


1 |

Prezentare panou


Atenție!
Nu utilizați obiecte cu vârf sau ascuțite atunci când operați afișajul sensibil la atingere. Ecranul tactil nu trebuie expus la lumina directă a soarelui.

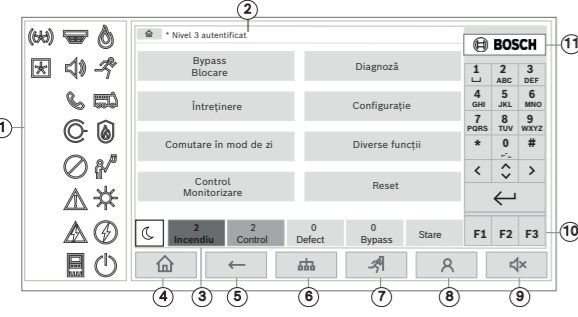

- 1 LED-uri de stare
- 2 Bară de informații
- 3 Bară de stare
- 4 Deschideți meniul de pornire
- 5 Înapoi
- 6 Afișați o listă a panourilor conectate în rețea și stabiliți o conexiune la distanță cu un panou în rețea
- 7 Afișați și controlați toate zonele de alarmă
- 8 Conectați-vă la panou și apelați meniul personalizat
- 9 Dezactivați sunetul soneriei interne
- 10 Taste funcționale, programabile


6 |

Evacuare

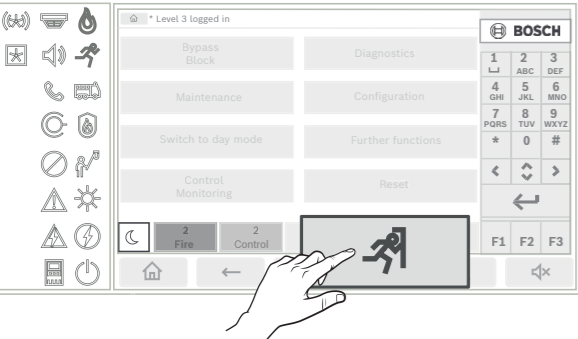

Apăsați pe butonul de evacuare pentru a deschide o listă cu toate zonele de evacuare disponibile.

Pentru a căuta o zonă specifică, introduceți numărul unui grup de dispozitive de avertizare și apăsați pe

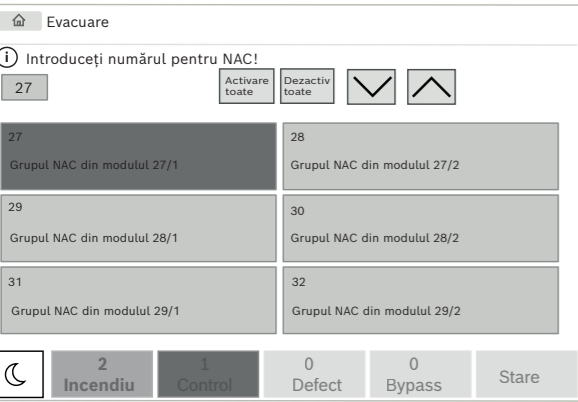

2 |

11 Afișați informații de asistență


LED-uri de stare

	Culoarea re*	Semnificație
	R	Alarmă de incendiu
	R	Evacuare în desfășurare
	R	Transmitere alarmă de incendiu activată
	R	Echipament de protecție împotriva incendiilor activat
	G	Mod întreținere
	G	Mod de zi/temporizări active
	G	General dezactivat
	G	Defecțiune generală
	G**	Defecțiune/dezactivare detector de incendiu
	G**	Defecțiune/dezactivare dispozitiv de semnalizare
	G**	Defecțiune/dezactivare dispozitiv de transmitere alarmă

7 |

Culorile de fundal ale grupurilor au următoarele semnificații:

- Roșu: grupuri care sunt controlate în mod activ în cazul unei alarme
- Fucsia: grupuri care sunt controlate în mod activ fără o alarmă reală, de exemplu, în cazul unui exercițiu de incendiu
- Verde: grupuri care nu sunt active
- Galben: grupuri defecte sau dezactivate, care nu pot fi controlate.

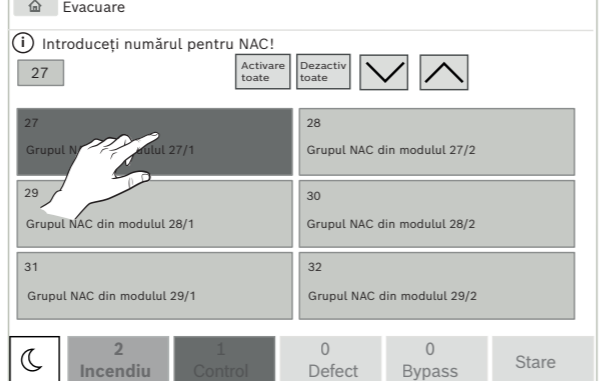

Selecțați grupul necesar pentru a începe sau opri imediat evacuarea acestei zone. Utilizați și pentru a derula prin listă. Înregistrările grupurilor își schimbă culoarea de fundal în funcție de starea lor curentă.

3 |


	G**	Defecțiune/dezactivare ieșire către echipamentul de protecție împotriva incendiilor
	G	Defecțiune alimentare
	V	Alimentare disponibilă
	G	Defecțiune sistem/panou
	V	Sistem în funcțiune
	R	LED programabil pentru o alarmă autodefinită
	G**	LED programabil pentru o defecțiune/dezactivare autodefinită

*G=galben, R=roșu, V=verde
**aprindere intermitentă: defecțiune, aprindere continuă: dezactivare

8 |

Selecțați **Activare toate** pentru a controla toate grupurile de evacuare sau **Dezactiv toate** pentru a opri activarea tuturor grupurilor la un moment dat.

Resetarea unei alarme

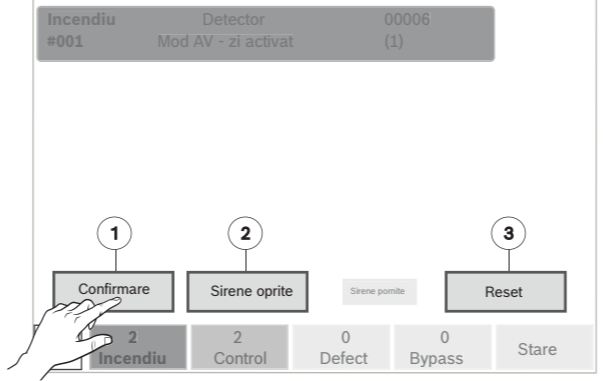


1. Apăsați pe **Confirmare**.
2. Apăsați pe **Sirene oprite**. Semnalizatoarele acustice și/sau dispozitivele de semnalizare optică sunt dezactivate.
3. Apăsați pe **Reset**.

Fire #001	Detector	00006-002 (1)	R
------------------	----------	---------------	---

Dacă un mesaj este marcat cu un R, procesul de resetare nu este finalizat încă pentru acest element. Pentru a reseta un declanșator manual, utilizați cheia de resetare sau înlocuiți geamul.


4 |

Măsurile de luat în caz de alarmă

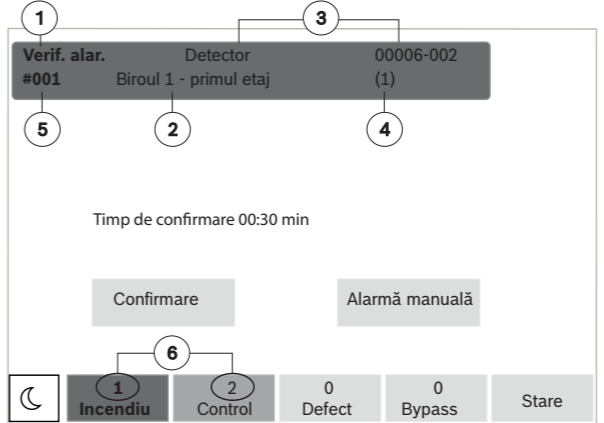

Selecțați **Confirmare** pentru a porni perioada de investigare (în funcție de configurare). În acest timp, verificați mesajul în locul în care este localizat detectorul care generează alarma, pentru a vă asigura că este corect.

5 |

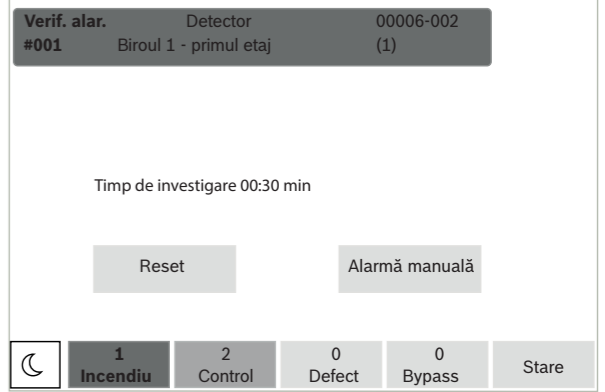

Dacă, în timpul verificării, constatați că alarma este autentică, declanșați manual o alarmă prin apăsare pe **Alarmă manuală** sau prin activarea unui declanșator manual. Evacuarea începe și se activează dispozitivul de transmisie la pompieri.

Dacă recunoașteți o alarmă falsă, selecțați **Reset** și conectați-vă la panou pentru a împiedica activarea dispozitivului de transmisie și a dispozitivelor de semnalizare.


Notă: dacă perioada de investigare se scurge fără acțiuni suplimentare din partea utilizatorului (declanșarea sau resetarea alarmei), evacuarea și transmisia la pompieri se activează în mod automat.

10 |

1. Apăsați pe **Confirmare** pentru a dezactiva sunetul soneriei
2. Apăsați pe **Reset**.
3. Dacă defecțiunea nu poate fi resetată, apelați instalatorul:


Nume	Număr de telefon
------	------------------

Măsurile de luat în caz de defecțiune

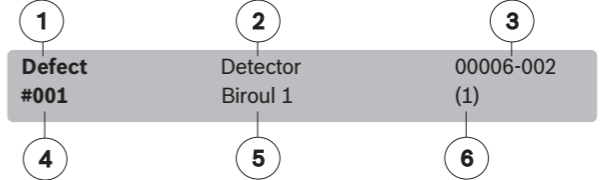

1. Tip mesaj
2. Tip element (corespunzător celui de al doilea LED galben care indică starea de defecțiune)
3. Adresa (zona logică și subadresa) elementului care a declanșat defecțiunea
4. Numărul mesajului
5. Descrierea locației elementului care declanșează
6. Numărul de elemente care au declanșat defecțiunea


În cazul în care panoul afișează un mesaj de defecțiune cu fundal galben, în combinație cu un LED care luminează galben și cu LED-ul de defecțiune , , , sau care corespunde tipului de element (2) din mesajul de defecțiune:

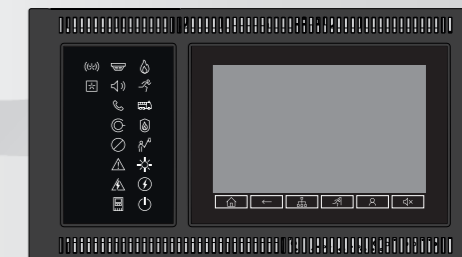

ro Ghid rapid de operare

11 |

Conectare și deconectare

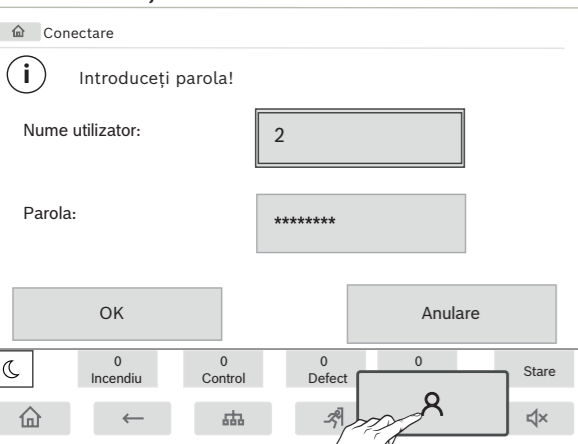

Apăsați pe pentru a vă conecta la panou cu ID-ul de utilizator și parola. În funcție de nivelul autorizației dvs. de acces (2-4), puteți utiliza doar anumite funcții.

Parola implicită este „000000”; solicitați instalatorului să o modifice.

Notă: controlerul panoului poate fi operat numai de către personal instruit. Codul de acces personal (compus din ID de utilizator și parolă) nu trebuie făcut cunoscut terților.


15 |

	Independent	Rețea
Mod de noapte	Panoul este în modul de noapte	Toate panourile conectate din domeniul rețelei se află în modul de noapte
Mod de zi	Panoul este în modul de zi	-
Combinație noapte/zi	-	Panoul este în modul de noapte, însă cel puțin un panou din domeniul rețelei se află în modul de zi

Pentru a comuta între modurile de zi și de noapte, apăsați pe simbolul curent de pe bara de stare și selectați **Comutare în mod de zi** sau **Comut. în mod op. Noapte**.



12 |

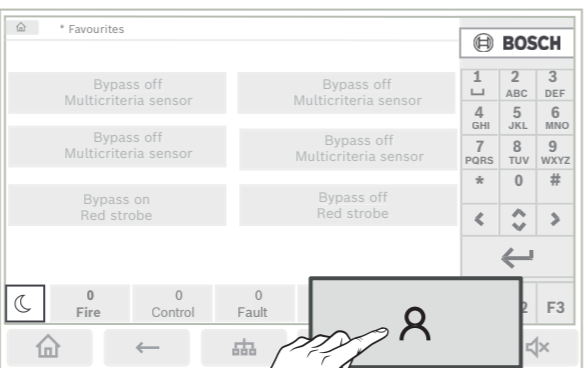

Dacă sunteți deja conectat, apăsați pe pentru a deschide meniul personalizat preconfigurat.

Pentru a vă deconecta, apăsați din nou pe și confirmați cu **OK**.

Elemente programabile

Taste funcționale


Există trei taste funcționale care pot fi programate liber cu funcțiile panoului utilizate frecvent. Dacă o tastă funcțională este activă, aceasta este marcată cu o bară verde. Solicitați instalatorului să introducă funcția configurată a tastei respective aici:

13 |




LED-uri de alarmă și de stare de defecțiune

Există două LED-uri de stare care sunt programabile pentru o alarmă autodefinită și o defecțiune/dezactivare autodefinită. Solicitați instalatorului să descrie dispozitivul configurat și starea LED-ului respectiv aici:

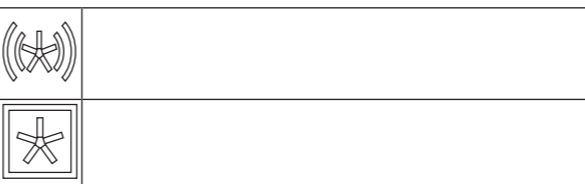

Modificare oră și dată

Pentru a modifica data și ora panoului, apăsați pe




17 |

Informații suplimentare

Pentru informații detaliate despre operarea panoului de detecție incendiu, accesați www.boschsecurity.com.

16 |

Oprirea soneriei interne

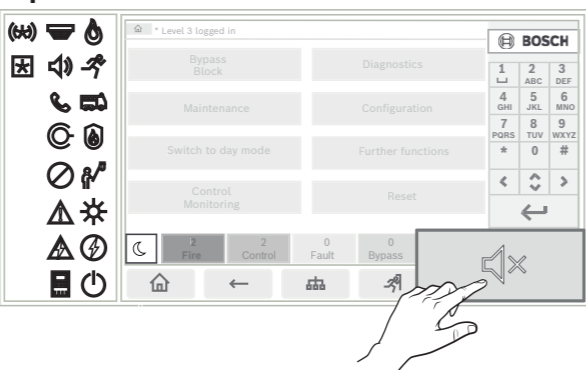

1. Apăsați pe pentru a opri temporar soneria internă.

Afișare istoric

În jurnalul istoric, toate datele despre anumite evenimente sau tipuri de dispozitive sunt stocate și sortate după dată și oră. Pentru a afișa doar anumite date, pot fi setate filtre.

Pentru a afișa jurnalul istoric, apăsați pe - **Diagnoză – Istoric**.

Selectare limbă

Apăsați pe pentru a accesa meniul principal. Apăsați pe „1” de pe tastatura alfanumerică. Confirmați interogarea apărută **OK** și selectați limba dorită din listă.

14 |

Mod de zi și de noapte

Maniera în care este gestionată o alarmă primită depinde de modul în care se află sistemul: zi sau noapte.

Modul de noapte are cel mai înalt nivel de securitate. În funcție de configurație, mesajul de alarmă este transmis, în general, la pompieri fără întârziere. Dispozitivele de semnalizare și dispozitivele de transmisie la pompieri sau sistemele de protecție împotriva incendiilor sunt activate.

Dacă un panou este setat la modul de zi, este posibilă întârzierea transmisiei primului semnal de alarmă pentru a împiedica alarmele false. Prin urmare, o alarmă trebuie să fie confirmată într-o anumită fereastră de timp. Dispozitivul de transmisie la pompieri nu se activează în această situație. În timpul întârzierii, cauza mesajului de alarmă poate fi verificată în timpul perioadei de investigare configurate, pentru a vă asigura că este corectă.

Dacă perioada de investigare se scurge fără acțiuni suplimentare din partea utilizatorului (declanșarea sau resetarea alarmei), transmisia la pompieri se activează în mod automat.

Următoarele simboluri de pe bara de stare prezintă în ce mod se află panoul. În cazul panourilor în rețea, o pictogramă cu o combinație noapte/zi este afișată pe panourile aflate în modul de noapte, dacă cel puțin un panou din rețea se află în modul de zi.