

Display
La tastiera mostra lo stato del sistema di sicurezza. Se si verificano diversi eventi, la tastiera mostra ciascuno di essi in ordine di priorità.

Indicatori di stato
Gli indicatori mostrano il funzionamento del sistema.

Inserimento parziale
Verde: pronto all'attivazione (inserimento) parziale.
Rosso: attivazione (inserimento) parziale.

Alimentazione
Blu: alimentazione CA presente.

Guasto
Giallo: è presente una condizione di guasto.

Inserimento totale
Verde: pronto per l'attivazione (inserimento) totale.
Rosso: attivazione (inserimento) totale.


Tasti funzione a di navigazione
Questi tasti attivano la retroilluminazione e i toni.

PREV (▲) e NEXT (▼)
Utilizzare [PREV] (indietro) e [NEXT] (avanti) per scorrere gli elenchi e il testo.

ENTER (—)
Utilizzare [ENTER] (invio) dopo aver immesso il codice di accesso, per selezionare un elemento o per rispondere Sì a una richiesta.

ESC (★)
Utilizzare [ESC] (escape) per uscire da menu e funzioni o per eliminare lettere o numeri.

CMD ()
Utilizzare [CMD] (comando) in combinazione con uno o due tasti numerici per eseguire alcune funzioni.

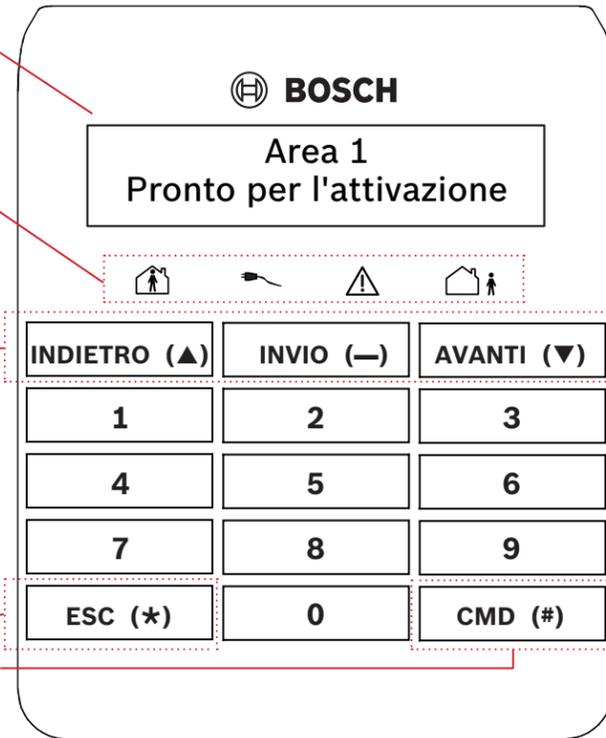

Comandi

Comando	Funzione
[CMD] 0	Esclusione
[CMD] 0 0	Annullamento esclusione
[CMD] 1	Inserimento totale (con ritardo)
[CMD] 1 1	Inserimento totale, istantaneo
[CMD] 2	Inserimento parziale, istantaneo
[CMD] 3	Inserimento parziale (con ritardo)
[CMD] 4	Tacitazione delle sirene
[CMD] 4 0	Vedi allarmi
[CMD] 4 1	Report dei test
[CMD] 4 2	Report di stato
[CMD] 4 3	Risposta RPS
[CMD] 4 4	Test delle zone intrusione
[CMD] 4 5	Data e ora
[CMD] 4 6	Menu controlli porta
[CMD] 4 7	Ripristino dei sensori

Comando	Funzione
[CMD] 4 9	Modifica display
[CMD] 5 0	Vai ad area
[CMD] 5 1	Ritardo inserimento
[CMD] 5 2	Menu Programmazioni orarie
[CMD] 5 3	Elimina utente
[CMD] 5 4	Menu Modifica uscita
[CMD] 5 5	Modifica codice di accesso
[CMD] 5 6	Aggiungi utente
[CMD] 5 7	Testo predefinito
[CMD] 5 8	Test delle zone incendio
[CMD] 5 9	Mostra revisione
[CMD] 6	Modalità Guardia
[CMD] 7*	Allarme speciale _____
[CMD] 8	Apri menu principale
[CMD] 9*	Allarme speciale _____

È possibile attivare le funzioni con il tasto [CMD] più una o due cifre.


Toccare il tasto [CMD], quindi immettere il comando.

- oppure -
Dopo aver premuto [CMD], usare [PREV] e [NEXT] per passare da un comando all'altro. Per confermare il comando, toccare [ENTER].

Utilizzare [CMD] [8] per aprire il menu principale.


Struttura ad albero del menu

[CMD] [8] visualizza la struttura ad albero del menu. Ogni opzione di menu corrisponde a un numero. Toccare il numero del menu desiderato o utilizzare [PREV] o [NEXT] per esaminare le opzioni, quindi premere [ENTER] quando viene visualizzata l'opzione desiderata.

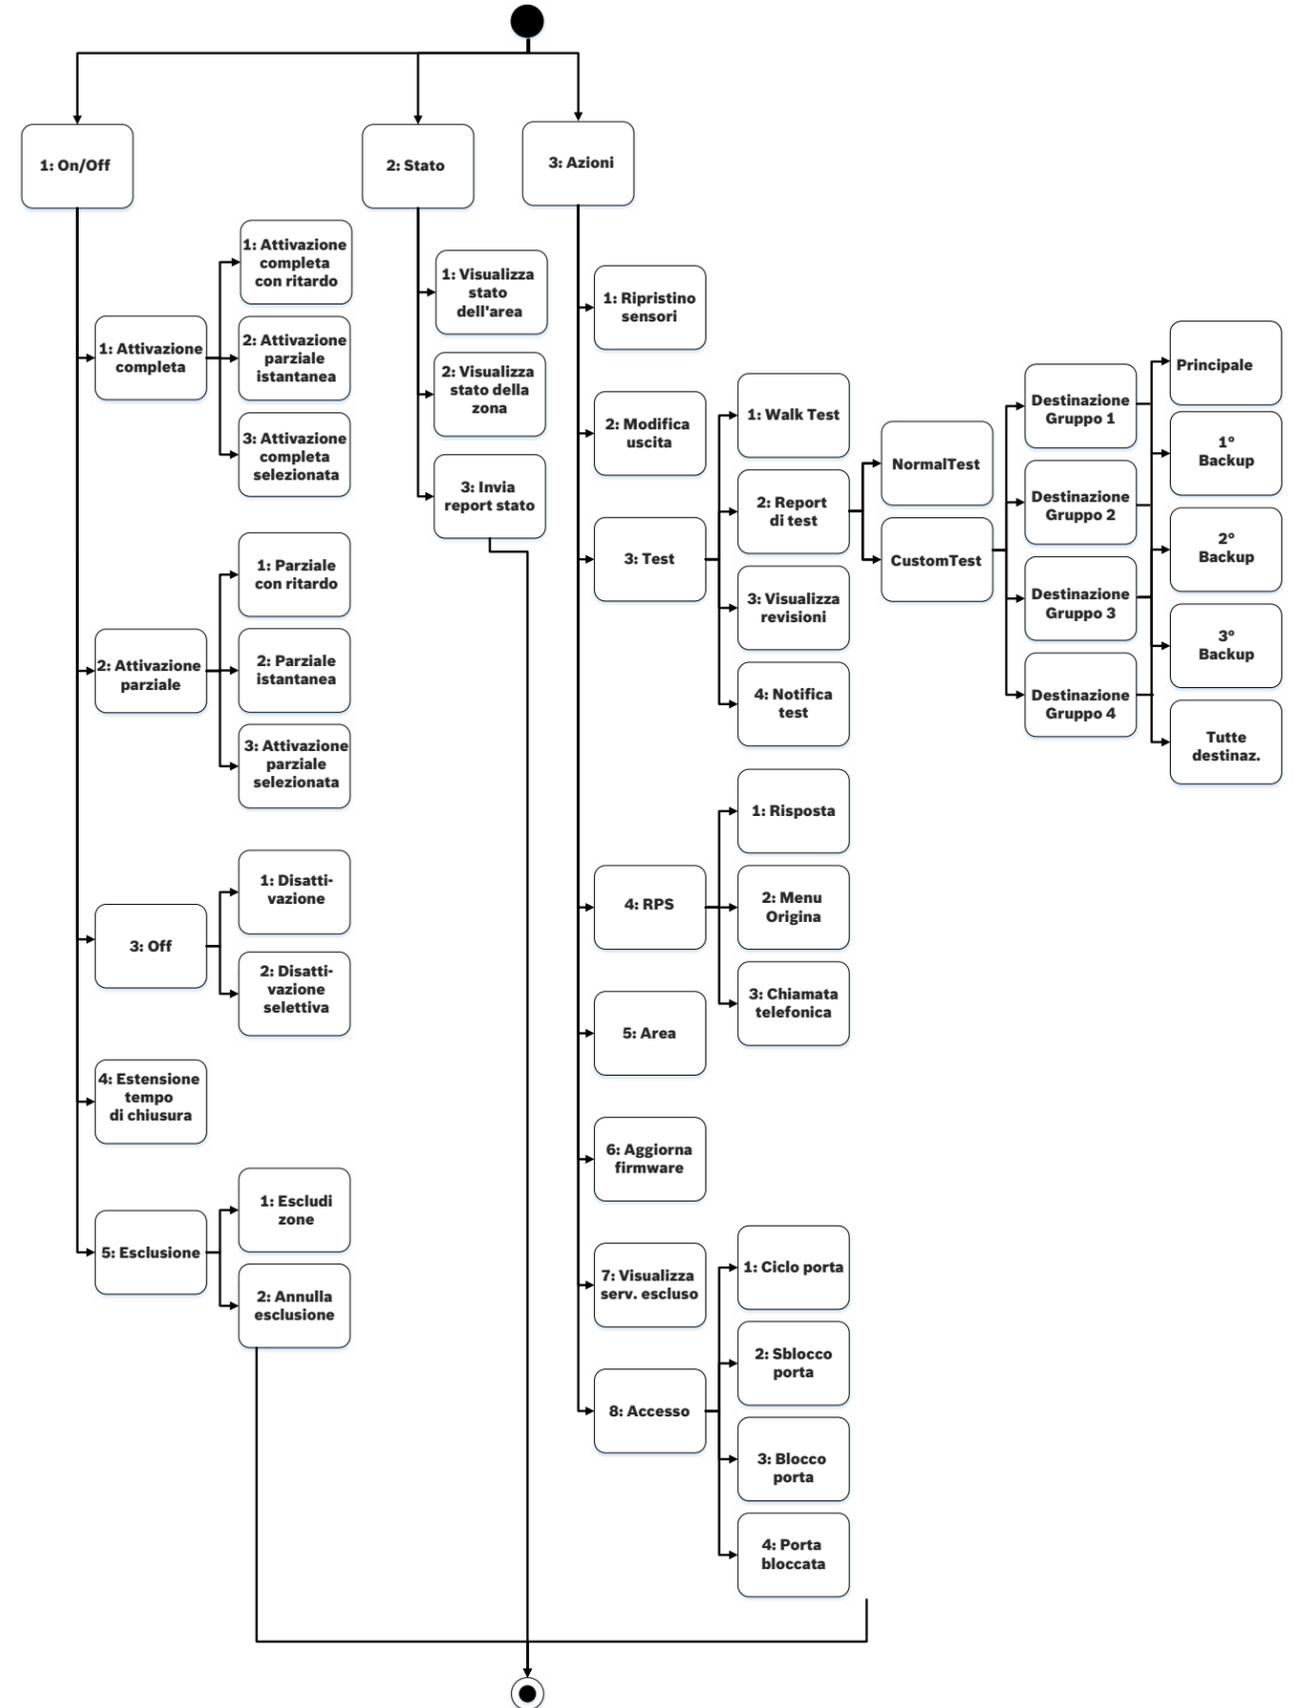

* Come configurato dall'installatore.

AVISO! Il menu di accesso e l'opzione di configurazione di una scheda sono disponibili solo su sistemi di sicurezza compatibili.

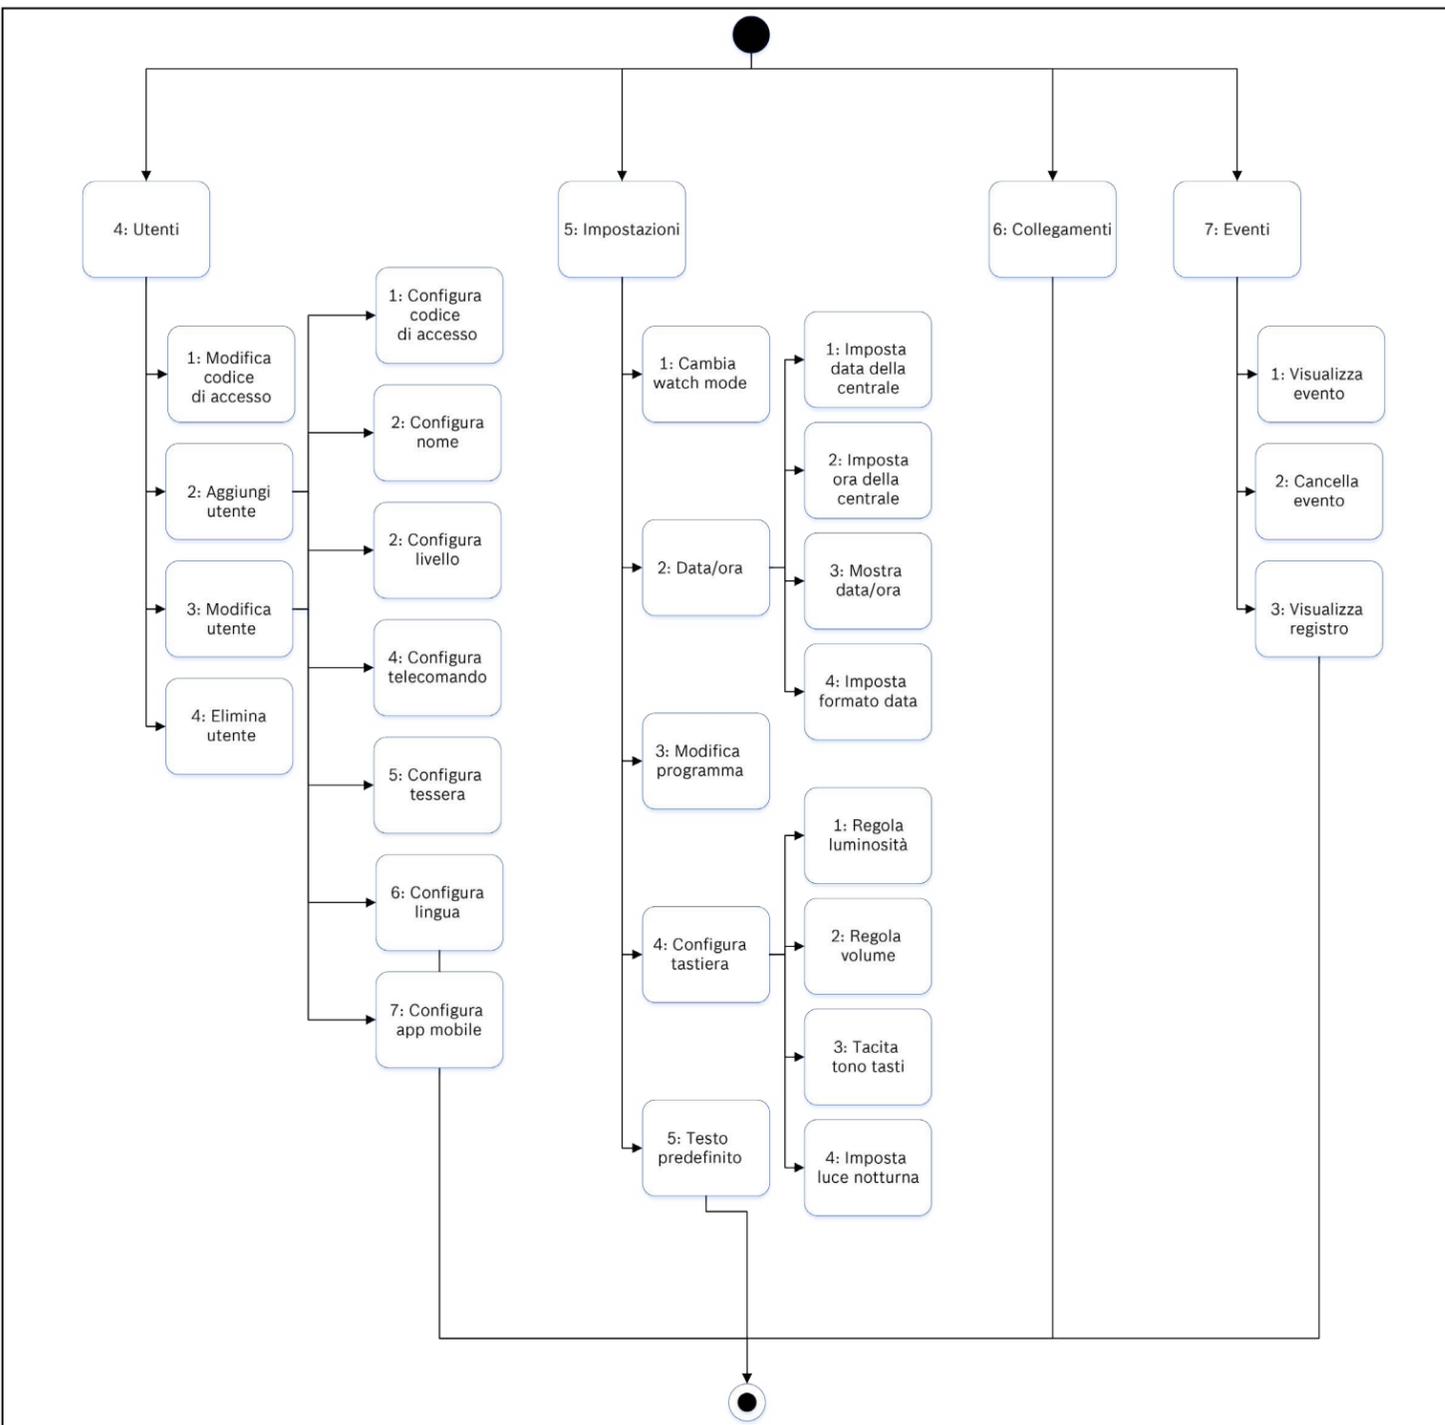

2 | Attivazione (inserimento) del sistema

Per impostare l'inserimento totale (con ritardo), immettere il codice di accesso e premere [ENTER].

oppure

Utilizzare uno dei comandi seguenti:

Per Inserimento totale: [CMD] [1]

Per Inserimento totale istantaneo: [CMD] [1] [1]

Per Inserimento parziale istantaneo: [CMD] [2]

Per Inserimento parziale: [CMD] [3]

oppure

Utilizzare [CMD] [8] per aprire il menu principale.

Per Inserimento totale: andare a [1] On/Off > [1] Inserimento totale >

[1] Inserimento totale con ritardo.

Per Inserimento totale istantaneo: andare a [1] On/Off > [1] Inserimento totale >

[2] Inserimento totale istantaneo.

Per Inserimento parziale: andare a [1] On/Off > [2] Inserimento parziale >

[1] Inserimento parziale con ritardo

Per Inserimento parziale istantaneo: andare a [1] On/Off >

[2] Inserimento parziale > [2] Inserimento parziale istantaneo.

Le opzioni di menu permettono di scegliere le singole aree da attivare. Aprire il menu Inserimento totale o Inserimento parziale, premere [3] per aprire il menu Selezione, quindi utilizzare [NEXT] ed [ENTER] per scegliere tra Istantaneo o Con ritardo e l'area da attivare.

3 | Disinserimento del sistema

Procedere in uno dei modi seguenti:

Immettere il codice di accesso.

oppure

Utilizzare i menu:

- Premere [CMD] [8] per aprire il menu principale.

- Per Disinserimento: andare a [1] On/Off > [3] Off > [1] Off.

- Per Disinserimento selettivo: andare a [1] On/Off > [3] Off > [2]

Disinserimento selettivo. Utilizzare [NEXT] ed [ENTER] per selezionare l'area da disattivare.

4 | Modifica del codice di accesso

Utilizzare [CMD] [5] [5] e seguire le istruzioni.

oppure

Premere [CMD] [8], andare a [4] Utenti > [1] Modifica codice di accesso, quindi seguire le istruzioni.

5 | Modifica di utenti

È possibile modificare i codici di accesso e aggiungere, rimuovere e sostituire i telecomandi e le schede (se supportati dal sistema di sicurezza).

5.1 | Aggiunta di utenti

Utilizzare il comando:

[CMD] [5] [6]

oppure

Utilizzare [CMD] [8].

Andare a [4] Utenti > [2] Aggiungi utente.

5.2 | Modifica di utenti

Utilizzare [CMD] [8].

Andare a [4] Utenti > [3] Modifica utente.

5.3 | Eliminazione di utenti

Utilizzare il comando: [CMD] [5] [3]

oppure

Utilizzare [CMD] [8] per aprire il menu principale.

Andare a [4] Utenti > [4] Elimina utente.

6 | Allarmi

Quando il sistema di sicurezza è in allarme, sul display viene visualizzato il numero di allarmi.

Immettere il codice di accesso per arrestare gli allarmi. Se il sistema è inserito, l'arresto e tacitazione dell'allarme arresta anche il sistema.

Il sistema visualizza ora Allarme tacitato, quindi il numero e i nomi dei punti in allarme, in ordine di attivazione.

7 | Collegamenti

1. Aprire il menu principale.

2. Toccare [CMD] [8].

3. Andare a [6] Collegamenti.

4. Per scegliere il collegamento, toccare [NEXT] e quindi [ENTER].

8 | Pulizia della tastiera

Utilizzare un panno morbido o una soluzione detergente non abrasiva. Spruzzare il detergente sul panno, non sulla tastiera.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/> oldalon.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie

<https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Copyright

Questo documento è di proprietà intellettuale di Bosch Building Technologies, Inc. ed è protetto da copyright. Tutti i diritti riservati.

Marchi

Tutti i nomi dei prodotti hardware e software menzionati in questo documento sono marchi registrati e devono essere trattati come tali.



Tastiera base
B915/B915I



it Guida rapida di riferimento utente

Bosch Security Systems, B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com