


Display
Het bedieningspaneel toont de status van het inbraakbeveiligingssysteem. Wanneer meerdere gebeurtenissen plaatsvinden, toont het bedieningspaneel elke gebeurtenis in volgorde van prioriteit.

Statusindicatoren
De indicatoren geven aan hoe uw systeem werkt.

Status Gedeeltelijk Aan 
Groen - gereed zijn voor Gedeeltelijke Aan (gedeeltelijk Ingeschakeld).
Rood - Gedeeltelijk Aan (gedeeltelijk Ingeschakeld).

Voeding 
Blauw - Netvoeding aanwezig.

Probleem 
Geel - Er is een probleem.

Status Alle Aan 
Groen - Gereed voor Alle Aan (Inschakelen).
Rood - Alle Aan (alle Ingeschakeld).


Navigatie- en functietoetsen
Deze toetsen starten de achtergrondverlichting en de tonen.

PREV (▲) en NEXT (▼)
Gebruik [PREV] (vorige) en [NEXT] om door lijsten en tekst te scrollen.

ENTER (—)
Gebruik [ENTER] nadat u de PIN-code hebt ingevoerd, om een item te selecteren of om Ja in te voeren na een vraag.

ESC (★)
Gebruik [ESC] (escape) om de menu's en functies te verlaten of om letters of cijfers te verwijderen.

CMD (#)
Gebruik de [CMD]-toets (command) in combinatie met een of twee cijfertoetsen om bepaalde functies uit te voeren.

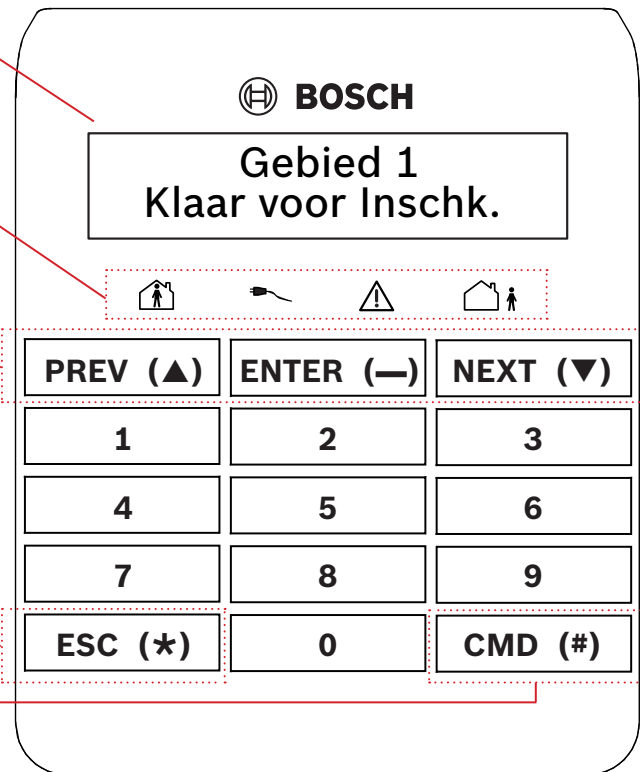


Opdrachten


Opdracht	Functie
[CMD] 0	Overbruggen
[CMD] 0 0	Overbruggen ongedaan maken
[CMD] 1	Alle aan (met vertraging)
[CMD] 1 1	Alle Aan, direct
[CMD] 2	Gedeeltelijk Aan, direct
[CMD] 3	Gedeeltelijk Aan (met vertraging)
[CMD] 4	Probleemzoekers uitschakelen
[CMD] 4 0	Alarmen weergeven
[CMD] 4 1	Testrapport
[CMD] 4 2	Statusrapport
[CMD] 4 3	RPS-antwoord
[CMD] 4 4	Inbraaklooptest
[CMD] 4 5	Datum en tijd
[CMD] 4 6	Menu Deurbewaking
[CMD] 4 7	Sensoren resetten

Opdracht	Functie
[CMD] 4 9	Weergave wijzigen
[CMD] 5 0	Ga naar gebied
[CMD] 5 1	Sluitingstijd verlengen
[CMD] 5 2	Tijdschema-menu
[CMD] 5 3	Gebruiker verwijderen
[CMD] 5 4	Menu Uitgangen wijzigen
[CMD] 5 5	PIN-code wijzigen
[CMD] 5 6	Gebruiker toevoegen
[CMD] 5 7	Standaardtekst
[CMD] 5 8	Brandlooptest
[CMD] 5 9	Revisie weergeven
[CMD] 6	Controlemodus
[CMD] 7*	Speciale waarschuwing _____
[CMD] 8	Hoofdmenu openen
[CMD] 9*	Speciale waarschuwing _____

Menustructuur
[CMD] [8] geeft de menustructuur weer. Elke optie heeft een nummer. Raak de waarde voor het gewenste menu aan of gebruik [PREV] of [NEXT] om uw opties te bekijken en raak daarna [ENTER] aan wanneer u de gewenste optie ziet.

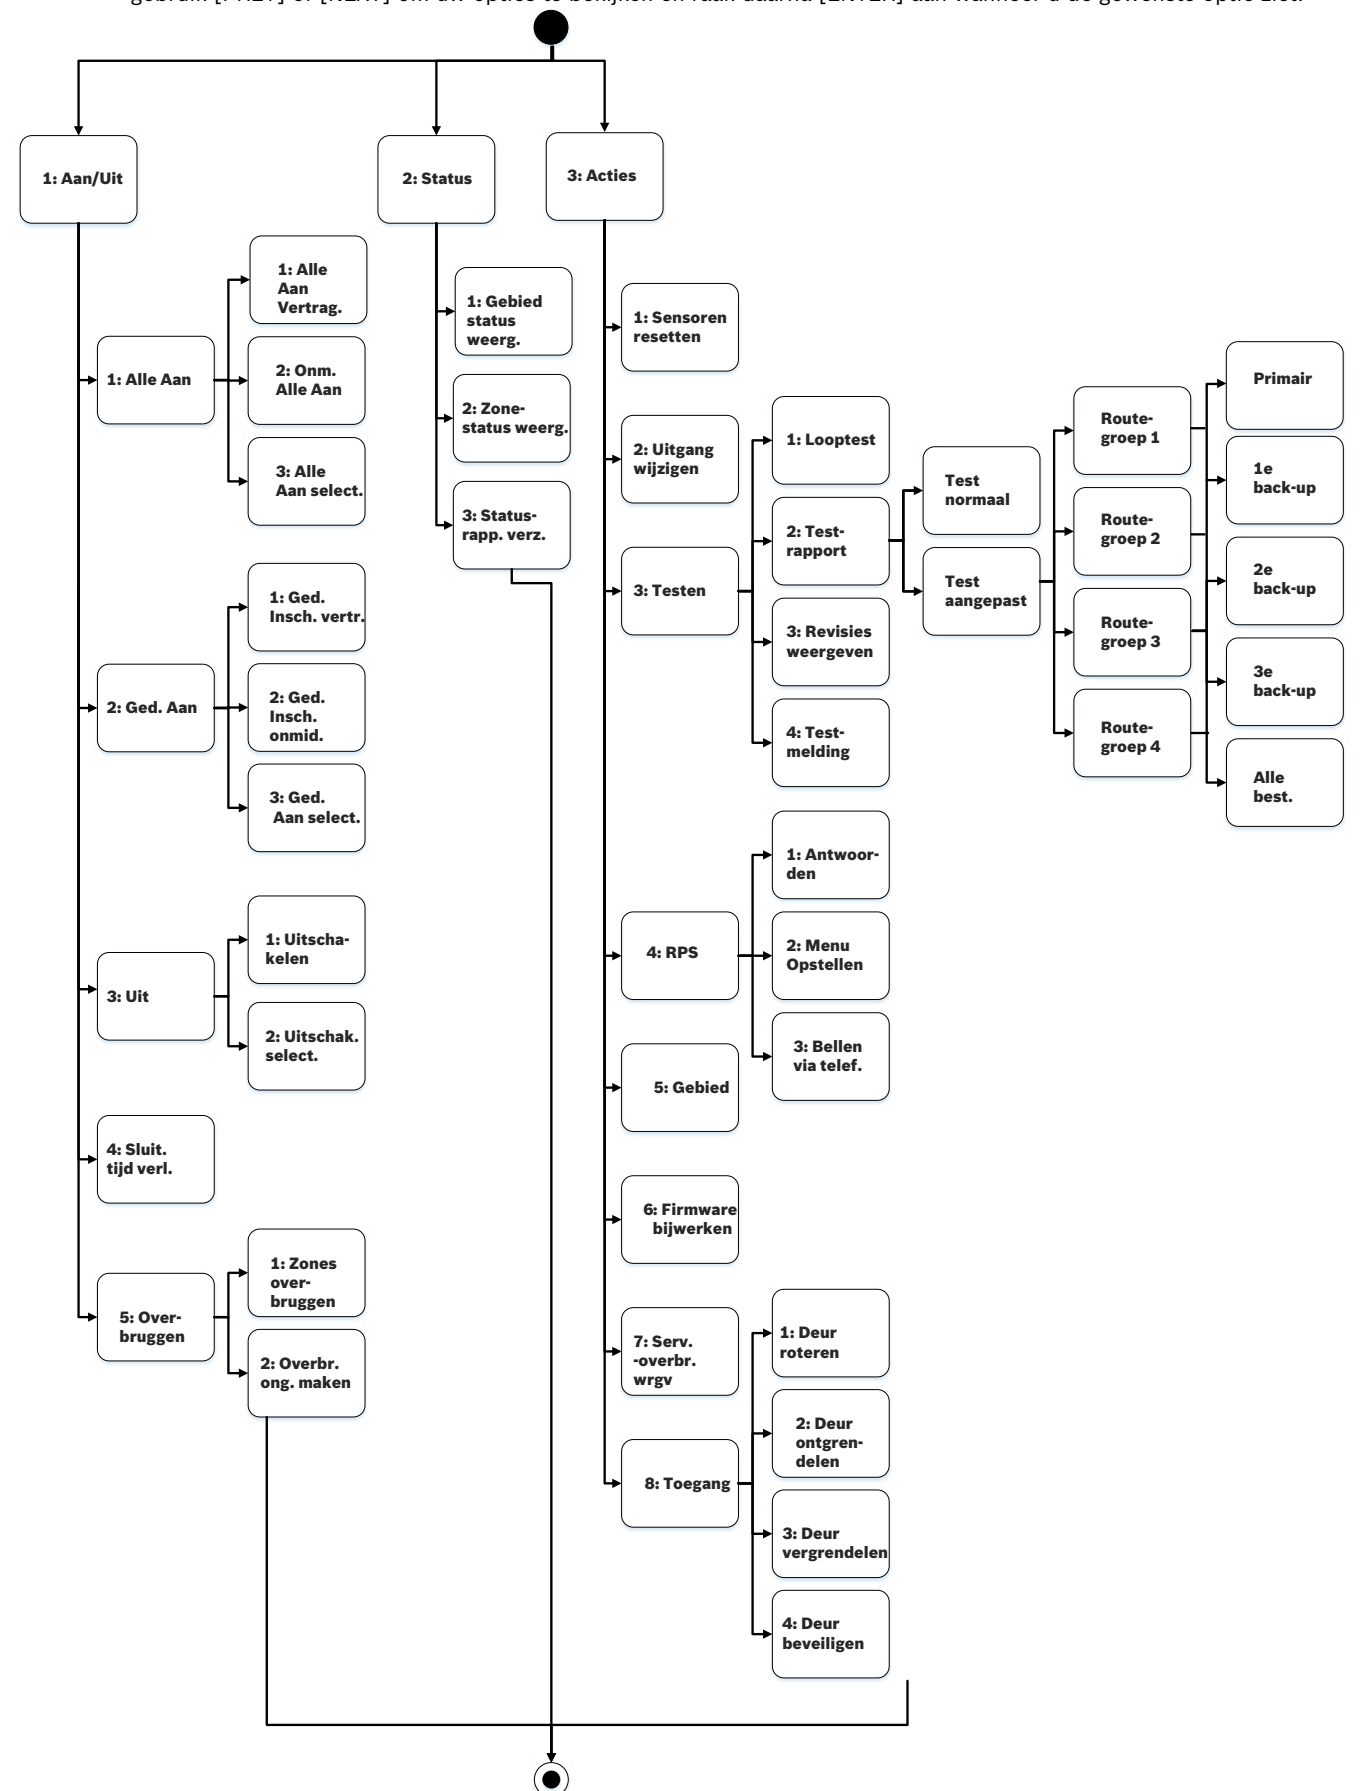

*Zoals geconfigureerd door uw beveiligingsbedrijf.
LET OP! Het toegangsmenu en de optie voor het configureren van een kaart zijn alleen beschikbaar op compatibele inbraakbeveiligingssystemen.

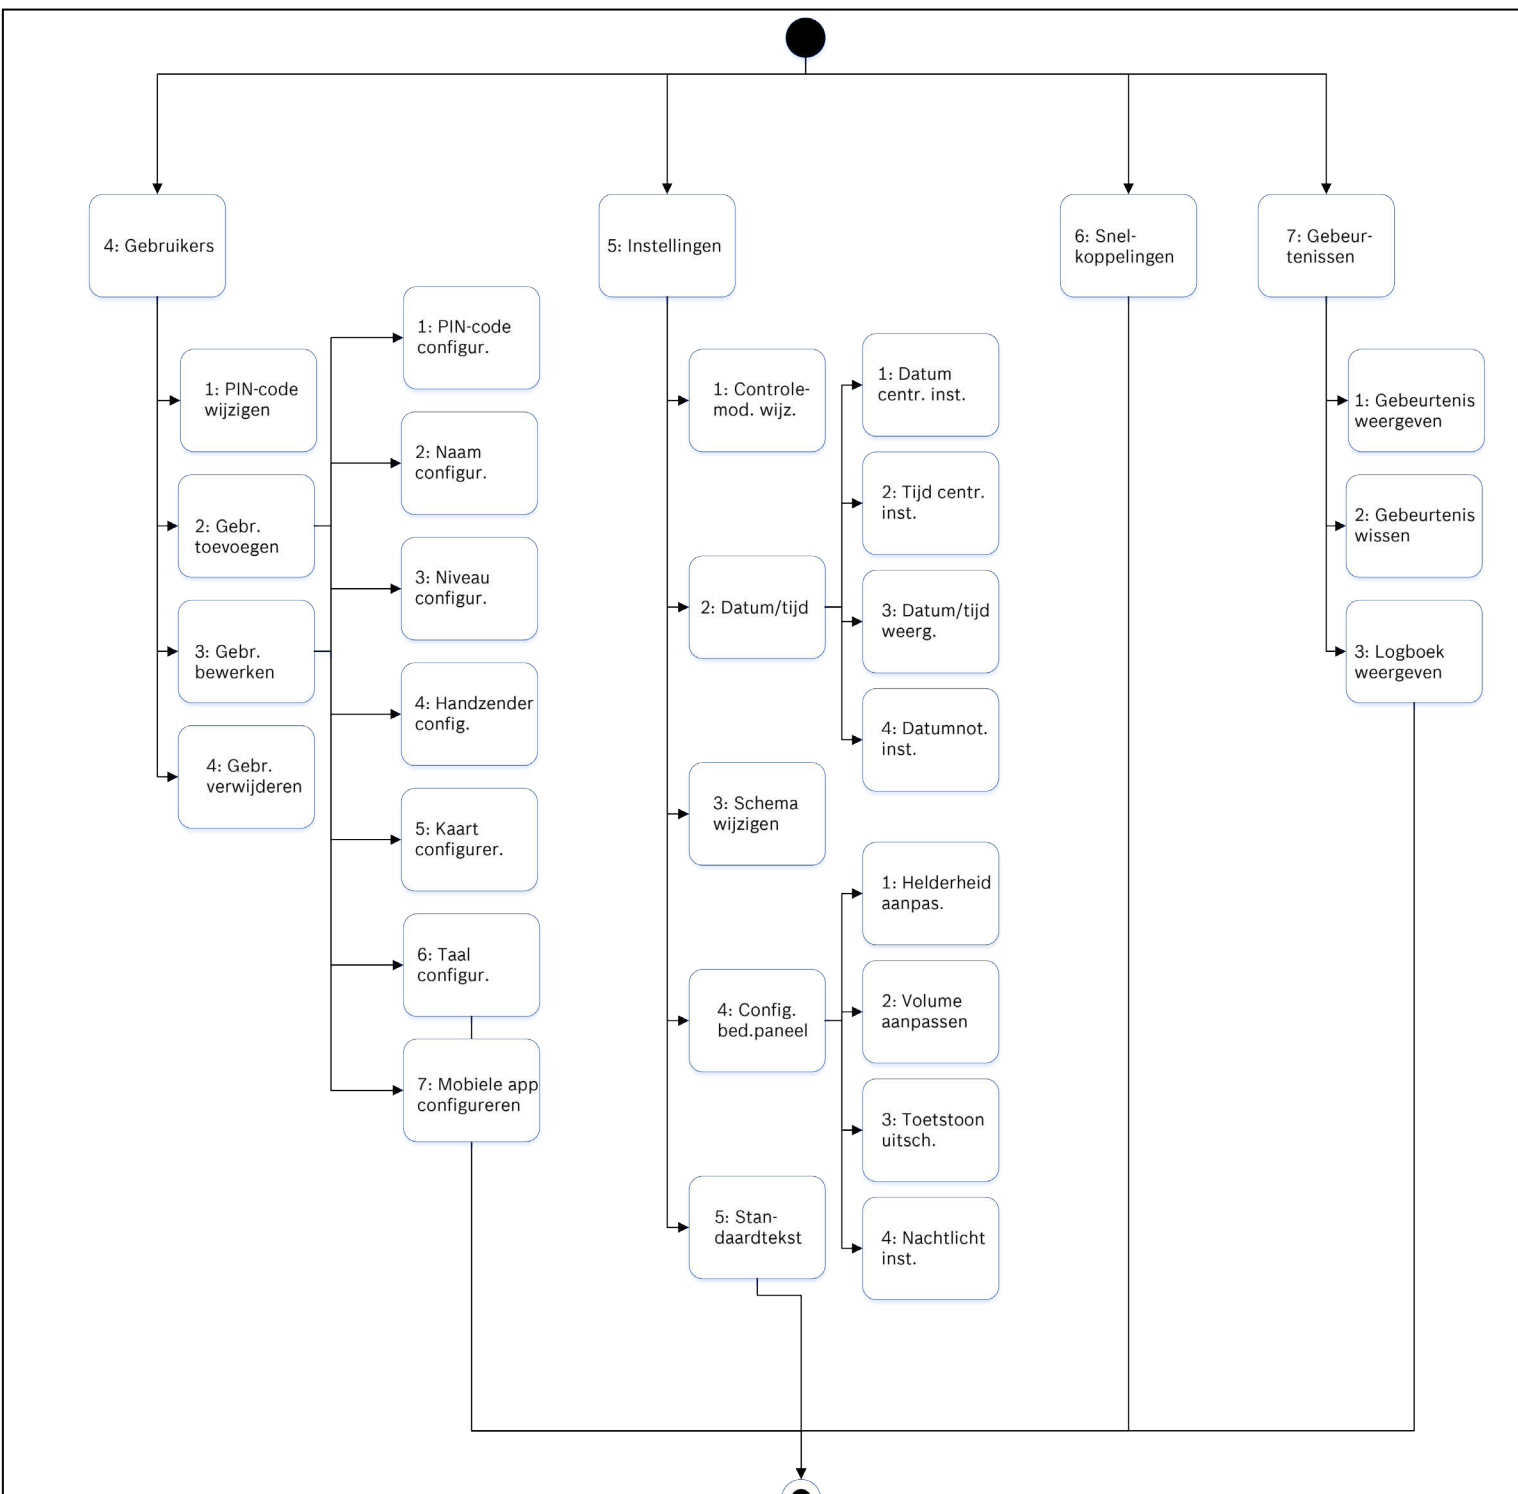

2 | Uw systeem Inschakelen

Voer uw PIN-code in en druk op [ENTER] om Alle Aan met een vertraging in te stellen.

_____ of _____

Gebruik een van de volgende opdrachten:

Voor Alle Aan: [CMD][1]

Voor Alle Aan, direct: [CMD][1] [1]

Voor Gedeeltelijk Aan, direct: [CMD][2]

Voor Gedeeltelijk Aan: [CMD][3]

_____ of _____

Gebruik [CMD][8] om het hoofdmenu te openen.

Voor Alle Aan: Ga naar [1] Aan/Uit > [1] Alle Aan > [1] Alle Aan, vertraging.

Voor Alle Aan, direct: Ga naar [1] Aan/Uit > [1] Alle Aan > [2] Alle Aan, direct.

Voor Gedeeltelijk Aan: Ga naar [1] Aan/Uit > [2] Gedeeltelijk Aan > [1] Gedeeltelijk Aan, vertraging

Voor Gedeeltelijk Aan, direct: Ga naar [1] Aan/Uit > [2] Gedeeltelijk Aan > [2] Gedeeltelijk Aan, direct.

Gedeeltelijk Aan, direct.

Via de menuopties kunt u afzonderlijke gebieden kiezen om In te schakelen. Open het menu Alle Aan of Gedeeltelijk Aan, druk op [3] om het menu Selecteren te openen en gebruik [NEXT] en [ENTER] om Aan, direct of Aan, vertraging te kiezen en het gebied dat moet worden Ingeschakeld.

3 | Uw systeem Uitschakelen

Voer een van de volgende handelingen uit:

Voer uw PIN-code in.

_____ of _____

Gebruik de menu's:

- Druk op [CMD][8] om het hoofdmenu te openen.
- Voor Uitschakelen: Ga naar [1] Aan/Uit > [3] Uit > [1] Uit.
- Voor Uitschakelen Selecteren: Ga naar [1] Aan/Uit > [3] Uit > [2] Uit Selecteren. Gebruik [NEXT] en [ENTER] om het gebied te selecteren dat moet worden Uitsgeschakeld.

4 | Uw PIN-code wijzigen

Gebruik [CMD][5][5] en volg de instructies.

_____ of _____

Druk op [CMD][8], ga naar [4] Gebruikers > [1] PIN-code wijzigen en volg de instructies.

5 | Gebruikers bewerken

U kunt PIN-codes wijzigen en handzenders en kaarten toevoegen, verwijderen en vervangen (als deze worden ondersteund door uw inbraakbeveiligingssysteem).

5.1 | Gebruikers toevoegen

Gebruik de opdracht:

[CMD][5][6]

_____ of _____

Gebruik [CMD][8].

Ga naar [4] Gebruikers > [2] Gebruiker toevoegen.

5.2 | Gebruikers bewerken

Gebruik [CMD][8].

Ga naar [4] Gebruikers > [3] Gebruiker bewerken.

5.3 | Gebruikers verwijderen

Gebruik de opdracht: [CMD][5][3]

_____ of _____

Gebruik [CMD][8] om het hoofdmenu te openen.

Ga naar [4] Gebruikers > [4] Gebruiker verwijderen.

6 | Alarmen

Wanneer het inbraakbeveiligingssysteem een alarm afgeeft, wordt het aantal alarmen op het display weergegeven.

Voer uw PIN-code in om de alarmen te stoppen. Als het systeem is Ingeschakeld, wordt door het Uitschakelen van het alarm het systeem ook Uitsgeschakeld. Alarm Uitges. wordt weergegeven, evenals het aantal zones en de namen van de zones waar alarmen worden weergegeven, in de volgorde waarin deze hebben plaatsgevonden.

7 | Snelkoppelingen

1. Open het hoofdmenu.
2. Raak [CMD][8] aan.
3. Ga naar [6] Snelkoppelingen.
4. Raak [NEXT] en [ENTER] aan om een snelkoppeling te kiezen.

8 | Bedieningspaneel reinigen

Gebruik een zachte doek of een niet-schurende schoonmaakoplossing. Spuit het reinigingsmiddel op het doekje en niet op het bedieningspaneel.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/> oldalon.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Auteursrecht

Deze handleiding is intellectueel eigendom van Bosch Security Systems, Inc. en is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken

Alle productnamen van hardware en software in dit document zijn waarschijnlijk gedeponeerde handelsmerken en dienen als zodanig te worden behandeld.



Basisbedieningspaneel B915/B915I



nl Beknopte referentiegids voor gebruikers

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com