Visor

O teclado mostra o status do sistema de segurança. Quando vários eventos ocorrem, o teclado mostra cada um em ordem de prioridade.

Indicadores de status

Os indicadores mostram como seu sistema está funcionando.


Status de Armar parcial

Verde - pronto para Armar parcial (parcialmente armado).

Vermelho - Armar parcial (parcialmente armado).

Problema

Amarelo - Há uma condição de problema.



Status de Armar total

Verde - Pronto para armar total (armar). Vermelho - Armar total (todos armados).

Navegação e chaves de função

Estas teclas iniciam a luz de fundo e os tons.

PREV (▲) e NEXT (▼)

Use [PREV] e [NEXT] para percorrer listas e textos.

ENTER (—)

Use [ENTER] após inserir sua senha para selecionar um item ou para inserir Sim para uma solicitação.

ESC (*)

Use [Esc] para sair de menus e funções ou excluir letras ou números.

CMD (#)

Use [CMD] em combinação com uma ou duas teclas de números para executar as funções de seleção.

Comandos

Você pode operar as funções com a tecla [CMD] mais um ou dois dígitos.

Toque a tecla [CMD] e insira o comando.

- ou Após pressionar [CMD],
use [PREV] e [NEXT] para
percorrer os comandos. Para
ativar o comando, toque
[ENTER].

Utilize [CMD]8 para abrir o menu Principal.

Comando	Função
[CMD] 0	Desabilitar
[CMD] 0 0	Habilitar
[CMD] 1	Armar total (com atraso)
[CMD] 1 1	Armar total, imediato
[CMD] 2	Armar parcial, imediato
[CMD] 3	Armar parcial (com atraso)
[CMD] 4	Silenciar sirenes de problema
[CMD] 4 0	Ver alarmes
[CMD] 4 1	Relatório de teste
[CMD] 4 2	Relatório de status
[CMD] 43	Atender RPS
[CMD] 4 4	Teste de caminhada de intrusão
[CMD] 45	Data e hora
[CMD] 4 6	Menu de controle de portas
[CMD] 4 7	Resetar sensores

Γ <u>.</u> .	Γ
Comando	Função
[CMD] 4 9	Alterar visor
[CMD] 5 0	Ir para área
[CMD] 5 1	Estender fechamento
[CMD] 5 2	Menu SKED
[CMD] 5 3	Excluir usuário
[CMD] 5 4	Menu de alteração de saída
[CMD] 5 5	Alterar senha
[CMD] 5 6	Adicionar usuário
[CMD] 5 7	Texto padrão
[CMD] 5 8	Teste de caminhada de incêndio
[CMD] 5 9	Mostrar revisão
[CMD] 6	Modo de observação
[CMD] 7*	Alerta especial
[CMD] 8	Abrir menu principal
[CMD] 9*	Alerta especial

BOSCH

Área 1 Pronto para ativar

ENTER (—)

2

5

8

0

⚠

 \bigcap

NEXT (▼)

3

6

9

CMD (#)

PREV (▲)


1

4

ESC (*)


- Árvore de menus

[CMD] [8] mostra a árvore de menus. Cada opção tem um número. Toque no número do menu desejado ou use [PREV] ou [NEXT] para rever suas opções e depois toque em [ENTER] ao ver a opção desejada.

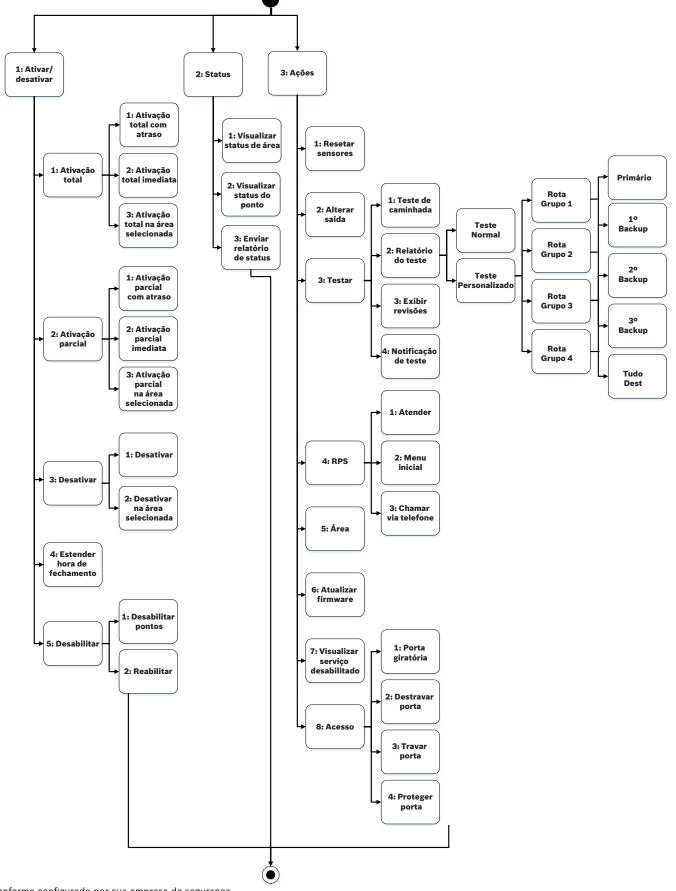

*Conforme configurado por sua empresa de segurança.

AVISO! O menu Acesso e a opção para configurar um cartão estão disponíveis somente em sistemas de segurança compatíveis.

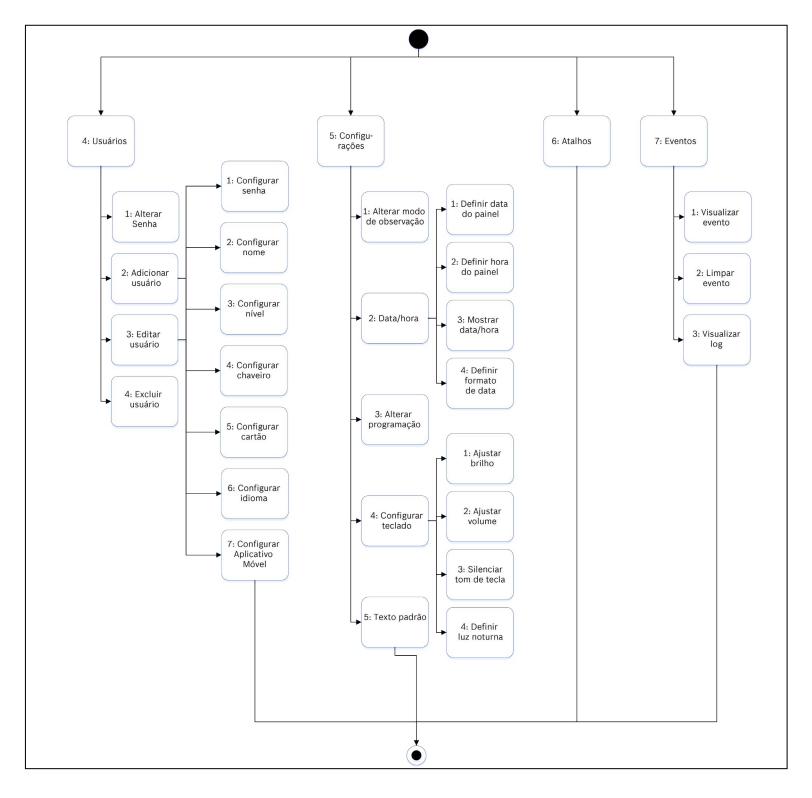

2 | Ativar (armar) seu sistema

Para configurar Armar total com um atraso, digite sua senha e depois pressione [ENTER]. Use um dos comandos:

Para Armar total: [CMD][1]

Para Armar total, imediatamente: [CMD][1][1]

Para Armar parcial, imediatamente: [CMD][2]

Para Armar parcial: [CMD][3]

Para abrir o menu Principal, use [CMD][8].

Para Armar total: vá para [1] Ligar/Desligar > [1] Armar total > [1] Armar total com atraso.

Para Armar total, imediatamente: vá para [1] Ligar/Desligar > [1] Armar total > [2] Armar total imediato.

Para Armar parcial: vá para [1] Ligar/Desligar > [2] Armar parcial >

[1] Armar parcial com atraso

Para Armar parcial, imediatamente: vá para [1] Ligar/Desligar >

[2] Armar parcial > [2] Armar parcial imediato.

As opções do menu permitem que você escolha áreas individuais para armar. Abra o menu Armar total ou Armar parcial, pressione [3] para abrir o menu Selecionar e use [NEXT] e [ENTER] para escolher De imediato ou Com atraso e a área que

3 | Desativar (desarmar) seu sistema

Execute uma das opções a seguir:

Insira sua senha.

Use os menus:

Pressione [CMD][8] para abrir o menu Principal.

Para Desativar: vá para [1] Ligar/Desligar > [3] Desligar > [1] Desligar. Para desativar a seleção: vá para [1] Ligar/Desligar > [3] Desligar > [2]

ou

Desativar seleção. Use [NEXT] e [ENTER] para selecionar a área a ser desativada.

4 | Alterar sua senha

Use [CMD][5][5] e depois siga as instruções.

– ou

Pressione [CMD][8], vá para [4] Usuários > [1] Alterar Senha e depois siga as instrucões.

5 | Editar usuários

Você pode alterar senhas e adicionar, remover e substituir chaveiros e cartões (se compatíveis com seu sistema de segurança).

5.1 | Adicionar usuários

Use o comando [CMD][5][6]

Use [CMD][8].

Vá para [4] Usuários > [2] Adicionar usuário.

5.2 | Editar usuários

Use [CMD][8].

Vá para [4] Usuários > [3] Editar usuário.

5.3 | Excluir usuários

Use o comando: [CMD][5][3]

Utilize [CMD][8] para abrir o menu Principal.

Vá para [4] Usuários > [4] Excluir usuário.

6 | Alarmes

Quando o sistema de segurança estiver em alarme, o número de alarmes será mostrado no visor.

Digite sua senha para interromper os alarmes. Se o sistema estiver ativado,

a interrupção para silenciar o alarme também desativará o sistema.

O sistema agora mostra Alarme silenciado e o número e os nomes de pontos em alarme na ordem em que ocorreram.

7 | Atalhos

- Abra o menu Principal.
- 2. Toque [CMD][8].
- Vá até [6] Atalhos.
- Para escolher o atalho, pressione [NEXT] e [ENTER].

8 | Limpeza do teclado

Use um pano macio ou uma solução de limpeza não abrasiva. Borrife a solução de limpeza no pano, não no teclado

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση https://gr.boschsecurity.com/el/ για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη νλώσσα

Es-es: Visite https://es.boschsecurity.com/es/ para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse https://fr.boschsecurity.com/fr/ pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a https://hu.boschsecurity.com/hu/ oldalon.

It-it: Andare a https://it.boschsecurity.com/it/ per la documentazione in questa

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie https://pl.boschsecurity.com/pl/

Pt-br: Acesse http://pt.boschsecurity.com/pt/ para obter a documentação neste

Copyright

Este documento é propriedade intelectual da Bosch Building Technologies, Inc. e está protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Marcas registradas

Todos os nomes de produtos de hardware e software usados neste documento são possivelmente marcas registradas e devem ser tratados de acordo.





Teclado básico B915/B915I



pt Guia de referência rápida do usuário

Bosch Security Systems, B.V.

Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands

www.boschsecurity.com

© 2019 Bosch Security Systems B.V.

F.01U.348.614 | 08 | 2019.05