

显示内容
键盘显示防盗系统的状态。当发生多个事件时,键盘会按优先级显示每个事件。

状态指示灯
指示灯显示系统的运行状态。

部分布防状态
绿色 - 部分布防就绪。红色 - 已部分布防。

电源
蓝色 - 交流电源已接通。

故障
黄色 - 存在故障状况。

全部布防状态
绿色 - 全部布防就绪。红色 - 已全部布防。

导航键和功能键
这些键启用背光和按键音。

PREV (▲)和NEXT (▼)
使用[PREV](上一个)和[NEXT]可滚动查看列表和文本。

ENTER (↵)
在输入密码后使用[ENTER]键以选择项目,或对请求输入“是”。

ESC (★)
使用[ESC](退出键)可从菜单和功能中退出,或者删除字母或数字。

CMD (#)
组合使用[CMD](命令)键以及一个或两个数字键可执行部分功能。

命令


命令	功能
[CMD] 0	旁路
[CMD] 0 0	取消旁路
[CMD] 1	全部布防(具有延迟)
[CMD] 1 1	全部即时布防
[CMD] 2	部分即时布防
[CMD] 3	部分布防(具有延迟)
[CMD] 4	静音故障音
[CMD] 4 0	查看报警
[CMD] 4 1	测试报告
[CMD] 4 2	状态报告
[CMD] 4 3	RPS应答
[CMD] 4 4	入侵步测
[CMD] 4 5	日期和时间
[CMD] 4 6	“门控”菜单
[CMD] 4 7	重置传感器

命令	功能
[CMD] 4 9	更改显示
[CMD] 5 0	转至分区
[CMD] 5 1	延长布防
[CMD] 5 2	SKED菜单
[CMD] 5 3	删除用户
[CMD] 5 4	“输出更改”菜单
[CMD] 5 5	更改密码
[CMD] 5 6	添加用户
[CMD] 5 7	默认文本
[CMD] 5 8	火警步测
[CMD] 5 9	显示版本
[CMD] 6	监视模式
[CMD] 7*	特殊提醒 _____
[CMD] 8	打开主菜单
[CMD] 9*	特殊提醒 _____

您可以通过[CMD]以及一个或两个数字键来执行多种功能。


触摸[CMD]键,然后输入命令。
- 或 -
在按下[CMD]后,使用[PREV]和[NEXT]浏览这些命令。要使用命令,请触摸[ENTER]。

使用[CMD]8打开主菜单。

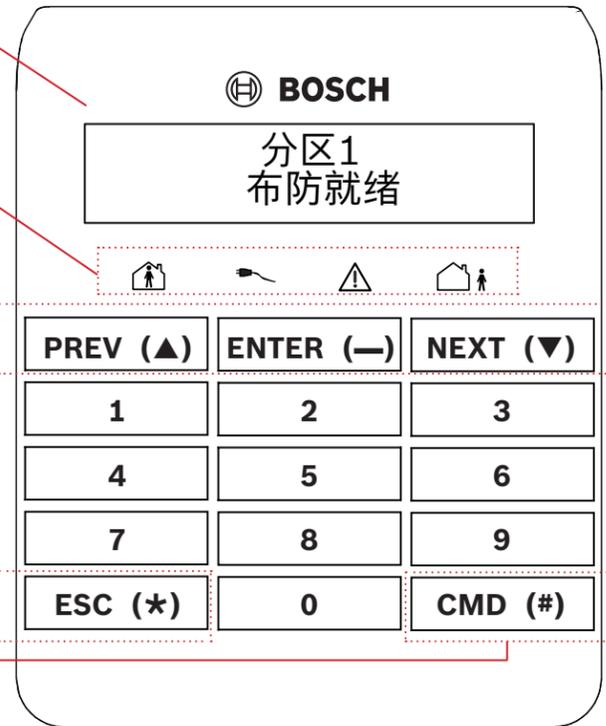


菜单树

[CMD] [8]显示菜单树。每个选项都有一个编号。触摸所需菜单的编号,或者使用[PREV]或[NEXT]查看选项,然后在您看到所需选项时触摸[ENTER]。

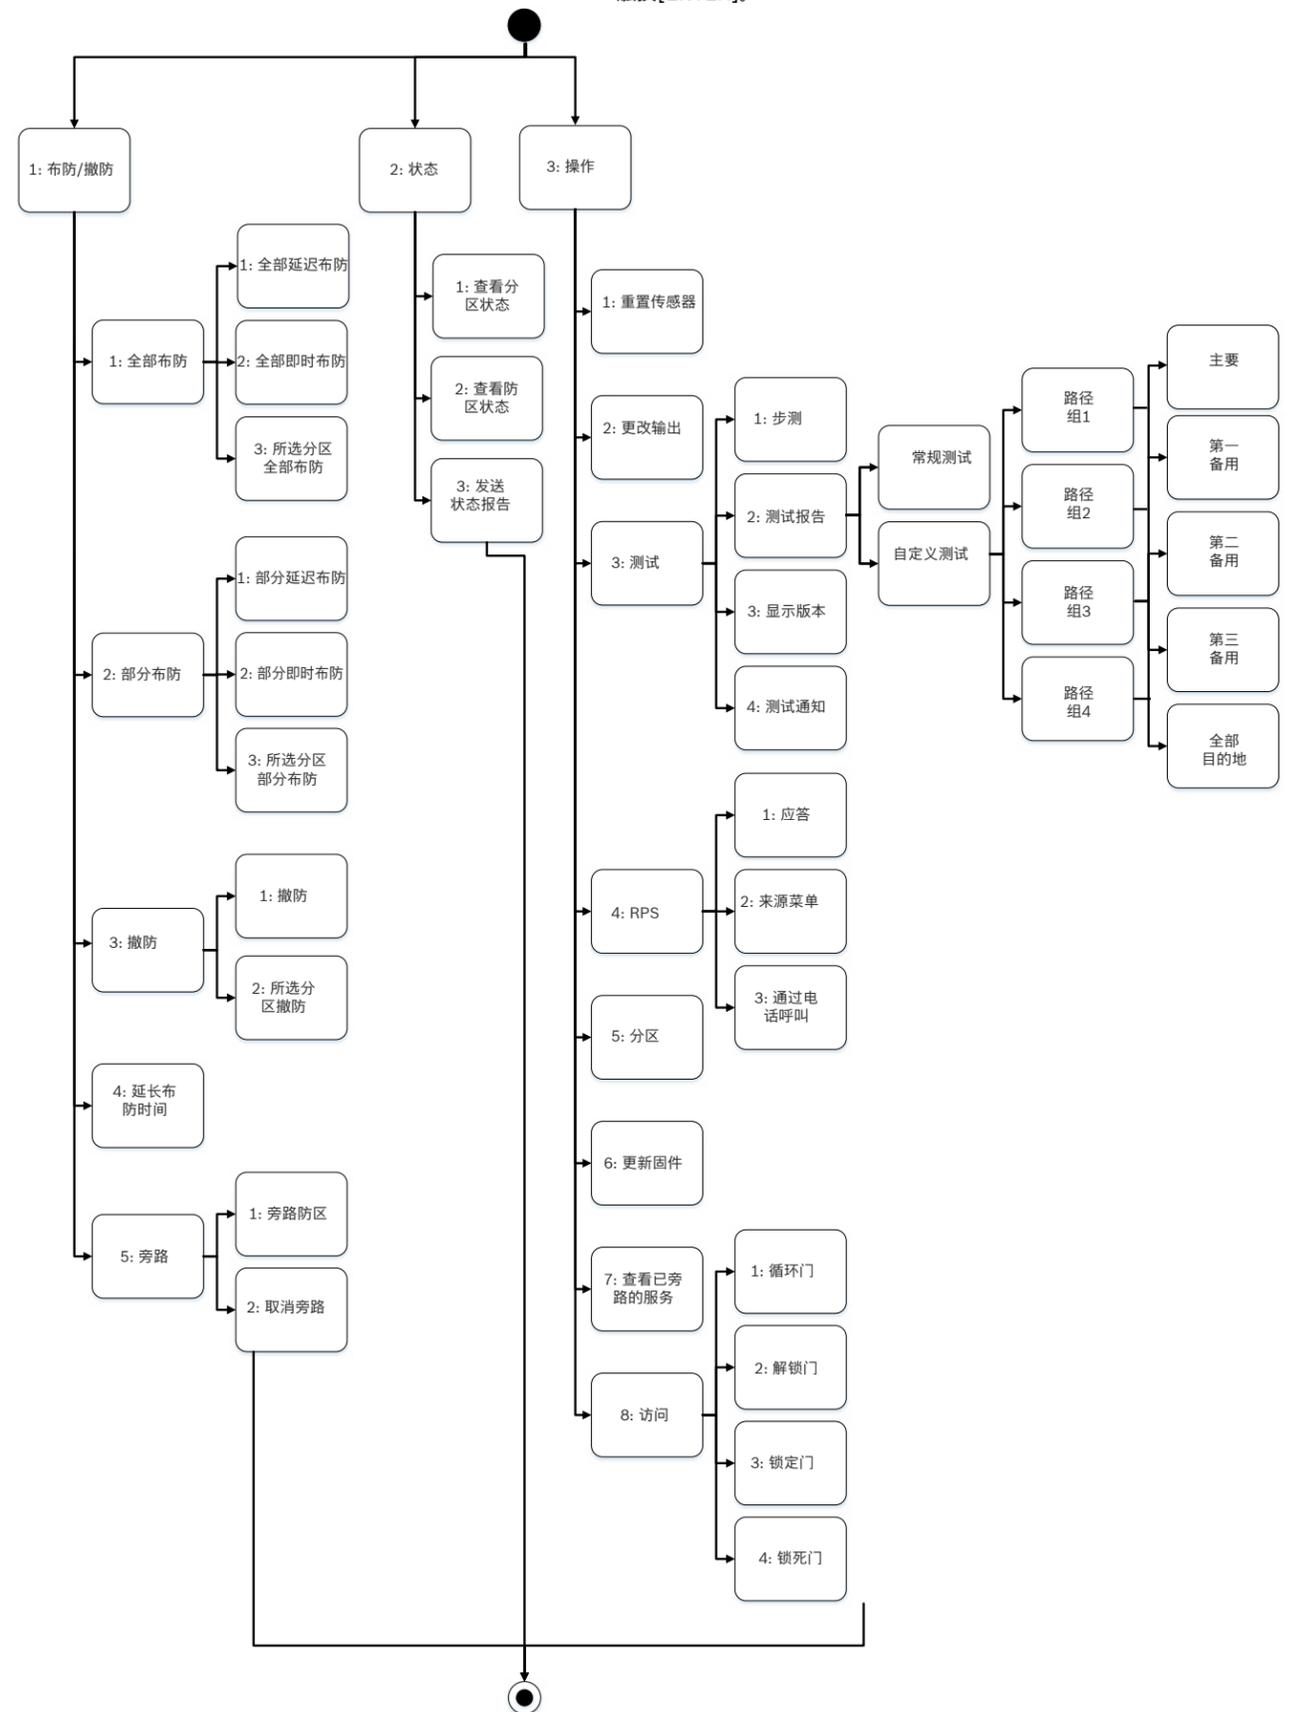

*按照安防公司的配置。
注意!用于配置卡的“门禁”菜单和选项仅适用于兼容的防盗系统。

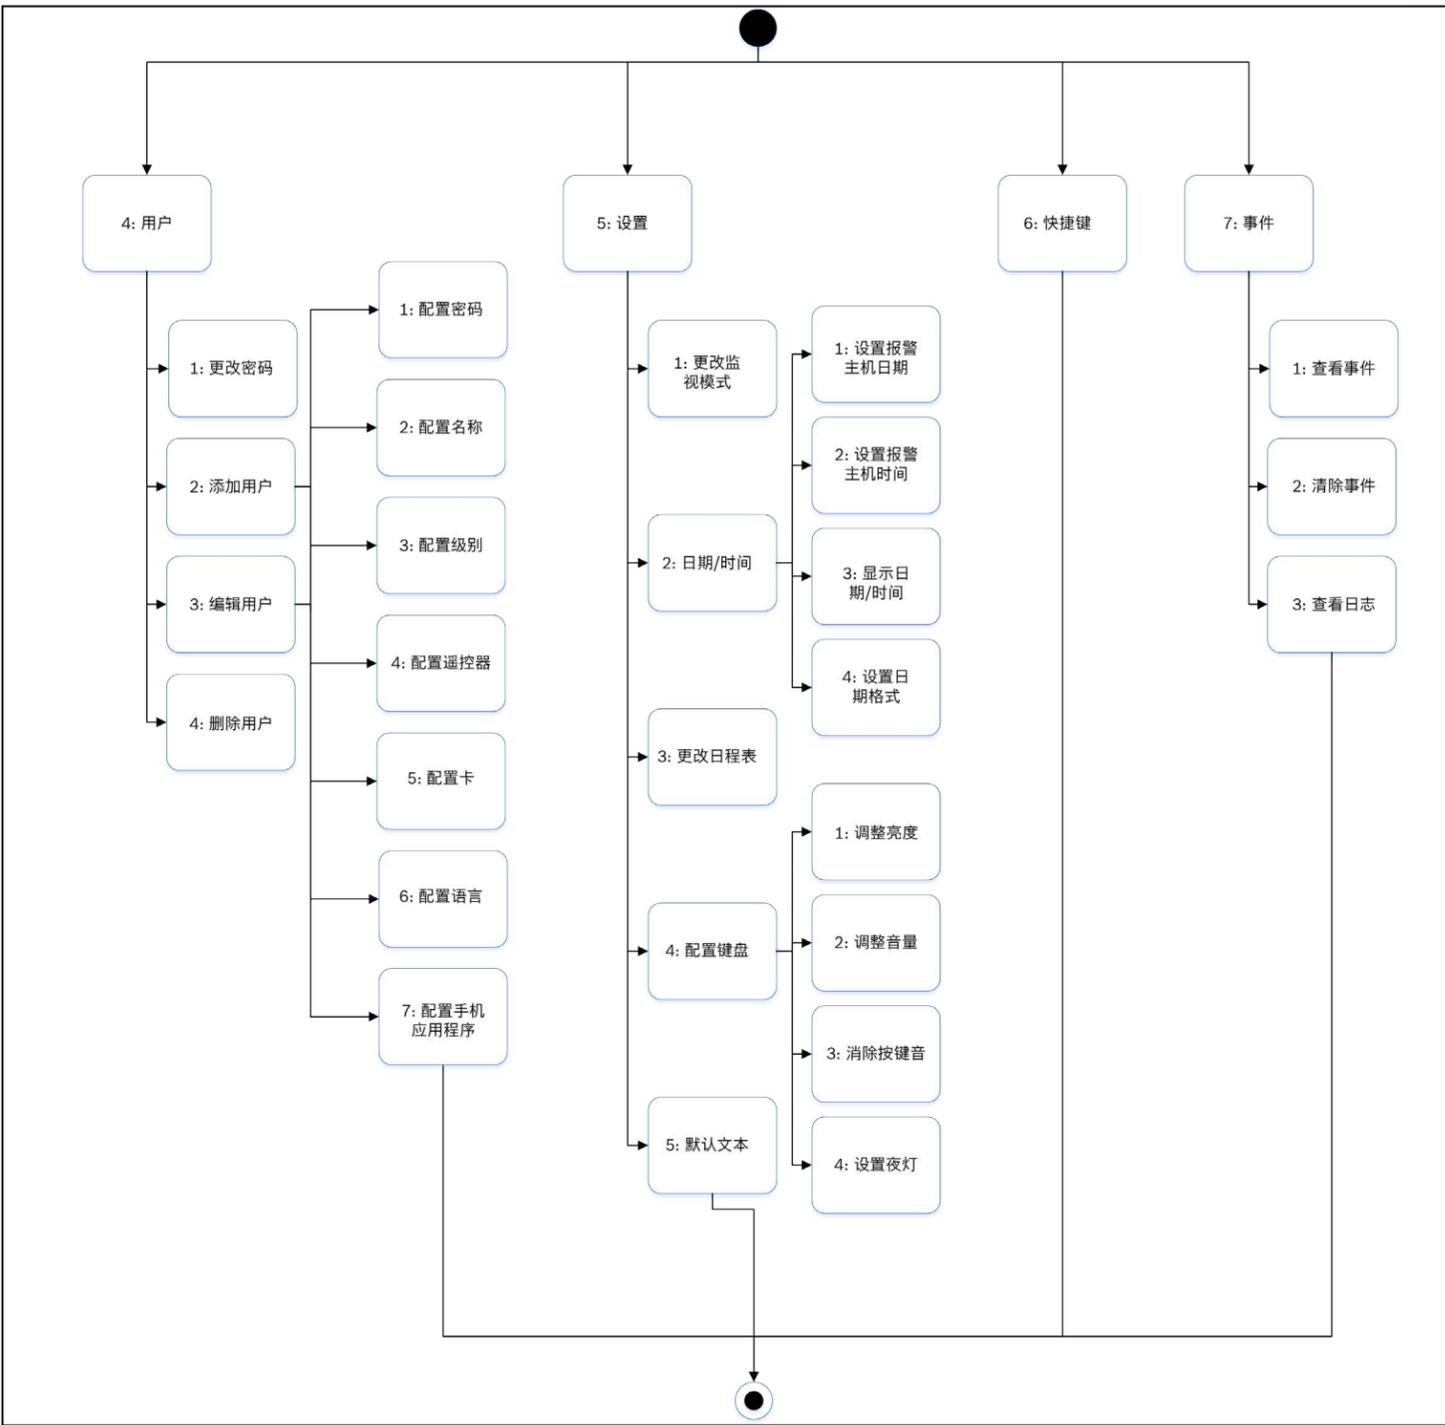

2 | 对系统进行布防

要设置具有延迟的“全部布防”，请输入您的密码，然后按[ENTER]。

_____ 或 _____

使用下列命令之一：

- 对于“全部布防”：[CMD][1]
- 对于“全部即时布防”：[CMD][1][1]
- 对于“部分即时布防”：[CMD][2]
- 对于“部分布防”：[CMD][3]

_____ 或 _____

要打开主菜单，请使用[CMD][8]。

- 对于“全部布防”：转到“[1]布防/撤防”>“[1]全部布防”>“[1]全部延迟布防”。
- 对于“全部即时布防”：转到“[1]布防/撤防”>“[1]全部布防”>“[2]全部即时布防”。
- 对于“部分布防”：转到“[1]布防/撤防”>“[2]部分布防”>“[1]部分延迟布防”。
- 对于“部分即时布防”：转到“[1]布防/撤防”>“[2]部分布防”>“[2]部分即时布防”。

您可以使用此菜单选项选择单个分区进行布防。打开“全部布防”或“部分布防”菜单，按[3]以打开“选择”菜单，然后使用[NEXT]和[ENTER]选择“即时布防”或“延迟布防”和要布防的分区。

3 | 对系统进行撤防

执行下列操作之一：

输入您的密码。

_____ 或 _____

使用菜单：

- 按[CMD][8]以打开主菜单。
- 对于“撤防”：转到“[1]布防/撤防”>“[3]撤防”>“[1]撤防”。
- 对于“选定分区撤防”：转到“[1]布防/撤防”>“[3]撤防”>“[2]选定分区撤防”。使用[NEXT]和[ENTER]选择要撤防的分区。

4 | 更改密码

使用[CMD][5][5]，然后系统会出现提示。

_____ 或 _____

按[CMD][8]，转到“[4]用户”>“[1]更改密码”，然后按照提示操作。

5 | 编辑用户

您可以更改密码，并添加、移除和更换遥控器和卡(如果您的防盗系统支持)。

5.1 | 添加用户

使用命令：
[CMD][5][6]

_____ 或 _____

使用[CMD][8]。

转到“[4]用户”>“[2]添加用户”。

5.2 | 编辑用户

使用[CMD][8]。

转到“[4]用户”>“[3]编辑用户”。

5.3 | 删除用户

使用命令：[CMD][5][3]

_____ 或 _____

使用[CMD][8]打开主菜单。

转到“[4]用户”>“[4]删除用户”。

6 | 报警

当防盗系统处于报警状态时，报警数量将显示在显示屏上。

输入密码可停止报警。如果系统已布防，停止将报警静音也会停止系统。

系统显示“报警已静音”，然后显示处于报警状态的防区数量和名称(按报警发生顺序)。

7 | 快捷键

1. 打开主菜单。
2. 触摸[CMD][8]。
3. 转到“[6]快捷键”。
4. 要选择快捷键，请触摸[NEXT]和[ENTER]。

8 | 键盘清洁

使用软布或非磨蚀性清洁溶液。将清洁剂喷在软布而不是键盘上。

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/oldalon>.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Acesse <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

版权

本文档属于Bosch Building Technologies, Inc.的知识产权,受版权保护。保留所有权利。

商标

本文档中使用的所有硬件和软件产品名称可能为注册商标,因此应慎重对待。



基础键盘
B915/B915i



zh 用户快速参考指南

Bosch Security Systems, B.V.
Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands
www.boschsecurity.com

