



BOSCH

BVMS

et

Configuration Manual

Sisukord

1	Spikri kasutamine	14
1.1	Teabe leidmine	14
1.2	Spikri printimine	14
2	Sissejuhatus	15
3	Süsteemi ülevaade	17
3.1	Riistvaranõuded	18
3.2	Tarkvaranõuded	18
3.3	Litsentsinõuded	18
4	Mõisted	19
4.1	BVMS-i kujunduse mõisted	19
4.1.1	Ühe haldusserveri süsteem	19
4.1.2	Enterprise System	20
4.1.3	Server Lookup	21
4.1.4	Haldusväline asukoht	22
4.2	Salvestis	23
4.2.1	Automaatne võrguühenduse rikke korral toimuv varundamine (Automated Network Replenishment, ANR)	23
4.2.2	Kahekordne/törkesiirde salvestus	25
4.2.3	VRM-i salvestusrežiimid	26
4.2.4	VRM-i salvestusallikate taasesitus	29
4.3	Häire käsitlemine	34
4.4	ONVIF-sündmuste vastendamine	35
4.5	Väljalogimine tegevusetuse tõttu	36
4.6	Versioonist sõltumatu Operator Client	37
4.6.1	Ühilduvusrežiimis töötamine	37
4.7	Panoraamkaamera vaaterežiimid	37
4.7.1	360° panoraamkaamera – paigaldatud põrandale või lakke	38
4.7.2	180° panoraamkaamera – paigaldatud põrandale või lakke	40
4.7.3	360° panoraamkaamera – paigaldatud seinale	41
4.7.4	180° panoraamkaamera – paigaldatud seinale	42
4.7.5	Panoraamkaamera kärbitud vaade	43
4.8	SSH-tunneldus	44
4.9	Mitme tee loomine (multipathing)	44
5	Toetatud riistvara	45
5.1	Riistvara paigaldamine	46
5.2	Kaugjuhtimispuldi KBD Universal XF paigaldamine	46
5.3	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamine BVMS-iga	47
5.3.1	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühenduste võimalused	47
5.3.2	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamine dekodeeriga	49
5.3.3	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi püsivara uuendamine	49
5.4	Bosch Allegianti maatriksi ühendamine BVMS-iga	50
5.4.1	Bosch Allegianti ühenduse ülevaade	50
5.4.2	Juhtimiskanali seadistamine	52
5.4.3	Bosch Allegianti satelliitsüsteemi kontseptsioon	54
5.5	Allegianti CCL-käsud, mida BVMS-is toetatakse	55
6	Alustamine	57
6.1	Tarkvaramoodulite installimine	57
6.2	Seadistuste viisardi kasutamine	57

6.3	Configuration Clienti käivitamine	65
6.4	Configuration Clienti keele seadistamine	65
6.5	Operator Clienti keele seadistamine	66
6.6	Seadmete otsimine	66
6.7	Süsteemi avamine	66
6.8	Serveri Lookupi kasutamine	67
6.9	Kaugjuurdepääsu seadistamine	67
6.9.1	Kaugjuurdepääs	67
6.9.2	Ilma Enterprise Systemita seadistamine	70
6.9.3	Enterprise Systemiga seadistamine	70
6.10	Tarkvaralitsentside aktiveerimine	70
6.10.1	Teabe komplektfaili allalaadimine	70
6.10.2	Arvuti signatuuri väljaotsimine	71
6.10.3	Aktiveerimisvõtme hankimine	71
6.10.4	Süsteemi aktiveerimine	72
6.11	BVMS-i hooldamine	72
6.12	Seadme asendamine	73
6.12.1	MS-i/EMS-i asendamine	73
6.12.2	VRM-i asendamine	74
6.12.3	Koodri või dekodeeri asendamine	75
6.12.4	Operator Clienti asendamine	78
6.12.5	Lõplikud katsed	78
6.12.6	DIVAR IP 3000/7000 taastamine	78
6.13	Kellaaja sünkroonimise seadistamine	78
6.14	Koodri salvestusvahendi seadistamine	78
7	Enterprise Systemi loomine	80
7.1	Enterprise Systemile serverite nimekirja seadistamine	80
7.2	Enterprise-kasutajarühma loomine	81
7.3	Enterprise Accounti loomine	82
8	Käsuskriptide seadistamine	83
8.1	Käsuskriptide haldamine	83
8.2	Käsuskripti automaatse käivitamise seadistamine	84
8.3	Käsuskripti importimine	84
8.4	Käsuskripti eksportimine	84
8.5	Käsuskripti seadistamine käivitamisel (asetuste lehekülg)	85
9	Seadistusandmete haldamine	86
9.1	Tööseadistuse aktiveerimine	86
9.2	Seadistuse aktiveerimine	87
9.3	Seadistusandmete eksportimine	87
9.4	Seadistusandmete importimine	88
9.5	Seadistusandmete eksportimine OPC-le	88
9.6	Koodrite/dekodeerite oleku kontrollimine	89
9.7	SNMP-jälgimise seadistamine	89
9.8	Aruande loomine	89
10	Seadistuse näited	91
10.1	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
10.2	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
10.3	VRM-salvestusega 2 Dinion IP kaamera lisamine ja seadistamine	92
11	Üldised Configuration Clienti aknad	94

11.1	Seadistuse aken	94
11.2	Menüükäsud	95
11.3	Aktiveerimishalduri dialoogiboks (Süsteemi menüü)	97
11.4	Seadistuse aktiveerimise dialoogiboks (Süsteemi menüü)	98
11.5	Algse seadme skaneerimise dialoogiboks (Riistvara menüü)	98
11.6	Seadmete üldise vaikeparooliga kaitsmise dialoogiboks (Riistvara menüü)	98
11.7	Seadme paroolide muutmise dialoogiboks (Riistvaramenüü)	99
11.8	Seadme püsivara uuendamise dialoogiaken (Riistvaramenüü)	100
11.9	Seadme IP- ja võrguasetuste muutmise dialoogiaken (Riistvaramenüü)	101
11.10	Seadmemonitori dialoogiboks (Riistvara menüü)	103
11.11	Litsentsiuurija dialoogiboks (Tööriistade menüü)	103
11.12	Litsentsihalduri dialoogiboks (Tööriistade menüü)	103
11.13	Aruannete dialoogiboksid (Aruannete menüü)	104
11.13.1	Salvestusajakavade dialoogiboks	104
11.13.2	Planeeritud salvestamise asetuste dialoogiboks	104
11.13.3	Ülesannete ajakavade dialoogiboks	104
11.13.4	Kaamerate ja salvestusparameetrite dialoogiboks	104
11.13.5	Voo kvaliteediasetuste dialoogiboks	104
11.13.6	Sündmuste asetuste dialoogiboks	104
11.13.7	Liitsündmuste asetuste dialoogiboks	104
11.13.8	Häireasetuste dialoogiboks	104
11.13.9	Seadistatud kasutajate dialoogiboks	105
11.13.10	Kasutajarühmade ja kontode dialoogiboks	105
11.13.11	Seadme õiguste dialoogiboks	105
11.13.12	Töötamise õiguste dialoogiboks	105
11.13.13	Seadistusõiguste dialoogiboks	105
11.13.14	Kasutajarühma õiguste dialoogiboks	105
11.13.15	Turbesätete dialoogiboks	105
11.13.16	Möödamindud seadmete dialoogiboks	105
11.14	Häireasetuste dialoogiboks (Asetuste menüü)	105
11.15	SNMP-asetuste dialoogiboks (Asetuste menüü)	105
11.16	Valikute dialoogiboks (Asetuste menüü)	106
11.17	Kaugjuurdepääsu asetuste dialoogiboks (Asetuste menüü)	108
11.17.1	Pordi tuvastamise tabeli dialoogiboks	108
12	Seadmete lehekülg	110
12.1	Seadme olekute ja võimaluste uuendamine	110
12.2	IP-seadmete parooli muutmine	111
12.3	Seadme lisamine	111
12.4	Serveriloend / Aadressiraamatu lehekülg	114
12.4.1	Serveri lisamise dialoogiboks	115
12.4.2	Server Lookupi seadistamine	115
12.4.3	Serverite nimekirja seadistamine	116
12.4.4	Serverite nimekirja eksportimine	116
12.4.5	Serverite nimekirja importimine	116
12.5	NVR-id / tõrkesiirde NVR-id / liigsed NVR-id	117
12.6	DiBos-i lehekülg	117
12.6.1	DiBos-i süsteemi lisamine skaneerimise teel	117
12.6.2	Seadete lehekülg	118
12.6.3	Kaamerate lehekülg	118

12.6.4	Sisendite lehekülg	118
12.6.5	Releede lehekülg	118
12.6.6	DiBos-i süsteemi integratsiooni seadistamine	118
12.7	DVR-i (digitaalne videosalvesti) lehekülg	119
12.7.1	DVR-seadmed	119
12.7.2	DVR-seadme lisamine skaneerimise teel.	120
12.7.3	DVR-i lisamise dialoogiboks	120
12.7.4	Seadete sakk	121
12.7.5	Kaamerate sakk	121
12.7.6	Sisendite sakk	121
12.7.7	Releede sakk	121
12.7.8	DVR-i integratsiooni seadistamine	121
12.8	Maatriksi kommutaatorite lehekülg	122
12.8.1	Bosch Allegianti seadme lisamine.	122
12.8.2	Bosch Allegianti seadme seadistamine	122
12.8.3	Väljundite lehekülg	123
12.8.4	Sisendite lehekülg	124
12.8.5	Ühenduse lehekülg	124
12.8.6	Kaamerate lehekülg	124
12.9	Tööjaama lehekülg	125
12.9.1	Tööjaama käsitsi lisamine	125
12.9.2	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine (asetuste lehekülg) (tööjaam)	126
12.9.3	Analüütilise järelotsingu lubamine tööjaamas (asetuste lehekülg)	126
12.9.4	Käsuskripti seadistamine käivitamisel (asetuste lehekülg)	126
12.9.5	Seadete lehekülg	126
12.9.6	Tööjaama võrguaadressi muutmine	128
12.10	Dekoodrite lehekülg	128
12.10.1	Koodri / dekodeeri käsitsi lisamine	128
12.10.2	Koodri/dekodeeri muutmise dialoogiboks	130
12.10.3	Koodri / dekodeeri parooli vahetamine (Vaheta parool / Sisesta parool)	131
12.10.4	Dekodeeri profiil	132
12.10.5	Ekraanikuva	132
12.10.6	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine (dekooder)	133
12.10.7	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga kasutamiseks mõeldud dekodeeri seadistamine	133
12.10.8	Kustutage dekodeeri logo	134
12.11	Monitoride rühmade lehekülg	134
12.11.1	Monitorirühma käsitsi lisamine	134
12.11.2	Monitoride rühma seadistamine	134
12.12	Videoseina lehekülg	135
12.12.1	Videoseina käsitsi lisamine	136
12.13	Kommunikatsiooniseadmete lehekülg	137
12.13.1	E-posti / SMTP-serveri lisamine	137
12.13.2	SMS-seadme lisamine	137
12.13.3	SMTP-serveri lehekülg	137
12.13.4	Kommunikatsiooniseadme seadistamine	138
12.13.5	Testmeili saatmise dialoogiboks	139
12.13.6	GSM-asetuste/SMSC-asetuste lehekülg	139
12.14	ATM/POS-i lehekülg	140
12.14.1	Boschi ATM/POS-i silla käsitsi lisamine	140

12.14.2	Boschi ATM/POS-i silla lehekülg	141
12.14.3	Välisseadme seadistamine	141
12.14.4	DTP asetuste lehekülg	142
12.14.5	ATM-i asetuste lehekülg	142
12.14.6	Sisendite lehekülg	142
12.15	Läbipääsukaardilugejad	143
12.15.1	Hoone kaardilugeja lisamise dialoogiboks	143
12.15.2	Hoone kaardilugeja lehekülje asetused	143
12.16	Virtuaalsisendite lehekülg	144
12.16.1	Virtuaalsete sisendite käsitsi lisamine	144
12.17	SNMP lehekülg	145
12.17.1	SNMP käsitsi lisamine	145
12.17.2	SNMP lõksu vastuvõtja seadistamine (SNMP lõksu vastuvõtja lehekülg)	145
12.17.3	SNMP lõksu logeri dialoogiboks	146
12.18	Kaugjuhtimispuldi määramise lehekülg	146
12.19	I/O moodulite lehekülg	148
12.19.1	I/O mooduli käsitsi lisamine	148
12.19.2	I/O-konteineri seadistamine	148
12.19.3	ADAM-i lehekülg	149
12.19.4	Sisendite lehekülg	149
12.19.5	Releede lehekülg	149
12.20	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
12.20.1	Allegianti CCL-emuleerimise käsitsi lisamine	150
12.20.2	Allegianti CCL-käsud	150
12.20.3	Allegianti CCL-emuleerimise seadistamine	150
12.21	Mobile Video Service'i lehekülg	151
12.21.1	Mobile Video Service	151
12.21.2	Teenuse Mobile Video Service käsitsi lisamine	152
12.22	Valvesüsteemi keskseadmete lehekülg	152
12.22.1	Valvesüsteemi keskseadmepaneeli käsitsi lisamine	153
12.22.2	Seadete lehekülg	153
12.23	Pääsusüsteemide lehekülg	153
12.23.1	Pääsusüsteemi lisamine	154
12.23.2	Pääsusüsteemi redigeerimine	154
12.23.3	Asetuste lehekülg	154
12.24	Videoanalüüsi lehekülg	154
12.24.1	Videoanalüüsi asetuste lehekülg	155
12.24.2	Videoanalüüsiseadme lisamine	155
12.24.3	Seadmete Person Identification Devices leht	156
12.24.4	Isikutuvastusseadme (PID) lisamine	156
12.24.5	PID lehekülg	157
12.24.6	Isikutuvastusseadme ligipääsu taastamine pärast BVMS-i keskserveri riket	157
12.24.7	Isikutuvastusseadmele (PID) kaamerate lisamine	158
12.24.8	Kaamera parameetrite konfigureerimine isikutuvastushäirete jaoks	158
12.24.9	Isikurühmade konfigureerimine	159
12.24.10	LPR-seadme lisamine	159
12.25	VRM-i seadmete lehekülg	160
12.25.1	VRM-seadmete lisamine skaneerimise teel	161
12.25.2	Peamise või teisese VRM-i käsitsi lisamine	162

12.25.3	VRM-seadme redigeerimine	163
12.25.4	VRM-i asetuste lehekülg	164
12.25.5	SNMP lehekülg	164
12.25.6	Kontode lehekülg	164
12.25.7	Lehekülg Advanced (täppisasetused)	165
12.25.8	Salvestise krüpteerimine VRM-i jaoks	165
12.25.9	VRM-i seadme parooli vahetamine	166
12.25.10	VRM-konteineri lisamine	167
12.25.11	Törkesiirde VRM-i käsitsi lisamine	167
12.25.12	Peegeldatud VRM-i käsitsi lisamine	168
12.25.13	Koodrite lisamine skaneerimise teel	169
12.25.14	VSG-seadmete lisamine skaneerimise teel	170
12.25.15	BVMS-i seadistuse sünkroonimine	170
12.26	Konteineri lehekülg	170
12.26.1	Konteineri automaatse salvestusrežiimi seadistamine	171
12.26.2	Koodri / dekodeeri käsitsi lisamine	172
12.26.3	iSCSI seadme käsitsi lisamine	173
12.26.4	Video Streaming Gateway (VSG) seadme käsitsi lisamine	173
12.26.5	DSA E-seeria iSCSI seadme käsitsi lisamine	175
12.26.6	Koodrite lisamine skaneerimise teel	177
12.26.7	VSG-seadmete lisamine skaneerimise teel	177
12.26.8	Kahekordse salvestuse seadistamine seadmete puus	178
12.27	Boschi koodri/dekodeeri lehekülg	178
12.28	iSCSI seadme lehekülg	178
12.28.1	iSCSI salvestuskonteiner	179
12.28.2	iSCSI seadme käsitsi lisamine	180
12.28.3	DSA E-seeria iSCSI seadme käsitsi lisamine	180
12.28.4	iSCSI seadme seadistamine	182
12.28.5	Põhiseadistuse lehekülg	184
12.28.6	Koormuse tasakaalustamise dialoogiboks	185
12.28.7	iSCSI süsteemi viimine teise konteinerisse (Konteineri vahetamine...)	185
12.28.8	LUN-ide lehekülg	185
12.28.9	LUN-i lisamine	186
12.28.10	LUN-i vormindamine	187
12.28.11	IQN-ide kaardistaja dialoogiboks	188
12.29	Video Streaming Gateway (VSG) seadme lehekülg	188
12.29.1	Video Streaming Gateway (VSG) seadme käsitsi lisamine	189
12.29.2	Video Streaming Gateway (VSG) redigeerimine	190
12.29.3	Kaamera lisamine VSG-le	191
12.29.4	Boschi koodri lisamise dialoogiboks	191
12.29.5	ONVIF-koodri lisamise dialoogiboks	192
12.29.6	JPEG-kaamera lisamise dialoogiboks	194
12.29.7	RTSP-koodri lisamise dialoogiboks	195
12.29.8	VSG viimine teise konteinerisse (Konteineri vahetamine)	195
12.29.9	Multiedastuse seadistamine (multiedastuse sakk)	196
12.29.10	Logimise seadistamine (sakk Teised valikud)	196
12.29.11	ONVIF Camera Event Driver Tool'i käivitamine asukohast Configuration Client	197
12.30	Ainult otserežiimi lehekülg	198
12.30.1	Ainult otserežiimi seadmete lisamine skaneerimise teel.	198

12.30.2	Koodri / dekodeeri käsitsi lisamine	198
12.30.3	Dekodeeri sihtparooli määramine (Autentimine...)	200
12.31	Kohaliku salvestuse lehekül	200
12.32	Unmanaged Site'i lehekül	201
12.32.1	Haldamata asukoha käsitsi lisamine	201
12.32.2	Unmanaged site'ide importimine	202
12.32.3	Unmanaged Site'i lehekül	202
12.32.4	Haldamata võrguseadme lisamine	202
12.32.5	Ajavõõndi seadistamine	203
13	Boschi koodri / dekodeeri / kaamera lehekül	204
13.1	Koodri lisamine VRM-i konteinerisse	206
13.2	Ainult otsepildi koodri lisamine	206
13.3	Kohaliku salvestusega koodri lisamine	206
13.4	Koodri redigeerimine	206
13.4.1	Otsevideo krüpteerimine (Koodri redigeerimine)	206
13.4.2	Seadme suutlikkuse uuendamine (Koodri muutmine)	207
13.4.3	Koodri/dekodeeri muutmise dialoogiboks	208
13.5	Autentsuskontrolli haldamine	209
13.5.1	Ehtsuse kontrollimine	209
13.5.2	Autentimise seadistamine	210
13.5.3	Serdi üleslaadimine	210
13.5.4	Serdi allalaadimine	211
13.5.5	Serdi installimine tööjaama	211
13.6	Dekodeeri sihtparooli määramine (Autentimine...)	212
13.7	Koodri / dekodeeri parooli vahetamine (Vaheta parool / Sisesta parool)	212
13.8	Koodri viimine teise konteinerisse (Konteineri vahetamine)	213
13.9	Salvestuste taastamine asendatud koodrist (Eelkäija salvestustega seostamine)	214
13.10	Koodrite/dekodeerite konfigureerimine	215
13.10.1	Koodri salvestusvahendi seadistamine	215
13.10.2	Mitme koodri/dekodeeri seadistamine	215
13.10.3	Koodri tõrkesiirde salvestusrežiimi seadistamine	217
13.10.4	Salvestuste haldamise lehekül	217
13.10.5	Salvestamise eelistuste lehekül	218
13.11	Multiedastuse seadistamine	218
14	Lehekül ONVIF	220
14.1	Ainult otsepildi ONVIF-seadme lisamine skaneerimise teel.	220
14.2	ONVIF-koodri lehekül	220
14.3	ONVIF-koodri sündmuste lehekül	221
14.3.1	ONVIF-profiili lisamine ja eemaldamine	223
14.3.2	ONVIF-vastendustabelifaili eksportimine	224
14.3.3	ONVIF-vastendustabelifaili importimine	224
14.3.4	ONVIF-vastendustabelifaili konfigureerimine	225
14.4	ONVIF-i seadistuse lehekül	227
14.4.1	Üksuse juurdepääs	227
14.4.2	Kuupäev/kellaaeg	228
14.4.3	Kasutajahaldus	229
14.4.4	Videokoodri profiili lehekül	230
14.4.5	Helikoodri profiil	232
14.4.6	Pildi üldasetused	232

14.4.7	Taustvalguse kompenseerimine	233
14.4.8	Säritus	233
14.4.9	Teravustamine	234
14.4.10	Lai dünaamiline vahemik	235
14.4.11	Värvustasakaal	236
14.4.12	Võrgu juurdepääs	236
14.4.13	Ulatused	238
14.4.14	Releed	239
14.5	ONVIF-sündmuse allika lehekülg	240
14.6	ONVIF-profiili määramine	241
15	Skeemide ja struktuuri lehekülg	242
16	Loogilise puu seadistamine	244
16.1	Loogilise puu seadistamine	244
16.2	Seadme lisamine loogilisse puusse	244
16.3	Üksuse eemaldamine puust	244
16.4	Lähtefailide haldamine	245
16.4.1	Ressursihalduri dialoogiboks	246
16.4.2	Ressursi valimise dialoogiboks	247
16.5	Dokumendi lisamine	247
16.5.1	URL-i lisamise dialoogiboks	248
16.6	Välise rakenduse dialoogiboksi link	248
16.7	Käsuscripti lisamine	248
16.8	Kaamerajada lisamine	249
16.8.1	Jada loomise dialoogiboks	249
16.9	Eelseadistatud kaamerajadade haldamine	250
16.9.1	Jada lisamise dialoogiboks	251
16.9.2	Jada lisamise etapi dialoogiboks	252
16.10	Kausta lisamine	252
16.11	Skeemi lisamine	252
16.12	Muu skeemi lingi lisamine	253
16.12.1	Lingi skeemi dialoogiboks	253
16.13	Skeemi määramine kausta	253
16.14	Seadmete haldamine skeemil	254
16.15	Talitlushäire relee lisamine	255
16.15.1	Talitlushäire relee dialoogiboks	255
16.16	Seadmete vältimise seadistamine	256
17	Ajakavade lehekülg	257
17.1	Salvestusajakavade lehekülg	257
17.2	Ülesannete ajakavade lehekülg	258
18	Ajakavade seadistamine	260
18.1	Salvestusajakava seadistamine	260
18.2	Ülesannete ajakava lisamine	261
18.3	Standardse ülesannete ajakava seadistamine	261
18.4	Korduva ülesannete ajakava seadistamine	261
18.5	Ülesannete ajakava eemaldamine	262
18.6	Puhkepäevade ja erandlike päevade lisamine	262
18.7	Puhkepäevade ja erandlike päevade eemaldamine	263
18.8	Ajakava ümbernimetamine	263
19	Kaamerate ja salvestamise lehekülg	265

19.1	Kaamerate lehekül	265
19.2	Salvestamise asetuste leheküljed (ainult NVR)	268
20	Kaamerate ja salvestamise seadistamine	270
20.1	Kopeerimine ja kleepimine tabelites	270
20.2	Kaameratabeli eksportimine	271
20.3	Voo kvaliteedi seadistamine	271
20.3.1	Voo kvaliteediasetuste dialoogiboks	272
20.4	Kaamera atribuutide seadistamine	274
20.5	Salvestamise seadistamine (ainult VRM ja kohalik salvesti)	275
20.6	Salvestamise seadistamine (ainult NVR)	275
20.7	Planeeritud salvestamise asetuste dialoogiboks (ainult VRM ja kohalik salvestamine)	277
20.8	PTZ-pordi seadistamine	279
20.9	Eel määratletud asukohtade ja lisakäskude konfigureerimine	279
20.10	Eel määratletud asendite ja lisakäskude dialoogiboks	280
20.11	ROI-funktsiooni seadistamine	281
20.12	Salvestamise asetuste kopeerimine (ainult NVR)	282
20.12.1	Salvestamise asetuste kopeerimise dialoogiboks (ainult NVR)	282
20.13	ANR-funktsiooni seadistamine	282
20.14	Kahekordse salvestuse seadistamine kaameratabelis	283
20.15	Video Streaming Gateway (VSG) haldamine	283
20.15.1	ONVIF-profiili määramine	283
21	Sündmuste lehekül	284
21.1	Keeldumisasetuste sakk	285
21.2	Seadistuste sakk täpsema skeemi kuvamiseks	285
21.3	Sündmuse seadistuse asetuste sakk	286
21.4	Käsuskripti redaktori dialoogiboks	286
21.5	Liitsündmuse loomise/redigeerimise dialoogiboks	287
21.6	skriptimiskeele valimise dialoogiboks	287
21.7	Sündmuse tüübi prioriteetide redigeerimise dialoogiboks	288
21.8	Seadmete valimise dialoogiboks	288
21.9	Tekstianndmete salvestamise dialoogiboks	288
22	Häirete lehekül	289
22.1	Häireasetuste dialoogiboks	290
22.2	Pildipaani sisu valimise dialoogiboks	290
22.3	Pildipaani sisu valimise dialoogiboks (MG)	291
22.4	Häire valikute dialoogiboks	292
22.5	Ressursi valimise dialoogiboks	295
23	Sündmuste ja häirete seadistamine	297
23.1	Kopeerimine ja kleepimine tabelites	298
23.2	Tabelirea eemaldamine	298
23.3	Lähtefailide haldamine	298
23.4	Sündmuse seadistamine	298
23.5	Sündmuse paljundamine	299
23.6	Kasutajasündmuste logimine	299
23.7	Kasutajasündmuse nuppude seadistamine	300
23.8	Liitsündmuse loomine	300
23.9	Liitsündmuse muutmine	301
23.10	Häire seadistamine	302
23.11	Kõikide häirete seadistamine	302

23.12	Häire-eelse ja häirejärgse kestuse seadistamine häirele	303
23.13	Häiresalvestuse käivitamine tekstiandmetega	303
23.14	Pidevale salvestusele tekstiandmete lisamine	304
23.15	Häiresalvestuse kaitsmine	304
23.16	Vilkuvate tööpunktide seadistamine	304
23.17	Pääsusüsteemi sündmused ja häired	305
24	Kasutajarühmade lehekülg	307
24.1	Kasutajarühma atribuutide lehekülg	309
24.2	Kasutaja atribuutide lehekülg	310
24.3	Sisselogimispaari atribuutide lehekülg	311
24.4	Kaameratele juurdepääsuõiguste lehekülg	311
24.5	Juhtimisprioriteetide lehekülg	313
24.6	Kasutajarühma õiguste kopeerimise dialoogiboks	313
24.7	Dekoodri õiguste lehekülg	314
24.8	Sündmuste ja häirete lehekülg	314
24.9	LDAP-serveri asetuste dialoogiboks	315
24.10	Mandaatide lehekülg	316
24.11	Loogilise puu lehekülg	317
24.12	Operaatori funktsioonide lehekülg	317
24.13	Prioriteetide lehekülg	320
24.14	Kasutajaliidese lehekülg	321
24.15	Serveri juurdepääsu lehekülg	322
24.16	Seadistusõiguste lehekülg	322
24.17	Kasutajarühma õiguste lehekülg	323
24.18	Kontoreeglite lehekülg	324
24.18.1	Serveriühenduseta Operator Client	326
25	Kasutajate, õiguste ja Enterprise-ligipääsu seadistamine	329
25.1	Rühma või konto loomine	330
25.1.1	Standardse kasutajarühma loomine	330
25.1.2	Enterprise-kasutajarühma loomine	330
25.1.3	Enterprise Accounti loomine	331
25.2	Kasutaja loomine	332
25.3	Kahekordse autentimisega rühma loomine	333
25.4	Kahekordse autentimisega rühmale sisselogimispaari lisamine	333
25.5	Administraatorite rühma seadistamine	334
25.6	LDAP-i asetuse tegemine	335
25.7	LDAP-rühma sidumine	335
25.8	Kasutaja sisselogimisõiguste ajakava seadistamine	336
25.9	Kasutusõiguste seadistamine	336
25.10	Seadme õiguste seadistamine	337
25.11	Erinevate prioriteetide seadistamine	337
25.12	Kasutajarühma õiguste kopeerimine	338
26	Videoanalüüsil põhineva tulekahjuhäire seadistamine	339
26.1	Tulekahju tuvastamise kaamera seadistamine	339
26.2	Koodri lisamine VRM-i konteinerisse	340
26.3	Koodrite lisamine skaneerimise teel	340
26.4	Ainult otserežiimi seadmete lisamine skaneerimise teel.	340
26.5	Kohaliku salvestusega koodrite lisamine skaneerimise teel	341
26.6	Tulekahjusündmuse seadistamine	342

26.7	Tulekahjuhäire seadistamine	342
27	Seadmega VIDEOJET 7000 connect ühendatud MIC IP 7000 seadistamine	343
28	Veaotsing	344
28.1	Soovitud keele seadistamine Windowsis.	346
28.2	Ühenduse taastamine Bosch IntuiKey juhtimispuldiga	346
28.3	Allegianti kaamerate arvu vähendamine	346
28.4	Kasutatud pordid	347
28.5	ONVIF-sündmuste logimise lubamine	353
	Sõnastik	354
	Register	363


1 Spikri kasutamine

Et teada saada, kuidas midagi BVMS-is teha, avage veebispikker, kasutades üht järgmistest võimalustest.

Sisukorra, registri või otsingu kasutamine.

- ▶ Klõpsake menüüs **Help** valikut **Display Help**. Kasutage navigeerimiseks nuppe ja linke.

Akna või dialoogi spikri vaatamine.

- ▶ Klõpsake tööriistaribal  .

VÕI

- ▶ Vajutage mis tahes akna või dialoogi spikri avamiseks klahvi F1.

1.1 Teabe leidmine

Saate otsida teavet spikrist mitmel viisil.

Veebispikrist teabe otsimine.

1. Klõpsake menüüs **Help** valikut **Help**.
2. Kui vasakpoolset paani ei ole näha, vajutage nuppu **Kuva**.
3. Tehke spikri aknas järgmist.

Klõpsake:	Tulemus
Sisukord	Kuvab veebispikri sisukorra. Klõpsake igat raamatut, et kuvada leheküljed, mis viivad teemade juurde, ja klõpsake igat lehekülge, et kuvada vastav teema parempoolsel paanil.
Register	Otsige konkreetseid sõnu või fraase või valige registri märksõnade nimekirjast. Klõpsake kaks korda märksõna, et kuvada vastav teema parempoolsel paanil.
Otsing	Otsige teema sisust sõnu või fraase. Tippige sõna või fraas tekstiväljale, vajutage sisestusklahvi ENTER ning valige teemade nimekirjast soovitud teema.

Kasutajaliidese tekst on märgitud **paksus kirjas**.

- ▶ Nool näitab, et saate rakenduses klõpsata allajoonitud teksti või mõnda üksust.

Seotud teemad

- ▶ Klõpsake, et kuvada teema, kus on teave praegu kasutatava rakendusakna kohta. See teema annab teavet rakendusakna juhtimiseadiste kohta.

Mõisted, lehekülge 19 annavad valitud probleemide kohta taustateavet.



Pange tähele!

See sümbol viitab võimalikule varalise kahju või andmekao ohule.

1.2 Spikri printimine

Veebispikri kasutamise ajal saate teemasid ja teavet printida otse veebibrauseri aknast.

Spikriteema printimine.

1. Paremkõpsake paremat paani ja valige **Prindi**.
Avaneb dialoogiboks **Prindi**.
 2. Klõpsake **Prindi**.
- ✓ Teema prinditakse määratud printerisse.


2 Sissejuhatus

Klõpsake linki, et kuvada avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid, mida BVMS ja mobiilirakendus kasutavad:

<http://www.boschsecurity.com/oss/>



Kaetud ühe või mitme patendinõudega, mis on loetletud aadressil patentlist.hevcadvance.com.

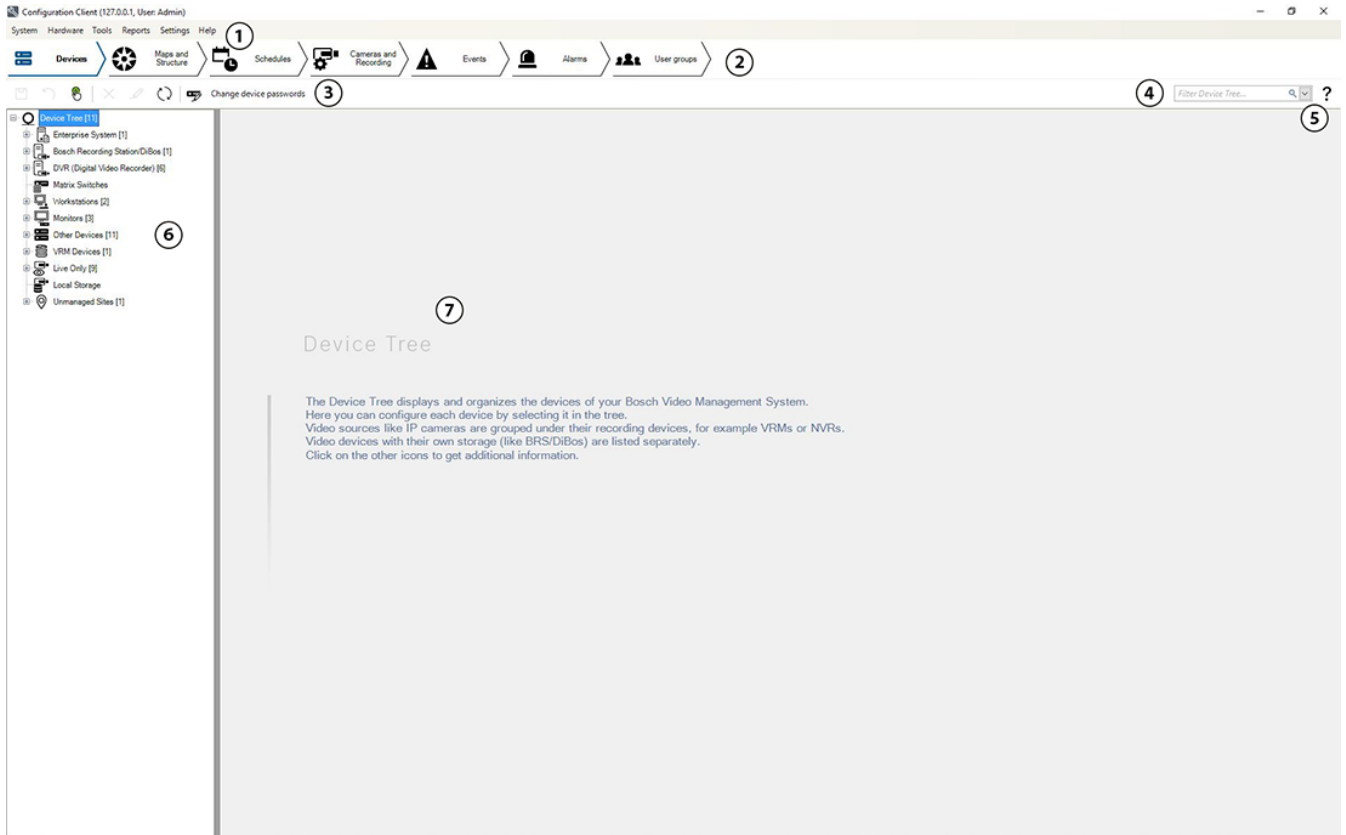

1	Menüüriba	Võimaldab valida menüükäsu.
2	Leheküljeriba	Võimaldab seadistada kõik vajalikud sammud vasakult paremale.
3	Tööriistariba	Kuvab olemasolevad nupud vastavalt aktiivsele vahekaardile. Libistage üle ikooni, et kuvada kohtspikker.
4	Otsinguriba	Võimaldab teil otsida seadmepuust konkreetset seadet ja selle vastavaid emaseadmeid.
5	Abi ikoon	Kuvab BVMS Configuration Client'i veebipõhise abi.
6	Valikuaken	Kõikide süsteemis saadaval olevate seadmete hierarhiline loend.
7	Seadistuse aken	Võimaldab teil seadistada valitud seadet.

See juhend kirjeldab BVMS-i põhilisi seadistusi ja toiminguid.

Üksikasjalikku abi ja sammhaaval läbitavaid suuniseid vaadake seadistusjuhendist ja kasutusjuhendist või kasutage veebispikrit.

BVMS ühendab digitaalse video, audio ja andmed üle mis tahes IP-võrgu.

Süsteem koosneb järgmistest tarkvaramoodulitest.

- Management Server
- VRM-salvestus (videosalvestuse haldustarkvara Video Recording Manager)

- Operator Client
- Configuration Client

Süsteemi töölepanekuks peate tegema järgmised toimingud.

- Installige teenused (Management Server ja VRM)
- Installige Operator Client ja Configuration Client
- Ühendage võrku
- Ühendage seadmed võrku
- Põhiseadistus
 - Lisage seadmed (nt seadme skaneerimisega)
 - Looge loogiline struktuur
 - Seadistage ajakavad, kaamerad, sündmused ja häired
 - Seadistage kasutajarühmad

BVMS Export Player kuvab eksporditud salvestisi.

BVMS Configuration Clienti idee on käivitada seadmete seadistamine, millele järgneb loogilise puu seadistamine. Pärast neid kahte sammu saab vastavatel lehekülgedel seadistada seadmete ajakavasid, salvestusi, sündmusi ja häireid. Viimane samm on kasutajarühmade leheküljel seadistada kasutajarühmad. Pärast kõigi lehtede seadistamist vasakult paremale on kõik seadistatud ja operaator võib käivitada Operator Clienti.

Pärast iga lehekülje seadistamist salvestage seadistus, vajutades tööriistaribal .

Muudatuste BVMS Operator Client'is nähtavaks tegemiseks vajutage .

3 Süsteemi ülevaade

Kui te kavatsete installida ja seadistada BVMS-i, läbige BVMS-i süsteemi koolitus.

Lugege praeguse BVMS-i versioonist teavet toetatud püsivara ja riistvara versioonide kohta ning muud olulist teavet.

Lugege Boschi tööjaamade ja serverite teabelehtedelt, millistele arvutitele saab BVMS-i installida.

BVMS-i tarkvaramooduleid saab installida ka ühte arvutisse.

Olulised komponendid

Komponent	Kirjeldus
Management Server (saab valida seadistuses)	Voo haldamine, häirete haldamine, prioriteetsuse haldamine, haldamise logiraamat, kasutajate haldamine, seadme oleku haldamine. Täiendav Enterprise Systemi litsents: Enterprise-kasutajarühmade ja Enterprise Accountide haldamine.
Config Wizard	Salvestussüsteemi lihtne ja kiire seadistamine.
Configuration Client (saab valida seadistuses)	Süsteemi seadistus ja haldamine moodulile Operator Client.
Operator Client (saab valida seadistuses)	Otsepildi jälgimine, salvesti väljaotsimine ja taasesitus, häired ning mitme Management Serveri arvuti üheaegne kasutamine.
Video Recording Manager (saab valida seadistuses)	iSCSI-seadmete salvestusmahtude jaotamine koodritele, jagades samal ajal koormuse tasakaalustamist erinevate iSCSI seadmete vahel. Video ja audio voogedastus iSCSI-st Operator Clientitesse.
Mobile Video Service (saab valida seadistuses)	Pakub transkodeerimise teenust, mis transcodeerib otsepildi ja salvestatud video voo BVMS-is seadistatud kaamerast saadaval võrgu ribalaiusele. See teenus võimaldab näiteks piiratud ribalaiusega ebausaldusväärsete võrguühenduse korral videoklientidel nagu iPhone'l või veebikliendil transcodeeritud vooge vastu võtta.
Veebiklient	Saate avada otse- ja salvestatud videoid veebibrauseris.
Mobiilirakendus	Saate otse- ja salvestatud videopildi avamiseks kasutada iPhone'is või iPadis mobiilirakendust.
Bosch Video Streaming Gateway (saab valida seadistuses)	Pakub teiste tootjate kaamerate ja NVR-laadse salvestamise ühildamist, nt madala ribalaiusega võrkudes.
Cameo SDK (saab valida seadistuses)	Cameo SDK-d kasutatakse BVMS-i otse ja salvestatud pildipaanide integreerimiseks välise, kolmanda poole rakendusse. Pildipaanid järgivad BVMS-il põhinevaid kasutajaõigusi. Cameo SDK pakub osa BVMS-i Operator Clienti funktsioonidest, millega saate luua Operator Clientile sarnaseid rakendusi.

Komponent	Kirjeldus
Client Enterprise SDK	Client Enterprise SDK on mõeldud väliste rakendustega juhtima ja jälgima Enterprise Systemi Operator Clienti käitumist. SDK võimaldab sirvida seadmeid, mida töötav ja ühendatud Operator Client saab avada, ning juhtida teatud kasutajaliidese funktsioone.
Client SDK / Server SDK	Server SDK-d kasutatakse skriptide ja väliste rakendustega Management Serveri juhtimiseks ja jälgimiseks. Saate neid liideseid kasutada kehtiva administraatori kontoga. Client SDK-d kasutatakse väliste rakendustega ja skriptidega (osa seotud serveri seadistusest) Operator Clienti juhtimiseks ja jälgimiseks.

3.1 Riistvaranõuded

Lugege BVMS-i teabelehte. Olemas on ka teabelehed platvormarvutitele.

3.2 Tarkvaranõuded

Lugege BVMS-i teabelehte.

3.3 Litsentsinõuded

Lugege olemasolevate litsentside kohta BVMS-i teabelehelt.

4 Mõisted

See peatükk annab valitud probleemide kohta taustateavet.

4.1 BVMS-i kujunduse mõisted

Ühe haldusserveri süsteem, lehekülg 19

Üks BVMS-i Management Serveri süsteem saab hallata, jälgida ja juhtida kuni 2000 kaamerat/koodrit.

Enterprise System, lehekülg 20

Enterprise Management Server annab samaaegse ligipääsu mitmele üksusele Management Servers. Enterprise System võimaldab täielikku ligipääsu sündmustele ja häiretele erinevatest alamsüsteemidest.

Server Lookup, lehekülg 21

Funktsioon Server Lookup annab BVMS-i Operator Clientile saadaval BVMS-i üksuste Management Servers nimekirja. Operaator saab valida saadaval serverite nimekirjast serveri. Kui klient on Management Serveriga ühendatud, on tal Management Serverile täielik ligipääs.

Haldusväline asukoht, lehekülg 22


Seadmed saab rühmitada asukohta unmanaged sites. Seadmeid, mille asukoht on unmanaged sites, Management Server ei jälgi. Management Server annab Operator Clientile asukohtade unmanaged sites nimekirja. Operaator saab nõudmisel asukohaga ühenduse ning saab vaadata otsevideote ja salvestatud videote andmeid. Sündmusi ja häireid ei saa asukoha unmanaged site mõiste korral käidelda.







4.1.1 Ühe haldusserveri süsteem

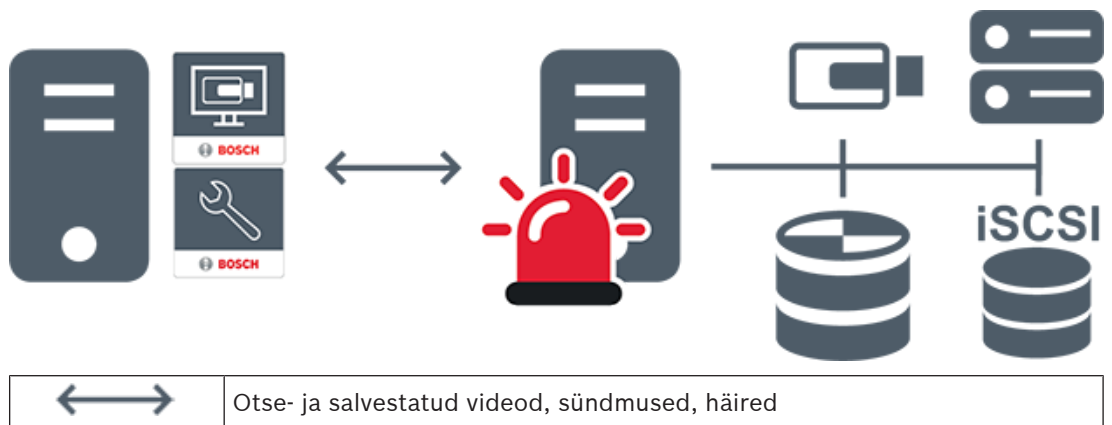- Üks BVMS-i Management Server saab hallata kuni 2000 kanalit.
- BVMS-i Management Server saab hallata, jälgida ja juhtida tervet süsteemi.
- BVMS-i Operator Client on Management Serveriga ühendatud ning saab BVMS-i Management Serverilt sündmusi ja häireid ning näitab otse- ja salvestatud videoid.
- Enamikul juhtudel on kõik seadmed ühes kohalikus võrgus, millel on suur ribalaius ja madal latentsusaeg.

Funktsioonid.

- Andmete seadistamine
- Sündmustelogi (logiraamat)
- Kasutajaprofiilid
- Kasutaja prioriteedid
- Litsentsid
- Sündmuste ja häirete haldamine







	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Kaamerad
	VRM
	iSCSI
	Teised seadmed

4.1.2

Enterprise System

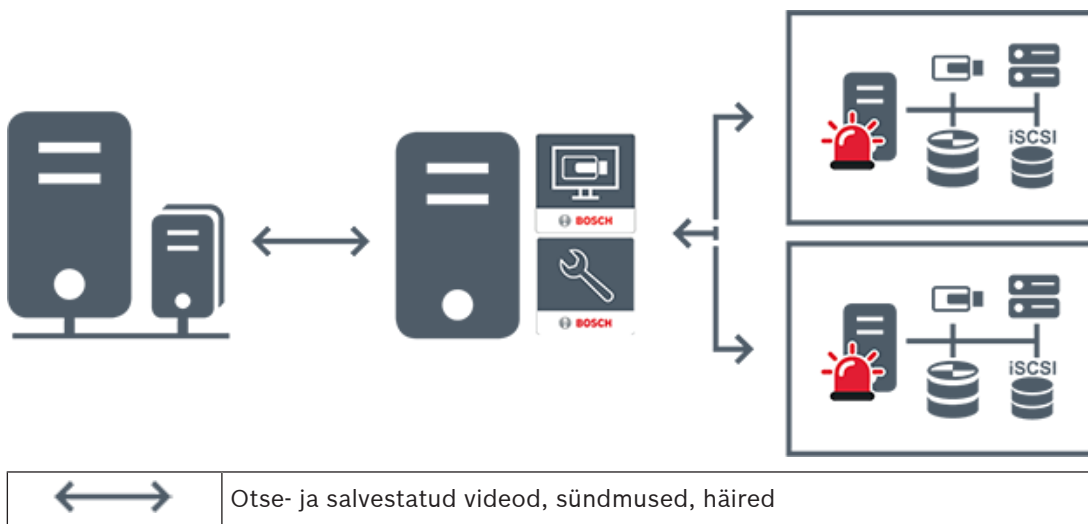- BVMSi Enterprise Systemi eesmärk on võimaldada Operator Clienti kasutajal saada samaaegselt ligipääs mitmele üksusele Management Servers (alamsüsteemid).
- Enterprise-serveriga ühendatud klientidel on täielik ligipääs kõikidele alamsüsteemi kaameratele ja salvestustele.
- Enterprise-serveriga ühendatud klientidel on täielik, reaalajas ülevaade kõikide alamsüsteemide sündmustest ja häiretest.
- Tüüpilised rakendusalaad.
 - Metrood
 - Lennujaamad



	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	BVMS-i alamsüsteem


Vt



- Enterprise Systemi loomine, lehekülg 80
- Enterprise Systemile serverite nimekirja seadistamine, lehekülg 80
- Kasutajate, õiguste ja Enterprise-ligipääsu seadistamine, lehekülg 329
- Süsteemi avamine, lehekülg 66



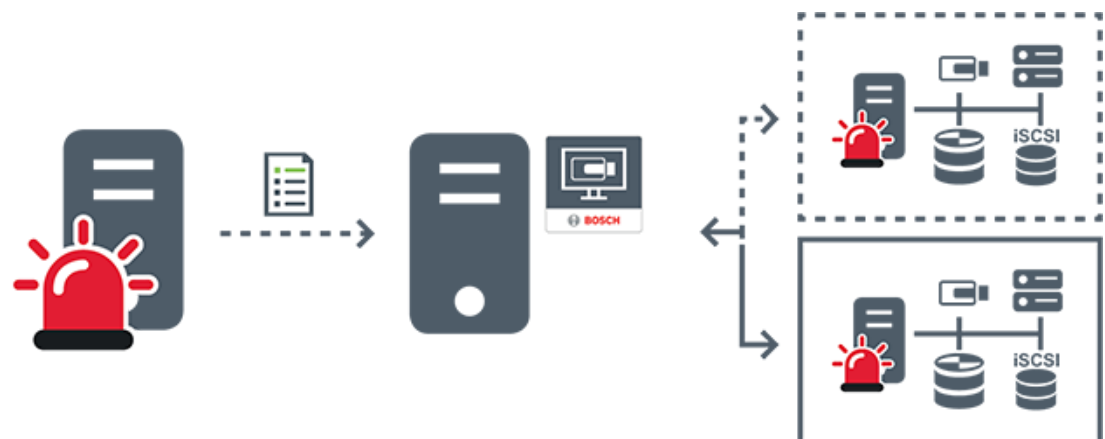


4.1.3

Server Lookup

- Funktsioon BVMS-i Server Lookup võimaldab operaatoril ühenduda antud serverite nimekirjast ühe BVMS-i Management Serveriga.
- Configuration Clienti või Operator Clienti üksikasutaja võib järjest mitme süsteemi tööpunktiga ühenduse luua.
- Süsteemi tööpunkt võib olla Management Server või Enterprise Management Server.
- Server Lookup kasutab serverite nimekirja hostimiseks spetsiaalset Management Serverit.
- Server Lookup ja Management Server või Enterprise Management Server saavad toimida funktsionaalselt ühes masinas.
- Server Lookup aitab leida süsteemi tööpunkte nime või kirjelduse järgi.
- Kui Operator Client on Management Serveriga ühendatud, saab see BVMS-i Management Serverilt sündmusi ja häireid ning näitab otse- ja salvestatud videoid.



	Nõudmisel otse- ja salvestatud videod, sündmused, häired – ühendatud
	Nõudmisel otse- ja salvestatud videod, sündmused, häired – ei ole ühendatud

	Management Server
	Serveriloend
	Operator Client
	BVMS serveriloendist ühendatud
	BVMS ei ole serveriloendist ühendatud


Vt

- *Server Lookupi seadistamine, lehekülg 115*
- *Serveriloend / Aadressiraamatu lehekülg, lehekülg 114*
- *Serveri Lookupi kasutamine, lehekülg 67*
- *Serverite nimekirja eksportimine, lehekülg 116*
- *Serverite nimekirja importimine, lehekülg 116*

4.1.4**Haldusväline asukoht**

- Süsteemi kujunduse valik paljude väikeste alamsüsteemidega BVMS-is.
 - See võimaldab seadistada kuni 9999 asukohta ühes BVMS-i Management Serveris.
 - Operaatorid saavad ligipääsu otse- ja salvestatud videote andmetele üheaegselt kuni 20 sites.
 - Hõlpsamaks navigeerimiseks võib sites rühmitada kaustadesse või asetada skeemidele. Eel määratletud kasutajanime ja parooli abil saavad operaatorid kiiresti site ühenduse.
- unmanaged site toetab IP-põhist BVMS-i süsteemi ja analoog DVR lahendust.
- Bosch DIVAR AN 3000/5000 analoogsalvestid
 - DIVAR hybrid salvestid
 - DIVAR network salvestid
 - DIP 3000/7000 moodulid, IP-põhine salvestus
 - Ühe BVMS-i Management Serveri süsteem

site lisamiseks kesksesse jälgimisse on vaja vaid üht litsentsi site kohta ning see ei sõltusite kanalite arvust.

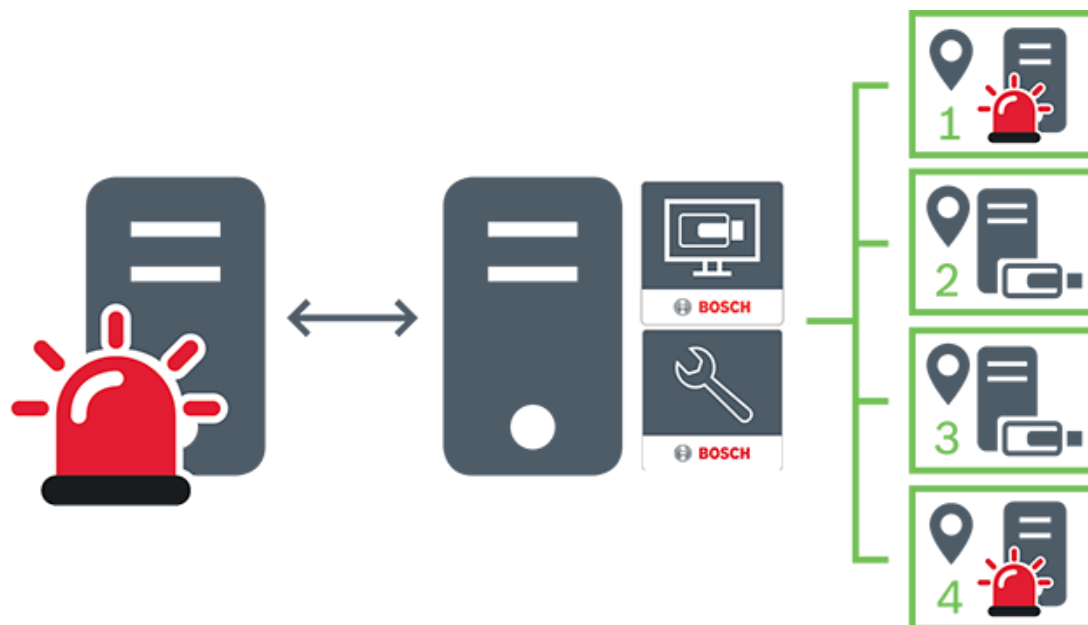

	Otse- ja salvestatud videod, sündmused, häired
	Nõudmisel otse- ja salvestatud videod
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

Vt

– *Haldamata asukoha käsitsi lisamine, lehekülg 201*


4.2**Salvestis**

See peatükk selgitab erinevaid salvestamise ja taasesitamisega seotud funktsioone süsteemis.

4.2.1**Automaatne võrguühenduse rikke korral toimuv varundamine (Automated Network Replenishment, ANR)****Ettenähtud kasutus**

Kui võrgus või kesksalvestis tekib rike, tagab funktsioon ANR, et kooder edastaks puuduva perioodi lokaalselt puhverdatud salvestise pärast rikke parandamist kesksalvestisse.

Järgmisel skeemil on näidatud videoandmete ülekanne pärast võrgu või salvesti rikke parandamist.

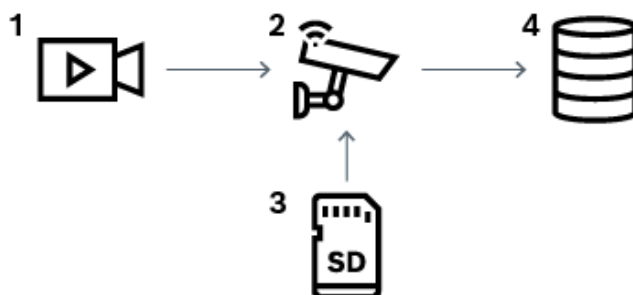

1	Video
2	Kooder, IP-võrk
3	SD-kaart (ringpuhver)
4	iSCSI sihtmärk (kesksalvesti)

Näide: võrgurikkest möödaminek

Kui võrk lõpetab ootamatult töö, edastab funktsioon ANR kesksalvestisse lokaalselt puhverdatud salvestise, kui võrk on jälle saadaval.

Näide: videoandmete salvestamine, kui võrk ei ole saadaval

Metroorongis ei ole jaamade vahel võrguühendust kesksalvestiga. Kesksalvestile saab puhverdatud salvestise edastada ainult regulaarsete peatuste ajal.

Veenduge, et puhverdatud salvestise edastamiseks vajaminev aeg ei ületaks jaamas peatumise aega.

Näide: ANR häiresalvestuseks

Häire-eelset salvestist hoitakse lokaalselt. Kesksalvestisse edastatakse häire-eelne salvestis ainult siis, kui esineb häire. Kui häiret ei esine, ei edastata kesksalvestisse vananenud häire-eelset salvestist ja seega ei koormata võrku.

Piirangud



Pange tähele!

Kohalikul salvestusvahendil ei saa videoid taasesitada, kui koodril on seadistatud kasutaja ja otsepildi paroolid. Vajaduse korral eemaldage paroolid.

Funktsioon ANR töötab ainult VRM-i salvestusega.

Funktsioon ANR ei tööta koodriga, millele on seadistatud turvaline ühendus otsekuva jaoks.

Funktsiooni ANR kasutamiseks peate olema koodri salvestusvahendi seadistanud.

Koodril, millele te soovite funktsiooni ANR seadistada, peab olema püsivara versioon 5.90 või hilisem. Mitte kõik koodritüübid ei toeta funktsiooni ANR.

Funktsiooni ANR ei saa kasutada kahekordse salvestusega.

iSCSI salvestussüsteem peab olema õigesti seadistatud.

Järgmine loend sisaldab võimalikke põhjuseid, miks te funktsiooni ANR seadistada ei saa.

- Koodriga ei saa ühendust (vale IP-aadress, võrgu rike jne).
- Koodri salvestusvahend ei ole saadaval või on kirjutuskaitstud.

- Vale püsivara versioon.
- Koodritüüp ei toeta funktsiooni ANR.
- Kahekordne salvestus on aktiivne.

Vt

- *iSCSI seadme seadistamine, lehekülg 182*
- *Koodri salvestusvahendi seadistamine, lehekülg 78*
- *ANR-funktsiooni seadistamine, lehekülg 282*

4.2.2

Kahekordne/törkesiirde salvestus

Ettenähtud kasutus

Peamine VRM haldab süsteemi kaamerate tavapärasest salvestust. Kaamerate kahekordseks salvestuseks saate kasutada teisest VRM-i.

Kahekordne salvestus võimaldab salvestada videoandmeid samast kaamerast erinevatesse asukohtadesse.

Kahekordne salvestus tehakse tavaliselt erinevate voo asetuste ja salvestusrežiimidega.

Kahekordse salvestuse erijuhtumina saate seadistada peegeldatud salvestuse: sama videosignaali salvestatakse kaks korda erinevatesse asukohtadesse.

Kahekordne salvestus tehakse 2 VRM-i serveri abil, mis haldavad mitut iSCSI seadet, mis võivad asuda erinevates asukohtades.


Teisene VRM saab hallata mitme peamise VRM-i teisest salvestust.





Kasutaja saab valida peamise VRM-i ja teisese VRM-i hallatavate salvestuste vahel. Iga kaamera korral saab kasutaja liikuda teisese ja peamise VRM-i salvestuste vahel. Kasutaja saab kuvada ka üheaegselt peamise VRM-i ja teisese VRM-i hallatava kaamera salvestused.

Kahekordse salvestuse jaoks peate seadistuse ajal installima teisese VRM-i.

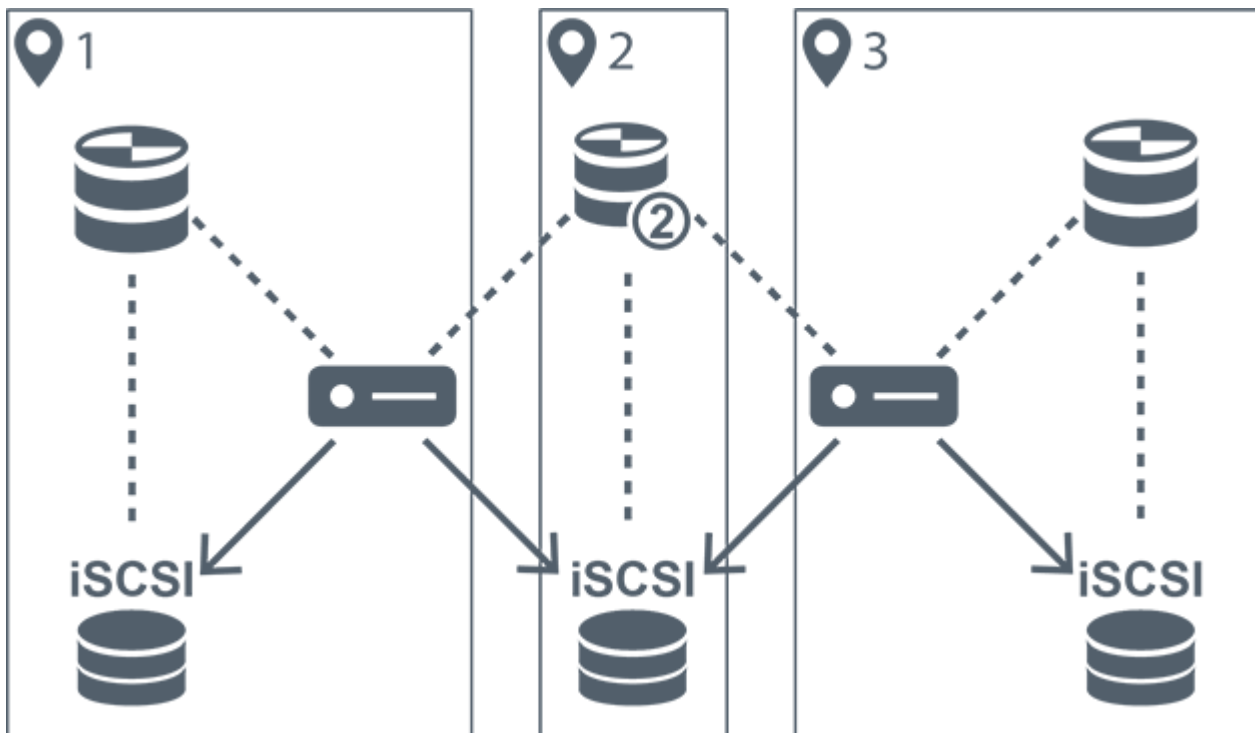Törkesiirde VRM-i kasutatakse rikkega peamise VRM- või rikkega teisese VRM-arvuti salvestuse jätkamiseks.

Järgmisel skeemil on toodud näide kahekordse salvestuse stsenaariumist.



1	1. asukoht		Kooder
2	Keskne asukoht		iSCSI salvestusseade
3	2. asukoht	-----	Juhtimise ühendus
	Peamine VRM	→	Videovoog
	Teisene VRM		

Piirangud

Kahekordset salvestust ei saa kasutada koos ANR-iga.
Cameo SDK toetab ainult peamise salvestuse taasesitust.

Vt

- *Kahekordse salvestuse seadistamine kaameratabelis, lehekülg 283*
- *Peegeldatud VRM-i käsitsi lisamine, lehekülg 168*
- *Tõrkesiirde VRM-i käsitsi lisamine, lehekülg 167*
- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*

4.2.3


VRM-i salvestusrežiimid




Selles peatükis on toodud skeemid võimalike VRM-i salvestusrežiimide kohta.
Loend võimalikest VRM-i salvestusrežiimidest.

- Peamise VRM-i salvestus
- Peegeldatud VRM-i salvestus
- Teisese VRM-i salvestus
- Tõrkesiirde VRM-i salvestus


ANR-i salvestuse kohta lugege peatükist *Automaatne võrguühenduse rikke korral toimuv varundamine (Automated Network Replenishment, ANR), lehekülg 23.*

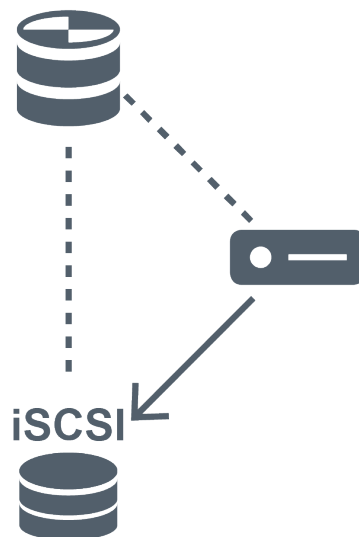





Peamise VRM-i salvestus

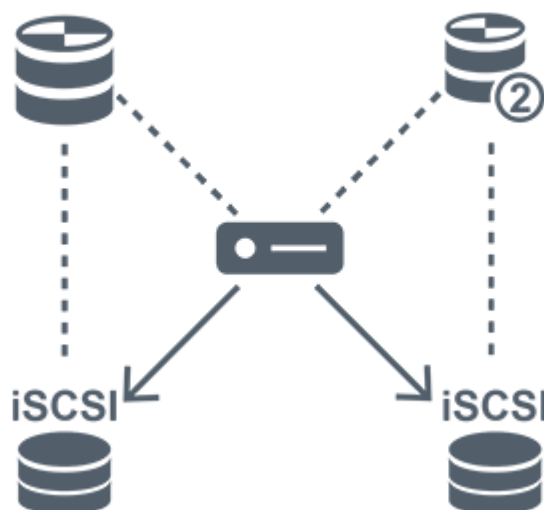


	Peamine VRM	-----	Juhtimise ühendus
	iSCSI salvestusseade	→	Videovoog
	Kooder		







Peegeldatud VRM-i salvestus

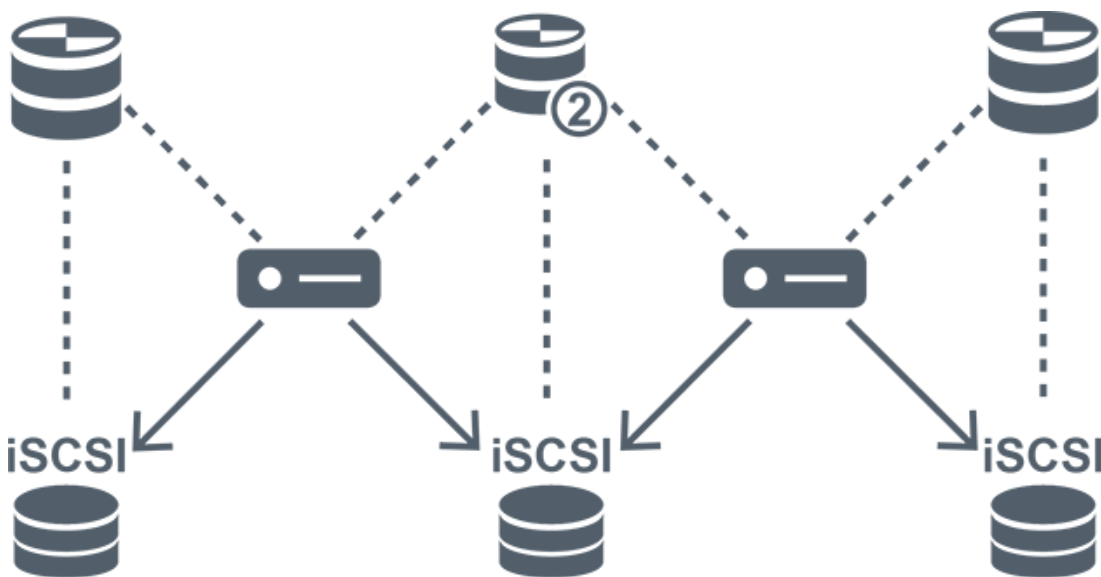


	Peamine VRM		Teisene VRM
	iSCSI salvestusseade		Juhtimise ühendus
	Kooder		Videovoog





Teise VRM-i salvestus

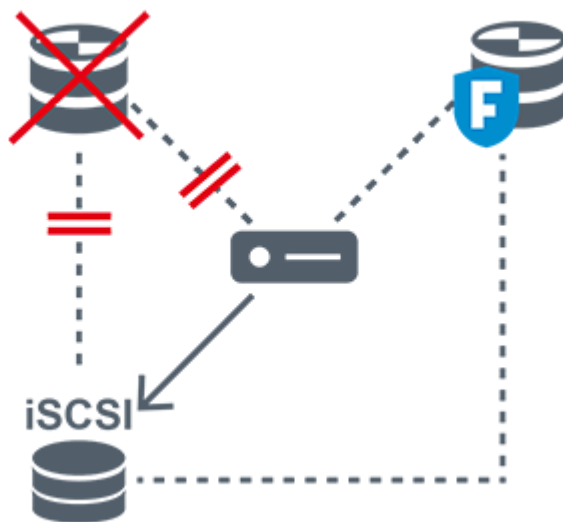

	Peamine VRM		Teisene VRM
	iSCSI salvestusseade		Juhtimise ühendus
	Kooder		Videovoog

Tõrkesiirde VRM-i salvestus



	Peamine VRM		Peamine tõrkesiirde VRM
	iSCSI salvestusseade		Kooder
.....	Juhtimise ühendus	→	Videovoog

4.2.4

VRM-i salvestusallikate taasesitus

Järgmisel skeemil on toodud pildipaaniid kõikide võimalike VRM-i salvestusallikate taasesitusega. Igal skeemil on salvestusseade, VRM-i eksemplar (kui on olemas) ning osa pildipaaniist näitena taasesitusest. Vajaduse korral tähistatakse salvestusallikas pildipaaniiribal vastava ikooniga.



- Ühe salvestise taasesitus, lehekülg 29
- Kahekordse VRM-i salvestuse taasesitus, lehekülg 30
- Peamise VRM-i salvestuse taasesitus valikulise tõrkesiirde VRM-iga, lehekülg 31
- Teise VRM-i salvestuse taasesitus valikulise tõrkesiirde VRM-iga, lehekülg 32
- Automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment, ANR), lehekülg 33

Ühe salvestise taasesitus

Seda pildipaani kuvatakse, kui seadistatud on ainult peamine VRM. Te ei saa valida muud salvestusallikat.

----->: kui taasesitus seadistatakse sellele tööjaamale, pakub taasesitust otse iSCSI salvestusseade.







	iSCSI salvestusseade
	Peamine VRM

Kahekordse VRM-i salvestuse taasesitus

Peamine VRM ja teisene VRM on seadistatud. Klõpsake salvestusallika ikooni, et kuvada peamine ja teisene taasesitus.

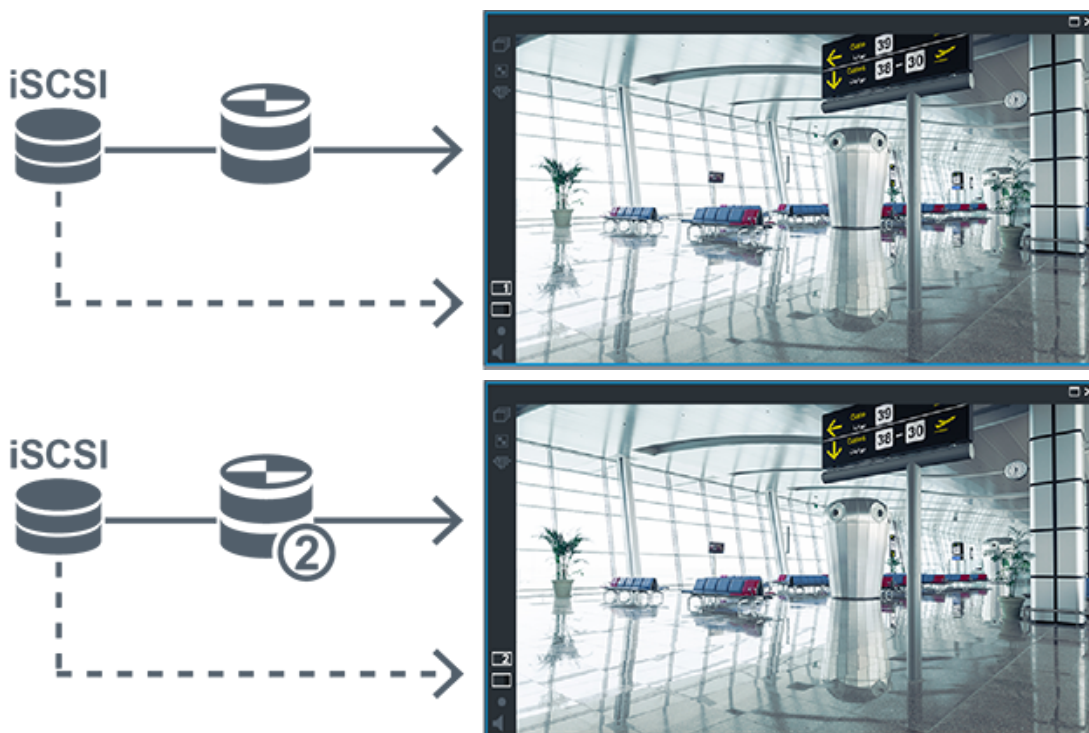Kui taasesitus seadistatakse sellele tööjaamale, pakub taasesitust otse iSCSI salvestusseade.



	iSCSI salvestusseade
	Peamine VRM
	Teisene VRM

Peamise VRM-i salvestuse taasesitus valikulise tõrkesiirde VRM-iga

Kui peamine VRM töötab, pakub see taasesitust. Tõrkesiirde VRM töötab jõudeolekus. Kui taasesitus seadistatakse sellele tööjaamale, pakub taasesitust otse iSCSI salvestusseade. Kui seadistatakse teisese VRM-i või ANR-i salvestus, saate salvestusallikat vahetada.





Kui peamine VRM ei ole ühendatud, pakub taasesitust seadistatud tõrkesiirde VRM. Sulgege pildipaani ja kuvage kaamera uuesti pildipaaniil:



Kui peamine VRM ja valikuline peamine tõrkesiirde VRM ei ole kumbki ühendatud, pakub taasesitust kooder. Sulgege pildipaani ja kuvage kaamera uuesti pildipaaniil:



	iSCSI salvestusseade
	Peamine VRM

	Peaminetörkesiirde VRM
	Kooder

Kooder saab taasesitada vaid piiratud salvestusperioodi.


Teisese VRM-i salvestuse taasesitus valikulise torkesiirde VRM-iga

Kui teisene VRM töötab, pakub see taasesitust. Torkesiirde VRM töötab jõudeolekus.


Kui taasesitus seadistatakse sellele tööjaamale, pakub taasesitust otse iSCSI salvestusseade.





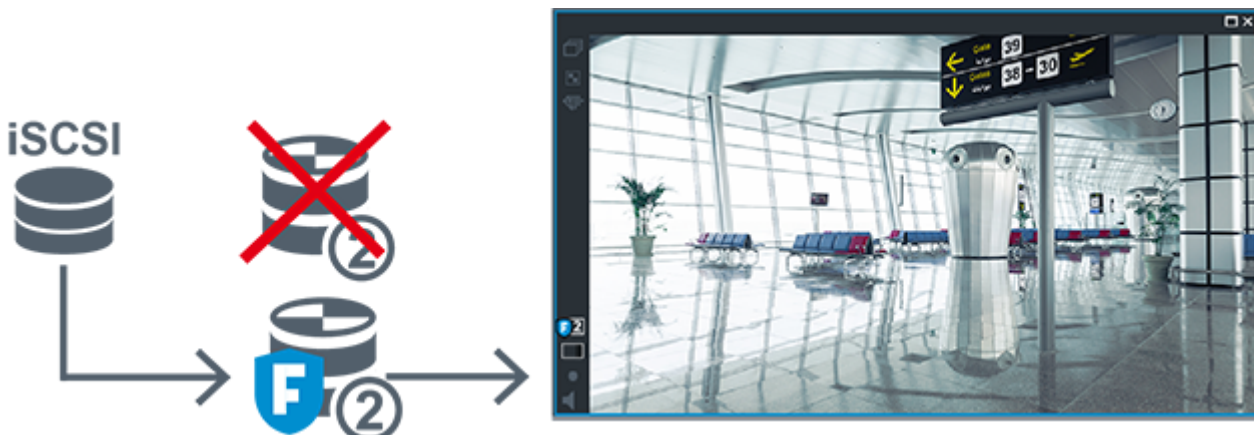

Kui teisene VRM ei ole ühendatud, pakub taasesitust seadistatud torkesiirde VRM. Sulgege pildipaani ja kuvage kaamera uuesti pildipaaniil:

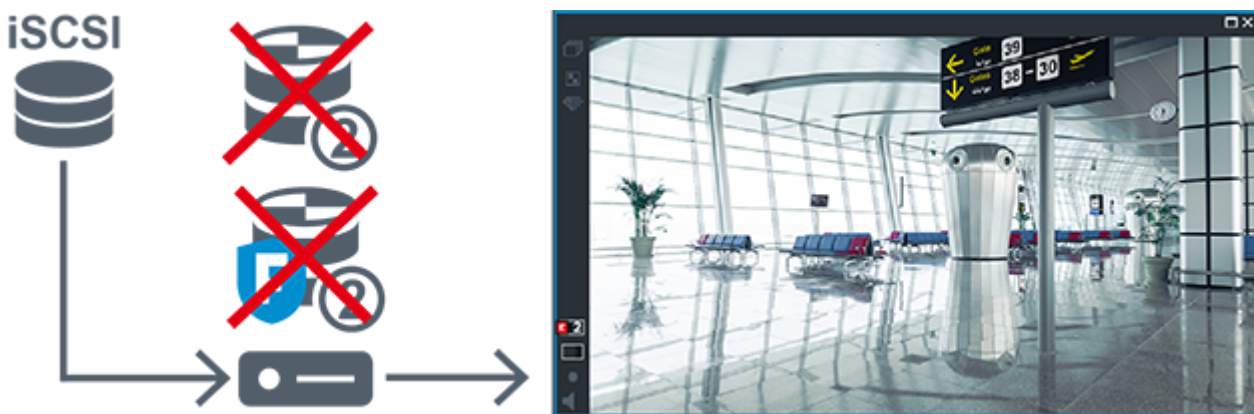

Kui teisene VRM ja valikuline teisene torkesiirde VRM ei ole kumbki ühendatud, pakub taasesitust kooder. Sulgege pildipaani ja lohistage kaamera uuesti pildipaaniile:




	iSCSI salvestusseade
	Peamine VRM
	Teisene tõrkesiirde VRM
	Kooder




Kooder saab taasesitada vaid piiratud salvestusperioodi.

Automaatne võrgu kaudu varundamine (Automatic Network Replenishment, ANR)

ANR on seadistatud. Klõpsake salvestusallika ikooni, et kuvada peamine taasesitus (peamine tõrkesiirde taasesitus, peamine koodri taasesitus) või ANR-i taasesitus.

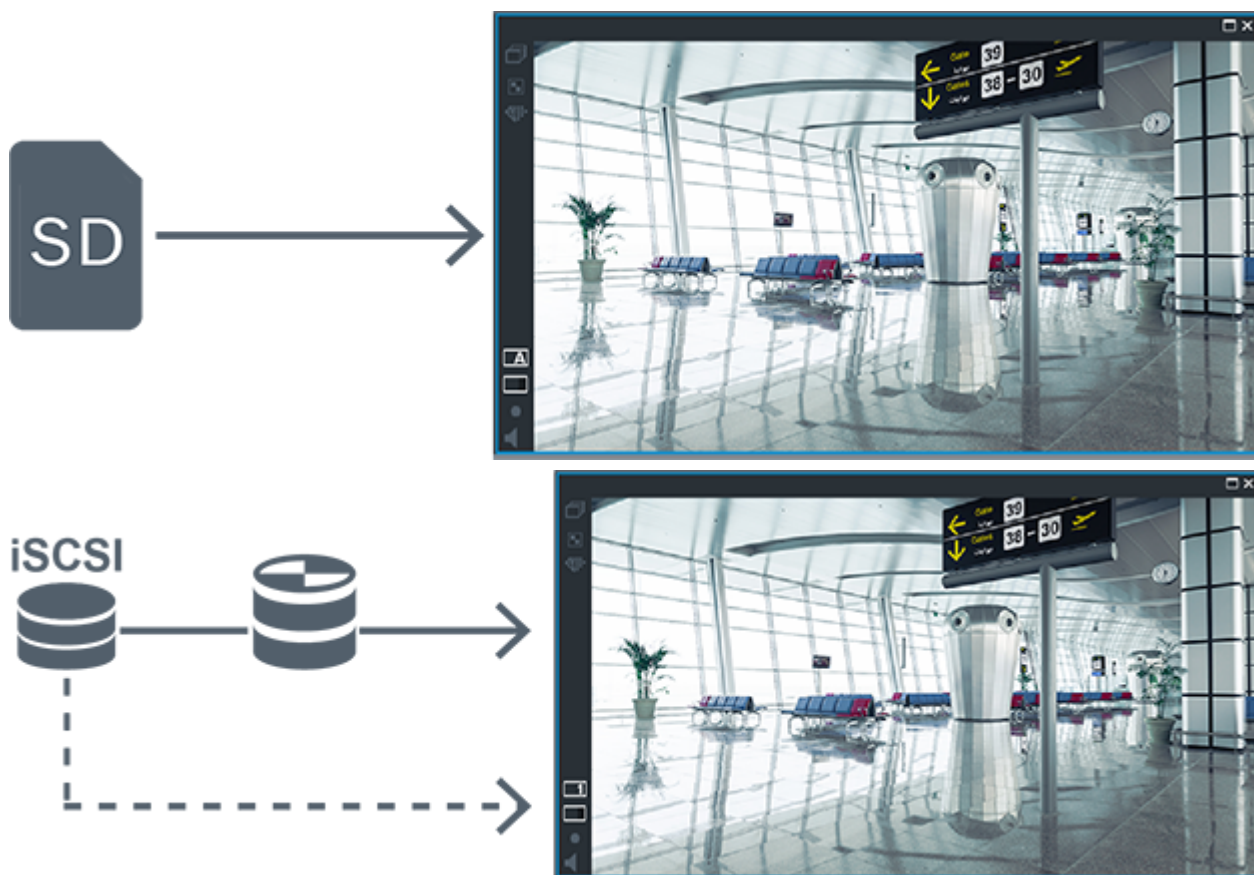Kui taasesitus seadistatakse sellele tööjaamale, pakub taasesitust otse iSCSI salvestusseade.



	iSCSI salvestusseade
	Peamine VRM
	SD-kaart

4.3 Häire käsitlemine

Häireid saab ühekaupa seadistada nii, et nendega tegeleb üks või mitu kasutajarühma. Häire korral kuvatakse see nende kasutajarühmade kõikide kasutajate häirete nimekirjas, mis on seadistatud seda häiret saama. Kui ükskõik milline kasutaja hakkab häirega töötama, kaob see kõikide teiste kasutajate häirete nimekirjast.

Häired kuvatakse tööjaama häiremonitoril. Seda on kirjeldatud järgmistes peatükkides.

Häire käsitlemise töövoog

1. Süsteemis tekib häire.
2. Häirete teavitused ilmuvad kõikide kasutajate häirete nimekirjas, kes on seadistatud seda häiret saama. Seadistatud monitoridel näidatakse kohe häire videot. Kui tegemist on automaatselt kuvatava häirega (automaatne hüpikeade), kuvatakse häire videot automaatselt ka Operator Clienti tööjaama häirete monitoridel. Kui häire on seadistatud automaatselt tühistatava häirena, eemaldatakse see häirete nimekirjast pärast automaatse tühistuse aega (seda saab seadistada Configuration Clientis). Monitoridel asendatakse VIP XD-de nelikvaated ajutiselt täisekraani kuvaga.
3. Üks kasutajatest võtab häire vastu. Seejärel kuvatakse häire video selle kasutaja tööjaamal (kui seda pole veel automaatse hüpikvideona kuvatud). Häire eemaldatakse kõikidest muudest häirete nimekirjadest ja häirevideote kuvadest.
4. Kasutaja, kes häire vastu võtab, käivitab töövoogu, mis võib hõlmata tegevusplaani lugemist ja kommentaaride sisestamist. See samm on valikuline – töövoogu nõudeid saab seadistada administraator.
5. Lõpuks tühistab kasutaja häire. See eemaldab häire tema häirete nimekirjast ja häirete kuvast. Monitoride rühmas naasevad monitorid nendele kaameratele, mida kuvati enne häire tekkimist.

Häirepildiaken

1. Häirevideo kuvamiseks asendab häirepildiaken otsepildi või taasesituse pildiakna sellel monitoril, mis on häire kuvamiseks seadistatud.
2. Iga häire saab pildipaani rea. Iga häirega saab siduda kuni 5 pildipaani. Nendel pildipaanidel võib kuvada otse- või salvestatud videoid või skeeme. Monitoride rühmas võib iga häire äratada kaamerad ühel monitoride real. Reas olevate kaamerate arv on piiratud monitoride rühma tulpade arvuga. Ekraane, mida ei kasutata häirevideote jaoks, saab seadistada nii, et need kas jätkavad pooleliolevat kuva või kuvavad tühja ekraani.
3. Prioriteetsemad häired kuvatakse vähem prioriteetsete häirete kohal nii monitoride ridadel kui ka Operator Clienti tööjaamade kuva häirete ridadel.
4. Kui häirete pildiaken on häirepiltide ridu täiesti täis ja tuleb kuvada veel üks häire, „kuhjatakse” vähem prioriteetsed häired häirete pildiakna alumisele reale kokku. Saate vaadata kokkuhjatud häireid rea vasakul küljel olevate nuppude abil. Saate häirete kuhjasid vaadata monitoride rühmas Operator Clienti tööjaama kuva akna **Monitors** nuppude abil. Häirega monitorid kuvatakse punaste ikoonide ja vilkuvate LED-tuledega. Häire pealkirja, kellaaega ja kuupäeva saab valikuliselt kuvada kõikidel monitoridel või ainult häirete rea esimesel monitoril.
5. Võrdse prioriteetsusega häirete korral saab administraator seadistada järjekorra käitumise.

- Viimane-sisse-esimene-välja-režiim (LIFO): selles seadistuses sisestatakse uued häired sama prioriteediga vanemate häirete kohale.
 - Esimene-sisse-esimene-välja-režiim (FIFO): selles seadistuses sisestatakse uued häired sama prioriteediga vanemate häirete alla.
6. Häirete pildipaani võib häirete pildiaknasse ilmuda kahel viisil.
- Kui see tekib (automaatne hüppikpilt). See juhtub siis, kui häire on prioriteetsem kui kuva.
 - Kui häire vastu võetakse. See juhtub siis, kui häire on vähem prioriteetne kui kuva.

Automaatsed hüppikhäired

Häireid saab seadistada nii, et neid kuvatakse olenevalt häire prioriteetsusest automaatselt (hüppikaken) häirete pildiaknas. Iga kasutajarühma otse- ja salvestatud videote kuvadele on määratud prioriteetsus. Kui sissetulev häire on prioriteetsem kui kasutaja kuva, kuvab häire oma häirerea automaatselt häirete pildiaknas. Kui häirete pildiakent parajasti ei kuvata, asendab see automaatselt otse- või salvestatud video pildiakna monitoril, millel on häire lubatud.

Kuigi hüppikhäired kuvatakse häirepildiaknas, ei võeta neid automaatselt vastu. Neid saab kuvada korraga mitme kasutaja ekraanil. Kui kasutaja võtab vastu automaatse hüppikhäire, eemaldatakse see kõikide muude kasutajate häirete nimekirjadest ja häirete kuvadest.

Häire käsitlemine väljalülitumise korral

Serveri väljalülitumise korral säilitatakse kõik aktiivsed häired. Häired taastatakse ja need ilmuvad uuesti aknas **Alarm List**, kui süsteem taaskäivitub.

Häired, mis on olekus **Accepted** või **Workflow**, viiakse süsteemi taaskäivitamisel automaatselt tagasi olekusse **Active**. Olekus **Workflow** olevatele häiretele sisestatud kommentaarid säilitatakse.



Pange tähele!

Häire andmed salvestatakse automaatselt iga minuti järel, nii et andmete maksimaalne kadu on ühe minuti pikkune.

Vt

- *Häire-eelse ja häirejärgse kestuse seadistamine häirele, lehekülg 303*

4.4

ONVIF-sündmuste vastendamine

Ettenähtud kasutus

Ettenähtud kasutus on ONVIF-sündmuste vastendamine BVMS-i sündmustega. ONVIF-sündmused saavad seejärel käivitada BVMS-i häireid ja salvestamist.

Saate määratleda vaikimisi sündmuste vastendamist konkreetsele ONVIF-seadmele, kõikidele sama tootja ja mudeliga ONVIF-seadmetele või kõikidele sama tootja ONVIF-seadmetele.

Vaikimisi sündmuste vastendamine määratakse automaatselt kõigile mõjutatud ONVIF-koodritele, mis lisatakse BVMS Scan Wizardiga või käsitsi.

Kui te lisate ONVIF-koodri BVMS-i seadistusele ja selle ONVIF-koodriga puudub ühendus, ei määrata ühtegi sündmuste vastendamist. Saate sellist ONVIF-koodrit uuendada sündmuste vastendamisega ONVIF-koodrilt, millel on sama tootja ja/või mudel kui sellel, mille olete juba lisanud.

Sündmuste vastendamise saab määratleda kõikidele järgmistele allikatele.

- ONVIF-kooder
- Selle ONVIF-koodri kaamerad
- Selle ONVIF-koodri releed
- Selle ONVIF-koodri sisendid

Näide

ONVIF-kaameras leiab aset liikumise tuvastamise sündmus. See sündmus käivitab BVMS-is sündmuse **Motion Detected**.

Selle saavutamiseks peate ONVIF-kaamera jaoks seadistama:

- ONVIF-i teema (*MotionDetection*)
- ONVIF-i andmeüksus (*motion*)
- ONVIF-i andmetüüp (*boolean*)
- ONVIF-i andmeväärtus (*true*)

Märkus. Sündmuse **Motion Detected** seadistamisest üksi ei piisa. Seadistage ka sündmus **Motion Stopped**. Alati tuleb seadistada sündmustepaar.

Vastendustabeli importimine või eksportimine

Saate vastendustabelit eksportida arvutis, kus te olete selle loonud, ja importida selle teise arvutisse, kus vajaminevat vastendustabelit ei ole.

Veaotsing

Veaotsinguks saate luua logifaile.

Vt

- *ONVIF-vastendustabelifaili konfigureerimine, lehekülg 225*
- *ONVIF-sündmuste logimise lubamine, lehekülg 353*
- *ONVIF-koodri sündmuste lehekülg, lehekülg 221*

4.5

Väljalogimine tegevusetuse tõttu

Ettenähtud kasutus

Väljalogimine tegevusetuse tõttu on mõeldud Operator Clienti või Configuration Clienti kaitsmiseks operaatori või administraatori puudumise ajal.

Saate kasutajarühma kaupa seadistada, et Operator Client logitakse pärast teatud tegevuseta ajavahemikku automaatselt välja.

Configuration Clienti jaoks ei saa kasutada kasutajarühmi. Väljalogimine tegevusetuse korral kehtib ainult **administraatoritele**.

Kõik toimingud kaugjuhtimispuldi, hiire ja kaamera kaugjuhtimispuldiga mõjutavad tegevusetuse tõttu väljalogimise ajavahemikku. Operator Clienti automaatsed toimingud seda ajavahemikku ei mõjuta. Configuration Clienti automaatsed toimingud, nagu püsivara üleslaadimine või iSCSI seadistamine, takistavad tegevusetuse tõttu väljalogimist.

Saate tegevusetuse tõttu väljalogimise seadistada ka BVMS-i veebikliendile.

Vahetult enne tegevusetuse tõttu väljalogimist tuletab dialoogiboks kasutajale meelde, et kasutaja takistaks seda väljalogimist.

Logiraamat salvestab tegevusetuse tõttu väljalogimise.

Näide

Kui tööjaam asub avalikus kohas, vähendab tegevusetuse tõttu väljalogimine ohtu, et volitamata isik avab valveta jäetud tööjaamas Operator Clienti.

Administraatorite rühma liige logitakse pärast tegevusetust automaatselt välja, aga lauaametnik (operaatorite rühm) võib videot vaadata ilma süsteemi kasutamata ning tal ei ole tegevusetuse tõttu väljalogimist vaja.

Piirangud

Client SDK tegevus ei toeta tegevusetuse tõttu väljalogimist, see tähendab, et Client SDK tegevus ei mõjuta määratud ajavahemikku.

Vt

- *Valikute dialoogiboks (Asetuste menüü), lehekülg 106*

- *Operaatori funktsioonide lehekülg, lehekülg 317*

4.6 Versioonist sõltumatu Operator Client

Ühilduvusrežiimi jaoks peab nii Operator Clientil kui ka Management Serveril olema hilisem versioon kui 5.5.

Operator Clienti kasutaja saab Management Serverisse edukalt logida ka siis, kui kasutatakse varasemat tarkvara versiooni.

Kui server pakub uuemat seadistust, kui on Operator Clienti tööjaamal, kopeeritakse see seadistus automaatselt Operator Clienti tööjaama. Kasutaja saab otsustada, kas uus seadistus alla laadida.

Operator Client pakub vähem funktsioone ja on ühendatud selle Management Serveriga. Järgmised Management Serveriga seotud funktsioonid on saadaval pärast sisselogimist eelmise versiooniga Management Serverisse.





- Kasutajaeelistused
- Käsitšisalvestamise alustamine
- Seadme olekute kuva
- Relee olekute lülitamine
- Otsing logiraamatus
Sündmuste otsing ei ole võimalik.
- Server Lookup
- Kaugeksport

4.6.1 Ühilduvusrežiimis töötamine

See funktsioon on saadaval hilisemates versioonides kui 5.5.

BVMS-i Operator Client annab enda olekute kohta visuaalset ja teksti kujul tagasisidet.

Võimalikud on järgmised Operator Clienti olekud.

-  Operator Client on ühendatud Management Serveriga.
-  Operator Client ei ole Management Serveriga ühendatud. Üks põhjus võib olla Management Serveri füüsiline lahutamine võrgust.
-  Seda olekut saab kuvada alles siis, kui ühendus Management Serveriga on taastatud. Kõik mõjutatud funktsioonid on tagasi, aga Operator Clienti seadistus on vananenud, sest süsteemis on saadaval uuem seadistus. Seadistuse uuendamiseks logige uuesti sisse.
-  Seda oleku ikooni kuvatakse, kui Management Serveril on varasem BVMS-i versioon kui Operator Clienti tööjaamal.

4.7 Panoraamkaamera vaaterežiimid

Selles peatükis kirjeldatakse panoraamkaamera vaaterežiime, mis on kättesaadavad BVMS'is. Saadaval on järgmised vaaterežiimid.

- Ringvaade
- Panoraamvaade
- Kärbitud vaade

Panoraam- ja kärbitud vaate režiimid loob BVMS-is sirgestamise protsess. Ääre sirgestamist ei kasutata.

Administraator peab Configuration Clientis seadistama panoraamkaamera paigaldusasendi. Saate kaamera pildipaani suurust vastavalt vajadusele muuta. Pildipaani kuvasuhe ei pea olema ainult 4 : 3 või 16 : 9.



Vt

– *Eelmääratletud asukohtade ja lisakäskude konfigureerimine, lehekülg 279*

4.7.1

360° panoraamkaamera – paigaldatud põrandale või lakke

Järgmisel joonisel on näidatud põrandale või lakke paigaldatud 360° kaamera sirgestamine.

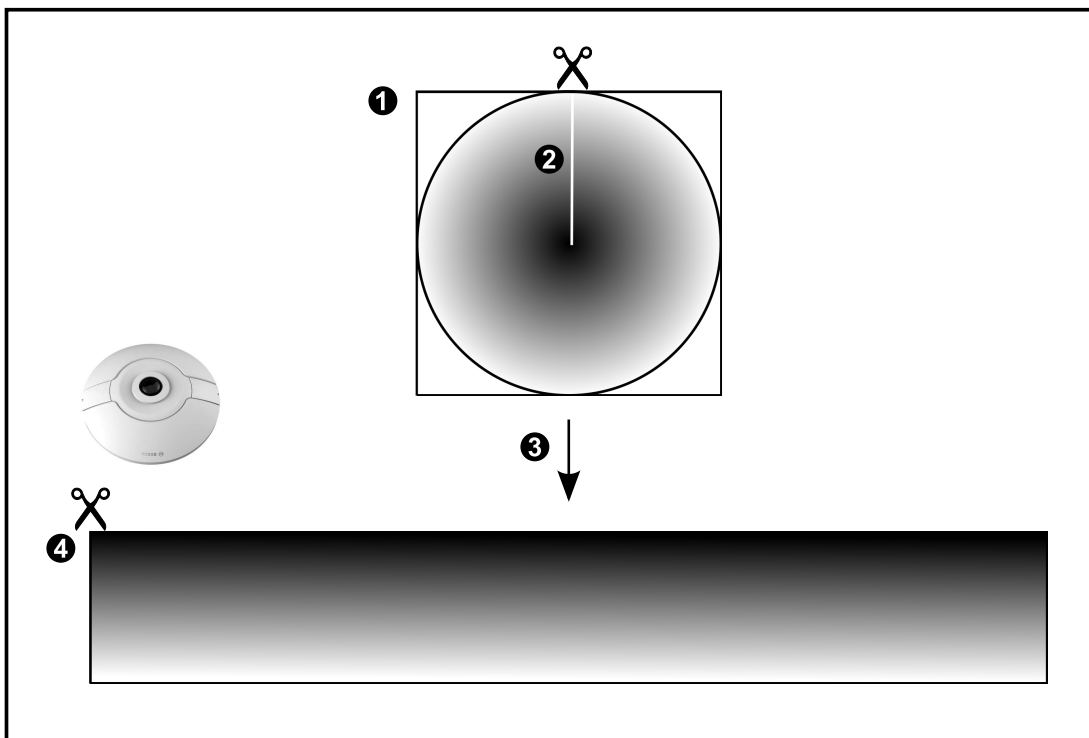
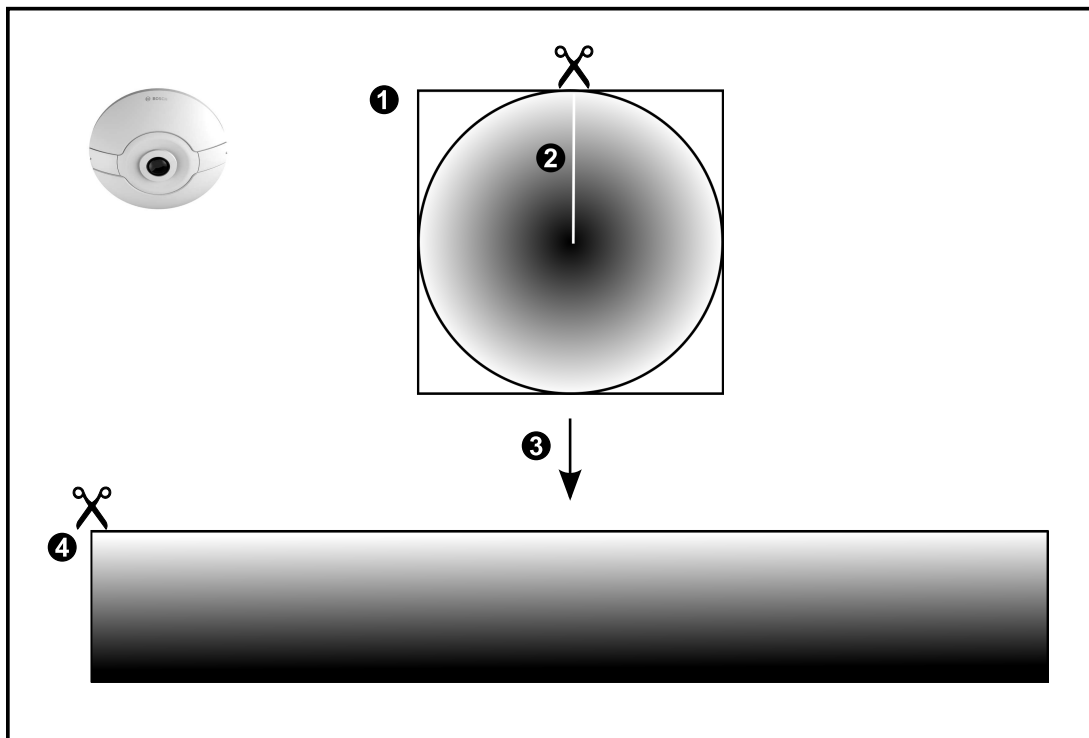


1	Täisringiga pilt	3	Sirgestamine
2	Tükeldamise joon (operaator saab selle asukohta muuta, kui pilti pole sisse suunitud)	4	Panoraamvaade

4.7.2

180° panoraamkaamera – paigaldatud põrandale või lakke

Järgmisel joonisel on näidatud põrandale või lakke paigaldatud 180° kaamera sirgestamine.

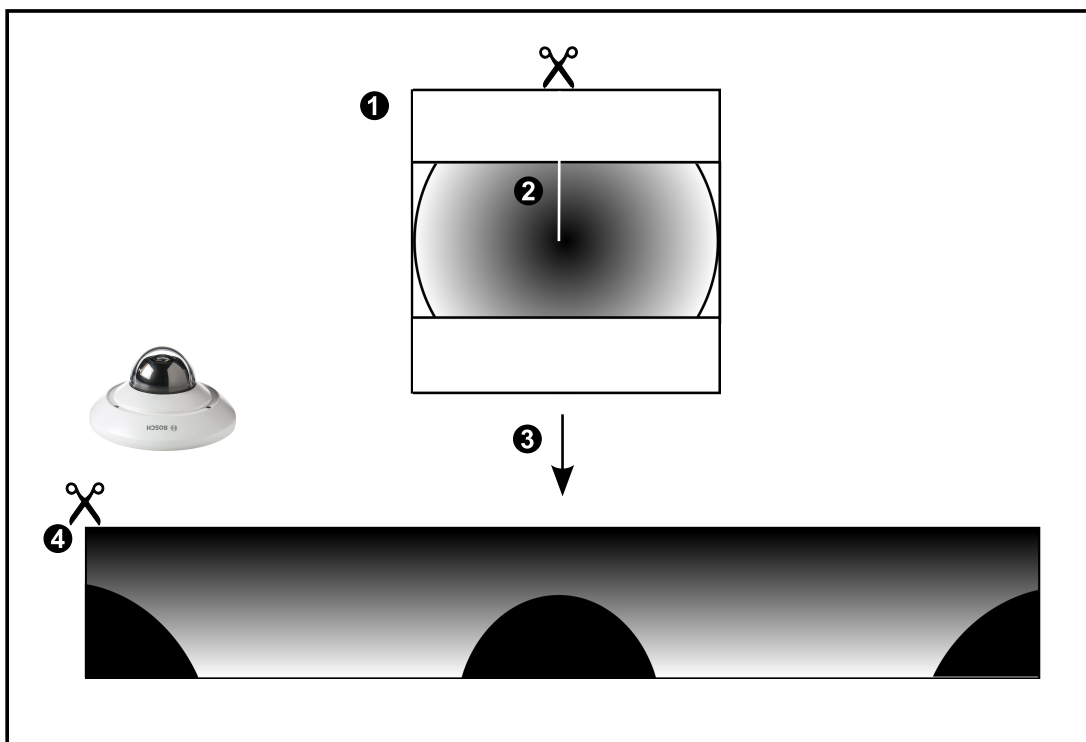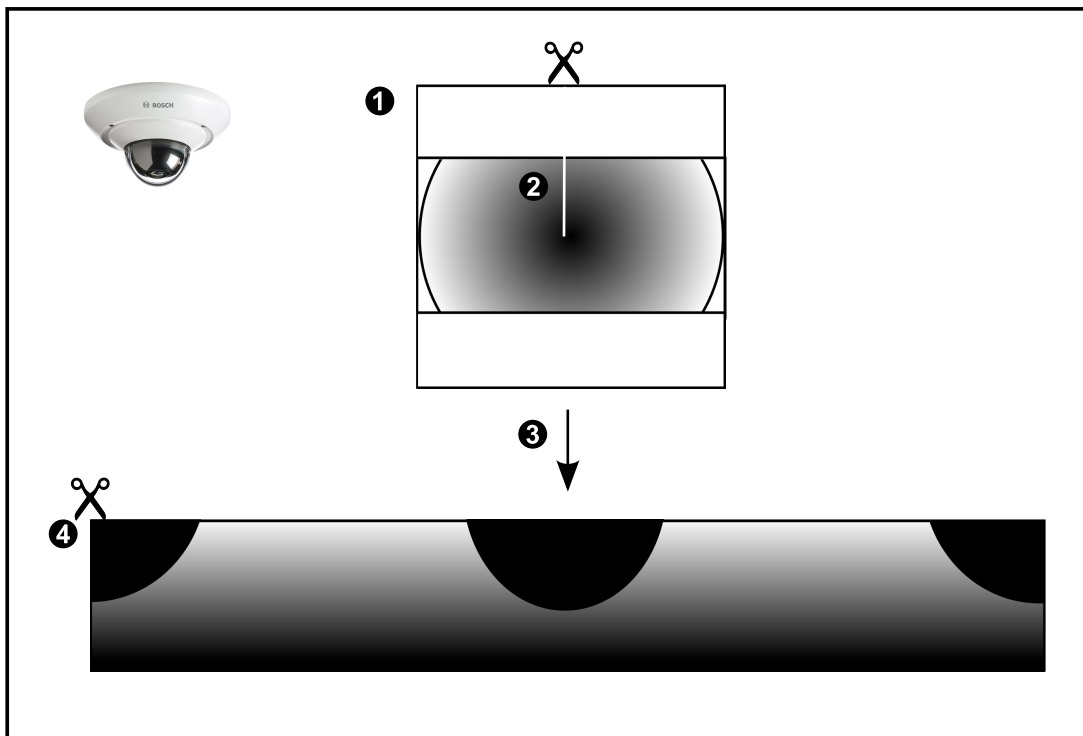


1	Täisringiga pilt	3	Sirgestamine
2	Tükeldamise joon (operaator saab selle asukohta muuta, kui pilti pole sisse suumitud)	4	Panoraamvaade

4.7.3

360° panoraamkaamera – paigaldatud seinale

Järgmisel joonisel on näidatud seinale paigaldatud 360° kaamera sirgestamine.

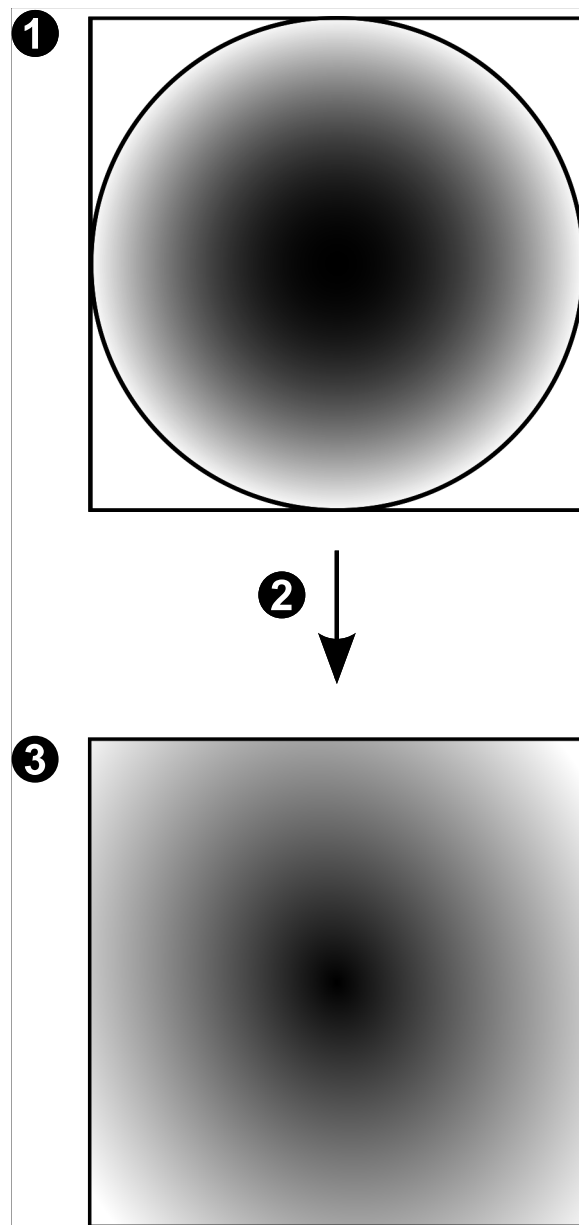


1	Täisringiga pilt	3	Panoraamvaade
2	Sirgestamine		

4.7.4

180° panoraamkaamera – paigaldatud seinale

Järgmisel joonisel on näidatud seinale paigaldatud 180° kaamera sirgestamine.

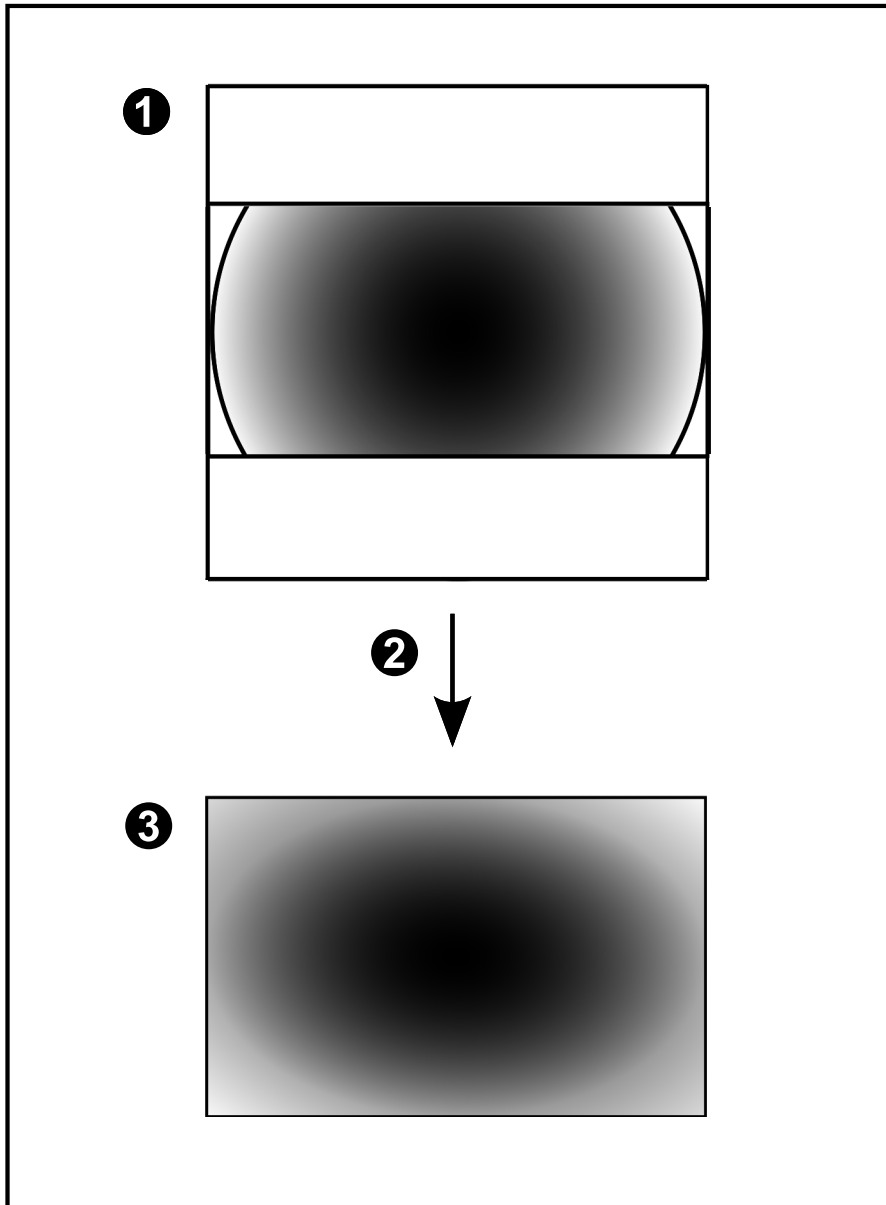


1	Täisringiga pilt	3	Panoraamvaade
2	Sirgestamine		

4.7.5

Panoraamkaamera kärbitud vaade

Järgmisel joonisel on näidatud pörandale või lakke paigaldatud 360° kaamera kärpimine. Kärpimiseks kasutatav sirgjooneline osa on fikseeritud. Saate kärbitud pildipaani osa muuta olemasolevate PTZ juhtseadistega.

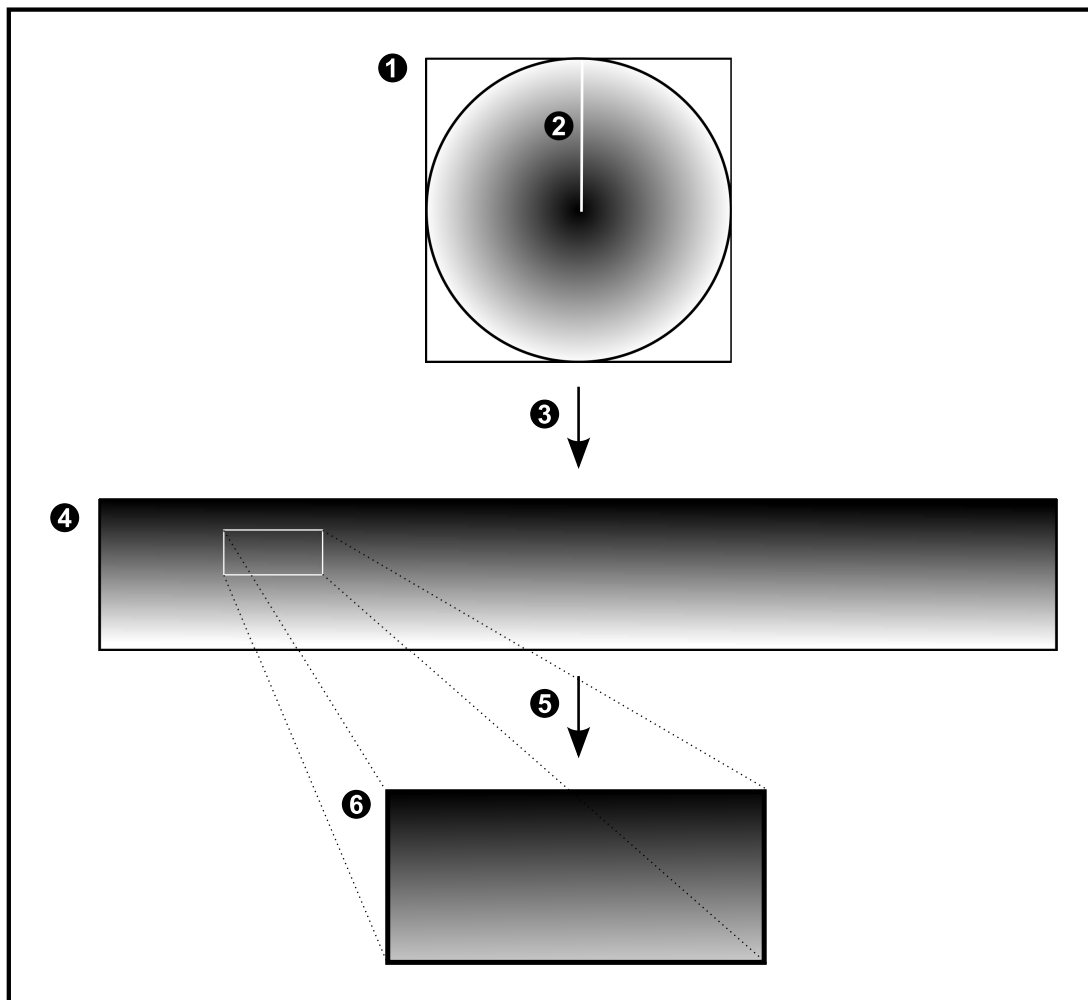

1	Täisringiga pilt	4	Panoraamvaade
2	Tükeldamise joon (operaator saab selle asukohta muuta, kui pilti pole sisse suunitud)	5	Kärpimine
3	Sirgestamine	6	Kärbitud pildipaani

4.8 SSH-tunneldus

BVMS pakub kaugühendust Secure Shelli (SSH) tunnelduse abil. SSH-tunneldusega ehitatakse SSH protokollisokliühendusega loodud krüpteeritud tunnel. See krüpteeritud tunnel saab transportida nii krüpteeritud kui krüpteerimata faile. Bosch SSH kasutab ka Omni-Path protokollis, mis on Inteli arendatud kõrge jõudluse ja madala latentsusastmega sideprotokoll.

Tehnilised üksikasjad ja keelud

- SSH-tunneldus kasutab porti 5322. Seda porti ei saa muuta.
- SSH-teenus tuleb installida samasse serverisse BVMS-i Management Serveriga.
- (Enterprise) kasutajakontodele peab olema seadistatud parool. Ilma paroolita (Enterprise) kasutajakontod ei saa SSH-ühendust kasutades sisse logida.
- Kohaliku salvestusega kaamerad ei toeta SSH-ühendust.
- Configuration Client ei saa SSH kaudu kaugühendust luua. Configuration Clienti ühenduse peab looma pordi vastendamise kaudu.
- Operator Client kontrollib ühendust SSH-teenusega iga 15 sekundi tagant. Kui ühendus katkeb, testib Operator Client ühendust uuesti iga minuti tagant.

Pordivastendus

- ▶ Seadistage BVMS-i Management Serveris üks pordi edastamine, et kasutada porti 5322 nii sisemiste kui välimiste ühenduste jaoks.
See on ainuke pordi vastendamine, mida peate terves süsteemis tegema. BVMS-i porti ei ole vaja vastendada.

Krüpteeritud side

Kui ühendus on SSH-tunneliga loodud, krüpteeritakse kogu side BVMS-i Management Serveri ja kaugkliendi vahel.

4.9 Mitme tee loomine (multipathing)

BVMS pakub kahe kontrolleri süsteemidele mitme tee loomist. Mitu teed on tõrketaluvuse tehnika, millega määratakse kaamera ja selle iSCSI salvestusseadmete vahel dubleerivate võrguühenduste kaudu rohkem kui üks füüsiline tee. Mitme tee loomise korral on videoandmete salvestamine ja taasesitamine võimalik isegi siis, kui iSCSI-kontrolleris on tõrge.

Eeldused ja keelud

- Netapp E2800 kahe kontrolleri iSCSI-moodul on paigaldatud.
- Püsivara 6.43 võimaldab E2800-le salvestavatel seadmetel kasutada alternatiivseid teid.
- VRM 3.71 mitme teega seadmete jälgimiseks ja logimiseks on lubatud.
- Iga kontrolleri kohta on seadistatud kaks füüsilist iSCSI-porti: kas 2X2 RJ45 või optiline 2X2.
- Ühenduskiirus peab täisjõudluse saavutamiseks olema 10 Gbit/s.
- E2700-s kasutatud Dual-Simplex-režiimi enam ei toetata.

Rohkem teavet DSA E2800 Full Duplexi installimise kohta leiate DSA E-seeria E2800 paigaldusjuhendist.

5 Toetatud riistvara



Pange tähele!

Ärge ühendage seadet rohkem kui ühe BVMS-iga! See võib põhjustada vahelejätmissi salvestustes ja muid soovimatuid mõjusid.

Võite BVMS-iga ühendada järgmise riistvara.

- Mobiilsed videokliendid nagu iPhone või iPad läbi DynDNS-i.
- Erinevad IP-kaamerad, koodrid ja ONVIF-kaamerad (ainult otse või läbi Video Streaming Gateway).
Ühendatud läbi võrgu
- Ainult otsepildi koodrid kohaliku salvestusega
Ühendatud läbi võrgu
- iSCSI salvestusseadmed
Ühendatud läbi võrgu
- VIDOS NVR-arvuti
Ühendatud läbi võrgu
- Analoogkaamerad
Ühendatud koodritega, BRS-i/DiBos-i seadmetega
- Dekoodrid
Ühendatud läbi võrgu
- Monitorid
Ühendatud dekodeerimisega, Bosch Allegianti maatriksiga, BVMS-i kliendi tööjaamaga
- BRS-i/DiBos-i seadmed (lugege toetatud tarkvara versioonide kohta BVMS-i teabelehte)
Ühendatud läbi võrgu
- Bosch Allegianti maatriks (püsivara versioon 8.75 või hilisem, MCS-i versioon 2.80 või hilisem)
Ühendatud Management Serveri jadapordiga või kaugjuurdepääsuga arvutiga või võrgus oleva IP-koodriga.
- Kaugjuhtimispult KBD-Universal XF
Ühendatud BVMS-i tööjaama USB-pordiga.
- Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
Ühendatud BVMS-i tööjaama jadapordiga (püsivara versioon 1.82 või hilisem) või riistvaradekoodriga (VIP XD).
Kui te ühendate kaugjuhtimispuldi tööjaamaga, saab kasutaja kogu süsteemi kaugjuhtimispuldiga juhtida. Kui te ühendate kaugjuhtimispuldi dekodeerimisega VIP XD, saab kasutaja kaugjuhtimispuldiga juhtida ainult monitore.
- SMS-seade
Ühendatud Management Serveri jadapordiga
- SMTP-meiliserver
Ühendatud läbi võrgu
- POS
Ühendatud läbi võrgu
- ATM
Ühendatud läbi võrgu
- Võrguseire seade
Ühendatud läbi võrgu
- I/O-moodulid
Ühendatud läbi võrgu

Toetatakse ainult ADAM-seadmeid.
Kõik võrgu kaudu ühendatud seadmed on ühendatud kommutaatoriga. Ka BVMS-i arvutid on selle seadmega ühendatud.

5.1 Riistvara paigaldamine

BVMS toetab järgmisi riistvarakomponente.

- Kaugjuhtimispuult KBD-Universal XF
- Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuult
- Bosch Allegianti maatriks kaamerate ja monitoriga: ühendatud ühe võrguarvuti jadapordiga ja võrgus olevate IP-koodritega
- Koodrid analoogkaameratega
- Kohaliku salvestiga koodrid
- IP-kaamerad ja kaamerad IP AutoDome
- Dekoodriga ühendatud monitorid (monitoride rühmad häirete töötlemiseks on võimalikud)
- DiBos-i süsteemid kaameratega
- DVR-süsteemid kaameratega
- ATM/POS-seadmed
- I/O-moodulid

Toetatakse ainult ADAM-seadmeid.

5.2 Kaugjuhtimispuuldi KBD Universal XF paigaldamine



Pange tähele!

Lugege kaugjuhtimispuuldiga KBD-Universal XF kaasa antud kasutusjuhendit, mille leiata ka veebi tootekataloogist.

Lisateave

Lisateavet, allalaaditava tarkvara ja dokumentatsiooni leiata veebisaidil www.boschsecurity.com vastava toote lehelt.

Võite BVMS-iga ühendada järgmise riistvara.

- Mobiilsed videokliendid nagu iPhone või iPad läbi DynDNS-i.
- Erinevad IP-kaamerad, koodrid ja ONVIF-kaamerad (ainult otse või läbi Video Streaming Gateway).
Ühendatud läbi võrgu
- Ainult otsepildi koodrid kohaliku salvestusega
Ühendatud läbi võrgu
- iSCSI salvestusseadmed
Ühendatud läbi võrgu
- VIDOS NVR-arvuti
Ühendatud läbi võrgu
- Analoogkaamerad
Ühendatud koodritega, BRS-i/DiBos-i seadmetega
- Dekoodrid
Ühendatud läbi võrgu
- Monitorid
Ühendatud dekodeeriga, Bosch Allegianti maatriksiga, BVMS-i kliendi tööjaamaga
- BRS-i/DiBos-i seadmed (lugege toetatud tarkvara versioonide kohta BVMS-i teabelehte)
Ühendatud läbi võrgu

- Bosch Allegianti maatriks (püsivara versioon 8.75 või hilisem, MCS-i versioon 2.80 või hilisem)
Ühendatud Management Serveri jadapordiga või kaugjuurdepääsuga arvutiga või võrgus oleva IP-koodriga.

5.3 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamine BVMS-iga

See peatükk annab taustateavet Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamise kohta.

5.3.1 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühenduste võimalused

Saate ühendada Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi BVMS-i tööjaama jadapordiga (1. võimalus) või riistvaradekoodriga (näiteks VIP XD, 2. võimalus).

Kui te ühendate kaugjuhtimispuldi BVMS-i tööjaamaga, saate juhtida kogu süsteemi. Kui te ühendate kaugjuhtimispuldi dekodeeriga, saate juhtida ainult süsteemi analoogmonitore. Kui te ühendate kaugjuhtimispuldi Enterprise Operator Clientiga, saate juhtida konkreetse Management Serveri kaameraid, kui vajutate serveriklahvi ja sisestate serveri numbriga ja seejärel kaamera numbriga.




Pange tähele!

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamiseks BVMS-i tööjaamaga kasutage spetsiaalset Boschi kaablit.

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamiseks dekodeeriga VIP XD on Teil vaja kaablit, mis ühendab kaugjuhtimispuldi jadapordi dekodeeri jadaliidesega. Lugege ühenduste kohta peatükist .

BVMS-i tööjaamaga ühendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

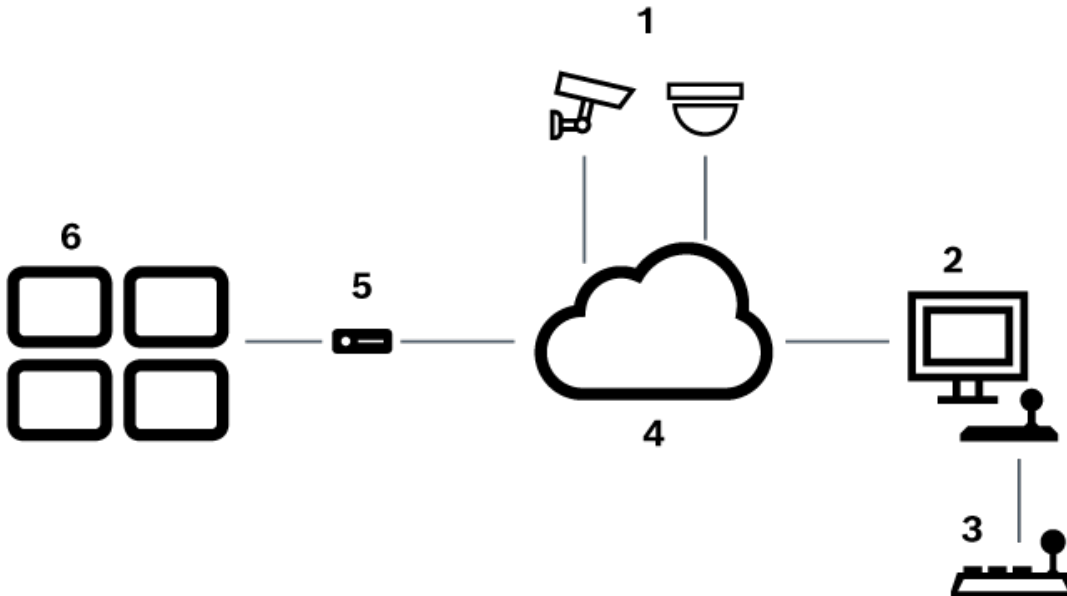


Joonis 5.1: 1. võimalus: Bosch Video Management System'i tööjaamaga ühendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

1	Mitu koodrite abil võrguga ühendatud kaamerat
2	BVMS-i tööjaam

3	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
4	BVMS-i võrk
5	Dekooder
6	Monitorid

Dekoodriga ühendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

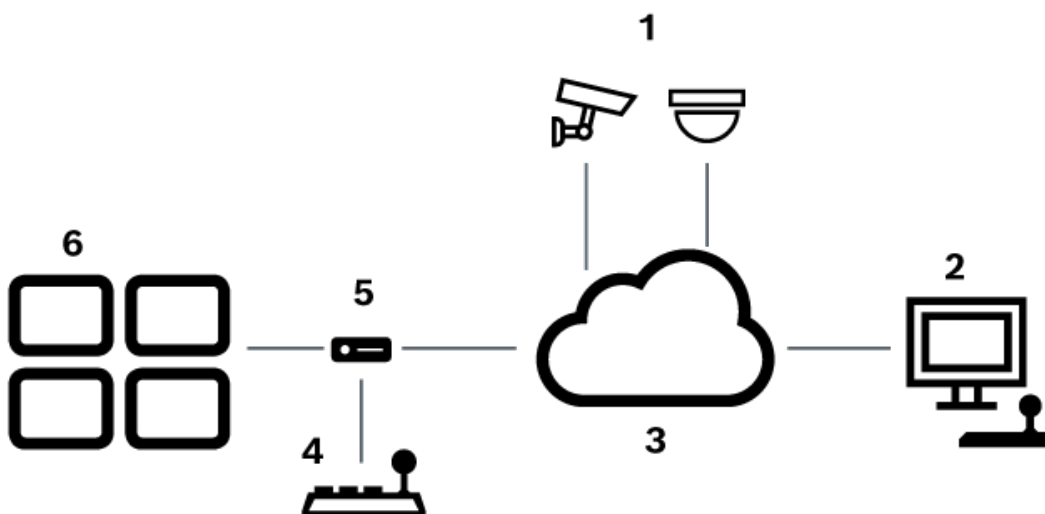

Joonis 5.2: 2. võimalus: dekodeeriga ühendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult

1	Mitu koodrite abil võrguga ühendatud kaamerat
2	BVMS-i tööjaam
3	BVMS-i võrk
4	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult
5	Dekooder
6	Monitorid

Lugege neid viiteid, et saada olemasolevate akende kohta rohkem teavet:

- *Kaugjuhtimispuldi määramise lehekülg, lehekülg 146*

Lugege neid viiteid, et saada olemasolevate sammhaaval läbitavate juhiste kohta rohkem teavet:

- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine (asetuste lehekülg) (tööjaam), lehekülg 126*
- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine (dekooder), lehekülg 133*
- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga kasutamiseks mõeldud dekodeeri seadistamine, lehekülg 133*

Vt

– Kaugjuhtimispuldi määramise lehekülg, lehekülg 146

5.3.2**Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamine dekoodriga****Dekoodri seadistamine**


Lugege üksikasju peatükist *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga kasutamiseks mõeldud dekoodri seadistamine, lehekülg 133.*

Ühendid jadapordi ja dekoodri VIP XD vahel

Järgmises tabelis on toodud ühendid RS232-adaptéri ja dekoodri VIP XD jadaliidese vahel.

RS232-adapter	Dekoodri VIP XD jadaliides
1	
2	TX
3	RX
4	
5	GND
6	
7	CTS
8	RTS
9	

Järgmisel joonisel on näidatud standardse RS232-adaptéri kontaktide jaotus (1) ja dekoodri jadaadaptéri kontaktide jaotus (2).

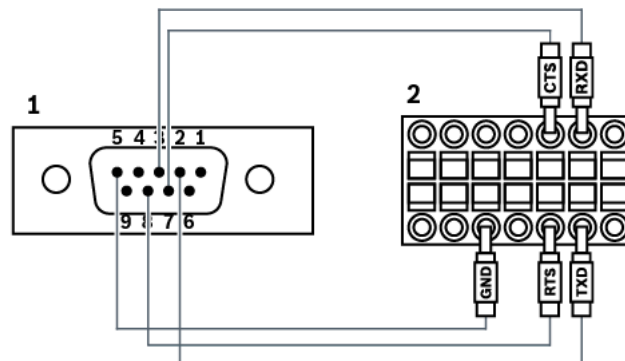**5.3.3****Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi püsivara uuendamine**

1. Installige mis tahes arvutisse IntuiKey allalaadija.
2. Käivitage IntuiKey püsivara uuenduse utiliit.
3. Ühendage kaugjuhtimispult toimiva jadakaabliga (lugege Boschi tuge, kui sellist kaablit ei ole) arvuti külge.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil tarkvaraklahvi Keyboard Control, seejärel valige Firmware Upgrade.

5. Sisestage parool: üheaegselt 0 ja 1.
Kaugjuhtimispult on buudilaaduri režiimis.
6. Klõpsake arvutis Browse, et valida püsivarafail, näiteks kbd.s20
7. Määrake jadaport.
8. Klõpsake püsivara allalaadimiseks nuppu Download.
kaugjuhtimispuldiekraanil kuvatakse Programming.
Ärge vajutage praegu klahvi Clr. Muidu ei saa kaugjuhtimispuldi pärast taaskäivitamist kasutada (lugege märkust allpool).
9. Klõpsake Browse, et valida keel, näiteks 8900_EN_..82.s20
kaugjuhtimispuldiekraanil kuvatakse Programming.
10. Sulgege IntuiKey püsivara uuenduse utiliit.
11. Väljumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvi Clr.
Kaugjuhtimispult taaskäivitatakse. Oodake paar sekundit, kuni kuvatakse kaugjuhtimispuldi keele valimise menüü.
12. Valige tarkvaraklahviga soovitud keel.
Kuvatakse vaikimisi avakuva.

**Pange tähele!**

Buudilaaduri režiimi otse käivitamiseks lahutage toiteallikas kaugjuhtimispuldist, vajutage korraga 0 ja 1, ühendage uuesti toiteallikas, vabastage 0 ja 1.

5.4

Bosch Allegianti maatriksi ühendamine BVMS-iga

BVMS-i Allegianti maatriksi liides pakub Operator Clienti liideses sujuvat ligipääsu analoogvideomaatrikskaameratele. Allegianti kaamerad näevad välja peaaegu samasugused nagu IP-kaamerad. Ainuke erinevus on väike ruudustiku sümbol kaameral, mis näitab, et tegemist on Allegianti kaameraga. Saate kaameraid kuvada, kasutades samu ülesandeid nagu IP-kaamerate korral. Need on olemas nii loogilises puus kui ka asukohaskeemidel ning kasutajad saavad neid lisada oma lemmikutepuusse. Videoaknas toetatakse Allegiantiga ühendatud PTZ kaamerate juhtimist ning te saate kuvada Allegianti kaameraid hõlpsalt IP dekodeeritena ühendatud monitoridel.

BVMS pakub liidest maatriksi lülitile läbi Allegiant MCS-i (Master Controli tarkvara) rakenduse. MCS töötab sel juhul nähtamatult taustal. See tarkvara pakub Allegiantile tõhusat sündmustele toetuvat liidest. See pakub kiiret reaajas reageeringut Allegiantilt BVMS-ile. Näiteks kui defektse koaksiaalkaabli tõttu kaob Allegiantis video, saadetakse BVMS-i kohe teade. Saate BVMS-i programmeerida ka nii, et see reageeriks Allegianti häiretele.


5.4.1

Bosch Allegianti ühenduse ülevaade

BVMS-i ja Allegianti maatriksi lülitussüsteemi vahel ühenduse saamiseks peate seadistama BVMS-i ja Allegianti maatriksi vahel seadistama juhtimiskanali.

Selleks on kaks võimalust.


- Kohalik ühendus
Management Server juhib Allegianti maatriksit.
- Kaugühendus
Allegianti maatriksit juhib spetsiaalne võrguühendusega Bosch Allegianti arvuti.

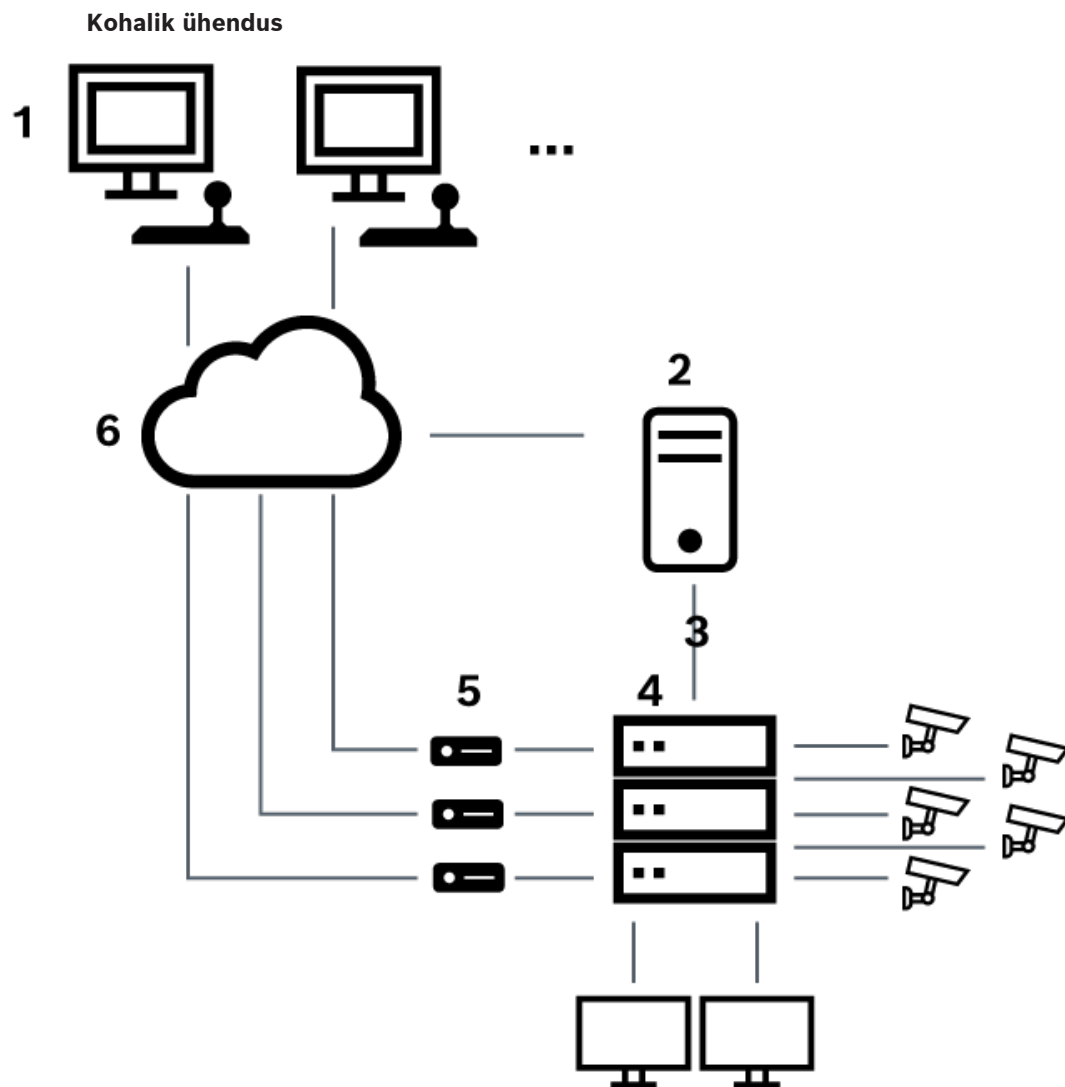

Joonis 5.3: Bosch Video Management System'i kohalik ühendus Bosch Allegianti maatriksi lülitiga

1	BVMS-i kliendi tööjaamad
2	Management Server, millel on Master Control'i tarkvara
3	RS-232-ühendus
4	Allegiant'i maatriks
5	koodrid
6	Võrk

Kaugühendus

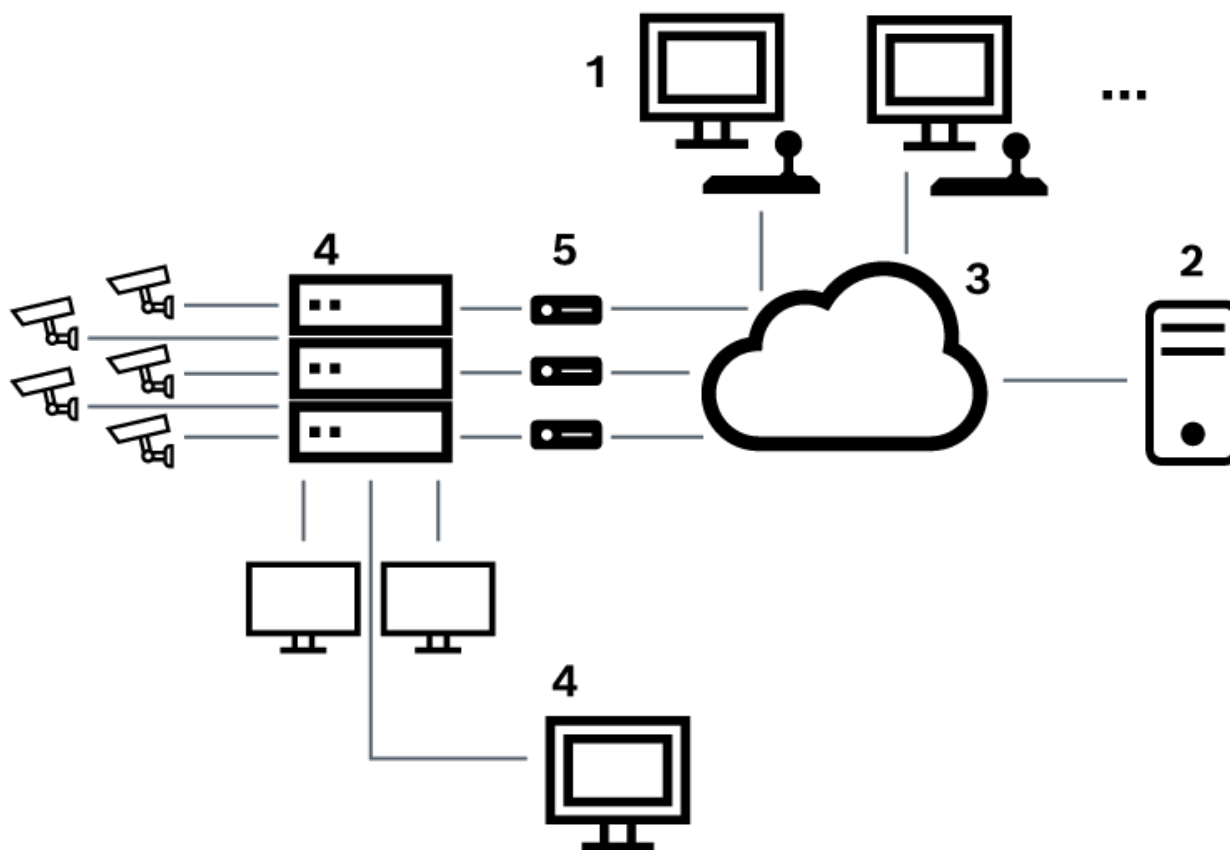

Joonis 5.4: Bosch Video Management System'i kaugühendus Bosch Allegianti maatriksi lülitiga

1	BVMS-i kliendi tööjaamad
2	Management Server, millel on Master Control'i tarkvara
3	Võrk
4	Allegiant'i arvuti, millel on Master Control'i tarkvara
5	RS-232-ühendus
6	koodrid
7	Allegiant'i maatriks

5.4.2

Juhtimiskanal'i seadistamine

Juhtimiskanal'i seadistamiseks tehke järgmised toimingud.

- Juhtmete ühendamine
- Tarkvara installimine
- Allegiant'i seadistusfaili loomine
- Allegiant'i maatriksi lisamine BVMS-i
- Kasutajanimede seadistamine

Juhtmete ühendamine

BVMS-i ja Allegianti maatriksi vahel juhtimiskanali seadistamiseks ühendage üks arvuti läbi RS-232-jadapordi Allegianti konsoolipordiga (kasutage ühendamiseks spetsiaalset Boschi kaablit). See võib olla BVMS-i Management Server või mis tahes muu võrguarvuti.

Allegianti Master Controli tarkvara installimine

1. Kui Management Server töötab, siis peatage see (**Start > Juhtpaneel > Teenused > tehke hiirega paremklops BVMS Management Server > Peata**)
2. Installige Allegianti Master Controli tarkvara Management Serverisse ja Allegianti arvutisse (kui see on olemas).
3. Seadistage see Allegianti kaugarvutis, et panna Allegianti võrguhosti programm käivitamisel tööle (Id_alghw.exe). See käivitab vajalikud Allegianti teenused, et võimaldada teistele võrguarvutitele ligipääs Allegiantile. Tarkvara töötab nähtamatult. Arvuti külge ei ole vaja riistvaravõtit ühendada. Selleks, et teenus hakkaks arvuti käivitamisel automaatselt tööle, kopeerige link failini Id_alghw.exe oma arvuti käivituskausta.

Bosch Allegianti seadistusfaili loomine

1. Looge Allegianti Master Controli tarkvara abil seadistusfail, mis määrab arvuti, mis on seotud Allegianti maatriksiga. Selle ülesande jaoks on vaja Master Controli riistvaravõtit.
2. Klõpsake menüüs Transfer valikut Communication Setup. Sisestage nimekirja Current Host Allegianti maatriksiga ühendatud arvuti DNS-nimi ja sisestage Allegiantiga ühendatud jadapordi parameetrid (jadapordi number, edastuskiirus jne). See võimaldab Management Serveri või arvuti Master Controli tarkvaral minna Allegianti süsteemiga võrku. Kui see ei õnnestu, veenduge, et Allegianti maatriksiga seotud arvutis töötaks kas Master Controli tarkvara või Allegianti võrguhosti programm ning et võrgu turvalisus lubaks arvutile kaugjuurdepääsu.
3. Klõpsake menüüs Transfer valikut Upload. Valige kõik tabelid ja klõpsake Upload. Seadistusfaili salvestamiseks valige kataloog.
4. Väljuge Master Controli tarkvarast.

Bosch Allegianti maatriksi lisamine BVMS-i

1. Käivitage BVMS-i Management Serveri teenus, käivitage Configuration Client ja lisage Allegianti seade, lisades seadistusfaili (vaadake sammhaaval juhiseid peatükis).
2. Veenduge, et Allegianti Master Controli tarkvara seadistusfail, mida BVMS-is kasutatakse, sobiks praeguse Allegianti seadistusega. BVMS paneb Master Controli tarkvara vajalikud komponendid taustal nähtamatult tööle.

Kasutajanime seadistamine Allegianti teenustesse sisselogimiseks

Kui Allegianti maatriks on ühendatud võrguarvutiga ja mitte Management Serveriga, veenduge, et Allegianti teenused selles arvutis ja Management Serveris kasutaksid sisselogimiseks sama kasutajakontot. See kasutaja peab olema administraatorite rühma liige.

Lisamärkused on dokumentides

Lugege neid viiteid, et saada olemasolevate akende kohta rohkem teavet:

- *Maatriksi kommutaatorite lehekülg, lehekülg 122*

Lugege neid viiteid, et saada olemasolevate sammhaaval läbitavate juhiste kohta rohkem teavet:

- *Bosch Allegianti seadme seadistamine, lehekülg 122*


Vt

- *Maatriksi kommutaatorite lehekülg, lehekülg 122*

5.4.3 Bosch Allegianti satelliitsüsteemi kontseptsioon

Allegianti maatriksi lüliti võimaldab satelliitkontseptsiooni abil mitu Allegianti süsteemi kokku siduda. Sel juhul saab mitu Allegianti süsteemi BVMS-is toimida ühe suure süsteemina, mis tähendab ligipääsu kõikide süsteemide kõikidele kaameratele.

Allegianti satelliitsüsteemis seotakse alluva Allegianti monitori väljundid ülema Allegianti videosisenditega. Seda ühendust nimetatakse magistraalliiniks. Lisaks luuakse juhtimiskanal ülema ja alluva vahele. Kui ülema Allegiant nõuab alluva Allegianti kaamerat, saadetakse alluvale käsk lülitada nõutav kaamera magistraalliinile. Samal ajal lülitab ülem Allegiant magistraalliini sisendi ülema Allegianti monitori nõutud väljundisse. See loob videoühenduse alluva nõutud kaamerast soovitud ülema monitorile.

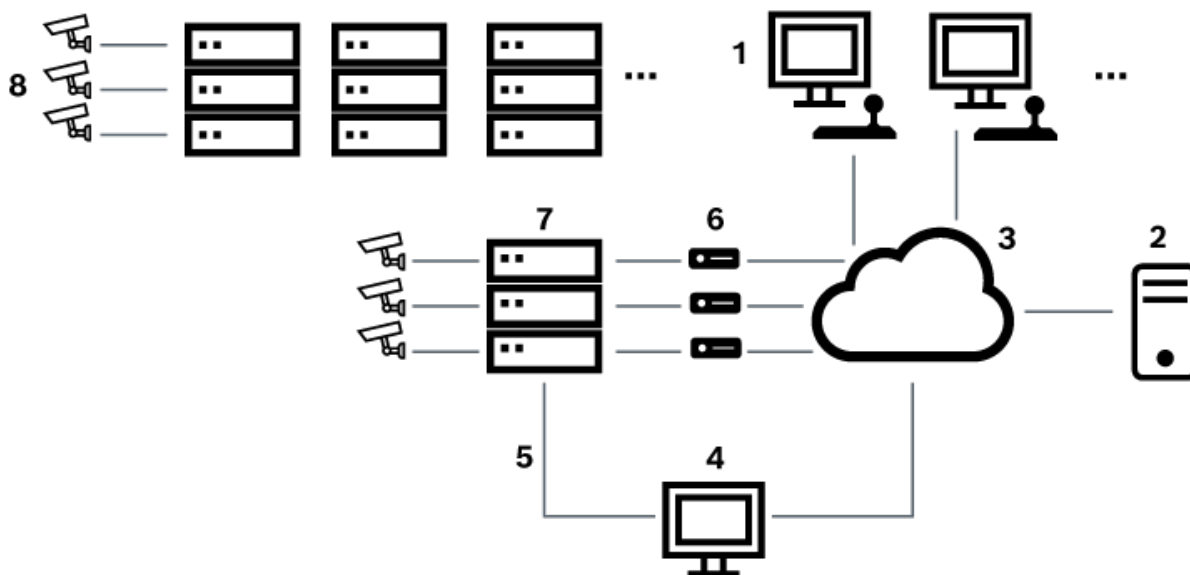

Joonis 5.5: Bosch Allegianti satelliitlülititega laiendatud süsteem

1	BVMS-i kliendi tööjaamad
2	Management Server, millel on Master Control'i tarkvara
3	Võrk
4	Allegianti arvuti, millel on Master Control'i tarkvara
5	RS-232-ühendus
6	koodrid
7	Allegianti maatriks
8	Allegianti satelliitmaatriks

Saate satelliitkontseptsiooni rakendada nii, et Allegiant võib olla nii ülem kui alluv. Nii näeb iga Allegiant teiste kaameraid. Vaja on vaid ühendada mõlemas suunas magistraalliinid ja juhtimisliinid ning seadistada õigesti Allegianti tabelid.

Kontseptsiooni saab peaaegu ilma piiranguteta laiendada mitmele Allegianti süsteemile.

Allegiantil võib olla palju alluvaid ning see võib olla mitme ülema alluv. Saate programmeerida Allegianti tabeleid nii, et need lubaksid või keelaksid kasutaja ligipääsu kaamera vaadetele, nii nagu asukohareeglid nõuavad.

5.5 Allegianti CCL-käsud, mida BVMS-is toetatakse

CCL-käskude kasutamiseks on teil vaja CCL-i kasutusjuhendit. Leiate selle juhendi veebi tootekataloogist iga LTC Allegianti maatriksi dokumentide jaotisest.

Toetatud käsk	Kirjeldus	Märkused
Lülitused/jada		
LCM	Loogilise kaamera lülitamine monitorile	LCM, LCM+ ja LCM- on võrdsed.
LCMP	Loogilise kaamera lülitamine monitorile koos eelpositsiooni kutsega	
MON+CAM	Füüsilise kaamera lülitamine monitorile	
MON-RUN	Jada käitamine vastavalt monitori numbrile	
MON-HOLD	Jada peatamine vastavalt monitori numbrile	
SEQ-REQ	Jada nõue	
SEQ-ULD	Jada mahalaadimine	
Vastuvõtja/draiver		
R/D	Põhilised juhtkäsud	
REMOTE-ACTION	Samaaegse panoraamimise/ kallutamise/suumimise käsud	
REMOTE-TGL	Panoraamimise/ kallutamise/suumimise käskude vahetamine	
PREPOS-SET	Eelpositsiooni määramine	
PREPOS	Eelpositsiooni kutsumine	
AUX-ON AUX-OFF	Abisüsteemi juhtkäsud – Abisüsteem sees – Abisüsteem väljas	
VARSPPEED_PTZ	Muutuva kiiruse juhtkäsud	
Häire		Virtuaalsete sisendite juhtimiseks. Näiteks „+alarm 1” suleb 1. virtuaalse sisendi, „-alarm 1” avab 1. virtuaalse sisendi
+ALARM	Häire aktiveerimine	Avab virtuaalse sisendi BVMS-is.
-ALARM	Häire inaktiveerimine	Suleb virtuaalse sisendi BVMS-is.

Toetatud käsk	Kirjeldus	Märkused
Lülitused/jada		
Süsteem		
TC8x00>HEX	Kuuteistkümnendrežiimi seadmine	
TC8x00>DECIMAL	Kümndrežiimi seadmine	

6 Alustamine

See peatükk annab teavet, kuidas alustada BVMS-i kasutamist.

6.1 Tarkvaramoodulite installimine



Pange tähele!

Ärge installige DiBos-i veebiklienti ühessegi BVMS-i arvutisse.

Installige iga tarkvaramoodul sellesse arvutisse, mida selle mooduli jaoks kasutatakse.

Installimine:

Sulgege enne BVMS-i seadistamise käivitamist Configuration Client.

1. Käivitage Setup.exe või käivitage avalehel BVMS-i seadistamine.
2. Valige järgmises dialoogiboksis moodulid, mida tahate sellesse arvutisse installida.
3. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid.

6.2 Seadistuste viisardi kasutamine

Config Wizard on ette nähtud väiksema süsteemi kiireks ja lihtsaks seadistamiseks. Config Wizard aitab seadistada kogu süsteemi, kaasa arvatud VRM, iSCSI süsteem, Mobile Video Service, kaamerad, salvestusprofiilid ja kasutajarühmad.

Standardse tarkvaraintsalli korral peate lisama iSCSI süsteemid käsitsi.

Kasutajarühmad ja nende õigused seadistatakse automaatselt. Saate lisada ja eemaldada kasutajaid ja määrata paroole.

Config Wizard saab Management Serverit avada ainult kohalikust arvutist.

Saate aktiveeritud seadistuse varunduseks salvestada ja selle hiljem importida. Pärast importimist saate seda seadistust muuta.

Config Wizard lisab kohaliku VRM-i automaatselt nii standardsel tarkvarainstallil kui ka DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000 korral.

DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000 korral lisatakse kohalik iSCSI seade samuti automaatselt, kui seda veel ei ole.

DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000 korral lisatakse kohalik Mobile Video Service automaatselt, kui seda veel ei ole.



Pange tähele!

Kui soovite oma süsteemis kasutada dekodeid, veenduge, et kõik koodrid kasutaksid volitustaseme user jaoks sama parooli.

Config Wizardi **käivitamine**.

- ▶ Klõpsake **Start > Kõik programmid > BVMS > Config Wizard**
Kuvatakse lehekülg Welcome.

Olemasolevad leheküljed

- *Lehekülg Welcome, lehekülg 58*
- *Lehekülg System, lehekülg 58*
- *Lehekülg Basic, lehekülg 59*
- *Lehekülg Scan, lehekülg 60*
- *Lehekülg Authentication, lehekülg 61*
- *Lehekülg Cameras, lehekülg 62*
- *Lehekülg Recording, lehekülg 62*
- *Lehekülg Storage, lehekülg 63*
- *Lehekülg Users, lehekülg 63*

– Lehekülg Finish, lehekülg 64

Lehekülg Welcome

1 Welcome **2** System **3** Basic **4** Scan **5** Authentication **6** Cameras **7** Recording **8** Storage **9** Users **10** Finish

Welcome

Config Wizard helps you set up your Bosch VMS quickly.

The following prerequisites must be fulfilled:

- The cameras and other network devices must have invariable IP addresses (either by using fixed IP addresses or by using static DHCP assignment).
- For cameras and other network devices to be added you must know whether they are connected to the local subnet or to other subnets.
- You need the IP addresses of storage devices that you want to add.

Config Wizard has been initialized successfully. License is valid. Further steps can be performed.

Next

Restrictions of Config Wizard

- Config Wizard is intended for configuring a VMS where Management Server and VRM run on the same computer.
- If licenses are missing, Config Wizard allows you to save the new configuration.
- Config Wizard can only detect the following device types in the network: video encoder, video decoder and DVR.
- Storage to be added must be ready for recording. This means the device must have at least one formatted LUN. Use Configuration Client for configuring storage devices and formatting their LUNs.
- Config Wizard does not support adding Bosch DSA E-Series storage devices to the configuration.

About Config Wizard

Bosch VMS - Config Wizard 6.0
Build 6.0.0.120

Copyright (c) 2006-2015 by Bosch Sicherheitssysteme GmbH. All rights reserved. Patents pending. Warning: Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law. Portions of Bosch VMS use MS Windows Media Technologies (c) by Microsoft Corp.

[Open Source Licenses](#)

► Klõpsake jätkamiseks **Next**.

Lehekülg System

1 Welcome **2** System **3** Basic **4** Scan **5** Authentication **6** Cameras **7** Recording **8** Storage **9** Users **10** Finish

Network settings

Computer name: DIP5000-AIO-123

Network adapter: Virtual

Auto settings (via DHCP)

IP address: 172.111.222.99

Subnet mask: 255.255.40.0

Default gateway: 172.111.222.1

DNS server: 172.111.222.123

Time settings

Time zone: (UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Automatically adjust clock for Daylight Saving Time

Date: Tuesday, May 14, 2019

Time: 11:37:33 AM

Time server: time.windows.com

Next

Please assign a name to the computer and specify the network settings.

After changing the IP address and rebooting, be sure to restart the Configuration Wizard and finish all its steps. This will update the configuration with the IP address.

In the field 'Time server' you can specify the IP address or URL of a NTP time server for automatic periodical synchronization of time. You can specify several time servers in the field, separated by blanks; this increases the accuracy of time and provides for fail safety if a time server should not be available. For best results specify local or regional time servers.



Pange tähele!

Saadaval ainult seadmetel DIVAR IP 3000, DIVAR IP 7000, DIVAR IP all-in-one 5000, DIVAR IP all-in-one 6000 ja DIVAR IP all-in-one 7000

Seadistage operatsioonisüsteemi võrguasetused.
Seadistage operatsioonisüsteemi kellaaja asetused.

Märkus.

Soovitame tungivalt määratleda videojälgimissüsteemis ajaserveri.
Kohe, kui klõpsate **Next**, asetused aktiveeritakse.

Lehekülg Basic

Latest saved configuration
Devices and services included in the latest saved configuration

Network address	Device type	Recording Profile	Recorder
172.31.22.244	Dinion IP starlight 8000 I	Dauer-, Alarmaufzeichnung	VRM(172.30.11.54)
https://172.30.11.54/m	Mobile Video Service		
172.30.11.54	VRM		
172.30.11.54	VRM Storage		

The active configuration is identical with the latest saved configuration.
Video Recording Manager (VRM) service is found and is running.

Please select the network adapter for your local video network:
LAN-Verbindung (Type: Ethernet; IPv4-Address: 172.30.11.54)

Import configuration
You can import an existing configuration. The imported configuration is saved immediately as a change to the local configuration. Import is only possible when the active configuration is identical with the latest saved configuration. Changes on the following pages are only saved and activated if you click the corresponding button on the last page of Configuration Wizard.

Port Mapping
 Enable Port Mapping
Remote access
Port mapping allows a remote Operator Client to access the local VMS and its network devices via a single public IP address.
Enter/change public network address:

Next

See lehekülg kuvab viimati salvestatud seadistust. Saate BVMS-i faili olemasoleva seadistuse asemele importida. Kui te vajutate **Next**, siis see muudatus salvestatakse, kuid seda ei aktiveerita.

Saate valida oma arvuti võrguadapteri, mis on ühendatud süsteemi videoseadmetega (IP-kaamerad, koodrid, dekoodrid, iSCSI-salvestid). Selle võrguadapteri IP-aadressi kasutatakse VRM-i, VSG ja kohaliku iSCSI-salvesti IP-aadressina.

Klõpsake avaliku IP-aadressi või DNS-nime määramiseks **Port Mapping**, kui süsteemi kasutatakse interneti kaudu.

Lehekülj Scan

Selected 5 of 297

✓	Device name	IP address	MAC address	Device type
<input type="checkbox"/>	(172.31.22.235)	172.31.22.235	00-07-5f-72-0e-56	VIP X1600
<input type="checkbox"/>	VIP X16 XF E (CPP5)	172.31.22.232	00-07-5f-7e-90-af	VIP X16 XF E
<input type="checkbox"/>	VIP X1 XF IVA (172.31.22.231)	172.31.22.231	00-07-5f-75-a8-7f	VIP X1XF
<input checked="" type="checkbox"/>	DINION IP 7000 HD (172.31.22.230)	172.31.22.230	00-04-63-3f-0f-99	Dinion HD NBN-832VxP
<input type="checkbox"/>	NBC-255-P (172.31.22.229)	172.31.22.229	00-07-5f-74-99-2f	NBC-255-P
<input checked="" type="checkbox"/>	DINION IP bullet 5000 HD (172.31.22.228)	172.31.22.228	00-07-5f-7b-23-f9	IP bullet 5000 HD
<input type="checkbox"/>	FLEXIDOME NDN-921-P (172.31.22.226)	172.31.22.226	00-04-63-36-78-04	FlexiDome NDN-921-P
<input checked="" type="checkbox"/>	NDC-225-PI (172.31.22.225)	172.31.22.225	00-07-5f-74-b9-45	NDC-225-PI
<input type="checkbox"/>	VIP-X1600-XFM4 (172.31.22.224)	172.31.22.224	00-07-5f-74-ef-f1	VIP X1600 XFM4
<input type="checkbox"/>	VIP-X1600-XFM4 (172.31.22.223)	172.31.22.223	00-07-5f-75-40-6a	VIP X1600 XFM4
<input checked="" type="checkbox"/>	VIP-X1600-XFM4 (172.31.22.222)	172.31.22.222	00-07-5f-75-40-9a	VIP X1600 XFM4
<input type="checkbox"/>	(172.31.22.221)	172.31.22.221	00-07-5f-72-0e-71	VIP X1600
<input checked="" type="checkbox"/>	VIP-X1600-XFM4 (172.31.22.220)	172.31.22.220	00-07-5f-75-3d-29	VIP X1600 XFM4
<input type="checkbox"/>	FLEXIDOME IP corner 9000 M (172.31.22.216)	172.31.22.216	00-07-5f-7b-01-73	FlexiDome IP corner 9000 M
<input type="checkbox"/>	AUTODOME Jr 800 HD (172.31.22.215)	172.31.22.215	00-04-63-36-65-16	AutoDome Junior HD
<input type="checkbox"/>	FLEXIDOME IP panoramik (172.31.22.214)	172.31.22.214	00-07-5f-88-76-44	FlexiDome panorama 5000 M

Next

You can select devices to be added to the configuration. The list contains all devices found by the network scan except the devices that are already contained in the configuration. Deselect the devices that should not be added.

Scan options

Range of network scan:

Local subnet only (recommended)

Across subnets

Rescan network

Change network addresses

Change the IP addresses of the selected encoders/decoders. Start with the following IP address:

Change IP Addresses

Märkus.

Seadmete skaneerimine võib aega võtta. Saate skaneerimise tühistada. Kõik juba skaneeritud seadmed kuvatakse tabelis.

See lehekülj kuvab kõik videoseadmed, mis ei olnud viimati salvestatud seadistuses hõlmatud. Tühjendage nende seadmete märkeruudud, mida te ei taha seadistusse lisada, seejärel klõpsake **Next**.

Kui valitud seadmed ei asu samas IP-vahemikus nagu DIVAR-i IP-süsteem, võib seadme IP- aadressi muuta, määrates seadme IP-vahemikuks algadressi.

Lehekülg Authentication

1 Welcome **2** Basic **3** Scan **4** Authentication **5** Cameras **6** Recording **7** Storage **8** Users **9** Finish

Enter passwords for devices

Device name	IP address	User name	Password	Status
172.31.23.150	172.31.23.150	service	<input type="password"/>	
Decoder (172.31.21.204)	172.31.21.204	service	<input type="password"/>	
NDC-284-P (172.31.23.15)	172.31.23.15	service	<input type="password"/>	
VIP10 (172.31.23.24)	172.31.23.24	service	<input type="password"/>	
VIPX-1600XFMD (172.31.22.4)	172.31.22.4	service	<input type="password"/>	
VIPX-1600XFMD (172.31.22.5)	172.31.22.5	service	<input type="password"/>	

Show passwords

You must authenticate at the devices of your system. To authenticate, enter the password for the user account of each device. An open green lock indicates a successful authentication. Devices with a status indicated by a yellow warning sign require an initial password; they do not allow logon with an empty password.

You can only click 'Next' to continue, when all locks are green.

To copy a password for authentication select a row with a shown password and press Ctrl + C. Then select the rows of the devices for which the copied password should be used. To paste the password press Ctrl + V.

Seda lehekülge kasutatakse parooliga kaitstud videoseadmete autentimiseks. Selleks, et sama parooliga autentida hõlpsalt mitu seadet, saate kasutada lõikelauda (CTRL+C, CTRL+V).

1. Klõpsake, et aktiveerida **Show passwords**.
2. Valige rida, millel on edukalt autenditud seade (kuvatakse roheline tabalukk), vajutage klahve CTRL+C, valige mitu punase tabalukuga rida ja vajutage klahve CTRL+V.

Parooli kontrollitakse automaatselt, kui te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.

Saate luua üldise vaikeparooli kõikidele seadmetele, millel praegu parooli ei ole.

Kui seadmel on vaja algset parooli, kuvatakse .

Algse parooli määramine.

1. Sisestage parool väljale **Password**.
2. Klõpsake **Set Initial Passwords**.
Algne parool on määratud.
Märkus: **Te ei saa jätkata enne, kui olete määranud algse parooli kõikidele nimekirja seadmetele, millele nõutakse parooli.**
3. Klõpsake jätkamiseks **Next**.

Lehekülj Cameras

Specify camera settings

Camera name	IP address	Recording quality	Live quality
Camera 1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Bit Rate Optimized	Balanced
Camera 1 (172.31.22.229)	172.31.22.229	Bit Rate Optimized	Balanced

Preview

Camera 1 (172.31.22.227)

18.Feb 2016 14:31:38

Camera 1 (172.31.22.227)

Kasutage seda lehekülge süsteemi kaamerate haldamiseks.

Lehekülj Recording

Specify recording settings

Selected 0 of 2

Device name	IP address	Recording profile	Storage Min Time (days)	Storage Max Time (days)
VIP X1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Continuous, Alarm Re	1	unlimited
NBC-255-P (172.31.22.229)	172.31.22.229	Continuous, Alarm Re	1	unlimited

Recording profile dropdown options:

- Alarm Recording
- Alarm Recording Night and Weekend
- Continuous Only
- Continuous Only Night and Weekend
- Continuous, Alarm Recording
- No Recording


Motion Alarm Recording in Recording Profiles

Recording profile	Motion Triggered Alarm Recording
Alarm Recording	<input type="checkbox"/>
Alarm Recording Night and Weekend	<input type="checkbox"/>
Continuous Only	<input type="checkbox"/>
Continuous Only Night and Weekend	<input type="checkbox"/>
Continuous, Alarm Recording	<input checked="" type="checkbox"/>
No Recording	<input type="checkbox"/>

Sellel leheküljel kuvatakse ainult hiljuti lisatud kaamerad. Kohe, kui te olete selle seadistuse aktiveerinud, ei saa te enam nende kaamerate profiili muuta.


Saate lubada liikumise salvestamise neile salvestusprofiilidele, milles on lubatud nii salvestus kui häiresalvestus Kui seda nõutakse, seadistage salvestus ja häiresalvestus Configuration Clientis (dialoogiboks **Scheduled Recording Settings**).
VCA aktiveeritakse iga äsja lisatud kaamera jaoks automaatselt.

Lehekülg Storage

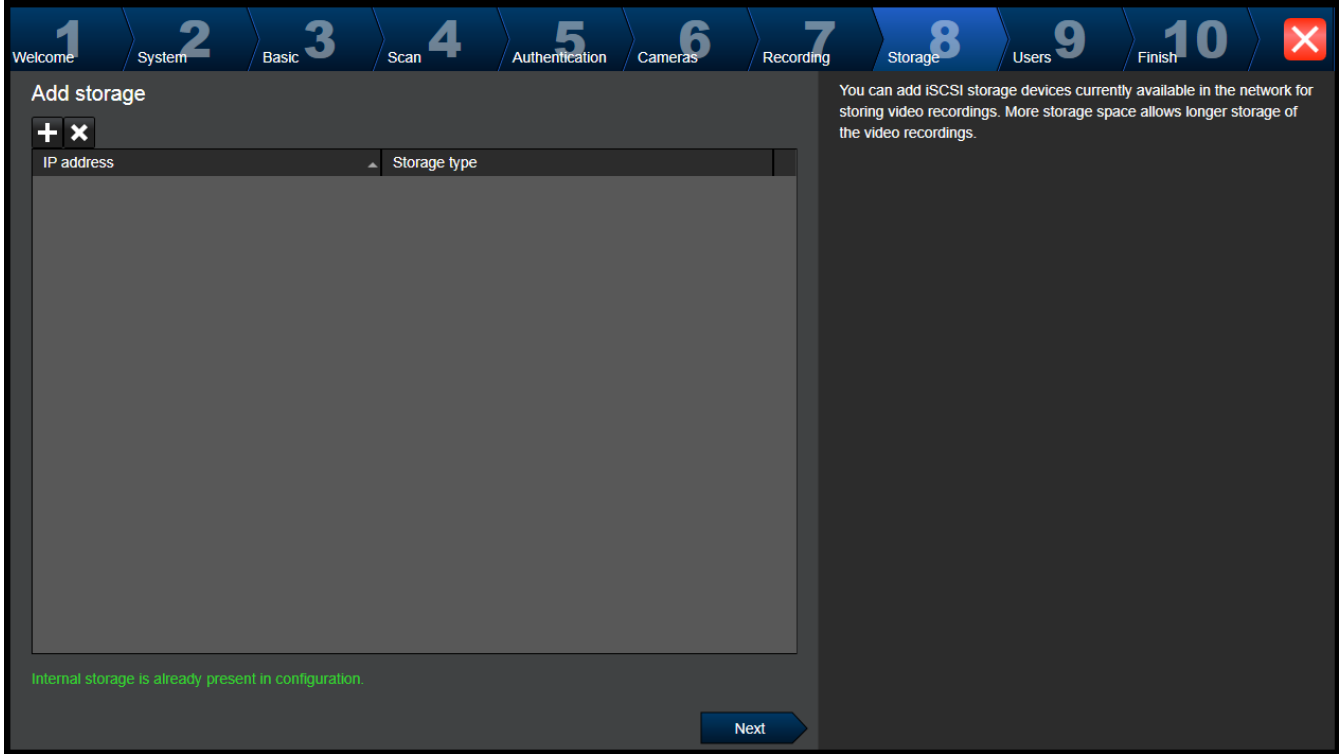

Siin leheküljel saab lisada iSCSI salvestusseadmeid.

Lehekülg Users

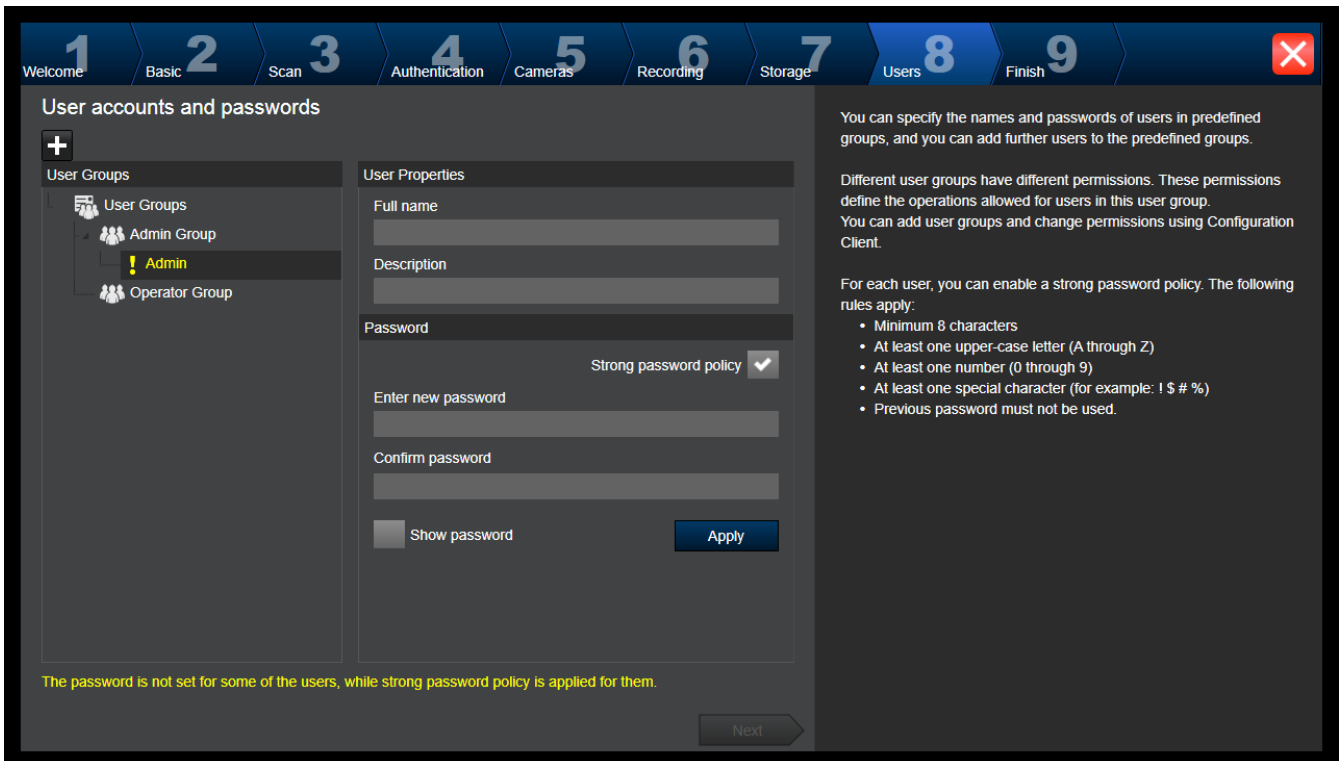

Sellel leheküljel saate lisada olemasolevatesse kasutajarühmadesse uusi kasutajaid.

- ▶ Sisestage iga uue kasutaja jaoks kasutajanimi ja kirjeldus ning määrake parool.

Strong password policy

Märkeruut **Strong password policy** on kõikide äsja loodud kasutajarühmade korral eelvalitud. Soovitame tungivalt seda seadistust hoida, et tugevdada oma arvuti kaitset volitamata ligipääsu vastu.

Kehtivad järgmised reeglid.

- Parooli minimaalne pikkus nii, nagu see on vastava kasutajarühma jaoks leheküljel **Account policies** määratud.
- Ärge kasutage varasemaid paroole.
- Kasutage vähemalt ühte suurtähte (A-st Z-ni).
- Kasutage vähemalt ühte numbrit (0-st 9-ni).
- Kasutage vähemalt ühte erimärki (näiteks: ! \$ # %).
- ▶ Klõpsake seadistuste rakendamiseks **Apply**, seejärel klõpsake jätkamiseks **Next**.
Märkus: Te ei saa jätkata, kui on ilma paroolita kasutajaid, kuigi valitud on **Strong password policy**. Jätkamiseks määrake puuduvad paroolid.

Kasutage kasutajarühmade lisamiseks ja kasutajarühma õiguste muutmiseks Configuration Clienti.

Lehekülg Finish

Enne seadistuse aktiveerimist peate tegema järgmised toimingud.

- Looge üldine vaikeparool kõikidele seadmetele, millel praegu parooli ei ole.
- Aktiveerige vajaduse korral litsentsipakett.

Üldine vaikeparool

Kui Configuration Clientis on valik **Enforce password protection on activation (Settings > Options)** keelatud, ei sunnita teid aktiveerimiseks üldist vaikeparooli looma.

Litsentsid

Laiendage valikut **Licensing** ja klõpsake **License Wizard**, et kontrollida või aktiveerida oma litsentsipaketti.

Kui olete klõpsanud **Save and activate**, on seadistus aktiveeritud.
Pärast edukat aktiveerimist kuvatakse uuesti lehekülg **Finish**. Nüüd saate soovi korral salvestada seadistuse varukoopia: klõpsake **Save backup copy**.
Kui olete klõpsanud **Save and activate**, on seadistus aktiveeritud.
Pärast edukat aktiveerimist kuvatakse uuesti lehekülg **Finish**. Nüüd saate soovi korral salvestada seadistuse varukoopia: klõpsake **Save backup copy**.

6.3 Configuration Clienti käivitamine



Pange tähele!

Configuration Clientisse saavad sisse logida ainult administraatorid.

Eelseadistatud vaikimisi administraatoriõigustega kasutaja nimi on Admin. Ainult see kasutaja saab sisse logida Configuration Clientisse, kui Configuration Client esimest korda käivitatakse. Kui te olete käivitanud Configuration Clienti, võite administraatori ümber nimetada ja parooli vahetada.

Märkus.

Te ei saa käivitada Configuration Clientit, kui mõni muu kasutaja või muu süsteemiarvuti on Configuration Clienti juba käivitanud.

Configuration Clienti käivitamine.

1. Valige menüüs **StartProgrammid** > BVMS > Configuration Client.
Kuvatakse sisselogimise dialoogiboks.
2. Sisestage väljale **User Name**: oma kasutajanimi.
Kui te käivitate rakenduse esimest korda, sisestage kasutajanimiks Admin, parooli ei ole vaja.
3. Sisestage väljale **Password**: oma parool.
4. Klõpsake **OK**.
Rakendus käivitub.

Kui administraator käivitab esmakordselt Configuration Clienti, kuvatakse dialoogiboks **Password policy is violated**, milles palutakse tal määrata administraatori kasutajakontole parool. Soovitame tungivald seda seadet hoida ja määrata administraatori kasutajakontole tugev parool vastavalt paroolireeglitele.

Vt

- *Strong password policy*, lehekülg 329
- *Administraatorite rühma seadistamine*, lehekülg 334

6.4 Configuration Clienti keele seadistamine

Saate seadistada Configuration Clienti keele Windowsi installikeelest sõltumatult.




Keele seadistamine.

1. Klõpsake menüüs **Settings** valikut **Options...**
Kuvatakse dialoogiboks **Options**.
2. Valige nimekirjast **Language** soovitud keel.
Kui te valite kirje **System language**, kasutatakse Windowsi installikeelt.
3. Klõpsake **OK**.
Keel muudetakse ära pärast rakenduse järgmist taaskäivitamist.

6.5 Operator Clienti keele seadistamine

Saate seadistada Operator Clienti keele Windowsi installikeelest ja Configuration Clienti keelest sõltumatult. See toiming tehakse Configuration Clientis.

Keele seadistamine.

1. Klõpsake **User groups** >  . Klõpsake sakk **User Group Properties**. Klõpsake sakk **Operating Permissions**.
2. Valige nimekirjast **Language** soovitud keel.
3. Klõpsake asetuste salvestamiseks  .
4. Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks  .
Taaskäivitage Operator Client.

6.6 Seadmete otsimine



Põhiaken > **Devices**

Saate otsida järgimisi seadmeid ning lisada need dialoogiboksi **BVMS Scan Wizard**'i abil.

- VRM-seadmed
- Koodrid
- Ainult otsepildi koodrid
- Ainult otsepildi ONVIF-koodrid
- Kohaliku salvestusega koodrid
- Dekoodrid
- Video Streaming Gateway (VSG) seadmed
- DVR-seadmed
- VIDOS NVR-id

Kui soovite seadmeid lisada skaneerimise teel, vaadake vastavat seadme teemat peatükis *Seadmete lehekülg, lehekülg 110*.

Vt

- *VRM-seadmete lisamine skaneerimise teel, lehekülg 161*
- *Ainult otsepildi ONVIF-seadme lisamine skaneerimise teel., lehekülg 220*
- *Ainult otserežiimi seadmete lisamine skaneerimise teel., lehekülg 198*
- *Seadme lisamine, lehekülg 111*

6.7 Süsteemi avamine

Süsteemi avamiseks peate tegema järgmised toimingud.

1. Soovitud süsteemi võrguaadressi valimiseks tehke üks järgmistest toimingutest.
 - Klõpsake eelvalitud nimekirja kirjet.
 - Sisestage käsitsi võrguaadress.
 - Valige võrguaadress Server Lookupi abil.
2. Logige soovitud süsteemi sisse.
 - Ühe serveriga süsteem
 - Enterprise System

6.8 Serveri Lookupi kasutamine

- Funktsioon BVMS-i Server Lookup võimaldab operaatoril ühenduda antud serverite nimekirjast ühe BVMS-i Management Serveriga.
- Configuration Clienti või Operator Clienti üksikasutaja võib järjest mitme süsteemi tööpunktiga ühenduse luua.
- Süsteemi tööpunkt võib olla Management Server või Enterprise Management Server.
- Server Lookup kasutab serverite nimekirja hostimiseks spetsiaalset Management Serverit.
- Server Lookup ja Management Server või Enterprise Management Server saavad toimida funktsionaalselt ühes masinas.
- Server Lookup aitab leida süsteemi tööpunkte nime või kirjelduse järgi.
- Kui Operator Client on Management Serveriga ühendatud, saab see BVMS-i Management Serverilt sündmusi ja häireid ning näitab otse- ja salvestatud videoid.

Avamine.

1. Käivitage Operator Client või Configuration Client.
Kuvatakse sisselogimise dialoogiboks.
2. Valige nimekirjast **Connection:Configuration Clienti** jaoks **<Address Book...>** või Operator Clienti jaoks **<Address Book...>**.
Kui serverile on seadistatud nii eravõrgu kui avalik IP-aadress, on see välja toodud.
Kui teete valiku **<Address Book...>** või **<Address Book...>** esimest korda, kuvatakse dialoogiboks **Server Lookup**.
3. Sisestage väljale **(Enterprise) Management Server Address:** soovitud serveri kehtiv võrguaadress.
4. Sisestage kehtiv kasutajanimi ja parool.
5. Vajaduse korral klõpsake **Remember Settings**.
6. Klõpsake **OK**.
Kuvatakse dialoogiboks **Server Lookup**.
7. Valige soovitud server.
8. Klõpsake **OK**.
9. Kui valitud serveril on nii eravõrgu kui avalik võrguaadress, kuvatakse teateboks, kus küsitakse, kas te kasutate valitud serveri eravõrgus asuvat arvutit.
Serveri nimi lisatakse sisselogimise dialoogiboksi nimekirja **Connection:**.
10. Valige see server nimekirjast **Connection:** ja klõpsake **OK**.
Kui te olete märgistanud märkeruudu **Remember Settings**, saate selle serveri järgmisel korral otse valida.

6.9 Kaugjuurdepääsu seadistamine

Saate seadistada kaugjuurdepääsu ühele süsteemile ilma Enterprise Systemita või Enterprise Systemile.

6.9.1 Kaugjuurdepääs



Pange tähele!

Vältimaks interneti kaudu volitamata ligipääsu videoandmetele, soovitame tungivalt, et Te kaitseksite kõiki süsteemi kasutajaid ja seadmeid asjakohase parooliga.
Kaitske kõiki kaamerate/koodrite tasemeid (service/user/live) parooliga.

Paroolide vahetamisega seotud teemad


- *Kasutaja atribuutide lehekülg, lehekülg 310*
- *Koodri/dekoodri parooli vahetamine*
- *VRM-i seadme parooli vahetamine, lehekülg 166*

BVMS-i kaugjuurdepääsu eesmärk on ühendada erinevad eravõrgud avalikesse võrkudesse. Operator Clienti arvutite kaudu ja läbi avalike liideste (ruuterite) saab üheaegselt või järjestikku ligipääsu mitmele võrgule, millel on privaatne (kohalik) võrguaadress. Ruuteri funktsioon on tõlkida sissetulev avaliku võrgu liiklus vastavale eravõrgu aadressile. Operator Clienti kasutajad saavad avada Management Serveri või Enterprise Management Serveri ja nende seadmed kaugjuurdepääsuga.

Te ei saa avada kaugjuurdepääsuga järgmisi seadmeid ega funktsioone.


- Kohaliku salvestise taasesitus
- ONVIF
- DiBos
- Vahetu iSCSI taasesitus

Järgmisel pildil on näide kaugjuurdepääsust BVMS-i seadmetele ühes süsteemis.

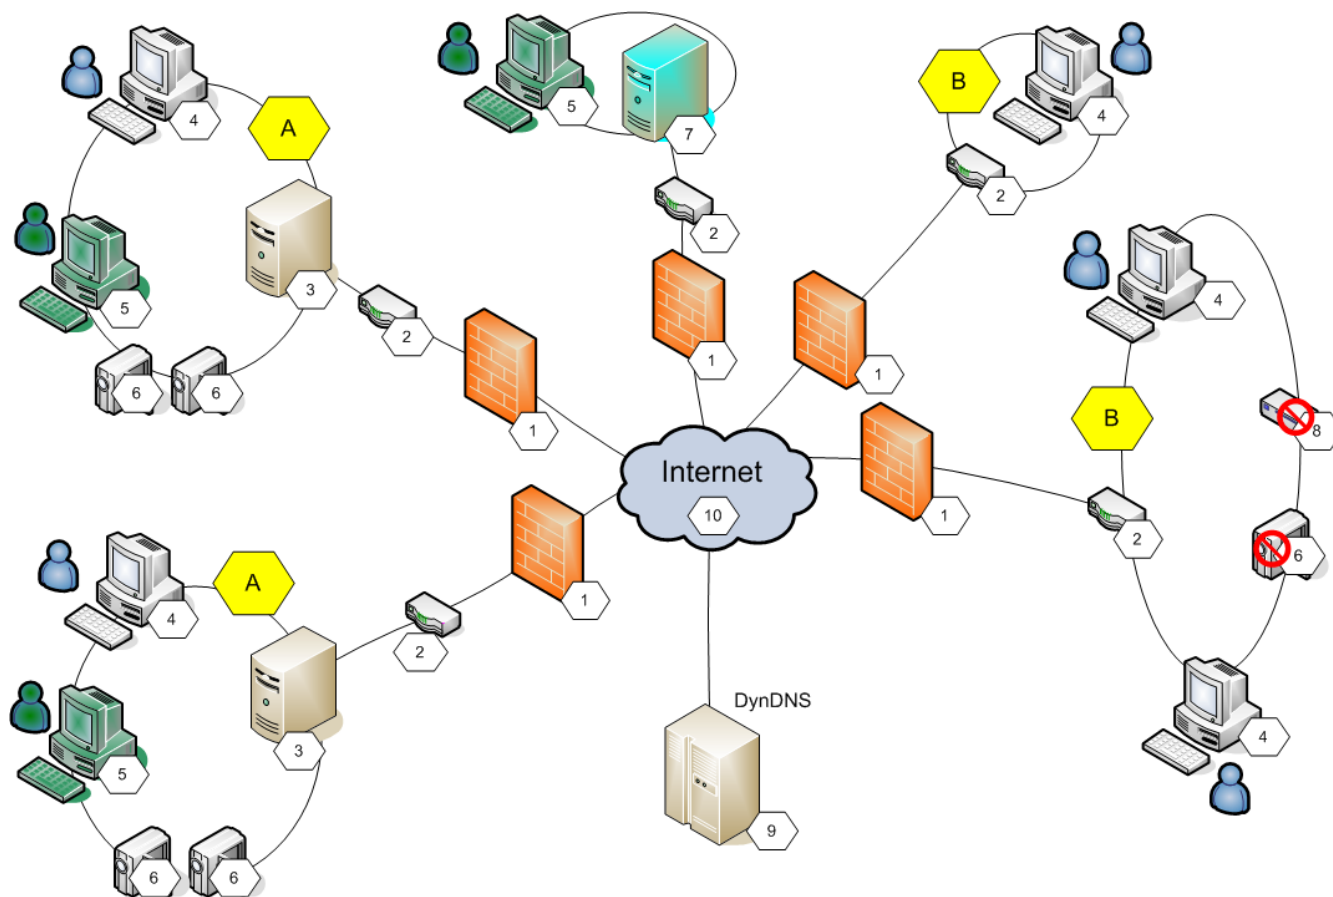

1	Tulemüür	6	IP-kaamera/kooder
2	Ruuter	7	Enterprise Management Server
3	Management Server	8	Dekooder
4	Operator Client	9	DynDNS-server
5	Configuration Client	10	World Wide Web
A	Kaugvõrk	B	Kohalik võrk

Järgmisel pildil on näide kaugjuurdepääsust Enterprise Systemiga eravõrgust BVMS-i kaugsüsteemidele.

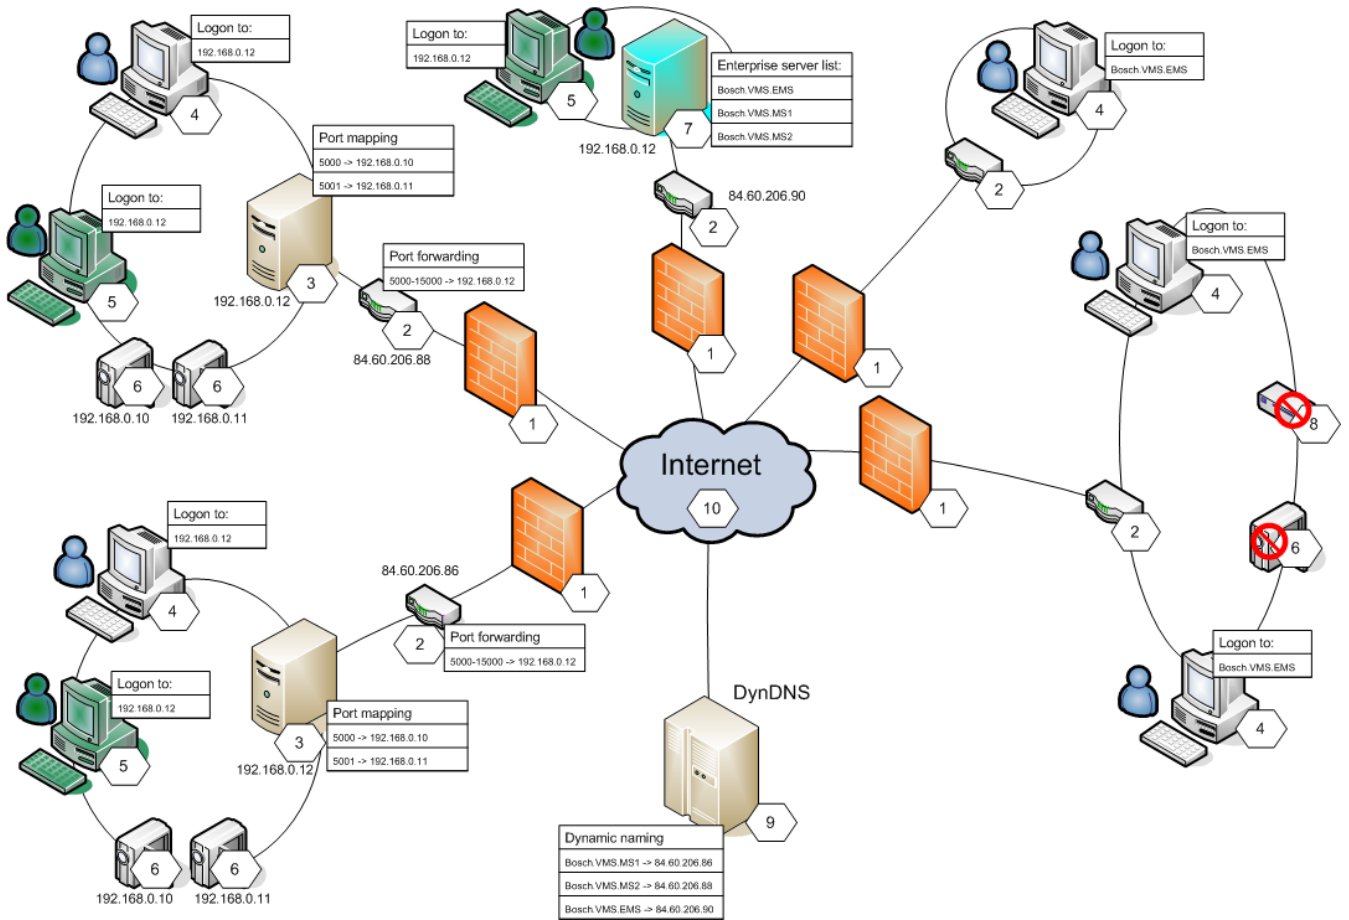

1	Tulemüür	6	IP-kaamera/kooder
2	Ruuter Portide ümbersuunamine	7	Enterprise Management Server Enterprise-serverite loend
3	Management Server Pordivastendus	8	Dekooder
4	Operator Client Sisselogimine	9	DynDNS-server Dünaamiline nimetamine
5	Configuration Client Sisselogimine	10	World Wide Web

Operator Clienti kaugjuurdepääsu võimaldamiseks kaugvõrgus asuvatele seadmetele antakse igale seadmele lisaks ruuteri avalikule võrguaadressile ka avalik pordinumbr. Ligipääsuks kasutab Operator Client seda avalikku pordinumbrit ning avalikku võrguaadressi. Eravõrgus suunatakse avaliku pordinumbri sissetulev liiklus ümber vastava seadme eravõrgu aadressile ja pordinumbrile.

Pordi tuvastamist saab Operator Clienti poolt kasutamiseks seadistada Configuration Clientis.



Pange tähele!

Lisaks peab võrguadministraator seadistama pordi ümbersuunamise eravõrgu ruuterile. Võrguadministraator peab tagama, et kaugjuurdepääs nende portide kaudu toimuks väljaspool BVMS-i keskkonda.

Vt

- *Kaugjuurdepääsu asetuste dialoogiboks (Asetuste menüü), lehekülg 108*
- *Pordi tuvastamise tabeli dialoogiboks, lehekülg 108*

6.9.2**Ilma Enterprise Systemita seadistamine****Seadistamine.**

1. Määrake kaugjuurdepääsu asetused dialoogiboksis **Remote Access Settings**.
2. Seadistage ruuter.

Seotud teemad

- *Kaugjuurdepääsu asetuste dialoogiboks (Asetuste menüü), lehekülg 108*

6.9.3**Enterprise Systemiga seadistamine****Seadistamine.**

1. Seadistage serveriloend.
2. Seadistage Enterprise User Groups ja Enterprise Accounts.
3. Määrake kaugjuurdepääsu asetused dialoogiboksis **Remote Access Settings**.
4. Seadistage ruuter.

Seotud teemad

- *Enterprise Systemile serverite nimekirja seadistamine, lehekülg 80*
- *Rühma või konto loomine, lehekülg 330*
- *Kaugjuurdepääsu asetuste dialoogiboks (Asetuste menüü), lehekülg 108*

6.10**Tarkvaralitsentside aktiveerimine**

Kui te installite BVMS-i esimest korda, peate tellitud tarkvarapakettide litsentsid aktiveerima, kaasa arvatud põhipaketi ja mis tahes laienduste ja/või valikuliste funktsioonide litsentsid.

Eeldused

- Boschilt saadud autoriseerimisnumber
- Internetiühendusega arvuti
- Bosch Security Systems Software License Manageri konto

Protseduur

Tarkvaralitsentside aktiveerimiseks peate tegema järgmised toimingud.

1. *Arvuti signatuuri väljaotsimine, lehekülg 71*
2. *Aktiveerimisvõtme hankimine, lehekülg 71*
3. *Süsteemi aktiveerimine, lehekülg 72*

Vt

- *Litsentsihalduri dialoogiboks (Tööriistade menüü), lehekülg 103*

6.10.1**Teabe komplektfaili allalaadimine**

Kui te tellite BVMS-i tarkvarapaketid, laiendused ja valikulised funktsioonid, saate Boschilt loanumbri ja tavaliselt ka XML-komplektfaili, mis sisaldab kõiki tellitud pakettide, laienduste ja valikute litsentse.

Teabe komplektfailiga saate tarkvaralitsentside aktiveerimist hõlpsamaks muuta.

Kui te ei ole Boschilt teabe komplektfaili saanud, saate selle alla laadida Bosch Security Systems Software License Managerist.

Teabe komplektfaili allalaadimine.

1. Sisestage internetiühendusega arvutis veebibrauserisse järgmine URL:
<https://activation.boschsecurity.com>.
2. Logige sisse Bosch Security Systems Software License Manageri.
Kui teil ei ole veel kontot, looge uus konto.
3. Klõpsake Download Bundle File.
Kuvatakse dialoogiboks Download Original Bundle File.
4. Sisestage väljale Authorization Number Boschilt saadud loanumber ning klõpsake Submit.
5. Salvestage teabe komplektfail.

6.10.2 Arvuti signatuuri väljaotsimine

Arvuti signatuuri hankimine:

1. Käivitage BVMS-i Configuration Client.
2. Klõpsake menüüs **Tools** valikut **License Manager...**
Kuvatakse dialoogiaken **License Manager**.
3. Märkige märkeruudud tarkvarapaketi, funktsioonide ja laienduste juures, mida soovite aktiveerida. Laienduste korral sisestage litsentside arv.
Või
Kui te ei ole Boschilt teabe komplektfaili saanud, klõpsake selle importimiseks **Import Bundle Info**.
Kui te ei ole Boschilt teabe komplektfaili saanud, saate selle alla laadida Bosch Security Systems Software License Managerist, vt *Teabe komplektfaili allalaadimine, lehekülg 70*.
4. Klõpsake **Activate**.
Kuvatakse dialoogiboks **License Activation**.
5. Kopeerige arvuti signatuur ja kleepige see tekstifaili.

Pange tähele!

Arvuti signatuur võib pärast Management Serveri arvuti riistvara muutmist muutuda. Kui arvuti signatuur on muutunud, muutub põhipaketi litsents kehtetuks.

Litsentsidega probleemide vältimiseks seadistage riistvara ja tarkvara lõplikult enne arvuti signatuuri loomist.

Järgmised riistvaramuudatused võivad muuta baaslitsentsi kehtetuks.

Võrgukaardi vahetamine.


Virtuaalse võrguliidese VMWare või VPN lisamine.

WLAN-i võrguliidese lisamine või aktiveerimine.



6.10.3 Aktiveerimisvõtme hankimine

Aktiveerimisvõtme hankimine.

1. Sisestage internetiühendusega arvutis veebibrauserisse järgmine URL:
<https://activation.boschsecurity.com>.
2. Logige sisse Bosch Security Systems Software License Manageri.
Kui teil ei ole veel kontot, looge uus konto.
3. Klõpsake License Activation.
Kuvatakse dialoogiboks License Activation.
4. Sisestage väljale Authorization Number Boschilt saadud loanumber ning klõpsake .
Kuvatakse dialoogiboks License Activation.
5. Täitke dialoogiboksis License Activation järgmised väljad.
 - Computer Signature : kopeerige salvestatud tekstifailist arvuti signatuur ja kleepige see siia.

- Installation Site: sisestage installikoha teave.
 - Comment: soovi korral lisage kommentaar (valikuline).
6. Klõpsake Submit.
Kuvatakse dialoogiboks License Activation, mis näitab kokkuvõtet litsentsi aktiveerimisest ja litsentsi aktiveerimisvõtit.
 7. Kopeerige aktiveerimisvõti ja kleepige see tekstifaili või saatke e-kirjaga soovitud e-posti kontole.

6.10.4

Süsteemi aktiveerimine

Süsteemi aktiveerimine.

1. Käivitage BVMS-i Configuration Client.
2. Klõpsake menüüs **Tools** valikut **License Manager...**
Kuvatakse dialoogiaken **License Manager**.
3. Märkige märkeruudud tarkvarapaketi, funktsioonide ja laienduste juures, mida soovite aktiveerida. Laienduste korral sisestage litsentside arv.
Või
Kui te ei ole Boschilt teabe komplektifaili saanud, klõpsake selle importimiseks **Import Bundle Info**.
Kui te ei ole Boschilt teabe komplektifaili saanud, saate selle alla laadida Bosch Security Systems Software License Managerist, vt *Teabe komplektifaili allalaadimine, lehekülg 70*.
4. Klõpsake **Activate**.
Kuvatakse dialoogiboks **License Activation**.
5. Kopeerige litsentsi aktiveerimisvõti tekstifailist, kuhu te selle salvestasite, ja kleepige see väljale **License Activation Key**.
6. Klõpsake **Activate**.
Vastavad tarkvarapaketid aktiveeritakse.
7. Klõpsake **Close**, et sulgeda dialoogiboks **License Manager**.

6.11

BVMS-i hooldamine

See peatükk annab teavet äsja installitud või uuendatud BVMS-i hooldamise kohta.

Süsteemi hooldamiseks peate tegema järgmised toimingud.

- Eksportige BVMS-i seadistus ja kasutajaasetused. Versiooni ajalugu (varem aktiveeritud seadistuse kõik versioonid) ei ekspordita. Soovitav on seadistus aktiveerida enne ekspordimist.
 - Lugege protseduuri kohta peatükist *Seadistusandmete eksportimine., lehekülg 73*.
- Või
 - Varundage elements.bvms. See on vajalik, kui soovite taastada (Enterprise) haldusserverit koos versiooni ajalooaga. Kasutajasasetusedei ole kaasatud.
 - Lugege protseduuri kohta peatükist *Varundamine., lehekülg 73*.
 - Salvestage VRM-i seadistusfail (config.xml)
 - Lugege protseduuri kohta peatükist *VRM-i seadistuse salvestamine., lehekülg 73*.

Eksporditud seadistus ei säilita süsteemi ajalugu. Tagasipööramine ei ole võimalik.

Kogu süsteemi seadistus, kaasa arvatud süsteemi muudatuste terve ajalugu, salvestatakse ühte faili:

C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

Seadistusandmete eksportimine.

1. Klõpsake menüüs **System** valikut **Export Configuration....**
Kuvatakse dialoogiboks **Export Configuration File.**



Märkus. Kui teie praegune, töötava versiooni seadistus ei ole aktiveeritud, (on aktiivne), ekspordite te selle töötava versiooni ja mitte aktiveeritud seadistuse.

2. Klõpsake **Save.**
3. Sisestage faili nimi.
Praegune seadistus eksporditakse. Luuakse .zip-fail koos andmebaasi ja kasutaja andmetega.

Varundamine.

1. Peatage teenus BVMS-i **keskservers** (Enterprise) Management Server-is.
 2. Kopeerige fail elements.bvms varundamiseks soovitud kataloogi.
 3. Käivitage teenus BVMS-i **keskservers** (Enterprise) Management Serveris.
- VRM-i seadistus salvestatakse ühte krüpteeritud faili config.xml.
Faili saab kopeerida ja varundamiseks säilitada töötava VRM-i teenusega.
Fail on krüpteeritud ja sisaldab kõiki VRM-i puudutavaid andmeid nagu:
- Kasutaja andmed
 - Kõik süsteemi seadmed ja nende asetused VRM-is
- Mõni VRM-i seadistuse osa säilitatakse ka BVMS-i seadistuses. Kui te muudate midagi nendes andmetes, kirjutatakse see faili config.xml pärast BVMS-i seadistamist.
Järgmisi asetusi BVMS-i seadistuses ei säilitata.

- **VRM Settings > Main Settings**
- **Network > SNMP**
- **Service > Advanced**
- **Recording preferences**
- **Load Balancing**

Kui te muudate midagi ühel nendest lehekülgedest, kirjutatakse see kohe VRM-serverisse ja seda ei salvestata BVMS-i seadistuses.

VRM-i seadistuse salvestamine.

- ▶ Kopeerige Config.xml ohutusse kohta.
Leiate selle faili järgmisest peamise VRM-i kataloogist:
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\primary\VRM Server
- Leiate selle faili järgmisest teisese VRM-i kataloogist:
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\secondary\VRM Server

6.12 Seadme asendamine

See peatükk annab teavet, kuidas süsteemi parandada, kui näiteks kõikides seadmetes on tõrge ja need tuleb asendada.

Eeldus

Hooldus on tehtud.

Vt

- *BVMS-i hooldamine, lehekülg 72*

6.12.1 MS-i/EMS-i asendamine

Management Serveri ja Enterprise Management Serveri asendamisel ei ole mingit vahet.

Saate taastada vana Management Serveri või Enterprise Management Serveri seadistuse või importida eksporditud seadistuse.

Kui te taastate seadistuse, jääb serveri ID samaks.

Kui te impordite seadistuse, kasutatakse uue süsteemi serveri ID-d. Teil on vaja uut serveri ID-d, kui te tahate luua Enterprise Systemi, kasutades eksporditud seadistust, mille te impordite mallina igasse Management Serverisse. Igal Management Serveril selles Enterprise Systemis peab olema unikaalne serveri ID.

Saate importida eksporditud seadistuse ja selle seadistuse kasutajaasetused.

Kasutajaasetused sisaldavad kasutajaid, kes olid seadistusse lisatud, ning nende asetusi Operator Clientis, nagu aknasuurused ja lemmikud.

Märkus. Seadistuse importimine ei taasta vana seadistuse versioonialalugu. Seadistuse importimisel kasutajaasetusi ei impordita. Eksporditud kasutajaasetused peate taastama käsitsi.

Seadistuse importimine.

1. Klõpsake menüüs **System** valikut **Import Configuration...**
Kuvatakse dialoogiboks **Import Configuration File**.
2. Valige importimiseks soovitud fail ja klõpsake **Ava**.
Kuvatakse dialoogiboks **Import Configuration...**
3. Sisestage õige parool ja klõpsake **OK**.
Configuration Client taaskäivitatakse. Peate uuesti sisse logima.
Imporditud seadistust ei aktiveerita, kuid seda saab Configuration Clientis muuta.

Eksporditud seadistuse taastamine.

Saate seda faili avada (kopeerida, kustutada) ainult siis, kui BVMS-i **keskserveri** teenus on peatatud.

1. Peatage teenus BVMS-i **keskserver** (Enterprise) Management Serveris.
2. Vajaduse korral nimetage varundusfail ümber nimega Elements.bvms.
3. Asendage olemasolev Elements.bvms.
4. Käivitage teenus BVMS-i **keskserver** (Enterprise) Management Serveris.

Märkus. Süsteemi tühjale seadistusele lähtestamiseks peatage teenus ja kustutage Elements.bvms.

Muud seadistusfailid.

- Elements.bvms.bak (alates versioonist V.2.2): viimase aktiveerimise automaatne varundusfail, hõlmab versioonialalugu. Kuna seadistuse hilisemaid muudatusi ei aktiveerita, siis neid ei kaasata.
- Elements_Backup*****.bvms: vanemast versioonist seadistamine. See fail luuakse pärast tarkvara uuendust.

Eksporditud kasutajaasetuste taastamine.

1. Pakkige hoolduseksportimise ajal loodud zip-fail lahti.
Fail *export.bvms* ja kataloog *UserData* pakitakse lahti.
2. Soovitud (Enterprise) Management Serveris: kopeerige kataloog *UserData* asukohta *C:\ProgramData\Bosch\VMS*.

6.12.2

VRM-i asendamine


















Eeldused

- Paigaldatud OS õigete võrguasetuste ja õige VRM-i versiooniga.

BVMS-is VRM-seadme asendamine.

1. Käivitage BVMS-i Configuration Client.
2. Valige seadmete puust VRM-i seade.

3. Tehke järgmistel lehekülgedel asetused, seejärel salvestage ja aktiveerige seadistus.

- Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 
- Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > **VRM Settings** > **Main Settings**
- Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > **Network** > **SNMP**
- Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > **Service** > **Advanced**
- Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  >  > **Advanced Settings** > **Recording Preferences**
- Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  >  > **Load Balancing**

VRM-i seadme asendamine ilma BVMS-ita.

Kasutage VRM-i seadme algset varundusfaili config.xml, mis sisaldab kõiki seadistusi (rohkem asetusi ei ole vaja).

1. Peatage teenus **Video Recording Manager**.
2. Kopeerige config.xml uude serverisse.
3. Käivitage teenus **Video Recording Manager**.

iSCSI seadme asendamine (planeeritud tõrkesiire).

1. Lisage uus iSCSI seade.
2. Seadistage Configuration Manageri abil asendatava iSCSI seadme kõik LUN-id kirjutuskaitstuks.

Märkus. Saate eemaldada vana iSCSI seadme, kui vanu salvestisi ei ole enam vaja.



Pange tähele!

Kui te seadistate uut iSCSI seadet, soovitame kasutada vana seadmega sama CHAP-parooli. Kui te kasutate uut CHAP-parooli, veenduge, et see oleks kogu süsteemis kasutatav CHAP-parool, ning määrake see kõikidele iSCSI seadmetele ja VRM-ile. Muidu ei saa te iSCSI-s autentida ega näidata iSCSI seadmest otsepiilti.

Seotud teemad

- *System-wide CHAP password , lehekülg 164*
- *Global iSCSI connection password (CHAP password): , lehekülg 108*

6.12.3

Koodri või dekodeeri asendamine



Pange tähele!

Ärge eemaldage seadet seadmete puust, kui tahate selle salvestisi alles hoida. Selle seadme asendamiseks vahetage riistvara välja.

Sama tüüpi koodri või dekodeeri asendamine

Eelduseks on tehase vaikimisi seade (IP-aadress on 192.168.0.1).

1. Lahutage vana seade võrgust.
2. Ärge kustutage seadet BVMS-i Configuration Clienti seadmete puust! Kui kustutate seadme VRM-ist, siis salvestis kaob.
3. Ühendage uus, sama tüüpi seade võrku.



Pange tähele!

Järgmised sammud vajavad ülalpool mainitud vaikimisi IP-aadressi. DHCP määratud IP-aadressidega ei saa algset seadmete skaneeringut teha.

4. Configuration Client: klõpsake menüüs **Hardware** valikut **Initial Device Scan....**
Kuvatakse dialoogiboks **Initial Device Scan**.
5. Klõpsake soovitud aadressi muutmiseks lahtrit. Mitme seadme muutmiseks valige soovitud read. Saate valida mitu seadet, kui vajutate klahvi CTRL või SHIFT. Seejärel paremklõpsake valitud ridu ja klõpsake vastavate väärtuste muutmiseks **Set IP Addresses...** või **Set Subnet Mask...**
Peate sisestama õige alamvõrgumaski ja IP-aadressi.
Alamvõrgumask ja IP-aadress peavad olema samad, mis asendatud seadmel.
6. Klõpsake **OK**.
7. Mõne sekundi järel saate avada seadmete puus seadme seadistuse.
8. Muutke seadme kõik nõutud asetusel, mida ei juhi BVMS (lugege alljärgnevat teavet).
9. Salvestage ja aktiveerige.

Märkused.

- Algne seadme skaneering leiab ainult seadmeid, millel on vaikimisi IP-aadressid (192.168.0.1) või duplitseeritud IP-aadressid.
- Ärge kasutage vaikimisi seadmete skaneerimiseks VRM-i ega NVR-i skaneeringut, kuna pärast ei ole võimalik enam IP-aadresse muuta.

DHCP määratud IP-aadressiga koodri asendamine.

Eelduseks on tehase vaikimisi kooder (DHCP määratud IP-aadress).




1. Ühendage kooder otse oma arvuti Etherneti-porti.
2. Kirjutage üles võrguadapteri TCP/IPv4-seadistus, et seda hiljem taastada.
3. Seadistage oma arvuti võrguadapteris järgmine fikseeritud IP-aadress ja alamvõrgumask:
192.168.0.2
255.255.255.0
4. Käivitage Internet Explorer.
5. Sisestage reale **Address** 192.168.0.1
Kuvatakse seadme veebileht.
6. Klõpsake **Settings**, seejärel klõpsake **Network**.
7. Valige leheküljel **Network** nimekirjast **DHCP Väljas**.
8. Sisestage väljadele **IP address**, **Subnet mask** ja **Gateway address** oma võrgu kehtivad väärtused.
9. Klõpsake .
10. Taastage võrguadapteri seadistused.


Teist tüüpi koodri või dekodeeri asendamine



- Lahutage vana seade võrgust.
- Ärge kustutage seadet BVMS-i Configuration Clienti seadmete puust! Kui kustutate seadme NVR-ist, siis salvestis kaob.
- Ühendage uus, uut tüüpi seade võrku.

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Paremkõpsake  > Klõpsake **Edit Encoder** > Dialoogiboks **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremkõlpsake  > Klõpsake dialoogiboksi **Edit Encoder** > **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremkõlpsake  > Klõpsake dialoogiboksi **Edit Encoder** > **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Paremkõlpsake  > Klõpsake **Edit Decoder** > Dialoogiboks **Edit Decoder**

Pärast seadme uuendamist saate uuendada selle suutlikkust. Teade annab teada, kas seadme hangitud suutlikkus vastab BVMS-is salvestatud seadme suutlikkusele.

Uuendamine.

1. Klõpsake **OK**.

Kuvatakse teateboks järgmise tekstiga:

If you apply the device capabilities, the recording settings and the event settings for this device may change. Check these settings for this device.

2. Klõpsake **OK**.

Seadme suutlikkus on uuendatud.

VSG-kaamera asendamine

VSG-kaamera asendamisel veenduge, et asendatud kaamera oleks sama tüüpi, sama IP-aadressi ja sama ONVIF-profiiliga nagu vana kaamera.

Lisaks peate enne vana AXIS-kaamera asendamist tegema uues AXIS-kaameras VSG-kaamera veebileidese kaudu järgmised seadistused.

- Määrake juurkasutaja parool
- Seadistage kellaaja sünkroonimine
- Keelake link-local-aadress
- Looge ONVIF-kasutaja
- Eemaldage taasesituse ründamise kaitse

BVMS-i juhitud asetused

BVMS-i süsteemis seadistatud koodreid ja dekodeid juhib BVMS-i server ja seega ei saa neid jagada teiste rakendustega.

Saate kasutada BVMS-i seadmemonitori, et kontrollida, millise seadme seadistus erineb BVMS-i seadistusest.

BVMS-i Configuration Client pakub seadistuse lehekülgi kõikidele BVIP-seadmetele.

Seadete ulatus sõltub konkreetsest BVIP-i mudelist (nt VIPX 1600 XFM4).

BVMS ohjab kõiki BVIP-i asetusi, mis on vajalikud BVMS-i süsteemiga sujuvaks integreerumiseks.

BVMS-i juhitud asetused.

- Kaamera nimi
- Ajaserveri asetused
- Salvestuse haldamine (profiilid, hoidmisajad, ajakavad)
- Kvaliteediasetuste määratlused

- Paroolid
- Salvestatakse BVMS-i seadistuses, aga seadmetes ei muudeta.
- IP-aadress (saate IP-aadresse muuta BVMS-i IP-seadme seadistusega)
 - Relee/sisendi nimed (kuvatakse erinevused seadme nimede ja BVMS-is seadistatud nimede vahel)

Süsteemi sündmused seadme mittevastava seadistuse korral

- Kui seadme seadistust on perioodilise kontrolli käigus parandatud, luuakse SystemInfo-sündmus.
- Kui seadmel tuvastatakse esimest korda mittevastav seadistus, luuakse SystemWarning-sündmus. Järgnevad kontrollid ei tõsta seda sündmust enne, kui seadistus on aktiveerimise või perioodilise parandamisega korda tehtud.
- Kui aktiveerimise või perioodilise kontrolli käigus tuvastatakse seadistuse viga, luuakse SytemError-sündmus. Järgnevad kontrollid ei tõsta seda sündmust enne, kui seadistus on aktiveerimise või perioodilise parandamisega korda tehtud.

6.12.4

Operator Clienti asendamine

Operator Clienti tööjaama asendamine.

1. Asendage arvuti.
2. Käivitage uues arvutis BVMS-i seadistus.
3. Valige paigaldatavate komponentide nimekirjast Operator Client.
Vajaduse korral valige muid komponente, mis olid asendatud arvutile paigaldatud.
4. Installige tarkvara.

6.12.5

Lõplikud katsed

MS-i/EMS-i asendamise ja Operator Clienti asendamise kontrollimine.

1. Aktiveerige seadistus.
2. Käivitage Operator Client.
3. Kontrollige Operator Clientis loogilist puud.
See peab olema identne Configuration Clienti loogilise puuga.

VRM-i asendamise kontrollimine.

- ▶ Käivitage VRM Monitor ja kontrollige aktiivseid salvestisi.

6.12.6

DIVAR IP 3000/7000 taastamine

Lugege DIVAR IP 3000 või DIVAR IP 7000 paigaldusjuhendit. Mooduli taastamise peatükist saate teada, kuidas edasi minna.

6.13

Kellaaja sünkroonimise seadistamine



Pange tähele!

Veenduge, et kõikide BVMS-i arvutite kellaag oleks Management Serveriga sünkroonitud. Muidu võite salvestised kaotada.

Seadistage ajaserveri tarkvara Management Serveris. Seadistage teistes arvutites Management Serveri IP-aadress ajaserverina, kasutades standardseid Windowsi protseduure.

6.14

Koodri salvestusvahendi seadistamine

Põhiaken >  Devices > Laiendage  > Laiendage  >  >  >

Advanced Settings > Recording Management

Märkus. Veenduge, et selle koodri soovitud kaamerad lisataks loogilisse puusse.

Funktsiooni ANR kasutamiseks peate seadistama koodri salvestusvahendi.

Märkus. Kui te soovite seadistada koodri salvestusvahendit, mis teie süsteemi juba lisatud ja VRM-iga salvestatud on, veenduge, et teisene salvestus oleks peatatud.

General Camera **Recording** Alarm VCA Interfaces Network Service

Recording Management Recording Preferences SD Card Status

Primary Recording

Preferred storage target type: Managed

Recording is managed by: Address 172.30.11.75 Status: [Warning icon] Encryption:

Secondary Recording

Preferred storage target type: SD card

Local target: Address 172.31.22.52 Status: 98% of 14.75 GB in use Password: [] [Add]

Retention time [days]: Auto

Funktsioon ANR töötab ainult koodritel, millel on püsivara versioon 5.90 või hilisem. Mitte kõik koodrid ei toeta ANR-i, isegi kui on paigaldatud õige püsivara versioon.

Koodri salvestusvahendi seadistamine.

1. Valige jaotise **Secondary Recording** alt nimekirjast **Eelistatud salvestussihimärgi tüüp** salvestusvahend. Olenevalt seadme tüübist on saadaval erinevad salvestusvahendid.
2. Vajaduse korral klõpsake ..., et salvestusvahend vormindada. Pärast edukat vormindamist on salvestusvahend funktsiooniga ANR kasutamiseks valmis.
3. Seadistage koodrile funktsioon ANR leheküljel **Cameras and Recording**.

Vt

- *Salvestuste haldamise lehekülg, lehekülg 217*
- *ANR-funktsiooni seadistamine, lehekülg 282*

7 Enterprise Systemi loomine

Enterprise Management Serveris ja mitmes Management Serveri arvutis Enterprise Systemi loomiseks tehke järgmised toimingud.

1. *Enterprise Systemile serverite nimekirja seadistamine, lehekülg 80*
2. *Enterprise-kasutajarühma loomine, lehekülg 81*
3. *Enterprise Accounti loomine, lehekülg 82*

Enterprise Systemi kasutamiseks vajate kehtivaid litsentse.

Vt

- *Enterprise System, lehekülg 20*

7.1 Enterprise Systemile serverite nimekirja seadistamine



Põhiaken > **Devices > Enterprise System > Server List / Address Book**

Saate vastava Management Serveri serverite nimekirjas seadistada mitu haldusserveri arvutit. Samaaegselt ligipääsuks peate seadistama ühe või mitu Enterprise-kasutajarühma. See muudab Management Serveri Enterprise Management Serveriks.




Operator Clienti kasutaja saab sisse logida Enterprise User Groupi kasutajanimel, et saada samaaegne ligipääs serverite nimekirjas seadistatud Management Serveri arvutitele.



Kasutusõigused seadistatakse Enterprise Management Serveris lehekülje **User groups** sakil Enterprise User Group.



Seadme õigused seadistatakse igas Management Serveris lehekülje **User groups** sakil Enterprise Access.


- Klõpsake asetuste salvestamiseks .
- Klõpsake viimase seade tühistamiseks .
- Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks .

Serverite lisamine.

1. Klõpsake **Add Server**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Server**.
2. Sisestage serveri kuvanimi ja sisestage eravõrgu aadress (DNS-nimi või IP-aadress).
Märkus. Kui te kasutate SSH-ühendust, sisestage aadress järgmises vormingus: ssh://IP või serverinimi:5322.
3. Vajaduse korral sisestage kaugjuurdepääsu jaoks avalik võrguaadress (DNS-nimi või IP-aadress).
4. Klõpsake **OK**.
5. Korrake neid samme, kuni olete lisanud kõik soovitud Management Serveri arvutid.

Tulpade lisamine.

- ▶ Paremklõpsake tabeli päist ja klõpsake **Add column**.
Saate lisada kuni 10 tulp. Tulba kustutamiseks paremklõpsake soovitud tulpa ja klõpsake **Delete column**.
 - ✓ Serverite nimekirja eksportimisel eksporditakse ka lisatud tulbad.
- Management Serveri arvutid on Enterprise Systemi jaoks seadistatud. Järgmisel ekraanikuval on toodud näide.

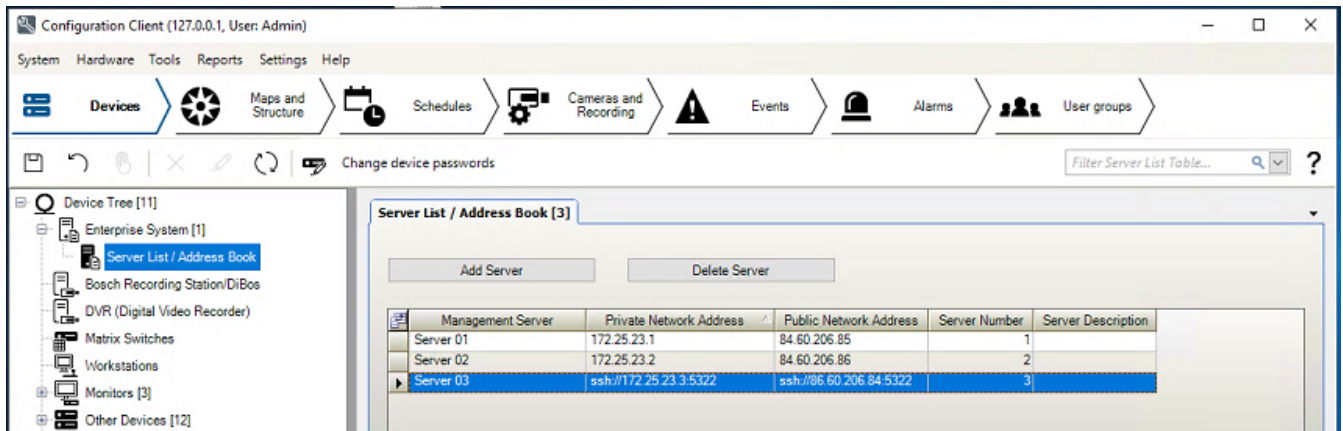

Vt

- Enterprise System, lehekülg 20
- Serveriloend / Aadressiraamatu lehekülg, lehekülg 114
- Kasutajarühmade lehekülg, lehekülg 307
- Serveri Lookupi kasutamine, lehekülg 67

7.2

Enterprise-kasutajarühma loomine



Põhiaken > User groups

Enterprise User Group luuakse Enterprise Systemile Enterprise Management Serveris. Enterprise-kasutajarühm luuakse kasutajatega, kellele seadistatakse nende kasutusõigused. Need kasutusõigused on saadaval Enterprise-haldusserveriga ühendatud Operator Clientis. Üks näide kasutusõigustest on häiremonitori kasutajaliides.

Rühma Enterprise User Group loomine.

1. Klõpsake sakk .

Märkus. Sakk on saadaval ainult juhul, kui on olemas vastav litsents ning üks või mitu



Management Serveri arvutit on seadistatud asukohas
System > Server List / Address Book.

Devices > Enterprise

2. Klõpsake .

Kuvatakse dialoogiboks **New enterprise user group**.

3. Sisestage nimi ja kirjeldus.
4. Klõpsake **OK**.
Enterprise User Group lisatakse vastavasse puusse.
5. Paremklõpsake uut Enterprise-rühma ja klõpsake **Rename**.
6. Sisestage soovitud nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.

7. Seadistage leheküljel **Operating Permissions** Management Server'i arvutite kasutusõigused ja serveri ligipääs vastavalt vajadusele.

Vt

- *Kasutajarühma atribuutide lehekülg, lehekülg 309*
- *Operaatori funktsioonide lehekülg, lehekülg 317*
- *Prioriteetide lehekülg, lehekülg 320*
- *Kasutajaliidese lehekülg, lehekülg 321*
- *Serveri juurdepääsu lehekülg, lehekülg 322*

7.3 Enterprise Accounti loomine



Põhiaken > **User groups**


**Pange tähele!**

Enne kui on võimalik lisada Enterprise Account, peab vähemalt üks seade olema seadmete puus seadistatud.

Enterprise Account luuakse Management Serveris. Korrake seda sammu igas teie Enterprise Systemi Management Serveris.

Enterprise Account luuakse selleks, et seadistada Enterprise Systemi abil Operator Clienti seadme õigused.

Enterprise Accounti loomine.




1. Klõpsake sakk **Enterprise Access**.
2. Klõpsake .
.Kuvatakse dialoogiboks **New enterprise account**.
3. Sisestage nimi ja kirjeldus.
4. Märkeruut **User must change password at next logon** on kõikide äsjaloodud kasutajakontode korral juba märgistatud.
Sisestage vastavalt reeglitele parool ja kinnitage see.
5. Klõpsake **OK**.
Uus Enterprise Account lisatakse vastavasse puusse.
6. Paremkõpsake uut Enterprise Accounti ja klõpsake **Rename**.
7. Sisestage soovitud nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
8. Seadistage leheküljel **Device Permissions** mandaat ja seadme õigused vastavalt vajadusele.

Vt

- *Strong password policy , lehekülg 329*
- *Mandaatide lehekülg, lehekülg 316*
- *Loogilise puu lehekülg, lehekülg 317*
- *Sündmuste ja häirete lehekülg, lehekülg 314*
- *Juhtimisprioriteetide lehekülg, lehekülg 313*
- *Kaameratele juurdepääsuõiguste lehekülg, lehekülg 311*
- *Dekoodri õiguste lehekülg, lehekülg 314*

8 Käsuskriptide seadistamine

See peatükk kirjeldab, kuidas seadistada käsuskripte. Käsuskriptid esinevad BVMS-i erinevates kohtades.

1. Klõpsake asetuste salvestamiseks .
2. Klõpsake viimase seade tühistamiseks .
3. Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks .



Pange tähele!

Serveriskriptid aktiveeritakse Management Serveri teenuse lähtestamise ajal, isegi kui neid Configuration Clientis ei aktiveerita.

8.1 Käsuskriptide haldamine

Põhiaken


Saate luua käsuskripti järgmiste skriptimiskeelte abil.

- C#
- VB.Net

Olemasoleva käsuskripti skriptimiskeelt ei saa muuta.

Saate luua kliendiskripti või serveriskripti.

Saate igale skriptile lisada skriptlette.

Koodi sisestamisel abi saamiseks klõpsake dialoogiboksis **Command Script Editor** valikut ^{SDK}  . Kuvatakse Bosch Script API spikker.

Serveriskriptleti lisamine.


1. Klõpsake menüüs **Tools** käsku **Command Script Editor...**
Kui käsuskripte ei ole veel loodud, kuvatakse dialoogiboks **Select Script Language**.
2. Valige nimekirjast **Script Language:** vajalik kirje.
Kuvatakse dialoogiboks **Command Script Editor**.
3. Paremklopsake dialoogiboksi **Command Script Editor** vasakul paanil ServerScript ja klõpsake **New Scriptlet**.
Lisatakse uus skriptlet.
4. Sisestage oma kood.

Kliendiskriptleti lisamine.

1. Klõpsake menüüs **Tools** käsku **Command Script Editor...**
Kui käsuskripte ei ole veel loodud, kuvatakse dialoogiboks **Select Script Language**.
2. Valige nimekirjast **Script Language:** vajalik kirje.
Kuvatakse dialoogiboks **Command Script Editor**.
3. Paremklopsake dialoogiboksi **Command Script Editor** vasakul paanil ClientScript ja klõpsake **New Scriptlet**.
Lisatakse uus skriptlet.
4. Sisestage oma kood.

Skriptleti kustutamine.

1. Avage dialoogiboks **Command Script Editor**.
2. Klõpsake vastavalt vajadusele kas sakki **Server Script** või sakki **Client Script**.

3. Paremklõpsake sündmuste puus vajalikku sündmust ja klõpsake . Skriptlet eemaldatakse.

Dialoogiboksist **Command Script Editor** väljumine.

- ▶ Klõpsake .

Vt

- *Käsuskripti redaktori dialoogiboks, lehekülg 286*

8.2 Käsuskripti automaatse käivitamise seadistamine

Põhiaken >  **Alarms** >  või  > Tulp **Alarm Options** > ...

Kliendi käsuskript seadistatakse käivituma järgmistel juhtudel.

- Tööjaam käivitub.
- Kasutaja võtab häire vastu.

Käsuskripti seadistamine tööjaama käivitamisel.

Vt .

Käsuskripti seadistamine pärast seda, kui kasutaja on häire vastu võtnud.

1. Klõpsake sakk **Workflow**.
2. Valige nimekirjast **Execute the following Client Script when alarm is accepted:** soovitud kliendiskript.
Skript käivitatakse kohe, kui kasutaja häire vastu võtab.

Vt


- *Häire valikute dialoogiboks, lehekülg 292*
- *Käsuskripti seadistamine käivitamisel (asetuste lehekülg), lehekülg 85*

8.3 Käsuskripti impordimine

Põhiaken

Saate importida käsuskripte, mis on loodud teises arvutis. Fail peab olema kirjutatud samas skriptimiskeeles kui see, mida teie süsteemis kasutatakse.

Käsuskripti impordimine.

1. Klõpsake menüüs **Tools** käsku **Command Script Editor...**
Kuvatakse dialoogiboks **Command Script Editor**.
2. Klõpsake .
3. Valige nõutud skriptifail ja klõpsake **OK**.

Vt


- *Käsuskripti redaktori dialoogiboks, lehekülg 286*

8.4 Käsuskripti eksportimine

Põhiaken

Saate eksportida käsuskripte, mis on loodud teises arvutis.

Käsuskripti eksportimine.

1. Klõpsake menüüs **Tools** käsku **Command Script Editor...**
Kuvatakse dialoogiboks **Command Script Editor**.
2. Klõpsake .
Kuvatakse faili salvestamise dialoogiboks.
3. Sisestage nõutud skriptifaili nimi ja klõpsake **OK**.

Vt

- *Käsuskripti redaktori dialoogiboks, lehekülg 286*

8.5**Käsuskripti seadistamine käivitamisel (asetuste lehekülg)**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Lehekülg **Settings**

Käsuskript seadistatakse nii, et see käivitub siis, kui valitud tööjaamas käivitatakse Operator Client.

Peate looma vastava käsuskripti.

Käsuskripti loomise kohta lugege peatükist *Käsuskriptide haldamine, lehekülg 83*.

Käivitamise skripti seadistamine.

- ▶ Valige nimekirjast **Startup script:** nõutud käsuskript.

Vt




- *Tööjaama lehekülg, lehekülg 125*

9 Seadistusandmete haldamine

Põhiaken

Peate praeguse seadistuse aktiveerima, et Management Server and Operator Client seda kasutada saaks. Süsteem tuletab aktiveerimist meelde, kui te Configuration Clientist väljute. Kõik aktiveeritud seadistused salvestatakse kuupäevaga ja vajaduse korral kirjeldusega. Saate hiljuti aktiveeritud seadistuse igal ajahetkel taastada. Kõik vahepeal salvestatud seadistused kaovad.

Saate eksportida praeguse seadistuse seadistusfaili ja hiljem selle faili importida. See taastab eksporditud seadistuse. Kõik vahepeal salvestatud seadistused kaovad.

- Klõpsake asetuste salvestamiseks 
- Klõpsake viimase seade tühistamiseks 
- Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks 

9.1 Tööseadistuse aktiveerimine

Põhiaken

Saate aktiveerida praeguse tööseadistuse. Operator Client kasutab aktiveeritud seadistust pärast järgmist käivitamist, kui kasutaja on sellega nõustunud. Kohustusliku aktiveerimise korral suletakse kõik võrgus olevad Operator Clienti avatud juhtumid ja need käivituvad uuesti. Operator Clienti juhtumi kasutaja ei pea tavaliselt uuesti sisse logima.

Saate seadistada viivitusega aktiveerimise kellaja. Kui te seadistate viivitusega aktiveerimise aja, ei aktiveerita tööseadistusi kohe, vaid seadistatud ajal. Kui te seadistate hiljem teise aktiveerimise aja (ei ole oluline, kas viivitusega või mitte), siis on hoopis see aktiivne.

Esimesena seadistatud aktiveerimise aeg eemaldatakse.

Kui te väljute Configuration Clientist, tuletab süsteem meelde, et aktiveeriksite seadistuse praeguse töötava versiooni.

Te ei saa aktiveerida seadistust, mis sisaldab ilma paroolita seadet.



Pange tähele!


Kohustusliku aktiveerimise korral lähtestatakse kõik Operator Clienti juhtumid seadistuse aktiveerimisel. Vältige ebavajalikke aktiveerimisi. Tehke aktiveerimised soovitatavalt öösel või vähese tegevusega perioodidel.



Pange tähele!

Kui teie süsteemis on seadmeid, millel puudub parool, peate need seadmed enne aktiveerimist turvaliseks muutma. Saate selle kohustusliku parooli nõude välja lülitada.

Hetkel töötava seadistuse aktiveerimine.

1. Klõpsake  .
Kuvatakse dialoogiboks **Activate Configuration**.
Te ei saa aktiveerida seadistust, kui see sisaldab ilma paroolita seadmeid. Sel juhul kuvatakse dialoogiboks **Protect Devices with Default Password...**
Järgige dialoogiboksi juhiseid ja klõpsake **Apply**.
Dialoogiboks **Activate Configuration** kuvatakse uuesti.

- Vajaduse korral sisestage viivitusega aktiveerimise aeg. Vaikimisi seadistatakse aktiveerimise ajaks praegune ajahetk. Kui te ei muuda viivitusega aktiveerimise aega, tehakse aktiveerimine kohe.
Vajaduse korral klõpsake ja kontrollige valikut **Force activation for all Operator Clients**.
- Sisestage kirjeldus ja klõpsake **OK**.
Praegune seadistus aktiveeritakse.
Kõik Operator Clienti tööjaamad lähtestatakse kohe, kui need on võrku ühendatud ja aktiveerimine on kohustuslik. Kui tööjaam ei ole ühendatud, lähtestatakse see kohe, kui see uuesti ühendatakse.
Kui te seadistasite viivitusega aktiveerimise aja, aktiveeritakse seadistus hiljem.
Märkus. Edasilükatud aktiveerimist ei tehta, kuni kasutaja on sisse logitud Configuration Client'i.

Vt

- *Seadmete üldise vaikeparooliga kaitsmise dialoogiboks (Riistvara menüü), lehekülg 98*
- *Seadistuse aktiveerimise dialoogiboks (Süsteemi menüü), lehekülg 98*

9.2 Seadistuse aktiveerimine

Põhiaken

Saate aktiveerida seadistuse varem salvestatud eelmise versiooni.

Seadistuse aktiveerimine.

- Klõpsake menüüs **System** nuppu **Activation Manager...**
Kuvatakse dialoogiboks **Activation Manager**.
- Valige nimekirjast seadistus, mida soovite aktiveerida.
- Klõpsake **Activate**.
Kuvatakse teateboks.
- Klõpsake **OK**.
Kuvatakse dialoogiboks **Activate Configuration**.
- Vajaduse korral märgistage **Force activation for all Operator Clients**. Uue seadistuse aktiveerimiseks lähtestatakse Operator Clienti tööjaamad automaatselt. Kasutaja ei saa uuest seadistusest keelduda.
Kui valikut **Force activation for all Operator Clients** ei märgistata, ilmub kõikidele Operator Clienti tööjaamadele mõneks sekundiks dialoogiboks. Kasutaja saab uue seadistuse vastu võtta või sellest keelduda. Dialoogiboks suletakse, kui kasutaja ei ole paari sekundi jooksul midagi teinud. Sel juhul ei võeta uut seadistust vastu.

Vt

- *Seadistuse aktiveerimise dialoogiboks (Süsteemi menüü), lehekülg 98*
- *Aktiveerimishalduri dialoogiboks (Süsteemi menüü), lehekülg 97*

9.3 Seadistusandmete eksportimine

Põhiaken

Saate seadme BVMS-i seadistusandmed eksportida .zip-faili. See .zip-fail sisaldab andmebaasi faili (*Export.bvms*) ja kasutajaandmeid (.dat-fail).

Neid faile saab kasutada taastamiseks süsteemi seadistust, mis eksporditi varem samas (Enterprise) Management Serveris, või importimaks seda teise (Enterprise) Management Serverisse. Kasutajaandmete faili ei saa importida, aga seda saab kasutada kasutaja seadistuste käsitsi taastamiseks.

Seadistusandmete eksportimine.

1. Klõpsake menüüs **System** valikut **Export Configuration...**
Kuvatakse dialoogiboks **Export Configuration File**.



Märkus. Kui teie praegune, töötava versiooni seadistus ei ole aktiveeritud, (on aktiivne), ekspordite te selle töötava versiooni ja mitte aktiveeritud seadistuse.

2. Klõpsake **Save**.
3. Sisestage faili nimi.
Praegune seadistus eksporditakse. Luuakse .zip-fail koos andmebaasi ja kasutaja andmetega.

Vt

- *Seadistusandmete importimine, lehekülg 88*

9.4**Seadistusandmete importimine**

Põhiaken

Kaetud on järgmised kasutusjuhtumid.

- Seadistuse importimine, mida on varem samas serveris eksporditud (varundus on tehtud)
- Seadistusmalli importimine, mis on valmistatud ja eksporditud teises serveris
- Varasema BVMS-i versiooni seadistuse importimine.

Saate seadistust importida ainult juhul, kui praeguse tööversiooni viimased muudatused on salvestatud ja aktiveeritud.

Seadistusandmete importimiseks on teil vaja õiget parooli.

Kasutajaandmeid ei saa importida.

Seadistuse importimine.

1. Klõpsake menüüs **System** valikut **Import Configuration...**
Kuvatakse dialoogiboks **Import Configuration File**.
2. Valige importimiseks soovitud fail ja klõpsake **Ava**.
Kuvatakse dialoogiboks **Import Configuration...**
3. Sisestage õige parool ja klõpsake **OK**.
Configuration Client taaskäivitatakse. Peate uuesti sisse logima.
Imporditud seadistust ei aktiveerita, kuid seda saab Configuration Clientis muuta.

**Pange tähele!**

Kui soovite Management Serverile aktiveeritud seadistust edasi muuta, tehke dialoogiboksis **Activate Configuration** tagasipööre.

Vt

- *Seadistusandmete eksportimine, lehekülg 87*

9.5**Seadistusandmete eksportimine OPC-le**

Põhiaken

Saate seadme BVMS seadistusandmed ekspordida XML-faili, et importida see OPC-serveri rakendusse. Faili peab salvestama BVMS `i` installikataloogi bin, BVMS - BIS-iga ühenduse konfigureerimiseks on saadaval BVMS - BIS-iga ühenduvuse paigaldusjuhend ja BVMS OPC-serveri tehnilise hoolduse märkmed.



Pange tähele!

Installige OPC-server ja BVMS Management Server erinevatesse arvutitesse. Kui mõlemad serverid töötavad samas arvutis, on süsteemide jõudlus väiksem. Lisaks võib esineda tõsiseid tarkvara krahhe.

Seadistusandmete eksportimine.

1. Klõpsake menüüs **System** nuppu **Export Device Information for OPC...**
Kuvatakse dialoogiboks **Export Device Information File**.
2. Sisestage faili nimi ja klõpsake **Salvesta**.
Fail salvestatakse.
Selle faili saate importida OPC-serveri rakendusse.

9.6

Koodrite/dekoodrite oleku kontrollimine

Põhiaken > Menüü **Hardware** > Käsk **Device Monitor...** > Dialoogiboks **Device Monitor**
Saate kõikide aktiveeritud koodrite/dekoodrite olekut kontrollida seadmete puus.

Vt

– *Seadmemonitori dialoogiboks (Riistvara menüü), lehekülg 103*

9.7

SNMP-jälgimise seadistamine

Põhiaken

Seadistamine.

1. Klõpsake menüüs **Settings** nuppu **SNMP Settings...**
Kuvatakse dialoogiboks **SNMP Settings**.
2. Tehke nõutud seadistused ja klõpsake **OK**.

SNMP GetRequest-i keelamine.

- ▶ Kustutage väljalt **SNMP GET port** välja sisu.
BVMS ei kuula enam SNMP GetRequest-i.

Vt

– *SNMP-asetuste dialoogiboks (Asetuste menüü), lehekülg 105*

9.8

Aruande loomine

Põhiaken

Kui praeguse seadistuse kohta kogutakse teavet, saate luua aruandeid.

Aruande loomine.

1. Klõpsake menüüs **Reports** soovitud käsku.
Kuvatakse vastav dialoogiboks.
2. Klõpsake **CSV Export**.
3. Sisestage uue aruande tee ja failinimi.
4. Avage CSV-fail sisu kontrollimiseks Microsoft Excelis või mõnes muus tabelirakenduses.

Vt

- *Salvestusajakavade dialoogiboks, lehekülg 104*
- *Ülesannete ajakavade dialoogiboks, lehekülg 104*
- *Kaamerate ja salvestusparameetrite dialoogiboks, lehekülg 104*
- *Voo kvaliteediasetuste dialoogiboks, lehekülg 104*
- *Sündmuste asetuste dialoogiboks, lehekülg 104*
- *Liitsündmuste asetuste dialoogiboks, lehekülg 104*

- *Häireasetuste dialoogiboks, lehekülg 104*
- *Seadistatud kasutajate dialoogiboks, lehekülg 105*
- *Kasutajarühmade ja kontode dialoogiboks, lehekülg 105*
- *Töötamise õiguste dialoogiboks, lehekülg 105*

10 Seadistuse näited

Selles peatükis on näited selle kohta, kuidas valitud seadmeid BVMS-is seadistada.

10.1 Boschi ATM/POS-i silla lisamine



Selles näites kirjeldatakse, kuidas seada üles Boschi ATM/POS-i silda

ATM/POS-i silla seadistamine

1. Veenduge, et seade oleks elektrivõrgus.
2. Seadme IP-aadressi ja alamvõrgumaski seadistamiseks ühendage seade RS232-kaabliga arvuti jadaporti (kasutage ühenduseks spetsiaalset Boschi kaablit). Lugege üksikasju Boschi ATM/POS-i silla paigaldusjuhendist.
3. Käivitage selles arvutis Hyper Terminali seanss (tavaliselt: **Start > Programmid > Lisatarvikud > Kommunikatsioonid > Hyper Terminal**).
4. Sisestage seansi nimi ja klõpsake **OK**.
5. Valige jadapordi number ja klõpsake **OK**.
6. Sisestage järgmised jadapordi asetused.
 - 9600 bitti/s
 - 8 andmebitti
 - paarsust ei ole
 - 1 stopp-bitt
 - riistvara andmevoo reguleerimine
 Klõpsake **OK**.
7. Vajutage seadme süsteemivalikute menüü kuvamiseks klahvi F1.
8. Sisestage vastavalt vajadusele IP-aadressi ja alamvõrgumaski määramiseks 1.
9. Jätke portidele vaikeasetused:
 - port1: **4201**
 - port2: **4200**

ATM/POS-i silla lisamine BVMS-i





1. Ühendage seade BVMS-i võrku.
2. Käivitage Configuration Client.

3. Klõpsake  **Devices**, laiendage loogilist puud, laiendage , paremklõpsake



, klõpsake **Add Bosch ATM/POS-Bridge**.

Kuvatakse dialoogiboks **Add Bosch ATM/POS-Bridge**.

4. Sisestage omal valikul nimi ja sisestage varasemalt seadistatud asetused.
5. Klõpsake sakk **Inputs** ja valige nõutud sisendid.
6. Klõpsake asetuste salvestamiseks  .
7. Klõpsake  **Events**.
8. Laiendage , laiendage **POS Bridge Input**, klõpsake **Data Input**.
9. Valige nimekirjast **Trigger Alarm Always** tagamaks, et see sündmus käivitaks alati häire. Kui te tahate, et sündmus käivitaks häire ainult teatud ajavahemikus, valige ajakava.
10. Klõpsake asetuste salvestamiseks  .



11. Klõpsake **Alarms**.
12. Seadistage sellele sündmusele soovitud häireasetused.



13. Klõpsake asetuste salvestamiseks ja klõpsake seadistuse aktiveerimiseks .
14. Tehke test veendumaks, kas häire töötab nii, nagu vaja.



10.2

Bosch Allegianti sisendhäire lisamine

Kui Bosch Allegianti seade on BVMS-i lisatud, saate lisada Allegianti häire sisendid.

1. Klõpsake seadmete puus Allegianti seadmete kirjet.
2. Klõpsake sakk **Inputs** ja klõpsake **Add Input**.
3. Lisage soovitud sisendhäired.
4. Klõpsake **Events**.
5. Laiendage sündmuste puus **Allegiant Devices**, laiendage **Allegiant Input** ja klõpsake **Input Closed** või **Input Opened** (sõltub teie rakendusest).
6. Valige nimekirjast **Trigger Alarm Always** tagamaks, et sündmus käivitaks alati häire. Kui te tahate, et sündmus käivitaks häire ainult teatud ajavahemikus, valige ajakava.



7. Klõpsake asetuste salvestamiseks ja klõpsake seadistuse aktiveerimiseks .
8. Tehke test veendumaks, kas häire töötab nii, nagu vaja.



10.3

VRM-salvestusega 2 Dinion IP kaamera lisamine ja seadistamine

Selles peatükis kirjeldatakse, kuidas lisada VRM-i salvestusele 2 Dinion IP kaamerat, kuidas seadistada erinevaid salvestamise asetusi ja kuidas seadistada nendele kaameratele analüütilist järelotsingut.

Eeldus.

VRM ja iSCSI-seadmed on korralikult seadistatud.

See tähendab järgmist.

- VRM lisatakse seadmete puusse.
- Sellele VRM-ile määratakse iSCSI-seade, millel on seadistatud sihtmärk ja LUN.

Olemasolevale VRM-ile IP-kaamerate lisamine.



Põhiaken > **Devices** > Laiendage



1. Paremklõpsake ja klõpsake **Add Encoder**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Encoder**.
2. Sisestage IP-kaamera IP-aadress ja valige koodri tüüp (Dinion IP).
Klõpsake **OK**.
Korrake sammu teise IP-kaameraga.

IP-kaamerate lisamine loogilisse puusse.



Põhiaken > **Maps and Structure**

- ▶ Lohistage kaamerad loogilisse puusse.

Kaamera atribuutide muutmine.



Põhiaken > **Cameras and Recording** > > Sakk >

1. Seadistage tulbas **Live Video** otsekuva kvaliteet. Nendele seadmetele saate määrata ainult kaamera otserežiimi kvaliteedi, mitte ajakavagapõhist kvaliteeti.
2. Tehke teistes tulpades vajalikud seadistused.

Kaamerate salvestamise seadistamine.

1. Klõpsake ajakava sakk, näiteks .

2. Klõpsake tulbas lahtrit ja valige asjakohane voo kvaliteet.
3. Valige tulbas **Select** valiku **Continuous or Pre-alarm Recording** all soovitud salvestusrežiim.
Kui klõpsate nuppu **Pre-alarm**: klõpsake tulbas **Duration** lahtrit, et valida häire-eelse salvestuse aeg sekundites.
4. Klõpsake tulbas **Duration** valiku **Alarm Recording** all lahtrit ja sisestage soovitud salvestusaeg.
5. Teise kaamera salvestamise seadistamiseks korrake eelmiseid samme.

Analüütilise järelotsingu lubamine tööjaamal.



Põhiaken > **Devices** > Laiendage >

1. Klõpsake tööjaama ikooni .
2. Klõpsake sakk **Settings**.
3. Valige märkeruut **Enable Forensic Search**.

11 Üldised Configuration Clienti aknad











See peatükk sisaldab teavet mõne BVMS-i Configuration Clientis oleva põhiraakenduse akna kohta.





11.1 Seadistuse aken

Põhiaken

Võimaldab Teil süsteemi seadistada. Tööriistaribal olevad nupud näitavad erinevaid lehekülgi, mida te peate toimiva süsteemi jaoks seadistama. Nende järjekord näitab ära seadistuse soovitatava töövoogu.

- ▶ Klõpsake puu üksust, et kuvada olemasolevad atribuutide leheküljed.

 <p>Devices</p>	Klõpsake, et kuvada lehekülg Devices , kus on kõik süsteemi ühendatud seadmed.
 <p>Maps and Structure</p>	Klõpsake, et kuvada lehekülg Maps and Structure , kus on loogiline puu, seadmete puu ja skeemid.
 <p>Schedules</p>	Klõpsake, et kuvada leheküljed Recording Schedules ja Task Schedules .
 <p>Cameras and Recording</p>	Klõpsake, et kuvada lehekülg Cameras and Recording , kus on kaameratabel ja kõikide kaamerate salvestamise asetused.
 <p>Events</p>	Klõpsake, et kuvada lehekülg Events .
 <p>Alarms</p>	Klõpsake, et kuvada lehekülg Alarms .
 <p>User groups</p>	Klõpsake, et kuvada lehekülg User groups , kus on kõik kasutajad.
	Klõpsake praeguse akna muudetud asetuste salvestamiseks.
	Klõpsake praeguse akna salvestatud asetuste taastamiseks.
	Klõpsake dialoogiboksi Activate Configuration kuvamiseks.

	Klõpsake valitud üksuse kustutamiseks. (Ei ole igal leheküljel.)
	Klõpsake valitud üksuse ümbernimetamiseks. (Ei ole igal leheküljel.)
	Klõpsake praeguse akna kohta abiteabe kuvamiseks.
	Klõpsake kõikide seadmete olekuteabe ja vajadusel seadme võimaluste uuendamiseks (igal lehel pole saadaval). Saate uuendada ühe seadme olekut: paremklõpsake seadmel ja klõpsake Refresh state . Märkus: Kui tegemist on suure süsteemiga, kus on seadistatud mitu tuhat seadet, võib olekute uuendamine ja seadme võimaluste värskendamine võtta kaua aega.

11.2

Menüükäsud

Menüü System käsud

Save Changes	Salvestab kõik sellel leheküljel tehtud muudatused.
Undo All Changes on Page	Taastab selle lehekülje asetused alates viimasest salvestamisest.
Activation Manager...	Kuvatakse dialoogiboks Activation Manager .
Export Configuration...	Kuvatakse dialoogiboks Export Configuration File .
Import Configuration...	Kuvatakse dialoogiboks Import Configuration File .
Export Device Information for OPC...	Kuvab dialoogiboksi seadistusfaili loomiseks, mille te saate importida kolmanda poole haldussüsteemi.
Exit	Väljub programmist.

Menüü Hardware käsud

Initial Device Scan...	Kuvab dialoogiboksi Initial Device Scan .
Protect Devices with Default Password...	Kuvab dialoogiboksi Protect Devices with Global Default Password .
Change device passwords...	Kuvab dialoogiboksi Change device passwords .
Update device firmware...	Kuvab dialoogiboksi Update device firmware .
Change device IP and network settings...	Kuvab dialoogiboksi Change device IP and network settings .
Device Monitor...	Kuvab dialoogiboksi Device Monitor .

Menüü Tools käsud

Command Script Editor...	Kuvab dialoogiboksi Command Script Editor .
Resource Manager...	Kuvab dialoogiboksi Resource Manager .
Sequence Builder...	Kuvab dialoogiboksi Sequence Builder .
Resource Converter	Kuvab dialoogiboksi Resource Converter , kui skeemi ressursid on saadaval.
RRAS Configuration...	Kuvatakse dialoogiboks RRAS Configuration .
License Manager...	Kuvab dialoogiboksi License Manager .
License Inspector...	Kuvab dialoogiboksi License Inspector .

Menüü Reports käsud

Recording Schedules...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Recording Schedules .
Scheduled Recording Settings...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Scheduled Recording Settings .
Task Schedules...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Task Schedules .
Cameras and Recording Parameters...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Cameras and Recording Parameters .
Stream Quality Settings...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Stream Quality Settings .
Event Settings...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Event Settings .
Compound Event Settings...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Compound Event Settings .
Alarm Settings...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Alarm Settings .
Configured Users...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Configured Users .
User Groups and Accounts...	Kuvatakse aruande dialoogiboks User Groups And Accounts .
Device Permissions...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Device Permissions .
Operating Permissions...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Operating Permissions .
Configuration Permissions...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Configuration Permissions .
User Group Permissions...	Kuvatakse aruande dialoogiboks User Group Permissions .
Security Settings...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Security Settings .
Bypassed devices...	Kuvatakse aruande dialoogiboks Bypassed devices .

Menüü Settings käsud

Alarm Settings...	Kuvab dialoogiboksi Alarm Settings .
--------------------------	---------------------------------------------

SNMP Settings...	Kuvab dialoogiboksi SNMP Settings .
Set Recording Qualities...	Kuvab dialoogiboksi Stream Quality Settings .
Options...	Kuvab dialoogiboksi Options .
Remote Access Settings...	Kuvatakse dialoogiboks Remote Access Settings .

Menüü Help käsud

Display help	Kuvatakse BVMS-i rakendusabi.
About...	Kuvab dialoogiboksi, mis sisaldab teavet paigaldatud süsteemi kohta, nt versiooni numbrit.

11.3 Aktiveerimishalduri dialoogiboks (Süsteemi menüü)

Põhiaken > Menüü **System** > Käsk **Activation Manager...**

Võimaldab aktiveerida praeguse seadistuse või naasta eelmise seadistuse juurde.

Activation Manager
✕

Please select the configuration you want to activate. If you activate an older configuration, the system will perform a rollback and the newer configurations will be removed.

Date & Time	User	Description
Working Copy		
● 5/7/2019 4:11:26 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Added event type data to configuration (BVMS version 10.0.0.701)
5/7/2019 4:10:55 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.701
4/29/2019 9:22:23 AM	TECHDOC-02 : admin	
4/27/2019 4:18:21 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.665
4/26/2019 4:40:24 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/25/2019 4:14:54 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Added event type data to configuration (BVMS version 10.0.0.661)
4/25/2019 4:14:16 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.661
4/23/2019 3:42:19 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/19/2019 4:18:47 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.650
4/17/2019 2:32:48 PM	TECHDOC-02 : admin	
↕ 4/17/2019 2:32:12 PM	TECHDOC-02 : admin	Configuration file created: 'C:\Users\bet1grb\Desktop\BoschVMS.zip'
4/11/2019 4:54:37 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/9/2019 4:23:05 PM	TECHDOC-02 : admin	

↕ Exported configuration

↘ Imported configuration

● Currently active configuration

⬇ Rollback: This configuration will be removed after activation

Activate
Cancel

Activate

Klõpsake dialoogiboksi **Activate Configuration** kuvamiseks.

Vt

- *Tööseadistuse aktiveerimine, lehekülg 86*
- *Seadistuse aktiveerimine, lehekülg 87*

11.4 Seadistuse aktiveerimise dialoogiboks (Süsteemi menüü)



Põhiaken >

Võimaldab sisestada aktiveeritava seadistuse töötava versiooni kirjelduse.

Set Delayed Activation time

Valige viivitusega edasilükatud aktiveerimise kellaag.

Märkus. Edasilükatud aktiveerimist ei tehta, kuni kasutaja on sisse logitud Configuration Client'i.

Force activation for all Operator Clients

Kui märkeruut on märgistatud, lähtestatakse kõik Operator Clienti tööjaamad uue seadistuse aktiveerimiseks automaatselt. Kasutaja ei saa uuest seadistusest keelduda.

Kui märkeruut ei ole märgistatud, kuvatakse kõikidele Operator Clienti tööjaamadele mõneks sekundiks dialoogiboks. Kasutaja saab uue seadistuse vastu võtta või sellest keelduda.

Dialoogiboks suletakse, kui kasutaja ei ole paari sekundi jooksul midagi teinud. Sel juhul ei võeta uut seadistust vastu.

Configure RRAS service before Activation

Saadaval ainult juhul, kui olete dialoogiboksis **Remote Access Settings** lubanud valiku **Enable Port Mapping**.

Kui märkeruut on märgistatud, kuvatakse enne aktiveerimist dialoogiboks **RRAS Configuration**.

Vt

– *Tööseadistuse aktiveerimine, lehekülg 86*

11.5 Algse seadme skaneerimise dialoogiboks (Riistvara menüü)

Põhiaken > Menüü **Hardware** > Käsk **Initial Device Scan...**

Kuvab seadmed, millel on samad IP-aadressid või vaikimisi IP-aadress (192.168.0.1).

Võimaldab selliseid IP-aadresse ja alamvõrgumaske muuta.

Enne IP-aadressi muutmist sisestage õige alamvõrgumask.

11.6 Seadmete üldise vaikeparooliga kaitsmise dialoogiboks (Riistvara menüü)

Põhiaken > Menüü **Hardware** > Käsk **Protect Devices with Default Password...**
või



Põhiaken >

See dialoogiboks kuvatakse, kui aktiveerimine on pooleli ja seadistus sisaldab seadmeid, millel ei ole parooli. See võimaldab sisestada üldise vaikeparooli, mida rakendatakse kõikidele mõjutatud seadmetele.

Refresh States

Klõpsake, et otsida võrgust uuesti seadmeid, millel puudub parool.

Global default password

Sisestage parool, mida kasutatakse kõikidel seadmetel, millel praegu parooli ei ole.

Show passwords

Klõpsake, et lubada kõikide paroolide näitamine selles dialoogis.

Enforce password protection on activation

Valige märkeruut. Kui see on lubatud, peate rakendama üldise vaikeparooli kõikidele seadmetele, millel praegu parooli ei ole.

Apply

Klõpsake üldise vaikeparooli rakendamiseks.

Kuvatakse dialoogiboks **Paroolide muutmise**. Välja on toodud paroolide muudatused.

Klõpsake sulgemiseks **OK**.

Kui alustasite seadistuse aktiveerimist, kuvatakse dialoogiboks **Activation Manager**.

Vt

– *Tööseadistuse aktiveerimine, lehekülg 86*

11.7

Seadme paroolide muutmise dialoogiboks (Riistvaramenüü)

Põhiaken >  **Devices** >  **Change device passwords** > dialoogiaken **Change device passwords**

või

Põhiaken > menüü **Hardware** > käsk **Change device passwords...** > dialoogiboks **Change device passwords**



Klõpsake kõikide seadmete olekuteabe värskendamiseks. Saate värskendada ühe seadme olekut: paremklõpsake seadmel ja klõpsake **Refresh state**.

Märkus. Kui Teil on suur süsteem, kus on seadistatud mitu tuhat seadet, võib olekute värskendamine võtta kaua aega.




Klõpsake kõigi saadaolevate seadmete korruga valimiseks.

Show passwords

Valige märkeruut, kui tahate, et seadistatud paroolid kuvataks loetaval kujul.



Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset

filtrit näitab . Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte.

Filtreerimise tühistamiseks klõpsake .

Märkus Ainult märkeruudu **Show passwords** valimisel on võimalik lisaks ka paroole otsida.

Tabel võimaldab määrata olemasolevate IP-seadmete järgmised atribuudid.

- Kasutajataseme Service parool
- Kasutajataseme User parool
- Kasutajataseme Live parool

- Sihtparool

IP-seadmete parooli muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige nõutud seade.
2. Paremklõpsake valitud seadmel ja klõpsake valikul **Edit password...**
Kuvatakse dialoogiaken **Change device passwords** .
3. Valige nõutud parooli tüüp.
4. Sisestage uus parool.
5. Klõpsake valikut **OK**.
Uus parool uuendatakse valitud seadmes.

Mitme seadme seadete muutmiseks tehke järgmist.

Vt *Mitme koodri/dekoodri seadistamine, lehekülg 215.*

11.8

Seadme püsivara uuendamise dialoogiaken (Riistvaramenüü)

Põhiaken > Menüü **Hardware** > Käsk **Update device firmware...** > Dialoogiaken **Update device firmware**



Klõpsake kõikide seadmete olekuteabe värskendamiseks. Saate värskendada ühe seadme olekut: paremklõpsake seadmel ja klõpsake **Refresh state**.

Märkus. Kui Teil on suur süsteem, kus on seadistatud mitu tuhat seadet, võib olekute värskendamine võtta kaua aega.



Klõpsake kõigi saadaolevate seadmete korraga valimiseks.



Klõpsake püsivara versiooni uuendamiseks.



Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset filtrit näitab **X** . Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte.

Filtreerimise tühistamiseks klõpsake **X** .

Püsivara versiooni uuendamiseks tehke järgmist.

1. Valige nõutud seade.
2. Klõpsake valikut **Update Firmware**.
Kuvatakse infoaken Configuration Client.
3. Klõpsake valikut **OK**.
Avaneb failihaldur.
4. Valige uuendust sisaldav fail.

5. Klõpsake valikul **Open**.
Avaneb aken **Firmware Upload Status**.
6. Klõpsake üleslaadimise käivitamiseks valikul **Start**.
7. Klõpsake **Close**.
Püsivara on uuendatud.

Mitme seadme seadete muutmiseks tehke järgmist.

Vt *Mitme koodri/dekoodri seadistamine, lehekülg 215*.

11.9

Seadme IP- ja võrguasetuste muutmise dialoogiaken (Riistvaramenüü)

Põhiaken > Menüü **Hardware** > Käsk **Change device IP and network settings...** > Dialoogiboks **Change device IP and network settings**



Klõpsake kõikide seadmete olekuteabe värskendamiseks. Saate värskendada ühe seadme olekut: paremklõpsake seadmel ja klõpsake **Refresh state**.

Märkus. Kui Teil on suur süsteem, kus on seadistatud mitu tuhat seadet, võib olekute värskendamine võtta kaua aega.



Klõpsake kõigi saadaolevate seadmete korruga valimiseks.



Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset filtrit näitab . Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte.

Filtreerimise tühistamiseks klõpsake .

Tabel võimaldab määrata olemasolevate IP-seadmete järgmised atribuudid.

- Kuvanimi
- IP-aadress
- Alamvõrgumask
- Lüüsi IP



Pange tähele!

Käskluste kasutamise asemel saate sisestada asjakohased seadistused nõutud väljale.

IP-seadmete kuvanime seadmiseks tehke järgmist.

1. Valige nõutud seade.

2. Paremklõpsake valitud seadmele ja klõpsake valikut **Set Display Names...** Kuvatakse dialoogiaken **Set Display Names**.
3. Sisestage väljale **Start with:** esimene string.
4. Klõpsake **Calculate**. Väljal **End with:** kuvatakse valitud seadme vahemiku viimane string.
5. Klõpsake **OK**.
6. Klõpsake dialoogiaknas **Change device IP and network settings** valikul **Apply**. Arvutatud nimi uuendatakse valitud seadmes.

Dialoogiaken Set display names

Start with:

Sisestage esimene nimi.

End with:

Kuvab pärast valiku **Calculate** klõpsamist valitud seadmete viimase nime.

Calculate

Klõpsake valitud seadmete kuvanimede vahemiku arvutamiseks.

IP-seadmete IP-aadresside seadmiseks tehke järgmist.

1. Valige nõutud seade.
2. Paremklõpsake valitud seadmel ja klõpsake **Set IP Addresses...** Kuvatakse dialoogiaken **Set IP Addresses**.
3. Sisestage väljale **Start with:** esimene IP-aadress.
4. Klõpsake **Calculate**. Väljal **End with:** kuvatakse valitud seadme vahemiku viimane IP-aadress.
5. Klõpsake **OK**.
6. Klõpsake dialoogiaknas **Change device IP and network settings** valikul **Apply**. Uus IP-aadress uuendatakse valitud seadmes.

Dialoogiaken Set IP addresses

Start with:

Sisestage esimene IP-aadress.

End with:

Kuvab pärast valiku **Calculate** klõpsamist valitud seadmete viimase IP-aadressi.

Calculate

Klõpsake valitud seadmete IP-aadressivahemiku arvutamiseks.

IP-seadmete alamvõrgumaski / lüüsi ID seadmiseks tehke järgmist.

1. Klõpsake nõutaval väljal.
2. Sisestage asjakohane väärtus.
3. Klõpsake **Apply**. Uus väärtus uuendatakse valitud seadmes.

Apply

Klõpsake seadmete seadistamiseks sisestatud väärtustega ilma dialoogiboksi sulgemata.

Mitme seadme seadete muutmiseks tehke järgmist.

Vt *Mitme koodri/dekoodri seadistamine, lehekülg 215*.

11.10 Seadmemonitori dialoogiboks (Riistvara menüü)

Põhiaken > Menüü **Hardware** > Käsk **Device Monitor...** > Dialoogiboks **Device Monitor**
Võimaldab kontrollida kõikide seadmete puus olevate koodrite/dekoodrite olekut, mis on BVMS-is aktiivsed.

Display Name

BVMS-is seadistatud seadme nimi.

Network Address

Seadme IP-aadress.

State

Kuvada saab järgmisi olekuid.

- **Configured:** seadme seadistus on aktiveeritud.
- **Configuration mismatch:** seadme seadistus ei ole aktiveeritud.
- **Unknown:** olekut ei saanud määrata.
- **Not Connected:** ühendamata.

Last Check

Dialoogi käivitamise ja kontrolli tegemise kuupäev ja kellaeg. Dialoogiboksi kuvamise ajal seadmeid uuesti ei kontrollita.

Vt

- *Koodrite/dekoodrite oleku kontrollimine, lehekülg 89*

11.11 Litsentsiurija dialoogiboks (Tööriistade menüü)

Põhiaken > Menüü **Tools** > Käsk **License Inspector...** > Dialoogiboks **License Inspector**
Saate kontrollida, kas paigaldatud BVMS-i litsentside arv on suurem kui ostetud litsentside arv.

11.12 Litsentsihalduri dialoogiboks (Tööriistade menüü)

Põhiaken > Menüü **Tools** > Käsk **License Manager...**
Võimaldab litsentsida tellitud BVMS-i paketi ning uuendada seda lisafunktsioonidega.

Base Packages

Kuvab olemasolevad põhipaketid.

Type Number

Kuvab valitud paketi, funktsiooni või laienduse kaubandusliku tüübi numbri (CTN).

Status

Kuvab litsentsimise oleku, kui see kohaldub.

Optional Features

Kuvab olemasolevad funktsioonid.

Expansion

Kuvab olemasolevad laiendused ja nende arvu. Arvu muutmiseks osutage märkeruudust paremale ja klõpsake üles- või allanoolt.

Activate

Klõpsake dialoogiboksi **License Activation** kuvamiseks.

Import Bundle Info

Klõpsake Boschilt saadud komplektteavet sisaldava XML-faili importimiseks.

Add New Package

Klõpsake uue litsentsifaili valimise dialoogiboksi kuvamiseks.

Vt

– *Tarkvaralitsentside aktiveerimine, lehekülg 70*

11.13 Aruannete dialoogiboksid (Aruannete menüü)

Selles peatükis käsitletakse kõiki seadistusaruannete dialoogibokse.

Vt

– *Aruande loomine, lehekülg 89*

11.13.1 Salvestusajakavade dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Recording Schedules...**

Toob välja seadistatud salvestusajakavad.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.2 Planeeritud salvestamise asetuste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Scheduled Recording Settings...**

Toob välja seadistatud planeeritud salvestamise asetused.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.3 Ülesannete ajakavade dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Task Schedules...**

Toob välja seadistatud ülesannete ajakavad.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.4 Kaamerate ja salvestusparameetrite dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Cameras and Recording Parameters...**

Toob välja kaameratabelis ja salvestustabelis seadistatud salvestusparameetrid.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.5 Voo kvaliteediasetuste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Stream Quality Settings...**

Toob välja kõikide kaamerate seadistatud voo kvaliteediasetused.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.6 Sündmuste asetuste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Event Settings...**

Toob välja sündmused, millele on seadistatud häire käivitamise ajakava.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.7 Liitsündmuste asetuste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Compound Event Settings...**

Toob välja kõik liitsündmused.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.8 Häireasetuste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Alarm Settings...**

Toob välja kõik seadistatud häirete asetused, kaasa arvatud dialoogiboksi **Alarm Options** asetused.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.9 Seadistatud kasutajate dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Configured Users...**

Toob välja kasutajad, kellel on õigus Operator Clientisse sisse logida.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.10 Kasutajarühmade ja kontode dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **User Groups and Accounts...**

Toob välja seadistatud kasutajarühmad, Enterprise Accountsi, Enterprise User Groupsi ja topeltvolitusega rühmad.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.11 Seadme õiguste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Device Permissions...**

Toob välja iga kasutajarühma õigused seadistatud seadmete kasutamiseks.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.12 Töötamise õiguste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Operating Permissions...**

Toob välja iga kasutajarühma õigused Operator Clienti kasutamiseks.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.13 Seadistusõiguste dialoogiboks

Põhiaken > Menüü **Reports** > Käsk **Configuration Permissions...**

Toob välja iga kasutajarühma õigused Configuration Clienti kasutamiseks.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.14 Kasutajarühma õiguste dialoogiboks

Põhiaken > menüü **Reports** > käsk **User Group Permissions...**

Toob välja iga kasutajarühma õigused kasutajarühmade konfigureerimiseks.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.15 Turbesätete dialoogiboks

Põhiaken > menüü **Reports** > käsk **Security Settings...**

Toob välja iga kasutajarühma ja Enterprise User Groupsi konfigureeritud turbesätted.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.13.16 Möödamindud seadmete dialoogiboks

Põhiaken > menüü **Reports** > käsk **Bypassed devices...**

Loetleb kõik konfigureeritud seadmed ja seadmed, millest on mööda mindud.

- ▶ Klõpsake **CSV Export**, et salvestada selle dialoogiboksi kogu teave CSV-faili.

11.14 Häireasetuste dialoogiboks (Asetuste menüü)

Lugege üksikasju peatükist *Häireasetuste dialoogiboks, lehekülg 290*.

11.15 SNMP-asetuste dialoogiboks (Asetuste menüü)

Põhiaken > Menüü **Settings** > Käsk **SNMP Settings...**

Võimaldab seadistada SNMP jälgimise Management Serveri arvutis. Määrake, millise sündmuse korral SNMP-lõks saadetakse, lisateave süsteemi kohta ning arvutite IP-aadressid, mis peaksid BVMS-ilt SNMP-lõkse saama.

Server saadab SNMP-lõkse sündmuste toimumisel. Saate neid lõkse Configuration Clientis vastu võtta SNMP vastuvõtjaga, kasutades tööriista **SNMP Trap Logger**. Võite kasutada ka muud tarkvara, mis võtab vastu SNMP-lõkse.

SNMP agent BVMS-is toetab SNMP valikut GetRequest. Kui SNMP haldustarkvara (näiteks iReasoning MIB Browser) saadab SNMP päringu GetRequest BVMS-i Management Serverisse, saadab Management Server vastava vastuse.

MIB-fail asub järgmises failis:

```
<installation_directory>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib
```

Toetatud on ainult SNMPv1 ja v2.

Märkus. SNMPv1 ja SNMPv2 ei ole täielikult ühilduvad. Seega me ei soovita kasutada SNMPv1 ja SNMPv2 koos.

SNMP GET port

Sisestage SNMP päringu GetRequest pordinumber. See on port, kus BVMS-i Management Serveri SNMP agent kuulab SNMP päringut GetRequest.

Märkus. BVMS ei kasuta SNMP päringu GetRequest jaoks standardset pordinumbrit 161, sest seda porti võib kasutada selle arvuti SNMP agent, kuhu BVMS-i Management Server on installitud.

Vaikeväärtus on 12544.

System contact

Sisestage BVMS-i kontaktandmed. Saate selle teabe kätte SNMP päringuga GetRequest, kui kasutate OID-d .1.3.6.1.2.1.1.4.

System description

Sisestage BVMS-i kirjeldus. Saate selle teabe kätte SNMP päringuga GetRequest, kui kasutate OID-d .1.3.6.1.2.1.1.5.

System location

Sisestage BVMS-i asukoht. Rida peaks täpsustama serveriarvuti füüsilise asukoha, näiteks hoone, ruumi number, riuli number jne.

Saate selle teabe kätte SNMP päringuga GetRequest, kui kasutate OID-d .1.3.6.1.2.1.1.6.

Trap Receivers

Sisestage selle arvuti IP-aadress, kuhu BVMS peaks saatma SNMP-lõksud.

Trap Filter

Valige sündmuste puus sündmused, et filtreerida saadetavad SNMP-lõksud.

Vt

– *SNMP-jälgimise seadistamine, lehekülg 89*

11.16

Valikute dialoogiboks (Asetuste menüü)

Põhiaken > Menüü **Settings** > Käsk **Options...**

Language

Võimaldab seadistada Configuration Clienti keele. Valiku **System Language** korral kasutatakse Windowsi installikeelt.

See seade lubatakse pärast Configuration Clienti lähtestamist.

Scan Options

Võimaldab seadistada, kas vastavas alamvõrgus või üle alamvõrgu on võimalik seadmeid otsida.

Monitorirühma (MG) asetused

Võimaldab seadistada, et kasutajad saavad juhtida kõiki monitorirühmi kõikide BVMS-i kliendi arvutitega. Sel juhul ei ole vaja seda arvutit seadmete puus tööjaamana seadistada. See seade lubatakse pärast seadistuse aktiveerimist.

Decoders automatically select the stream when connecting to camera

Võimaldab seadistada, et kõik süsteemis olevad dekodeerid kasutavad sobivat voogu ja mitte tingimata otsevoogu. See seade lubatakse pärast seadistuse aktiveerimist.

Logbook Configuration

Võimaldab seadistada logiraamatu andmebaasile ühendusstringi.

**Pange tähele!**

Muutke seda stringi ainult juhul, kui tahate logiraamatule kaug-SQL-serverit seadistada, ja ainult siis, kui tunnete SQL-serveri tehnoloogiat.

Võimaldab määrata kirjete maksimaalse hoidmise aja logiraamatus. Pärast seda määratud hoidmise aega kustutatakse kirjed automaatselt. See seade lubatakse pärast seadistuse aktiveerimist.

Advanced State Display**Disable hot spot coloring in maps**

Võimaldab seadistada vilkuvate tööpunktide keelamise skeemidel.

Enable advanced state display (hot spot coloring in maps depending on state)

Võimaldab seadistada kõikide olekute sündmuste puhuks selle, et sündmuse juurde kuuluvate seadmete tööpunktid kuvatakse värvilisel taustal ja need vilguvad, kui seadistatud sündmus toimub.

Enable advanced alarm display (hotspot coloring in maps depending on alarm)

Võimaldab seadistada kõikide häirete puhuks selle, et häire juurde kuuluvate seadmete tööpunktid kuvatakse värvilisel taustal ja vilguvad seadistatud häire esinemisel.

Täpsema oleku kuva seadistamine on võimalik pärast seadistuse salvestamist. Tööpunktid kuvatakse skeemil Operator Clientis pärast seadistuse aktiveerimist.

Automatic Logoff**Enforce automatic logoff of Configuration Client after this time of inactivity**

Võimaldab seadistada Configuration Clienti automaatne väljalogimise. Configuration Client logib välja pärast seadistatud ajavahemiku.

Järgmiste leheküljel **Devices** olevate seadmete seadistuslehekülgedele muudatusi ei salvestata automaatselt ja need kaovad pärast tegevusetuse tõttu väljalogimist.

- Koodrid
- Dekodeerid
- VRM-seadmed
- iSCSI-seadmed
- VSG-seadmed

Kõik muud pooleliolevad seadistuse muudatused salvestatakse automaatselt.

Märkus. Muudatusi, mida ei kinnitatud nupuga **OK**, ei salvestata.

See seade lubatakse pärast seadistuse aktiveerimist.

Allow multiple logons with the same user name

Võimaldab seadistada, et BVMS SDK, BVMS-i veebikliendi, BVMS-i mobiilirakenduse või Operator Clienti kasutaja saab sama kasutajanimega mitu korda ja samal ajal sisse logida.

Global iSCSI connection password (CHAP password):

Sisestage iSCSI CHAP-parool, mis on vajalik iSCSI salvestusseadmes autentimiseks ja iSCSI otsepildi kuvamiseks.

Märkus. iSCSI CHAP-parool ja süsteemis kasutatav CHAP-parool peavad olema samad.

Vt *System-wide CHAP password* , lehekülg 164

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Vt

– *System-wide CHAP password* , lehekülg 164

11.17**Kaugjuurdepääsu asetuste dialoogiboks (Asetuste menüü)**

Põhiaken > Menüü **Settings** > Käsk **Remote Access Settings...**

Võimaldab kaugjuurdepääsu jaoks seadistada pordi tuvastamise.

Lisage üks või mitu pordivahemikku. BVMS määrab seadistatud seadme kõik privaatseid IP-aadressid automaatselt muule avalikule pordinumbrile ühes nendest vahemikest.

Seadistage ruuteris, mis ühendab eravõrku avaliku võrguga, sama pordi tuvastamine. Ruuter suunab seejärel kõik avaliku pordinumbriga paketid avalikust võrgust privaatsele IP-aadressile ja pordinumbrile. Privaatne IP-aadress ja pordinumber on selle avaliku pordinumbri jaoks seadistatud pordi tuvastamise tabelis.

**Pange tähele!**

Lisaks peate ruuteris käsitsi seadistama pordi ümbersuunamise vastavalt pordi tuvastamise tabeli asetustele.

Enable Port Mapping

Klõpsake pordi tuvastamise lubamiseks või keelamiseks.

Add

Klõpsake nimekirja **Port Ranges** uue pordivahemiku lisamiseks.

Edit

Klõpsake nimekirjast **Port Ranges** valitud kirje muutmiseks.

Remove

Klõpsake nimekirjast **Port Ranges** valitud kirje eemaldamiseks.

Private IP address (for access within the LAN)

Valige Management Serveri kohaliku võrguadapteri privaatne IP-aadress.

Public network address (IP address or DNS name, for access from external, e.g. via Internet)

Sisestage selle eravõrgu avalik võrguaadress. Kaugjuurdepääsuga Operator Client logib sisse avaliku võrguaadressiga, et saada ligipääs Management Serveri seadmetele.

Show Port Mapping...

Klõpsake dialoogiboksi **Port Mapping Table** kuvamiseks.

Vt

– *Kaugjuurdepääs*, lehekülg 67

11.17.1**Pordi tuvastamise tabeli dialoogiboks**

Põhiaken > Menüü **Settings** > Käsk **Remote Access Settings...** > Nupp **Show Port Mapping...** > Dialoogiboks **Port Mapping Table**

Kuvab BVMS-is seadistatud seadmete IP-aadresside pordi tuvastamise. Saate tabeli lõikelauale kopeerida ja lisada kirjeid, mida BVMS ei halda.

Copy to Clipboard

Klõpsake, et kopeerida tuvastamise tabel lõikelauale. See aitab luua ruuteris pordi tuvastamise jaoks seadistusksripti (näiteks RRAS-teenus).

Protocol

Kuvab seadmes kasutatava võrguprotokolli.

Saate seda väärtust käsitsi muuta.

Private Port

Kuvab seadme eravõrgus kasutatava privaatse pordi numbri.

Saate seda väärtust käsitsi muuta.

Public Port

Kuvab avaliku pordi numbri, mida Operator Client kasutab sellele seadmele avalikust võrgust ligipääsuks.

Saate seda väärtust käsitsi muuta.

Fixed

Valige märkeruut, et parandada käsitsi määratud pordinumber.

Tühjendage märkeruut, et lubata automaatne pordinumbri määramine.

12 Seadmete lehekülg



Põhiaken > **Devices**

Kuvab seadmete puu ja seadistuleheküljed.

Kirjete all olevate üksuste arv on toodud nurksulgudes.

Võimaldab seadistada olemasolevaid seadmeid, nagu mobiilse video teenused, ONVIF-koodrid, Bosch Video Streaming Gateway seadmed, koodrid, dekodeerid, VRM-id, kohaliku salvestusega koodrid, analoogvideomaatriksid või välisseadmed, nagu ATM/POS-i sillad.

Märkus.

Seadmed on toodud puus ja rühmitatud vastavalt füüsilisele võrgustruktuurile ja seadmete kategooriatele.

Videoallikad, nagu koodrid, rühmitatakse VRM-ide alla. Digitaalsed videosalvestid, nagu DiBos, on eraldi välja toodud.



Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset filtrit näitab **x**. Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte.

Filtreerimise tühistamiseks klõpsake **x**.

▶ Klõpsake vastava lehekülje avamiseks üksust puul.

12.1 Seadme olekute ja võimaluste uuendamine



Põhiaken > **Devices**

Näiteks pärast püsivara uuendamist võib olla vajalik kõikide konfigureeritud dekodeerite, kooderite ja VSG-de võimaluste sünkroniseerimine. Selle funktsiooniga võrreldakse iga seadme võimalusi juba BVMS-is salvestatud seadme võimalustega. Saate seadmepuul uuendada kõikide seadmete võimalusi ühekorraga.

Samuti on võimalik kopeerida lõikelauale nimekiri seadmetest, mille võimalused muutusid.

Seejärel saate nimekirja kleepida näiteks tekstiredaktorisse, et muutusi täpsemalt uurida.

Seadme nimekiri lõikelaual on vormindatud CSV-na ja sisaldab järgmist teavet:

- Seade
- Seadme tüüp
- IP-aadress


Märkus. Kui tegemist on suure süsteemiga, kus on seadistatud mitu tuhat seadet, võib olekute värskendamine ja võimaluste uuendamine võtta kaua aega.



Pange tähele!

Võimalusi laaditakse ainult kättesaadavate seadmete puhul. Selleks, et näha, kas seade on kättesaadav, peate kontrollima seadme olekut.


Seadme olekute ja võimaluste uuendamine:

1. Klõpsake  .
Kuvatakse dialoogiboks . Kõikide seadmete oleku teavet uuendatakse ja seadme võimalused laaditakse.
Juhul, kui seadme võimalused ei ole ajakohastatud, kuvatakse nimekirjas sobivad seadmed ja nupp **Update** on aktiveeritud.
 2. Vajaduse korral klõpsake .
 3. Klõpsake **Update**.
 4. Klõpsake **OK**.
- ✓ Seadme võimalused on nüüd uuendatud.

**Pange tähele!**

Kõikide seadmete oleku teavet uuendatakse alati, isegi kui tühistate dialoogiboksi **Uuenda seadme võimalusi**.

12.2**IP-seadmete parooli muutmine**

Põhiaken >  **Devices** >  **Change device passwords** > dialoogiaken **Change device passwords**

või

Põhiaken > menüü **Hardware** > käsk **Change device passwords...** > dialoogiboks **Change device passwords**

IP-seadmete parooli muutmiseks tehke järgmist.

1. Valige nõutud seade.
2. Paremklõpsake valitud seadmel ja klõpsake valikul **Edit password...**
Kuvatakse dialoogiaken **Change device passwords** .
3. Valige nõutud parooli tüüp.
4. Sisestage uus parool.
5. Klõpsake valikut **OK**.

Uus parool uuendatakse valitud seadmes.

Lugege üksikasju peatükist *Seadme paroolide muutmise dialoogiboks (Riistvaramenüü)*, lehekülg 99.


Mitme seadme seadete muutmiseks tehke järgmist.

Vt *Mitme koodri/dekoodri seadistamine*, lehekülg 215.

Vt

– *Seadme paroolide muutmise dialoogiboks (Riistvaramenüü)*, lehekülg 99

12.3**Seadme lisamine**

Põhiaken >  **Devices**

Järgmised seadmed lisatakse seadmete puusse käsitsi, mis tähendab, et te peate seadme lisamiseks teadma selle võrguaadressi.

- Boschi video-IP-seade
- Bosch Recording Station/ DiBos-i süsteem

- Analoogvideomaatriks
Bosch Allegianti seadme lisamiseks on teil vaja kehtivat Allegianti seadistusfaili.
- BVMS-i tööjaam
Tööjaamale peab olema paigaldatud Operator Clienti tarkvara.
- Sideseade
- Boschi ATM/POS-i sild, DTP-seade
- Virtuaalne sisend
- Võrguseire seade
- Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey
- Kaugjuhtimispuult KBD-Universal XF
- Monitoride rühm
- I/O-moodul
- Allegianti CCL-emuleerimine
- Boschi valvesüsteemi keskseade
- Serveripõhine analüüsiseade
- Boschi pääsusüsteemid

Saate otsida järgimisi seadmeid ning lisada need dialoogiboksi **BVMS Scan Wizard**'i abil.

- VRM-seadmed
- Koodrid
- Ainult otsepildi koodrid
- Ainult otsepildi ONVIF-koodrid
- Kohaliku salvestusega koodrid
- Dekoodrid
- Video Streaming Gateway (VSG) seadmed
- DVR-seadmed
- VIDOS NVR-id



Pange tähele!

Kui olete seadme lisanud, klõpsake asetuste salvestamiseks .





Pange tähele!

Lisage DVR-seadme administraatorikonto kaudu. DVR-i piiratud õigustega kasutajakonto kasutamine võib kaasa tuua selle, et teatud funktsioone ei saa BVMS-is kasutada, näiteks PTZ kaamera juhtimist.


Dialoogiboks BVMS Scan Wizard

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Scan for Encoders** > Dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Scan for Video Streaming Gateways** > Dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**


 Põhiaken > **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Scan for Live Only Encoders**
 > Dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**


 Põhiaken > **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Scan for Local Storage Encoders**
 > Dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**


 Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Paremklõpsake  >
 Klõpsake **Scan for decoders** > Dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**

See dialoogiboks võimaldab skaneerida võrgus saadaval seadmeid, neid seadistada ja lisada neid süsteemi ühe protsessiga.

Use

Valige süsteemi lisatav seade.

Type (ei ole saadaval VSG-seadmetele)

Kuvab seadme tüübi.

Display Name

Kuvab seadmete puusse sisestatud seadme nime.

Network Address

Kuvab seadme IP-aadressi.

User Name

Kuvab seadmes seadistatud kasutajanime.

Password

Sisestage seadme autentimiseks vajalik parool.

Status

Kuvab autentimise oleku.



: õnnestus



: ebaõnnestus


 Põhiaken > **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Scan for VRM Devices** >
 Dialoogiboks BVMS Scan Wizard



Pange tähele!

Teise VRM-i seadistamiseks peate kõigepealt installima soovitud arvutisse vastava tarkvara. Käivitage Setup.exe ja valige **Secondary VRM**.

Role

Valige nimekirjast soovitud kirje.

Alljärgnevas tabelis on toodud rollid, mis igal VRM-i tüübil võivad olla.

Roll/tüüp	Peamine VRM	Teisene VRM
------------------	-------------	-------------

Peamine (tavaline)	X	
Teisene (tavaline)		X
Peamine tõrkesiire	X	
Teisene tõrkesiire		X
Peegeldatud		X

Saate peamisele VRM-ile lisada järgmiste rollidega VRM-seadme.

- Tõrkesiirde VRM
- Peegeldatud VRM

Saate teisesele VRM-ile lisada järgmise rolliga VRM-seadmed.

- Tõrkesiirde VRM

Master VRM

Valige nimekirjast soovitud kirje.

User Name

Kuvab VRM-seadmes seadistatud kasutajanime.

Saate vajaduse korral sisestada muu kasutajanime.

Vt

- *VRM-seadmete lisamine skaneerimise teel, lehekülg 161*
- *Koodri lisamine VRM-i konteinerisse, lehekülg 206*
- *Ainult otsepildi koodri lisamine, lehekülg 206*
- *Kohaliku salvestusega koodri lisamine, lehekülg 206*
- *Seadmete otsimine, lehekülg 66*

12.4

Serveriloend / Aadressiraamatu lehekülg



Põhiaken > **Devices > Enterprise System > Server List / Address Book**

Saate BVMS-i Enterprise System 'is samaaegse ligipääsu jaoks lisada mitu haldusserveri arvutit. Saate ka lisada mitu Management Serveri arvutit järjestikuseks ligipääsuks Server Lookupile.

Saate serverite nimekirjas lisada juurde tulpi. Sellega lisate lisateavet, mida kasutaja saab Server Lookupi kasutamisel otsida. Lisatud tulbad on nähtavad ka leheküljel **Server Access**



(põhiaken > **User groups > vahekaart >**  > vahekaart **Server Access**).

Add Server

Klõpsake dialoogiboksi **Add Server** kuvamiseks.

Delete Server

Klõpsake Management Serveri kirjete eemaldamiseks.

Management Server

Kuvab kõikide lisatud Management Serveri arvutite nimed. Kõiki kirjeid saab muuta.

Märkus. Kui kasutate SSH-ühendust, sisestage aadress järgmises vormingus:

ssh://IP või serverinimi:5322

Private Network Address

Kuvab kõikide lisatud Management Serveri arvutite privaatsed võrguaadressid. Kõiki kirjeid saab muuta.

Public Network Address

Kuvab kõikide lisatud Management Serveri arvutite avalikud võrguaadressid. Kõiki kirjeid saab muuta. Sellele Management Serveri arvutile kaugjuurdepääsu saamiseks vajate avalikku võrguaadressi.

Server Number

Kuvab kõikide lisatud Management Serveri arvutite loogilised numbrid. Kõiki kirjeid saab muuta.

Server Description

Sisestage selle Management Serveri kirjeldus. Teil on seda kirjeldust vaja selleks, et leida seda kõikide olemasolevate serverite nimekirjast, kui te tahate Management Serverile eksklusiivset ligipääsu, näiteks teisest haldussüsteemist pärineva häire selgitamiseks.

Klõpsake samahaaval läbitavate juhiste saamiseks.

- *Enterprise Systemile serverite nimekirja seadistamine, lehekülg 80*
- *Server Lookupi seadistamine, lehekülg 115*
- *Serverite nimekirja eksportimine, lehekülg 116*
- *Serverite nimekirja importimine, lehekülg 116*

Vt

- *SSH-tunneldus, lehekülg 44*

12.4.1**Serveri lisamise dialoogiboks**

Põhiaken >  **Devices > Enterprise System > Server List / Address Book**

Server name

Sisestage haldusserveri kuvanimi.

Märkus. Kui kasutate SSH-ühendust, sisestage aadress järgmises vormingus:
ssh://IP või serverinimi:5322

Private Network Address

Sisestage Management Serveri privaatne IP-aadress või DNS-nimi.

Public Network Address

Sisestage suunatud juurdepääsu jaoks kasutatav avaliku võrgu aadress või DNS-nimi.

Server description

Sisestage Management Serveri kirjeldus.

12.4.2**Server Lookupi seadistamine**

Server Lookupi korral logib Operator Clienti või Configuration Clienti kasutaja sisse tavalise kasutajarühma kasutajanimiga, mitte rühma Enterprise User Group kasutajana.

Vt

- *Server Lookup, lehekülg 21*
- *Serveriloend / Aadressiraamatu lehekülg, lehekülg 114*

- *Serveri Lookupi kasutamine, lehekülg 67*

12.4.3 Serverite nimekirja seadistamine



Põhiaken > **Devices > Enterprise System > Server List / Address Book**

Serverite lisamine.

1. Klõpsake **Add Server**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Server**.
2. Sisestage serveri kuvanimi ja sisestage eravõrgu aadress (DNS-nimi või IP-aadress).
Märkus. Kui te kasutate SSH-ühendust, sisestage aadress järgmises vormingus:
ssh://IP või serverinimi:5322.
3. Vajaduse korral sisestage kaugjuurdepääsu jaoks avalik võrguaadress (DNS-nimi või IP-aadress).
4. Klõpsake **OK**.
5. Korrake neid samme, kuni olete lisanud kõik soovitud Management Serveri arvutid.

Tulpade lisamine.

- ▶ Paremklõpsake tabeli päist ja klõpsake **Add column**.
Saate lisada kuni 10 tulpa.
Tulpa kustutamiseks paremklõpsake soovitud tulpa ja klõpsake **Delete column**.
- ✓ Serverite nimekirja eksportimisel eksporditakse ka lisatud tulbad.

Vt

- *Enterprise Systemile serverite nimekirja seadistamine, lehekülg 80*

12.4.4 Serverite nimekirja eksportimine



Põhiaken > **Devices > Enterprise System > Server List / Address Book**

Saate serverite nimekirja muutmiseks ja hilisemaks importimiseks kõikide seadistatud omadustega eksportida.

Eksporditud CSV-faili muutmisel välise redaktoriga pange tähele piiranguid, mis on toodud peatükis .

Eksportimine.

1. Paremklõpsake tabeli päist ja klõpsake **Export Server List....**
 2. Sisestage ekspordifaili nimi ja klõpsake **Salvesta**.
- ✓ Kõik serverite nimekirja tulbad eksporditakse CSV-failina.

Seotud teemad

- *Server Lookup, lehekülg 21*
-
- *Serveriloend / Aadressiraamatu lehekülg, lehekülg 114*

12.4.5 Serverite nimekirja importimine



Põhiaken > **Devices > Enterprise System > Server List / Address Book**

Kui te olete eksporditud CSV-faili välise redaktoriga muutnud, pange tähele piiranguid, mis on toodud peatükis .

Importimine.

1. Paremklõpsake tabeli päist ja klõpsake **Import Server List...**
2. Klõpsake soovitud faili ja klõpsake **Ava**.

Seotud teemad

- *Server Lookup, lehekülg 21*
-
- *Serveriloend / Aadressiraamatu lehekülg, lehekülg 114*

12.5**NVR-id / tõrkesiirde NVR-id / liigsed NVR-id**

Alates BVMS-i versioonist 5.0 ei toetata enam NVR-e, tõrkesiirde NVR-e ega dubleerivaid NVR-e.

12.6**DiBos-i lehekülg**

Kuvab valitud DiBos-i süsteemi atribuutide leheküljed.
Võimaldab integreerida DiBos-i süsteemi oma süsteemi.

**Pange tähele!**

Te ei seadista mitte DiBos-i süsteemi ennast, vaid ainult BVMS-iga seotud atribuute.

- ▶ Klõpsake sakk, et kuvada vastav atribuutide lehekülg.

Vt

- *DiBos-i süsteemi integratsiooni seadistamine, lehekülg 118*

12.6.1**DiBos-i süsteemi lisamine skaneerimise teel**

Põhiaken > **Devices** > Paremklõpsake > Käsk **Add BRS/DiBos System**.
Võimaldab lisada DiBos-i süsteemi BVMS-i.

DiBos-i süsteemi lisamine.

1. Paremklõpsake valikul .
2. Klõpsake **Add BRS/DiBos System**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add BRS/DiBos System**.
3. Sisestage asjakohased väärtused.
4. Klõpsake **Scan**.
DiBos-i süsteem lisatakse süsteemi.
5. Kinnitamiseks klõpsake kuvatud dialoogiboksis **OK**.

DiBos-i süsteemi lisamise dialoogiboks**Network address**

Sisestage DiBos-i süsteemi DNS-nimi või IP-aadress.

User name:

Sisestage DiBos-i süsteemi sisselogimiseks kasutajanimi.

Password:

Sisestage DiBos-i sisselogimiseks parool.

12.6.2 Seadete lehekülg




Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **Settings**

Kuvab teie süsteemiga ühendatud DiBos-i süsteemi võrguasetused. Võimaldab teil vajaduse korral asetusi muuta.

Vt

– *DiBos-i süsteemi integratsiooni seadistamine, lehekülg 118*

12.6.3 Kaamerate lehekülg




Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **Cameras**

Kuvab teie süsteemiga ühendatud DiBos-i süsteemi kõik kaamerad. Võimaldab kaameraid eemaldada.

Vt

– *DiBos-i süsteemi integratsiooni seadistamine, lehekülg 118*

12.6.4 Sisendite lehekülg




Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **Inputs**

Kuvab teie süsteemiga ühendatud DiBos-i süsteemi kõik sisendid. Võimaldab üksusi eemaldada.

Vt

– *DiBos-i süsteemi integratsiooni seadistamine, lehekülg 118*

12.6.5 Releede lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **Relays**

Kuvab teie süsteemiga ühendatud DiBos-i süsteemi kõik releed. Võimaldab üksusi eemaldada.

Vt

– *DiBos-i süsteemi integratsiooni seadistamine, lehekülg 118*

12.6.6 DiBos-i süsteemi integratsiooni seadistamine


Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 



Pange tähele!

Te ei seadista mitte DiBos-i süsteemi ennast, vaid ainult selle integreerimist BVMS-i.

Uute DiBos-i seadmete skaneerimine.

- ▶ Paremklõpsake  ja klõpsake **Rescan BRS/DiBos System**. DiBos-i süsteemist otsitakse uusi seadmeid ja need lisatakse.

Üksuse eemaldamine.

1. Klõpsake saki **Cameras, Relays** või **Inputs**.
2. Paremklõpsake üksust ja klõpsake **Remove**. Üksus eemaldatakse.

DiBos-seadme ümbernimetamine.

1. Paremklõpsake DiBos-i seadet ja klõpsake **Rename**.
2. Sisestage üksuse uus nimi.

12.7

DVR-i (digitaalne videosalvesti) lehekülg

Põhiaken >  **Devices** >  > 

Kuvab valitud DVR-i atribuutide leheküljed.

Võimaldab integreerida DVR-i oma süsteemi.

- ▶ Klõpsake saki, et kuvada vastav atribuutide lehekülg.



Pange tähele!

Te ei seadista mitte DVR-i ennast, vaid ainult DVR-seadme integreerimist BVMS-i.



Pange tähele!

Lisage DVR-seadme administraatorikonto kaudu. DVR-i piiratud õigustega kasutajakonto kasutamine võib kaasa tuua selle, et teatud funktsioone ei saa BVMS-is kasutada, näiteks PTZ kaamera juhtimist.

Vt

- *DVR-seadmed, lehekülg 119*
- *DVR-i integratsiooni seadistamine, lehekülg 121*

12.7.1

DVR-seadmed

Selles peatükis antakse taustateavet DVR-seadmete kohta, mida saate BVMS-i integreerida. Mõned DVR-i mudelid (nt DHR-700) toetavad salvestamist koodritelt/IP-kaameratelt. Teised DVR-i mudelid toetavad ainult analoogkaameraid.

Koodrit/IP-kaamerat ei tohiks integreerida kahe videosüsteemi seadistusse (DVR-id ja videohaldussüsteemid).

Kui koodrid/IP-kaamerad ühendatakse DVR-iga, mis on juba BVMS-i integreeritud, siis BVMS-i võrguseadme skaneering neid koodreid/IP-kaameraid ei tuvasta. See kehtib võrguskaneeringu korral, mis käivitatakse Configuration Clientis või Config Wizardis.

Kui koodritega/IP-kaameratega ühendatud DVR integreeritakse BVMS-i ja need koodrid/IP-kaamerad on BVMS-i juba lisatud, kuvatakse hoiatus. Eemaldage need koodrid/IP-kaamerad DVR-ist või BVMS-ist.

Config Wizard ei lisa seadistusele DVR-seadmeid, millel on konfliktid IP-kaamerad.

DVR-seadmed toetavad piiratud arvu üheaegseid ühendusi. See arv määrab ära

Operator Clienti kasutajate maksimaalse arvu, kes saavad üheaegselt sellelt DVR-ilt videoid kuvada, ilma et musti pildipaane näidataks.

**Pange tähele!**

Lisage DVR-seadme administraatorikonto kaudu. DVR-i piiratud õigustega kasutajakonto kasutamine võib kaasa tuua selle, et teatud funktsioone ei saa BVMS-is kasutada, näiteks PTZ kaamera juhtimist.

**Pange tähele!**





DIVAR AN 3000/5000: DVR-ist videoandmete kustutamisel arvestage, et kustutate alati vähemalt terve tunni jagu videoandmeid. Näiteks kui valite ajavahemiku kella 6.50-st kuni 7.05-ni, kustutate tegelikult videoandmed kella 6.00-st kuni 8.00-ni.

Bosch 700 seeria hübriid- ja võrgu HD-salvestid: kustutamine algab alati kõikide Operator Clientis kuvatud kaamerate salvestiste algusega ja lõpeb sellel ajahetkel, mille Te sisestate.




Vt

- DVR-i (digitaalne videosalvesti) lehekülg, lehekülg 119
- DVR-i integratsiooni seadistamine, lehekülg 121

12.7.2**DVR-seadme lisamine skaneerimise teel.****DVR-seadmete lisamiseks skaneerimise teel:**

1. Paremklopsake  ja klõpsake **Scan for DVR Devices**.
Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Märgistage nende seadmete märkeruudud, mida soovite lisada.
3. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.
Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.
Seejärel paremklopsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

- Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga .
- Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .
5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.

12.7.3**DVR-i lisamise dialoogiboks**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > **Add DVR Recorder**
Võimaldab käsitsi lisada DVR-i seadme.

Network address / port

Sisestage DVR-i IP-aadress. Vajaduse korral muutke pordinumbrit.

User name:

Sisestage DVR-iga ühendamiseks kasutajanimi.

Password:

Sisestage DVR-iga ühendamiseks parool.

Security

Märkeruut **Secure connection** on vaikimisi valitud.

Kui turvaline ühendus ei ole võimalik, kuvatakse teade. Klõpsake märke eemaldamiseks.

**Pange tähele!**

Kui märkeruut **HTTPS** on märgistatud, on käsu- ja juhtimisühendused turvalised. Videoandmete voog ei ole turvaline.

Vt

– *Seadme lisamine, lehekülg 111*

12.7.4**Seadete sakk**

Põhiaken > **Devices** >  > Sakk  > **Settings**

Kuvab teie süsteemiga ühendatud DVR-i võrguasetused. Võimaldab teil vajaduse korral asetusi muuta.

12.7.5**Kaamerate sakk**

Põhiaken > **Devices** >  > Sakk  > **Cameras**

Kuvab DVR-i kõik videokanalid kaameratena. Võimaldab kaameraid eemaldada.

DVR-i seadmes keelatud videosisend kuvatakse BVMS-is aktiivse kaamerana, kuna selle sisendi jaoks võib olla varasemaid salvestusi.

12.7.6**Sisendite sakk**

Põhiaken > **Devices** >  > Sakk  > **Inputs**

Kuvab DVR-i kõik sisendid.

Võimaldab üksusi eemaldada.

12.7.7**Releede sakk**

Põhiaken > **Devices** >  > Sakk  > **Relays**

Kuvab DVR-i kõik releed. Võimaldab üksusi eemaldada.

12.7.8**DVR-i integratsiooni seadistamine**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

**Pange tähele!**

Lisage DVR-seadme administraatorikonto kaudu. DVR-i piiratud õigustega kasutajakonto kasutamine võib kaasa tuua selle, et teatud funktsioone ei saa BVMS-is kasutada, näiteks PTZ kaamera juhtimist.

**Pange tähele!**

Te ei seadista mitte DVR-i ennast, vaid ainult DVR-seadme integreerimist BVMS-i.

Üksuse eemaldamine.

1. Klõpsake sakk **Settings, Cameras** või **Inputs** või sakk **Relays**.
2. Paremklõpsake üksust ja klõpsake **Remove**. Üksus eemaldatakse.

**Pange tähele!**

Eemaldatud üksuse taastamiseks paremklõpsake DVR-seadet ja klõpsake **Rescan DVR Device**.

DVR-seadme ümbernimetamine.

1. Paremklõpsake DVR-seadet ja klõpsake **Rename**.
2. Sisestage üksuse uus nimi.

Vt

- *Seadme lisamine, lehekülg 111*
- *DVR-i (digitaalne videosalvesti) lehekülg, lehekülg 119*

12.8**Maatriksi kommutaatorite lehekülg**

Põhiaken >

Devices >



>



Kuvab Bosch Allegianti seadme atribuutide leheküljed.

Te ei seadista mitte Bosch Allegianti seadet ennast, vaid ainult BVMS-iga seotud atribuute.

Allegianti seadme ühendamiseks BVMS-iga lugege veebispikris peatükki **Mõisted**. See peatükk annab valitud probleemide kohta taustateavet.

Veel saate seadistada Allegianti magistraalliinide juhtimisprioriteedid.

- ▶ Klõpsake sakk, et kuvada vastav atribuutide lehekülg.

Vt

- *Bosch Allegianti seadme seadistamine, lehekülg 122*
- *Bosch Allegianti maatriksi ühendamine BVMS-iga, lehekülg 50*

12.8.1**Bosch Allegianti seadme lisamine.****Bosch Allegianti seadme lisamine.**

1. Paremklõpsake valikul  ja klõpsake valikul **Add Allegiant**. Kuvatakse dialoogiboks **Ava**.
2. Valige asjakohane Allegianti seadistusfail ja klõpsake **OK**. Bosch Allegianti seade lisatakse süsteemi.

Märkus. Saate lisada ainult ühe Bosch Allegianti maatriksi.

12.8.2**Bosch Allegianti seadme seadistamine**

Põhiaken >

Devices >

Laiendage



>



Te ei seadista mitte Bosch Allegianti seadet ennast, vaid ainult BVMS-iga seotud atribuute.

Koodrile väljundi määramine.

1. Klõpsake sakk **Outputs**.
2. Klõpsake tulbas **Usage** soovitud lahtrites valikut **Digital Trunk**.

3. Valige tulbast **Kooder** soovitud kooder.

Bosch Allegianti seadmele sisendi lisamine.

1. Klõpsake sakk **Inputs**.
2. Klõpsake **Add Inputs**. Tabelisse lisatakse uus rida.
3. Sisestage lahtritesse nõutavad asetused.

Sisendi kustutamine.

1. Klõpsake sakk **Inputs**.
2. Klõpsake nõutavat tabeli rida.
3. Klõpsake **Delete Input**. Rida kustutatakse tabelist.

Vt

- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamine BVMS-iga, lehekülg 47*
- *Ühenduse lehekülg, lehekülg 124*
- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 124*
- *Väljundite lehekülg, lehekülg 123*
- *Sisendite lehekülg, lehekülg 124*

12.8.3

Väljundite lehekülg



Põhiaken > **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **Outputs**

Võimaldab seadistada Bosch Allegianti seadme väljundi kasutust ning määrata väljundile koodri.

Bosch Allegianti seadme väljundi videoandmete salvestamiseks BVMS-i peate määrama väljundile koodri. Kooder peab olema ühendatud väljundiga.

No.

Näitab väljundi numbrit.

Allegiant Logical No.

Kuvab väljundi loogilise numbrit Allegiantis.

BVMS Logical No.

Võimaldab muuta väljundi loogilist numbrit BVMS-is. Kui sisestate juba kasutuses oleva numbrit, kuvatakse teade.

Name

Kuvab väljundi nime.

Usage

Võimaldab muuta väljundi kasutust.

Kui valite **Digital Trunki**, saate määrata sellele väljundile väljal **Encoder** koodri. Allegianti väljund muutub võrguga ühilduvaks.

Kui valite **Allegiant Monitori**, saab kasutaja määrata Operator Clientis riistvaramonitorile kaamera signaali. PTZ-juhtimine on võimalik, kui kaamera on seadistatud PTZ-kaamerana. Kasutaja ei saa Operator Clientis seda kaamerat pildipaanile lohistada.

Kui teete valiku **Unused**, ei saa kasutaja Allegianti kaamerale monitori määrata.

Encoder

Võimaldab määrata koodrile väljundi. Saate koodri valida alles siis, kui olete märgistanud valiku **Digital Trunk**. Kooder on loogilise puu jaoks lukustatud. Kui määrate koodri, mis on juba loogilises puus, siis see eemaldatakse puust. Kasutaja saab Operator Clientis kaamera pildipaanile lohistada.

Vt

– *Bosch Allegianti seadme seadistamine, lehekülg 122*

12.8.4**Sisendite lehekülg**

Põhiaken > **Devices** > Laiendage > > Sakk **Inputs**

Võimaldab lisada Bosch Allegianti seadmele sisendeid.

Add Input

Klõpsake, et lisada uue sisendi täpsustamiseks tabelisse uus rida.

Delete Input

Klõpsake tabelist rea eemaldamiseks.

Input No.

Sisestage nõutav sisendi number. Kui sisestate juba kasutuses oleva numbriga, kuvatakse teade.

Input Name

Sisestage nõutav sisendi nimi.

Vt

– *Bosch Allegianti seadme seadistamine, lehekülg 122*

12.8.5**Ühenduse lehekülg**

Põhiaken > **Devices** > Laiendage > > Sakk **Connection**

Kuvab Bosch Allegianti seadistusfaili nime.

BVMS oskab lugeda struktureeritud salvestusvormingus seadistusfaili, nii et toob välja kõikide Bosch Allegianti seadmega ühendatud kaamerate nimed ja seadistusteabe.

Update Configuration

Klõpsake Bosch Allegianti seadistusfaili valimiseks.

Vt

– *Bosch Allegianti seadme seadistamine, lehekülg 122*

12.8.6**Kaamerate lehekülg**

Põhiaken > **Devices** > Laiendage > > Sakk **Cameras**

Kuvab Bosch Allegianti seadmega ühendatud kaamerate tabeli.

No.

Kuvab kaamera järjenumbri.

Allegiant Logical No.

Kuvab kaamera loogilise numbriga.

Camera Name

Kuvab kaamera nime.

Vt

– *Bosch Allegianti seadme seadistamine, lehekülg 122*

12.9 Tööjaama lehekülg


Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Tööjaamale peab olema paigaldatud Operator Clienti tarkvara.

Võimaldab teil seadistada tööjaama järgmisi asetusid.

- Lisage Boschi videohaldusüsteemi tööjaamaga ühendatud kaamera kaugjuhtimispult.
- Määrake käsuskript, mis käivitatakse tööjaama käivitamisel.
- Valige otsekuva jaoks vaikimisi voog.
- Lubage analüütiline järelotsing.

Märkus. Vaiketööjaamale ei ole võimalik kaamera kaugjuhtimispulti seadistada. See on võimalik vaid kindlate konfigureeritud tööjaamadega.

Dekoodriga ühendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi lisamiseks laiendage , klõpsake




Vt

- *Tööjaama käsitsi lisamine, lehekülg 125*
- *Käsuskripti seadistamine käivitamisel (asetuste lehekülg), lehekülg 126*

12.9.1

Tööjaama käsitsi lisamine

BVMS-i tööjaama lisamine.

1. Paremklopsake valikul .
2. Klõpsake **Add Workstation**.
Kuvatakse dialoogiaken **Add Workstation**.
3. Sisestage asjakohane väärtus.
4. Klõpsake **OK**.

Tööjaam  lisatakse süsteemi.

BVMS-i vaiketööjaama lisamine.

- ▶ Paremklopsake .
- Klõpsake **Add Default Workstation**.

Tööjaam  lisatakse süsteemi.



Pange tähele!

Saate lisada vaid ühe üksiku vaiketööjaama.

Vaiketööjaama konfigureerimisel rakenduvad seadistused kõigile sellesse serverisse ühendatud tööjaamadele ja neid ei konfigureerita eraldi.

Tööjaama konfigureerimisel rakenduvad vaiketööjaama seadistuste asemel selle konkreetse tööjaama seadistused.

12.9.2 Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine (asetuste lehekülg) (tööjaam)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Tööjaamaga ühendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine.




1. Klõpsake sakk **Settings**.
2. Tehke väljal **Keyboard Settings** nõutud seadistused.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebisipikrit.

Vt

– *Tööjaama lehekülg, lehekülg 125*

12.9.3 Analüütilise järelotsingu lubamine tööjaamas (asetuste lehekülg)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > leht **Settings**
Peate tööjaamal lubama Forensic Search.




Märkus.

Lubage igas koodris video sisuanalüüs. Kasutage seadmete puu koodri lehekülge VCA.

Forensic Search lubamine.

- ▶ Valige märkeruut **Enable Forensic Search**.

12.9.4 Käsuskripti seadistamine käivitamisel (asetuste lehekülg)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Lehekülg **Settings**

Käsuskript seadistatakse nii, et see käivitub siis, kui valitud tööjaamas käivitatakse Operator Client.

Peate looma vastava käsuskripti.

Käsuskripti loomise kohta lugege peatükist *Käsuskriptide haldamine, lehekülg 83*.

Käivitamise skripti seadistamine.

- ▶ Valige nimekirjast **Startup script:** nõutud käsuskript.

Vt

– *Tööjaama lehekülg, lehekülg 125*

12.9.5 Seadete lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **Settings**

Võimaldab seadistada skripti, mis käivitatakse siis, kui tööjaamas käivitatakse Operator Client.

Võimaldab seadistada TCP või UDP edastusprotokollina, mida kasutatakse kõikidel kaameratel, mis kuvatakse tööjaama otserežiimis.

Võimaldab seadistada, millist IP-seadme voogu otsekuva jaoks kasutatakse.

Võimaldab lubada tööjaamale analüütilise järelotsingu.

Samuti saate seadistada tööjaamaga ühendatud kaugjuhtimispulti.

Network address:

Sisestage tööjaama DNS-nimi või IP-aadress.

Startup script:

Valige soovitud skript, mis käivitatakse siis, kui tööjaamas käivitatakse Operator Client. Selline skript luuakse või imporditakse leheküljel **Events**.

Default camera protocol:

Valige vaikimisi edastusprotokoll, mida kasutatakse kõikidel kaameratel, mis määratakse tööjaama loogilisele puule.

Override settings from "Cameras and Recording" page

Valige märkeruut, et lubada otsekuvale soovitud voo valimine.

Märkus. DVR-i seadmete korral, millel on rohkem kui 1 voog (näiteks DIVAR AN 3000/5000), muudetakse otsevoo asetusi samuti siin. DVR-i seadmete otsevoo asetused ei ole leheküljel

Cameras and Recording saadaval.

Live Stream

Valige otsekuvaks soovitud voog.

Kui teete valiku **Image pane size optimized**, kohandatakse kõikide kuvatavate kaamerate eraldusvõimet automaatselt vastavalt pildipaani suurusele ja kasutatava monitori eraldusvõimele. See on kasulik mitme suure eraldusvõimega kaamera, näiteks 4K ultra HD-kaamerate kuvamiseks. Eraldusvõimet saavad pildipaanile kohandada ainult voogudega kaamerad, mille eraldusvõimet saab iseseisvalt seadistada. Operator Clienti kasutaja saab iga kaamera voo valikut eraldi muuta.

Use transcoded stream instead, if available

Valige märkeruut, et lubada olemasolu korral transkodeeritud voo kasutamine. Otsekuva jaoks kasutatakse valitud voo asemel seda transkodeeritud voogu.

Selleks, et transkodeeritud voog oleks BVMS-is olemas, peab olema paigaldatud MVS või VRM-i arvutil peab olema sisseehitatud riistvaratranskooder.

Kui kaamera kuvatakse otserežiimis, kasutatakse tööjaamale määratud vaikevoogu. Kui kaamerale ei ole 2. voogu või kui transkodeerimise teenus (SW ja HW) ei ole saadaval, kasutatakse 1. voogu, isegi kui tööjaama asetustes on midagi muud seadistatud.

Enable Forensic Search

Klõpsake, et lubada tööjaamas analüütiline järelotsing.

Use direct playback from storage

Valige märkeruut, et saata videovoog otse salvestusseadmest tööjaama. Nüüd ei saadeta voogu VRM-i kaudu. Tööjaam vajab endiselt ühendust VRM-iga, et tagada selle korrektne taasesitus.

Märkus. Saate iSCSI salvestusseadmelt näidata otsepilti ainult juhul, kui olete määranud üldise iSCSI CHAP-parooli.

Vt *Global iSCSI connection password (CHAP password):*, lehekülg 108

Retrieve live video from Video Streaming Gateway instead of camera

Kuvab Video Streaming Gateway seadmete nimekirja. Valige soovitud kirjed, et lubada videoandmete ülekannet videoallika ja selle tööjaama vahel madala ribalaiusega segmentide kaudu.

Keyboard type:

Valige tööjaamaga ühendatud kaugjuhtimispuldi tüüp.

Port:

Valige jadaport, mida kasutatakse kaugjuhtimispuldi ühendamiseks.

Baudrate:

Valige maksimaalne andmete edastuskiirus (bitti/s) sellele pordile. Tavaliselt pannakse maksimaalne kiirus, mida kommukeeritav arvuti või seade toetab.

Data bits:

Kuvab andmebittide arvu, mida tahate iga edastatava ja vastuvõetava tärgi jaoks kasutada.

Stop bits:

Kuvab aja iga tärgi edastamise vahel (kui aega mõõdetakse bittides).

Parity:

Kuvab vea kontrollimise tüübi, mida te valitud pordi jaoks kasutada tahate.

Port type:

Kuvab ühenduse tüübi, mida kasutatakse Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamiseks tööjaamaga.

Vt

- *Käsuskripti seadistamine käivitamisel (asetuste lehekülg), lehekülg 126*
- *Analüütilise järelotsingu lubamine tööjaamas (asetuste lehekülg), lehekülg 126*
- *Global iSCSI connection password (CHAP password): , lehekülg 108*

12.9.6**Tööjaama võrguaadressi muutmine**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage 

IP-aadressi muutmine.

1. Paremklopsake  ja klõpsake **Change Network Address**.
Kuvatakse dialoogiboks **Change Network Address**.
2. Muutke väljal kirje vastavalt oma vajadustele.

12.10**Dekoodrite lehekülg**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Võimaldab teil lisada ja seadistada dekodeereid.

**Pange tähele!**

Kui soovite oma süsteemis kasutada dekodeereid, veenduge, et kõik koodrid kasutaksid volitustaseme user jaoks sama parooli.

Vt

- *Seadmete otsimine, lehekülg 66*
- *Boschi koodri / dekodeeri / kaamera lehekülg, lehekülg 204*




12.10.1**Koodri / dekodeeri käsitsi lisamine**


Võimaldab lisada käsitsi koodri või dekodeeri. See on eriti kasulik juhul, kui tahate lisada Boschi mis tahes video-IP-seadme (ainult VRM-i korral).

Märkus.

Kui teil on Boschi video-IP-kooder või -dekodeer, millel on valik **<Auto Detect>**, peab see seade olema võrgus saadaval.


Boschi video-IP-seadme lisamine.

1. Laiendage  , laiendage  , paremklõpsake  .
Või

Paremklõpsake  .
Või


Paremklõpsake  .

2. Klõpsake **Add Encoder**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Encoder**.
3. Sisestage asjakohane IP-aadress.
4. Valige nimekirjast **<Auto Detect>**.
5. Klõpsake **OK**.
Seade lisatakse süsteemi.





6. Kui seadmel on vaja algset parooli, kuvatakse  .
Algse parooli määramiseks paremklõpsake seadme ikooni ja klõpsake **Set initial password...**

Kuvatakse dialoogiboks **Enter password**.

Sisestage taseme service kasutaja parool ja klõpsake **OK**.



 kaob ja te saate seadet kasutada.

Dialoogiboks Add Encoder

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Encoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Encoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Encoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Decoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**

IP address:


Sisestage kehtiv IP-aadress.

Koodri/dekoodri tüüp.




Teadaoleva tüübiga seadme korral valige asjakohane kirje. Seade ei pea tingimata võrgus saadaval olema.




Kui tahate lisada Boschi mis tahes video-IP-seadme, valige **<Auto Detect>**. Seade peab võrgus saadaval olema.

12.10.2**Koodri/dekoodri muutmise dialoogiboks**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Paremklõpsake  > Klõpsake **Edit Encoder** > Dialoogiboks **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremkõlpsake  > Klõpsake dialoogiboksi **Edit Encoder** > **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake dialoogiboksi **Edit Encoder** > **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Edit Decoder** > Dialoogiboks **Edit Decoder**

Võimaldab kontrollida ja uuendada seadme suutlikkust. Dialoogiboksi avamisel seade ühendatakse. Kontrollitakse parooli ja seadme suutlikkust võrreldakse BVMS-is salvestatud seadme suutlikkusega.

Name

Kuvab seadme nime. Kui te lisate Boschi video-IP-seadme, luuakse seadme nimi. Vajaduse korral muutke kirjet.

Network address / port

Sisestage seadme võrguaadress. Vajaduse korral muutke pordinumbrit.

User name

Kuvab seadme autentimiseks kasutatava kasutajanime.

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Authenticate

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.

Security

Märkeruut **Secure connection** on vaikimisi valitud.

Kui turvaline ühendus ei ole võimalik, kuvatakse teade. Klõpsake märke eemaldamiseks.

Turvalist ühendust võimaldavad järgmised dekodeerid:

- VJD 7000
- VJD 8000
- VIP XD HD

**Pange tähele!**

Ühendus dekodeeri ja koodri vahel on turvaline ainult siis, kui mõlemad on konfigureeritud turvalise ühendusega.

Device Capabilities

Saate seadme kuvatud suutlikkuse sortida kategooria või tähestiku järgi.

Teade annab teada, kas seadme tuvastatud suutlikkus vastab praegusele seadme suutlikkusele.

Klõpsake **OK**, et pärast seadme uuendamist seadme suutlikkuse muudatused rakendada.

Vt

- *Otsevideo krüpteerimine (Koodri redigeerimine), lehekülg 206*
- *Seadme suutlikkuse uuendamine (Koodri muutmise), lehekülg 207*

12.10.3**Koodri / dekodeeri parooli vahetamine (Vaheta parool / Sisesta parool)**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > 





või

Põhiaken >  **Devices** >  > 

või


Põhiaken >  **Devices** >  > 

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 

Määrake ja vahetage eraldi parool iga taseme jaoks. Sisestage valitud taseme parool (kuni 19 tärki, ilma erimärkideta).

Parooli vahetamiseks:

1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Change password...**
Kuvatakse dialoogiboks **Enter password**.
 2. Valige nimekirjast **Enter user name** soovitud kasutaja, kelle parooli tahate muuta.
 3. Sisestage väljale **Enter password for user** uus parool.
 4. Klõpsake **OK**.
- ✓ Parool vahetatakse seadmel kohe.

Parool takistab volitamata ligipääsu seadmele. Saate ligipääsu piiramiseks kasutada erinevaid volitustasemeid.

Korralik paroolikaitse tagatakse ainult juhul, kui ka kõik kõrgemad volitustasemed on parooliga kaitstud. Seepärast peate paroolide määramisel alustama alati kõige kõrgemast volitustasemest.

Saate igale volitustasemele parooli määrata ja seda muuta, kui olete sisse loginud kasutajakontole „service”.

Seadmel on kolm volitustaset: service, user ja live.

- service on kõrgeim volitustase. Õige parooli sisestamine annab ligipääsu kõikidele funktsioonidele ja laseb muuta kõiki seadistusi.
- user on keskmine volitustase. Sellel tasemel saate seadet kasutada, mängida ette salvestusi ja kaamerat juhtida, aga te ei saa seadistust muuta.
- live on madalaim volitustase. Sellel tasemel saate ainult otsevideot vaadata ja erinevate otsevideote vahel liikuda.

Dekoodri korral asendab järgmine volitustase volitustaseme live:

- destination password (saadaval ainult dekodeerijatele)

Kasutatakse ligipääsuks koodrile.

Vt

- *Dekoodri sihtparooli määramine (Autentimine...), lehekülg 200*


12.10.4

Dekoodri profiil

Võimaldab Teil määrata erinevaid seadistusi VGA monitoril videopildi näitamiseks.

Monitor name

Sisestage monitori nimi Ekraani nimi muudab kaugmonitori asukoha määramise lihtsamaks. Kasutage nime, mis teeb selle asukoha tuvastamise võimalikult lihtsaks.

Klõpsake seadmete puus nime uuendamiseks .

Standard

Valige kasutatava monitori video väljundsignaal. Saadaval on kaheksa VGA monitori eelseadistust ja analoogvideomonitoride PAL- ja NTSC-valikut.



Pange tähele!

Kui valite VGA-seadistuse, mille väärtused jäävad monitori tehnilistest spetsifikatsioonidest väljapoole, võib monitor tõsiselt kahjustada saada. Lugege kasutatava monitori tehnilist dokumentatsiooni.

Window layout

Valige monitorile pildi vaikimisi paigutus.

VGA screen size

Sisestage ekraani kuvasuhe (näiteks 4 x 3) või ekraani füüsiline suurus millimeetrites. Seade kasutab seda teavet videopildi täpseks moonutusteta kuvamiseks.

12.10.5

Ekraanikuva

Seade tunneb ära edastuskatkestused ja kuvab monitoril hoiatuse.

Display transmission disturbance

Valige **On**, et kuvada edastuskatkestuse korral hoiatus.

Disturbance sensitivity

Liigutage liugurit, et muuta hoiatust käivitava katkestuse taset.

Disturbance notification text

Sisestage hoiatustekst, mis ühenduse katkemisel kuvatakse. Teksti suurim võimalik pikkus on 31 tärki.

12.10.6**Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine (dekooder)**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

**Pange tähele!**

Kaugjuhtimispuldi KBD-Universal XF ei saa ühendada dekodeeriga.

Dekodeeriga ühendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine.

1. Klõpsake tulbas **Connection** lahtrit ja valige vajalik dekodeer. Saate valida ka tööjaama, kui Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult on sellega ühendatud.

Tööjaama peab seadistama leheküljel .

2. Tehke väljal **Connection Settings** nõutud seadistused.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebisipikrit.

Vt

- *Kaugjuhtimispuldi määramise lehekülg, lehekülg 146*
- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühenduste võimalused, lehekülg 47*
- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamine dekodeeriga, lehekülg 49*

12.10.7**Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga kasutamiseks mõeldud dekodeeri seadistamine**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage 

Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga ühendatud dekodeeri VIP XD seadistamiseks tehke järgmised toimingud.

Dekodeeri seadistamine.

1. Klõpsake dekodeerit, mida kasutatakse Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamiseks.
2. Klõpsake sakk **Periphery**.
3. Veenduge, et rakendataks järgmised asetused.
 - Jadapordi funktsioon: **Läbipaistev**
 - Modulatsioonikiirus: **19200**
 - Stopp-bitid: **1**
 - Paarsuskontroll: **Puudub**
 - Liidese režiim: **RS232**
 - Pooldupleksrežiim: **Väljas**

Vt

- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühenduste võimalused, lehekülg 47*
- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamine dekodeeriga, lehekülg 49*
- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi püsivara uuendamine, lehekülg 49*




12.10.8


Kustutage dekodeeri logo

Klõpsake dekodeeri veebilehel seadistatud logo kustutamiseks.

12.11

Monitoride rühmade lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  >

Võimaldab lisada ja seadistada monitoride rühmi. Monitoride rühmi määratakse BVMS-i tööjaamale valikus .



Pange tähele!




Monitorirühma ei saa juhtida Operator Clientist, kui ühendus Management Serveriga on kadunud.

Vt

- *Monitorirühma käsitsi lisamine, lehekülg 134*
- *Monitoride rühma seadistamine, lehekülg 134*
- *Eelmääratletud asukohtade ja lisakäskude konfigureerimine, lehekülg 279*
- *Häire seadistamine, lehekülg 302*
- *Häire valikute dialoogiboks, lehekülg 292*
- *Pildipaani sisu valimise dialoogiboks (MG), lehekülg 291*

12.11.1

Monitorirühma käsitsi lisamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklopsake  > Klõpsake **Add monitor group**

1. Klõpsake **Add monitor group**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add monitor group**. Sisestage uuele monitoride rühmale nimi.
2. Klõpsake OK.
Monitoride rühm lisatakse süsteemi.



3. Klõpsake **Maps and Structure**.
4. Lohistage monitoride rühm loogilisse puusse.

12.11.2

Monitoride rühma seadistamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  >  >



Pange tähele!

Monitorirühma ei saa juhtida Operator Clientist, kui ühendus Management Serveriga on kadunud.

Saate monitorirühmas monitore ridades ja tulpades loogiliselt seadistada. Selline asetus ei pea kajastuma monitoride füüsilises paigutuses.

Monitorirühma seadistamine.

1. Lohistage sobivad monitorid sakist **Unassigned monitors** monitorirühma väljale.
2. Valige sakil **Layout** sobiv paigutus.
3. Lohistage ükskõik milline sakil **Cameras** saadaolev kaamera vasakul asuvasse monitoride paani.
Kaamera loogiline number kuvatakse monitori paanil musta numbrina ja selle paani värv muutub.
4. Muutke vastavalt vajadusele pildipaani loogilisi numbreid. Kui sisestate juba kasutuses oleva numbri, kuvatakse teateboks.
5. Saate sakil **Options** valida, kas kaamera nimi ja number on monitoride paanil nähtavad. Samuti saate valida selle teabe positsiooni.

Monitori pilt

Kui see on olemas, siis mustas paksus fondis number kuvab algse kaamera loogilise numbri. Mustas kerges fondis number kuvab monitori loogilise numbri.

Kaamera eemaldamiseks paremklõpsake monitoride paanil ja klõpsake **Clear monitor** või lohistage kaameta pildipaani välja.

Vt

– *Monitorirühma käsitsi lisamine, lehekülg 134*

12.12

Videoseina lehekülg



Põhiaken > **Devices** >

Võimaldab lisada videoseina rakenduse. See rakendus võimaldab juhtida videoseina riistvara Operator Clientist. Videoseina juhtimisse pole kaasatud ühtegi serverit. See tagab, et Operator Clienti kasutaja saab videoseina alati juhtida, isegi kui Management Server on võrgust väljas.

Name

Sisestage videoseina kuvanimi.

Monitor

Valige dekoodriga ühendatud monitor.

Kui te lisate dekoodri, millega on ühendatud kaks monitori, peate kuvama dekoodri dialoogiboksi **Edit Decoder** ja uuendama seadme suutlikkust. Lisage iga monitori kohta uus videosein.

Maximum number of cameras to connect

Sisestage maksimaalne kaamerate arv, mida videoseinal tohib kuvada. Kui te jätate välja tühjaks, võib operaator kuvada nii palju kaameraid, kui palju vabu pildipaane videoseinal on.

Enable thumbnails

Valige märkeruut, kui te tahate Operator Clientis iga monitori kohta hetktõmmist kuvada. Hetktõmmist uuendatakse regulaarselt.

Algne jada

Valige kaamerajada, mida kuvatakse esimesena videoseinal, kui operaator videoseina sisse lülitab.



Pange tähele!

Kui te kustutate dialoogiboksis **Sequence Builder** jada, eemaldatakse see automaatselt videoseina nimekirjast **Initial sequence**, kui see on seal seadistatud.

Vt

– *Jada loomise dialoogiboks, lehekülg 249*

12.12.1




Videoseina käsitsi lisamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add monitor wall**.

Lisage vajalik dekooder BVMS-i enne videoseina lisamist.

Kui videosein on lisatud, saab Operator Clienti kasutaja seda videoseina juhtida. Kasutaja saab muuta monitoride paigutust videoseinas ja määrata monitoridele koodrid.

Lisamine.

1. Valige soovitud dekooder.
2. Vajaduse korral sisestage kaamerate suurim arv ja seadistage pisipildid.
3. Klõpsake **OK**.
4. Klõpsake .
5. Klõpsake  **Maps and Structure**.
6. Klõpsake  **Structure**.
7. Lohistage videosein loogilisse puusse.
8. Vajaduse korral seadistage ligipääs videoseinale vastava kasutajarühma õigustega.

Dialoogiboks Add monitor wall

Name

Sisestage videoseina kuvanimi.

Monitor

Valige dekoodriga ühendatud monitor.

Kui te lisate dekoodri, millega on ühendatud kaks monitori, peate kuvama dekoodri dialoogiboksi **Edit Decoder** ja uuendama seadme suutlikkust. Lisage iga monitori kohta uus videosein.

Maximum number of cameras to connect

Sisestage maksimaalne kaamerate arv, mida videoseinal tohib kuvada. Kui te jätate välja tühjaks, võib operaator kuvada nii palju kaameraid, kui palju vabu pildipaane videoseinal on.

Enable thumbnails

Valige märkeruut, kui te tahate Operator Clientis iga monitori kohta hetktõmmist kuvada. Hetktõmmist uuendatakse regulaarselt.

Algne jada

Valige kaamerajada, mida kuvatakse esimesena videoseinal, kui operaator videoseina sisse lülitab.

12.13 Kommunikatsiooniseadmete lehekülg



Võimaldab lisada või seadistada kommunikatsiooniseadet.

Saate seadistada järgmisi kommunikatsiooniseadmeid.

- E-post
- SMS (GSM-i või SMSC-pakkuja)

Vt

- *Kommunikatsiooniseadme seadistamine, lehekülg 138*

12.13.1 E-posti / SMTP-serveri lisamine

Kommunikatsiooniseadme lisamine.

1. Laiendage , paremklõpsake valikul  ja klõpsake valikul **Add E-mail/SMTP Device**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add E-mail/SMTP Device**.
2. Sisestage asjakohased asetused.
3. Klõpsake **OK**.
Kommunikatsiooniseade lisatakse süsteemi.


Dialoogiboks Add E-mail/SMTP Device

Name:

Sisestage meiliserveri kuvanimi.

12.13.2 SMS-seadme lisamine

Kommunikatsiooniseadme lisamine.

1. Laiendage , paremklõpsake valikul  ja klõpsake valikul **Add SMS Device**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add SMS Device**.
2. Sisestage asjakohased asetused.
3. Klõpsake **OK**.
Kommunikatsiooniseade lisatakse süsteemi.

Dialoogiboks Add SMS Device

Name:

Sisestage SMS-serveri kuvanimi.


GSM modem

Klõpsake, et lisada GSM-modem.

SMSC dial up

Klõpsake, et lisada Hayesiga ühilduv modem, mis saab ühenduda SMSC pakkujaga.

12.13.3 SMTP-serveri lehekülg



Võimaldab seadistada süsteemi e-posti asetusi. Leheküljel **Events** saate määrata e-postile sündmuse. Sündmuse toimumise korral saadab süsteem e-posti. BVMS-is ei ole võimalik e-posti saada.

SMTP server name

Sisestage meiliserveri nimi. Nõutud kirje kohta küsige teavet oma teenusepakkujalt. Tavaliselt on see teie meiliserveri IP-aadress või DNS-nimi.

Sender address

Sisestage e-posti aadress, mida kasutatakse saatja aadressina, kui süsteem e-posti saadab, näiteks häire korral.

SSL/TLS

Valige märkeruut, et lubada turvalise SSL/TLS-ühenduse kasutamine. Sel juhul lülitub võrguport automaatselt 587-le.

Port

Sisestage väljaminevatele e-kirjadele nõutav võrgupordi number. Nõutud kirje kohta küsige teavet oma teenusepakkujalt.

Kui te keelate seade **SSL/TLS**, valitakse automaatselt port 25.

Saate vajaduse korral mõne muu pordi valida.

Connection time-out [s]

Sisestage sekundites tegevusetuse aeg, mille järel ühendus katkestatakse.

Authentication

Märgistage nõutava autentimismeetodi märkeruut. Nõutud kirje kohta küsige teavet oma teenusepakkujalt.

User name

Sisestage meiliserveris autentimiseks kasutatav kasutajanimi. Nõutud kirje kohta küsige teavet oma teenusepakkujalt.

Password:

Sisestage meiliserveris autentimiseks kasutatav parool. Nõutud kirje kohta küsige teavet oma teenusepakkujalt.

Send Test E-mail

Klõpsake dialoogiboksi **Send Test E-mail** kuvamiseks.

Vt



– *Kommunikatsiooniseadme seadistamine, lehekülg 138*

12.13.4

Kommunikatsiooniseadme seadistamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage 

Kommunikatsiooniseadme seadistamine.

1. Klõpsake nõutud seadet:  või .
2. Tehke vajalikud seadistused.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Vt

- *E-posti / SMTP-serveri lisamine, lehekülg 137*
- *SMS-seadme lisamine, lehekülg 137*

- *SMTP-serveri lehekülg, lehekülg 137*
- *GSM-asetuste/SMSC-asetuste lehekülg, lehekülg 139*

12.13.5

Testmeili saatmise dialoogiboks

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > Nupp **Send Test E-mail**

Võimaldab saata testimiseks e-kirja.

From:

Sisestage saatja e-posti aadress.

To

Sisestage saaja e-posti aadress.

Subject

Sisestage e-kirja teema.

Message

Sisestage sõnum.

Send Test E-mail





Klõpsake e-kirja saatmiseks.

Vt

- *Kommunikatsiooniseadme seadistamine, lehekülg 138*

12.13.6

GSM-asetuste/SMSC-asetuste lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 

Võimaldab seadistada BVMS-i SMS-i asetusi. Leheküljel **Events** saate määrata lühisõnumile sündmuse. Sündmuse toimumise korral saadab süsteem lühisõnumi. Kui sisestatud tärkide arv ületab lubatud arvu (tavaliselt 160), jagatakse SMS osadeks.

Device:

Valige nõutud jadaport, kuhu on ühendatud väline modem. Kui arvutil on sisemine modem, valige vastav kirje.

Speed

Valige nõutud edastuskiirus.

PIN (ainult GSM-seadme korral)

Sisestage seadme autentimiseks PIN-kood.

Data format (ainult SMSC-seadme korral)

Valige nõutud andmevorming. Nõutud kirje kohta küsige teavet oma teenusepakkujalt.

Unicode (ainult GSM-seadme korral)

Märgistage Unicode-tärkide lubamiseks märkeruut. See vähendab suurima lubatud tärkide arvu 80-le.

Dial string (ainult SMSC-seadme korral)

Sisestage number SMSC-pakkujaga ühenduse loomiseks. Saate selle numbriga oma teenusepakkujalt.

Password: (ainult SMSC-seadme korral)

Vajaduse korral sisestage parool, mida seadmel on vaja SMSC-pakkujaga ühenduse loomiseks. Nõutud kirje kohta küsige teavet oma teenusepakkujalt.

Protocol (ainult SMSC-seadme korral)

Sisestage nõutav protokoll, mida seade kasutab SMSC-pakkujaga ühenduse loomiseks. Nõutud kirje kohta küsige teavet oma teenusepakkujalt.

Recipient

Sisestage lühisõnumite saaja mobiilinumbr. Lisage riigi suunakood ilma +-märgita (näiteks +49170123456).

Message (max. 160 chars)

Sisestage lühisõnumi tekst.

SMS Test Message

Klõpsake testlühisõnumi saatmiseks.

Vt

- *Kommunikatsiooniseadme seadistamine, lehekülg 138*

12.14**ATM/POS-i lehekülg**

Võimaldab lisada ja seadistada välisseadmeid, näiteks Boschi ATM/POS-i silda. Kui tahate lisada ühele serverile mitu silda, peate kasutama erinevaid porte.


Vt

- *Boschi ATM/POS-i silla lisamine, lehekülg 91*
- *Välisseadme seadistamine, lehekülg 141*

12.14.1**Boschi ATM/POS-i silla käsitsi lisamine**

Võimaldab lisada Boschi ATM/POS-i silla.

Välisseadme lisamine:

1. Laiendage , paremklõpsake valikul  ja klõpsake valikul **Add Bosch ATM/POS-Bridge**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Bosch ATM/POS-Bridge**.
2. Sisestage asjakohased asetused.
3. Klõpsake **OK**.
Välisseade lisatakse süsteemi.

Dialoogiboks Add Bosch ATM/POS-Bridge**Name:**

Sisestage seadmele sobiv nimi.

IP address:

Sisestage seadme IP-aadress.

Port 1:

Sisestage ATM/POS-i silla kuulamise pordinumber.

Port 2:

Sisestage BVMS-i Management Serveri kuulamise pordinumber.

**Pange tähele!**

Kui te lisate süsteemi mitu ATM/POS-i silda, veenduge, et kõikide seadmete pordi 2 numbrid oleks erinevad. Kui kasutate pordi 2 jaoks mitu korda sama numbrit, võib see kaasa tuua ATM/POS-i andmekao.

Vt

– *Boschi ATM/POS-i silla lisamine, lehekülg 91*

12.14.2**Boschi ATM/POS-i silla lehekülg**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **Bosch**

ATM/POS-Bridge

Võimaldab seadistada Boschi ATM/POS-i silda.

IP address:

Sisestage seadme IP-aadress.

Port 1:

Sisestage ATM/POS-i silla kuulamise pordinumber.

Port 2:

Sisestage BVMS-i Management Serveri kuulamise pordinumber.

**Pange tähele!**

Kui te lisate süsteemi mitu ATM/POS-i silda, veenduge, et kõikide seadmete pordi 2 numbrid oleks erinevad. Kui kasutate pordi 2 jaoks mitu korda sama numbrit, võib see kaasa tuua ATM/POS-i andmekao.

Vt

– *Välisseadme seadistamine, lehekülg 141*

– *Boschi ATM/POS-i silla lisamine, lehekülg 91*

12.14.3**Välisseadme seadistamine**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > **Bosch ATM/**

POS-Bridge

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  **DTP Device** > 

Välisseadme seadistamine.

- ▶ Muutke nõutud asetusi.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks klõpsake allpool vastava rakenduse akna linki.

Vt

- *ATM-i asetuste lehekülg, lehekülg 142*
- *Boschi ATM/POS-i silla lehekülg, lehekülg 141*
- *DTP asetuste lehekülg, lehekülg 142*

12.14.4**DTP asetuste lehekülg**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 

Võimaldab seadistada DTP-seadme koos kuni 4 ühendatud ATM-seadmega.

Serial port

Valige nimekirjast sobiv port.

Vt

- *ATM-i asetuste lehekülg, lehekülg 142*
- *Välisseadme seadistamine, lehekülg 141*

12.14.5**ATM-i asetuste lehekülg**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > 

Võimaldab seadistada DTP-ga ühendatud ATM-seadet.

Input number of the DTP device

Valige soovitud sisendi number. Kui numbrit kasutab juba muu ATM-seade, võite sisendite numbrid ära vahetada.

Connection timeout [hours]

Sisestage soovitud tundide arv. Kui selle aja jooksul ei ole ATM-seade mingeid tehinguandmeid saatnud, eeldab BVMS, et ühendus on katkestatud. Käivitatakse vastav sündmus. Sündmus

Not Authenticated on ATM-seadme jaoks olemas, kuid mitteoluline.

Kui sisestate väärtuse **0**, siis ühendust ei kontrollita.





Data Inputs

Klõpsake, et lubada soovitud sisendid, ja sisestage sisendite jaoks soovitud nimi.

Vt

- *Välisseadme seadistamine, lehekülg 141*

12.14.6**Sisendite lehekülg**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **Inputs**

Võimaldab seadistada Boschi ATM/POS-i silla sisendeid.

Vt

- *Välisseadme seadistamine, lehekülg 141*
- *Boschi ATM/POS-i silla lisamine, lehekülg 91*

12.15 Läbipääsukaardilugejad

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Sakk  > **Global Settings for Foyer Card Readers**

Saate seadistada asetused, mis kehtivad kõikidele süsteemis olevatele hoone kaardilugejatele.

Serial port

Valige nõutud jadaport, kuhu hoone kaardilugeja ühendatakse.

Locked Out

Võimaldab lukustamiseks lisada panga marsruutimiskoodid. See tähendab, et siia sisestatud lukustamisega kaartidel ei ole ligipääsuõigust. Hoone kaardilugeja keelab ligipääsu. Hoone kaardilugeja elektrilise ukسلuku vabastamise vaikerežiim peab olema **Automatic**.

Loend võib sisaldada metamärkidega kirjeid.

? tähistab, et selles kohas on mis tahes tärk või tärk puudub.

* tähistab mis tahes tärkide või puuduvate tärkide jada (üks või mitu täarki) (erand: * omaette tähendab, et kõik panga sortimiskoodid on lukustatud).

Ignore country code on EC cards

Klõpsake lubamaks, et BVMS ei analüüsi kaardi andmeid, mida kasutatakse kaardi väljastanud riigi tuvastamiseks. Võimalik on ligipääs muu riigikoodiga kaartidele.

12.15.1 Hoone kaardilugeja lisamise dialoogiboks

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Käsk **Add Foyer Card Reader**

Saate lisada hoone kaardilugeja.





Name

Sisestage seadme nimi.

Device identifier

Valige seadmele unikaalne number. Kui numbreid ei ole, on süsteemi lisatud maksimaalne arv hoone kaardilugejaid.

12.15.2 Hoone kaardilugeja lehekülje asetused

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  >  > Sakk **Settings for Foyer Card Reader**

Saate seadistada hoone kaardilugeja.

Device identifier

Kuvab seadme unikaalse numbri.

Enable skimming protection

Klõpsake lubamaks, et BVMS käivitab sündmuse, kui ühendatud skimminguseade tuvastab skimmingu. Kõik hoone kaardilugeja tüübid seda ei toeta.

Default mode of electric door lock release

Open: uks on avatud ja kõik saavad siseneda ilma kaardita.

Closed: uks on suletud, olenemata sellest, milline kaart sisestatakse.

Automatic: uks avaneb ainult siis, kui lugejasse sisestatakse sisenemisõigusega kaart.

Enable schedule-based control

Klõpsake, et lubada ukسلuku valitud vabastusrežiimile ajakava määramine.

Kui ajakava on aktiivne, lülitab BVMS hoone kaardilugeja ümber vastavale vabastusrežiimile.

Kui valitud ajakavad kattuvad, määratakse kehtiv ukse vabastusrežiim järgmiste režiimi prioriteetide järgi: 1. **Open** 2. **Closed** 3. **Automatic**

12.16**Virtuaalsisendite lehekülg**

Põhiaken >

Devices > Laiendage



>



Kuvab süsteemis seadistatud virtuaalsed sisendid.

Võimaldab lisada uusi virtuaalseid sisendeid ja kustutada olemasolevaid.

Add Inputs

Klõpsake uute virtuaalsete sisendite lisamise dialoogiboksi kuvamiseks.

Delete Inputs

Klõpsake valitud virtuaalse sisendi kustutamiseks.

Number

Kuvab virtuaalse sisendi numbri.

Name

Klõpsake lahtrit virtuaalse sisendi nime muutmiseks.

12.16.1**Virtuaalsete sisendite käsitsi lisamine**

Põhiaken >

Devices > Laiendage





>

Nupp **Add Inputs**

Võimaldab lisada uusi virtuaalseid sisendeid.

Virtuaalse sisendi lisamiseks:

1. Laiendage , klõpsake  .
Kuvatakse vastav lehekülg.
2. Klõpsake **Add Inputs**.
Tabelisse lisatakse rida.
3. Tehke vajalikud asetused.
4. Klõpsake **Add**.
Virtuaalne sisend lisatakse süsteemi.

Dialoogiboks Add Inputs**Start:**

Valige uute virtuaalsete sisendite esimene number.

End:

Valige uute virtuaalsete sisendite viimane number.

Name:

Sisestage kõikide uute sisendite nimed. Lisatakse järjestikune number.

Add

Klõpsake uute virtuaalsete sisendite lisamiseks.




12.17 SNMP lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 
 Võimaldab võrgukvaliteedi säilitamiseks lisada või seadistada SNMP mõõtmise.



Vt

– *SNMP lõksu vastuvõtja seadistamine (SNMP lõksu vastuvõtja lehekülg), lehekülg 145*

12.17.1 SNMP käsitsi lisamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklopsake  > Käsk **Add SNMP**
 Võimaldab lisada võrguseire süsteemi BVMS-i.

Võrguseire seadme lisamiseks:

1. Laiendage , paremklopsake  ja klõpsake **Add SNMP**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add SNMP**.
2. Sisestage SNMP-seadme nimi.
Võrguseire seade lisatakse süsteemi.

Dialoogiboks Add SNMP

Name:

Sisestage võrguseire seadme nimi.


Vt

– *SNMP lõksu vastuvõtja seadistamine (SNMP lõksu vastuvõtja lehekülg), lehekülg 145*




12.17.2 SNMP lõksu vastuvõtja seadistamine (SNMP lõksu vastuvõtja lehekülg)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage 

SNMP trap receiver: seadistamine.

1. Klõpsake , et kuvada lehekülg **SNMP Trap Receiver**.
 2. Tehke nõutud seadistused.
- Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Lehekülg SNMP Trap Receiver.

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage 
 Võimaldab valida seireseadmed ja valida SNMP-lõksu OID-sid, mis käivitavad vastuvõtmise korral valitud seadmele sündmuse.



Pange tähele!

Seadmetes, mida tahate seirata, peate lõksu vastuvõtjaks sisestama Bosch Video Management System'i Management Serveri IP-aadressi.

SNMP Trap Sending Devices:

Võimaldab sisestada seiratavate võrguseadmete IP-aadresside vahemiku. Ühe seadme seiramiseks sisestage lahtrisse **Range From** vastav IP-aadress.

Olge aadresside muutmisel ettevaatlik. Vale aadressi sisestamine lõpetab selle seadme võrguseire.



SNMP Trap Filter Rules:

Võimaldab sisestada OID-d ja vastavad väärtused. Võite filtrite vahemiku tugevdamiseks kasutada metamärke nagu * ja ?. Kui te sisestate OID-d ja väärtused rohkem kui ühte ritta, peavad need filtrireeglid sündmuse käivitamiseks korraga kehtima. Mõlemas tulbas saate sisestada regulaaravaldise loogelistes sulgudes {}. Kui sulgudest väljas on tärke, siis regulaaravaldist ei hinnata.

Show Trap Logger Tool

Klõpsake, et kuvada SNMP lõksu OID-de jälitamiseks dialoogiboks **SNMP Trap Logger**.

12.17.3**SNMP lõksu logeri dialoogiboks**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Valige üldine SNMP lõksu vastuvõtja > Klõpsake **Show Trap Logger Tool**

Võimaldab jälitada SNMP-lõksu OID-sid. Võite vastu võtta lõkse võrgu kõikidest seadmetest või ainult valitud seadmetest. Saate filtreerida vastuvõetavaid lõkse ja lisada valitud lõksude OID-sid ja väärtusi tabelisse **SNMP Trap Filter Rules**.

Start/Pause

Klõpsake jälitamise alustamiseks või lõpetamiseks.

Only Traps From Sender

Sisestage seadme IP-aadress või DNS-nimi. Jälitatakse ainult selle seadme lõkse.

Only Traps Containing

Sisestage string, mida lõks võib sisaldada. Metamärkidena saate kasutada sümboleid * ja ?. Loogelistes sulgudes {} olevaid stringe käsitletakse regulaaravaldistena. Jälitatakse ainult sellist stringi sisaldavaid lõkse.

Received Traps

Kuvab jälgimisprotsessiga vastuvõetud lõksud.



Klõpsake kõikide kirjete eemaldamiseks väljalt **Received Traps**.

Trap Details

Kuvab lõksu üksikasjad. Saate kopeerida OID ja väärtuse kirje tabelisse **SNMP Trap Filter Rules**.

Vt

– *SNMP lõksu vastuvõtja seadistamine (SNMP lõksu vastuvõtja lehekülg), lehekülg 145*



12.18**Kaugjuhtimispuldi määramise lehekülg**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Võimaldab lisada kaugjuhtimispuldi KBD-Universal XF (ühendatud BVMS-i tööjaamaga) või IntuiKey kaugjuhtimispuldi (ühendatud BVMS-i tööjaama või dekodeeriga).

Kaamera kaugjuhtimispuldi lisamine.

Märkus. Kaugjuhtimispuldi lisamiseks peab teil olema lisatud tööjaam.

1. Laiendage  , klõpsake  .
Kuvatakse vastav lehekülg.
2. Klõpsake **Add Keyboard**.
Tabelisse lisatakse rida.
3. Valige tulba **Keyboard Type** asjakohasel väljal soovitud kaugjuhtimispuldi tüüp:
IntuiKey Keyboard
KBD-Universal XF Keyboard
4. Valige tulba **Connection** asjakohasel väljal kaugjuhtimispuldiga ühendatud tööjaam.
5. Tehke vajalikud seadistused.
Kaugjuhtimispult lisatakse süsteemi.

Add Keyboard

Klõpsake, et lisada kaugjuhtimispuldi seadistamiseks tabelisse rida.

Delete Keyboard

Klõpsake valitud rea eemaldamiseks.

Keyboard Type

Kuvab tööjaama või dekodeeriga ühendatud kaugjuhtimispuldi tüübi.

Klõpsake lahtrit, et valida vajalik kaugjuhtimispuldi tüüp.

- **IntuiKey**
Valige see tüüp, kui olete ühendanud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi.
- **KBD-Universal XF Keyboard**
Valige see tüüp, kui olete ühendanud kaugjuhtimispuldi KBD-Universal XF.

Connection

Valige lahtrist seade, millega kaugjuhtimispult on ühendatud. Kui valite tööjaama, lisatakse

leheküljele  >  ka kaugjuhtimispult.

Port

Valige lahtrist soovitud jadaport.

Baudrate

Valige lahtrist maksimaalne andmete edastuskiirus (bitti/s) sellele pordile. Tavaliselt pannakse maksimaalne kiirus, mida kommukeeritav arvuti või seade toetab.

Data Bits

Kuvab andmebittide arvu, mida tahate iga edastatava ja vastuvõetava tärgi jaoks kasutada.

Stop Bits

Kuvab aja iga tärgi edastamise vahel (kui aega mõõdetakse bittides).

Parity

Kuvab vea kontrollimise tüübi, mida te valitud pordi jaoks kasutada tahate.

Port Type

Kuvab ühenduse tüübi, mida kasutatakse Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi ühendamiseks tööjaamaga.

Vt

- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga kasutamiseks mõeldud dekodeeride seadistamine, lehekülg 133*

- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine (asetuste lehekülg) (tööjaam), lehekülg 126*
- *Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldi seadistamine (dekooder), lehekülg 133*

12.19 I/O moodulite lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 



Võimaldab lisada või seadistada I/O mooduli.
Praegu toetatakse ainult ADAM-seadmeid.

Vt

- *I/O-konteineri seadistamine, lehekülg 148*

12.19.1 I/O mooduli käsitsi lisamine

I/O-mooduli lisamine:





1. Laiendage , paremklõpsake  ja klõpsake **Add New ADAM Device**. Kuvatakse dialoogiboks **ADAM-i lisamine**.
2. Sisestage seadme IP-aadress.
3. Valige seadme tüüp.
Kuvatakse vastav lehekülg.
4. Klõpsake sakk **ADAM**, et muuta vajaduse korral sisendite kuvanimed.
5. Klõpsake sakk **Name**, et muuta vajaduse korral releede kuvanimed.



Pange tähele!

Saate skaneerida ka ADAM-seadmeid (**Scan for ADAM Devices**). Tuvastatakse seadmete IP-aadressid. Kui võimalik, pakutakse seadme tüüp. Peate selle valiku kinnitama.

12.19.2 I/O-konteineri seadistamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 

I/O-mooduli seadistamine:



Pange tähele!

Vältige seadme tüübi muutmist.

Kui vähendate sisendite või releede arvu, kustutatakse kõik eemaldatud sisendite või releede seadistusandmed.

1. Klõpsake sakk **ADAM**.
2. Valige nimekirjast **Adam type**: sobiv seadmetüüp.
3. Klõpsake sakk **Inputs**.
4. Vajaduse korral muutke tulbas **Name** sisendi kuvanimi.
5. Klõpsake sakk **Relays**.
6. Vajaduse korral muutke tulbas **Relays** releee nimi.

IP-aadressi muutmine.

1. Tehke seadmepuus paremklõps ADAM-i seadmel.
2. Valige **Change network address**.

3. Sisestage uus IP-aadress klõpsake seejärel **Ok**.
 4. Aktiveerige seadistus.
- ✓ Seadmele juurdepääsuks kasutatakse uut IP-aadressi.

Vt

– *I/O moodulite lehekülg, lehekülg 148*

12.19.3**ADAM-i lehekülg**

 Põhiaken > **Devices** > Laiendage > > Sakk **ADAM**

Kuvab teavet valitud ADAM-seadme kohta.
Võimaldab muuta ADAM-seadme kuvanime.

Adam type:

Valige asjakohane seadme tüüp.

Inputs total:

Kuvab selle seadme tüübiga saadaval sisendite koguarvu.

Relays/Outputs total:

Kuvab selle seadme tüübiga saadaval releede koguarvu.

12.19.4**Sisendite lehekülg**

 Põhiaken > **Devices** > Laiendage > > Sakk **Inputs**

Võimaldab muuta valitud ADAM-seadme sisendite kuvanimesid.

Number

Kuvab sisendi loogilise numbriga.

Name

Klõpsake sisendi kuvanime muutmiseks lahtrit.

12.19.5**Releede lehekülg**

 Põhiaken > **Devices** > Laiendage > > Sakk **Relays**

Võimaldab muuta valitud ADAM-seadme releede kuvanimesid.

Number

Klõpsake relee loogilise numbriga muutmiseks lahtrit.

Name

Sisestage relee kuvanimi.

12.20**Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg**

 Põhiaken > **Devices** > Laiendage > >

Võimaldab aktiveerida Allegianti CCL-emuleerimise.

Allegianti CCL-käsud, mida BVMS-is toetatakse, lehekülg 55 toob välja Bosch Video Management System'i toetatud CCL-käsud.

Märkus.

Ärge seadistage Allegianti CCL-emuleerimist ja Allegianti seadet samasse jadaporti. Kui mõlemale seadmele määratakse sama jadaport, jääb Allegianti seade peale. Allegianti CCL-emuleerimise seadme ligipääs ebaõnnestub ja kuvatakse vastav teade.

Olukorra lahendamiseks peab haldusserveril olema kaks erinevat jadaporti või peab Allegianti seadme ühendama teise arvutiga.

Allegianti CCL-emuleerimise lubamine

Valige märkeruut, et lubada emuleerimine.

Modulatsioonikiirus

Valige edastuskiiruse väärtus bittides sekundi kohta.

Stopp-bitid

Valige stopp-bitide arv tärgi kohta.

Paarsuskontroll

Valige paarsuskontrolli tüüp.

Kätlus

Valige voo juhtimise soovitud meetod.



Mudel

Valige Allegianti mudel, mida tahate emuleerida.

Vt

– *Allegianti CCL-emuleerimise seadistamine, lehekülg 150*

12.20.1**Allegianti CCL-emuleerimise käsitsi lisamine****Allegianti CCL-emuleerimise lisamiseks:**

1. Laiendage , klõpsake  .
Kuvatakse sakk **Allegiant CCL Emulation**.
2. Klõpsake, et märgistada **Luba Allegianti CCL-emuleerimine**.
3. Tehke nõutud seadistused.
Management Serveris käivitatakse Allegianti CCL-emuleerimise teenus.

12.20.2**Allegianti CCL-käskud**

Te kasutate CCL-käskude IP-kaamerate või koodrite lülitamiseks IP-dekoodritele, mis mõlemad on seadistatud BVMS-is. CCL-käskude ei saa kasutada otse analoogkaamerate või Allegianti maatriksi enda juhtimiseks.

Allegianti CCL-emuleerimine algab sisemisest BVMS-i teenusest, mis transleerib maatrikslülit CCL-käskude BVMS-i. Nende CCL-käskude kuulamiseks tuleb seadistada Management Serveri jadaport. CCL-emuleerimine aitab vahetada olemasolevaid Allegianti seadmeid Bosch Video Management System'iga või kasutada Bosch Video Management System'it rakendustega, mis toetavad Allegianti CCL-käskude. Vana, BVMS-is seadistatud Allegianti riistavara ei saa nende käskudega juhtida.

12.20.3**Allegianti CCL-emuleerimise seadistamine**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

CCL-käskude kasutamiseks on teil vaja CCL-i kasutusjuhendit. Leiate selle juhendi veebi tootekataloogist iga LTC Allegianti maatriksi dokumentide jaotisest.

Peatükis *Allegianti CCL-käsud, mida BVMS-is toetatakse, lehekülg 55* on toodud CCL-käsud, mida Bosch Video Management System toetab.

Allegianti CCL-emuleerimise seadistamine.

1. Klõpsake **Luba Allegianti CCL-emuleerimine**.
 2. Tehke sideseadistused vastavalt vajadusele.
- Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Vt

– *Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg, lehekülg 149*

12.21

Mobile Video Service'i lehekülg



Võimaldab lisada BVMS-ile ühe või mitu transkodeerimise teenuse kirjet. Transkodeerimise teenus kohandab BVMS-is seadistatud kaamerast pärit videovoo olemasoleva võrgu ribalaiusega. See võimaldab mobiilivideo klientidel, nagu iPhone, iPad või veebiklient, saada otsevideo või salvestatud video andmeid piiratud ribalaiusega ebastabiilsete võrguühenduste kaudu.

Vt

– *Teenuse Mobile Video Service käsitsi lisamine, lehekülg 152*

12.21.1

Mobile Video Service

Mobile Video Service on allikatest edastatavate videovoogude transkodeerimine ühendatud klientidele saadaoleva ribalaiuseni. Teenuse Mobile Video Service liidesed on tehtud nii, et need toetaksid kliente eri platvormidel, näiteks mobiilsed seadmed (IOS, iPad, iPhone) ja Windows Internet Exploreri HTML-klient.

Mobile Video Service põhineb teenusel Microsoft Internet Information Service.

Üks mobiiliteenus võib samaaegselt teenindada mitut klienti.

Piirangute kohta lugege teabelehel ja tehnilisest märkusest Mobile Video Service, mis on saadaval BVMS-i veebi tootekataloogis.

Internet Information Service

Seadistage Internet Information Service'i asetused arvutis, kuhu te kavatsete installida BVMS-i Mobile Video Service'i (MVS).

Märkused installi kohta

Teenust Mobile Video Service (MVS) ei saa paigaldada Configuration Clienti, kui Configuration Clienti arvuti ja teenuse Mobile Video Service arvuti kellaaeg ei ole sünkroonitud. Veenduge, et mõlema arvuti kellaaeg oleks sünkroonitud.

Installige ja seadistage Internet Information Service (IIS) enne, kui installite teenuse Mobile Video Service. Kui IIS ei ole installitud, siis BVMS-i seadistus teenuse Mobile Video Service installimiseks katkestatakse.

Valige BVMS-i seadistuse ajal installimiseks komponent Mobile Video Service.

VRM-i ja teenust Mobile Video Service ei saa installida samasse arvutisse.

Soovitame mitte installida teenust Mobile Video Service samasse arvutisse, kuhu installite Management Serveri.


Mobiilirakendusega saate teha järgmisi toiminguid.

- Video kuvamine
 - Otse
 - Taasesitus
- Võrgu ja serveri jälgimine

Vt

- *Teenuse Mobile Video Service käsitsi lisamine, lehekülg 152*

12.21.2**Teenuse Mobile Video Service käsitsi lisamine**

Põhiaken > **Devices** > Paremklopsake  > Klopsake **Add Mobile Video Service**
Saate BVMS-i lisada ühe või mitu teenust Mobile Video Service.

Lisamine.

1. Sisestage Mobile Video Service'i URI.
 2. Klopsake **OK**.
- ✓ Mobile Video Service ja Management Server tunnevad nüüd üksteist ja Mobile Video Service saab Management Serverilt seadistusandmeid vastu võtta.

Dialogiboks Add Mobile Video Service**URI**

Sisestage Mobile Video Service'i URI. Järgige näite süntaksireegleid.

<https://www.MyDomain.org/mvs>

Kirje alguses peab alati olema https://, isegi kui te ei ole veebiserverile krüpteeritud ligipääsu seadistanud.

12.22**Valvesüsteemi keskseadmete lehekülg**

Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > 

Võimaldab lisada ja seadistada Boschi valvesüsteemi keskseadmed. Seade peab olema ühendatud ja saadaval.

Kui olete valvesüsteemi keskseadme lisanud, kuvatakse piirkonnad, punktid, ukсед ja releed hierarhiliselt seadmete puus.

Saate paneeli, kõiki piirkondi, punkte, uksi ja releesid eemaldada ja ümber nimetada.

Kui valvesüsteemi keskseadme seadistust on muudetud, peate seadet uuesti skaneerima, et kuvada muudatused BVMS-is.

**Pange tähele!**

Kõik häire sündmused, mis mingis punktis võivad toimuda, seadistatakse automaatselt BVMS-i häiretena.

Näide: tulekahjuhäire

**Pange tähele!**



Kui ust ei määrata BVMS-i lisatud valvesüsteemi keskseadme seadistamise punkti, ei käivita sellelt ükselt tulev häire BVMS-i sündmust ja seega ka mitte BVMS-i häiret.

12.22.1

Valvesüsteemi keskseadmepaneeli käsitsi lisamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Käsk **Add Panel**
 Võimaldab lisada Boschi valvesüsteemi keskseadme.

Valvesüsteemi keskseadmepaneel lisamiseks:

1. Laiendage , paremklõpsake  ja klõpsake **Add Panel**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Intrusion Panel**.
2. Sisestage asjakohased väärtused.
3. Klõpsake **OK**.
Valvesüsteemi keskseadmepaneel lisatakse süsteemi.

Dialoogiboks Add Intrusion Panel**Network address**

Sisestage seadme IP-aadress.

Network port

Valige seadmes seadistatud pordinumber.

Automation passcode

Sisestage seadmes autentimiseks pääsukood.

12.22.2

Seadete lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **Settings**
 Võimaldab muuta valvesüsteemi keskseadmepaneeli ühenduse asetusi.

12.23

Pääsusüsteemide lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Võimaldab lisada ja seadistada pääsusüsteeme Boschi . Seade peab olema ühendatud ja saadaval. Kui olete pääsusüsteemi lisanud, kuvatakse juhtseade, sissepääsud, lugejad ja ukсед seadmete puus hierarhiliselt.

Saate juhtseadme, sissepääsud, lugejad ja ukсед eemaldada või ümber nimetada lehel **Maps and Structure**.

Kui juhtseadmete, lugerite või ligipääsusüsteemi uste seadistust või hierarhiat on muudetud, peate seadet BVMS-is muudatuste kuvamiseks uuesti skaneerima.

Kliendi HTTPS-sertifikaat

Pääsusüsteemi ja BVMS-i vahelise ühenduse tagamiseks peate pääsusüsteemist eksportima kliendisertifikaadi ja importima selle BVMS-i. Seda protsessi on kirjeldatud pääsusüsteemi dokumentatsiooni jaotises "**Kliendi HTPPS-sertifikaat**".

**Pange tähele!**

Kui sertifikaati ei lisata, ei saa süsteemid omavahel teavet jagada.

12.23.1 Pääsusüsteemi lisamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Pääsusüsteemi lisamiseks:

1. Paremklöpsake  .
2. Klõpsake **Add access control system**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add access control system**.

Märkus. Kui lisate pääsusüsteemi, kuvatakse konfigureeritud uksed, lugejad, sisendid ja releed lehel **Maps and Structure** olevas seadmete puus.

Dialoogiboks Add access control system

Network address / HTTPS port

Sisestage seadme võrguaadress. Vajaduse korral muutke pordinumbrit.

User name

Kuvab seadme autentimiseks kasutatava kasutajanime.

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.


Ühenduse testimiseks:

1. Klõpsake "Ühenda".
BVMS Configuration Client üritab luua ühendust pääsusüsteemiga ja saada asjakohast teavet.
2. Klõpsake "OK".
Pääsusüsteem on lisatud kuvatud teabe põhjal teie süsteemi.





12.23.2 Pääsusüsteemi redigeerimine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > 




Pääsusüsteemi redigeerimiseks:

1. Paremklöpsake  .
2. Klõpsake **Edit access control system**.
Kuvatakse dialoogiboks **Edit access control system**.

12.23.3 Asetuste lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  >  > Sakk **Settings**
Võimaldab muuta pääsusüsteemi ühenduse asetusi.

12.24 Videoanalüüsi lehekülg

Põhiaken >  > **Devices** > Laiendage  > 
Võimaldab lisada videoanalüüsi, Person Identificationi (PID) ja LPR-seadmeid.

12.24.1 Videoanalüüsi asetuste lehekülg


 Põhiaken >  > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  **Video Analytics**
 > Lehekülg **Video Analytics Settings**

Saate lisada serveril põhineva videoanalüüsi seadme.

Videoanalüüsi seadme jaoks kasutatava analüüsivaaturi rakenduse mandaat ja installitee peavad olema saadaval.

Network address

Sisestage videoanalüüsi seadme IP-aadress. DNS-nimi ei ole lubatud.

User name

Sisestage videoanalüüsi seadmes seadistatud kasutajanimi.

Password

Sisestage serveril põhinevas videoanalüüsi seadmes seadistatud parool.

Analytics viewer path

Sisestage analüüsivaaturi rakenduse paigaldustee suhteline tee. Tee on seotud asukohaga `C:\Program Files (x86)\arvutis`, kus vaaturi rakendust kasutatakse.




Näide: analüüsivaaturi rakendus (*AnalyticsViewer.exe*) installitakse järgmisesse kataloogi:

`C:\Program Files (x86)\VideoAnalytics\`

Seadistage järgmine tee väljal **Analytics viewer path:**

`VideoAnalytics\AnalyticsViewer.exe`

12.24.2 Videoanalüüsiseadme lisamine


 Põhiaken >  > **Devices** > Paremklõpsake  > Käsk **Add Video Analytics Device** > Dialoogiboks **Add Video Analytics Device**

Serveril põhineva analüüsiseadme lisamisel peate sisestama uue seadme mandaadi.

Serveripõhise analüüsiseadme lisamine.

1. Laiendage , paremklõpsake  ja klõpsake **Add Video Analytics Device**. Kuvatakse dialoogiboks **Add Video Analytics Device**.
2. Sisestage asjakohased väärtused.
3. Klõpsake **OK**. Seade lisatakse süsteemi.

Dialoogiboks Add Video Analytics Device

Network address

Sisestage videoanalüüsi seadme IP-aadress. DNS-nimi ei ole lubatud.

User name

Sisestage videoanalüüsi seadmes seadistatud kasutajanimi.

Password

Sisestage serveril põhinevas videoanalüüsi seadmes seadistatud parool.

12.24.3 Seadmete Person Identification Devices leht

Põhiaken >  > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > seadmete  Person Identification leht

Võimaldab Teil lisada Person Identification seadme. Seade peab olema ühendatud ja saadaval. Saate oma Person Identification seadmele kaameraid lisada ja seadistada Person Identification sündmuseid ja häireid.

Person groups

Vahekaardil **Person groups** saate lisada ja konfigureerida isikurühmi.

Cameras

Vahekaardil **Cameras** saate Person Identification Device'i kaameraid lisada. Lisatud kaamerad ilmuvad loendina.

Märkus. Lisage kõigepealt sobivad kaamerad loogikapuusse.

12.24.4 Isikutuvastusseadme (PID) lisamine



Pange tähele!

Keskserveri rikke korral tuleb taastada BVMS-i konfiguratsioon ja Bosch VMS CA sertifikaat. Vastasel juhul ei saa olemasolevat PID-d lähtestamiseta kasutada, mis kustutab kõik salvestatud isikud. Soovitame BVMS-i konfiguratsioonist ja Bosch VMS CA sertifikaadist varukoopiad luua.



Veenduge Person Identification seadme lisamisel, et dialoogiboksis **Add Person Identification Device** kuvatav sertifikaat vastab PID-le, mida soovite lisada.

Saate rakendusest BVMS 10.1 mitu PID-seadet lisada.

Esimene lisatav PID-seade on BVMS-süsteemiga ühendatav juhtseade. Seadmete puus on punase täpi ikoon. Esimene PID-seade loob ühenduse teiste PID-seadmetega ja sellesse salvestatakse isikute andmebaas.

Märkus. Enne kui saate esimese PID-seadme ära kustutada, peate kustutama kõik teised konfigureeritud PID-seadmed.

Person Identification Device'i lisamine.

1. Laiendage  .
2. Paremklopsake .
3. Klõpsake **Add Person Identification Device**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Person Identification Device**.
4. Sisestage asjakohased väärtused.
5. Klõpsake valikut **View certificate...** , et kontrollida, kas sertifikaat vastab PID-le.
6. Klõpsake kinnitamiseks **OK**.
7. Klõpsake **OK**.
Seade lisatakse süsteemi.

Dialoogiaken Add Person Identification Device

Network address


Sisestage seadme IP-aadress.

Port number

Sisestage seadme pordinumber.

Vt

- *Isikutuvastusseadme ligipääsu taastamine pärast BVMS-i keskserveri riket, lehekülg 157*
- *Seadistusandmete eksportimine., lehekülg 88*

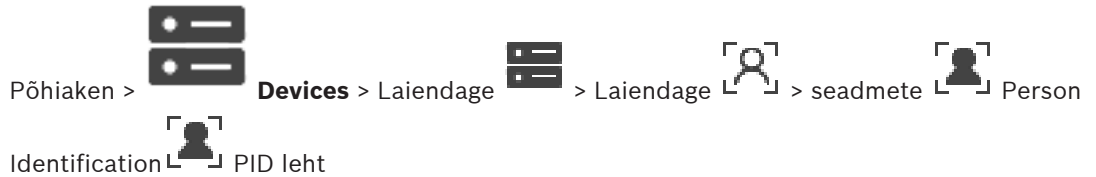12.24.5**PID lehekülg****Connection**

Connection sakil kuvatakse Teie Person Identification seadme võrguaadress ja pordinumber. Person Identification seadme ühendusseadistused on kirjutuskaitstud.

12.24.6**Isikutuvastusseadme ligipääsu taastamine pärast BVMS-i keskserveri riket****Pange tähele!**

Keskserveri rikke korral tuleb taastada BVMS-i konfiguratsioon ja Bosch VMS CA sertifikaat. Vastasel juhul ei saa olemasolevat PID-d lähtestamiseta kasutada, mis kustutab kõik salvestatud isikud.

Soovitame BVMS-i konfiguratsioonist ja Bosch VMS CA sertifikaadist varukoopiaid luua.

Lisateavet BVMS-i konfiguratsiooni taastamisest leiate peatükist *Seadistusandmete eksportimine., lehekülg 73*. Sertifikaate hallatakse väljaspool BVMS-i, Windowsi rakenduses **Manage Computer Certificates (Arvuti sertifikaatide haldamine)**.

**Pange tähele!**

Sertifikaadid hõlmavad konfidentsiaalset teavet. Tehke nende kaitsmiseks järgmist.

- Seadke tugev parool.
- Hoidke sertifikaati turvaalas, näiteks mitteavalikus serveris.
- Veenduge, et sertifikaatidele on ligipääs vaid volitatud isikutel.

Bosch VMS CA sertifikaadi varukoopia tegemine.

1. Avage Windowsi rakendus **Manage Computer Certificates (Arvuti sertifikaatide haldamine)**.
2. Valige kaustast **Trusted Root Certification Authorities (Usaldusväärsed juursertifitseerimisasutused)** sertifikaat Bosch VMS CA.
3. Eksportige sertifikaat privaatvõtmega, valides **Jah, ekspordi privaatvõti**.
4. Kasutage isikuandmete vahetamise vormingut.
5. Määrake tugev parool.
6. Salvestage sertifikaat PFX-failina.

Isikutuvastamisseadmele juurdepääsu taastamine värskelt installitud BVMS-i keskserverist.

1. Avage Windowsi rakendus **Manage Computer Certificates (Arvuti sertifikaatide haldamine)**.

2. Importige sertifikaadiga Bosch VMS CA PFX-fail uue keskserversi kausta **Trusted Root Certification Authorities (Usaldusväärsed juursertifitseerimisasutused)**. Kaasake kõik laiendatud atribuudid.
3. Importige BVMS-konfiguratsiooni varukoopia.




Vt

– Seadistusandmete eksportimine, lehekülg 87

12.24.7**Isikutuvastusseadmele (PID) kaamerate lisamine**

Saate oma Person Identification seadmele kaameraid lisada, kui need on juba loogilisse puusse lisatud.

Person Identification seadmele kaamerate lisamine.

1. Laiendage .
2. Laiendage .
3. Klõpsake .
4. Klõpsake sakk **Cameras**.
5. Lohistage sobivad kaamerad aknast **Logical Tree** aknasse **Cameras**.
Või
topeltklõpsake sobivatel kaameratel aknas **Logical Tree**.
Kaamerad lisatakse Teie Person Identification seadmele ja kuvatakse loendis **Cameras**.

12.24.8**Kaamera parameetrite konfigureerimine isikutuvastushäirete jaoks**

Saate konfigureerida iga saadaoleva kaamera parameetrid Person Identification häirete jaoks, et vähendada valehäireid.

Kaamera parameeter

Nimi	Väärtuse teave	Kirjeldus
Läve tõenäosus (%)	Vaikimisi: 55% Min: 0% Max: 100%	Näo positiivse identifitseerimise minimaalne tõenäosus Person Identification sündmuse loomiseks.
Näo suurus (%)	Vaikimisi: 7,5% Min: 5% Max: 100%	Tuvastatava näo miinimumsuurus võrreldes kogu videokaadriga.
Min. kaadrite arv	Vaikimisi: 4 Min: 1	Minimaalne järjestikuste videokaadrite arv, kus nägu peab tuvastamiseks ilmuma.
Kaadrid analüüsimiseks (%)	Vaikimisi: 100% Min: 10% Max: 100%	Analüüsitava kaadrite protsent isikute tuvastamiseks.



Nimi	Väärtuse teave	Kirjeldus
		50% väärtus tähendab, et analüüsitakse iga teist kaadrit.

12.24.9

Isikurühmade konfigureerimine

Põhiaken >  > **Devices** > Laiendage  > 

Isikurühmade konfigureerimiseks tehke järgmist.

1. Valige sakk **Person groups**.
2. Klõpsake uue isikurühma loomiseks .
3. Sisestage asjakohased väärtused.
4. Klõpsake isikurühma kustutamiseks .



Pange tähele!

Vaikerühma väärtuseid ei saa kustutada ega muuta.

Isikurühmade tabel

Person group	Sisestage isikurühma nimi.
Alarm Color	Topeltklõpsake häire värvi valimiseks.
Alarm Title	Sisestage häire pealkiri, mis kuvatakse Operator clientis.

Isikurühma tabeli väärtuste muutmiseks tehke järgmist.

1. Topeltklõpsake sobival tabeli väljal.
2. Muutke väärtust.

Alarm priority

Saate määrata Person Identification häirete prioriteeditaseme lehel **Alarms**.



Pange tähele!

Saate igale sobiva isikurühma kaamerale määrata erinevad häire prioriteeditasemed. Samuti saate muuta vaikeseadistatud isikurühma häire prioriteeditaset.

Vt

– Häirete lehekülg, lehekülg 289

12.24.10

LPR-seadme lisamine

Põhiaken >  > **Devices** > laiendage  >  > 

LPR-seadmed tuvastavad numbrimärgil olevaid numbreid. Saate vastavalt LPR-i sündmusi ja alarme konfigurereida.

Kui LPR-seade peab konkreetseid numbrimärgi numbreid tuvastama, tuleb asjakohaste numbrimärgi numbrite loend otse LPR-seadmes konfigurereida. Vaadake üksikasjalikku teavet seadme kasutaja dokumentatsioonist.



Pange tähele!

Seade peab olema ühendatud ja saadaval.

BVMS loob ühenduse ainult juhul, kui LPR-seadmes on autentimine lubatud ning määratud on kasutajanimi ja parool. Kasutajanime ja parooli väljad ei tohi tühjaks jääda.

LPR-seadme lisamine.



1. Paremklõpsake valikul
2. Klõpsake valikut .
Kuvatakse dialoogiboks .
3. Sisestage asjakohased väärtused.
4. Klõpsake valikut **Authenticate**.
5. Klõpsake **OK**.
Seade lisatakse süsteemi.



Pange tähele!

Peate määrama LPR-seadme konfiguratsioonis BVMS Management Serveri IP-aadressi. Muidu ei hangi BVMS-süsteem sellest LPR-seadmest sündmusi.

Dialoogiaken

Network address

Sisestage seadme IP-aadress.

Port number

Sisestage seadme pordinumber.

User name

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv kasutajanimi.

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Authenticate

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.

12.25

VRM-i seadmete lehekülg



Põhiaken > **Devices** > Laiendage



Võimaldab teil lisada ja seadistada VRM-seadmeid. VRM-i seadmel on vaja vähemalt koodrit, iSCSI-seadet ja iSCSI seadmele määratud LUN-i ning salvestuskonteinerit. Vaadake püsivara versioone väljalasketeabest ja andmelehel.



Pange tähele!

Kui olete iSCSI seadme koos vastavate kooderitega BVMS´i lisanud, peate sellele iSCSI seadmele lisama kõikide kooderite IQN-i (kehtib mõnele iSCSI seadme tüübile).
Lugege üksikasju peatükist *iSCSI seadme seadistamine, lehekülg 182*.



Pange tähele!

Veenduge, et VRM-arvuti kellaaeg oleks Management Server´iga sünkroonitud. Vastasel juhul võite salvestised kaotada.
Seadistage ajaserveri tarkvara Management Server´is. Seadistage VRM-arvutis Management Server´i IP-aadress ajaserveriks, kasutades standardseid Windowsi protseduure.

Vt

- *Multiedastuse seadistamine, lehekülg 218*
- *BVMS-i seadistuse sünkroonimine, lehekülg 170*
- *VRM-i asetuste lehekülg, lehekülg 164*
- *Konteineri lehekülg, lehekülg 170*
- *iSCSI seadme lehekülg, lehekülg 178*
- *VRM-i seadme parooli vahetamine, lehekülg 166*

12.25.1

VRM-seadmete lisamine skaneerimise teel



Võrgus peab arvutis töötama VRM-i teenus ja olema iSCSI seade.




Pange tähele!

Kui te lisate iSCSI seadme, mille sihtmärgid ega LUN-id ei ole seadistatud, käivitage vaikimisi seadistus ja lisage sellele iSCSI seadmele iga koodri IQN.


Kui te lisate iSCSI seadme, mille sihtmärgid ega LUN-id ei ole eelnevalt seadistatud, lisage sellele iSCSI seadmele iga koodri IQN.

Lugege üksikasju peatükist *iSCSI seadme seadistamine, lehekülg 182*.

VRM-seadmete lisamine skaneerimise teel.

1. Paremklopsake  ja klõpsake **Scan for VRM Devices**.
Kuvatakse dialoogiaken **BVMS Scan Wizard**.
2. Märgistage nende seadmete märkeruudud, mida soovite lisada.
3. Valige nimekirjast **Role** soovitud roll.
See, millist rolli te saate valida, sõltub VRM-seadme praegusest tüübist.
Kui teete valiku **Mirrored** või **Failover**, nõutakse veel üht seadistamise sammu.
4. Valige nimekirjast **Role** soovitud roll.
See, millist rolli te saate valida, sõltub VRM-seadme praegusest tüübist.
5. Klõpsake **Next >>**
6. Valige nimekirjast **Master VRM** valitud peegeldatud või tõrkesiirde VRM-ile ülem-VRM.
7. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
8. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.
Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.

Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column.**

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga  .


Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .

9. Klõpsake **Finish.**

Seade lisatakse seadmepuusse.

Märkus. Kõik VRM-seadmed lisatakse vaikimisi turvalise ühendusega.

Turvalise/ebaturvalise ühenduse muutmine.



1. Paremklõpsake  .
2. Klõpsake **Edit VRM Device.**
Kuvatakse dialoogiboks **Edit VRM Device.**
3. Valige märkeruut **Secure connection.**
Kasutatav port muutub automaatselt HTTPS-pordiks.
Või
tühjendage märkeruut **Secure connection.**
Kasutatav port muutub automaatselt rcpp pordiks.

Vt

- *Seadme lisamine, lehekülg 111*
- *VRM-i seadmete lehekülg, lehekülg 160*
- *iSCSI seadme seadistamine, lehekülg 182*
- *Kahekordne/tõrkesiirde salvestus, lehekülg 25*

12.25.2

Peamise või teisese VRM-i käsitsi lisamine

Põhiaken >  **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add VRM** > Dialoogiboks **Add VRM**

Võimaldab lisada VRM-seadme. Saate valida seadme tüübi ja sisestada mandaadi.

Saate tõrkesiirde VRM-i määrata edukalt ülem-VRM-ile ainult siis, kui mõlemad on võrgus ja edukalt autenditud. Seejärel paroolid sünkroonitakse.

Saate lisada peamise VRM-i seadme käsitsi, kui teate IP-aadressi ja parooli.

Peamise VRM-i seadme lisamine.

1. Tehke oma VRM-i seadmele nõutud asetused.
2. Valige nimekirjast **Type** kirje **Primary.**
3. Klõpsake **OK.**

VRM-i seade on lisatud.

Saate lisada teisese VRM-i seadme käsitsi, kui teate IP-aadressi ja parooli.



Pange tähele!

Teisese VRM-i seadistamiseks peate kõigepealt installima soovitud arvutisse vastava tarkvara. Käivitage Setup.exe ja valige **Secondary VRM.**

Teisese VRM-i seadme lisamine.

1. Tehke oma VRM-i seadmele nõutud asetused.
2. Valige nimekirjast **Type** kirje **Secondary.**

3. Klõpsake **OK**.
VRM-i seade on lisatud.
Saate nüüd teisest VRM-i seadistada samamoodi nagu mis tahes peamist VRM-i.

Dialogiboks Add VRM

Name

Sisestage seadme kuvanimi.

Network address / port

Sisestage seadme IP-aadress.

Märkeruudu **Secure connection** valimisel muutub kasutatav port automaatselt HTTPS-pordiks. Kui vaikeporte ei kasutata, saate pordi numbrit muuta.

Type

Valige soovitud seadmetüüp.

User name

Sisestage autentimiseks kasutajanimi.

Password

Sisestage autentimiseks parool.

Show password

Klõpsake sisestatud parooli nähtavaks tegemise lubamiseks.

Security

Märkeruut **Secure connection** on vaikimisi valitud, kui HTTPS on toetatud.



Pange tähele!

Kui uuendate BVMS 10.0 ja uuemale versioonile, ei valita märkeruutu **Secure connection** vaikimisi ja ühendus on ebaturvaline (rcpp).

Turvalise ja ebaturvalise ühenduse vahetamiseks kasutage käsku **Edit VRM Device** ja valige või tühistage märkeruudu **Secure connection** valimine.

Test

Klõpsake kontrollimaks, kas seade on ühendatud ja autentimine on edukas.

Properties

Vajaduse korral muutke HTTP-pordi ja HTTPS-pordi numbrid. See on võimalik ainult siis, kui te lisate või muudate VRM-i, mis ei ole ühendatud. Kui VRM on ühendatud, tuuakse väärtused kaasa ja neid ei saa muuta.

Tabelirida **Master VRM** näitab valitud seadet, kui see on asjakohane.

Vt

- *VRM-seadme redigeerimine, lehekülg 163*
- *Peegeldatud VRM-i käsitsi lisamine, lehekülg 168*
- *Tõrkesiirde VRM-i käsitsi lisamine, lehekülg 167*

12.25.3

VRM-seadme redigeerimine



Põhiaken > **Devices**

Võimaldab VRM-seadet redigeerida.

Turvalise/ebaturvalise ühenduse muutmine.

1. Paremklõpsake .
2. Klõpsake **Edit VRM Device**.
Kuvatakse dialoogiboks **Edit VRM Device**.
3. Valige märkeruut **Secure connection**.
Kasutatav port muutub automaatselt HTTPS-pordiks.
Või
tühjendage märkeruut **Secure connection**.
Kasutatav port muutub automaatselt rcpp pordiks.

**Pange tähele!**

Soovitame pärast uuemale versioonile värskendamist muuta ühendus turvaliseks.

Dialoogiboksi **Edit VRM Device** parameetri lisateabe saamiseks vaadake peatükki Peamise või teisese VRM-i käsitsi lisamine.

Vt

- *Peamise või teisese VRM-i käsitsi lisamine, lehekülg 162*

12.25.4**VRM-i asetuste lehekülg**

Põhiaken > **Devices** > Laiendage  >  > **Main Settings** > **VRM Settings**

Server initiator name

Kuvab VRM Serveri iSCSI algataja nime.

System-wide CHAP password

Sisestage iSCSI salvestusseadme seadistatud parool. CHAP-parool kehtib VRM-ile ja see saadetakse automaatselt kõigile seadmetele. Taasesituse kliendid ei vaja lisaseadistamist. iSCSI süsteemid peate seadistama CHAP-parooliga käsitsi. Kui te kasutate CHAP-parooli, peavad kõik salvestussüsteemid olema seadistatud nii, et nad kasutaksid CHAP-parooli. VRM-süsteem toetab ainult üht, kogu süsteemis kasutatavat CHAP-parooli.

Vt *Global iSCSI connection password (CHAP password):*, lehekülg 108

12.25.5**SNMP lehekülg**

Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > **Network** > **SNMP**

1. SNMP host address 2. SNMP host address

VRM toetab võrgukomponentide haldamise ja jälgimise jaoks protokollil SNMP (Simple Network Management Protocol) ning võib saata IP-aadressidele SNMP-sõnumeid (lõksud). Üksus toetab ühtses koodis SNMP MIB II. Kui soovite saata SNMP lõkse, sisestage siia ühe või kahe nõutud sihtüksuse IP-aadressid.

Mõned sündmused saadetakse ainult SNMP lõksudena. Lugege kirjeldusi MIB-failist.

12.25.6**Kontode lehekülg**

Pildi postitamise seadistamiseks ja video eksportimiseks MP4-failivormingus peate looma konto, kuhu neid salvestada ja kus neid avada. Saate luua kuni neli (4) kontot.

Type

Valige konto tüüp: **FTP** või **Dropbox**.

IP address

Sisestage serveri IP-aadress, kuhu te soovite pildid salvestada.

User name

Sisestage serveri kasutajanimi.

Password

Sisestage parool, mis annab juurdepääsu serverile. Parooli kontrollimiseks klõpsake paremal **Check**.


Check

Klõpsake parooli kontrollimiseks.

Path

Sisestage täpne tee, kuhu soovite pildid ja video serveris postitada.

12.25.7**Lehekülg Advanced (täppisasetused)**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > **Service** > **Advanced**

RCP+ logging / Debug logging / Replay logging / VDP logging / Performance logging

Aktiveerige VRM Serveri ja Configuration Manageri jaoks erinevad logid.

VRM Serveri logifailid salvestatakse arvutisse, kus VRM Server on käivitatud, ja neid saab vaadata või alla laadida VRM Monitoriga.

Configuration Manageri logifailid salvestatakse lokaalselt järgmisesse kataloogi:
%USERPROFILE%\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

Retention time (days)

Määrake logifailide säilitusaeg päevades.

Complete memory dump file

Aktiveerige see valik ainult vajaduse korral, näiteks juhul, kui klienditeeninduse tehniline meeskond vajab põhimälu täielikku kokkuvõtet.

Telnet support

Aktiveerige see valik, kui peab toetama ligipääsu Telneti protokolliga. Aktiveerige ainult vajaduse korral.

**Pange tähele!**

Üleliigne logimine nõuab märkimisväärset protsessorivõimsust ja kõvakettamahtu.

Ärge kasutage liigset logimist pidevates toimingutes.

12.25.8**Salvestise krüpteerimine VRM-i jaoks**

Krüpteeritud salvestamine ei ole VRM koodritel vaikimisi lubatud.

Krüpteeritud salvestamine tuleb peamisele ja teisele VRM-il eraldi lubada.

**Pange tähele!**

Peate looma varuvõtme (varuserdi), enne kui krüptitud salvestise esimest korda lubate.

Varuvõti tuleb luua iga VRM-seadme kohta ainult üks kord.

Kui tavaline krüptimisvõti läheb kaotsi, saate salvestisi varuvõtme abil dekrüptida.


Soovitame hoida varuvõtme koopiat turvalises kohas (näiteks seifis).

Varuvõtme loomine.

1. Valige asjakohane VRM-seade.
2. Valige vahekaart **Service**.
3. Valige vahekaart **Salvestise krüptimine**.
4. Klõpsake nupul **Varuvõti**.
5. Valige serdi salvestuskoht.
6. Sisestage parooli keerukuse nõuetele vastav parool ja kinnitage seda.
7. Klõpsake nupul **Create**.
Luuakse varuvõti (varusert).

Krüpteeritud salvestamise lubamine/keelamine.

1. Valige asjakohane VRM-seade.
2. Valige vahekaart **Service**.
3. Valige vahekaart **Salvestise krüptimine**.
4. Valige märkeruut **Luba krüptitud salvestamine** või tühistage selle valik.

5. Klõpsake valikul .

Märkus. Krüptimine on lubatud ainult pärast järgmise ploki muutmist. See võib aega võtta. Veenduge, et koodrid krüptiksid.

Veenduge järgmisel viisil, et VRM-koodrid krüptiksid.

1. Valige asjakohane VRM-seade.
2. Valige vahekaart **Service**.
3. Valige vahekaart **Salvestise krüptimine**.

Märkus. Võite vaadata ka vahekaarti **Monitoring** VRM-monitoril.

**Pange tähele!**


Kõik krüpteerimist toetavad VRM-koodrid krüpteerivad automaatselt salvestisi, kui krüpteerimine on VRM-is lubatud.

Krüpteerimise saab üksikul koodril keelata.

VSG-koodrid krüpteerivad alati, kui krüpteerimine on VRM-is lubatud.

Krüptitud salvestamise lubamine/keelamine üksiku VRM-koodri puhul.

1. Valige asjakohane VRM-kooder.
2. Valige vahekaart **Recording**.
3. Valige vahekaart **Salvestise haldamine**.
4. Valige märkeruut **Krüptimine** või tühistage selle valik.

5. Klõpsake valikul .

12.25.9**VRM-i seadme parooli vahetamine**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Parooli vahetamine.

1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Change VRM Password**.
Kuvatakse dialoogiboks **Change password**.
2. Sisestage väljale **Old Password** sobiv parool.



3. Sisestage väljale **New Password** uus parool ja klõpsake ning korrake seda sisestust teisel **New Password** väljal.
- Klõpsake **OK**.
- ▶ Kinnitage järgmine dialoogiboks.
 - ✓ Parool vahetatakse seadmel kohe.

12.25.10

VRM-konteineri lisamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage 

VRM-konteineri lisamine.




- ▶ Paremklõpsake  või  ja klõpsake **Add Pool**.
Uus konteiner lisatakse süsteemi.

Vt

– *iSCSI salvestuskonteiner, lehekülg 179*

12.25.11

Törkesiirde VRM-i käsitsi lisamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Failover VRM** > Dialoogiboks **Add Failover VRM**



Pange tähele!

Teise VRM-i seadistamiseks peate kõigepealt installima soovitud arvutisse vastava tarkvara. Käivitage Setup.exe ja valige **Secondary VRM**.

Törkesiirde VRM-i rolli võib üle võtta kas peamine VRM või teisene VRM. Peamine törkesiirde VRM lisatakse peamisesse VRM-i ja teisene törkesiirde VRM lisatakse teisesesse VRM-i. Saate lisada törkesiirde VRM-i seadme käsitsi, kui teate IP-aadressi ja parooli. Algselt valitud VRM on selle törkesiirde VRM-i ülem-VRM. Saate lisada törkesiirde VRM-seadme. Saate selle lisada käsitsi või valida seadme leitud VRM-seadmete nimekirjast. Saate törkesiirde VRM-i määrata edukalt ülem-VRM-ile ainult siis, kui mõlemad on võrgus ja edukalt autentitud. Seejärel paroolid sünkroonitakse.

Törkesiirde VRM-i seadme lisamine.

1. Tehke oma VRM-i seadmele nõutud asetused.
 2. Veenduge, et valitud oleks õige ülem-VRM. Vastasel juhul tühistage protseduur.
 3. Klõpsake **OK**.
- ✓ Törkesiirde VRM-i seade lisatakse valitud ülem-VRM-i.

Dialoogiboks Add Failover VRM

Network address

Sisestage seadme IP-aadress või valige nimekirjast **Skaneeritud VRM-id** võrguaadress.

Skaneeritud VRM-id

Kuvab skaneeritud VRM-arvutite nimekirja. Uuesti skaneerimiseks sulgege dialoogiboks ja kuvage see uuesti.




**Pange tähele!**

Tõrkesiirde VRM-i seade saab seadistused, mis on konfigureeritud ülem-VRM-is. Ülem-VRM-i seadistuste muutmisel muutuvad vastavalt tõrkesiirde VRM-i seadme seadistused.

Vt

– *Kahekordne/tõrkesiirde salvestus, lehekülg 25*

12.25.12**Peegeldatud VRM-i käsitsi lisamine**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklopsake  > Klopsake **Add Mirrored VRM** > Dialoogiboks **Add VRM**

**Pange tähele!**

Teisese VRM-i seadistamiseks peate kõigepealt installima soovitud arvutisse vastava tarkvara. Käivitage Setup.exe ja valige **Secondary VRM**.

Ainult teisene VRM võib saada peegeldatud VRM-iks. Peegeldatud VRM lisatakse peamisesse VRM-i.

Saate lisada peegeldatud VRM-i seadme käsitsi, kui teate IP-aadressi ja parooli. Algselt valitud VRM on selle peegeldatud VRM-i ülem-VRM.

Peegeldatud VRM-i seadme lisamine.

1. Tehke oma VRM-i seadmele nõutud asetused.
2. Veenduge, et valitud oleks õige ülem-VRM. Vastasel juhul tühistage protseduur.
3. Klopsake **OK**.

Peegeldatud VRM-i seade lisatakse valitud peamisesse VRM-i.

Dialoogiboks Add VRM**Name**

Sisestage seadme kuvanimi.

Network address / port

Sisestage seadme IP-aadress.

Märkeruudu **Secure connection** valimisel muutub kasutatav port automaatselt HTTPS-pordiks. Kui vaikeporte ei kasutata, saate pordi numbrit muuta.

Type

Valige soovitud seadmetüüp.

User name

Sisestage autentimiseks kasutajanimi.

Show password

Klopsake sisestatud parooli nähtavaks tegemise lubamiseks.

Password

Sisestage autentimiseks parool.

Security

Märkeruut **Secure connection** on vaikimisi valitud, kui HTTPS on toetatud.



Pange tähele!

Kui uuendate BVMS 10.0 ja uuemale versioonile, ei valita märkeruutu **Secure connection** vaikimisi ja ühendus on ebaturvaline (rcpp).

Turvalise ja ebaturvalise ühenduse vahetamiseks kasutage käsku **Edit VRM Device** ja valige või tühistage märkeruudu **Secure connection** valimine.

Test

Klõpsake kontrollimaks, kas seade on ühendatud ja autentimine on edukas.

Properties

Vajaduse korral muutke HTTP-pordi ja HTTPS-pordi numbrid. See on võimalik ainult siis, kui te lisate või muudate VRM-i, mis ei ole ühendatud. Kui VRM on ühendatud, tuuakse väärtused kaasa ja neid ei saa muuta.

Tabelirida **Master VRM** näitab valitud seadet, kui see on asjakohane.


Vt


- *Peamise või teisese VRM-i käsitsi lisamine, lehekülg 162*
- *Kahekordne/tõrkesiirde salvestus, lehekülg 25*

12.25.13


Koodrite lisamine skaneerimise teel

Koodri lisamine skaneerimise teel.



1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Scan for Encoders**.
Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Valige nõutud koodrid, valige soovitud VRM-moodul ja klõpsake **Assign**, et määrata need VRM-moodulile.
3. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui Te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.
Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.
Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga  .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .

 tähistab, et seade vajab algset parooli.

Algse parooli seadistamiseks sisestage see väljale **Password**.

 .
Uus olek on  .


Korrake seda sammu kõikide seadmetega, mis vajavad algset parooli.


Märkus. Te ei saa jätkata enne, kui olete määranud algse parooli kõigile nimekirja seadmetele, mis vajavad algset parooli.

5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.

12.25.14 VSG-seadmete lisamine skaneerimise teel

VSG-seadmete lisamine skaneerimise teel.

1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Scan for Video Streaming Gateways**.
Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Valige nõutud VSG-seadmed, valige soovitud VRM-moodul ja klõpsake **Assign**, et määrata need VRM-moodulile.
3. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.
Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.
Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .

5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.

12.25.15 BVMS-i seadistuse sünkroonimine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Käsk **Synchronize BVMS Configuration**

Alates versioonist BVMS 6.0 on toetatud VRM 3.50. Kui te ei uuenda BVMS-i uuendamisel versioonile 6.0 VRM-i versioonile 3.50, siis salvestamine jätkub, aga te ei saa vana VRM-i seadistust muuta.

Kui te uuendasite oma VRM-i tarkvara versioonile 3.50, peate BVMS-i seadistuse sünkroonima käsitsi.

12.26 Konteineri lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 

Võimaldab seadistada salvestamise asetusi, mis kehtivad kõikidele seadmetele, mis on kogutud salvestuskonteinerisse.

Pool identification

Kuvab konteineri numbri.

Recording preferences mode

– Failover

Salvestused salvestatakse ainult peamisele sihtmärgile. Kui sellele sihtmärgile ei ole võimalik salvestada, salvestatakse salvestus teisele sihtmärgina sisestatud sihtmärgile. Tõrkeolukord tekib siis, kui peamine sihtmärk ei jaga mis tahes põhjusel salvestusplokke: süsteem on maas, võrgurike, maht on täis.

Võite jätta teise nimekirja tühjaks. Sel juhul ei ole tõrkesiire võimalik, aga nõutud iSCSI sessioonide arvu vähendatakse ja teisele sihtmärgile ei jäeta kettaruumi. See vähendab süsteemi kulusid ja pikendab süsteemis videosalvestiste säilitusaega.

- **automaatne**
Koormuse tasakaalustamine seadistatakse automaatselt. Igale koodrile määratakse automaatselt 2 iSCSI sihtmärki ja plokid nendel kahel iSCSI sihtmärgil.

Sanity check period (days)

Liigutage liigurit nõutud ajavahemiku seadistamiseks. Pärast seda perioodi kontrollitakse iSCSI sihtmärki ja plokid määratakse vajaduse korral uuesti.

Secondary target usage

Lubage või keelake teise sihtmärgi kasutamine.

Block reservation for downtime

Sisestage päevade arv, millal määratud koodreid salvestatakse, isegi kui VRM-server on maas. Näiteks kui teete valiku 4, salvestatakse koodreid umbes 4 päeva, kui VRM-server on maas. Kui süsteemil on väikese bitikiirusega koodreid, võib see oluliselt vähendada eelnevalt eraldatud kettaruumi. See tagab salvestusmahu õige jaotuse ja pikendab säilitusaega.

Allow LUNs larger than 2 TB

Klõpsake, et lubada suuremad kui 2 TB LUN-id.

Suuremaid kui 2 TB LUN-e (suured LUN-id) ei toeta järgmised seadmed.

- VRM-seadmete varasemad versioonid kui 3.60
- VSG-seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30
- Koodrid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30

BVMS takistab järgmised protseduurid.

- Seadmete lisamine või liigutamine, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
 - Hetkel võrku mitteühendatud seadmete lisamine või liigutamine konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
 - Suuri LUN-e sisaldava iSCSI seadme lisamine või liigutamine konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.
 - Suurte LUN-ide lubamine konteinerisse, mis sisaldab seadmeid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30.
 - Suurte LUN-ide keelamine konteineris, milles on iSCSI seade, mis sisaldab suuri LUN-e.
- Liigutage seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.

Vt

- *LUN-i lisamine, lehekülg 186*
- *VRM-konteineri lisamine, lehekülg 167*

12.26.1

Konteineri automaatse salvestusrežiimi seadistamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 

Märkus.

Kui te olete tõrkesiirde salvestusrežiimi varem seadistanud, kirjutatakse see üle.

Seadistamine.

- ▶ Valige nimekirjast **Recording preferences mode Automatic**.
Pärast seadistuse aktiveerimist on salvestusrežiim **Automatic** aktiivne. Koodri leheküljel **Recording Preferences** on peamiste ja kõrvalsihimärkide loend keelatud.

Seotud teemad

- *Koodri tõrkesiirde salvestusrežiimi seadistamine, lehekülg 217*

12.26.2


Koodri / dekodeeri käsitsi lisamine


Võimaldab lisada käsitsi koodri või dekodeeri. See on eriti kasulik juhul, kui tahate lisada Boschi mis tahes video-IP-seadme (ainult VRM-i korral).

Märkus.

Kui teil on Boschi video-IP-kooder või -dekooder, millel on valik **<Auto Detect>**, peab see seade olema võrgus saadaval.


Boschi video-IP-seadme lisamine.

1. Laiendage , laiendage , paremklõpsake .
Või

Paremklõpsake .
Või

Paremklõpsake .

2. Klõpsake **Add Encoder**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Encoder**.
3. Sisestage asjakohane IP-aadress.
4. Valige nimekirjast **<Auto Detect>**.
5. Klõpsake **OK**.
Seade lisatakse süsteemi.

6. Kui seadmel on vaja algset parooli, kuvatakse .
Algse parooli määramiseks paremklõpsake seadme ikooni ja klõpsake **Set initial password...**





Kuvatakse dialoogiboks **Enter password**.


Sisestage taseme service kasutaja parool ja klõpsake **OK**.







kaob ja te saate seadet kasutada.

Dialoogiboks Add Encoder

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Paremklõpsake  >
Klõpsake **Add Encoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Encoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Encoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Decoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**

IP address:

Sisestage kehtiv IP-aadress.

Koodri/dekoodri tüüp.

Teadaoleva tüübiga seadme korral valige asjakohane kirje. Seade ei pea tingimata võrgus saadaval olema.


Kui tahate lisada Boschi mis tahes video-IP-seadme, valige **<Auto Detect>**. Seade peab võrgus saadaval olema.

12.26.3 iSCSI seadme käsitsi lisamine

Põhiaken >  **Devices** >  > Laiendage  > Paremklõpsake  > **Add iSCSI Device** > Dialoogiboks **Add iSCSI Device**

Võimaldab lisada VRM-i iSCSI seadmeid.

iSCSI seadme lisamine.

1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Add iSCSI Device**. Kuvatakse dialoogiboks **Add iSCSI Device**.
2. Sisestage soovitud kuvanimi, iSCSI seadme võrguaadress ja seadme tüüp ning klõpsake **OK**.
iSCSI seade lisatakse valitud VRM-i konteinerisse.
Vajaduse korral lisage sihtmärgid ja LUN-id.

Dialoogiboks Add iSCSI Device

Name

Sisestage seadme kuvanimi.

Network Address

Sisestage seadme kehtiv võrguaadress.

iSCSI device type

Valige asjakohane seadme tüüp.




Password

Sisestage seadme autentimiseks parool.


Seotud teemad

- *VRM-seadmete lisamine skaneerimise teel, lehekülg 161*

12.26.4 Video Streaming Gateway (VSG) seadme käsitsi lisamine


Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 
Saate lisada VRM-i konteinerisse VSG-seadmeid.

VSG seadme käsitsi lisamine.

1. Paremklõpsake valikul  ja klõpsake valikul **Add Video Streaming Gateway**.

- Kuvatakse dialoogiboks **Add Video Streaming Gateway**.
2. Tehke oma VSG seadmele nõutud asetused.
 3. Klõpsake **Add**.
- ✓ VSG seade lisatakse süsteemi. Sellele VSG seadmele määratud kaameraid salvestatakse.

Dialoogiboks Add Video Streaming Gateway

Paremklõpsake  > **Add Video Streaming Gateway** > Dialoogiboks **Add Video Streaming Gateway**

Name

Sisestage seadme soovitud kuvanimi.

User name

Sisestage seadme autentimiseks kasutatav kasutajanimi. Tavaliselt: service

Network address / port

Sisestage seadme IP-aadress.

Märkeruudu **Secure connection** valimisel muutub kasutatav port automaatselt HTTPS-pordiks. Saate muuta pordinumbrit, kui ükski vaikeport pole kasutuses ning ükski VSG-i eksemplar pole konfigureeritud teises järjestuses.

Vaikepordid

VSG eksemplar	rcpp port	HTTPS-port
1	8756	8443
2	8757	8444
3	8758	8445
4	8759	8446
5	8760	8447
6	8761	8448
7	8762	8449

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Security

Märkeruut **Secure connection** on vaikimisi valitud, kui HTTPS on toetatud.

VSG toetab alates versioonist VSG 7.0 turvalist ühendust.



Pange tähele!

Kui uuendate BVMS 10.0 ja uuemale versioonile, ei valita märkeruutu **Secure connection** vaikimisi ja ühendus on ebaturvaline (rcpp).

Turvalise ja ebaturvalise ühenduse vahetamiseks kasutage käsku **Edit Video Streaming Gateway** ja valige või tühistage märkeruudu **Secure connection** valimine.

Test

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.

Vt

- *Video Streaming Gateway (VSG) redigeerimine, lehekülg 190*

12.26.5**DSA E-seeria iSCSI seadme käsitsi lisamine**

Võite lisada kas lähtestatud E-seeria iSCSI seadme või lähtestamata E-seeria iSCSI seadme. Võite lisada suuremaid kui 2 TB LUN-e, kui konteiner lubab suuri LUN-e.

Suuremaid kui 2 TB LUN-e (suured LUN-id) ei toeta järgmised seadmed.


- VRM-seadmete varasemad versioonid kui 3.60
- VSG-seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30
- Koodrid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30

BVMS takistab järgmised protseduurid.


- Seadmete lisamine või liigutamine, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
- Hetkel võrku mitteühendatud seadmete lisamine või liigutamine konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
- Suuri LUN-e sisaldava iSCSI seadme lisamine või liigutamine konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.
- Suurte LUN-ide lubamine konteinerisse, mis sisaldab seadmeid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30.
- Suurte LUN-ide keelamine konteineris, milles on iSCSI seade, mis sisaldab suuri LUN-e.



Liigutage seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.

Lähtestatud iSCSI seadme lisamine.

1. Paremklopsake  ja seejärel klõpsake **Add DSA E-Series Device**. Kuvatakse dialoogiboks **Add DSA E-Series Device**.
2. Sisestage halduse IP-aadress ja parool.
3. Klõpsake **Connect**
Pärast ühenduse loomist täidetakse väljad rühmas **Controller** ja/või rühmas **2nd Controller**.
4. Klõpsake **OK**.
Seade lisatakse süsteemi.
Olemasolevad sihtmärgid skaneeritakse automaatselt ja kuvatakse LUN-id.
Saate iSCSI seadet kasutada.
Kui konteiner lubab suuri LUN-e ning iSCSI seadmel on suured LUN-id seadistatud, kuvab tulp **Large LUN** mõjutatud LUN-ide kohta märgistuse.

Lähtestamata iSCSI seadme lisamine.

1. Paremklopsake  ja seejärel klõpsake **Add DSA E-Series Device**. Kuvatakse dialoogiboks **Add DSA E-Series Device**.
2. Sisestage halduse IP-aadress ja parool.
3. Klõpsake **Connect**
Pärast ühenduse loomist täidetakse väljad rühmas **Controller** ja/või rühmas **2nd Controller**.
4. Klõpsake **OK**.
Seade lisatakse süsteemi.

5. Klõpsake  ja seejärel klõpsake .
6. Klõpsake sakk **Basic Configuration**.
7. Sisestage soovitud LUN-i maht.
Kui te sisestate suurema väärtuse kui 2 TB, peate konteinerile lubama suuremaid kui 2 TB LUN-e.
8. Klõpsake **Lähtesta**.
LUN-id luuakse.
9. Klõpsake **Close**.
10. Paremkõpsake iSCSI seadet ja seejärel klõpsake **Scan Target**.
LUN-id kuvatakse teadmata olekuga.
11. Salvestage ja aktiveerige seadistus.
12. Vormindage kõik LUN-id.
13. Kui te lisate kahe kontrolleri iSCSI seadme, eemaldage soovitud LUN-id esimesest kontrolleri, paremkõpsake teist kontrolleri ja klõpsake nende LUN-ide lisamiseks **Scan Target**.

Dialoogiboks Add DSA E-Series Device

Põhiaken >  **Devices** >  > Laiendage  > Paremkõpsake  > **Add DSA E-Series Device** > Dialoogiboks **Add DSA E-Series Device**

Võimaldab lisada iSCSI seadme DSA E-Series. Sellel seadme tüübil on halduse IP-aadress, mis on erinev iSCSI salvestuse IP-aadressist. Selle halduse IP-aadressi kaudu tuvastatakse ja seadistatakse seade automaatselt.

Name

Sisestage seadme kuvanimi.

Management address

Sisestage seadme automaatse seadistuse IP-aadress.

Password

Sisestage seadme parool.

DSA E-Series type

Kuvab seadme tüübi.

Network address iSCSI Ch

Kuvab seadme iSCSI pordi IP-aadressi. Kui on saadaval, saate valida mõne muu IP-aadressi.

Management address

Kuvab olemasolu korral teise kontrolleri automaatse seadistuse IP-aadressi. Kui on saadaval, saate valida mõne muu IP-aadressi.

Network address iSCSI Ch

Kuvab olemasolu korral teise kontrolleri iSCSI pordi IP-aadressi. Kui on saadaval, saate valida mõne muu IP-aadressi.

Connect


Klõpsake seadme asetuste tuvastamiseks.


Kui ühendus on loodud, täidetakse väljad rühmas **Kontroller** ja rühmas **2. kontroller**.

Vt

- Põhiseadistuse lehekülg, lehekülg 184
- LUN-i vormindamine, lehekülg 187

12.26.6**Koodrite lisamine skaneerimise teel****Koodri lisamine skaneerimise teel.**

1. Paremklopsake  ja klõpsake **Scan for Encoders**.
Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Valige nõutud koodrid, valige soovitud VRM-moodul ja klõpsake **Assign**, et määrata need VRM-moodulile.
3. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui Te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.
Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.
Seejärel paremklopsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .



tähistab, et seade vajab algset parooli.

Algse parooli seadistamiseks sisestage see väljale **Password**.




Uus olek on .

Korrake seda sammu kõikide seadmetega, mis vajavad algset parooli.


Märkus. Te ei saa jätkata enne, kui olete määranud algse parooli kõigile nimekirja seadmetele, mis vajavad algset parooli.

5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.

12.26.7**VSG-seadmete lisamine skaneerimise teel****VSG-seadmete lisamine skaneerimise teel.**

1. Paremklopsake  ja klõpsake **Scan for Video Streaming Gateways**.
Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Valige nõutud VSG-seadmed, valige soovitud VRM-moodul ja klõpsake **Assign**, et määrata need VRM-moodulile.
3. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.
Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.

Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga  .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .

5. Klõpsake **Finish**.

Seade lisatakse seadmepuusse.

12.26.8

Kahekordse salvestuse seadistamine seadmete puus

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > 


Kahekordse salvestuse seadistamiseks peate keelama funktsiooni ANR.

Kui te seadistate mitme kanaliga koodri ühele kaamerale kahekordse salvestuse, tagab süsteem, et sama salvestuse sihtmärk seadistatakse kõikidele selle koodri kaameratele.

Saate kahekordset salvestust seadistada, kui määrate peamise VRM-iga salvestatavad koodrid teisele VRM-ile. See on kasulik näiteks juhul, kui te tahate määrata ainult osa peamise VRM-iga salvestatavaid koodreid.

Teisene VRM peab olema juba lisatud.

Seadistamine.

1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Add Encoder from Primary VRM**. Kuvatakse dialoogiboks **Add Encoders**.
2. Klõpsake soovitud koodrite valimiseks. Kui te valite konteineri või VRM-i, valitakse automaatselt kõik alamüksused.
3. Klõpsake **OK**. Valitud koodrid lisatakse teisesesse VRM-i.

Vt

- *Kahekordse salvestuse seadistamine kaameratabelis, lehekülg 283*
- *ANR-funktsiooni seadistamine, lehekülg 282*
- *Kahekordne/tõrkesiirde salvestus, lehekülg 25*

12.27

Boschi koodri/dekoodri lehekülg

Boschi koodri / dekoodri seadistamiseks vt *Boschi koodri / dekoodri / kaamera lehekülg, lehekülg 204*.

12.28

iSCSI seadme lehekülg

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >  Laiendage

Saate lisada kas E-seeria iSCSI seadme või mis tahes muu toetatud iSCSI seadme.

Vt

- *iSCSI seadme käsitsi lisamine, lehekülg 180*
- *DSA E-seeria iSCSI seadme käsitsi lisamine, lehekülg 180*

- *iSCSI seadme seadistamine, lehekülg 182*
- *LUN-i lisamine, lehekülg 186*
- *LUN-i vormindamine, lehekülg 187*

12.28.1

iSCSI salvestuskonteiner

Salvestuskonteiner on mõeldud ühele või mitmele iSCSI salvestussüsteemile, millel on samad koormuse tasakaalustamise atribuudid. Salvestuskonteinerile määratud koodrid/IP-kaamerad salvestatakse nende ühiste koormuse tasakaalustamise asetustega.

Salvestuskonteinerit saab kasutada võrgu topoloogia loogiliseks vastendamiseks VRM-iga.

Näide: 2 hoone puhul, mis hõlmavad mõlemad salvestamist ja seadmeid, tuleb vältida võrguliikluse marsruutimist ühest hoonest teise.

Salvestuskonteinereid saab kasutada ka kaamerate ja salvestussüsteemide rühmitamiseks vastavalt nende olulisusele. Näiteks kui süsteem sisaldab väga olulisi kaameraid ja palju vähem olulisi kaameraid. Sel juhul on võimalik neid rühmitada kahte salvestuskonteinerisse, kusjuures ühel on palju varundusfunktsioone ja teisel vähem.

Saate salvestuskonteineritele seadistada järgmised koormuse tasakaalustamise omadused.

- Salvestuseelistused (**Automaatne** või **Failover**)
- Teisese sihtmärgi kasutamine
Teisest sihtmärki kasutatakse režiimis **Failover**, kui määratud esmane sihtmärk ei tööta. Kui see valik on välja lülitatud, peatub salvestamine kõikidel seadmetel, mis olid määratud sellele peasihtmärgile.

Automaatse režiimi korral: kui üks sihtmärk ei tööta, määrab VRM Server automaatselt seotud teenused teistele salvestitele. Kui VRM Server on sihtmärgi töötamise lõpetamise ajal maas, peatub sellel sihtmärgil salvestavate seadmete töö.

- Ploki broneerimine seisaku ajaks
- Usaldatavuskontrolli periood

Saate iga konteineri korral määrata, et konteiner lubaks suuremaid kui 2 TB LUN-e.

Suuremaid kui 2 TB LUN-e (suured LUN-id) ei toeta järgmised seadmed.

- VRM-seadmete varasemad versioonid kui 3.60
- VSG-seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30
- Koodrid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30

BVMS takistab järgmised protseduurid.

- Seadmete lisamine või liigutamine, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
- Hetkel võrku mitteühendatud seadmete lisamine või liigutamine konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
- Suuri LUN-e sisaldava iSCSI seadme lisamine või liigutamine konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.
- Suurte LUN-ide lubamine konteinerisse, mis sisaldab seadmeid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30.
- Suurte LUN-ide keelamine konteineris, milles on iSCSI seade, mis sisaldab suuri LUN-e.

Liigutage seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.

Kui peamisel VRM-il on konteiner, mis lubab suuri LUN-e, pärib vastav peegeldatud VRM selle seade ning teil ei ole võimalik valida ega tühistada valikut **Allow LUNs larger than 2 TB**

peegeldatud VRM-i vastavas konteineris. Kui olete peegeldatud VRM-ile lisanud suurte LUN-idega iSCSI seadme, ei ole teil peamise VRM-i vastavas konteineris võimalik tühistada valikut

Allow LUNs larger than 2 TB.

Vt


- *Konteineri lehekülg, lehekülg 170*

12.28.2**iSCSI seadme käsitsi lisamine**

Põhiaken >  **Devices** >  > Laiendage  > Paremklopsake  > **Add iSCSI Device** > Dialoogiboks **Add iSCSI Device**

Võimaldab lisada VRM-i iSCSI seadmeid.

iSCSI seadme lisamine.

1. Paremklopsake  ja klopsake **Add iSCSI Device**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add iSCSI Device**.
2. Sisestage soovitud kuvanimi, iSCSI seadme võrguaadress ja seadme tüüp ning klopsake **OK**.
iSCSI seade lisatakse valitud VRM-i konteinerisse.
Vajaduse korral lisage sihtmärgid ja LUN-id.

Dialoogiboks Add iSCSI Device**Name**

Sisestage seadme kuvanimi.

Network Address

Sisestage seadme kehtiv võrguaadress.

iSCSI device type

Valige asjakohane seadme tüüp.

Password

Sisestage seadme autentimiseks parool.

Seotud teemad

- *VRM-seadmete lisamine skaneerimise teel, lehekülg 161*

12.28.3**DSA E-seeria iSCSI seadme käsitsi lisamine**

Põhiaken >  **Devices** >  > Laiendage  > 

Võite lisada kas lähtestatud E-seeria iSCSI seadme või lähtestamata E-seeria iSCSI seadme.

Võite lisada suuremaid kui 2 TB LUN-e, kui konteiner lubab suuri LUN-e.

Suuremaid kui 2 TB LUN-e (suured LUN-id) ei toeta järgmised seadmed.


- VRM-seadmete varasemad versioonid kui 3.60
- VSG-seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30
- Koodrid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30

BVMS takistab järgmised protseduurid.




- Seadmete lisamine või liigutamine, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
- Hetkel võrku mitteühendatud seadmete lisamine või liigutamine konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
- Suuri LUN-e sisaldava iSCSI seadme lisamine või liigutamine konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.

- Suurte LUN-ide lubamine konteinerisse, mis sisaldab seadmeid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30.
- Suurte LUN-ide keelamine konteineris, milles on iSCSI seade, mis sisaldab suuri LUN-e. Liigutage seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.

Lähtestatud iSCSI seadme lisamine.

1. Paremklopsake  ja seejärel klopsake **Add DSA E-Series Device**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add DSA E-Series Device**.
2. Sisestage halduse IP-aadress ja parool.
3. Klopsake **Connect**
Pärast ühenduse loomist täidetakse väljad rühmas **Controller** ja/või rühmas **2nd Controller**.
4. Klopsake **OK**.
Seade lisatakse süsteemi.
Olemasolevad sihtmärgid skaneeritakse automaatselt ja kuvatakse LUN-id.
Saate iSCSI seadet kasutada.
Kui konteiner lubab suuri LUN-e ning iSCSI seadmel on suured LUN-id seadistatud, kuvab tulp **Large LUN** mõjutatud LUN-ide kohta märgistuse.

Lähtestamata iSCSI seadme lisamine.

1. Paremklopsake  ja seejärel klopsake **Add DSA E-Series Device**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add DSA E-Series Device**.
2. Sisestage halduse IP-aadress ja parool.
3. Klopsake **Connect**
Pärast ühenduse loomist täidetakse väljad rühmas **Controller** ja/või rühmas **2nd Controller**.
4. Klopsake **OK**.
Seade lisatakse süsteemi.
5. Klopsake  ja seejärel klopsake  .
6. Klopsake saki **Basic Configuration**.
7. Sisestage soovitud LUN-i maht.
Kui te sisestate suurema väärtuse kui 2 TB, peate konteinerile lubama suuremaid kui 2 TB LUN-e.
8. Klopsake **Lähtesta**.
LUN-id luuakse.
9. Klopsake **Close**.
10. Paremklopsake iSCSI seadet ja seejärel klopsake **Scan Target**.
LUN-id kuvatakse teadmata olekuga.
11. Salvestage ja aktiveerige seadistus.
12. Vormindage kõik LUN-id.
13. Kui te lisasite kahe kontrolleri iSCSI seadme, eemaldage soovitud LUN-id esimesest kontrolleri, paremklopsake teist kontrolleri ja klopsake nende LUN-ide lisamiseks **Scan Target**.

Dialoogiboks Add DSA E-Series Device

Põhiaken >  **Devices** >  > Laiendage  > Paremklõpsake  > **Add DSA E-Series Device** > Dialoogiboks **Add DSA E-Series Device**

Võimaldab lisada iSCSI seadme DSA E-Series. Sellel seadme tüübil on halduse IP-aadress, mis on erinev iSCSI salvestuse IP-aadressist. Selle halduse IP-aadressi kaudu tuvastatakse ja seadistatakse seade automaatselt.

Name

Sisestage seadme kuvanimi.

Management address

Sisestage seadme automaatse seadistuse IP-aadress.

Password

Sisestage seadme parool.

DSA E-Series type

Kuvab seadme tüübi.

Network address iSCSI Ch

Kuvab seadme iSCSI pordi IP-aadressi. Kui on saadaval, saate valida mõne muu IP-aadressi.

Management address

Kuvab olemasolu korral teise kontrolleri automaatse seadistuse IP-aadressi. Kui on saadaval, saate valida mõne muu IP-aadressi.

Network address iSCSI Ch

Kuvab olemasolu korral teise kontrolleri iSCSI pordi IP-aadressi. Kui on saadaval, saate valida mõne muu IP-aadressi.

Connect

Klõpsake seadme asetuste tuvastamiseks.

Kui ühendus on loodud, täidetakse väljad rühmas **Kontroller** ja rühmas **2. kontroller**.

Vt

- *Põhiseadistuse lehekülg, lehekülg 184*
- *LUN-i vormindamine, lehekülg 187*

12.28.4

iSCSI seadme seadistamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 

Pärast VRM-i seadmete, iSCSI seadmete ja koodrite lisamist tehke järgmised toimingud, veendumaks, et koodrite videoandmed salvestatakse iSCSI seadmetes või videoandmeid saaks nendest iSCSI seadmetest tuua.

- Täitke vaikeseadistus, et luua iSCSI seadme iga sihtmärgi LUN-id.
See samm on valikuline. Seda ei pea tegema iSCSI seadmel, kus LUN-id on eelseadistatud.
- Skaneerige iSCSI seadet, et lisada pärast vaikeseadistust sihtmärgid ja LUN-id seadmete puusse.




Märkus.

Mitte kõik iSCSI seadmed ei toeta vaikeseadistust ja automaatset IQN-vastendust.

Eeldus.

iSCSI seade peab olema seadistatud kehtivate IP-aadressidega.







DSA E-seeria iSCSI seadme põhiseadistuse tegemine.

- ▶ Laiendage vastava VRM-i seadme  ja , klõpsake vastava iSCSI seadme ikooni .
1. Klõpsake sakk **Basic Configuration**.
 2. Sisestage soovitud LUN-i maht.
Kui te sisestate suurema väärtuse kui 2 TB, peate konteinerile lubama suuremaid kui 2 TB LUN-e.
 3. Klõpsake **Lähtesta**.
LUN-id luuakse.
 4. Klõpsake **Close**.
 5. Paremkõpsake iSCSI seadet ja seejärel klõpsake **Scan Target**.
LUN-id kuvatakse teadmata olekuga.
 6. Salvestage ja aktiveerige seadistus.
 7. Vormindage kõik LUN-id.
 8. Kui te lisate kahe kontrolleri iSCSI seadme, eemaldage soovitud LUN-id esimesest kontrolleri, paremkõpsake teist kontrolleri ja klõpsake nende LUN-ide lisamiseks **Scan Target**.

Muude iSCSI seadmete põhiseadistuse tegemine.

1. Klõpsake sakk **Basic Configuration**.
2. Sisestage soovitud LUN-ide arv.
3. Klõpsake **Set**.
LUN-id luuakse.
4. Klõpsake **Close**.
5. Paremkõpsake iSCSI seadet ja seejärel klõpsake **Scan Target**.
LUN-id kuvatakse teadmata olekuga.
6. Salvestage ja aktiveerige seadistus.
7. Vormindage kõik LUN-id.

Muude iSCSI seadmete IQN-vastendus.

1. Laiendage vastava VRM-i seadme  ja , klõpsake vastava iSCSI seadme ikooni .
2. Paremkõpsake  ja klõpsake **Map IQNs**.
Kuvatakse dialoogiboks iqn-Mapper ja protsess algab.
Valitud VRM-i seadmele määratud koodreid hinnatakse ja nende IQN-id lisatakse sellesse iSCSI seadmesse.
3. Klõpsake asetuste salvestamiseks .
4. Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks .


Vt

– Põhiseadistuse lehekülg, lehekülg 184

- *Koormuse tasakaalustamise dialoogiboks, lehekülg 185*
- *IQN-ide kaardistaja dialoogiboks, lehekülg 188*
- *LUN-i vormindamine, lehekülg 187*

12.28.5

Põhiseadistuse lehekülg

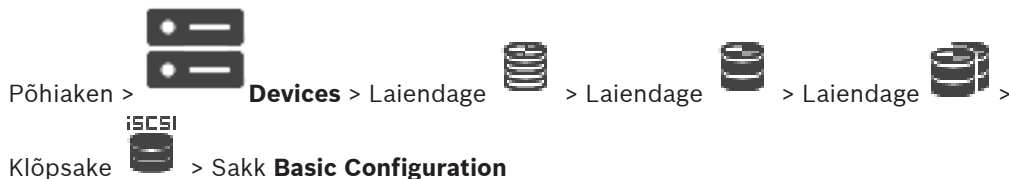

Kuvatud valikud võivad olenevalt kasutatavast iSCSI salvestussüsteemi tüübist erineda. Võimaldab teha iSCSI-seadme põhiseadistuse. Looge iSCSI kõvakettal LUN-e ja vormindage need.

Kuvatakse ainult juhul, kui seade on iSCSI salvestussüsteem, mida Bosch toetab, näiteks DSA või DLS 1x00.



Pange tähele!

Pärast E-seeria põhiseadistust vajab süsteem lähtestamiseks mitu tundi (või isegi päeva). Selles etapis ei ole täisjõudlus saadaval ja etapis 1.5 võib vormindamine ebaõnnestuda.

Physical capacity [GB]

Salvestussüsteemi kogumahu teave

Number of LUNs

Saate LUN-ide arvu muuta.



Pange tähele!

Kui te muudate LUN-ide arvu, korraldatakse terve iSCSI süsteem ümber ja süsteemis salvestatud jadad kaovad.

Seepärast kontrollige enne muudatuste tegemist salvestusi ja varundage kõik olulised jadad.

Capacity for new LUNs [GB]

Seda valikut kuvatakse ainult E-seeriale.

Kuna salvestusmassiivi maksimaalne LUN-ide arv on 256, ei tohiks LUN-i suuruseks määrata liiga väikest väärtust (muidu ei saa tulevikus, kui paigaldatakse lisasalvestusmahtu, rohkem LUN-e luua).

Target spare disks

Vabade ketaste arv, mida kasutaja tahab süsteemis omada.

Actual spare disks

Vabade ketaste arv, mis on praegu süsteemis olemas. See arv võib erineda ülalpool toodud arvust, kui näiteks salvestussüsteem seadistatakse uuesti käsitsi või kui kettad on katki.

Initialization status (%)

Lähtestamise ajal kuvatakse lisateavet. Kui lähtestamine on tehtud (100%), on teil võimalus kõik LUN-id uuesti kustutada.

Märkus. FAS-i salvestussüsteemidel võib LUN-ide täielik kustutamine võtta mitu tundi. Sellel ajal võib uute loodud LUN-ide kogumaht olla väiksem. Saate täismahuga uusi LUN-e luua alles siis, kui vanad LUN-id on täielikult kustutatud.

RAID-DP (reliability focused)

Aktiveerige see valik, kui te ei soovi kasutada määratud RAID-tüüpi RAID-4, vaid eelistate kasutada usaldusväärsemat RAID-tüüpi RAID DP.

RAID 6 (reliability focused)

Aktiveerige see valik, kui te ei soovi kasutada määratud RAID-tüüpi RAID-5, vaid eelistate kasutada usaldusväärsemat RAID-tüüpi RAID 6.






Additional information

Siin kuvatakse lisateavet, näiteks teavet, et salvestussüsteem ei ole korralikult seadistatud ja seega ei saa häälestust teha.

Vt

– *DSA E-seeria iSCSI seadme käsitsi lisamine, lehekülg 180*

12.28.6**Koormuse tasakaalustamise dialoogiboks**


Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > Paremklõpsake  > Käsk **Load Balancing...** > Dialoogiboks **Load Balancing**

Eeldus: seadistage **automaatne** salvestusrežiim.


Määrake lubatud bitikiiruse ülemine piir ja igale iSCSI süsteemile samaaegsete iSCSI-ühenduste arv. Kui need piirid ületatakse, ei kirjutata andmeid enam iSCSI süsteemi ja need kaovad.

Kasutage toetatud süsteemide korral (näiteks Bosch RAID, NetApp, DLA) vaikeväärtusi. Teiste seadmete korral lugege seadme dokumente. Alustage testimist väikeste väärtustega.

12.28.7**iSCSI süsteemi viimine teise konteinerisse (Konteineri vahetamine...)**

Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >  > Seadet saab viia ühest konteinerist teise sama VRM-i seadme konteinerisse ilma, et salvestised kaoksid.

Teisaldamine.

1. Paremklõpsake valikul  /  /  ja klõpsake valikul **Change Pool ...**. Kuvatakse dialoogiboks **Change pool**.
2. Valige nimekirjast **New Pool:** soovitud konteiner.
3. Klõpsake **OK**. Seade viiakse valitud konteinerisse.

12.28.8**LUN-ide lehekülg**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >  > Võimaldab lisada, eemaldada või vormindada LUN-e ja vaadata nende kohta teavet.

Add

Klõpsake dialoogiboksi **Add LUN** kuvamiseks.

Remove

Klõpsake valitud ridade eemaldamiseks. Rea valimiseks klõpsake vasakul pool rea päist. Iga rida tähistab üht LUN-i.

Kuvatakse teateboks.

Format LUN

Klõpsake valitud LUN-i vormindamiseks. Kuvatakse teateboks.

Format

Märgistage LUN-i valimiseks märkeruut ja klõpsake seejärel **Format LUN**.

LUN

Kuvab LUN-i nime.

Size [GB]

Kuvab LUN-i maksimaalse mahu.

Large LUN

Iga lahter näitab, kas see LUN on suurem kui 2 TB või mitte.

State

Kuvab LUN-i oleku.

Progress

Kuvab vormindamise edenemise.

Vt

- *Konteineri lehekülg, lehekülg 170*
- *LUN-i lisamine, lehekülg 186*
- *VRM-seadmete lisamine skaneerimise teel, lehekülg 161*

12.28.9**LUN-i lisamine**

Tavaliselt lisab võrguskaneering soovitud iSCSI seadmed koos nende sihtmärkide ja LUN-idega automaatselt. Kui võrguskaneering ei töötanud korralikult või kui te tahate iSCSI seadet enne võrku integreerimist võrguväliselt seadistada, seadistage sihtmärk iSCSI seadmes ja sellel sihtmärgil seadistage üks või mitu LUN-i.

Võite lisada suuremaid kui 2 TB LUN-e, kui konteiner lubab suuri LUN-e.

Suuremaid kui 2 TB LUN-e (suured LUN-id) ei toeta järgmised seadmed.



- VRM-seadmete varasemad versioonid kui 3.60
- VSG-seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30
- Koodrid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30

BVMS takistab järgmised protseduurid.

- Seadmete lisamine või liigutamine, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
- Hetkel võrku mitteühendatud seadmete lisamine või liigutamine konteinerisse, mis lubab suuri LUN-e.
- Suuri LUN-e sisaldava iSCSI seadme lisamine või liigutamine konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.
- Suurte LUN-ide lubamine konteinerisse, mis sisaldab seadmeid, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30.
- Suurte LUN-ide keelamine konteineris, milles on iSCSI seade, mis sisaldab suuri LUN-e.

Liigutage seadmed, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30, konteinerisse, mis ei luba suuri LUN-e.


Lisamiseks:

1. Vajaduse korral klõpsake, et valida **Allow LUNs larger than 2 TB**.
2. Paremklopsake  ja klõpsake **Scan Target**.
Sihtmärk  on lisatud.
3. Klõpsake sihtmärki.
Kuvatakse **LUN**-ide lehekülg.
4. Klõpsake **Add**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add LUN**.
5. Sisestage soovitud LUN-ide arv ja klõpsake **Ok**.
LUN lisatakse tabelisse uue reana.
Korrake seda sammu iga soovitud LUN-i korral.

Märkused.

- LUN-i eemaldamiseks klõpsake **Remove**.
Videoandmed jäävad sellele LUN-ile.
- LUN-i vormindamiseks klõpsake **Format LUN**.
Kõik LUN-i andmed eemaldatakse!

Dialoogiboks Add LUN

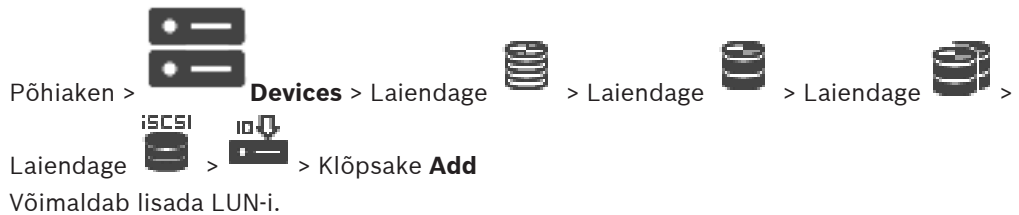

Id


Sisestage soovitud LUN-i ID.

Vt

- *Konteineri lehekülg, lehekülg 170*
- *LUN-ide lehekülg, lehekülg 185*

12.28.10

LUN-i vormindamine

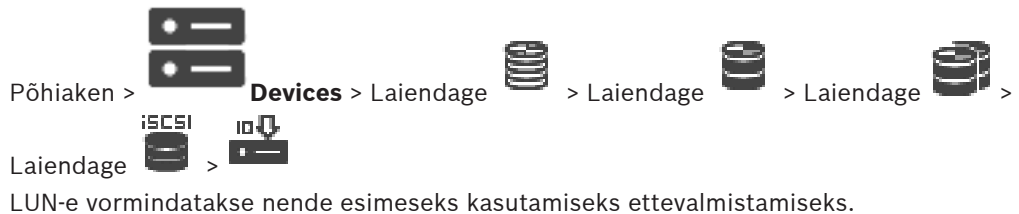

Pange tähele!

Vormindamise käigus kustutatakse kõik LUN-il olevad andmed.

Seadistamine.

1. Valige soovitud LUN ja klõpsake märkimiseks tulbas **Format**.
2. Klõpsake **Format LUN**.
3. Lugege kuvatud teadet hoolikalt ning kinnitage soovi korral teade. Valitud LUN vormindatakse. Kõik LUN-i andmed kaovad.

Vt

- LUN-ide lehekülg, lehekülg 185

12.28.11**IQN-ide kaardistaja dialoogiboks**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >






Paremklopsake  > **Map IQNs**

Võimaldab alustada IQN-ide kaardistamist.

Vt

- VRM-seadmete lisamine skaneerimise teel, lehekülg 161
- iSCSI seadme seadistamine, lehekülg 182


12.29**Video Streaming Gateway (VSG) seadme lehekülg**


Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > 

See peatükk annab teavet, kuidas seadistada oma süsteemis VSG seadet. Võimaldab lisada ja seadistada järgmisi koodri tüüpe.

- Boschi koodrid
- ONVIF-koodrid
- JPEG-koodrid
- RTSP-koodrid

VSG-seadmete lisamine skaneerimise teel.

1. Paremklopsake  ja klõpsake **Scan for Video Streaming Gateways**. Kuvatakse dialoogiaken **BVMS Scan Wizard**.
2. Valige nõutud VSG-seadmed, valige soovitud VRM-moodul ja klõpsake **Assign**, et määrata need VRM-moodulile.
3. Klõpsake **Next >>**. Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud. Parooli kontrollitakse automaatselt, kui te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja. Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**. Seejärel paremklopsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .

5. Klõpsake **Finish**.

Seade lisatakse seadmepuusse.

Uue VSG versiooni 7.0 või uuema lisamisel on märkeruut **Secure connection** vaikimisi märgitud.

Turvalise ja ebaturvalise ühenduse vahetamiseks kasutage käsku **Edit Video Streaming Gateway** ja valige või tühistage märkeruudu **Secure connection** valimine.

Vt

- *Video Streaming Gateway (VSG) redigeerimine, lehekülg 190*
- *Lehekülg ONVIF, lehekülg 220*


12.29.1

Video Streaming Gateway (VSG) seadme käsitsi lisamine


Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Saate lisada VRM-i konteinerisse VSG-seadmeid.

VSG seadme käsitsi lisamine.

1. Paremklopsake valikul  ja klõpsake valikul **Add Video Streaming Gateway**. Kuvatakse dialoogiboks **Add Video Streaming Gateway**.
 2. Tehke oma VSG seadmele nõutud asetused.
 3. Klõpsake **Add**.
- ✓ VSG seade lisatakse süsteemi. Sellele VSG seadmele määratud kaameraid salvestatakse.

Dialoogiboks Add Video Streaming Gateway

Paremklopsake  > **Add Video Streaming Gateway** > Dialoogiboks **Add Video Streaming Gateway**

Name

Sisestage seadme soovitud kuvanimi.

User name

Sisestage seadme autentimiseks kasutatav kasutajanimi. Tavaliselt: service

Network address / port

Sisestage seadme IP-aadress.

Märkeruudu **Secure connection** valimisel muutub kasutatav port automaatselt HTTPS-pordiks. Saate muuta pordinumbrit, kui ükski vaikeport pole kasutuses ning ükski VSG-i eksemplar pole konfigureeritud teises järjestuses.

Vaikepordid

VSG eksemplar	rcpp port	HTTPS-port
1	8756	8443
2	8757	8444
3	8758	8445
4	8759	8446
5	8760	8447
6	8761	8448

VSG eksemplar	rcpp port	HTTPS-port
7	8762	8449

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Security

Märkeruut **Secure connection** on vaikimisi valitud, kui HTTPS on toetatud.

VSG toetab alates versioonist VSG 7.0 turvalist ühendust.

**Pange tähele!**

Kui uuendate BVMS 10.0 ja uuemale versioonile, ei valita markeruutu **Secure connection** vaikimisi ja ühendus on ebaturvaline (rcpp).

Turvalise ja ebaturvalise ühenduse vahetamiseks kasutage käsku **Edit Video Streaming Gateway** ja valige või tühistage markeruudu **Secure connection** valimine.

Test

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.


Vt

– *Video Streaming Gateway (VSG) redigeerimine, lehekülg 190*

12.29.2**Video Streaming Gateway (VSG) redigeerimine**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > 

Turvalise/ebaturvalise ühenduse muutmine.

1. Paremkõpsake .
2. Klõpsake **Edit Video Streaming Gateway**.
Kuvatakse dialoogiboks **Edit Video Streaming Gateway**.
3. Valige markeruut **Secure connection**.
Kasutatav port muutub automaatselt HTTPS-pordiks.
Või
tühjendage markeruut **Secure connection**.
Kasutatav port muutub automaatselt rcpp pordiks.

**Pange tähele!**

Soovitame pärast uuemale versioonile värskendamist muuta ühendus turvaliseks.

Vt

– *Video Streaming Gateway (VSG) seadme käsitsi lisamine, lehekülg 189*

12.29.3 Kaamera lisamine VSG-le




Võite VSG-le lisada järgmised seadmed.

- Boschi koodrid
- ONVIF-kaamerad
- JPEG-kaamerad
- RTSP-koodrid

Kui te lisate VSG-koodrid võrguväliselt, saate nende olekut värskendada.

Lisamine.

1. Paremklopsake , osutage valikule **Add Encoder/camera** ja seejärel klõpsake soovitud käsku.
2. Tehke dialoogiboksis seadme lisamiseks vajalikud asetused.
3. Klõpsake **OK**.

Seade on lisatud.

Värskendamine.


- ▶ Paremklopsake soovitud koodrit ja klõpsake **Refresh state**. Seadme atribuutide olek värskendatakse.

Vt

- *Boschi koodri lisamise dialoogiboks, lehekülg 191*
- *ONVIF-koodri lisamise dialoogiboks, lehekülg 192*
- *JPEG-kaamera lisamise dialoogiboks, lehekülg 194*
- *RTSP-koodri lisamise dialoogiboks, lehekülg 195*

12.29.4 Boschi koodri lisamise dialoogiboks



Paremklopsake  > **Add Encoder/camera** > Käsk **Bosch Encoder**
Võimaldab lisada VSG-seadmele Boschi koodri.

Name

Sisestage seadme soovitud kuvanimi.

Network address

Sisestage seadme võrguaadress.

Type

Kuvab tuvastatud seadme tüübi, kui seda toetatakse.

User name

Sisestage seadme autentimiseks kasutatav kasutajanimi. Tavaliselt: service

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Test

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.

Properties

Klõpsake, et lubada sellele seadmele saadaval soovitud funktsioonid.

Audio	Klõpsake, et aktiveerida sellele seadmele heli, kui see on saadaval.
PTZ	Klõpsake, et aktiveerida sellele seadmele PTZ, kui see on saadaval.
Camera protocol	TCP Kasutatakse ülekandeks internetis ja/või andmete kadudeta ülekandeks. Tagab, et ükski andmepakett ei lähe kaduma. Ribalaiuse nõue võib olla kõrge. Kasutage juhul, kui seade on tulemüüri taga. Ei toeta multiedastust. UDP Kasutatakse andmete ühenduseta ja lihtülekandeks eravõrkudes. Andmepaketid võivad minna kaotsi. Ribalaiuse nõue võib olla madal. Toetab multiedastust.
Kasutage 1. videosisendit - Kasutage 4. videosisendit	Klõpsake videosisendite valimiseks, kui te seadistate mitme kanaliga seadet.



Vt

– Kaamera lisamine VSG-le, lehekülg 191

12.29.5**ONVIF-koodri lisamise dialoogiboks**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Paremklopsake  > **Add Encoder/camera** > Käsk **Add ONVIF Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Paremklopsake  > Käsk **Add ONVIF Encoder**

Võimaldab lisada ONVIF-koodri VSG seadmele või ainult otserežiimis koodrina.
Peate kaameratabelis seadistama kasutatud profiili salvestamiseks ja otserežiimiks.

Alates BVMS 10.0-st edastatakse ONVIF-koodri sündmused kas VSG kaudu või otse ONVIF-koodrist. Uue ONVIF-koodri lisamisel on märkeruut **retrieve ONVIF events from VSG (Profile S, T)** vaikimisi märgitud ja toetatakse profiili T.

Järgnevaid funktsioone toetatakse ainult siis, kui süsteemile lisatakse ONVIF-kooder VSG seadme abil.

– Kui ONVIF-koodri sündmused saadakse kätte VSG-st, on vaikeseatud ONVIF-sündmused juba vastendatud.

- Operaator saab Operator Client-is releesid sisse ja välja lülitada.



Pange tähele!

ONVIF-sündmuste VSG kaudu edastamine on saadav ainult alates VSG versioonist 7.0. BVMS-i uuendamisel versioonile 10.0 saab olemasolevaid ONVIF-koodri sündmuseid edastada VSG kaudu või otse ONVIF-koodrist. Peate uuendama VSG versioonile 7.0.

Name

Sisestage seadme soovitud kuvanimi.

Network address / port

Sisestage seadme võrguaadress. Vajaduse korral muutke pordinumbrit.

User name

Sisestage seadme autentimiseks kasutatav kasutajanimi. Tavaliselt: service

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Test

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.

Secure connection

Saate aktiveerida ONVIF-koodrist VSG-seadmele edastatud otsevideo turvalise ühenduse.

Märkus.

Aktiveerimise korral ei saa Operator Clienti kasutaja lülitada voogu UDP-le ega UDP-multiedastusele.

Aktiveerimise korral ANR antud seadmega ei tööta.

Aktiveerimise korral ei tööta koodri kaudu taasesitus neil koodritel, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30.



Pange tähele!

Port 443 määratakse vaikimisi. Te saate pordi numbrit muuta, et see kattuks koodri seadistatud HTTPS-pordiga.

Seadistatud pordinumbrit ei jäeta mällu.

Properties

Device type	Kuvab leitud seadme tüübi.
Manufacturer	Kuvab leitud seadme tootja nime.
Model	Kuvab leitud seadme mudelinime.
Firmware version	Kuvab leitud püsivara versiooni.
Auxiliary commands	Märkeruudu valimisel toetatakse lisakäske.
Number of video input channels	Sisestage soovitud videosisendite arv.
Number of audio input channels	Sisestage soovitud helisisendite arv.
Number of alarm inputs	Sisestage soovitud häiresisendite arv.

Number of relays	Sisestage soovitud releede arv.
Assigned Gateway channel(s)	Sisestage soovitud VSG teenindavate kanalite arv.
Camera protocol	Valige soovitud kaameraprotokoll.
Use video input {0}	Valige märkeruut, et kasutada sobivat videosisendit.
	Kui see on toetatud, valige profiil, mida soovite konfigureerida.



Pange tähele!

Video Streaming Gateway settings valikud ei ole saadaval ONVIF-koodrite puhul, mis on lisatud ainult otserežiimi koodrina.


Vt

– *Kaamera lisamine VSG-le, lehekülg 191*

12.29.6

JPEG-kaamera lisamise dialoogiboks

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Paremklõpsake  > **Add Encoder/camera** > Käsk **JPEG camera**
Saate VSG-seadmele lisada JPEG-kaamera.

Name

Sisestage seadme soovitud kuvanimi.

URL

Sisestage JPEG-kaamera/RTSP-kaamera URL.

Sisestage Boschi JPEG-kaamerale järgmine string:

```
http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel_no.>
```

Sisestage Boschi RTSP-kaamerale järgmine string:

```
rtsp://<ip-address>/rtsp_tunnel
```

User name

Sisestage seadme autentimiseks kasutatav kasutajanimi. Tavaliselt: service

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Test

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.

Properties

Number of video input channels	Sisestage saadaval videosisendite arv (kui neid on).
Frame rate [ips]	Sisestage soovitud kaadrisagedus.


Vt

– *Kaamera lisamine VSG-le, lehekülg 191*

12.29.7

RTSP-koodri lisamise dialoogiboks

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Paremklõpsake  > **Add Encoder/camera** > Käsk **RTSP camera**
 Võimaldab lisada VSG-seadmele RTSP-koodri.

Name

Sisestage seadme soovitud kuvanimi.

URL

Sisestage JPEG-kaamera/RTSP-kaamera URL.

Sisestage Boschi JPEG-kaamerale järgmine string:

http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel_no.>

Sisestage Boschi RTSP-kaamerale järgmine string:

rtsp://<ip-address>/rtsp_tunnel

User name

Sisestage seadme autentimiseks kasutatav kasutajanimi. Tavaliselt: service

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Test

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.

Properties

Number of video input channels	Sisestage saadaval videosisendite arv (kui neid on).
---------------------------------------	------------------------------------------------------

Vt

– *Kaamera lisamine VSG-le, lehekülg 191*

12.29.8

VSG viimine teise konteinerisse (Konteineri vahetamine)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > 

Seadet saab viia ühest konteinerist teise sama VRM-i seadme konteinerisse ilma, et salvestised kaoksid.

Teisaldamine.

1. Paremkõpsake valikul  /  /  ja klõpsake valikul **Change Pool ...**
 Kuvatakse dialoogiboks **Change pool**.
2. Valige nimekirjast **New Pool:** soovitud konteiner.
3. Klõpsake **OK**.
 Seade viiakse valitud konteinerisse.

12.29.9

Multiedastuse seadistamine (multiedastuse sakk)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > 

Teil on võimalik seadistada igale Video Streaming Gateway seadmele määratud kaamerale multiedastuse aadress ja port.

Multiedastuse seadistamine.

1. Märgistage multiedastuse lubamiseks soovitud märkeruut.
2. Sisestage kehtiv multiedastuse aadress ja pordinumber.
3. Vajaduse korral seadistage pidev multiedastuse voog.

Sakk Multicast

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > 
> Sakk **Network** > Sakk **Multicast**

Võimaldab määratud kaameratele seadistada multiedastust.

Enable

Klõpsake sellele kaamerale multiedastuse lubamiseks.

Sisestage kehtiv multiedastuse aadress (vahemikus 224.0.0.0 kuni 239.255.255.255).

Sisestage *1.0.0.0*. Seadme MAC-aadressil põhinevalt sisestatakse automaatselt unikaalne multiedastuse aadress.

Port

Tulemüüri kasutamise korral sisestage porti väärtus, mis on tulemüüris seadistatud blokeerimata pordina.

Klõpsake pideva multiedastuse voo lubamiseks kommutaatorisse. See tähendab, et enne multiedastuse ühendust ei toimu protokoll RCP+ registreerimist. Kooder saadab kõik andmed alati kommutaatorisse. Kommutaator omakorda (kui IGMP-multiedastuse filtreerimist ei toetata või pole seadistatud) saadab andmed kõikidesse portidesse, mille tulemusel tulvatakse kommutaator üle.

Kui kasutate multiedastuse voo vastuvõtmiseks seadet, mis ei ole Boschi oma, vajate voogedastust.

12.29.10

Logimise seadistamine (sakk Teised valikud)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > 
> Sakk **Service** > Sakk **Advanced**

Võimaldab aktiveerida Video Streaming Gateway logimise.

Logifailid salvestatakse tavaliselt järgmisele teele:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

Alates VSG versioonist 7.0, salvestatakse logifailid harilikult järgmisele teele:

C:\ProgramData\Bosch\VSG\log

Märkus. VSG versioonile 7.0 või uuemale uuendamisel liigutatakse varasemad logifailid automaatselt sellesse asukohta.

Varasemate VSG versioonide logifailid salvestatakse harilikult järgmisele teele:

C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log

Sakk Advanced

RCP+ logging

Klõpsake, et lubada protokoll RCP+ logimine.

Debug logging

Klõpsake, et lubada logimise silumine.

RTP logging

Klõpsake, et lubada RTP logimine.

Retention time (days)

Valige soovitud päevade arv.

Complete memory dump file

Aktiveerige see valik ainult vajaduse korral, näiteks juhul, kui klienditeeninduse tehniline meeskond vajab põhimälu täielikku kokkuvõtet.

Telnet support

Aktiveerige see valik, kui peab toetama ligipääsu Telneti protokolliga. Aktiveerige ainult vajaduse korral.



Pange tähele!

Üleliigne logimine nõuab märkimisväärset protsessorivõimsust ja kõvakettamahtu. Ärge kasutage liigset logimist pidevates toimingutes.

12.29.11

ONVIF Camera Event Driver Tool'i käivitamine asukohast Configuration Client



Saate ONVIF Camera Event Driver Tool käivitada otse Configuration Client'ist valitud VSG puhul.

Märkus. Saate tööriista käivitada ka Windowsi start-menüüst.

ONVIF Camera Event Driver Tool võimaldab teil kaardistada ONVIF sündmusi VSG BVIP-sündmustele. Võimalik on luua ühendus ONVIF kaameratega ja laadida ONVIF sündmusi kaardistamise jaoks.

ONVIF Camera Event Driver Tool'i käivitamiseks asukohast Configuration Client.

1. Tehke paremklõps sobival VSG-l.
2. Klõpsake .
Kuvatakse ONVIF Camera Event Driver Tool.



Pange tähele!

ONVIF Camera Event Driver Tool toetab ainult VSG turvalist ühendust.

12.30 Ainult otserežiimi lehekülg



Võimaldab lisada ja seadistada ainult otserežiimi koodreid. Saate lisada Boschi koodreid ja ONVIF-i võrguvideo saatjaid.


Ainult otserežiimi ONVIF-koodri lisamiseks, muutmiseks ja seadistamiseks vt *Lehekülg ONVIF, lehekülg 220*.

Vt

- *Ainult otsepildi koodri lisamine, lehekülg 206*
- *Seadmete otsimine, lehekülg 66*
- *Boschi koodri / dekodeeri / kaamera lehekülg, lehekülg 204*
- *Lehekülg ONVIF, lehekülg 220*
- *Multiedastuse seadistamine, lehekülg 218*


12.30.1 Ainult otserežiimi seadmete lisamine skaneerimise teel.

Boschi ainult otsepildi seadmete lisamiseks skaneerimise teel:

1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Scan for Live Only Encoders**. Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Märgistage nende seadmete märkeruudud, mida soovite lisada.
3. Klõpsake **Next >>**. Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud. Parooli kontrollitakse automaatselt, kui Te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja. Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**. Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .

 tähistab, et seade vajab algset parooli.

Algse parooli seadistamiseks sisestage see väljale **Password**.

Uus olek on .

Korrake seda sammu kõikide seadmetega, mis vajavad algset parooli.

Märkus. Te ei saa jätkata enne, kui olete määranud algse parooli kõigile nimekirja seadmetele, mis vajavad algset parooli.

5. Klõpsake **Finish**. Seade lisatakse seadmepuusse.



12.30.2 Koodri / dekodeeri käsitsi lisamine

Võimaldab lisada käsitsi koodri või dekodeeri. See on eriti kasulik juhul, kui tahate lisada Boschi mis tahes video-IP-seadme (ainult VRM-i korral).

Märkus.

Kui teil on Boschi video-IP-kooder või -dekooder, millel on valik **<Auto Detect>**, peab see seade olema võrgus saadaval.

Boschi video-IP-seadme lisamine.

1. Laiendage , laiendage , paremklõpsake .

Või

Paremklõpsake .

Või


Paremklõpsake .

2. Klõpsake **Add Encoder**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Encoder**.


3. Sisestage asjakohane IP-aadress.

4. Valige nimekirjast **<Auto Detect>**.





5. Klõpsake **OK**.
Seade lisatakse süsteemi.

6. Kui seadmel on vaja algset parooli, kuvatakse .
Algse parooli määramiseks paremklõpsake seadme ikooni ja klõpsake **Set initial password...**

Kuvatakse dialoogiboks **Enter password**.
Sisestage taseme service kasutaja parool ja klõpsake **OK**.



 kaob ja te saate seadet kasutada.

Dialoogiboks Add Encoder

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Encoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Encoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Encoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Add Decoder** > Dialoogiboks **Add Encoder**



Uus olek on .

Korrake seda sammu kõikide seadmetega, mis vajavad algset parooli.

Märkus. Te ei saa jätkata enne, kui olete määranud algse parooli kõigile nimekirja seadmetele, mis vajavad algset parooli.

5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.

Vt

- *Multiedastuse seadistamine, lehekülg 218*
- *Kohaliku salvestusega koodri lisamine, lehekülg 206*
- *Boschi koodri / dekodeeri / kaamera lehekülg, lehekülg 204*
- *Seadmete otsimine, lehekülg 66*

12.32 Unmanaged Site'i lehekülg



Põhiaken > **Devices** > Laiendage >

Saate lisada video võrguseadme seadmete puu üksusesse **Unmanaged Sites**.

Eeldatakse, et kõik unmanaged site'i haldamata võrguseadmed asuvad samas ajavööndis.

Site name

Kuvab koha nime, mis üksuse loomise ajal sisestati.

Description

Sisestage selle site'i kirjeldus.

Time zone

Valige lehekülje unmanaged site jaoks sobiv ajavöönd.

Vt

- *Haldusväline asukoht, lehekülg 22*
- *Haldamata asukoha käsitsi lisamine, lehekülg 201*
- *Unmanaged site'ide importimine, lehekülg 202*
- *Ajavööndi seadistamine, lehekülg 203*

12.32.1 Haldamata asukoha käsitsi lisamine



Põhiaken > **Devices** >

Loomine.



1. Paremklopsake valikul ja seejärel klõpsake valikul **Add Unmanaged Site**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Unmanaged Site**.
2. Sisestage koha nimi ja kirjeldus.
3. Valige nimekirjast **Time zone** sobiv kirje.
4. Klõpsake **OK**.
Uus unmanaged site lisatakse süsteemi.

Vt

- *Haldusväline asukoht, lehekülg 22*
- *Unmanaged Site'i lehekülg, lehekülg 201*


12.32.2**Unmanaged site'ide importimine**

Põhiaken >

Devices >

Saate importida CSV-faili, mis sisaldab DVR-i või muu BVMS-i seadistust, mida te tahate BVMS-i importida kui unmanaged site'i.

Importimine.

1. Paremklopsake  ja seejärel klõpsake **Import Unmanaged Sites**.
2. Klõpsake soovitud faili ja klõpsake **Ava**.
Üks või mitu uut unmanaged site'i lisatakse süsteemi.
Nüüd saate need unmanaged site'id lisada loogilisse puusse.
Märkus. Kui tekib tõrge ja faili ei saa importida, annab sellest teada veateade.

12.32.3**Unmanaged Site'i lehekülg****Site name**

Kuvab koha nime, mis üksuse loomise ajal sisestati.

Description

Sisestage selle site'i kirjeldus.

Time zone

Valige lehekülje unmanaged site jaoks sobiv ajavöönd.

12.32.4**Haldamata võrguseadme lisamine**

Põhiaken >

Devices >

1. Paremklopsake seda üksust ja klõpsake valikul **Add Unmanaged Network Device**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Unmanaged Network Device**.
2. Valige soovitud seadmetüüp.
3. Sisestage selle seadme kehtiv IP-aadress või hostinimi ja mandaat.
4. Klõpsake **OK**.
Uus **Unmanaged Network Device** lisatakse süsteemi.
Nüüd saate selle unmanaged site'i lisada loogilisse puusse.
Pidage meeles, et loogilises puus on nähtav ainult see koht, kuid mitte sellesse kohta kuuluvad võrguseadmed.
5. Sisestage kehtiv võrguseadme kasutajanimi, kui see on olemas.
6. Sisestage kehtiv parool, kui see on olemas.

Dialoogiboks Add Unmanaged Network Device

Põhiaken >

Devices >

> Paremklopsake

> Klõpsake **Add****Unmanaged Network Device****Device type:**

Valige seadmele kohalduv kirje.

Saadaval kirjed.

- **DIVAR AN / DVR**
- **DIVAR IP 3000/7000 / BVMS**
- **Boschi IP-kaamera/kooder**

Network address:

Sisestage IP-aadress või hostinimi. Vajaduse korral muutke pordinumbrit.

Märkus. Kui kasutate SSH-ühendust, sisestage aadress järgmises vormingus:

ssh://IP või serverinimi:5322

Security

Märkeruut **HTTPS** on vaikimisi valitud.



Pange tähele!

Kui märkeruut **HTTPS** on DVR-i lisamisel märgistatud, on käsu- ja juhtimisühendused turvalised. Videoandmete voog ei ole turvaline.

User name:

Sisestage kehtiv võrguseadme kasutajanimi, kui see on olemas. Lugege üksikasju peatükist *Haldusväline asukoht, lehekülg 22*.

Password:

Sisestage kehtiv parool, kui see on olemas. Lugege kasutaja mandaadi kohta üksikasju peatükist *Haldusväline asukoht, lehekülg 22*.

Vt

- *Haldusväline asukoht, lehekülg 22*

12.32.5

Ajavööndi seadistamine



Põhiaken > **Devices** > Laiendage  > 

Saate seadistada unmanaged site'i ajavööndi. See on kasulik, kui Operator Clienti kasutaja soovib ligipääsu unmanaged site'ile ning ta kasutab arvutit, mille Operator Client asub teises ajavööndis kui unmanaged site.

Ajavööndi seadistamine.

- ▶ Valige nimekirjast **Time zone** sobiv kirje.

Vt

- *Unmanaged Site'i lehekülg, lehekülg 201*

13

Boschi koodri / dekodeeri / kaamera lehekülg

See peatükk annab teavet, kuidas seadistada oma süsteemis koodreid ja dekodeereid. Koodri, dekodeeri või kaamera seadete, näiteks funktsiooni Video Content Analysis (VCA) või võrgusätete kohta üksikasjalikku teavet leiata asjakohastest seadme kasutusjuhenditest. Kirjete all olevate üksuste arv on toodud nurksulgudes.

Koodri seadistamine.

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > 

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > 





või

Põhiaken >  **Devices** >  > 

või

Põhiaken >  **Devices** >  > 

Dekodeeri seadistamiseks:

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 

Lugege üksikasju lehekülgede  kohta veebispikrist.

Kaamera seadistamine.

Põhiaken >  **Devices** > laiendage  > laiendage  >  > 

Põhiaken >  **Devices** > laiendage  > laiendage  >  >  > 

või

Põhiaken >  **Devices** > laiendage  > laiendage  > laiendage  >  > 






või



Põhiaken >  **Devices** >  >  > 

või

Põhiaken >  **Devices** >  >  > 

- Klõpsake asetuste salvestamiseks .
- Klõpsake viimase seade tühistamiseks .
- Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks .

Enamik asetusi koodri/dekodeeri/kaamera lehekülgedel on aktiivsed kohe, kui olete klõpsanud

valikul . Kui klõpsate muul sakil, klõpsamata valikul , ja muutused on toimunud, kuvatakse kaks vastavat teateboksi. Kui soovite need salvestada, kinnitage need mõlemad. Koodri paroolide muutmiseks paremklõpsake seadme ikooni ja klõpsake **Change password...** Seadme brauseris kuvamiseks paremklõpsake seadme ikoonil ja klõpsake valikul **Show webpage in browser**.


Märkus.

Sõltuvalt valitud koodrist või kaamerast ei ole kõik siin kirjeldatud leheküljed kõikidele seadmetele saadaval. Siin väljade siltide kirjeldamiseks kasutatud sõnastus võib erineda teie tarkvara omast.


- ▶ Klõpsake sakk, et kuvada vastav atribuutide lehekülg.

Koodri lisamine skaneerimise teel.



1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Scan for Encoders**. Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Valige nõutud koodrid, valige soovitud VRM-moodul ja klõpsake **Assign**, et määrata need VRM-moodulile.
3. Klõpsake **Next >>**. Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud. Parooli kontrollitakse automaatselt, kui Te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja. Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**. Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .

 tähistab, et seade vajab algset parooli.

Algse parooli seadistamiseks sisestage see väljale **Password**.

 Uus olek on .

Korrake seda sammu kõikide seadmetega, mis vajavad algset parooli.

Märkus. Te ei saa jätkata enne, kui olete määranud algse parooli kõigile nimekirja seadmetele, mis vajavad algset parooli.

5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.

Vt

- *Seadmete otsimine, lehekülg 66*

13.1 Koodri lisamine VRM-i konteinerisse

Koodri lisamiseks VRM-i konteinerisse vt *Koodrite lisamine skaneerimise teel, lehekülg 169*.

Vt

- *Seadme lisamine, lehekülg 111*

13.2 Ainult otsepildi koodri lisamine

Ainult otserežiimi koodri lisamiseks skaneerimise teel vt *Ainult otserežiimi seadmete lisamine skaneerimise teel, lehekülg 198*.

Vt

- *Seadme lisamine, lehekülg 111*
- *Ainult otserežiimi lehekülg, lehekülg 198*

13.3 Kohaliku salvestusega koodri lisamine

Kohaliku salvestusega koodrite lisamiseks skaneerimise teel vt *Kohaliku salvestuse lehekülg, lehekülg 200*.

Vt




- *Seadme lisamine, lehekülg 111*
- *Kohaliku salvestuse lehekülg, lehekülg 200*

13.4 Koodri redigerimine

13.4.1 Otsevideo krüpteerimine (Koodri redigeerimine)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Klõpsake  > Dialoogiboks **Edit Encoder**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Dialoogiboks **Edit Encoder**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Klõpsake  > Dialoogiboks **Edit Encoder**

Saate aktiveerida koodrist edastatud otsevideo turvalise ühenduse järgmistele seadmetele, kui HTTPS-i port 443 on koodris seadistatud.

- Operator Clienti arvuti
- Management Serveri arvuti
- Configuration Clienti arvuti
- VRM-arvuti

- Dekooder

Märkus.

Aktiveerimise korral ANR antud seadmega ei tööta.

Aktiveerimise korral ei tööta koodri taasesitus neil koodritel, mille püsivara versioon on varasem kui 6.30.

Turvalist UDP-d toetavad vaid koodrid, mille püsivara versioon on 7.0 või hilisem. Kui turvaline ühendus on sel juhul aktiveeritud, saab Operator Clienti kasutaja lülitada voo UDP-le ja UDP-multiedastusele.

Aktiveerimine.

1. Valige märkeruut **Secure connection**.
2. Klõpsake **OK**.
Turvaline ühendus on selle koodri jaoks lubatud.

Vt




- *Multiedastuse seadistamine, lehekülg 218*
- *Koodri/dekodeeri muutmise dialoogiboks, lehekülg 208*




13.4.2




Seadme suutlikkuse uuendamine (Koodri muutmine)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Paremklõpsake  > Klõpsake **Edit Encoder** > Dialoogiboks **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremkõlpsake  > Klõpsake dialoogiboksi **Edit Encoder** > **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake dialoogiboksi **Edit Encoder** > **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake **Edit Decoder** > Dialoogiboks **Edit Decoder**

Pärast seadme uuendamist saate uuendada selle suutlikkust. Teade annab teada, kas seadme hangitud suutlikkus vastab BVMS-is salvestatud seadme suutlikkusele.

Uuendamine.

1. Klõpsake **OK**.
Kuvatakse teateboks järgmise tekstiga:
If you apply the device capabilities, the recording settings and the event settings for this device may change. Check these settings for this device.
2. Klõpsake **OK**.
Seadme suutlikkus on uuendatud.




Vt




– *Koodri/dekodeeri muutmise dialoogiboks, lehekülg 208*

13.4.3**Koodri/dekodeeri muutmise dialoogiboks**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Paremklõpsake  > Klõpsake **Edit Encoder** > Dialoogiboks **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremkõlpsake  > Klõpsake
dialoogiboksi **Edit Encoder** > **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Paremklõpsake  > Klõpsake
dialoogiboksi **Edit Encoder** > **Edit Encoder**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Paremklõpsake  >
Klõpsake **Edit Decoder** > Dialoogiboks **Edit Decoder**

Võimaldab kontrollida ja uuendada seadme suutlikkust. Dialoogiboksi avamisel seade ühendatakse. Kontrollitakse parooli ja seadme suutlikkust võrreldakse BVMS-is salvestatud seadme suutlikkusega.

Name

Kuvab seadme nime. Kui te lisate Boschi video-IP-seadme, luuakse seadme nimi. Vajaduse korral muutke kirjet.

Network address / port

Sisestage seadme võrguaadress. Vajaduse korral muutke pordinumbrit.

User name

Kuvab seadme autentimiseks kasutatava kasutajanime.

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Authenticate

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.

Security

Märkeruut **Secure connection** on vaikimisi valitud.

Kui turvaline ühendus ei ole võimalik, kuvatakse teade. Klõpsake märke eemaldamiseks.

Turvalist ühendust võimaldavad järgmised dekodeerid:

- VJD 7000
- VJD 8000
- VIP XD HD



Pange tähele!

Ühendus dekodeeri ja koodri vahel on turvaline ainult siis, kui mõlemad on konfigureeritud turvalise ühendusega.

Device Capabilities

Saate seadme kuvatud suutlikkuse sortida kategooria või tähestiku järgi.

Teade annab teada, kas seadme tuvastatud suutlikkus vastab praegusele seadme suutlikkusele.

Klõpsake **OK**, et pärast seadme uuendamist seadme suutlikkuse muudatused rakendada.

Vt

- *Otsevideo krüpteerimine (Koodri redigeerimine), lehekülg 206*
- *Seadme suutlikkuse uuendamine (Koodri muutmine), lehekülg 207*

13.5

Autentsuskontrolli haldamine

Koodris autentsuskontrolli käivitamiseks peate tegema järgmised toimingud.

- Seadistage koodris autentimine.
- Laadige koodrist alla sert.
- Installige koodri sert tööjaama, mida kasutatakse autentsuskontrolliks.

Vt

- *Ehtsuse kontrollimine , lehekülg 209*

13.5.1

Ehtsuse kontrollimine

Operator Clienti kasutaja saab salvestiste ehtsust kontrollida. Eksportimiste ehtsust kontrollitakse automaatselt.

Administraator peab järgima neid samme, et tagada katkematu sertimisahel. Suurtele süsteemidele (> 30 kaamerat) soovitate järgmist protseduuri.

- Laske oma serdi väljaandval asutusel väljastada iga koodri kohta sert.
- Laadige väljastatud sert (kaasa arvatud isiklik võti) turvaliselt igasse koodrisse.
- Paigaldage väljaandva asutuse sert Operator Clienti tööjaamadesse, kus tahate ehtsust kontrollida, või muudesse arvutitesse, kuhu te tahate eksportida.

Väikestele süsteemidele (< 30 kaamerat) soovitate järgmist protseduuri.

- Laadige igast koodrist alla *HTTPS Serveri* sert.
- Paigaldage need serdid Operator Clienti tööjaamadesse, kus tahate ehtsust kontrollida.

Küsige oma ettevõtte IT-toelt lisateavet.

Ehtsuse turvalise kontrollimise käivitamiseks peab administraator tegema järgmist.

- Aktiveerima autentimise igal soovitud kaameral.
- Suurte süsteemide korral: üles laadima ja määrama igale soovitud kaamerale õige serdi.
- Väikeste süsteemide korral: laadima igast koodrist alla serdi. Paigaldage kontrollimist võimaldavad serdid tööjaama.

Piirangud

Vajalik on püsivara versioon 6.30 või hilisem.

Soovitate kontrollida korraga kuni 4 kaamera ehtsust.

Operator Clienti kasutaja ei saa otsevideo ehtsust kontrollida.

Märkus. Ärge vahetage serti salvestamise ajal. Kui te peate serti vahetama, peatage kõigepealt salvestamine, vahetage sert ning alustage salvestamist uuesti.

Salvestise autentsuskontrolliks taasesitatakse salvestist taustprotsessis maksimaalse kiirusega. Väikse ribalaiusega võrkudes võib taasesitus olla aeglane. Kontrollimine võib aega võtta sama palju kui kontrollimiseks valitud ajavahemik. Näiteks valite te ajavahemikuks 1 tunni. Kontrollimine võib võtta kuni 1 tunni.

Kasutaja saab ainult kontrollida, kas salvestis on ehtne. Kui kontrollimine ei ole edukas, ei tähenda see tingimata, et videot on muudetud. Nurjumise põhjuseid võib olla palju, näiteks käsitsi kustutamine. Operator Clienti kasutaja ei saa eristada salvestise tahtlikku muutmist pahatahtlikust muutmisest.

Video autentimisel tegeldakse ainult video ehtsuse kinnitamise meetoditega. Video autentimisel ei tegelda mingil moel video ega andmete edastamisega.

Varasemate BVMS-i versioonide vesimärgifunktsioon autentsuskontrollimiseks on nüüd asendatud. Uus autentsuskontroll on automaatselt olemas, kui olete uuendanud viimasele BVMS-i versioonile. Minevikus edukalt sooritatud autentsuskontrollid ei saa nüüd enam kontrollida, sest need salvestised ei sisalda vajaminevat laiendatud teavet.

Ehtsuse kontrollimist ei toetata järgmistel juhtudel.

- Transkodeerimine
- Kohalik salvestamine
- VSG
- Digitaalne videosalvesti
- Bosch Recording Station
- ANR

Vt

- *Autentimise seadistamine, lehekülg 210*
- *Serdi üleslaadimine, lehekülg 210*
- *Serdi allalaadimine, lehekülg 211*
- *Serdi installimine tööjaama, lehekülg 211*

13.5.2

Autentimise seadistamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > 


või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Saate aktiveerida koodris autentsuskontrolli.

Seadistamine.

1. Klõpsake **Camera** ja seejärel klõpsake **Video Input**.
2. Valige nimekirjast **Video authentication SHA-256**.
3. Valige nimekirjast **Signatuuri intervallid** soovitud väärtus.
Väike väärtus suurendab turvalisust, suur väärtus vähendab koodri koormust.

4. Klõpsake  .

13.5.3

Serdi üleslaadimine


Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > 

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 






Saate koodrisse laadida tuletatud serdi.

Üleslaadimine.

1. Klõpsake **Service** ja seejärel klõpsake **Serdid**.
2. Klõpsake **Serdi üleslaadimine**.
3. Valige selle koodri serti sisaldav fail. Fail peab sisaldama isiklikku võtit, näiteks *.pem. Tagage turvaline andmeedastus.
4. Klõpsake **Ava**.
5. Valige nimekirjas **Kasutamine HTTPS-i server**, et määrata üles laaditud sert **HTTPS-i serveri** kirjele.
6. Klõpsake  .

13.5.4

Serdi allalaadimine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  > 

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > 

Saate serdi koodrist alla laadida.

Allalaadimine.

1. Klõpsake **Service** ja seejärel klõpsake **Serdid**.
 2. Valige soovitud sert ja klõpsake ikooni *Save*.
 3. Valige asjakohane kataloog, kuhu serdifaili salvestada.
 4. Nimetage serdifaili laiend ümber laiendiks *.cer.
- Nüüd saate installida serdi tööjaama, kus Te soovite ehtsust kontrollida.

13.5.5

Serdi installimine tööjaama

Installige koodrist alla laaditud sert tööjaama, kus te tahate ehtsust kontrollida.

1. Käivitage tööjaamas *Microsoft Management Console*.
2. Lisage sellesse arvutisse lisandmoodul *Certificates* nii, et valik *Computer account* on valitud.
3. Laiendage *Certificates (Local computer)*, laiendage *Trusted Root Certification Authorities*.
4. Paremklõpsake *Certificates*, osutage valikule *All Tasks* ja seejärel klõpsake *Import...* Kuvatakse *Certificate Import Wizard*. Valik *Local Machine* on eelnevalt valitud ja seda ei saa muuta.
5. Klõpsake *Next*.
6. Valige koodrist alla laaditud serdifail.
7. Klõpsake *Next*.
8. Jätke asetused samaks ja klõpsake *Next*.
9. Jätke asetused samaks ja klõpsake *Finish*.

13.6 Dekodeeri sihtparooli määramine (Autentimine...)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Paremklöpsake  > Klõpsake **Authenticate...** > Dialoogiboks **Enter password**

Dekodeerile parooliga kaitstud koodrile ligipääsu andmiseks peate sisestama koodri kasutaja volitustaseme parooli, mis toimib dekodeeris sihtparoolina.

Andmine.

1. Valige nimekirjast **Enter user name** destination password.
 2. Sisestage väljale **Enter password for user** uus parool.
 3. Klõpsake **OK**.
- ✓ Parool vahetatakse seadmel kohe.

Vt

– *Koodri / dekodeeri parooli vahetamine (Vaheta parool / Sisesta parool), lehekülg 212*

13.7 Koodri / dekodeeri parooli vahetamine (Vaheta parool / Sisesta parool)

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > 





või

Põhiaken >  **Devices** >  > 

või


Põhiaken >  **Devices** >  > 

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > 

Määrake ja vahetage eraldi parool iga taseme jaoks. Sisestage valitud taseme parool (kuni 19 tärki, ilma erimärkideta).

Parooli vahetamiseks:

1. Paremklöpsake  ja klõpsake **Change password...**
Kuvatakse dialoogiboks **Enter password**.
 2. Valige nimekirjast **Enter user name** soovitud kasutaja, kelle parooli tahate muuta.
 3. Sisestage väljale **Enter password for user** uus parool.
 4. Klõpsake **OK**.
- ✓ Parool vahetatakse seadmel kohe.

Parool takistab volitamata ligipääsu seadmele. Saate ligipääsu piiramiseks kasutada erinevaid volitustasemeid.

Korralik paroolikaitse tagatakse ainult juhul, kui ka kõik kõrgemad volitustasemed on parooliga kaitstud. Seepärast peate paroolide määramisel alustama alati kõige kõrgemast volitustasemest.

Saate igale volitustasemele parooli määrata ja seda muuta, kui olete sisse loginud kasutajakontole „service”.

Seadmel on kolm volitustaset: service, user ja live.

- service on kõrgeim volitustase. Õige parooli sisestamine annab ligipääsu kõikidele funktsioonidele ja laseb muuta kõiki seadistusi.
- user on keskmine volitustase. Sellel tasemel saate seadet kasutada, mängida ette salvestusi ja kaamerat juhtida, aga te ei saa seadistust muuta.
- live on madalaim volitustase. Sellel tasemel saate ainult otsevideot vaadata ja erinevate otsevideote vahel liikuda.

Dekodeeri korral asendab järgmine volitustase volitustaseme live:


- destination password (saadaval ainult dekodeeritele)
- Kasutatakse ligipääsuks koodrile.

Vt

- *Dekodeeri sihtparooli määramine (Autentimine...), lehekülg 212*

13.8

Koodri viimine teise konteinerisse (Konteineri vahetamine)

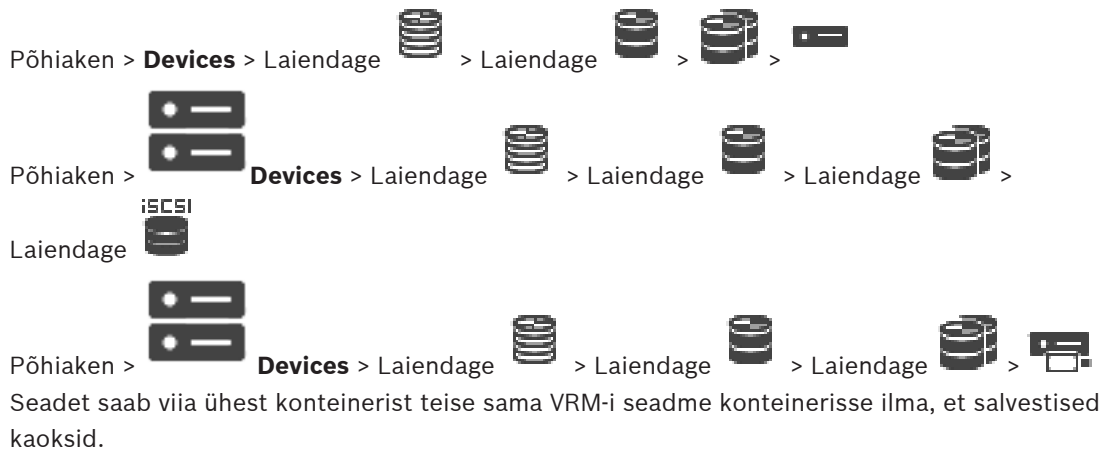

Teisaldamine.

1. Paremklopsake valikul / / ja klõpsake valikul **Change Pool ...**. Kuvatakse dialoogiboks **Change pool**.
2. Valige nimekirjast **New Pool:** soovitud konteiner.
3. Klõpsake **OK**. Seade viiakse valitud konteinerisse.

Dialoogiboks Change pool

Võimaldab muuta seadme konteineri määramist.

Praegune konteiner

Kuvab konteineri numbri, millele valitud seade on praegu määratud.

Uus konteiner:

Valige soovitud konteineri number.

13.9

Salvestuste taastamine asendatud koodrist (Eelkäija salvestustega seostamine)



Rikkega koodri asendamisel on selle salvestised uuele koodrile kättesaadavad, kui uus kooder valitakse Operator Clientis.


**Pange tähele!**

Koodri võib asendada ainult sellise koodriga, millel on sama palju kanaleid.


Salvestiste taastamine asendatud koodrist.

**Pange tähele!**

Ärge kasutage käsku **Edit Encoder**.

1. Paremklopsake  > Käsk **Associate with recordings of predecessor ...**
2. Kuvatakse dialoogiboks **Associate with recordings of predecessor ...**
3. Sisestage uue seadme võrguaadress ja kehtiv parool.
4. Klõpsake **OK**.

5. Klõpsake asetuste salvestamiseks .

6. Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks .

Dialoogiboks Associate with recordings of predecessor ...

Võimaldab taastada salvestusi asendatud koodrist. Pärast dialoogiboksis asetuste seadistamist on taastatud koodri salvestused uuele koodrile kättesaadavad, kui uus kooder valitakse Operator Clientis.

Network address / port

Sisestage seadme võrguaadress.

User name

Kuvab seadme autentimiseks kasutatava kasutajanime.

Password

Sisestage seadme autentimiseks kehtiv parool.

Authenticate

Klõpsake, et autentida seade ülalpool sisestatud mandaadiga.

13.10 Koodrite/dekodeerite konfigureerimine

13.10.1 Koodri salvestusvahendi seadistamine



Advanced Settings > Recording Management

Märkus. Veenduge, et selle koodri soovitud kaamerad lisataks loogilisse puusse. Funktsiooni ANR kasutamiseks peate seadistama koodri salvestusvahendi.

Märkus. Kui te soovite seadistada koodri salvestusvahendit, mis teie süsteemi juba lisatud ja VRM-iga salvestatud on, veenduge, et teisene salvestus oleks peatatud.

Funktsioon ANR töötab ainult koodritel, millel on püsivara versioon 5.90 või hilisem. Mitte kõik koodrid ei toeta ANR-i, isegi kui on paigaldatud õige püsivara versioon.

Koodri salvestusvahendi seadistamine.

1. Valige jaotise **Secondary Recording** alt nimekirjast **Eelistatud salvestussihtmärgi tüüp** salvestusvahend. Olenevalt seadme tüübist on saadaval erinevad salvestusvahendid.
2. Vajaduse korral klõpsake ..., et salvestusvahend vormindada. Pärast edukat vormindamist on salvestusvahend funktsiooniga ANR kasutamiseks valmis.
3. Seadistage koodrile funktsioon ANR leheküljel **Cameras and Recording**.

Vt

- *Salvestuste haldamise lehekülj, lehekülj 217*
- *ANR-funktsiooni seadistamine, lehekülj 282*

13.10.2 Mitme koodri/dekodeeri seadistamine

Põhiaken

Saate korraga muuta mitme koodri ja dekodeeri järgmisi atribuute.

- Seadme paroolid
- IP-aadressid
- Kuvanimed
- Alamvõrgumask
- Lüüsi ID
- Püsivara versioonid



Mitme seadme valimiseks:

- ▶ Valige nõutud seadmed, vajutades klahvi CTRL või SHIFT.

Kõigi saadaolevate seadmete korraga valimine.

- ▶ Klõpsake  > Käsk **Select all**.

Mitme seadme paroolide muutmine.

1. Põhiaknal  **Devices** klõpsake käsul  **Change device passwords**.
Või
klõpsake menüüs **Hardware** valikut **Change device passwords...**
Kuvatakse dialoogiaken **Change device passwords**.
2. Valige nõutud seadmed.
3. Paremkõpsake valitud seadmetel.
4. Klõpsake **Edit password...** Kuvatakse dialoogiboks **Paroolide muutmine**.
5. Tehke vajalikud seadistused.

**Pange tähele!**

Saate valida ainult sellised paroolitüübid, mis sobivad kõigile valitud seadmetele.

Mitme kuvanime seadistamine.

1. Klõpsake menüüs **Hardware** valikut **Change device IP and network settings....**
Kuvatakse dialoogiaken **Change device IP and network settings**.
2. Valige nõutud seadmed.
3. Paremkõpsake valitud seadmetel.
4. Klõpsake **Set Display Names....**
Kuvatakse dialoogiaken **Set Display Names**.
5. Tehke vajalikud seadistused.

Mitme IP-aadressi seadistamine.**Pange tähele!**

IP-seadme IP-aadressi vahetamine võib muuta selle kättesaamatuks.

1. Klõpsake menüüs **Hardware** valikut **Change device IP and network settings....**
Kuvatakse dialoogiaken **Change device IP and network settings**.
2. Valige nõutud seadmed.
3. Paremkõpsake valitud seadmetel.
4. Klõpsake **Set IP addresses....**
Kuvatakse dialoogiboks **Set IP Addresses**.
5. Tehke vajalikud seadistused.

Mitme seadme alamvõrgumaski / lüüsi ID muutmine.

1. Klõpsake selle seadme nõutavat välja, mille väärtust soovite muuta.
2. Sisestage asjakohane väärtus.

3. Valige kõik nõutud seadmed.
4. Paremklõpsake selle seadme nõutavat välja, mille väärtust te juba muutsite.
5. Klõpsake käsku **Copy Cell to** ja käsku **Selection in Column** .
Või klõpsake **Complete Column** käsku, kui see on nõutav.



Pange tähele!

Saate ka IP-aadresside, kuvanimede, alamvõrkude ja lüüsi ID-de mitmes seadmes muutmiseks kopeerida täielikke ridu.

Püsivara uuendamine mitmes seadmes.

1. Klõpsake menüüs **Hardware** valikut **Update device firmware...**
Kuvatakse dialoogiaken **Update device firmware**.
2. Valige nõutud seadmed.
3. Klõpsake käsku **Update Firmware**.
4. Valige uuendust sisaldav fail.
5. Klõpsake **OK**.

Töötamise tulemus

Kuvab antud seadmete sobivat olekut.

13.10.3

Koodri tõrkesiirde salvestusrežiimi seadistamine



Eeldused. Valige leheküljel **Pool** nimekirjast **Recording preferences mode Failover**. Kui valitakse **Automatic**, tehakse asetused automaatselt ja neid ei saa seadistada. Kui te tahate kasutada kõrvalsihhtmärki nii automaatses kui ka tõrkesiirde režiimis, valige leheküljel **Pool** nimekirjast **Secondary target usage On**.

Soovitav on seadistada tõrkesiirde režiimi jaoks vähemalt 2 iSCSI seadet.

Seadistamine.

1. Klõpsake **Advanced Settings**.
2. Klõpsake **Recording Preferences**.
3. Valige valikus **Primary target** nõutud sihtmärgi kirje. Kõik salvestussüsteemid, mis sisestati valikus **Storage Systems**, kuvatakse selles nimekirjas.
4. Valige valikus **Secondary target** nõutud sihtmärgi kirje. Kõik salvestussüsteemid, mis sisestati valikus **Storage Systems**, kuvatakse nimekirjas.
Muudatused aktiveeritakse kohe. Aktiveerimine pole vajalik.

Seotud teemad

- *Konteineri automaatse salvestusrežiimi seadistamine, lehekülg 171*

13.10.4

Salvestuste haldamise lehekülg



Aktiivseid salvestisi näitab

Osutage hiirega ikoonile. Kuvatakse aktiivsete salvestiste üksikasjalik teave.

Recordings manually managed

Salvestisi hallatakse sellel koodril lokaalselt. Kõik olulised asetused tuleb teha käsitsi. Kooder/ IP-kaamera toimib ainult otsevaatega seadmena. Seda ei eemaldata VRM-ist automaatselt.

Recording 1 managed by VRM

Koodri salvestisi haldab VRM-süsteem.

Topelt-VRM

Koodri 2. salvestist haldab teisene VRM.

Sakk iSCSI Media

Klõpsake koodriga ühendatud vaba iSCSI salvesti kuvamiseks.

Sakk Local Media

Klõpsake koodris asuva vaba kohaliku salvesti kuvamiseks.

Add

Klõpsake, et lisada salvestusseade hallatavate salvestusvahendite nimekirja.

Remove

Klõpsake, et eemaldada salvestusseade hallatavate salvestusvahendite nimekirjast.

Vt

– *Koodri salvestusvahendi seadistamine, lehekülg 215*

13.10.5**Salvestamise eelistuste lehekülg**

Iga koodri jaoks kuvatakse lehekülg **Recording preferences**. Lehekülg kuvatakse ainult siis, kui VRM-süsteemile määratakse seade.

Primary target

See on nähtav ainult siis, kui loend **Recording preferences mode** leheküljel **Pool** on määratud valikule **Failover**.

Valige nõutud sihtmärgi kirje.

Secondary target

See on nähtav ainult siis, kui loend **Recording preferences mode** leheküljel **Pool** on seatud valikule **Failover** ja loend **Secondary target usage** on seatud valikule **Sees**.

Valige tõrkesiirderežiimi seadistamiseks nõutud sihtmärgi kirje.

Vt

– *Konteineri lehekülg, lehekülg 170*

13.11**Multiedastuse seadistamine**

Teil on võimalik seadistada igale määratud kaamerale multiedastuse aadress ja port.

Multiedastuse seadistamine.

1. Märgistage multiedastuse lubamiseks soovitud märkeruut.
2. Sisestage kehtiv multiedastuse aadress ja pordinumber.
3. Vajaduse korral seadistage pidev multiedastuse voog.

Sakk Multicast

Põhiaken >  **Devices** >  >

või

Põhiaken >  **Devices** >  > 

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > 

> sakk **Network** > sakk **Multicast**

Võimaldab määratud kaameratele seadistada multiedastust.

Enable

Klõpsake sellele kaamerale multiedastuse lubamiseks.

Sisestage kehtiv multiedastuse aadress (vahemikus 224.0.0.0 kuni 239.255.255.255).

Sisestage *1.0.0.0*. Seadme MAC-aadressil põhinevalt sisestatakse automaatselt unikaalne multiedastuse aadress.

Port

Tulemüüri kasutamise korral sisestage pordi väärtus, mis on tulemüüris seadistatud blokeerimata pordina.

Klõpsake pideva multiedastuse voo lubamiseks kommutaatorisse. See tähendab, et enne multiedastuse ühendust ei toimu protokoll RCP+ registreerimist. Kooder saadab kõik andmed alati kommutaatorisse. Kommutaator omakorda (kui IGMP-multiedastuse filtreerimist ei toetata või pole seadistatud) saadab andmed kõikidesse portidesse, mille tulemusel tulvatakse kommutaator üle.

Kui kasutate multiedastuse voo vastuvõtmiseks seadet, mis ei ole Boschi oma, vajate voogedastust.




Pange tähele!

Multiedastuse vood on turvalised ainult siis, kui koodri püsivara versioon on 7.0 või uuem ja märkeruut **Secure connection** on valitud.

Vt

– *Otsevideo krüpteerimine (Koodri redigeerimine), lehekülg 206*

14 Lehekülg ONVIF

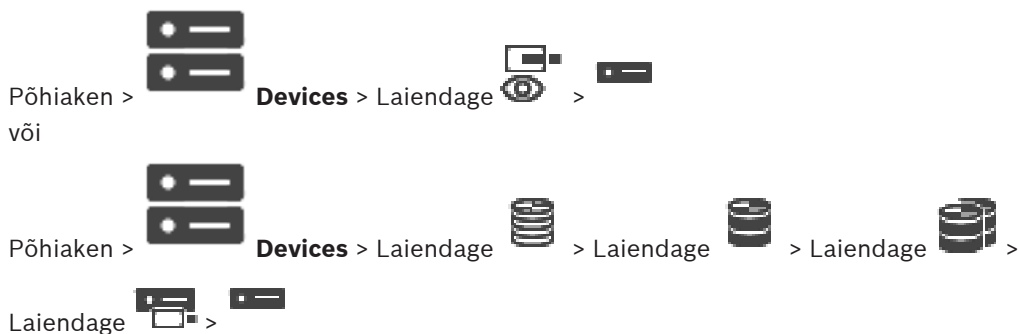



Vt

- *Video Streaming Gateway (VSG) seadme lehekülg, lehekülg 188*
- *Ainult otserežiimi lehekülg, lehekülg 198*

14.1 Ainult otsepidi ONVIF-seadme lisamine skaneerimise teel.

Ainult otsepidi ONVIF-seadmete lisamiseks skaneerimise teel.

1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Scan for Live Only ONVIF Encoders**.
Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Märgistage nende seadmete märkeruudud, mida soovite lisada.
3. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.
Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.
Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .

5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.

14.2 ONVIF-koodri lehekülg



Name

Näitab ONVIF-seadme nime. Saate selle seadmete puus otse ümber nimetada.

Network Address

Kuvab seadme IP-aadressi.

Manufacturer

Näitab tootja nime.

Model

Näitab mudeli nime.

Video Inputs

Sisestage selle koodriga ühendatud kaamerate arv.

Audio Inputs

Sisestage selle koodriga ühendatud audiosisendite arv.

Alarm Inputs

Sisestage selle koodriga ühendatud häiresisendite arv.

Relays

Sisestage selle koodriga ühendatud releede arv.

Vt

- *ONVIF-koodri sündmuste lehekülg, lehekülg 221*
- *Ainult otsepildi koodri lisamine, lehekülg 206*
- *ONVIF-vastendustabelifaili konfigureerimine, lehekülg 225*

14.3**ONVIF-koodri sündmuste lehekülg**

Alates BVMS 10.0-st edastatakse ONVIF-koodri sündmused kas VSG kaudu või otse ONVIF-koodrist. Uue ONVIF-koodri lisamisel on märkeruut **retrieve ONVIF events from VSG (Profile S, T)** vaikinisi märgitud ja toetatakse profiili T.



Järgnevaid funktsioone toetatakse ainult siis, kui süsteemile lisatakse ONVIF-kooder VSG seadme abil.

- Kui ONVIF-koodri sündmused saadakse kätte VSG-st, on vaikeseatud ONVIF-sündmused juba vastendatud.
- Operaator saab Operator Client-is releesid sisse ja välja lülitada.

**Pange tähele!**

ONVIF-sündmuste VSG kaudu edastamine on saadav ainult alates VSG versioonist 7.0. BVMS-i uuendamisel versioonile 10.0 saab olemasolevaid ONVIF-koodri sündmuseid edastada VSG kaudu või otse ONVIF-koodrist. Peate uuendama VSG versioonile 7.0.

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  >  > vahekaart **ONVIF Encoder Events**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > vahekaart  > **ONVIF Encoder Events**

Peate vastendama ONVIF-sündmused BVMS-sündmustega, kui ONVIF-koodri sündmused tuuakse otse ONVIF-koodrist. See tagab, et saate ONVIF-sündmuse hiljem seadistada BVMS-i häiretena.



Pange tähele!


Kui ONVIF koodri sündmuseid edastatakse VSG kaudu, on vaikeseatud ONVIF-sündmused juba vastendatud.


Mapping Table



Saate vastendamistabelit luua või muuta.



Klõpsake , et kuvada dialoogiboks **Add Mapping Table**.

Klõpsake , et kuvada dialoogiboks **Rename Mapping Table**.

Klõpsake , et eemaldada vastendamistabel koos kõigi ridadega.

Klõpsake  või , et ONVIF-vastendamistabel importida või eksportida.

Events and Alarms

Valige BVMS-sündmus ONVIF-sündmusega vastendamiseks.

Add row

Klõpsake rea lisamiseks vastendamistabelisse.

Mitme rea olemasolul toimub sündmus, kui üks rida on õige.

Remove row

Klõpsake, et eemaldada vastendamistabelist valitud rida.

ONVIF Topic

Sisestage või valige string, näiteks:

```
tns1:VideoAnalytics/tnsaxis:MotionDetection
```

ONVIF Data Name

Sisestage või valige string.

ONVIF Data Type

Sisestage või valige string.

ONVIF Data Value

Sisestage või valige string või number.

Kui ONVIF koodri sündmuseid edastatakse VSG kaudu, on järgmised sündmused juba vaikimisi VSG-le vastendatud.

- **Üldine muutus – avastatud**
- **Üldine muutus – pole avastatud**
- **Motion Detection - Motion Detected**
- **Motion Detection - Motion Stopped**
- **Reference Image Check - Deadjusted**
- **Reference Image Check - Adjusted**
- **Video Loss - Video Signal Lost**
- **Video Loss - Video Signal OK**

- **Video Loss - Video Signal State Unknown**
- **Videosignaali liiga udune – videosignaali korras**
- **Videosignaali liiga udune – videosignaali pole korras**
- **Video Signal Too Bright - Video Signal OK**
- **Video Signal Too Bright - Video Signal Not OK**
- **Video Signal Too Dark - Video Signal OK**
- **Video Signal Too Dark - Video Signal Not OK**
- **Video Signal Too Noisy - Video Signal OK Video Signal Not OK**
- **Relay State - Relay Opened**
- **Relay State - Relay Closed**
- **Relay State - Relay Error**
- **Input State - Input Opened**
- **Input State - Input Closed**
- **Input State - Input Error**



Vt

- *ONVIF-sündmuste vastendamine, lehekülg 35*
- *ONVIF-vastendustabelifaili konfigureerimine, lehekülg 225*

14.3.1

ONVIF-profiili lisamine ja eemaldamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  >  > vahekaart **ONVIF Encoder Events**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > vahekaart  > **ONVIF Encoder Events**

Saate valitud koodri jaoks ONVIF-profiile lisada, eemaldada ja muuta.

Lisamine.

1. Klõpsake **Add...**
2. Sisestage dialoogiboksi **Add Profile** profiili nimi.
3. Klõpsake **Next >**.
4. Valige järgmises dialoogiboksis soovitud kaamera.
5. Klõpsake **Next >**.
6. Valige järgmises dialoogiboksis soovitud mittesalvestava koodri profiil.
7. Klõpsake **Save**.

Uus profiil on salvestatud.

Selle profiilisasetusedtäidetakse valitud koodri profiili väärtustega. Saate neid väärtusi vajaduse korral muuta.

Eemaldamine.



- ▶ Valige nimekirjast profiil ja klõpsake **Remove**

Muutmine.

1. Valige nimekirjast profiil.
2. Muutke asetusi vastavalt vajadusele.


14.3.2 ONVIF-vastendustabelifaili eksportimine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  >  > vahekaart **ONVIF Encoder Events**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > vahekaart  > **ONVIF Encoder Events**
Saate eksportida ONVIF-vastendustabeli failina (OMF-fail). Vastendustabel salvestatakse valitud koodri mudeli jaoks.

Eksportimine.



1. Klõpsake .
2. Sisestage failinimi ja klõpsake **Salvesta**.
ONVIF-vastendustabel eksportitakse OMF-failina valitud koodri mudeli jaoks.




Vt

– *ONVIF-koodri sündmuste lehekülg, lehekülg 221*

14.3.3 ONVIF-vastendustabelifaili importimine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  >  > vahekaart **ONVIF Encoder Events**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > vahekaart  > **ONVIF Encoder Events**
Saate importida ONVIF-vastendustabeli failina (OMF-fail).


Väljastatud ONVIF-vastendusfailid salvestatakse järgmises Configuration Clienti kataloogis:

– `%programdata%\Bosch\VMS\ONVIF`


Kui sama vastendustabeli nimi on juba imporditud, kuvatakse veateade.

Kui imporditakse selle faili uuem versioon, kuvatakse hoiatus. Klõpsake **OK**, kui te tahate seda faili importida. Muul juhul klõpsake **Cancel**.

Importimine.

1. Klõpsake .
2. Valige soovitud fail ja klõpsake **Ava**.
Kuvatakse dialoogiboks **Import Mapping Table**.
3. Tehke vajalikud asetused.
4. Klõpsake **OK**.

Dialogiboks Import Mapping Table

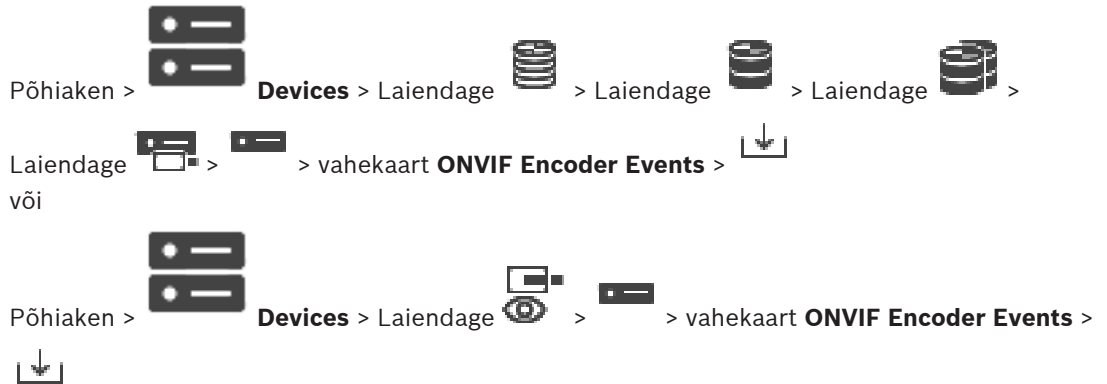

Manufacturer

Näitab tootja nime, millega antud vastendamistabel on seotud.

Model

Näitab mudeli nime, millega antud vastendamistabel on seotud.

Description

Näitab lisateavet, näiteks testitud kaameramudelite kohta.

Mapping Table name

Näitab vastendamistabeli nime. Muutke nime, kui see on BVMS-is juba kasutusel.

Võite valida ühe järgmistest valikutest, et otsustada, millistele ONVIF-koodritele te soovite vastendamistabelit rakendada.

Apply only to selected ONVIF encoder

Apply to all ONVIF encoders of the listed models


Apply to all ONVIF encoders of the manufacturer

Olemasoleva ONVIF-sündmuse vastendamine jätkub. Varasematest BVMS-i versioonidest pole OMT-faile võimalik importida.


14.3.4

ONVIF-vastendustabelifaili konfigureerimine




Klõpsake , et uuendada ONVIF-koodrid, mis lisati võrguväliselt juba lisatud sama tootja ja/või mudeli nimetusega ONVIF-koodri sündmuse vastendamise teel. Mitme kanaliga koodritele saate seadistada sündmuse allikaid, nagu konkreetne kaamera või relee.

Vastendustabeli loomine.

1. Klõpsake .
Kuvatakse dialoogiboks **Add Mapping Table**.
2. Sisestage vastendustabeli nimi.
3. Valige nimekirjadest **Manufacturer** ja **Model** soovi korral kirjed.
Kui teete mõlemas nimekirjas valiku **<none>**, kehtib sündmuse vastendamine ainult sellele seadmele.
Kui teete nimekirjas **Model** valiku **<none>** ja valite nimekirjast **Manufacturer** tootja nime, vastendatakse kõik sama tootja seadmete sündmused.
Kui te valite mõlemast nimekirjast saadaval kirjed, vastendatakse kõik sama tootja ja mudeli seadmete sündmused.
4. Klõpsake **OK**.
Nüüd saate vastendustabelit muuta, näiteks lisada rea sündmusele **Motion Detected**.


Vastendustabeli redigeerimine.

1. Klõpsake .
Kuvatakse dialoogiboks **Rename Mapping Table**.
2. Muutke soovitud kirjed.





Sündmuste vastenduste lisamine või eemaldamine.

1. Valige nimekirjast **Mapping Table** soovitud nimi.
2. Rea lisamiseks klõpsake **Add row**.
3. Valige reast soovitud kirjed.
Kui saadaval on mitu rida, käivitatakse sündmus, kui ainult üks rida on tõene.
4. Rea eemaldamiseks klõpsake **Remove row**.


Vastendustabeli eemaldamine.

1. Klõpsake nimekirjas **Mapping Table** sündmuse vastendamise nime, mida soovite eemaldada.
2. Klõpsake .

Sündmuse allika seadistamine.

1. Laiendage  ja klõpsake  või  või .
2. Klõpsake sakk **ONVIF Event Source**.
3. Aktiveerige tulbas **Trigger Event** selles reas seadistatud sündmus.
4. Valige soovitud sündmuse määratlused.

ONVIF-vastendustabeli lisamise/ümbenimetamise dialoogiboks

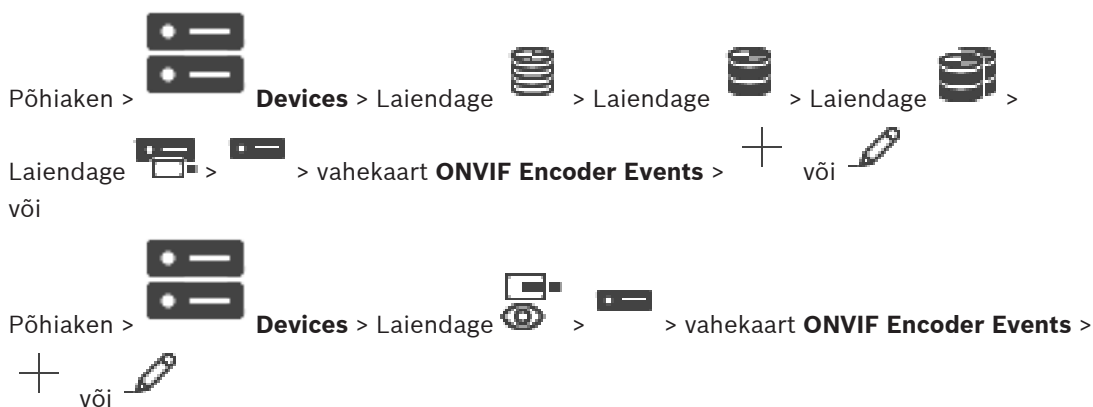

Võimaldab teil lisada vastendamistabeli. Kui antud vastendamistabelit hakatakse kasutama ka tulevaste sama tootja ja mudeli ONVIF-koodrite mallina, valige õiged kanded.

Mapping Table name

Sisestage lihtsaks tuvastamiseks nimi.

Manufacturer

Vajaduse korral valige kirje.

Model

Vajaduse korral valige kirje.

Vt

- ONVIF-sündmuste logimise lubamine, lehekülg 353
- ONVIF-sündmuste vastendamine, lehekülg 35
- ONVIF-koodri sündmuste lehekülg, lehekülg 221
- ONVIF-sündmuse allika lehekülg, lehekülg 240

14.4 ONVIF-i seadistuse lehekülg



Võite valida mitu ONVIF-koodrit ja muuta seadistusi leheküljel **Video Encoder Profile**.

Muudetud asetused kehtivad kõigile valitud seadmetele.

See lehekülg on saadaval ainult ONVIF-koodritele.




Pange tähele!

ONVIF-i seadistuse piirangud

Neil lehekülgedel teie poolt tehtud seadistusi ei pruugita korralikult teostada, kuna teie kaamera neid ei toeta. Toetatud ONVIF-kaameraid testiti ainult vaikeasetustega.

14.4.1 Üksuse juurdepääs

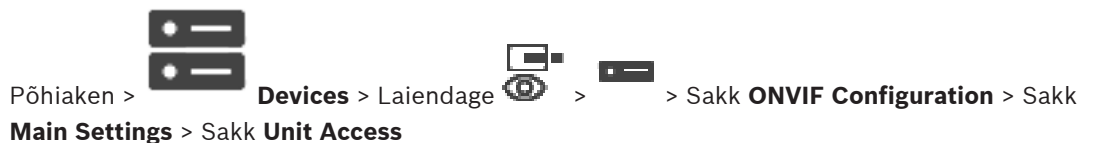

Manufacturer

Näitab valitud koodri tootja nime.

Model

Näitab valitud koodri mudeli nime.

Märkus. Kui soovite eksportida mõne sündmuse vastenduse ONVIF-vastendamisfaili, valige faili nimeks see mudeli nimi.

Hardware ID

Näitab valitud koodri riistvara ID-d.

Firmware version

Näitab valitud koodri püsivara versiooni.

Märkus. Kontrollige BVMS-i ühilduvusnimekirja abil, et püsivara versioon oleks õige.

Serial number

Näitab valitud koodri seerianumbrit.

MAC address

Näitab valitud koodri MAC-aadressi.

ONVIF version




Näitab valitud koodri ONVIF-i versiooni.

BVMS-i korral on vajalik ONVIF-i versioon 2.0.

14.4.2**Kuupäev/kellaeg**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **Date/Time** või


Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **Date/Time**

Time zone

Valige ajavöönd, kus süsteem asub.

Kui süsteemis või võrgus töötab mitu seadet, on oluline nende sisemised kellad sünkroonida.


Näiteks on võimalik samaaegseid salvestusi tuvastada ja õigesti hinnata ainult siis, kui kõik seadmed töötavad samal ajal.

1. Sisestage tänane kuupäev. Kuna seadme kellaega juhib sisemine kell, ei ole vaja nädalapäeva sisestada – see lisatakse automaatselt.
2. Sisestage praegune kellaeg või klõpsake  , et rakendada arvuti süsteemiaeg seadmes.

Märkus.

Salvestamise jaoks on oluline, et kuupäev ja kellaeg oleksid õiged. Vale kuupäev või kellaeg võib takistada õigesti salvestamist.

14.4.3 Kasutajahaldus

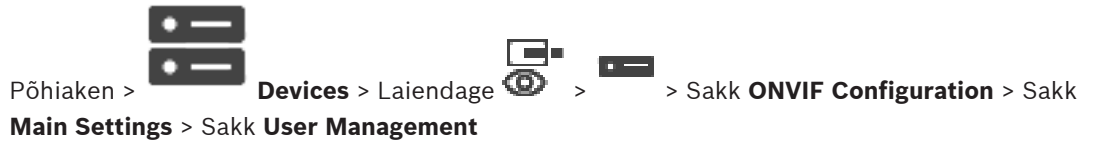

Neid kasutajaseadistusi kasutatakse 3. poole rakenduste jaoks, näiteks veebikliendile koodrile otsejuurdepääsu tagamiseks.

3. poole rakendustele juurdepääsu andmiseks toetatakse järgmiseid kasutajarolle.

- **Anonymous:** sellel rollil on piiramatu juurdepääs ainult neile seadmetele, kuhu teisi, teiste rollidega (**User, Operator, Administrator**) kasutajaid pole registreeritud. Vähemalt ühe eelmainitud kasutajaga seadmete korral on anonüümsel kasutajal õigus ajaseadistust ainult vaadata.
- **Administrator** (seda ei toeta Configuration Client): sellel rollil on juurdepääs kõigile rakenduse jaotistele ja funktsioonidele, õigus seadet taaskäivitada, seadistusi lähtestada, püsivara uuendada ja erinevate juurdepääsuõigustega kasutajaid luua.

Esimene seadmes loodav kasutaja peab olema **Administrator**.

Rolli **Operator** ja rolli **User** vaikimisi juurdepääsuõiguste erinevuste kohta lugege lähemalt järgmisest tabelist.

ONVIF-i seadistuse jaotis või funktsioon	Operaator	Kasutaja
Identimine	VAATAMINE	VARJATUD
Ajaasetused	VAATAMINE	VAATAMINE
Võrguasetused	VAATAMINE	VAATAMINE
Kasutajad	VARJATUD	VARJATUD
Releede asetused	MUUTMINE	VAATAMINE
Otsevideo (sh rtsp-link)	MUUTMINE	MUUTMINE
Video voogesitus	MUUTMINE	VAATAMINE
Profiilid	MUUTMINE	VAATAMINE

MUUTMINE – olemasolevate seadistuste muutmine ja uute seadistuste loomine.

VAATAMINE – seadistused pole varjatud, kuid neid pole lubatud muuta ega luua.

VARJATUD – teatud seadistused või terved jaotised on varjatud.

Users

Loetleb seadme saadaval olevad kasutajad.

Password

Sisestage kehtiv parool.

Confirm password

Kinnitage sisestatud parool.

Role




Valige valitud kasutajale soovitud roll. Juurdepääsuõigusi kohandatakse vastavalt.

14.4.4**Videokoodri profiili lehekülg**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Camera** > Sakk **Video Encoder Profile**

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Camera** > Sakk **Video Encoder Profile**

Profiilid on üsna kompleksed ja sisaldavad arvukalt üksteisega koostoimivaid parameetreid, mistõttu on üldiselt parem, kui kasutatakse eelmääratletud profiile. Muutke profiili vaid juhul, kui olete täielikult tuttav kõigi seadistusvõimalustega.




Profiles

Klõpsake soovitud nime.

Pange tähele!

Siin seadistatud profiile saab valida Configuration Clientis.



Klõpsake põhiaknas valikut  **Cameras and Recording** ja klõpsake  või .

Vaikeseadistuse <Automaatne> saab muuta üheks loetletud ja seadistatud profiilidest.

Märkus. Pange üksiku seadme enam kui 1 profiili aktiivsel kasutamisel tähele, et rakenduvad teatud jõudluspiirangud ja tõenäoliselt piirab kaamera ülekoormustingimustes automaatselt voo kvaliteeti.

Name

Siin saate sisestada profiilile uue nime. Seejärel kuvatakse nimi aktiivse profiili väljal olemasolevate profiilide nimekirjas.

Encoding

Valige soovitud koodek.

Resolution

Valige videopildi soovitud eraldusvõime.

Quality

See parameeter võimaldab teil vähendada pildi eraldusvõimet, et vähendada kanalile rakenduvat koormust. Parameetri seadistamiseks kasutatakse liugurit. Kõige vasakpoolsem asend vastab videokanali kõrgeimale eraldusvõimele ja kõige parempoolsem kõige madalamale.

Frame rate limit

Kaadrisedus (kaadrit sekundis) tähistab seadmega ühendatud videokaamera poolt ühes sekundis jäädvustatud kaadrite arvu. Seda parameetrit näidatakse lihtsalt informatsiooniks. Kodeerimisintervalli olemasolul vähendatakse kodeeritud kaadrisedust antud teguri võrra.

Bit rate limit

Mida väiksem bitikiirus on, seda väiksem on videofaili lõplik suurus. Bitikiiruse olulise vähendamise korral peab programm kasutama aga tugevamaid tihendamisalgoritme, mis omakorda vähendab video kvaliteeti.

Valige maksimaalne väljundbitikiirus (kb/s). Seda maksimaalset edastuskiirust ei ületata mitte mingil tingimusel. Olenevalt I- ja P-kaadrite videokvaliteedi seadistustest võidakse selle tulemusel üksikud kaadrid vahele jätta.

Siin sisestatud väärtus peab olema vähemalt 10% suurem kui tavapärase andmete sihtbitikiirus.

Encoding interval

Kodeerimise intervall (kaadrite arv) näitab, millise sagedusega on kaamerast tulevad kaadrid kodeeritud. Kui kodeerimise intervall on näiteks 25, tähendab see, et 1 kaader 25-st sekundis jäädvustatud kaadrist on kodeeritud ja edastatakse kasutajale. Maksimaalne väärtus vähendab kanali koormatust, kuid võib põhjustada kodeerimata jäänud kaadrite tõttu teabe vahelejätmist. Kodeerimise intervalli vähendamine suurendab pildi uuendamise sagedust ja kanali koormatust.

GOP length

GOP-pikkust on võimalik redigeerida ainult juhul, kui kooder on H.264 või H.265. See parameeter tähistab kahe tugikaadri vahele jääva pildirühma pikkust. Mida suurem see väärtus on, seda väiksem on võrgu koormatus, kuid samas avaldab see mõju video kvaliteedile. Kirje 1 näitab, et I-kaadreid luuakse pidevalt. Kirje 2 tähendab, et iga teine kaader on I-kaader ja 3, et seda on ainult iga kolmas kaader jne. Vahepealsed kaadrid on kodeeritud P-kaadrite või B-kaadritena.

Session timeout

RTSP-sessiooni ajalõpp seotud videovoo korral.

Sessiooni ajalõppu näidatakse vihjena RTSP-sessiooni säilitamiseks seadme poolt.

Multicast - IP address

Sisestage kehtiv multiedastusaadress, mida asutakse kasutama multiedastusrežiimis (andmevoo võrgus duplitseerimine).

Seadistuse 0.0.0.0 korral töötab vastava voo kooder multi-ainuedastusrežiimis (seadmes andmevoo kopeerimine). Kaamera toetab kuni viie üheaegselt ühendatud vastuvõtja multi-ainuedastuse ühendusi.

Andmete duplitseerimine seab protsessorile suure koormuse ja võib teatud tingimustel tuua kaasa pildikvaliteedi halvenemise.

Multicast - Port

Valige RTP-multiedastuse sihtport. Seade võib toetada RTCP-d. Sellisel juhul on pordi väärtus paarisarv, mis võimaldab vastava RTCP-voo vastendamist RTSP-spetsifikatsioonis määratud järgmise kõrgema (paaritu) sihtpordinumbriga.

Multicast – TTL

Võimalik on sisestada väärtus, et määrata, kui kaua on multiedastuse andmepaketid võrgus aktiivsed. Kui multiedastus jookseb läbi marsruuteri, peab väärtus olema suurem kui 1.



Pange tähele!



Multiedastus on võimalik ainult UDP protokolliga. TCP protokoll multiedastusühendusi ei toeta.




Kui seadet kasutatakse tulemüüri taga, tuleb edastusprotokolliks valida TCP (HTTP-port). Kohalikus võrgus kasutamiseks valige UDP.

14.4.5

Helikoodri profiil

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Camera** > Sakk **Audio Encoder Profile**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Camera** > Sakk **Audio Encoder Profile**

Profiilid on üsna kompleksed ja sisaldavad arvukalt üksteisega koostoimivaid parameetreid, mistõttu on üldiselt parem, kui kasutatakse eelmääratletud profiile. Muutke profiili vaid juhul, kui olete täielikult tuttav kõigi seadistusvõimalustega.

Encoding

Valige saadaval olevale heliallikale soovitud kodeerimine:

- **G.711 [ITU-T G.711]**
- **G.726 [ITU-T G.726]**
- **AAC [ISO 14493-3]**

Bitikiirus

Valige helisignaali edastamiseks soovitud bitikiirus, näiteks 64 kb/s.

Diskreetimissagedus

Valige väljundi diskreetimissagedus (kHz), näiteks 8 kb/s.

Session timeout

RTSP-sessiooni ajalõpp seotud helivoo korral.




Sessiooni ajalõppu näidatakse vihjena RTSP-sessiooni säilitamiseks seadme poolt.

14.4.6

Pildi üldasetused

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Camera** > Sakk **Imaging General**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Camera** > Sakk **Imaging General**

Brightness

Reguleerige pildi heledust vastavalt töökeskkonnale.

Color saturation

Reguleerige kujutise värviküllastust, et teie monitoril kuvatud värvid oleksid võimalikult realistlikud.

Contrast

Saate kohandada videopildi kontrastsust vastavalt töökeskkonnale.

Sharpness

Reguleerige pildi teravust.

Madal väärtus muudab pildi vähem teravaks. Suurem teravus toob detailid paremini välja. Lisateravus võib parandada numbrimärgi detaile, näojooni ja teatud pindade ääri, kuid suurendab samas nõudmisi ribalaiuse suhtes.







IR cut-off filter




Valige mehaanilise infrapunafiltri olek.

Olek AUTO lubab säritusalgoritmil määrata, millal mehaanilist infrapunafiltrit lülitada.

14.4.7

Taustvalguse kompenseerimine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >
 Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **Backlight compensation**
 või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **Backlight compensation**

Seadme mudelist olenevalt on siin võimalik seadistada taustvalguse kompenseerimise parameetrid.

Mode

Valige , et taustvalgus välja lülitada.







Valige , et jäädvustada suure kontrastsusega ja äärmiselt eredates/tumedates tingimustes detaile.




Level

Sisestage või valige soovitud väärtus.

14.4.8

Säritus

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >
 Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **Exposure**
 või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **Exposure**

Seadme mudelist olenevalt on siin võimalik seadistada särituse parameetrid.

Mode

Valige **Automaatne**, et aktiveerida seadmes säritusalgoritm. Algoritm kasutab järgmistel väljadel toodud väärtusi.

- **Priority**
- **Window**
- **Min. exposure time**
- **Max. exposure time**
- **Min. gain**
- **Max. gain**
- **Min. iris**

Valige **Käsitsi**, et inaktiveerida seadme säritusalgoritm. Algoritm kasutab järgmistel väljadel toodud väärtusi.

- **Exposure time**
- **Gain**
- **Iris**

Priority

Seadistage särituse prioriteetsusrežiim (madal müra / kaadrisagedus).

Window

Määratlege nelinurkne säritusmask.

Min. exposure time

Seadistage minimaalne särituse ajavahemik [μ s].

Max. exposure time

Seadistage maksimaalne särituse ajavahemik [μ s].

Min. gain

Seadistage minimaalne anduri võimendusvahemik [dB].

Max. gain

Seadistage maksimaalne anduri võimendusvahemik [dB].

Min. iris

Seadistage diafragma poolt mõjutatud sisendvalguse minimaalne vähendamine [dB]. 0 dB vastandub täielikult avatud diafragmale.

Max. iris

Seadistage diafragma poolt mõjutatud sisendvalguse maksimaalne vähendamine [dB]. 0 dB vastandub täielikult avatud diafragmale.

Exposure time

Seadistage fikseeritud säritusaeg [μ s].

Gain




Seadistage fikseeritud võimendus [dB].

Iris

Seadistage diafragma poolt mõjutatud sisendvalguse fikseeritud vähendamine [dB]. 0 dB vastandub täielikult avatud diafragmale.

14.4.9**Teravustamine**

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **Focus**

Seadme mudelist olenevalt on siin võimalik seadistada teravustamise parameetrid.

See lehekülg võimaldab liigutada objektiivi absoluutsel, suhtelisel või pideval moel. Selle toimingu abil teravustamise reguleerimine lülitab automaatse teravustamise välja.

Teravustamise kaugjuhtimist toetav seade võimaldab tavaliselt juhtimist läbi selle toimingu.

Teravustamise positsiooni näitab numbriline väärtus. Teravustamise olek võib olla üks järgmistest.

LIIKUV

OK

TEADMATA

Kuvada on võimalik täiendavat veateavet, näiteks riistvara poolt näidatud asukohaviga.

Mode

Valige **Automaatne**, et aktiveerida objektiivi alatine automaatne teravustamine vastavalt stseenil asuvatele objektidele. Algoritm kasutab järgmistel väljadel toodud väärtusi.

- **Near limit**
- **Far limit**

Valige **Käsitsi**, et muuta teravustamist käsitsi. Algoritm kasutab järgmistel väljadel toodud väärtusi.

- **Default speed**

Default speed

Seadistage teravustamise vaikekiirus (kui kiiruse parameetrit ei ole).

Far limit

Seadistage teravustamise läheduspiir [m].

Far limit

Seadistage teravustamise kauguspiir [m].




14.4.10

Lai dünaamiline vahemik

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  > Sakk  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **Wide Dynamic Range**

või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **Wide Dynamic Range**

Seadme mudelist olenevalt on siin võimalik seadistada laia dünaamilise vahemiku parameetrid.

Mode

Sisestage või valige soovitud väärtus.

Level




Sisestage või valige soovitud väärtus.

14.4.11

Värvustasakaal

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  > Sakk  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **White Balance**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Main Settings** > Sakk **White Balance**

Seadme mudelist olenevalt on siin võimalik seadistada värvustasakaalu parameetrid.

Mode

Automaatrežiim võimaldab kaameral end looduslike valgusallikate keskkonnas või keskmise peegeldavuse meetodit kasutades värvide optimaalseks taasesitamiseks pidevalt reguleerida. Käsirežiimis saab punase, rohelse ja sinise tugevust käsitsi soovitud väärtusele seada.

Valge punkti nihet on vaja muuta ainult eriliste stseenitingimuste korral:

- siseruumide valgusallikate ja värvilise LED-valgustuse korral;
- naatriumaurudega valgusallikate (tänavavalgustus) korral;
- ükskõik millise pildil domineeriva värvi korral, näiteks jalgpalliväljaku või mängulaua rohelse värvi korral.

R-gain

Käsitsi värvustasakaalurežiimis reguleerige tehase valge punkti joonduse nihutamiseks punase tugevuse liugurit (punase vähendamine suurendab tsüaani).

B-gain




Käsitsi värvustasakaalurežiimis reguleerige tehase valge punkti joonduse nihutamiseks sinise tugevuse liugurit (sinise vähendamine suurendab kollast).

14.4.12

Võrgu juurdepääs

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  > Sakk  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Network** > Sakk **Network Access**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Network** > Sakk **Network Access**

Siin on võimalik seadistada erinevaid võrguasetusi.

Ethernet IPv4**DHCP**

Kui võrgul on IP-aadresside dünaamiliseks määramiseks DHCP-server, võite aktiveerida koodrile automaatselt määratud IP-aadresside aktsepteerimise.

BVMS kasutab koodri ainulaadseks määramiseks IP-aadressi. Teatud rakenduste korral peab DHCP-server toetama fikseeritud määrangut IP-aadressi ja MAC-aadressi vahel ning peab olema vastavalt seadistatud, et pärast IP-aadressi määramist hoitaks see pärast arvuti igat taaskäivitamist alles.

Subnet mask

Sisestage iga määratud IP-aadressi kohta vastav alamvõrgumask.

Kui DHCP-server on aktiveeritud, määratakse alamvõrgumask automaatselt.

Default gateway

Kui soovite, et moodul looks ühenduse erinevas alamvõrgus asuva eemal asuva kohaga, sisestage siia lüüsi IP-aadress. Vastasel juhul jätke see väli tühjaks (0.0.0.0).

Ethernet IPv6

DHCP

Sisestage või valige soovitud väärtus.

IP address

Näitab DHCP-serveri poolt antud seadme IPv6-aadressi.

Prefix length

Näitab DHCP-serveri poolt antud seadme prefiksi pikkust.

Default gateway

Näitab DHCP-serveri poolt antud seadme vaikelüüsi.

Host name

Sisestage või valige soovitud väärtus.

DNS

DNS-serverit kasutades saab seade lahendada nimena näidatud aadressi. Sisestage siia DNS-serveri IP-aadress.

NTP servers

Sisestage soovitud ajaserveri IP-aadress või laske DHCP-serveril seda teie eest teha.

Kooder võib saada ajaserverilt erinevaid ajaserveri protokolle kasutades ajasignaali ja kasutada seda seejärel sisemise kella seadistamiseks. Moodul küsib ajasignaali automaatselt iga minuti möödudes. Sisestage siia ajaserveri IP-aadress. See toetab kõrgel tasemel täpsust ja on vajalik erirakenduste korral.

HTTP ports

Vajaduse korral valige erinev HTTP-brauseri port. Vaikimisi HTTP-port on 80. Kui soovite lubada ainult turvalisi ühendusi üle HTTPS-i, tuleb teil HTTP-port inaktiveerida.

Märkus. BVMS seda ei toeta.

HTTPS ports

Märkus. BVMS seda ei toeta.

Kui soovite anda juurdepääsu võrgus üle turvalise ühenduse, valige vajaduse korral HTTPS-port. Vaikimisi HTTPS-port on 443. Valige HTTPS-portide inaktiveerimiseks **Väljas**; nüüd on võimalikud ainult mitteturvalised ühendused.

Default gateway

Sisestage või valige soovitud väärtus.

RTSP ports

Vajaduse korral valige RTSP-andmete vahetamiseks mõni teine port. Standardne RTSP-port on 554. RTSP-funktsiooni inaktiveerimiseks valige **Väljas**.

Zero configuration address

Aktiveerige või inaktiveerige valitud kaamera nullseadistuse avastamine.

Nullseadistus on DHCP-le ja DNS-ile alternatiivne viis kaameratele IP-aadresside määramiseks. See loob ilma seadistuse või eriserveriteta automaatselt kasutatava IP-võrguaadressi.

Märkus. ONVIF-standardis kasutatakse ainult nullseadistuse teenuse avastamist. Nullseadistusega olukorras peab võrk aga pakkuma teenuseid, nagu DHCP või DNS. Vastasel juhul seadistage iga IP-kaamera võrguasetused käsitsi.

ONVIF discovery mode

Kui see on aktiveeritud, saab kaamerat võrgus skannida. Siia kuuluvad ka tema võimalused. Kui see on inaktiveeritud, ei saada kaamera teenusest keeldumise rünnakute vältimiseks avastussõnumeid.

Soovitame avastamise pärast kaamera konfiguratsiooni lisamist inaktiveerida. Sisestage või valige soovitud väärtus.

Enable DynDNS

Võimaldab teil aktiveerida DynDNS-i.

Teenus dynamic Domain Name Service (DNS) võimaldab teil hostinime kasutades valida seadet üle veebi ilma, et peaksite teadma seadme kehtivat IP-aadressi. Selleks peab teil olema dünaamilise DNS-i pakkuja juures avatud konto ja teil tuleb selle saidil registreerida nõutud seadme hostinimi.

Märkus.

Täpsema teabe saamiseks teenuse, registreerimisprotsessi ja olemasolevate hosti nimede kohta pöörduge DynDNS-i pakkuja poole aadressil dyndns.org.

Tüüp

Sisestage või valige soovitud väärtus.

Nimi

Sisestage DynDNS-i kasutajakonto nimi.

TTL




Sisestage või valige soovitud väärtus.

14.4.13

Ulatused

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Network** > Sakk **Scopes**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Network** > Sakk **Scopes**

Saate lisada või eemaldada ulatusi ONVIF-seadmele, millel on järgmises vormingus URI-d:

```
onvif://www.onvif.org/<path>
```

Järgmine näide ilmestab ulatuse väärtuse kasutamist. Tegemist on pelgalt näitega, mis ei anna kindlasti märku sellest, millist tüüpi ulatuse parameeter peaks koodri konfiguratsiooni kuuluma. Selles näites me eeldame, et kooder on seadistatud järgmiste ulatustega:

```
onvif://www.onvif.org/location/country/china
```

```
onvif://www.onvif.org/location/city/beijing
```

```
onvif://www.onvif.org/location/building/headquarter
```

```
onvif://www.onvif.org/location/floor/R5
```

onvif://www.onvif.org/name/ARV-453

Seadmete nimekirjas seadme tähistamiseks võite anda sellele üksikasjaliku asukoha ja nime. Tabel näitab seadme põhilisi võimekusi ja teisi omadusi, mis on standardiseeritud.

Kategooria	Määratletud väärtused	Kirjeldus
tüüp	video_encoder	Seade on võrguvideo kodeerimiseseade.
	Ptz	Seade on PTZ-i seade.
	audio_encoder	Seade pakub heli kodeerimise tuge.
	video_analytics	Seadmel on videoanalüüsivõimekus.
	Network_Video_Transmitter	Seade on võrguvideosaatja.
	Network_Video_Decoder	Seade on võrguvideodekodeer.
	Network_Video_Storage	Seade on võrguvideo salvestusseade.
	Network_Video_Analytic	Seade on võrguvideo videoanalüüsi seade.
asukoht	Ükskõik milline targistringi- või teeväärtus.	BVMS seda ei toeta.
riistvara	Ükskõik milline targistringi- või teeväärtus.	Stringi- või teeväärtus, mis kirjeldab seadme riistvara. Seadmel peab olema ulatuse nimekirjas vähemalt üks riistvarakirje.
nimi	Ükskõik milline targistringi- või teeväärtus.	Seadme otsitav nimi. Nimi kuvatakse seadme ja loogilises puus.




Ulatuse nimi, mudel ja tootja määravad ära, kuidas näidatakse seadet seadmete puus ning ONVIF-i koodri tuvastamises ja põhiasetustes.

14.4.14

Releed

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  > Sakk  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Interfaces** > Sakk **Relay**

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Configuration** > Sakk **Interfaces** > Sakk **Relay**

Releväljundi füüsilist jõudeolekut saab seadistada, seadistades jõudeolekuks kas **avatud** või **suletud** (relee käitumise ümberpööramine).

Seadme võimalikud digiväljundid on loetletud nende nimedega, näiteks:

- **AlarmOut_0**
- **AlarmOut_1**

BVMS-i piires releede sündmuste vastendamiseks kasutage siin loetletud nimesid.

Mode

Relee võib töötada kahes releerežiimis.

- **Bistabiilne:** selle oleku valimise korral jääb relee sellesse olekusse.

- **Monostabiilne:** selle oleku valimise korral naaseb relee ettenähtud viitaja möödudes jõudeolekusse.

Idle state

Valige **Avatud**, kui soovite, et relee töötaks tavaliselt avatud kontaktina või valige **Suletud**, kui soovite, et relee töötaks tavaliselt suletud kontaktina.

Delay time

Määrake viitae. Kui relee on seadistatud režiimi **Monostabiilne**, lülitub relee selle ajavahemiku möödudes tagasi jõudeolekusse.

Kui soovite testida mõnda relee oleku muutumisega seotud seadistustest, klõpsake relee lülitamiseks kas **Activate** või **Deactivate**. Saate kontrollida seadistatud kaamera relee sündmuste õigesti toimimist: relee ikooni olekunäit loogilises puus, häirete nimekirja sündmustes või sündmuste logis.

Activate

Klõpsake relee lülitamiseks seadistatud jõudeolekusse.

Deactivate





Klõpsake relee lülitamiseks seadistatud mitte-jõudeolekusse.








14.5





ONVIF-sündmuse allika lehekülg








Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >

Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Event Source**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Event Source**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >
Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Event Source**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Event Source**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  > Laiendage  >
Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF Event Source**
või

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **ONVIF**

Event Source

Saate seadistada allika (videokanal, sisend või relee) ONVIF-sündmusi. Koodri vastendustabelisse lisatakse aktiveeritud sündmuse definitsioon.

Näiteks saate mitmekanalilise koodri korral seadistada, millisele kaamerale käivitatakse sündmus **Motion Detected**.

Trigger Event

Aktiveerige see sündmus.

ONVIF Topic

Sisestage või valige string.

ONVIF Source Name

Sisestage või valige string.

ONVIF Source Type

Sisestage või valige string.

ONVIF Source Value

Sisestage või valige string.

Vt

- *ONVIF-sündmuste vastendamine, lehekülg 35*
- *ONVIF-vastendustabelifaili konfigureerimine, lehekülg 225*

14.6

ONVIF-profiili määramine

Põhiaken >  **Cameras and Recording** > 

Saate ONVIF-kaamerale määrata ONVIF-meediaprofiili loa.

Saate selle määrata kas otsevideole või salvestisele.

Otsevideo loa määramine.

- ▶ Valige tulbast **Live Video – Profile** soovitud kirje.

Salvestise loa määramine.

- ▶ Valige tulbast **Recording – Profile** soovitud kirje.

Vt

- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*

15 Skeemide ja struktuuri lehekülg

Kirjete all olevate üksuste arv on toodud nurksulgudes.



Põhiaken > **Maps and Structure**

Õigused võivad minna kaotsi. Seadmerühma liigutamise korral kaotavad need seadmed õiguste asetused. Teil tuleb leheküljel **User groups** õigused uuesti seadistada.

Kuvab seadmete puu, loogilise puu ja skeemiakna.

Võimaldab teil rakendada struktuuri kõigile BVMS-is asuvatele seadmetele. Struktuur kuvatakse loogilises puus.

Võimaldab täita järgmisi ülesandeid.

- Täieliku loogikapuu seadistamine
- Lähtefailide haldamine, nende määramine sõlmedele
- kuumkohtade loomine skeemil
- Talitlushäire relee loomine

Lähtefailid võivad olla järgmised.

- Asukohaskeemi failid
- Dokumendifailid
- Veebifailid
- Helifailid
- Käsuskriptid
- Kaamerajada failid

Tööpunktid võivad olla järgmised.

- Kaamerad
- Sisendid
- Releed
- Käsuskriptid
- Jadad
- Lingid teistele skeemidele
- Ligipääsusüsteemi lugejad

Ikoonid

	Kuvatakse dialoogiboks lähtefailide haldamiseks.
	Kuvatakse dialoogiboks loogilisse puusse käsuskriptide lisamiseks või nende haldamiseks.
	Kuvatakse dialoogiboks kaamerajada faili lisamiseks või redigeerimiseks.
	Loob loogilises puus kausta.
	Kuvatakse dialoogiboks skeemi lähtefailide lisamiseks.
	Kuvatakse dialoogiboks dokumendifaili lisamiseks (HTML, HTM, TXT, URL, MHT).
	Kuvatakse dialoogiboks välisele rakendusele lingi lisamiseks.





Kuvatakse dialoogiboks talitlushäire relee lisamiseks.

Sümbolid



Seade lisati loogilisse puusse.



Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset filtrit näitab . Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte. Filtreerimise tühistamiseks klõpsake .




16 Loogilise puu seadistamine

Sellest peatükist leiate teavet selle kohta, kuidas seadistada loogilist puud ja kuidas hallata lähtefaile, nagu näiteks skeemid.



Pange tähele!

Seadmerühma loogilises puus liigutades kaotavad need seadmed oma õiguste asetused. Peate leheküljel **User groups** õigused uuesti seadistama.

- Klõpsake asetuste salvestamiseks 
- Klõpsake viimase seade tühistamiseks 
- Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks 

Vt

- *Ressursihalduri dialoogiboks, lehekülg 246*
- *Ressursi valimise dialoogiboks, lehekülg 247*
- *Jada loomise dialoogiboks, lehekülg 249*
- *Jada lisamise dialoogiboks, lehekülg 251*
- *Jada lisamise etapi dialoogiboks, lehekülg 252*
- *URL-i lisamise dialoogiboks, lehekülg 248*
- *Lingi skeemi dialoogiboks, lehekülg 253*
- *Talitlushäire relee dialoogiboks, lehekülg 255*
- *Välise rakenduse dialoogiboksi link, lehekülg 248*

16.1 Loogilise puu seadistamine

Vt

- *Skeemide ja struktuuri lehekülg, lehekülg 242*

16.2 Seadme lisamine loogilisse puusse



Põhiaken > **Maps and Structure**

Seadme lisamiseks:

- ▶ Lohistage üksus seadmete puust soovitud asukohta loogilises puus. Saate lohistada kogu sõlme koos allüksustega seadmete puust loogilisse puusse. Saate valida mitu seadet, kui vajutate klahvi CTRL või SHIFT.

Vt

- *Skeemide ja struktuuri lehekülg, lehekülg 242*

16.3 Üksuse eemaldamine puust



Põhiaken > **Maps and Structure**

Üksuse eemaldamine loogilisest puust.


- ▶ Paremklõpsake üksust loogilises puus ja klõpsake valikul **Remove**. Kui valitud üksusel on allüksusi, kuvatakse teateboks. Klõpsake kinnitamiseks **OK**. Üksus eemaldatakse. Kui eemaldate loogilise puu skeemi kaustast üksuse, eemaldatakse see ka skeemilt.

Vt

- *Skeemide ja struktuuri lehekülg, lehekülg 242*

16.4

Lähtefailide haldamine

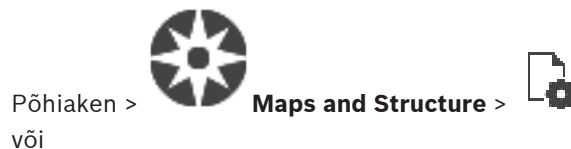

Teil on võimalik importida lähtefailide järgmistest vormingutes.

- DWF-failid (2D, skeemi lähtefailid)
- PDF
- JPG
- PNG
- HTML-failid
- MP3 (helifailid)
- TXT-failid (käsuskriptid või kaamerajadad)
- MHT-failid (veebiarhiivid)
- URL-failid (lingid veebilehtedele)
- HTTPS URL-failid (lingid Intelligent Insights vidinatele)
- WAV (helifail)

Imporditud lähtefailid lisatakse andmebaasi. Neid ei ühendata originaalfailidega.




Pange tähele!

Pärast igat järgmist toimingut tehke järgmist.


Klõpsake asetuste salvestamiseks .

Lähtefaili importimine.


1. Klõpsake  .
Kuvatakse dialoogiboks **Import Resource**.
2. Valige üks või mitu faili.
3. Klõpsake **Ava**.
Valitud failid lisatakse nimekirja.
Kui fail on juba imporditud, kuvatakse teateboks.
Kui te impordite uuesti faili, mis on juba imporditud, lisatakse nimekirja uus kirje.

Lähtefaili eemaldamine.


1. Valige lähtefail.

2. Klõpsake  .
Valitud lähtefail eemaldatakse nimekirjast.


Lähtefaili ümbernimetamine.

1. Valige lähtefail.
2. Klõpsake  .
3. Sisestage uus nimi.
Algne failinimi ja loomise kuupäev hoitakse alles.

Lähtefaili sisu asendamine.

1. Valige lähtefail.
2. Klõpsake  .
Kuvatakse dialoogiboks **Replace Resource**.
3. Valige asjakohase sisuga fail ja klõpsake **Ava**.
Ressursi nimi hoitakse alles, algne failinimi asendatakse uue nimega.

Lähtefaili eksportimine.



1. Valige lähtefail.
2. Klõpsake  .
Kuvatakse dialoogiboks kataloogi valimiseks.
3. Valige asjakohane kataloog ja klõpsake **OK**.
Algne fail eksporditakse.

Vt

- *Ressursi valimise dialoogiboks, lehekülg 247*

16.4.1

Ressursihalduri dialoogiboks

Põhiaken >  **Maps and Structure** >  > Dialoogiboks **Resource Manager**

Võimaldab Teil hallata lähtefaile.

Saate hallata järgmisi failivorminguid.

- DWF-failid (skeemi lähtefailid)
Operator Clientis kasutamiseks on need failid teisendatud rasterpildi vormingusse.
- PDF
- JPG
- PNG
- HTML-failid (HTML-dokumendid, näiteks tegevuskavad)
- MP3 (helifailid)
- TXT-failid (tekstifailid)
- URL-failid (sisaldavad linke veebilehtedele või Intelligent Insights vidinatele)
- MHT-failid (veebiarhiivid)
- WAV (helifail)
- EXE



Klõpsake lähtefaili importimise dialoogiboksi kuvamiseks.



Klõpsake dialoogiboksi **Add URL** kuvamiseks.



Klõpsake dialoogiboksi **Link to External Application** kuvamiseks.



Klõpsake valitud lähtefaili eemaldamiseks.



Klõpsake valitud lähtefaili ümbernimetamiseks.



Klõpsake valitud lähtefaili teisega asendamise dialoogiboksi kuvamiseks.



Klõpsake valitud lähtefaili eksportimise dialoogiboksi kuvamiseks.

16.4.2

Ressursi valimise dialoogiboks



Põhiaken >

Maps and Structure >



Võimaldab teil lisada DWF-, PDF-, JPG- või PNG-vormingus skeemifaili loogilisse puusse.

Select a resource file:

Klõpsake skeemifaili valimiseks faili nimel. Valitud faili sisu kuvatakse eelvaatepaanil.

Manage...

Klõpsake dialoogiboksi **Resource Manager** kuvamiseks.

Vt

- *Skeemi lisamine, lehekülg 252*
- *Skeemi määramine kausta, lehekülg 253*
- *Dokumendi lisamine, lehekülg 247*

16.5

Dokumendi lisamine



Põhiaken >


Maps and Structure

Saate dokumentidena lisada tekstifaile, HTML-faile (sealhulgas MHT-faile), URL-faile (internetiaadressiga) või HTTPS URL-faile (näiteks Intelligent Insights-vidinaga). Saate lisada lingi muule rakendusele.

Enne kui saate dokumendi lisada, peate olema importinud dokumendifailid.

Dokumendifaili importimise üksikasju vt *Lähtefailide haldamine, lehekülg 245*.

Skeemi dokumendifaili / Intelligent Insights vidina lisamine.

1. Veenduge, et dokumendifail, mida tahate lisada, oleks juba imporditud.
2. Valige kaust, kuhu te tahate uue dokumendi lisada.
3. Klõpsake . Kuvatakse dialoogiboks **Select Resource**.
4. Valige nimekirjast fail. Kui vajalikke faile nimekirjas ei ole, klõpsake **Manage...**, et kuvada failide importimiseks dialoogiboks **Resource Manager**.
5. Klõpsake **OK**. Uus dokument lisatakse valitud kausta.

Vt

- *Ressursi valimise dialoogiboks, lehekülg 247*
- *Lähtefailide haldamine, lehekülg 245*

16.5.1 URL-i lisamise dialoogiboks



Põhiaken > **Maps and Structure** >  > 

Võimaldab süsteemile lisada HTTP internetiaadressi (URL) või HTTPS internetiaadressi nagu Intelligent Insights-i vidinad. Võite selle URL-i dokumendina loogilisse puusse lisada. Kasutaja saab kuvada veebilehte või Intelligent Insights-i vidinat Operator Client-is.

Name

Sisestage URL-i kuvanimi.

URL

Sisestage URL.

Ainult turvaliste ühenduste puhul

User

Sisestage HTTPS URL-i kasutajanimi.

Password:

Sisestage HTTPS URL-i parool.

Show password

Klõpsake, et lubada sisestatud parooli kuvamine. Jälgige, et keegi ei saaks parooli piiluda.

Vt

– *Dokumendi lisamine, lehekülg 247*

16.6 Välise rakenduse dialoogiboksi link



Põhiaken > **Maps and Structure** >  > Dialoogiboks **Resource Manager** >  >

Dialoogiboks **Link to External Application**

Võimaldab Teil lisada lingi välisele rakendusele. Link peab olema kehtiv tööjaamas, kus seda linki kasutatakse.



Pange tähele!

Tiitelkuvaga algav välisrakendus ei tööta oodatud moel.

Välise rakendus, mis jagab Operator Clientiga funktsioone, ei tööta oodatud moel ja võib harvadel juhtudel tuua kaasa Operator Clienti kraahi.

Name

Sisestage nimi loogilises puus kuvatud lingile.

Path

Sisestage või sirvige läbi tee välise rakenduseni. Nimetatud tee peab olema kehtiv tööjaamas, kus Operator Clienti kasutaja seda linki kasutab.

Arguments

Vajaduse korral sisestage ka välist rakendust käivitava käsu argumendid.

16.7 Käsuskripti lisamine




Põhiaken > **Maps and Structure**

Enne, kui te saate lisada käsuskripti, peate olema importinud või loonud käsuskripti failid.

Vajaduse korral lugege üksikasju peatükist *Käsuskriptide seadistamine, lehekülg 83.*

Käsuskripti faili lisamine.

1. Valige kaust, kuhu te tahate uut käsuskripti lisada.
2. Klõpsake . Kuvatakse dialoogiboks **Select Client Script**.
3. Valige nimekirjast fail.
4. Klõpsake **OK**.
Uus käsuskript lisatakse valitud kausta.

Vt

– *Ressursi valimise dialoogiboks, lehekülg 247*

16.8



Kaamerajada lisamine



Põhiaken > **Maps and Structure**

Kaamerajada lisatakse loogilise puu juurkataloogi või kausta.

Kaamerajada lisamine.

1. Valige loogilises puus kaust, kuhu te tahate uue kaamerajada lisada.
2. Klõpsake . Kuvatakse dialoogiboks **Sequence Builder**.
3. Valige nimekirjast kaamerajada.
4. Klõpsake **Add to Logical Tree**. Uus  lisatakse valitud kausta.

Vt

– *Jada loomise dialoogiboks, lehekülg 249*

16.8.1




Jada loomise dialoogiboks



Põhiaken > **Maps and Structure** > 

Võimaldab teil hallata kaamerajadasid.

Ikoonid

	Klõpsake dialoogiboksi Add Sequence kuvamiseks.
	Klõpsake kaamerajada ümbernimetamiseks.
	Klõpsake valitud kaamerajada eemaldamiseks.



Pange tähele!

Kui te kustutate dialoogiboksis **Sequence Builder** jada, eemaldatakse see automaatselt videoseina nimekirjast **Initial sequence** , kui see on seal seadistatud.

Add Step

Klõpsake dialoogiboksi **Add Sequence Step** kuvamiseks.

Remove Step

Klõpsake valitud etappide eemaldamiseks.

Step

Näitab etapi numbrit. Kõigil konkreetse etapi kaameratel on sama viivitusae.

Dwell

Võimaldab teil muuta viivitusae (sekundites).

Camera Number

Klõpsake lahtrit, et valida kaamera selle loogilise numbril alusel.

Camera

Klõpsake lahtrit, et valida kaamera selle nime alusel.

Camera Function

Klõpsake lahtrit, et muuta kaamera funktsiooni selles reas.

Data

Sisestage valitud kaamerafunktsiooni kestuse aeg. Selle seadistamiseks on teil vaja valida kirjed tulpades **Camera** ja **Camera Function**.

Data Unit

Valige ühik valitud ajale, näiteks sekundid. Selle seadistamiseks on teil vaja valida kirjed tulpades **Camera** ja **Camera Function**.

Add to Logical Tree

Klõpsake valitud kaamerajada loogilisse puusse lisamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks.

Vt

- *Videoseina lehekülg, lehekülg 135*
- *Eelseadistatud kaamerajadade haldamine, lehekülg 250*

16.9**Eelseadistatud kaamerajadade haldamine**

Põhiaken > **Maps and Structure**

Kaamerajadade haldamiseks saate teha järgmisi toiminguid.

- Luua kaamerajada
- Lisada olemasolevale kaamerajadale uue viivitusajaga sammu.
- Eemaldada kaamerajadast etapi
- Kustutada kaamerajada

**Pange tähele!**

Kui seadistust muudetakse ja see aktiveeritakse, jätkub kaamerajada (eelseadistatud või automaatne) pärast Operator Clienti lähtestamist.

Jada ei jätkata järgmistel juhtudel.


Jada kuvamiseks määratud monitor on eemaldatud.

Jada kuvamiseks määratud monitori näidurežiim (üksikvaade, nelikvaade) on muudetud.



Ekraani, millel seadistuse järgi peaks jada kuvama, loogiline number on muudetud.


**Pange tähele!**

Pärast igat järgmist toimingut tehke järgmist.

Klõpsake asetuste salvestamiseks  .

kaamerajada loomine.

1. Valige loogilises puus kaust, kuhu te tahate kaamerajada luua.
2. Klõpsake .
Kuvatakse dialoogiboks **Sequence Builder**.
3. Klõpsake dialoogiboksis **Sequence Builder** valikut .
Kuvatakse dialoogiaken **Add Sequence**.
4. Sisestage asjakohased väärtused.
5. Klõpsake **OK**.

Lisatakse uus kaamerajada .

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.


Uue viivitusajaga etapi lisamine kaamerajadale.

1. Valige soovitud kaamerajada.
2. Klõpsake **Add Step**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Sequence Step**.
3. Tehke vajalikud seadistused.
4. Klõpsake **OK**.
kaamerajadale lisatakse uus etapp.

Kaamerajadast etapi eemaldamine.

- Paremklõpsake soovitud kaamerajada ja klõpsake **Remove Step**.
Kõige suurema numbriga etapp eemaldatakse.




Kaamerajada kustutamine.

1. Valige soovitud kaamerajada.
2. Klõpsake . Valitud kaamerajada eemaldatakse.

Vt

– *Jada loomise dialoogiboks, lehekülg 249*

16.9.1**Jada lisamise dialoogiboks**

Põhiaken >  **Maps and Structure** >  > Dialoogiboks **Sequence Builder** > 

Võimaldab teil seadistada kaamerajada atribuute.

Sequence name:

Sisestage uuele kaamerajadale sobiv nimi.

Loogiline number:

Bosch IntuiKey kasutamiseks sisestage jada loogiline number.

Dwell time:

Sisestage asjakohane viivitusae.

Cameras per step:

Sisestage kaamerate arv igas etapis.

Steps:

Sisestage asjakohane arv etappe.

16.9.2 Jada lisamise etapi dialoogiboks



Põhiaken >

Maps and Structure >



Nupp > **Add Step**

Võimaldab teil lisada olemasolevale kaamerajadale uue viivitusajaga etapi.

Dwell time:

Sisestage asjakohane viivitusaeg.



16.10 Kausta lisamine



Põhiaken >

Maps and Structure

Kausta lisamiseks:

1. Valige kaust, kuhu te tahate uue kausta lisada.
2. Klõpsake . Uus kaust lisatakse valitud kausta.
3. Klõpsake kausta ümbernimetamiseks .
4. Sisestage uus nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.

Vt

– *Skeemide ja struktuuri lehekülg, lehekülg 242*

16.11 Skeemi lisamine




Põhiaken >


Maps and Structure

Enne kui saate skeemi lisada, peate olema importinud skeemi lähtefailid.

Skeemi lähtefaili importimise üksikasju vt *Lähtefailide haldamine, lehekülg 245*.

Skeemi lisamine.

1. Veenduge, et skeemi lähtefail, mida tahate lisada, oleks juba imporditud.
2. Valige kaust, kuhu te tahate uue skeemi lisada.
3. Klõpsake . Kuvatakse dialoogiboks **Select Resource**.
4. Valige nimekirjast fail.
Kui vajalikke faile nimekirjas ei ole, klõpsake **Manage...**, et kuvada failide importimiseks dialoogiboks **Resource Manager**.
5. Klõpsake **OK**.

Uus skeem  lisatakse valitud kausta.

Skeem kuvatakse.

Kõik selles kaustas asuvad seadmed kuvatakse skeemi ülemises vasakus nurgas.

Vt

– *Ressursi valimise dialoogiboks, lehekülg 247*



16.12 Muu skeemi lingi lisamine



Põhiaken > **Maps and Structure**

Kui olete loonud vähemalt kaks skeemi, saate lisada lingi ühelt skeemilt teisele skeemile, et kasutaja saaks klõpsata ühelt skeemilt teisele, lingitud skeemile.

Lingi lisamine.

1. Klõpsake loogilises puus skeemi kausta .
2. Paremklõpsake skeemi ja klõpsake **Create Link**.
Kuvatakse dialoogiboks **Select Map for Link**.
3. Klõpsake dialoogiboksis skeemi .
4. Klõpsake **Select**.
5. Lohistage üksus skeemil õigesse kohta.

16.12.1 Lingi skeemi dialoogiboks



Põhiaken > **Maps and Structure** > Valige loogilises puus skeemi kaust  > Tehke skeemil parem hiireklõps ja klõpsake **Create Link**

Võimaldab valida skeemi teisele skeemile lingi loomiseks.



Klõpsake valimiseks teist skeemi.

Select

Klõpsake valitud skeemile lingi sisestamiseks.

16.13 Skeemi määramine kausta




Põhiaken > **Maps and Structure**

Enne kui saate skeeme määrata, peate olema importinud skeemi lähtefailid.

Vajaduse korral lugege üksikasju peatükist *Lähtefailide haldamine, lehekülg 245*.

Skeemi lähtefaili määramine.

1. Paremklõpsake kausta ja klõpsake **Assign Map**.
Kuvatakse dialoogiboks **Select Resource**.
2. Valige nimekirjast skeemi lähtefail.
3. Klõpsake **OK**. Valitud kaust kuvatakse kui .
Skeem kuvatakse skeemi aknas.
Kõik selles kaustas asuvad üksused kuvatakse skeemi ülemises vasakus nurgas.

Vt

- *Skeemide ja struktuuri lehekülg, lehekülg 242*
- *Ressursi valimise dialoogiboks, lehekülg 247*

16.14 Seadmete haldamine skeemil




Põhiaken > **Maps and Structure**

Enne kui saate skeemil seadmeid hallata, peate lisama või määrama skeemi kausta ning lisama samasse kausta seadmed.



Pange tähele!

Pärast igat järgmist toimingut tehke järgmist.

Klõpsake asetuste salvestamiseks .

Üksuste asetamine skeemile.

1. Valige skeemi kaust.
2. Lohistage seadmed seadmete puust skeemi kausta.
Skeemi kausta seadmed asuvad skeemi ülemises vasakus nurgas.
3. Lohistage üksused skeemil õigetes kohtadesse.

Loogilise puu üksuse eemaldamine ainult skeemilt.

1. Paremklõpsake skeemil üksust ja klõpsake **Invisible**.
Üksus eemaldatakse skeemilt.
Üksus jääb loogilisse puusse alles.
2. Seadme uuesti nähtavaks tegemiseks paremklõpsake loogilises puus seadet ja klõpsake **Visible In Map**.

Üksuse eemaldamine skeemilt ja täielikust loogilisest puust.

- ▶ Paremklõpsake üksust loogilises puus ja klõpsake **Remove**.
Üksus eemaldatakse skeemilt ja loogilisest puust.

Kaamera suuna ikooni muutmine.

- ▶ Paremklõpsake üksust, osutage valikule **Change Image** ja klõpsake seejärel asjakohast ikooni.
Ikoon muutub vastavalt.

Üksuse värvi muutmine.

- ▶ Paremklõpsake üksust ja klõpsake **Change Color**. Valige sobiv värv.
Ikoon muutub vastavalt.

Skeemil seadmest mööda minemine või möödamineku tühistamine.

1. Paremklõpsake skeemil konkreetset seadet.
2. Klõpsake **Bypass / Unbypass**.



Pange tähele!

Otsingu tekstiväljal on võimalik seadmed, millest minnakse mööda, filtreerida.

Vt

- *Seadmete vältimise seadistamine, lehekülg 256*
- *Skeemide ja struktuuri lehekülg, lehekülg 242*

16.15 Talitlushäire relee lisamine



Põhiaken >

Maps and Structure >



> dialoogiboks **Malfunction Relay**

Kasutusotstarve

Talitlushäire relee peaks lülituma juhul, kui mõni tõsine süsteemiviga käivitab välise häire (sähv tule, sireeni jms).

Kasutaja peab käsitsi relee lähtestama.

Talitlushäire relee võib olla üks järgmistest.

- BVIP-koodri või -dekoodri relee
- ADAM-relee
- Valvesüsteemi keskseadme väljund

Näide

Kui juhtub midagi, mis mõjutab oluliselt süsteemi toimimist (näiteks kõvaketta rike) või esineb vahejuhtum, mis ohustab koha turvalisust (näiteks ebaõnnestunud referentspildi kontroll), aktiveeritakse talitlushäire relee. See võib käivitada näiteks kuuldava häire või sulgeda automaatselt ukсед.

Funktsioonikirjeldus

Saate seadistada ühe relee, et see toimiks talitlushäire releena. Talitlushäire relee aktiveeritakse automaatselt, kui käivitub üks kasutaja määratud sündmustest. Relee aktiveerumine tähendab, et releele saadetakse käsk see sulgeda. Järgnev sündmus (Relee suletud) eraldatakse käsust ja see luuakse ja saadakse ainult juhul, kui relee olekut muudetakse füüsiliselt. Näiteks kui relee suletakse varem, siis seda sündmust ei saadeta. Välja arvatud see, et talitlushäire relee käivitavad automaatselt kasutaja määratud sündmused, on talitlushäire relee nagu iga teine relee. Seega saab kasutaja talitlushäire relee Operator Clientis inaktiveerida. Ka veebiklient võimaldab talitlushäire relee inaktiveerimist. Kuna talitlushäire releele kehtivad samuti tavapärased ligipääsuõigused, peavad kõik kliendid arvestama sisselogitud kasutaja õigustega.

Lisamine.

1. Valige nimekirjast **Malfunction Relay** soovitud relee.
2. Klõpsake **Events...**
Kuvatakse dialoogiboks **Events selection for Malfunction Relay**.
3. Klõpsake, et valida sündmused, mis võivad käivitada talitlushäire relee.
4. Klõpsake **OK**.
Talitlushäire relee lisatakse süsteemi.

16.15.1 Talitlushäire relee dialoogiboks



Põhiaken >

Maps and Structure >



> dialoogiboks **Malfunction Relay**

Saate lisada süsteemi talitlushäire relee. Te määratlete relee, mida hakatakse kasutama talitlushäire releena, ja seadistate sündmused, mis võivad talitlushäire relee käivitada. Relee peab olema loogilises puus eelnevalt seadistatud.

Malfunction Relay

Valige nimekirjast soovitud relee.

Events...

Klõpsake dialoogiboksi **Events selection for Malfunction Relay** kuvamiseks.

16.16 Seadmete vältimise seadistamine



Põhiaken > **Maps and Structure**

Teatud koodritest, kaameratest, sisenditest ja releedest on võimalik mööda minna, näiteks ehitustööde ajal. Kui koodrist, kaamerast, sisendist või releest mööda minnakse, siis salvestus peatub, BVMS-i Operator Client ei näita ühtegi sündmust ega häiret ning häireid ei salvestata logiraamatusse.

Kaamerad, millest on mööda mindud, näitavad Operator Clientis endiselt otsevideot ja operaator saab endiselt avada vanu salvestisi.



Pange tähele!

Kui mööda minnakse koodrist, siis selle koodri üheleegi kaamerale, releele ega sisendile häireid ega sündmusi ei looda. Kui teatud kaamerast, releest või sisendist minnakse eraldi mööda ja see seade lahutatakse koodrist, luuakse neid häireid edasi.

Loogilises puus või seadmete puus seadmest mööda minemine või möödamineku tühistamine.

1. Paremklopsake loogilises puus või seadmete puus vastavat seadet.
2. Klopsake **Bypass/Unbypass**.

Skeemil seadmest mööda minemine või möödamineku tühistamine.

Vt *Seadmete haldamine skeemil, lehekülg 254*



Pange tähele!

Otsingu tekstiväljal on võimalik seadmed, millest minnakse mööda, filtreerida.

Vt

– *Seadmete haldamine skeemil, lehekülg 254*

17

Ajakavade lehekülg



Põhiaken >

Võimaldab teil seadistada salvestusajakavaajakavasid ja ülesannete ajakavaajakavasid.



Klõpsake valitud salvestus- või ülesannete ajakava ümbarnimetamiseks.

Recording Schedules

Näitab salvestusajakavade puud. Valige seadistamiseks kirje.

Task Schedules

Kuvab ülesannete ajakavade puu. Valige seadistamiseks kirje.

Add

Klõpsake uue ülesannete ajakava lisamiseks.

Delete

Klõpsake valitud ülesannete ajakava kustutamiseks.

Vt

– *Ajakavade seadistamine, lehekülg 260*

17.1

Salvestusajakavade lehekülg



Põhiaken >

> Valige salvestusajakavade puust üksus

Võimaldab teil seadistada salvestusajakavaajakavasid.

Weekdays

Klõpsake nädalapäevade ajakavatabeli kuvamiseks. Kuvatakse kõigi seadistatud salvestusajakavade ajavahemikud.

Lohistage kursorit, et valida valitud ajakava jaoks ajavahemikud. Kõik valitud lahtrid saavad valitud ajakava värvi.

Päeva 24 tundi on kuvatud horisontaalselt. Iga tund on jagatud neljaks lahtriks. Iga lahter tähistab 15 minutit.

Holidays

Klõpsake puhkepäevade ajakavatabeli kuvamiseks.

Exception Days

Klõpsake erandlike päevade ajakavatabeli kuvamiseks.

Add

Klõpsake vajalike puhkepäevade või erandlike päevade lisamise dialoogiboksi kuvamiseks.

Delete

Klõpsake vajalike puhkepäevade või erandlike päevade eemaldamise dialoogiboksi kuvamiseks.

Vt

- *Salvestusajakava seadistamine, lehekülg 260*
- *Puhkepäevade ja erandlike päevade lisamine, lehekülg 262*
- *Puhkepäevade ja erandlike päevade eemaldamine, lehekülg 263*
- *Ajakava ümbarnimetamine, lehekülg 263*

17.2 Ülesannete ajakavade lehekülg



Põhiaken > > Valige ülesannete ajakavade puust üksus

Võimaldab teil seadistada olemasolevaid ülesannete ajakavaajakavasid. Võite seadistada standardse või korduva malli.

Standard

Klõpsake standardsete ülesannete ajakavade seadistamise ajakavatabeli kuvamiseks. Standardmalli seadistamisel ei kehti valitud ajakavale ükski korduv mall.

Recurring

Klõpsake valitud ülesannete ajakavale korduva malli seadistamise ajakavatabeli kuvamiseks. Näiteks seadistate ajakava iga kuu igale teisele teisipäevale või iga aasta 4. juulile. Korduva malli seadistamisel ei kehti valitud ülesannete ajakavale ükski standardmall.

Weekdays

Klõpsake nädalapäevade ajakavatabeli kuvamiseks.

Lohistage kursorit, et valida valitud ajakava jaoks ajavahemikud. Valitud lahtrid kuvatakse valitud ajakava värviga.

Päeva 24 tundi on kuvatud horisontaalselt. Iga tund on jagatud neljaks lahtriks. Iga lahter tähistab 15 minutit.

Holidays

Klõpsake puhkepäevade ajakavatabeli kuvamiseks.

Exception Days

Klõpsake erandlike päevade ajakavatabeli kuvamiseks.

Clear All

Klõpsake kõigi olemasolevate päevade (nädalapäevad, puhkepäevad, erandlikud päevad) ajavahemike kustutamiseks.

Select All

Klõpsake kõigi olemasolevate päevade (nädalapäevad, puhkepäevad, erandlikud päevad) ajavahemike valimiseks.

Add...

Klõpsake vajalike puhkepäevade või erandlike päevade lisamise dialoogiboksi kuvamiseks.

Delete...

Klõpsake puhkepäevade või erandlike päevade kustutamise dialoogiboksi kuvamiseks.

Recurrence Pattern

Klõpsake ülesannete ajakava kordumise soovitud sagedust (iga päev, iga nädal, iga kuu, iga aasta) ja tehke seejärel vastavad valikud.

Day Pattern

Lohistage kursorit, et valida korduva malli jaoks ajavahemik(ud).

Vt

- *Ülesannete ajakava lisamine, lehekülg 261*
- *Standardse ülesannete ajakava seadistamine, lehekülg 261*
- *Korduva ülesannete ajakava seadistamine, lehekülg 261*
- *Ülesannete ajakava eemaldamine, lehekülg 262*
- *Puhkepäevade ja erandlike päevade lisamine, lehekülg 262*
- *Puhkepäevade ja erandlike päevade eemaldamine, lehekülg 263*

- *Ajakava ümbernimetamine, lehekülg 263*

18 Ajakavade seadistamine



Põhiaken > **Schedules**




Ajakavasid on kahte tüüpi:

- salvestuseajakavad
- ülesannete ajakavad

Saate salvestusajakava tabelis seadistada kuni 10 erinevat salvestusajakava. Nendes segmentides võivad kaamerad toimida erinevalt. Näiteks võivad neil olla erinevad kaadrisageduse ja eraldusvõime asetused (need tuleb seadistada leheküljel **Cameras and Recording**). Igal ajahetkel kehtib ainult üks salvestusajakava. Vaheid ja kattumisi ei ole. Saate seadistada ülesannete ajakavasid erinevate sündmuste seadistamiseks, mis võivad süsteemis esineda (need tuleb seadistada leheküljel **Events**).

Vaadake salvestusajakava ja ülesannete ajakava definitsioone sõnastikust.

ajakavasid kasutatakse ka teistel Configuration Clienti lehekülgedel.

- Lehekülg **Cameras and Recording**
Kasutatakse salvestuse seadistamiseks.
- Lehekülg **Events**
Kasutatakse määramaks, millised sündmused põhjustavad logimist, häireid või käsuskriptide täitmist.
- Lehekülg **User groups**
Kasutatakse määramaks, millal kasutajarühma liikmed saavad sisse logida.
- Klõpsake asetuste salvestamiseks 
- Klõpsake viimase seade tühistamiseks 
- Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks 

Vt

- *Salvestusajakavade lehekülg, lehekülg 257*
- *Ülesannete ajakavade lehekülg, lehekülg 258*

18.1 Salvestusajakava seadistamine



Põhiaken > **Schedules**

Saate mis tahes salvestusajakavale lisada erandlikke päevi ja puhkepäevi. Need asetused tühistavad tavapärased nädalaasetused.

Tähtsuse järjekord alates tähtsamaist on: erandlikud päevad, puhkepäevad, nädalapäevad.

Salvestusajakavasid võib olla kuni 10. Kolm esimest kirjet seadistatakse vaikimisi. Neid asetusi

saab muuta. Halli ikooniga  kirjetel ei ole ajavahemikku seadistatud.

Salvestusajakavadel on samad nädalapäevad.

Igal standardsel ülesannete ajakaval on omaenda nädalapäevade muster.

Salvestusajakava seadistamine.

1. Valige puus **Recording Schedules** ajakava.
2. Klõpsake sakk **Weekdays**.

- Lohistage väljal **Schedule Table** kursorit, et valida valitud ajakava jaoks ajavahemikud. Valitud lahtrid kuvatakse valitud ajakava värviga.

Märkused.

- Saate märkida salvestusajakava nädalapäeva ajavahemiku teise salvestusajakava värviga.

Vt

- Salvestusajakavade lehekülg, lehekülg 257*



18.2 Ülesannete ajakava lisamine



Põhiaken > **Schedules**

Ülesannete ajakava lisamine.

- Klõpsake **Add**.
Lisatakse uus kirje.
- Sisestage asjakohane nimi.
- Klõpsake **Standard**, et valida standardne ülesannete ajakava või **Recurring**, et valida korduv ülesannete ajakava.
Kui te seadet muudate, kuvatakse teateboks. Klõpsake **OK**, kui te soovite ajakava tüüpi muuta.

Standardne ülesannete ajakava on kuvatud kui  ja korduv ülesannete ajakava on kuvatud kui .

- Tehke valitud ajakavale vajalikud seadistused.

Vt

- Ülesannete ajakavade lehekülg, lehekülg 258*

18.3 Standardse ülesannete ajakava seadistamine



Põhiaken > **Schedules**

Igal standardsel ülesannete ajakaval on omaenda nädalapäevade muster.

Standardse ülesannete ajakava seadistamine.

- Valige puus **Task Schedules** standardne ülesannete ajakava.
- Klõpsake sakk **Weekdays**.
- Lohistage väljal **Schedule Table** kursorit, et valida valitud ajakava jaoks ajavahemikud.

Vt

- Ülesannete ajakavade lehekülg, lehekülg 258*

18.4 Korduva ülesannete ajakava seadistamine



Põhiaken > **Schedules**

Igal korduvajal ülesannete ajakaval on omaenda päevade muster.

Korduva ülesannete ajakava seadistamine.

- Valige puus **Task Schedules** korduv ülesannete ajakava .

2. Klõpsake väljal **Recurrence Pattern** ülesannete ajakava kordumise soovitud sagedust (**Daily, Weekly, Monthly, Yearly**) ja tehke seejärel vastavad seadistused.
3. Valige nimekirjast **Start date:** sobiv alguskuupäev.
4. Lohistage väljal **Day Pattern** kursorit, et valida asjakohane ajavahemik.

Vt

– *Ülesannete ajakavade lehekülg, lehekülg 258*

18.5**Ülesannete ajakava eemaldamine**

Põhiaken > > Valige puus **Task Schedules** üksus

Ülesannete ajakava eemaldamine.

1. Valige puus **Task Schedules** üksus.
2. Klõpsake **Delete**.
Ülesannete ajakava kustutatakse. Ühelegi sellesse ajakavasse määratud üksusele pole määratud ajakava.

Vt

– *Ülesannete ajakavade lehekülg, lehekülg 258*

18.6**Puhkepäevade ja erandlike päevade lisamine**

Põhiaken > **Schedules**

Pange tähele!

Saate seadistada tühje erandlikke päevi ja puhkepäevi. Erandlikud päevad ja puhkepäevad asendavad vastava nädalapäeva ajakavaga.

Näide.

Vana seadistus.

Nädalapäeva ajakava on seadistatud aktiivsena kella 9.00-st 10.00-ni

Erandliku päeva ajakava on seadistatud aktiivsena kella 10.00-st 11.00-ni

Tulemus: aktiivsus kella 10.00-st 11.00-ni

Samamoodi toimitakse puhkepäevadega.



Saate salvestusajakavaajakavale või ülesannete ajakavaajakavale lisada puhkepäevi ja erandlikke päevi.

Salvestusajakaval on ühised puhkepäevad ja erandlikud päevad.

Igal standardisel ülesannete ajakavaajakaval on omaenda puhkepäevade ja erandlike päevade mustrid.

Ajakavasse puhkepäevade ja erandlike päevade lisamine.

1. Valige puus **Recording Schedules** või **Task Schedules** ajakava.
2. Klõpsake sakk **Holidays**.
3. Klõpsake **Add**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Holiday(s)**.
4. Valige üks või mitu puhkepäeva ja klõpsake **OK**.
Valitud puhkepäevad lisatakse ajakavade tabelisse.
5. Lohistage kursor asjakohasele ajavahemikule (salvestusajakavades ei ole see võimalik).
Valitud lahtrid tühjendatakse ja vastupidi.

6. Klõpsake sakk **Exception Days**.
7. Klõpsake **Add**.
Kuvatakse dialoogiboks **Add Exception Day(s)**.
8. Valige üks või mitu erandlikku päeva ja klõpsake **OK**.
Valitud erandlikud päevad lisatakse ajakavade tabelisse.
9. Lohistage kursor asjakohasele ajavahemikule (salvestusajakavades ei ole see võimalik).
Valitud lahtrid tühjendatakse ja vastupidi.
Lisatud puhkepäevad ja erandlikud päevad sorteeritakse kronoloogiliselt.

Märkused.

- Saate märkida salvestusajakava puhkepäeva või erandliku päeva ajavahemiku muu salvestusajakava värviga.

Vt

- *Salvestusajakavade lehekülg, lehekülg 257*
- *Ülesannete ajakavade lehekülg, lehekülg 258*

18.7

Puhkepäevade ja erandlike päevade eemaldamine



Põhiaken > **Schedules**

Saate salvestusajakavast või ülesannete ajakavast eemaldada puhkepäevi ja erandlike päevi.

Ülesannete ajakavast puhkepäevade ja erandlike päevade eemaldamine.

1. Valige puus **Recording Schedules** või **Task Schedules** ajakava.
2. Klõpsake sakk **Holidays**.
3. Klõpsake **Delete**.
Kuvatakse dialoogiboks **Select the holidays to delete**.
4. Valige üks või mitu puhkepäeva ja klõpsake **OK**.
Valitud puhkepäevad eemaldatakse ajakavade tabelist.
5. Klõpsake sakk **Exception Days**.
6. Klõpsake **Delete**.
Kuvatakse dialoogiboks **Select the exception days to delete**.
7. Valige üks või mitu erandlikku päeva ja klõpsake **OK**.
Valitud erandlikud päevad eemaldatakse ajakavade tabelist.

Vt

- *Salvestusajakavade lehekülg, lehekülg 257*
- *Ülesannete ajakavade lehekülg, lehekülg 258*


18.8

Ajakava ümbernimetamine



Põhiaken >

Ajakava ümbernimetamine.

1. Valige puus **Recording Schedules** või **Task Schedules** üksus.
2. Klõpsake  .
3. Sisestage uus nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER. Kirje nimetatakse ümber.

Vt

- *Salvestusajakavade lehekülg, lehekülg 257*
- *Ülesannete ajakavade lehekülg, lehekülg 258*

19 Kaamerate ja salvestamise lehekülg



Põhiaken > **Cameras and Recording**

Kuvab kaameratabeli lehekülje või salvestustabeli lehekülje.
 Võimaldab teil seadistada kaamera atribuute ja salvestamise asetusi.
 Võimaldab teil filtreerida kuvatud kaameraid vastavalt nende tüübile.

Ikoonid

	Klõpsake, et kopeerida salvestamise asetused ühelt salvestusajakavalt teisele.
	Klõpsake dialoogiboksi Stream Quality Settings kuvamiseks.
	Klõpsake dialoogiboksi Scheduled Recording Settings kuvamiseks.
	Klõpsake valitud PTZ-kaamera seadistamise dialoogiboksi kuvamiseks.
	Kuvab kõik olemasolevad kaamerad, olenemata nende salvestusseadmest.
	Klõpsake kaameratabeli muutmiseks vastavalt valitud salvestusseadmele.
	Kuvab vastava kaameratabeli. Salvestamise asetusi pole saadaval, kuna neid kaameraid ei salvestata BVMS-is.



Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset filtrit näitab . Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte. Filtreerimise tühistamiseks klõpsake .

19.1 Kaamerate lehekülg



Põhiaken **Cameras and Recording** > Klõpsake ikooni, et muuta kaamerate lehekülge



vastavalt soovitud salvestusseadmele, näiteks
 Näitab erinevat teavet teie BVMS-is saadaval kaamerate kohta.
 Võimaldab teil muuta järgmisi kaamera atribuute.

- Kaamera nimi
- Heliallika määramine
- Loogiline number
- PTZ juhtimine, kui on olemas

- Otsepildi kvaliteet (VRM ja reaalajas/kohalik salvestamine)
- Salvestamise asetuste profiil
- Minimaalne ja maksimaalne salvestusaeg
- Region of Interest (ROI)
- Automaatne võrgu kaudu varundamine
- Kahekordne salvestus
- ▶ Klõpsake tulba pealkirja, et sortida tabel selle tulba järgi.

Camera - Encoder

Kuvab seadme tüübi.

Camera - Camera

Kuvab kaamera nime.

Camera - Network Address

Kuvab kaamera IP-aadressi.

Camera - Location

Kuvab kaamera asukoha. Kui kaamerat ei ole loogilisse puusse veel määratud, kuvatakse

Unassigned Location.

Camera - Device Family

Näitab seadmete perekonna nime, kuhu valitud kaamera kuulub.

Camera - Number

Klõpsake lahtrit, et redigeerida kaamera tuvastamisel talle automaatselt omistatud loogilist numbrit. Kui sisestate juba kasutuses oleva numbrit, kuvatakse vastav veateade.

Loogiline number on kaamera eemaldamisel uuesti „vaba”.

Audio

Klõpsake lahtrit, et määrata kaamerale heliallikas.

Kui tuleb madalama prioriteetsusega häire heliedastusega kaamerast, esitatakse seda helisignaali isegi siis, kui hetkel näidatakse kõrgema prioriteetsusega häiret. See kehtib aga ainult juhul, kui kõrge prioriteetsusega häirele pole heliedastust määratud.

Stream 1 – Codec / Stream 2 – Codec (ainult VRM ja kohalik salvestamine)

Klõpsake lahtrit, et valida voo kodeerimiseks sobiv kodek.

Stream 1 - Quality / Stream 2 - Quality

Valige otseesituseks või salvestamiseks kasutatava voo soovitud kvaliteet. Kvaliteediasetusi seadistatakse dialoogiboksis **Stream Quality Settings**.

Stream 1 - Active platform / Stream 2 - Active platform

Näitab dialoogiboksis **Stream Quality Settings** platvormi asetuste nime. See tulp on kirjutuskaitstud ja näitab, millised profiiliasetused koodrisse kirjutatakse.



Pange tähele!

Rakendub ainult juhul, kui valitakse videovoo edastusprofiil quiet, standard või busy (väike, keskmine või suur liikumisaktiivsus kaamera vaatealas).

Valitud kaamera koodeki muutmisel muutub ka väärtus **Active platform**. Sihtbitiikiirust kohandatakse automaatselt ja kuvatakse platvormi asetuste nimi.

Live Video – Stream (ainult VRM ning ainult otseesitus ja kohalik salvestamine)

Klõpsake lahtrit, et valida VRM-i või kohaliku salvestamise / ainult otseesituse koodri jaoks voog.

Live Video – Profile (ainult ONVIF-kaamerate korral)

Klõpsake lahtrit, et sirvida selle ONVIF-kaamera olemasolevaid otseprofiili lubasid.


Kui valite kirje **<Automatic>**, kasutatakse automaatselt parima kvaliteediga voogu.

Live Video - ROI

Klõpsake, et lubada Region of Interest (ROI). See on võimalik vaid juhul, kui 2. voo jaoks on tulbas **Quality** valitud üksus H.264 MP SD ROI või H.265 MP SD ROI ja 2. voog on määratud otsevideole.

Märkus. Kui 1. voogu kasutatakse konkreetse tööjaama korral otseesituse jaoks, ei saa sellel tööjaamal töötav Operator Client sellele kaamerale ROI-d aktiveerida.



on tabelis  automaatselt aktiveeritud.

Recording - Setting

Klõpsake lahtrit, et valida soovitud salvestamise asetused. Olemasolevaid salvestamise asetusi saate seadistada dialoogiboksis **Scheduled Recording Settings**.

Recording – Profile (ainult ONVIF-kaamerate korral)

Klõpsake lahtrit, et sirvida selle ONVIF-kaamera olemasolevaid salvestusprofiili lubasid. Valige soovitud kirje.

Recording - ANR

Valige märkeruut funktsiooni ANR lubamiseks. Saate selle funktsiooni aktiveerida vaid juhul, kui koodril on sobiv püsivara versioon ja sobiv seadmetüüp.

Recording - Max Pre-Alarm Duration

Näitab arvestatud maksimaalset hoiatuse-eelse perioodi kestust selle kaamera korral. See väärtus aitab teil arvestada kohaliku salvestusmeediumi vajalikku salvestamismahtu.



Pange tähele!

Kui koodril on peegeldatud VRM juba seadistatud, ei ole teil võimalik tulpades **Secondary Recording** selle koodri korral ühtegi seadistust muuta.

Secondary Recording – Setting (saadaval vaid juhul, kui on seadistatud teine VRM)


Klõpsake lahtrit, et määrata selle koodri kahekordsele salvestamisele planeeritud salvestamise asetused.

Teie seadistusest olenevalt võib juhtuda, et seadistatud teisese salvestamise voo kvaliteet pole kehtiv. Sellisel juhul kasutatakse hoopis peamisele salvestamisele seadistatud voo kvaliteeti.

Secondary Recording – Profile (ainult ONVIF-kaamerate korral)

Klõpsake lahtrit, et sirvida selle ONVIF-kaamera olemasolevaid salvestusprofiili lubasid.



(Nähtav vaid juhul, kui klõpsate  **All**)

Valige PTZ-juhtimise aktiveerimiseks märkeruut.

Märkus.

Lisateabe saamiseks pordi asetuste kohta vt COM1.

Port (Nähtav vaid juhul, kui klõpsate **All**)

Klõpsake lahtrit, et valida, millist koodri jadaporti PTZ-juhtimise jaoks kasutatakse. Süsteemiga Bosch Allegiant ühendatud PTZ-kaamera korral võite teha valiku **Allegiant**. Sellise kaamera korral ei ole teil vaja magistraalliini kasutada.

Protocol (Nähtav vaid juhul, kui klõpsate **All**)

Klõpsake lahtrit, et valida PTZ-juhtimise jaoks sobiv protokoll.

PTZ Address (Nähtav vaid juhul, kui klõpsate **All**)

Sisestage PTZ-juhtimise jaoks aadressi number.

Recording – Storage Min Time [days]

Secondary Recording – Storage Min Time [days] (ainult VRM ja kohalik salvestamine)

Klõpsake lahtrit, et muuta selle kaamera videoandmete säilitamise minimaalset päevade arvu. Sellest päevade arvust nooremaid salvestisi ei kustutata automaatselt.

Recording – Storage Max Time [days]

Secondary Recording – Storage Max Time [days] (ainult VRM ja kohalik salvestamine)


Klõpsake lahtrit, et muuta selle kaamera videoandmete säilitamise maksimaalset päevade arvu. Automaatselt kustutamisele kuuluvad vaid sellest päevade arvust vanemad salvestised. 0 = piiramatu.

Vt

- *Kahekordse salvestuse seadistamine kaameratabelis, lehekülg 283*
- *Eelmääratud asukohtade ja lisakäskude konfigureerimine, lehekülg 279*
- *PTZ-pordi seadistamine, lehekülg 279*
- *Voo kvaliteedi seadistamine, lehekülg 271*
- *Kopeerimine ja kleepimine tabelites, lehekülg 270*
- *ANR-funktsiooni seadistamine, lehekülg 282*
- *Kaameratabeli eksportimine, lehekülg 271*
- *ONVIF-profili määramine, lehekülg 283*
- *ROI-funktsiooni seadistamine, lehekülg 281*

19.2

Salvestamise asetuste leheküljed (ainult NVR)

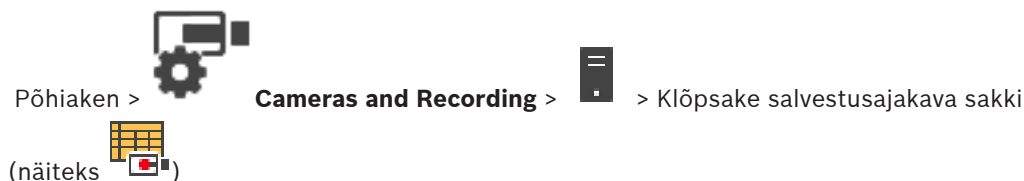

Võimaldab teil seadistada kõigi teie süsteemi NVR-ile määratud koodrite salvestamise asetusi. Kuvatud salvestusajakavaajakavadseadistatakse üksuses **Schedules**.

Kirjeldatud on vaid need tulbad, mis ei kuulu kaameratabeli alla.

- ▶ Klõpsake tulba pealkirja, et sortida tabel selle tulba järgi.

Continuous Recording

Klõpsake tulbas **Quality** lahtrit, et inaktiveerida salvestamine või valida 1. voo kvaliteet.

Heli aktiveerimiseks valige tulbas  märkeruut.

Live/Pre-event Recording

Klõpsake tulbas **Quality** lahtrit, et valida otsevaate voo kvaliteet (vajalik kohe taasesitamiseks) ja 2. voo sündmuse-eelne salvestamisrežiim (vajalik liikumiseks ja häiresalvestuseks). Kui selles koodris on aktiivne kaksikvoog, saate otse või sündmuse-eelseks salvestamiseks valida 1. voo.

Heli aktiveerimiseks valige tulbas  märkeruut.

Motion Recording

Klõpsake tulbas **Quality** lahtrit, et inaktiveerida salvestamine või valida 1. voo kvaliteet.

Heli aktiveerimiseks klõpsake tulbas  lahtrit.

Klõpsake tulbas **Pre-event [s]** lahtrit, et valida liikumissündmusele eelnev salvestamisaeg sekundites.

Klõpsake tulbas **Post-event [s]** lahtrit, et valida liikumissündmusele järgnev salvestamisaeg sekundites.

Alarm Recording

Klõpsake tulbas **Quality** lahtrit, et valida 1. voo kvaliteet.

Häiresalvestuse aktiveerimiseks seadistage vastav häire.

Heli aktiveerimiseks valige tulbas  märkeruut.

Klõpsake tulbas **Pre-event [s]** lahtrit, et valida häire-eelne aeg sekundites.

Klõpsake tulbas **Post-event [s]** lahtrit, et valida häirejärgne aeg sekundites.

Vt

- *Kopeerimine ja kleepimine tabelites, lehekülg 270*
- *Salvestamise seadistamine (ainult NVR), lehekülg 275*
- *Salvestamise asetuste kopeerimine (ainult NVR), lehekülg 282*




20 Kaamerate ja salvestamise seadistamine



Põhiaken > **Cameras and Recording**

See peatükk annab teavet, kuidas seadistada BVMS-is kaameraid.

Saate seadistada erinevaid kaamera atribuute ja salvestamise asetusi.

- Klõpsake asetuste salvestamiseks 
- Klõpsake viimase seade tühistamiseks 
- Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks 

Vt

- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*
- *Planeeritud salvestamise asetuste dialoogiboks (ainult VRM ja kohalik salvestamine), lehekülg 277*
- *Voo kvaliteediasetuste dialoogiboks, lehekülg 272*
- *Eelmääratletud asendite ja lisakäskude dialoogiboks, lehekülg 280*
- *Salvestamise asetuste kopeerimise dialoogiboks (ainult NVR), lehekülg 282*

20.1 Kopeerimine ja kleepimine tabelites

Saate seadistada samaaegselt palju objekte kaameratabelis, sündmuse seadistamise tabelis või häire seadistamise tabelis.

Saate kopeerida tabeli rea seadistatavad väärtused teistele ridadele.

- Kopeerige kõik rea väärtused teistele ridadele.
- Kopeerige ainult üks rea väärtus teisele reale.
- Kopeerige tulba täitmiseks ühe lahtri väärtus.

Saate väärtusi kopeerida kahel viisil.

- Kopeerimine lõikelauale ja seejärel kleepimine.
- Otse kopeerimine ja kleepimine.

Saate otsustada, milliseid ridu kleepida.

- Kopeerimine kõikidel ridadel.
- Kopeerimine valitud ridadel.

Ühe rea kõikide seadistatavate väärtuste kopeerimine ja teisele reale kleepimine.

1. Paremklõpsake soovitud väärtustega rida ja klõpsake **Copy Row**.
2. Klõpsake selle rea pealkirja, mida soovite muuta.
Rohkem kui ühe rea valimiseks vajutage klahvi CTRL ja osutage teiste ridade pealkirjadele.
3. Paremklõpsake tabelit ja klõpsake **Paste**.
Väärtused kopeeritakse.

Ainult ühe rea väärtuse kopeerimine ja kleepimine teisele reale.

1. Paremklõpsake soovitud väärtustega rida ja klõpsake **Copy Row**.
2. Paremklõpsake lahtrit, mida soovite muuta, osutage valikule **Paste Cell to** ja klõpsake **Current Cell**.
Väärtus kopeeritakse.

Kõikide seadistatavate väärtuste otse kopeerimine.

1. Klõpsake selle rea pealkirja, mida soovite muuta.
Rohkem kui ühe rea valimiseks vajutage klahvi CTRL ja osutage teiste ridade pealkirjadele.

2. Paremklõpsake soovitud väärtustega rida osutage valikule **Copy Row to Selected Rows**.

Väärtused kopeeritakse.

Ühe väärtuse otse kopeerimine.

1. Klõpsake selle rea pealkirja, mida soovite muuta.
Rohkem kui ühe rea valimiseks vajutage klahvi CTRL ja osutage teiste ridade pealkirjadele.
2. Paremklõpsake soovitud väärtusega lahtrit, osutage valikule **Copy Cell to Selection in Column**.

Väärtus kopeeritakse.

Ühe lahtri väärtuse kopeerimine kõikidesse selle tulba lahtritesse.

- ▶ Paremklõpsake soovitud väärtusega lahtrit, osutage valikule **Copy Cell to Complete Column**.

Väärtus kopeeritakse.

Rea paljundamine.

- ▶ Paremklõpsake rida ja klõpsake **Add Duplicated Row**.


Rida lisatakse allapoole uue nimega.

Vt

- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*
- *Planeeritud salvestamise asetuste dialoogiboks (ainult VRM ja kohalik salvestamine), lehekülg 277*
- *Sündmuste lehekülg, lehekülg 284*
- *Häirete lehekülg, lehekülg 289*

20.2

Kaameratabeli eksportimine

Põhiaken >  **Cameras and Recording**
Või

Põhiaken  **Cameras and Recording** > Klõpsake ikooni, et muuta kaamerate lehekülge

vastavalt soovitud salvestusseadmele, näiteks 

Näitab erinevat teavet teie BVMS-is saadaval kaamerate kohta.

Saate eksportida kaameratabeli CSV-faili.


Eksportimine.

1. Paremklõpsake kaameratabelis ükskõik kuhu ja klõpsake **Export table...**
2. Sisestage dialoogiboksi asjakohane failinimi.
3. Klõpsake **Salvesta**.
Valitud kaameratabel eksporditakse CSV-faili.


20.3

Voo kvaliteedi seadistamine

Voo kvaliteedi asetuste kirje lisamine.

1. Klõpsake nimekirja uue kirje lisamiseks  .
2. Sisestage nimi.

Voo kvaliteedi asetuste kirje eemaldamine.

- ▶ Valige nimekirjast kirje ja klõpsake selle kustutamiseks  .
Vaikekirjeid ei saa kustutada.

Voo kvaliteedi asetuste kirje ümbernimetamine.

1. Valige nimekirjast kirje.
2. Sisestage väljale **Name** uus nimi.
Vaikekirjeid ei saa ümber nimetada.
3. Klõpsake **OK**.

Voo kvaliteedi seadistamine.

1. Valige nimekirjast kirje.
2. Tehke vajalikud seadistused.

20.3.1**Voo kvaliteediasetuste dialoogiboks**

Põhiaken > **Cameras and Recording** >




Võimaldab teil seadistada voo kvaliteediprofiile, mida saate hiljem kaameratele määrata leheküljel **Cameras and Recording** või dialoogiboksis **Scheduled Recording Settings**.

Voo kvaliteet sisaldab endas video eraldusvõimet, kaadrisagedust, maksimaalset ribalaiust ja video tihendamist.

Stream Qualities

Valige eelmääratletud voo kvaliteet ja klõpsake  , et lisada eelmääratletud voo

kvaliteedi alusel uus voo kvaliteet. Kui valite ühe voo ja klõpsate  , kopeeritakse antud voo kvaliteediseadistus tiptasemel sõlmena, millel pole alamsõlmi.



Klõpsake valitud voo kvaliteedi kustutamiseks. Voo kvaliteediasetusi pole võimalik kustutada.

Nimekirjas on toodud ära kõik olemasolevad eelmääratletud voo kvaliteediasetused. Soovitame anda voo kvaliteedile kaamera platvormiga sama nime.

Voo kvaliteetidele on saadaval järgmised profiilid.

Image optimized: asetused on optimeeritud vastavalt pildi kvaliteedile. See võib võrku koormata.

Bit rate optimized: asetused on optimeeritud vastavalt madalale ribalaiusele. See võib vähendada pildi kvaliteeti.

Balanced: asetused pakuvad kompromisslahendust optimaalse pildikvaliteedi ja optimaalse ribalaiuse kasutamise vahel.

Alates BVMS 9.0-ist on Boschi kaamerate funktsiooni Intelligent Streaming toetamiseks saadaval järgmised voo kvaliteediprofiilid.

Cloud optimized 1/8 FR: asetused on optimeeritud vastavalt madalale ribalaiusele ja on kõikide kaameratüüpide korral identsed.

PTZ optimized: asetused on optimeeritud vastavalt PTZ-kaameratele.

Image optimized quiet / standard / busy

Bit rate optimized quiet / standard / busy

Balanced quiet / standard / busy

Stseenitüübi kategooriad:

quiet: Asetused sobivad kaamerale, mille vaatealas on väike liikumisaktiivsus. 89% vaatealas liikumist ei ole, 10% vaatealas keskmine liikumisaktiivsus, 1% vaatealas suur liikumisaktiivsus. standard: Asetused sobivad kaamerale, mille vaatealas on keskmine liikumisaktiivsus. 54% vaatealas liikumist ei ole, 35% vaatealas keskmine liikumisaktiivsus, 11% vaatealas suur liikumisaktiivsus.

busy: Asetused sobivad kaamerale, mille vaatealas on suur liikumisaktiivsus. 30% vaatealas liikumist ei ole, 55% vaatealas suur liikumisaktiivsus, 15% vaateala on tihedalt täis liikuvaid objekte.

Protsentuaalsed väärtused on seotud ööpäevase jaotusega.

Vaikimisi on määratud profiil Balanced standard.



Pange tähele!

Kaamera platvormi iga kombinatsiooni (CPP3–CPP7.3) ja iga olemasoleva eraldusvõime jaoks on tabelis kaameratele õige bitikiiruse seadistamiseks olemas sobiv seadistus.

Igale kaamerale peab käsitsi valima vastavale stseenitüübile sobiva profiili.



Pange tähele!

Uuenduse paigaldamisel peab uute profiilide aktiveerimiseks neid käsitsi valima. Vanad profiilid jäävad alles.

Name

Kuvab vookvaliteedi nime. Uue vookvaliteedi lisamisel võite nime muuta.

SD video resolution

Valige soovitud videoeraldusvõime. HD-kvaliteedi jaoks seadistage 2. voo SD-kvaliteet.

Image encoding interval

Liigutage liugurit või sisestage asjakohane väärtus.

Süsteem aitab teil IPS-i jaoks sobiva väärtuse välja arvutada.

Pildi kodeerimisintervalliga seadistate piltide kodeerimise ja edastamise intervalli. Kui sisestate väärtuse 1, kodeeritakse kõik kujutised. Kui sisestate väärtuse 4, tähendab see, et kodeeritakse ainult iga neljas kujutis. Järgmised kolm kujutist jäetakse vahele. Eriti kasulik on see just madala ribalaiuse korral. Parima kvaliteediga video saavutamiseks peab madalama ribalaiuse korral see väärtus kõrge olema.

Valige pildirühma (GOP) jaoks vajalik struktuur. Olenevalt sellest, kas teie jaoks on olulisem väikseim võimalik viivitus (ainult IP-kaadrid) või võimalikult väike ribalaius, valige IP, IBP või IBBP. (Teatud kaameras ei ole pildigrupi asetuste muutmine võimalik.)

Märkus.

B-kaadreid võimaldatakse ainult kuni 1080 p eraldusvõimega kaamerates ja alates püsivarast 6.40.

Target bit rate [Kbps]

Liigutage liugurit või sisestage asjakohane väärtus.

Võrgu ribalaiuse optimaalseks kasutamiseks võite koodri jaoks edastuskiirust piirata.

Sihtedastuskiirus tuleb valida vastavalt ülemäärase liikumiseta tavapäraste stseenide korral soovitud pildikvaliteedile.

Keerukate piltide või sagedaste liikumiste tõttu sageli muutuva pildi sisu korral võidakse nimetatud piirväärtust ajutiselt ületada kuni teie poolt väljale **Maximum bit rate [Kbps]** sisestatud väärtuseni.

Maximum bit rate [Kbps]

Liigutage liugurit või sisestage asjakohane väärtus.

Maksimaalse bitikiirusega seadistate te maksimaalse edastuskiiruse, mida ei ole võimalik ületada.

Bitikiiruse piiri määramise eesmärgiks on videoandmete salvestamiseks vajaliku kõvaketaste salvestusmahu usaldusväärne kavandamine.

Olenevalt I- ja P-kaadrite videokvaliteedi seadistustest võidakse selle tulemusel üksikud kaadrid vahele jätta.

Siin sisestatud väärtus peab olema vähemalt 10% suurem kui väljale **Target bit rate [Kbps]** sisestatud väärtus. Kui sisestatud väärtus on liiga väike, kohandatakse seda automaatselt.

I-frame Distance

See parameeter võimaldab teil määrata kaadri vahemikku, mille järel I-kaadrit kodeeritakse.

Klõpsake I-kaadrite kodeerimisvahemiku vastavalt vajadusele muutmiseks **Automatic**. Väärtus 1 tähendab, et I-kaadreid luuakse pidevalt. Väärtus 2 tähendab, et ainult iga teine kujutis on I-kaader ja 3, et ainult iga kolmas jne. Vahepealsed I-kaadrid kodeeritakse P-kaadritena.

Frame Quality Level

Siin saate määrata nii I- kui P-kaadritele kvaliteedierinevuse väärtuse vahemikus 0 kuni 100. Madalaim väärtus annab kõrgeima kvaliteedi ja madalaima kaadrisageduse. Kõrgeim väärtus annab kõrgeima kaadrisageduse ja madalaima pildikvaliteedi.

Mida madalam on olemasolev edastamise ribalaius, seda kõrgemaks tuleb video kõrge kvaliteedi tagamiseks kvaliteeditaset reguleerida.

Märkus.

Määrake videokvaliteet lähtuvalt videopildis edastatavale liikumisele ja detailsustasemele. Kui valite märkeruudud **Automatic**, toimub liikumise ja pildikvaliteedi vahelise optimaalse suhte kohandamine automaatselt.

VIP X1600 XFM4 Settings

Võimaldab teil seadistada VIP X 1600 XFM4 koodrimooduli jaoks järgmise H.264 seadistuse.

H.264 deblocking filter: valige teravate servade silumise teel visuaalse kvaliteedi ja prognoosimise parandamiseks.

CABAC: valige suure tõhususega tihendamise aktiveerimiseks. Kasutab palju arvutusjõudlust.

Vt

– *Voo kvaliteedi seadistamine, lehekülg 271*

20.4

Kaamera atribuutide seadistamine



Põhiaken >  **Cameras and Recording** > 

Kaamera atribuutide muutmine.

1. Klõpsake tulbas **Camera** lahtrit ja sisestage kaamera uus nimi.
Seda nime kuvatakse kõikides muudes kohtades, kus kaamerad on üles loetletud.
2. Tehke teistes tulpades vajalikud seadistused.
Eri väljade kohta lisateabe saamiseks klõpsake allpool vastava rakenduse akna linki.

Vt
 – *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*

20.5 Salvestamise seadistamine (ainult VRM ja kohalik salvesti)

Põhiaken >  **Cameras and Recording** > 


Saate seadistada kõikide seadmete salvestamise asetusi, mis on lisatud seadmete puu VRM-i seadmete üksusesse.

Märkus: salvestamiseks veenduge, et vastav VRM või kohalik salvesti oleks õigesti seadistatud.


VRM: **Devices** > Laiendage  > 

Kohalik salvesti: **Devices** > Laiendage  > 

Salvestamise asetuste kirje lisamine.

1. Klõpsake nimekirja uue kirje lisamiseks .
2. Sisestage nimi.



Salvestamise asetuste kirje eemaldamine.

- ▶ Valige nimekirjast kirje ja klõpsake selle kustutamiseks  .
 Vaikekirjeid ei saa kustutada.

Salvestamise asetuste kirje ümbernimetamine.

1. Valige nimekirjast kirje.
2. Sisestage väljale **Name:** uus nimi.
 Vaikekirjeid ei saa ümber nimetada.
3. Klõpsake **OK**.




Salvestamise seadistamine.

1. Valige nimekirjast kirje.
2. Tehke vajalikud seadistused ja klõpsake **OK**.
3. Klõpsake  või .
4. Valige tulbas **Recording** igale koodrile soovitud salvestamise seade.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Vt
 – *Planeeritud salvestamise asetuste dialoogiboks (ainult VRM ja kohalik salvestamine), lehekülg 277*

20.6 Salvestamise seadistamine (ainult NVR)

Põhiaken >  **Cameras and Recording** > Klõpsake  > Klõpsake salvestusajakava sakki (näiteks )

Enne salvestamise seadistamist seadistage voo kvaliteeditasemed.

Märkus: salvestamiseks veenduge, et vastav NVR oleks õigesti seadistatud (**Devices** >

Laiendage  >  > sakk **Disk Storage**).



Pange tähele!

Kõikidel koodritel kasutatakse otsevaate asetusi ka sündmuse-eelseks salvestuseks.

Koodritel, mis toetavad kaksikvoogu, seadistatakse otse- ja sündmuse-eelse salvestuse, liikumise salvestuse ja häiresalvestuse asetused eraldi.

Ainult ühe vooga koodritel (nt VideoJet 8004) kasutavad otsevaade ja salvestus sama voogu.

Sel juhul on salvestamise asetused prioriteetsed ja otsevaade kasutab voo kvaliteediasetusi pidevaks, liikumise ja häiresalvestuseks. Saate sisestada otse- või sündmuse-eelse salvestuse asetused ainult juhul, kui pidev salvestus on keelatud.

Saate tööjaamal (**Devices** > Laiendage  >  > sakk **Settings** > **Override settings from "Cameras and Recording" page**) või koodril vahetada otsevoo 2. voolt (vaikimisi) 1. voole. See seade ei mõjuta sündmuse-eelset salvestust.

Salvestamise seadistamine.

1. Valige valiku **Continuous Recording** tulbas  soovitud voo kvaliteet või keelake pidev salvestus.
2. Heli aktiveerimiseks valige tulbas  märkeruut.
3. Valige valiku **Live/Pre-event Recording** tulbas  soovitud voo kvaliteet või valige 1. voog.
4. Heli aktiveerimiseks valige tulbas  märkeruut.
5. Valige valiku **Motion Recording** tulbas  soovitud voo kvaliteet või keelake liikumise salvestus.
6. Heli aktiveerimiseks valige tulbas  märkeruut.
7. Klõpsake tulbas **Pre-event [s]** lahtrit ja sisestage vajalik kellaag.
8. Klõpsake tulbas **Post-event [s]** lahtrit ja sisestage vajalik kellaag.
9. Valige valiku **Alarm Recording** tulbas  soovitud voo kvaliteet või keelake häiresalvestus.
10. Heli aktiveerimiseks valige tulbas  märkeruut.
11. Klõpsake tulbas **Pre-event [s]** lahtrit ja sisestage vajalik kellaag.
12. Klõpsake tulbas **Post-event [s]** lahtrit ja sisestage vajalik kellaag.



Pange tähele!

Kui liikumise salvestuse ja häiresalvestuse sündmuse-eelne aeg on erinevad, kasutatakse mõlema jaoks kõrgemat väärtust.

Kui seadistatud sündmuse-eelne aeg kattub eelneva häire või liikumise salvestusega, algab sündmuse-eelne salvestus pärast eelmise salvestuse lõppu.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Vt

- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*

20.7

Planeeritud salvestamise asetuste dialoogiboks (ainult VRM ja kohalik salvestamine)



Põhiaken >

Cameras and Recording >



Võimaldab teil seadistada igale olemasolevale seadmete perekonnale ajakavast sõltuvaid salvestamise asetusi. Seadmete perekond on saadaval, kui vähemalt üks sellesse seadmete perekonda kuuluv kooder on seadmete puusse lisatud. Tabelis **Cameras** on võimalik igale kaamerale sellist salvestamise seadet määrata.

Kasutage salvestusajakavasid, mis seadistati leheküljel **Schedules**.


Märkus. Tavapärase salvestamise sisse- või väljalülitamine kehtib kõigile seadmete perekondadele.


Available Recording Settings

Valige selle atribuutide muutmiseks eelmääratletud salvestamise asetused. Saate kasutaja määratletud seadistust nii lisada kui kustutada.

Name:

Sisestage uuele salvestamise seadele nimi.

 Valige soovitud seadmete perekond, et sellele salvestamise asetusi seadistada.

 Valige valitud seadmete perekonnale salvestamise asetuste seadistamiseks salvestusajakava.

Recording

Tavalise salvestamise sisse- ja väljalülitamine (pidev ja häire-eelne).

Valige, kui soovite heli salvestada.

Valige, kui soovite metaandmeid salvestada.

Recording Mode

Valige soovitud salvestamisrežiim.

Saadaval on järgmised üksused.

- **Continuous**
- **Pre-alarm**

Stream

Valige tavaliseks salvestamiseks kasutatav soovitav voog.

Märkus. Voogude kättesaadavus on erinevatel seadmete perekondadel erinev.

Quality

Valige tavaliseks salvestamiseks kasutatav soovitav voo kvaliteet. Olemasolevad kvaliteediasetused seadistatakse dialoogiboksis **Stream Quality Settings**.

Duration (pre-alarm)

Sisestage häirele eelnev soovitud salvestusaeg. Sisestage aeg vormingus hh.mm.ss.

Märkus. Aktiveeritud ainult siis, kui on valitud **Pre-alarm**.



Pange tähele!

Häire-eelse perioodi asetuste 1 kuni 10 s korral salvestatakse häire-eelsed perioodid piisava muutmälu olemasolul automaatselt koodri muutmällu; vastasel juhul toimub salvestamine mäluseadmesse.

Kui häire-eelse perioodi seade on suurem kui 10 s, salvestatakse häire-eelsed perioodid salvestusseadmesse.

Häire-eelse perioodi salvestamine koodri muutmällu on võimalik ainult püsivara 5.0 või uuema versiooni korral.

Alarm Recording

Võimaldab teil antud kaamera häire salvestamist sisse ja välja lülitada.

Motion Alarm

Võimaldab teil liikumise poolt käivitatud häire salvestamist sisse ja välja lülitada.

Stream

Valige häiresalvestuseks kasutatav voog.

Märkus. Voogude kättesaadavus on erinevatel seadmete perekondadel erinev.

Quality

Valige häiresalvestuseks kasutatav soovitav voo kvaliteet. Olemasolevad kvaliteediasetused seadistatakse dialoogiboksis **Stream Quality Settings**.

Ainult 2. ja 3. seadmete perekonda kuuluvate seadmete korral: kui valite kirje **No modification**, kasutab häiresalvestus sama kvaliteeti, mida kasutatakse pideval/häire-eelsel salvestamisel.

Soovitame kasutada kirjet **No modification**. Kui valite häiresalvestuseks voo kvaliteeti,

kohandatakse voo kvaliteedi kohaselt ainult pildi kodeerimise intervalli ja sihtbitikiiruse väärtust. Teised kasutatavad kvaliteediasetused on samad, nagu need on seadistatud pidevale/häire-eelsele salvestamisele määratud kvaliteediseades.

Duration (post-alarm)

Sisestage häire soovitud salvestusaeg. Sisestage aeg vormingus hh.mm.ss.




Vt

- *Kopeerimine ja kleepimine tabelites, lehekülg 270*
- *Salvestamise seadistamine (ainult VRM ja kohalik salvesti), lehekülg 275*

20.8

PTZ-pordi seadistamine

Põhiaken >  **Devices** > Laiendage  > Laiendage  >  > Sakk **Interfaces**
> Sakk **Periphery**

Põhiaken >  **Devices** >  >  > Sakk **Interfaces** > Sakk **Periphery**

Saate porti seadistada ainult koodril, millel on kaamera juhtimine saadaval ja aktiveeritud. Koodri või PTZ-kaamera väljavahetamisel ei hoita porti asetusi alles. Peate need uuesti seadistama.

Kontrollige pärast püsivara uuendust porti asetusi.

Koodri porti asetuste seadistamine.

- ▶ Tehke vajalikud seadistused.

Seaded kehtivad kohe pärast salvestamist. Te ei pea seadistust aktiveerima.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

20.9

Eelmääratletud asukohtade ja lisakäskude konfigureerimine

Põhiaken >  **Cameras and Recording** > 


Saate kaamera asukohti PTZ, ROI ja panoraamkaamerate jaoks eel määratleda ja salvestada. PTZ-kaamerate jaoks saate määrata ka lisakäsed.

Märkus. Enne PTZ-kaamera konfigureerimist peate konfigureerima PTZ-kaamera porti seadistused. Vastasel juhul ei tööta PTZ-juhtimine selles dialoogiboksis.

Eel määratletud asukoha konfigureerimine.

1. Valige tabelist **Cameras** soovitud kooder.
2. Ainult PTZ-kaameratele: PTZ-kaamera juhtimise aktiveerimiseks märgistage märkeruut

tulbas  .

3. Klõpsake nuppu  .
Kuvatakse dialoogiboks **PTZ Settings**.
4. Saate määrata eel määratletud asendite arvu, mida soovite kasutada.
5. Valige asend, mida soovite määrata.
6. Kasutage eelvaate aknas hiirt, et navigeerida asendile, mida soovite konfigureerida. Kerige sisse ja välja suumimiseks ning lohistage näidatava pildiosa liigutamiseks.
7. Vajadusel trükkige konfigureeritud asendi nimi.

8. Eelmääratletud asendi salvestamiseks klõpsake .

Märkus. Klõpsake  iga määratud asendi puhul. Vastasel juhul asendit ei salvestata.


9. Klõpsake **OK**.

Konfigureeritud eelmääratletud asendite kuvamine.

1. Valige tabelist **Cameras** soovitud kooder.

2. Klõpsake nuppu .
Kuvatakse dialoogiboks **PTZ Settings**.

3. Valige sobiv asend.

4. Klõpsake .
Eelmääratletud kaamera asend kuvatakse eelvaate aknas.

Märkus.


Eelmääratletud asendid PTZ- ja ROI-kaamerate puhul salvestatakse otse kaamerasse.

Eelmääratletud asendid panoraamkaamerate puhul salvestatakse BVMS-s.

PTZ-kaamerad liiguvad füüsiliselt eelmääratletud asendisse. Panoraam- ja ROI-kaamerad kuvavad ainult osa kogu kaamera vaatealast.


PTZ-kaamerate lisakäskude konfigureerimine.

1. Valige tabelist **Cameras** soovitud kooder.

2. Klõpsake nuppu .
Kuvatakse dialoogiboks **PTZ Settings**.

3. Valige vahekaart **Aux Commands**.

4. Tehke vajalikud seadistused.

5. Eelmääratletud käskude salvestamiseks klõpsake .
Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Vt

- *Eelmääratletud asendite ja lisakäskude dialoogiboks, lehekülg 280*
- *PTZ-pordi seadistamine, lehekülg 279*
- *Häire seadistamine, lehekülg 302*
- *Pildipaani sisu valimise dialoogiboks, lehekülg 290*
- *Häire valikute dialoogiboks, lehekülg 292*
- *Pildipaani sisu valimise dialoogiboks (MG), lehekülg 291*

20.10

Eelmääratletud asendite ja lisakäskude dialoogiboks



Põhiaken >  **Cameras and Recording** >  > Valige PTZ-, ROI- või panoraamkaamera
> 

Võimaldab teil konfigureerida PTZ-, ROI- või panoraamkaamerat.

ROI- ja panoraamkaamera puhul ei ole lisakäskud saadaval.

Märkus. Enne PTZ-kaamera konfigureerimist peate konfigureerima PTZ-kaamera pordi seadistused. Vastasel juhul ei tööta PTZ-juhtimine selles dialoogiboksis.

Ikoonid

	Klõpsake kaamera viimiseks eelmääratletud asendisse või käsu täitmiseks.
	Klõpsake eelmääratletud asendi või käsu salvestamiseks.

Sakk Predefined Positions

Klõpsake eelpositsioonide tabeli kuvamiseks.

Nr

Kuvab eelpositsiooni numbri.

Name

Klõpsake lahtrit eelpositsiooni nime redigeerimiseks.

Sakk Aux Commands (ainult PTZ-kaamerate korral)

Klõpsake lisakäskudega tabeli kuvamiseks.

Märkus. Kui ONVIF-kooder toetab AUX-käskude andmist, antakse AUX-käsud otse ONVIF-koodrist.

Nr

Kuvab lisakäsu numbri.

Name

Klõpsake lahtrit käsu nime redigeerimiseks.

Code

Klõpsake lahtrit käsu koodi redigeerimiseks.

Vt

- *PTZ-pordi seadistamine, lehekülg 279*
- *Eelmääratletud asukohtade ja lisakäskude konfigurimine, lehekülg 279*

20.11

ROI-funktsiooni seadistamine



Põhiaken >

Cameras and Recording >



Saate fikseeritud HD-kaameras lubada ROI-funktsiooni.

Peate otsevideole seadistama 2. voo ja 2. voole seadistama koodeki H.264 MP SD ROI või H.265 MP SD ROI.

Veenduge, et igal tööjaamal, kus ROI-d kasutatakse, kasutataks otsevideo jaoks 2. voogu.

ROI lubamine.

1. Valige tulbast **Stream 2 – Codec** koodek H.264 MP SD ROI või H.265 MP SD ROI.
2. Valige tulbast **Live Video – Stream** valik **Stream 2**.
3. Märgistage tulbas **Live Video – ROI** märkeruut.

ROI keelamine.

1. Tühjendage tulbas **Live Video – ROI** märkeruut.
2. Valige tulbast **Stream 2 – Codec** soovitud koodek.

Vt


- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*

20.12 Salvestamise asetuste kopeerimine (ainult NVR)


Põhiaken >  **Cameras and Recording** > Klõpsake salvestamisseadme ikooni (näiteks ) > Klõpsake salvestusajakava sakki (näiteks ) > Klõpsake salvestusajakava sakki (näiteks )

Saate kopeerida salvestamise asetused ühelt salvestusajakavaajakavalt teisele.

Valitud tabelirea salvestamise asetuste kopeerimine.

1. Valige soovitud salvestamise asetuste tabelirida.
2. Klõpsake . Kuvatakse dialoogiboks **Copy Recording Settings**.
3. Valige nimekirjast salvestusajakava, kuhu te tahate asetused kopeerida.
4. Klõpsake **Copy current selection**.
5. Klõpsake **OK**. Valitud tabelirea salvestamise asetused kopeeritakse.

Salvestusajakava kõikide salvestamise asetuste kopeerimine.

1. Klõpsake . Kuvatakse dialoogiboks **Copy Recording Settings**.
2. Valige nimekirjast salvestusajakava, kuhu te tahate asetused kopeerida.
3. Klõpsake **Copy all**.
4. Klõpsake **OK**. Kõikide tabeliridade salvestamise asetused kopeeritakse.

20.12.1 Salvestamise asetuste kopeerimise dialoogiboks (ainult NVR)

Põhiaken >  **Cameras and Recording** > Klõpsake salvestamisseadme ikooni, näiteks  > Klõpsake salvestusajakava sakki (näiteks ) >  > 

Võimaldab teil kopeerida salvestamise asetusi ühest salvestusajakavagastajakavast teise.



Copy all

Klõpsake, et kopeerida kõik salvestamise asetused valitud ajakavast teise ajakavasse.

Copy current selection

Klõpsake, et kopeerida ainult valitud tabeliridade salvestamise asetused teise ajakavasse.

20.13 ANR-funktsiooni seadistamine

Põhiaken >  **Cameras and Recording** > 

Enne ANR-funktsiooni lubamist peate lisama koodri salvestusvahendi soovitud koodrile ja selle salvestusvahendi seadistama.

ANR-i seadistamiseks peate koodril keelama kahekordse salvestuse.

Funktsioon ANR töötab ainult koodritel, millel on püsivara versioon 5.90 või hilisem. Mitte kõik koodrid ei toeta ANR-i, isegi kui on paigaldatud õige püsivara versioon.

Lubamine.

- ▶ Märgistage soovitud kaamera reas, tulbas **ANR** märkeruut.

Vt

- *Kahekordse salvestuse seadistamine kaameratabelis, lehekülg 283*
- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*
- *Koodri salvestusvahendi seadistamine, lehekülg 215*

20.14 Kahekordse salvestuse seadistamine kaameratabelis



Põhiaken > **Cameras and Recording** >

Kahekordse salvestuse seadistamiseks peate keelama funktsiooni ANR.

Kui te seadistate mitme kanaliga koodri ühele kaamerale kahekordse salvestuse, tagab süsteem, et sama salvestuse sihtmärk seadistatakse kõikidele selle koodri kaameratele.

Seadistamine.

1. Klõpsake tulbas **Secondary Recording – Target** soovitud koodri lahtrit ja seejärel klõpsake teisese VRM-i soovitud moodulit.
Kõik mõjutatud koodri kaamerad seadistatakse automaatselt nii, et need salvestatakse valitud teisesesse VRM-i.
2. Valige tulbas **Setting** planeeritud salvestamise asetused.

Vt

- *Kahekordse salvestuse seadistamine seadmete puus, lehekülg 178*
- *ANR-funktsiooni seadistamine, lehekülg 282*
- *Kahekordne/tõrkesiirde salvestus, lehekülg 25*
- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*

20.15 Video Streaming Gateway (VSG) haldamine

Vt

- *Video Streaming Gateway (VSG) seadme lehekülg, lehekülg 188*
- *Boschi koodri lisamise dialoogiboks, lehekülg 191*
- *ONVIF-koodri lisamise dialoogiboks, lehekülg 192*
- *JPEG-kaamera lisamise dialoogiboks, lehekülg 194*
- *RTSP-koodri lisamise dialoogiboks, lehekülg 195*

20.15.1 ONVIF-profiili määramine



Põhiaken > **Cameras and Recording** >

Saate ONVIF-kaamerale määrata ONVIF-meediaprofiili loa.

Saate selle määrata kas otsevideole või salvestisele.

Otsevideole loa määramine.

- ▶ Valige tulbast **Live Video – Profile** soovitud kirje.

Salvestise loa määramine.

- ▶ Valige tulbast **Recording – Profile** soovitud kirje.

Vt

- *Kaamerate lehekülg, lehekülg 265*


21 Sündmuste lehekülg

Põhiaken >  **Events**

Kuvab sündmuste puu koos kõigi saadaval sündmustega ja iga sündmuse kohta sündmuse seadistamise tabeli. Sündmused on rühmitatud nende tüübi alusel. Näiteks kõik kaamera salvestamise sündmused, nagu pidevsalvestus või häiresalvestus, on rühmitatud salvestusrežiimi alla.


Saadaval sündmused rühmitatakse nende seadmetest sõltumatult. Seadme oleku muutust

kuvatakse väljaspool ikooni  ikooniga . Kõiki teisi sündmusi kuvatakse seadmest

sõltuvate rühmade all ikooniga .

Saate iga sündmuse kohta seadistada järgmist.

- Häire käivitamine vastavalt ajakavale (pole saadaval kõigi sündmuste korral).
- Sündmuse logimine vastavalt ajakavale. Sündmus kuvatakse Operator Clienti sündmuste nimekirjas, kui see on logitud.
- Käsuskripti täitmine vastavalt ajakavale (pole saadaval kõigi sündmuste korral).

- Tüübiga  sündmused: salvestisele tekstiandmete lisamine.

Sündmuse toimumisel täidetakse teie seadistused.

Saate luua liitsündmuse, kus mitu sündmust on omavahel loogikaavaldistega seotud.

- ▶ Klõpsake puuüksust, et kuvada vastav sündmuse seadistamise tabel.



Klõpsake sündmuse duplitseerimiseks. Kasutage seda kindlale sündmusele mitme häire genereerimiseks.



Klõpsake duplikaadi või liitsündmuse kustutamiseks.



Klõpsake valitud liitsündmuse ümbernimetamiseks.



Klõpsake teiste sündmuste (kuni 10) loogikaavaldisi kasutades liitsündmuste loomise dialoogiboksi kuvamiseks.

Liitsündmused lisatakse sündmuse seadistamise tabelisse.




Klõpsake valitud liitsündmuse redigeerimiseks.



Klõpsake käsuskriptide loomise ja redigeerimise dialoogiboksi kuvamiseks.



Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset

filtrit näitab . Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte.

Filtreerimise tühistamiseks klõpsake .

Vt

- *Sündmuste ja häirete seadistamine, lehekülg 297*

- *Käsuskriptide seadistamine, lehekülg 83*
- *Valikute dialoogiboks (Asetuste menüü), lehekülg 106*
- *Vilkuvate tööpunktide seadistamine, lehekülg 304*

21.1 Keeldumisasetuste sakk

Märkus. Tehniliste piirangute tõttu pole osade sündmuste korral keeldumisasetuste sakk saadaval.

Võimaldab teil seadistada valitud sündmuse keeldumisasetusi.

Debounce time

Sisestatud perioodi vältel ignoreeritakse kõiki lisasündmusi.

Event state priority

Saate määrata sündmuse olekule prioriteetsusseadistuse.

Edit Priorities

Klõpsake prioriteetsusseadistuse seadistamise dialoogiboksi kuvamiseks.

Add Setting



Klõpsake, et lisada rida keeldumisseadistuse seadistamiseks, mis kaldub kõrvale kõigi seadmete keeldumisseadistustest.


Remove Setting


Klõpsake valitud rea eemaldamiseks. Rea valimiseks klõpsake vasaku rea päist.

21.2 Seadistuste sakk täpsema skeemi kuvamiseks

Skeemidel värvide olekute seadistamine on võimalik ainult siis, kui märgistate dialoogiboksis **Options** valiku **Enable advanced state display (hot spot coloring in maps depending on state)** või valiku **Enable advanced alarm display (hotspot coloring in maps depending on alarm)**.

Saate iga ikooniga  sündmuse või häire jaoks seadistada tööpunktide taustavärvi ja käitumise (vilgub või ei vilgu). Näiteks saate seadme ikooniga  sündmuse või häire jaoks seadistada, et selle seadme ikoon hakkab skeemil vilkuma, kui seadme olek muutub. Lisaks saate seadistada kõikide tööpunktide kuvamise prioriteetsuse. See on vajalik juhul, kui samal seadmel esinevad erinevad sündmused. (1 = kõrgeim prioriteetsus) Seadistatud värv kehtib kõigile tööpunktidele, millel on sama kuvamise prioriteetsus. Saate

mis tahes ikooniga  sündmuse või häire värvi, käitumist ja prioriteetsust muuta:

muudetud värvi ja käitumist kasutatakse ka kõikide teiste ikooniga  sündmuste või häirete tööpunktide jaoks, millel on sama prioriteetsus.

Enable color states on maps

Klõpsake, et lubada sellesse sündmusesse kuuluvate seadmete tööpunktide kuvamine värvilisel taustal ja vilkumine skeemidel.

Display priority on map:

Klõpsake nooli, et muuta sellesse sündmusesse kuuluvate seadmete tööpunktide prioriteetsust.

Background color on map:

Klõpsake värvivälja, et valida sellesse sündmusesse kuuluvate seadmete tööpunktide korral kasutatav taustavärv.

Märkus. Kõigil sama prioriteetsusega seadmete olekusündmustel on sama värv.

Blinking

Klõpsake sellesse sündmusesse kuuluvate seadmete tööpunktide vilkumise lubamiseks.

21.3

Sündmuse seadistuse asetuste sakk

Device

Kuvab seadme või ajakava nime.

Network

Kuvab vastava IP-seadme IP-aadressi.

Trigger Alarm

Klõpsake lahtrit, et valida häire käivitamiseks kas salvestusajakavaajakava või ülesannete ajakavaajakava.

Valige **Always**, kui soovite häire käivitamist sõltumata ajahetkest.

Valige **Never**, kui te ei soovi häire käivitamist.

Log

Klõpsake tulbas **Schedule** lahtrit, et valida logimiseks kas salvestusajakavaajakava või ülesannete ajakavaajakava.

Valige **Always**, kui soovite sündmuse logimist sõltumata ajahetkest.

Valige **Never**, kui te ei soovi sündmust logida.

Script

Klõpsake tulbas **Script** lahtrit, et valida käsuscript.

Klõpsake tulbas **Schedule** lahtrit, et valida käsuscripti täitmiseks kas salvestusajakavaajakava või ülesannete ajakavaajakava.

Valige **Always**, kui soovite käsuscripti täitmist sõltumata ajahetkest.

Valige **Never**, kui te ei soovi käsuscripti täitmist.

Text Data Recording

Võite seadistada kaamera pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamise.

Märkus. See tulp on saadaval vaid sündmustele, mis sisaldavad tekstiandmeid, näiteks: **ATM/POS Devices > ATM Input > Data Input**

21.4

Käsuscripti redaktori dialoogiboks

Põhiaken >  **Events** > 

Võimaldab teil luua ja redigeerida käsuscripte.



Klõpsake muudetud asetuste salvestamiseks.



Klõpsake salvestatud asetuste taastamiseks.



Klõpsake skripti koodi kontrollimiseks.



Klõpsake skriptletifaili loomiseks.




Klõpsake skriptletifaili kustutamiseks.




Klõpsake skriptifaili importimise dialoogiboksi kuvamiseks.



Klõpsake skriptifaili eksportimise dialoogiboksi kuvamiseks.

 Klõpsake olemasoleva skripti teise olemasolevasse skriptimiskeelde teisendamiseks. Kogu olemasolev skriptitekst kustutatakse.

 ? Klõpsake BVMS Script API veebispikri kuvamiseks.

 ? Klõpsake BVMS-i veebispikri kuvamiseks.

 X Klõpsake dialoogiboksi **Command Script Editor** sulgemiseks.

Vt

- *Käsuskriptide seadistamine, lehekülj 83*


21.5


Liitsündmuse loomise/redigeerimise dialoogiboks



Võimaldab teil luua või muuta liitsündmust.

Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset

filtrit näitab  . Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte.

Filtreerimise tühistamiseks klõpsake  .

Event name:

Sisestage liitsündmuse jaoks nõutud nimi.

Event States:

Valige olekumuutus, mis saab olema liitsündmuse osaks.

Objects:

Valige üks või mitu valitud sündmuse olekule saadaval objekti. See olek ja valitud objekt kuvatakse liitsündmuse puus juuroperatori vahetu alamobjektina.

Compound Event:

Võimaldab teil luua liitsündmuse puus liitsündmusi. See operaator ühendab kõik Boole'i tehtemärgi (JA, VÕI) vahetud alamobjektid.

Vt

- *Liitsündmuse loomine, lehekülj 300*
- *Liitsündmuse muutmine, lehekülj 301*

21.6

skriptimiskeele valimise dialoogiboks



Võimaldab teil määrata käsuskriptidele skriptimiskeele.

Olemasolevate käsuskriptide skriptimiskeelt ei ole võimalik muuta.

Script Language:

Valige nõutud skriptimiskeel.

Vt

– *Käsuskriptide seadistamine, lehekülg 83*

21.7 Sündmuse tüübi prioriteetide redigeerimise dialoogiboks



Põhiaken >  **Events** > Sakk **Keeldumisasetused** > Nupp **Edit Priorities**

Kui see on asjakohane, saate seadistada sündmuse tüübi erinevate olekumuutuste prioriteete, näiteks virtuaalsisendi suletus ja virtuaalsisendi avatus. Kõrgema prioriteetsusega olekumuutus tühistab madalama prioriteetsusega olekumuutuse keeldumisaja.

Name of Priority:

Sisestage prioriteetsusseade nimi.

State Value

Kuvab valitud sündmuse olekute nimed.

State Priority

Sisestage soovitud prioriteetsus. 1 = kõrgeim prioriteetsus, 10 = madalaim prioriteetsus.

21.8 Seadmete valimise dialoogiboks




Põhiaken >  **Events** >  või  > Sakk **Keeldumisasetused** > Nupp **Add Setting**

Select

Valige soovitud kirje märkeruut ja klõpsake **OK**, et lisada tabelisse **Devices with Deviating Debounce Settings** rida.

21.9 Tekstiandmete salvestamise dialoogiboks



Põhiaken >  **Events** > Valige sündmuste puus  **Data Input** (tekstiandmed peavad olema olemas, näiteks: **Foyer Card Reader Devices** > **Foyer Card Reader** > **Card Rejected**) > Tulp **Text Data Recording** > ...

Võite seadistada kaamerad, mille pidevale salvestamisele lisatakse tekstiandmed.

Vt

– *Häiresalvestuse käivitamine tekstiandmetega, lehekülg 303*

22

Häirete lehekülg



Põhiaken > **Alarms**

Kuvab igale sündmusele sündmuste puu ja häire seadistamise tabeli. Kuvatakse ainult sündmused, mis on seadistatud leheküljel **Events**.

Tabelis on võimalik iga sündmuse korral seadistada, kuidas selle sündmuse poolt käivitatud häiret kuvatakse ning milliseid kaameraid selle häire toimumisel salvestatakse ja kuvatakse. Mõned sündmused on vaikumisi seadistatud häireteks, näiteks süsteemivead.

Järgmistele sündmustele ei ole võimalik häiret seadistada.

- Salvestusrežiimi muutmine
- Häire oleku muutmine
- Enamik kasutaja tegevustest, näiteks PTZ-toiming



Klõpsake dialoogiboksi **Resource Manager** kuvamiseks.



Kuvatakse dialoogiboks selles Management Serveris kehtivate häireasetuste määramiseks.



Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset

filtrit näitab . Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte.

Filtreerimise tühistamiseks klõpsake .

- ▶ Klõpsake puuüksust, et kuvada vastav häire seadistamise tabel.

Device

Kuvab sündmuste puust valitud sündmuse tingimuse seadme.

Network Address

Kuvab vastava IP-seadme IP-aadressi.

Device

Klõpsake tulbas **Priority** lahtrit, et sisestada valitud häire prioriteetsus (**100** on madal prioriteetsus ja **1** kõrge prioriteetsus). Klõpsake tulbas **Title** lahtrit, et sisestada häire pealkiri, mis BVMS-is kuvatakse, näiteks häirete nimekirjas. Klõpsake tulbas **Color** lahtrit, et kuvada värvi valimise dialoogiboks häirele, mis kuvatakse Operator Clientis, näiteks häirete nimekirjas.

Alarm Identity

Klõpsake ühes tulpadest **1–5** lahtris valikut ..., et kuvada kaamera valimise dialoogiboks. Võite valida ainult kaamera, mis lisati loogilisse puusse leheküljel **Maps and Structure**.

Saate seadistada saadaval häire pildipaamide arvu dialoogiboksis **Alarm Settings**.

Klõpsake tulbas **Audio File** lahtrit ..., et kuvada dialoogiboks helifaili valimiseks, mida häire korral mängitakse.

Alarm Options

Klõpsake lahtris valikut ..., et kuvada dialoogiboks **Alarm Options**.

Vt

- *Häire käsitlemine, lehekülg 34*

22.1 Häireasetuste dialoogiboks



Sakk Alarm Settings

Max. image panes per alarm:

Sisestage suurim arv häirete pildipaane, mida häire korral kuvatakse.

Auto-clear time:

Sisestage sekundite arv, mille möödudes häire automaatselt kustutatakse.

See kehtib ainult häiretele, mille seadeks on leheküljel **Alarms** määratud **Auto-clear alarm after configured time ('Alarm Settings' dialog box)**.

Multi-row alarm display in alarm image window

Valige märkeruut, et lubada häirepildiaknas mitmerealine häirenäidurežiim.



Pange tähele!

Olemasolevate häireseadistuste korral on mitmerealine häirenäidurežiim sisse lülitatud, uute häireseadistuste korral on see vaikimisi välja lülitatud ja aktiivne on üksikvaaterežiim.

Set the duration limit for state-triggered alarm recordings:

Valige märkeruut, et lubada käivitunud häiresalvestuste kestuse piirang. Sisestage häiresalvestuse kestus minutites. Häiresalvestus lõpeb automaatselt pärast seadistatud aja lõppu.

Kasutaja saab sisestada kestuse 1 kuni 1440 minutit.

Kui häire käivitab seadistatud kestuspiiranguga salvestamise:

- Kui häire käivitatakse uuesti enne kestusaja lõppu, jätkub salvestamine ilma, et kestusaeg alustaks algusest.
- Kui häire tühistatakse enne kestusaja lõppu, jätkub salvestamine seadistatud kestusaja lõpuni.

Sakk Monitor groups

Display order in case of same alarm priority

Valige soovitud kirje sama prioriteediga häirete sortimiseks nende ajatempli alusel.

Show blank screen

Klõpsake seadistamiseks, et häire kuvamiseks mittekasutataval monitoril mitte midagi ei näidataks.

Continue live display

Klõpsake seadistamiseks, et häire kuvamiseks kasutataval monitoril näidataks otsepilti.

Vt

- *Kõikide häirete seadistamine, lehekülg 302*

22.2 Pildipaani sisu valimise dialoogiboks



Võimaldab Teil valida loogilises puus üksuse, mida valitud häire korral kuvatakse ja salvestatakse (kui üksuseks on kaamera).



Pange tähele!

Häirepildipaaneli kuvatavat skeemi optimeeritakse kuvamiseks ja see sisaldab ainult originaalskeemifaili algvaadet.

Search Item

Sisestage loogikapuust üksuse leidmiseks tekst.

Find

Klõpsake, et leida kaamera selle kirjeldusse sisestatud otsingutekstiga.

Klõpsake määramaks, et häire korral näidatakse kaamera otsepileti.

Klõpsake määramaks, et kuvatakse kaamera kohene taasesitus.

Häire kohese taasesituse tagasikerimisaeg seadistatakse leheküljel **Operator Features**, vt *Operaatori funktsioonide lehekülg, lehekülg 317*.

Valige märkeruut, et kuvada häirekaamera kohene peatatud taasesitus. Kasutaja saab käivitada kohese taasesituse vastavalt vajadusele.

Valige märkeruut, et kuvada häirekaamera kohene korduv taasesitus.

Korduva kohese taasesituse kestus häire pildipaanelil on tagasikerimise aeg, millele on lisatud häireoleku aeg ja tagasikerimise aeg.

Valige märkeruut, et lubada häire korral sellele kaamerale häiresalvestus. Häire käivitamisel salvestatakse seda kaamerat häiresalvestuse kvaliteediga. Salvestamise kestus on häire kestus, millele on lisatud häirele eelnev ja järgnev aeg. See seadistus muudab otseselt häiresalvestuse seadistust dialoogiboksis **Alarm Options** ja vastupidi.

Märkus. Kui eelmääratletud asend on panoraamkaamera puhul valitud, ei salvestata ainult hetkel nähtav osa pildist, vaid kogu ringvaade.

Kui valisite panoraamkaamera, saate valida eelmääratletud kaamera asendi. Kui

Operator Client kasutaja selle häire vastu võtab, kuvatakse häire pilt eelmääratletud asendis kärbitud vaates.

Kui valitud on **<none>**, kuvatakse häire pilt panoraamvaates.

Vt



- *Operaatori funktsioonide lehekülg, lehekülg 317*
- *Häire seadistamine, lehekülg 302*

22.3

Pildipaani sisu valimise dialoogiboks (MG)

Põhiaken >



Alarms >  või  > **Alarm Options** tulp > Klõpsake ... > **Alarm Options** dialoogiboksi > **Monitor Group** vahekaart > Klõpsake ... ühes tulpadest 1-10

Võimaldab Teil valida loogikapuult kaamera. Valitud häire korral kuvatakse määratud monitoril see kaamera.

Search Item

Sisestage loogikapuust üksuse leidmiseks tekst.

Find

Klõpsake, et leida kaamera selle kirjeldusse sisestatud otsingutekstiga.

Kui valisite panoraamkaamera, saate valida eelmääratletud kaamera asendi. Kui Operator Client kasutaja selle häire vastu võtab, kuvatakse häire pilt eelmääratletud asendis kärbitud vaates.

Kui valitud on **<none>**, kuvab dekodeer häire pildi ringvaates.

Klõpsake, et eemaldada kaamera monitori grupi tulpast.

Märkus.

Eelmääratletud kaamera asendi vaateväli on Operator või Configuration Client 'i ja dekodeeri näitudel erinev.



Pange tähele!

Konfigureeritud eelmääratletud asendite kasutamiseks panoraamkaamerate puhul peab panoraamkaamera olema või .

22.4

Häire valikute dialoogiboks



Põhiaken > **Alarms** > või > Tulp **Alarm Options** > ...

Võimaldab teil seadistada häiretele järgmisi asetusi.

- Kaamerad, mis käivitavad häire korral salvestamise.
- Selliste häire salvestiste kaitse lubamine.
- Häire kestuse asetuste kõrvalekallete lubamine ja seadistamine.
- Häire korral PTZ käskude käivitamine.
- Häire korral saadetavad teavitused.
- Töövoog, mida tuleb häire korral töödelda.
- Häire korral monitoride rühmas kuvatavate kaamerate määramine.

Sakk Cameras

Nr	Kuvab leheküljel Cameras and Recording seadistatud kaameranumbri.
Name	Kuvab leheküljel Cameras and Recording seadistatud kaameranime.
Location	Kuvab leheküljel Maps and Structure seadistatud kaamera asukoha.
Record	Valige märkeruut, et lubada häire korral selle kaameraga häiresalvestus. Häire käivitamisel salvestatakse seda kaamerat häiresalvestuse kvaliteediga. Salvestamise kestus

	on häire kestus, millele on lisatud häirele eelnev ja järgnev aeg. See seadistus muudab otseselt dialoogiboksis häiresalvestuse seadistust ja vastupidi.
Protect Recording	Valige märkeruut, et kaitsta selle kaamera häire salvestamist.
Deviating Alarm Duration Settings	Kui valite märkeruudu Record ja kaamera toetab ANR-i, valitakse märkeruut automaatselt.
Auxiliary Command	Klõpsake lahtrit, et valida häire korral täidetav lisakäsk. Selles nimekirjas toodud kirjed on saadaval ainult PTZ-kaamerale.
Predefined Position	Klõpsake lahtrit, et valida häire korral rakendatav eelpositsioon. Selles nimekirjas toodud kirjed on saadaval ainult PTZ-kaamerale.

Sakk Notifications

E-mail	Valige märkeruut, et saata häire korral e-kiri.
Server:	Valige meiliserver.
Recipients:	Sisestage saajate komaga eraldatud e-posti aadressid (näiteks nimi@pakkuja.com).
SMS	Valige märkeruut, et saata häire korral SMS.
Device:	Valige SMS-seade.
Recipients:	Sisestage saajate mobiilinumbrid.
Text:	Sisestage teavituse tekst.
Information:	Valige märkeruut, et lisada teavitustekstile vastav teave. Märkus. E-kirja korral kasutatakse Management Serveri ajavööndi kuupäeva.

Sakk Workflow

Record only alarm	Valige märkeruut määramaks, et selle häire korral kaamerat salvestatakse, kuid ei kuvata. See märkeruut on aktiivne ainult juhul, kui on valitud märkeruut Record sakil Cameras .
Auto-clear alarm after configured time ('Alarm Settings' dialog box)	Valige see märkeruut määramaks, et see häire kustutatakse automaatselt.
Auto-clear alarm when event state changes back to normal	Valige see märkeruut määramaks, et see häire kustutatakse automaatselt, kui häire käivitanud sündmus muudab olekut. Aktsepteerimise ja mitteaktsepteerimise korral häiret automaatselt ei kustutata.

Prevent alarm clearing while triggering state lasts	Valige märkeruut vältimaks selle häire kustutamist häire põhjuse kestmise jooksul.
Suppress duplicate alarms in alarm list	<p>Valige märkeruut vältimaks sama sündmuse tüübi ja seadme häirete duplitseerimist BVMS-i Operator Clienti häirete nimekirjas.</p> <p>Seni, kuni häire on aktiivne (häire olekus Active või Accepted), ei kuvata häirete nimekirjas täiendavaid sama sündmuse tüübi ja seadmega häireid.</p> <p>Märkus.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sündmusi logitakse jätkuvalt logiraamatus. – Arvestage, et kõiki sellise häire poolt käivitatud häiretoiminguid (näiteks SMS; häiresalvestuse alustamine jne) uuesti ei käivitata. <p>Pärast häire kustutamist ning sama seadme ja sama sündmuse tüübi poolt uue häire käivitamist, ilmub uus häire uuesti häirete nimekirja ja kõik sellele häirele määratud häiretegevused käivitatakse uuesti.</p> <ul style="list-style-type: none"> – See märkeruut on eelvalitud isikute tuvastamise häirete jaoks.
Show action plan	Valige märkeruut, et lubada häire korral töödeldav töövoog.
Resources...	Klõpsake dialoogiboksi Resource Manager kuvamiseks. Valige vastava töövoogu kirjeldusega dokument.
Display a comment box	Valige märkeruut, et lubada häire korral kommentaariboksi kuvamine. Sellesse kommentaariboksi saab kasutaja sisestada häiret puudutavad märkused.
Force the operator to process the workflow	Valige märkeruut, et sundida kasutaja töövoogu töötlemale. Valimise korral ei ole kasutajal võimalik häiret kustutada, kui häirele pole eelnevalt sisestatud kommentaari.
Execute the following Client Script when alarm is accepted:	Valige kliendi käsuskript, mis kasutaja poolt häire vastuvõtmise korral automaatselt täidetakse.


Sakk Monitor Group

1...10	Klõpsake nummerdatud tulbas lahtrile. Kuvatakse dialoogiboks . Valige loogikapuult kaamera. Häire korral näidatakse määratud monitoril seda kaamerat. Valige eelmääratletud kaamera asendid, kui need on konfigureeritud. Lisateabe saamiseks vaadake veebipõhist abikeskkonda (MG) dialoogiboksi kohta.
Clear Table	Klõpsake, et eemaldada kõik monitoride rühmale tehtud kaamerate määrangud.
Alarm title	Valige märkeruut seadistamiseks, et häire nimi kuvatakse monitoridel ekraanikuvana.

Alarm time	Valige märkeruut seadistamiseks, et häire aeg kuvatakse monitoridel ekraanikuvana.
Alarm date	Valige märkeruut seadistamiseks, et häire kuupäev kuvatakse monitoridel ekraanikuvana.
Alarm camera name	Valige märkeruut seadistamiseks, et häire kaamera nimi kuvatakse monitoridel ekraanikuvana.
Alarm camera number	Valige märkeruut seadistamiseks, et häire kaamera number kuvatakse monitoridel ekraanikuvana.
Only on 1st monitor	Valige märkeruut seadistamiseks, et häire nimi ja aeg kuvatakse ainult esimesel monitoride rühma ekraanil ekraanikuvana.

Sakk Deviating Alarm Duration Settings

Selle saki seadistused on saadaval ainult juhul, kui sellel kaameral on lubatud ANR.




Use profile settings	Klõpsake selle seade lubamiseks. Selle kaamera korral kasutatakse dialoogiboksis Scheduled Recording Settings seadistatud häire-eelse ja häirejärgse kestuse asetusi.
Override settings	Klõpsake järgmiste häire-eelse ja häirejärgse kestuse seadistuste lubamiseks.
Duration (pre-alarm)	Saadaval kõikidele sündmustele.
Duration (post-alarm)	Saadaval ainult ikooniga  sündmustele.

Vt

- *Pildipaani sisu valimise dialoogiboks (MG), lehekülg 291*
- *Häiresalvestuse käivitamine tekstiandmetega, lehekülg 303*
- *Häire seadistamine, lehekülg 302*
- *Häire-eelse ja häirejärgse kestuse seadistamine häirele, lehekülg 303*

22.5

Ressursi valimise dialoogiboks

Põhiaken >  **Alarms** >  või  > Tulp **Alarm Identity** > Tulp **Audio File** > Klõpsake valikut ...

Võimaldab teil valida häire korral esitatava helifaili.

Play

Klõpsake valitud helifaili taasesitamiseks.

Pause

Klõpsake valitud helifaili pausimiseks.

Stop

Klõpsake valitud helifaili taasesituse lõpetamiseks.

Manage...

Klõpsake dialoogiboksi **Resource Manager** kuvamiseks.

Vt

- *Häire seadistamine, lehekülg 302*
- *Lähtefailide haldamine, lehekülg 298*

23 Sündmuste ja häirete seadistamine

Põhiaken >  **Events**
 või


Põhiaken >  **Alarms**

See peatükk annab teavet, kuidas seadistada süsteemis sündmusi ja häireid.

Saadaval sündmused rühmitatakse nende seadmetest sõltumatult.

Seadistage leheküljel **Events**, millal BVMS-i sündmus häire käivitab, käsuskripti täidab ja millal see logitakse.

Näide (sündmuste seadistamise tabeli osa).

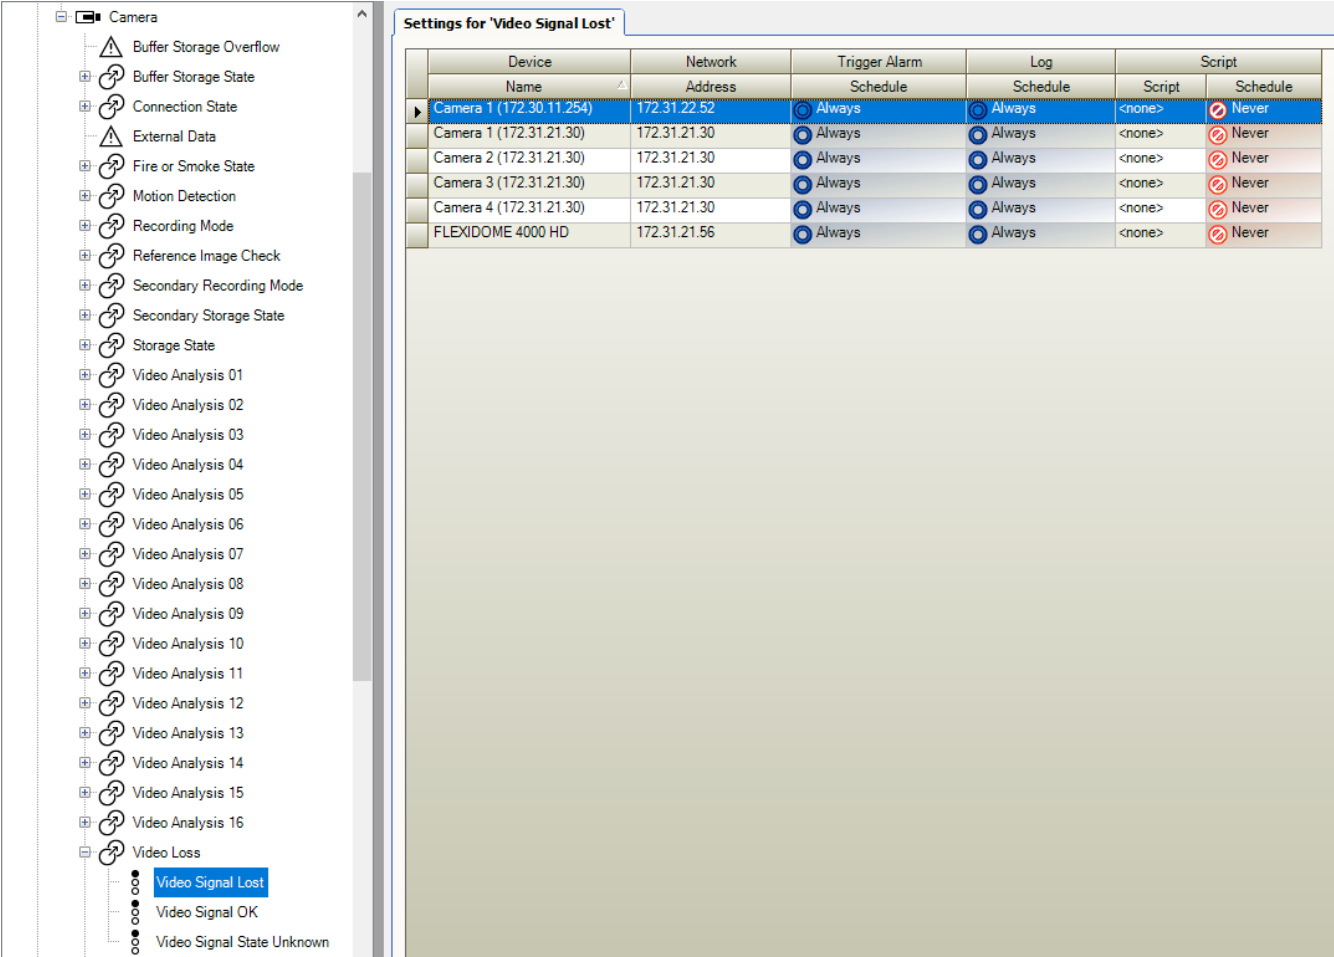

The screenshot shows the configuration interface for 'Video Signal Lost' events. On the left is a tree view of camera settings, with 'Video Signal Lost' selected. The main area displays a table with the following data:

Device	Network	Trigger Alarm	Log	Script	
Name	Address	Schedule	Schedule	Script	Schedule
Camera 1 (172.30.11.254)	172.31.22.52	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none>	<input checked="" type="radio"/> Never
Camera 1 (172.31.21.30)	172.31.21.30	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none>	<input checked="" type="radio"/> Never
Camera 2 (172.31.21.30)	172.31.21.30	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none>	<input checked="" type="radio"/> Never
Camera 3 (172.31.21.30)	172.31.21.30	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none>	<input checked="" type="radio"/> Never
Camera 4 (172.31.21.30)	172.31.21.30	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none>	<input checked="" type="radio"/> Never
FLEXIDOME 4000 HD	172.31.21.56	<input checked="" type="radio"/> Always	<input checked="" type="radio"/> Always	<none>	<input checked="" type="radio"/> Never



See näide tähendab järgmist.

Kui valitud kaamera videosignaal kaob, käivitatakse häire, sündmuse kohta tehakse logikirje ja ühtegi skripti ei täideta.

Valikus **Alarms** saate määrata, kuidas häiret kuvatakse ja millised kaamerad häire korral kuvatakse ja salvestatakse.

Mõni süsteemisündmus on vaikimisi häireks seadistatud.

- Klõpsake asetuste salvestamiseks  .

- Klõpsake viimase seade tühistamiseks .
- Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks .

Vt

- *Keeldumisasetuste sakk, lehekülg 285*
- *Seadistuste sakk täpsema skeemi kuvamiseks, lehekülg 285*
- *Sündmuse seadistuse asetuste sakk, lehekülg 286*
- *Käsuskripti redaktori dialoogiboks, lehekülg 286*
- *Liitsündmuse loomise/redigeerimise dialoogiboks, lehekülg 287*
- *skriptimiskeelega valimise dialoogiboks, lehekülg 287*
- *Sündmuse tüübi prioriteetide redigeerimise dialoogiboks, lehekülg 288*
- *Seadmete valimise dialoogiboks, lehekülg 288*
- *Tekstiandmete salvestamise dialoogiboks, lehekülg 288*
- *Häireasetuste dialoogiboks, lehekülg 290*
- *Pildipaani sisu valimise dialoogiboks, lehekülg 290*
- *Häire valikute dialoogiboks, lehekülg 292*

23.1 Kopeerimine ja kleepimine tabelites

Saate paari klõpsuga seadistada samaaegselt palju objekte kaameratabelis, sündmuse seadistamise tabelis või häire seadistamise tabelis.

Üksikasju vt *Kopeerimine ja kleepimine tabelites, lehekülg 270.*

23.2 Tabelirea eemaldamine




Põhiaken > **Alarms**

Saate eemaldada ainult sellise tabelirea, mille teie või keegi teine kasutaja on lisanud, st te saate kustutada paljundatud sündmusi või liitsündmusi.

Liitsündmused asuvad sündmuste puus valikus **System Devices > Compound Events**.

Tabelirea eemaldamine.

1. Valige rida.

2. Klõpsake .

Vt

- *Sündmuste lehekülg, lehekülg 284*

23.3 Lähtefailide haldamine

Üksikasju vt:

- *Lähtefailide haldamine, lehekülg 245.*

23.4 Sündmuse seadistamine



Põhiaken > **Events**

Sündmuse seadistamine.

1. Valige puus sündmus või sündmuse olek, näiteks **System Devices > Authentication > Operator Authentication Rejected**.
Kuvatakse vastav sündmuse seadistamise tabel.
2. Klõpsake tulbas **Trigger Alarm – Schedule** lahtrit ja valige asjakohane ajakava.
ajakava määrab, millal häire käivitatakse.
Valige üks salvestusajakavaajakava või ülesannete ajakava, mille te olete leheküljel **Schedules** seadistanud.
3. Klõpsake tulbas **Log – Schedule** lahtrit ja valige asjakohane ajakava.
ajakava määrab, millal sündmuse kohta logikirje tehakse.
4. Klõpsake tulbas **Script – Script** lahtrit ja valige asjakohane käsuskript.
5. Klõpsake tulbas **Script – Schedule** lahtrit ja valige asjakohane ajakava.
ajakava määrab, millal häire käsuskripti käivitab.

Vt

– *Sündmuste lehekülg, lehekülg 284*

23.5**Sündmuse paljundamine**

Põhiaken > **Events**

Saate sündmust paljundada, et käivitada teatud sündmusele erinevaid häireid.

Sündmuse paljundamine.

1. Valige puus sündmuse tingimus. Kuvatakse vastav sündmuse seadistamise tabel.
2. Valige tabelirida.



3. Klõpsake . Allapoole lisatakse uus tabelirida. Sellel on vaikeasetused.

Vt

– *Sündmuste lehekülg, lehekülg 284*

23.6**Kasutajasündmuste logimine**

Põhiaken > **Events > Laiendage System Devices > User Actions**

Saate igale olemasolevale kasutajarühmale mitme kasutajategevuse kohta logimise eraldi seadistada.

Näide.

Kasutajasündmuste logimine.

1. Valige kasutajasündmus, et seadistada selle logimine, näiteks **Operator Logon**.
Kuvatakse vastav sündmuse seadistamise tabel.
Iga kasutajarühm kuvatakse tulbas **Device**.
2. Kui see on olemas: klõpsake tulbas **Trigger Alarm – Schedule** lahtrit ja valige asjakohane ajakava.
ajakava määrab, millal käivitatakse häire, mis peaks kasutajat teavitama.
Saate valida ühe salvestusajakavaajakava või ülesannete ajakavaajakavad, mille te olete leheküljel **Schedules** seadistanud.

3. Klõpsake tulbas **Log – Schedule** lahtrit ja valige asjakohane ajakava. ajakava määrab, millal sündmuse kohta logikirje tehakse. Näiteks administraatorite rühma ja superkasutajate rühma operaatori sisselogimise kohta ei tehta logikirjet, samas kui otsekasutajate rühma operaatori ajakava **Day** jooksul sisselogimise kohta tehakse logikirje.

Vt

– *Sündmuste lehekülg, lehekülg 284*

23.7

Kasutajasündmuse nuppude seadistamine



Põhiaken > **Events**

Saate seadistada Operator Clientis olevaid kasutajasündmuse nuppe. Saate seadistada nii, et üht või mitut kasutajasündmuse nuppu Operator Clientis ei kuvataks.

Seadistage leheküljel **User groups**, et kasutajasündmuse nupud oleks olemas ainult vastava kasutajarühma Operator Clientis.

Kasutajasündmuse nuppude seadistamine.

1. Valige puus **System Devices > Operator Client Event Buttons > Event Button Pressed**. Kuvatakse vastav sündmuse seadistamise tabel.
2. Valige kasutajasündmuse nupp, mida tahate seadistada.
3. Klõpsake tulbas **Trigger Alarm – Schedule** lahtrit ja valige asjakohane ajakava. ajakava määrab, millal käivitatakse häire, mis peaks kasutajat teavitama.
4. Klõpsake tulbas **Log - Schedule** lahtrit ja valige asjakohane ajakava. ajakava määrab, millal sündmuse kohta logikirje tehakse. Kui teete valiku **Never**, kaob kasutajasündmuse nupp kõikide kasutajarühmade, kellel on kasutajasündmuse nupu õigused, Operator Clientist.
5. Klõpsake tulbas **Script – Script** lahtrit ja valige asjakohane käsuskript.
6. Klõpsake tulbas **Script – Schedule** lahtrit ja valige asjakohane ajakava. ajakava määrab, millal käsuskript täidetakse.

Vt

– *Sündmuste lehekülg, lehekülg 284*

23.8

Liitsündmuse loomine




Põhiaken > **Events** >

Saate luua liitsündmuse. Saate kombineerida ainult olekute muudatusi ja nende objekte.

Objektid võivad olla näiteks ajakavad või seadmed. Saate kombineerida nii olekute muudatusi kui ka nende objekte loogikaavaldistega JA ja VÕI.

Näiteks: kombineerite IP-kaamera ja dekodeeri ühenduse olekud. Liitsündmus tekib ainult siis, kui ühendus katkeb mõlemas seadmes. Sel juhul kasutate mõlema objekti (IP-kaamera ja dekodeeri) jaoks ja kahe ühenduse oleku, **Video Signal Lost** ja **Disconnected**, jaoks operaatorit JA.

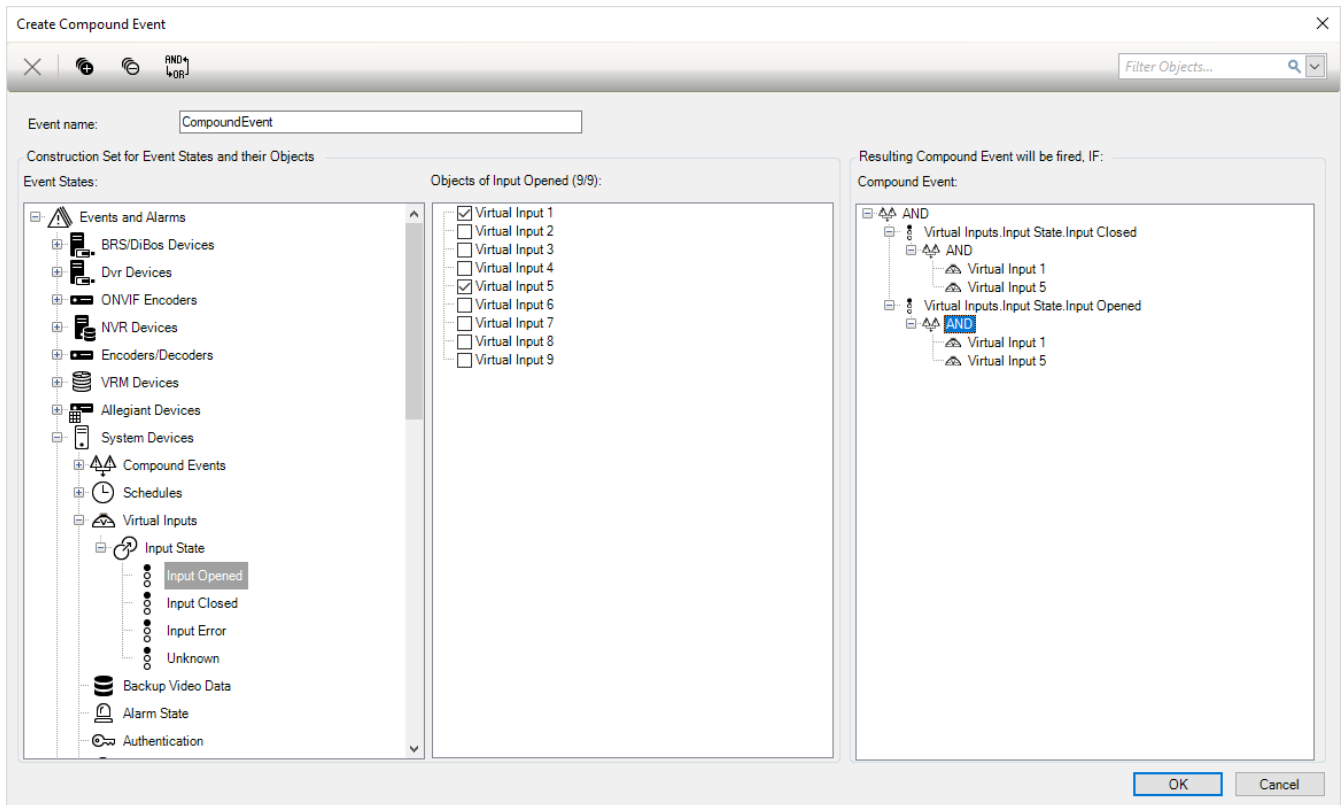

Liitsündmuse loomine.

1. Sisestage väljale **Event name**: liitsündmuse nimi.
2. Valige väljal **Event States**: sündmuse olek.
Saadaval objektid on kuvatud väljal **Objects**.
3. Valige väljal **Objects**: vajalik seade.
Vastav sündmus ja valitud seadmed lisatakse liitsündmuse paanile.
4. Paremklõpsake väljal **Compound Event**: Boole'i tehet ja vajaduse korral muutke seda.
Boole'i tehe määratleb oma otseste järglaselementide kombinatsiooni.
5. Klõpsake **OK**.
Uus liitsündmus lisatakse sündmuse seadistamise tabelisse. Leiate selle sündmuste puus valiku **System Devices** alt.

Vt

– *Sündmuste lehekülg, lehekülg 284*

23.9

Liitsündmuse muutmine



Põhiaken > **Events**

Saate eelnevalt loodud liitsündmust muuta.

Liitsündmuse muutmine.

1. Laiendage sündmuste puus **System Devices** > **Compound Event State** > **Compound Event is True**.
2. Paremklõpsake sündmuse seadistamise tabeli tulbas **Device** vajalikku liitsündmust ja klõpsake **Edit**.
Kuvatakse dialoogiboks **Edit Compound Event**.
3. Tehke vajalikud muudatused.

4. Klõpsake **OK**.
Liitsündmus muudetakse.

Vt

- *Sündmuste lehekülg, lehekülg 284*

23.10**Häire seadistamine**

Põhiaken > **Alarms**

Enne häire seadistamist peate valikus **Events** seadistama selle käiviti.

Häire seadistamine.

1. Valige puus häire, näiteks **System Devices > Authentication > Operator Authentication Rejected**.
Kuvatakse vastav häire seadistamise tabel.
2. Klõpsake tulbas **Priority** lahtrit ..., et sisestada valitud häire prioriteetsus (100 on madal prioriteetsus ja 1 kõrge prioriteetsus).
Klõpsake tulbas **Title** lahtrit ..., et sisestada häire pealkiri, mis BVMS-is kuvatakse, näiteks häirete nimekirjas.
Klõpsake tulbas **Color** lahtrit ..., et kuvada värvi valimise dialoogiboks häirele, mis kuvatakse Operator Clientis, näiteks häirete nimekirjas.
3. Klõpsake tulpades 1-5 lahtrit ..., et kuvada dialoogiboks .
Tehke nõutud seadistused.
4. Klõpsake tulbas **Audio File** lahtrit ..., et kuvada dialoogiboks helifaili valimiseks, mida häire korral mängitakse.
5. Klõpsake tulbas **Alarm Options** lahtrit ..., et kuvada dialoogiboks **Alarm Options**.
6. Tehke nõutud seadistused.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Vt

- *Sündmuse seadistamine, lehekülg 298*
- *Häirete lehekülg, lehekülg 289*
- *Pildipaani sisu valimise dialoogiboks, lehekülg 290*
- *Häire valikute dialoogiboks, lehekülg 292*


23.11**Kõikide häirete seadistamine**

Põhiaken > **Alarms**

Saate määrata järgmised häireasetused, mis kehtivad sellele Management Serverile.

- Pildipaani arv häire kohta
- Automaatse tühistamise aeg
- Käsitsijuhitava häiresalvestuse aeg
- Mitmerealine häirete kuvamine häirepildiaknas
- Käivitunud häiresalvestuste kestuse piirang.
- Kõikide monitoride rühmade käitumise seadistamine

Kõikide häirete seadistamine.

1. Klõpsake .
Kuvatakse dialoogiboks **Häireasetused**.
2. Tehke vajalikud asetused.
 - ▶ Klõpsake **OK**.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.



Vt


– *Häireasetuste dialoogiboks, lehekülg 290*




23.12

Häire-eelse ja häirejärgse kestuse seadistamine häirele

Häire-eelse ja häirejärgse kestuse seadistamiseks on teil vaja kaamerat, mis toetab ANR-i, ning installitud peab olema püsivara versioon 5.90 või hilisem.

- Põhiaken >  **Cameras and Recording** > 
- ▶ Klõpsake soovitud kaamerale **ANR**-i lubamiseks.

- Põhiaken >  **Events**
- ▶ Seadistage aktiveeritud ANR-iga kaamerale soovitud sündmus.


- Põhiaken >  **Alarms**
1. Seadistage sellele sündmusele häire.
 2. Valige  või .
 3. Klõpsake tulbas **Alarm Options** valikut
Kuvatakse dialoogiboks **Alarm Options**.
 4. Märgistage tulbas **Record** märkeruut, mis lubab ANR-iga kaamerale häiresalvestuse.
Märkeruut tulbas **Deviating Alarm Duration Settings** valitakse automaatselt.
 5. Klõpsake sakk **Deviating Alarm Duration Settings**.
 6. Seadistage häire kestus vastavalt vajadusele.



Vt

– *Häire valikute dialoogiboks, lehekülg 292*

23.13

Häiresalvestuse käivitamine tekstiandmetega

- Põhiaken >  **Alarms**
- Saate häiresalvestuse käivitada tekstiandmetega.
Enne häire seadistamist peate seadistama sündmuse, mis sisaldab tekstiandmeid.

Näide:  **Events** > Valige sündmuste puus  (tekstiandmed peavad olema olema, näiteks: **Foyer Card Reader Devices** > **Foyer Card Reader** > **Card Rejected**)



Pange tähele!

Seadistage valitud sündmuse keeldumisajaks 0.
See tagab, et tekstiandmed ei lähe kaduma.

Häiresalvestuse seadistamine.



1. Valige puus häire, näiteks **ATM/POS Devices** > **ATM Input** > **Data Input**.
Kuvatakse vastav häire seadistamise tabel.
2. Tehke nõutud seadistused.
3. Klõpsake tulbas **Alarm Options** lahtrit ..., et kuvada dialoogiboks **Alarm Options**.
4. Klõpsake sakk **Cameras** ja märgistage märkeruut **Record**.

Vt

- *Häire valikute dialoogiboks, lehekülg 292*
- *Tekstiandmete salvestamise dialoogiboks, lehekülg 288*


23.14

Pidevale salvestusele tekstiandmete lisamine

Põhiaken >  **Events** > Valige sündmuste puus  **Data Input** (tekstiandmed peavad olema olema, näiteks: **Foyer Card Reader Devices** > **Foyer Card Reader** > **Card Rejected**) > Tulp **Text Data Recording** > ...
Saate pidevale salvestusele lisada tekstiandmeid.

23.15

Häiresalvestuse kaitsmine

Põhiaken >  **Alarms**
Enne häire seadistamist peate valikus **Events** seadistama sündmuse.

Häiresalvestuse seadistamine.

1. Valige puus häire, näiteks **ATM/POS Devices** > **ATM Input** > **Data Input**.
Kuvatakse vastav häire seadistamise tabel.
2. Tehke nõutud seadistused.
3. Klõpsake tulbas **Alarm Options** lahtrit ..., et kuvada dialoogiboks **Alarm Options**.
4. Klõpsake sakk **Cameras** ja märgistage märkeruut **Record**.
1. Valige märkeruut **Protect Recording**.

Vt

- *Häire valikute dialoogiboks, lehekülg 292*

23.16

Vilkuvate tööpunktide seadistamine




Pange tähele!

Vilkuvaid tööpunkte saab seadistada ainult sündmuse VÕI häire jaoks.

Põhiaken >  **Events**
või


Põhiaken >  **Alarms**


Saate iga ikooniga  sündmuse või häire jaoks seadistada tööpunktide taustavärvi ja

käitumise (vilgub või ei vilgu). Näiteks saate seadme ikooniga  sündmuse või häire jaoks seadistada, et selle seadme ikoon hakkab skeemil vilkuma, kui seadme olek muutub.

Lisaks saate seadistada kõikide tööpunktide kuvamise prioriteetsuse. See on vajalik juhul, kui samal seadmel esinevad erinevad sündmused. (1 = kõrgeim prioriteetsus)

Seadistatud värv kehtib kõigile tööpunktidele, millel on sama kuvamise prioriteetsus. Saate


mis tahes ikooniga  sündmuse või häire värvi, käitumist ja prioriteetsust muuta:

muudetud värvi ja käitumist kasutatakse ka kõikide teiste ikooniga  sündmuste või häirete tööpunktide jaoks, millel on sama prioriteetsus.

Skeemidel värvide olekute seadistamine on võimalik ainult siis, kui märgistate dialoogiboksis

Options valiku **Enable advanced state display (hot spot coloring in maps depending on state)** või valiku **Enable advanced alarm display (hotspot coloring in maps depending on alarm)**.

Vilkuva tööpunkti seadistamine sündmuse jaoks.

1. Valige puus sündmuse olek (), näiteks **Encoders/Decoders > Encoder Relay > Relay State > Relay Opened**.
Kuvatakse vastav sündmuse seadistamise tabel.
2. Klõpsake **Enable color states on maps**.
3. Sisestage väljale **Display priority on map:** soovitud prioriteetsus.
4. Soovitud värvi valimiseks klõpsake välja **Background color on map:**.
5. Soovi korral klõpsake, et lubada **Blinking**.

Vilkuva tööpunkti seadistamine häire jaoks.

Lugege leheküljel *Häirete lehekülg, lehekülg 289* peatükki *Device*, lehekülg 289.



Pange tähele!

Tööpunkt vilgub ainult siis, kui häire on häirete nimekirjas.

Seadmete ikoonid vilguvad skeemil sama värviga, mis seadistati häire või sündmuse jaoks.

Vt

- *Sündmuste lehekülg, lehekülg 284*
- *Valikute dialoogiboks (Asetuste menüü), lehekülg 106*

23.17

Pääsusüsteemi sündmused ja häired

Täiendav teave pääsusüsteemide sündmuste ja häirete kohta.

Juurdepääs nõutud sündmusele

See sündmus võimaldab BVMS-operaatoril pääsusüsteemi kaudu juurdepääsu käsitsi lubada või keelata. Võite sellele sündmusele seadistada häiresalvestuse, tekstiandmete salvestuse või lisateabe.

Nõutud juurdepääsu sündmused saadetakse ainult BVMS-i, kui igale pääsusüsteemi lugejale on seatud valik **Täiendav kontroll**. BVMS-i sündmuste seadistuses käivitavad lugejate saadetud sündmused **Access requested** alati BVMS-is häire.

**Pange tähele!**

Soovitame **Access requested** häiretele seada kõrgeima prioriteedi (1). See tagab, et häired hüppavad automaatselt üles ja saavad operaatorilt vajaliku tähelepanu.

24 Kasutajarühmade lehekülg



Põhiaken > **User groups**

Võimaldab teil konfigureerida kasutajarühmi, Enterprise User Groups ja Enterprise Accessi.

Vaikimisi on saadaval järgmine kasutajarühm.

- Administraatorite rühm (ühe administraatoriga).

Sakk User Groups

Klõpsake, et kuvada leheküljed, kus on võimalik seadistada standardse kasutajarühma õigusi.

Vahekaart (saadaval vaid kehtiva Enterprise-litsentsiga)

Klõpsake, et kuvada leheküljed, kus on võimalik seadistada rühma Enterprise User Group õigusi.

Sakk Enterprise Access (saadaval vaid kehtiva Enterprise-litsentsiga)

Klõpsake, et kuvada leheküljed, kus on võimalik lisada ja seadistada Enterprise Access.

Kasutaja/kasutajarühma valikud

Ikoon	Kirjeldus
	Klõpsake valitud kirje kustutamiseks.
	Klõpsake uue rühma või konto lisamiseks.
	Klõpsake valitud kasutajarühma uue kasutaja lisamiseks. Muutke soovi korral vaikimisi kasutajanime.
	Klõpsake uue kahekordse autentimisega rühma lisamiseks.
	Klõpsake kahekordse autentimise jaoks uue sisselogimispaari lisamiseks.
	Kuvatakse dialoogiboks õiguste kopeerimiseks valitud kasutajarühmast muusse kasutajarühma.
	Klõpsake lehekülgede kuvamiseks, kus on võimalik seadistada selle rühma õigusi.
	Klõpsake lehekülje kuvamiseks, kus on võimalik seadistada selle kasutaja atribuute.
	Klõpsake lehekülje kuvamiseks, kus on võimalik seadistada selle sisselogimispaari atribuute.
	Klõpsake lehekülgede kuvamiseks, kus on võimalik seadistada selle kahekordse autentimisega rühma õigusi.

Kasutajanime ja parooli muudatuste aktiveerimine



Klõpsake parooli muudatuste aktiveerimiseks.



Klõpsake kasutajanime muudatuste aktiveerimiseks.



Pange tähele!

Kasutajanime ja parooli muudatused ennistatakse pärast seadistuse tagasipööramist.

Enterprise Systemi õigused



Enterprise Systemi korral on võimalik seadistada järgmised õigused.

- Operator Clienti kasutusõigused, mis määratlevad kasutajaliidese Enterprise Systemi kasutamiseks, näiteks häirete monitori kasutajaliidese.
Kasutage Enterprise-kasutajarühma. Seadistage see Enterprise Management Serveris.
- Seadmete õigused, mida on vaja Enterprise Management Serveri kasutamiseks, on määratletud igas Management Serveris.
Kasutage Enterprise Accounte. Seadistage see igas Management Serveris.

Üksiku Management Serveri õigused



Ühele üksustest Management Servers juurdepääsu haldamiseks kasutage standardset kasutajarühma. Te seadistate kõik selle Management Serveri õigused selles kasutajarühmas. Saate seadistada kahekordse autentimisega kasutajarühmi standardsetele kasutajarühmadele ja rühmadele Enterprise User Groups.



Tüüp	Sisaldab	Olemasolevad konfiguratsiooniaseadused	Kus toimub seadistamine?
Kasutajarühm	Kasutajad	– Kasutusõigused ja seadme õigused	– Management Server
Enterprise User Group	Kasutajad	– Kasutusõigused – Management Serveri kohta: vastava Enterprise-juurdepääsuga konto nimi koos sisselogimisandmetega	– Enterprise Management Server
Enterprise Account	-	– Seadme õigused – Konto parool	– Management Server
Kahekordse autentimisega kasutajarühm	Kasutajarühmad	– Vt kasutajarühmi	– Vt kasutajarühmi
Enterprise-juurdepääsu kahekordne autentimine	Enterprise User Groups	– Vt Enterprise User Groups	– Vt Enterprise User Groups

Sisestage string ja vajutage kuvatud üksuste filtreerimiseks sisestusklahvi ENTER. Kuvatakse ainult stringi ja nende vastavat vanemüksust sisaldavad üksused (ainult puudes). Filtreeritud üksuste ja kõikide üksuste arv on välja toodud. Aktiivset filtrit näitab . Pange stringi ümber jutumärgid, et täpselt seda teksti leida, näiteks "Camera 1" filtreerib täpselt selle nimega kaamerad, aga camera 201 mitte. Filtreerimise tühistamiseks klõpsake .

24.1

Kasutajarühma atribuutide lehekülg

Põhiaken >  **User groups** > Vahekaart **User Groups** >  > Vahekaart **Operating Permissions** > Vahekaart **User Group Properties**
või

Põhiaken >  **User groups** > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions** > vahekaart **User Group Properties**
Võimaldab teil seadistada valitud kasutajarühmale järgmisi asetusi.

- Sisselogimisajakava
- LDAP-kasutajarühma seostatus

User group properties

Description:

Sisestage kasutajarühma informatiivne kirjeldus.

Language

Valige Operator Clienti keel.

Logon schedule

Valige ülesannete või salvestusajakava. Valitud rühma kasutajad saavad süsteemi sisse logida ainult ajakavas määratud aegadel.

LDAP Properties

Associated LDAP group

Sisestage LDAP-kasutajarühma nimi, mida soovite süsteemi jaoks kasutada. Samuti võite topeltklõpsata üksust nimekirjas **LDAP groups**.

LDAP groups

Kuvab olemasolevad LDAP-kasutajarühmad. LDAP-rühmasid saate seadistada dialoogiboksis **LDAP Server Settings**.

Search for Groups

Klõpsake nimekirjas **LDAP groups** olemasolevate LDAP-kasutajarühmade kuvamiseks. Kasutajarühmade otsimiseks peate tegema dialoogiboksis **LDAP Server Settings** vastavad seadistused.

Settings

Klõpsake dialoogiboksi **LDAP Server Settings** kuvamiseks.

Associate Group

Klõpsake valitud LDAP-rühma selle kasutajarühmaga seostamiseks.

Clear Group

Klõpsake välja **Associated LDAP group** puhastamiseks. LDAP-rühma seos BVMS-i kasutajarühmaga eemaldatakse.

Klõpsake, et kuvada loend . Selles loendis kuvatakse LDAP-kasutajarühmad koos nendega seotud BVMS-i kasutajarühmade ja Enterprise User Groupsiga. Saate rühmade järjekorda muuta pukseerimise teel või üles ja alla osutavate noolenuppudega.

**Pange tähele!**




LDAP-kasutajat saab siduda mitme LDAP-kasutajarühmaga, mis seotakse omakorda konkreetse BVMS-i kasutajarühmaga.




LDAP-kasutaja saab selle BVMS-i kasutajarühma õigused, mis asub teistest selle LDAP-kasutajaga seotud LDAP-kasutajarühmadest järjekorras eespool.

Vt

- *LDAP-i asetuse tegemine, lehekülg 335*
- *LDAP-rühma sidumine, lehekülg 335*
- *Kasutaja sisselogimisõiguste ajakava seadistamine, lehekülg 336*

24.2**Kasutaja atribuutide lehekülg**

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **User Groups**  > 
või

Põhiaken >  **User groups** > vahekaart >  > 
Võimaldab teil seadistada uue kasutaja standardses kasutajarühmas või Enterprise-kasutajarühmas.

Kui te vahetate kasutaja parooli või kustutate kasutaja sel ajal, kui ta on sisse logitud, saab see kasutaja endiselt Operator Clientiga edasi töötada. Kui pärast parooli vahetamist või kasutaja kustutamist katkestatakse ühendus Management Serveriga (näiteks pärast seadistuse aktiveerimist), ei saa kasutaja uuesti automaatselt Management Serveriga ühendust, ilma et ta Operator Clientist enne välja ja sisse logiks.

Account is enabled

Valige märkeruut kasutajakonto aktiveerimiseks.

Full name

Sisestage kasutaja täisnimi.

Description

Sisestage kasutaja informatiivne kirjeldus.

User must change password at next logon

Valige märkeruut, et sundida kasutajaid järgmisel sisselogimisel uut parooli valima.

Enter new password

Sisestage uue kasutaja parool.

Confirm password

Sisestage uus parool uuesti.



Pange tähele!

Soovitame tungivalt määrata kõikidele uutele kasutajatele spetsiifilise parooli ja lasta kasutajatel see sisselogimisel ära muuta.




Pange tähele!

Teenuse Mobile Video Service kliendid, veebiklient, Boschi iOS-rakendus ja SDK-kliendid ei saa sisselogimisel parooli muuta.

Apply

Klõpsake asetuste rakendamiseks.

Klõpsake parooli aktiveerimiseks .




Lisateave

Pärast versioonile BVMS 9.0.0.x uuendamist on lehekülje **User Properties** asetused järgmised.

- **Account is enabled** on määratud.
- **User must change password at next logon** ei ole määratud.

24.3

Sisselogimispaari atribuutide lehekülj

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **User Groups** >  **New dual authorization group** >

 või

Põhiaken >  **User groups** > vahekaart >  **New enterprise dual authorization group** >


Võimaldab teil muuta kasutajarühmade paari kahekordse autentimisega rühmaks. Esimese kasutajarühma kasutajad on kasutajad, kes peavad sisselogimiseks esimeses dialoogiboksis sisse logima; teise kasutajarühma kasutajad peavad sisselogimise kinnitama.

Select Logon Pair

Valige igast nimekirjast kasutajarühm.

Force dual authorization



Valige märkeruut, et sundida igat kasutajat ainult koos teise kasutajarühma kasutajaga sisse logima.

Vt

- *Kahekordse autentimisega rühmale sisselogimispaari lisamine, lehekülj 333*

24.4

Kaameratele juurdepääsuõiguste lehekülj

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Device Permissions** >
 Sakk **Camera Permissions**
 või

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **Enterprise Access** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Camera Permissions**

Võimaldab teil seadistada valitud kasutajarühma jaoks valitud kaamera või kaamerarühma funktsioonide juurdepääsuõigused.

Uute komponentide lisamisel tuleb kaamera õigused hiljem seadistada.

Leheküljel **Camera** saate juurdepääsu kaamerale tagasi võtta.

Camera

Kuvab leheküljel **Cameras and Recording** seadistatud kaamera nime.

Location

Kuvab kaamera asukohta, nagu see on leheküljel **Maps and Structure** seadistatud.

Access

Valige märkeruut, et lubada juurdepääs sellele kaamerale.

Live Video

Valige märkeruut, et lubada otsevideo kasutamine.

Live Audio

Valige märkeruut, et lubada otseheli kasutamine.

Manual Recording

Valige märkeruut, et lubada käsitsi salvestamine (häiresalvestus).

Saate seda märkeruutu valida või tühjendada ainult juhul, kui leheküljel **Operator Features** on aktiveeritud käsitsi salvestamine.

Playback Video

Valige märkeruut, et lubada video taasesitamise kasutamine.

Saate seda märkeruutu valida või tühjendada ainult juhul, kui leheküljel **Operator Features** on aktiveeritud taasesitamine.

Playback Audio

Valige märkeruut, et lubada audio taasesitamise kasutamine.

Saate seda märkeruutu valida või tühjendada ainult juhul, kui leheküljel **Operator Features** on aktiveeritud taasesitamine.

Text Data

Valige märkeruut, et lubada metaandmete kuvamine.

Saate seda märkeruutu valida või tühjendada ainult juhul, kui leheküljel **Operator Features** on aktiveeritud metaandmete kuvamine.

Export

Valige märkeruut, et lubada videoandmete eksportimine.

Saate seda märkeruutu valida või tühjendada ainult juhul, kui leheküljel **Operator Features** on aktiveeritud videoandmete eksportimine.

PTZ/ROI

Valige märkeruut, et lubada sellel kaameral PTZ-juhtimine või ROI kasutamine.

Saate seda märkeruutu valida või tühjendada ainult juhul, kui leheküljel **Operator Features** on aktiveeritud selle kaamera PTZ-juhtimine või ROI. Lisaks tuleb teil seadistada kaameratabelis PTZ või ROI.

Aux

Valige märkeruut, et lubada lisakäskude täitmine.

Saate seda märkeruutu valida või tühjendada ainult juhul, kui leheküljel **Operator Features** on aktiveeritud kaamera PTZ-juhtimine.

Set Presets

Valige märkeruut, et lubada kasutajal määrata selle PTZ-kaamera eelpositsioonid.



Kui see on aktiveeritud ja lubatud, võite määrata eelpositsioone ka funktsioonile Region of Interest.

Saate seda märkeruutu valida või tühjendada ainult juhul, kui leheküljel **Operator Features** on aktiveeritud kaamera PTZ-juhtimine.

Reference Image

Valige märkeruut, et lubada selle kaamera referentspildi uuendamise.

24.5 Juhtimisprioriteetide lehekülg

 Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Control priorities**
või

 Põhiaken > **User groups** > Sakk **Enterprise Access** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Control priorities**

Control priorities

Liigutage vastavat liugurit paremale, et vähendada PTZ juhtseadiste ja Bosch Allegianti magistraalliinide hankimise prioriteetsust. Kõrgema prioriteetsusega kasutaja saab madalama prioriteetsusega kasutajatele PTZ juhtseadised või magistraalliini juhtimise lukustada. PTZ-juhtimise ajalõpu saate määrata väljal **Timeout in min.**. Vaikeseade on 1 minut.




Timeout in min.




Sisestage ajavahemik minutites.

Vt

– *Erinevate prioriteetide seadistamine, lehekülg 337*

24.6 Kasutajarühma õiguste kopeerimise dialogiboks

 Põhiaken > **User groups** > vahekaart **User Groups** >  > 
või

 Põhiaken > **User groups** > vahekaart >  > 
Võimaldab teil valida valitud kasutajarühmadesse kopeerimiseks kasutajarühma õigused.

Copy from:

Kuvab valitud kasutajarühma. Selle õigused kopeeritakse teise kasutajarühma.

Settings to Copy

Valige märkeruut, et valida kopeerimiseks soovitud kasutajarühma õigused.


Copy to:


Valige märkeruut, et täpsustada kasutajarühm, kuhu valitud kasutajarühma õigused kopeeritakse.

Vt

– *Kasutajarühma õiguste kopeerimine, lehekülg 338*

24.7**Dekoodri õiguste lehekülg**

Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Decoder Permissions**
või

 Põhiaken > **User groups** > Sakk **Enterprise Access** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Decoder Permissions**
Võimaldab teil seadistada dekodeid, millele selle rühma kasutajatel on juurdepääs.

Decoder



Kuvab olemasolevad dekodeid.

Klõpsake märkeruutu, et anda kasutajarühmale juurdepääs sellele dekodeile.

Monitor Group

Valige märkeruut, et anda valitud kasutajarühma kasutajatele juurdepääs sellele monitoride rühmale.

24.8**Sündmuste ja häirete lehekülg**

 Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Events and Alarms**
või

 Põhiaken > **User groups** > Sakk **Enterprise Access** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Events and Alarms**



Võimaldab seadistada sündmuste puu õigusi; näiteks saate määrata sündmused, mida kasutajarühmal on õigus või pole õigust kasutada.

Neid asetusi ei saa muuta vaikimisi kasutajarühma korral.

Igal sündmusel on vähemalt üks seade. Näiteks on sündmuse **Video Loss** korral seadmeteks olemasolevad kaamerad. Sellise sündmuse nagu **Backup Finished** korral on vastavaks seadmeks **Time Controlled Backup**. Seega saab seade olla ka tarkvaraprotsess.

1. Sündmuste lubamiseks laiendage puuüksust ja klõpsake vajalikke märkeruute. Valige tulbas **Access** seadme märkeruut, et lubada selle seadme sündmused. Juurdepääsu seadmetele seadistatakse leheküljel **Camera** ja leheküljel **Camera Permissions**.
2. Kõigi sündmuste korraga lubamiseks või keelamiseks valige või tühjendage märkeruut **Events and Alarms**.

24.9 LDAP-serveri asetuste dialoogiboks


 Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Operating Permissions**
 > Sakk **User Group Properties** > Nupp **Settings**
 või


 Põhiaken > **User groups** > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions** >
 vahekaart **User Group Properties** > nupp **Settings**

Sisestage LDAP-serveri asetused, mis on seadistatud väljaspool BVMS-i. Vajate IT-administraatori abi, kes seadistas LDAP-serveris järgmised kirjed.

Kõik väljad on kohustuslikud v.a rühma **Test User / User Group** boksis asuvad väljad.

LDAP Server Settings

LDAP Server

Sisestage LDAP-serveri nimi.

Port

Sisestage LDAP-serveri pordi number (vaikimisi HTTP: 389, HTTPS: 636)

Secure connection

Valige märkeruut, et aktiveerida turvaline andmeedastus.

Authentication mechanism

"Negotiate" valib automaatselt sobiva autentimisprotokolli.

"Simple" edastab sisselogimisandmed krüptimata tekstina.

Anonymous

Kasutage külalisena sisselogimiseks. Valige see suvand, kui LDAP-server toetab seda ja te ei saa seadistada kindlat puhverkasutajat.

Use following credentials

User name

Sisestage puhverkasutaja ainulaadne nimi. See kasutaja on vajalik, et võimaldada antud BVMS-i kasutajarühma liikmetele juurdepääs LDAP-serverile.

Password:

Sisestage puhverkasutaja parool.

Test

Klõpsake, et testida, kas puhverkasutajal on juurdepääs LDAP-serverile.

LDAP basis for user

Sisestage LDAP tee, kust teil on võimalik kasutajat otsida, ainulaadne nimi (DN = eriline nimi). LDAP-baasi DN-i näide: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filter for user

Valige filter, mida kasutatakse ainulaadse kasutajanime otsimiseks. Näited on eelmääratletud. Asendage %username% tegeliku kasutajanimega.

LDAP basis for group

Sisestage LDAP tee, kust teil on võimalik rühmi otsida, ainulaadne nimi. LDAP-baasi DN-i näide: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Filter for group member search

Valige filter, mida kasutatakse rühmaliikme otsimiseks.

Näited on eelmääratletud. Asendage %usernameDN% tegeliku kasutajanime ja tema DN-iga.

Group search filter

Ärge jätke seda välja tühjaks. Kui ühtegi kirjet ei ole, ei saa te LDAP-rühma BVMS-i kasutajarühmale määrata.

Valige filter kasutajarühma otsimiseks.

Näited on eelmääratletud.

Test User / User Group

Selles rühmaboksis tehtud kandeid ei salvestata pärast nupu **OK** klõpsamist. Need on ettenähtud vaid testimiseks.

User name:

Sisestage testkasutaja nimi. Jätke DN vahele.

Password:

Sisestage testkasutaja parool.

Test User

Klõpsake, et testida, kas kasutajanime ja parooli kombinatsioon on õige.

Group (DN)

Sisestage ainulaadne rühma nimi, millega kasutaja on seostatud.

Test Group

Klõpsake kasutaja ja rühma vahelise seose testimiseks.

Vt

– *LDAP-i asetuse tegemine, lehekülg 335*

24.10

Mandaatide lehekülg

Põhiaken > **User groups** > Sakk **Enterprise Access** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Credentials**

Seadistage Enterprise Accounti mandaadid haldusserveris.

Peate seadistama Enterprise-juurdepääsu igas Management Serveris, mis teie Enterprise Systemisse kuulub. Enterprise Management Server kasutab seda mandaati, et anda juurdepääs selle Management Serveri seadmetele sellele Operator Clientile, mis logib sisse Enterprise-kasutajarühma kasutajana.

Description:

Sisestage soovitud Enterprise Accounti kirjeldus.

Strong password policy

Märkeruut **Strong password policy** on kõikide äsja loodud kasutajarühmade korral eelvalitud. Soovitame tungivalt seda seadistust hoida, et tugevdada oma arvuti kaitset volitamata ligipääsu vastu.

Kehtivad järgmised reeglid.

- Parooli minimaalne pikkus nii, nagu see on vastava kasutajarühma jaoks leheküljel **Account policies** määratud.
- Ärge kasutage varasemaid paroole.
- Kasutage vähemalt ühte suurtähte (A-st Z-ni).
- Kasutage vähemalt ühte numbrit (0-st 9-ni).
- Kasutage vähemalt ühte erimärki (näiteks: ! \$ # %).



Enter new password: / Confirm password

Sisestage ja kinnitage selle Management Serveri parool.

Vt

- *Strong password policy , lehekülg 329*
- *Enterprise Accounti loomine, lehekülg 331*

24.11 Loogilise puu lehekülg


 Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Logical Tree**
 või


 Põhiaken > **User groups** > Sakk **Enterprise Access** >  > Sakk **Device Permissions** > Sakk **Logical Tree**

Võimaldab teil seadistada loogilist puud igale kasutajarühmale.

Õiguste seadistamine.

- ▶ Valige või tühjendage märkeruudud vastavalt vajadusele.
Sõlmest allpool asuva üksuse valimine valib automaatselt sõlme.
Sõlme valimine valib automaatselt kõik allpool asuvad üksused.

Camera

Valige märkeruut, et anda valitud kasutajarühma kasutajatele juurdepääs vastavatele seadmetele.

Leheküljel **Camera Permissions** saate juurdepääsu kaamerale tagasi võtta.



Monitor Group

Valige märkeruut, et anda valitud kasutajarühma kasutajatele juurdepääs sellele monitoride rühmale.

Vt

- *Seadme õiguste seadistamine, lehekülg 337*

24.12 Operaatori funktsioonide lehekülg


 Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Operating Permissions** > Sakk **Operator Features**
 või


 Põhiaken > **User groups** > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions** > vahekaart **Operator Features**

Võimaldab teil seadistada valitud kasutajarühmale erinevaid õigusi.

PTZ control of dome cameras

Valige märkeruut, et lubada kaamera juhtimine.

Leheküljel **Control priorities**: väljal **Control priorities** on võimalik määrata prioriteet kaamera juhtimise hankimiseks.

Allegiant trunk lines

Valige märkeruut, et lubada juurdepääs Bosch Allegianti magistraalliinidele.

Lehekülg **Control priorities**: väljal **Control priorities** on võimalik määrata prioriteet Bosch Allegianti magistraalliinide hankimiseks.

Print and save

Valige märkeruut, et lubada video, skeemide ja dokumentide printimine ja salvestamine.

Alarm processing

Valige märkeruut, et lubada häire töötlemine.

Interrupt the windows screen saver for incoming alarms

Valige märkeruut, et tagada sissetuleva häire kuvamine isegi siis, kui ekraanisäästja on aktiivne. Kui ekraanisäästja nõuab katkestamise korral kasutajanime ja parooli, siis see seadistus ei toimi.

Alarm display

Valige märkeruut, et lubada häire kuvamine. Kui teete selle valiku, inaktiveeritakse samaaegselt

Alarm processing.**Playback**

Valige märkeruut, et lubada erinevad taasesitamise funktsioonid.

Export video

Valige märkeruut, et lubada videoandmete eksportimine.

Valige märkeruut, et lubada videoandmete eksportimine mitteomavormingus.

Protect video

Valige märkeruut, et lubada videoandmete kaitsmine.

Unprotect video

Valige märkeruut, et lubada nii videoandmete kaitsmine kui ka kaitse kõrvaldamine.

**Pange tähele!**

Seadistage vastavalt vajadusele õigused keelamiseks ja mittekeelamiseks või kasutajakonto seadmes DIVAR AN. Looge BVMS-is samade mandaatidega kasutaja ja seadistage vastavalt keelamise ja mittekeelamise õigused.

Keelatud video kuvamist see ei mõjuta ja see tuleb seadistada eraldi.

Restrict video

Valige märkeruut, et lubada videoandmete keelamine.

Unrestrict video

Valige märkeruut, et lubada nii videoandmete keelamine kui ka keelu kõrvaldamine.

Delete video

Valige märkeruut, et lubada videoandmete kustutamine.

Access to video that has been recorded in periods when the user group has not been allowed to log on

Valige märkeruut, et lubada kirjeldatud videoandmetele juurdepääs.

Logbook access

Valige märkeruut, et lubada logiraamatule juurdepääs.

Erase text data from logbook entries (for erasing person-related data)

Valige märkeruut, et lubada logiraamatu kirjetest tekstiandmete kustutamine.

Operator event buttons

Valige märkeruut, et lubada Operator Clientis kasutaja sündmuse nupud.

Close Operator Client

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti sulgemine.

Minimize Operator Client

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti minimeerimine.

Audio Intercom

Valige märkeruut, et võimaldada kasutajal rääkida läbi heli sisend- ja väljundfunktsiooniga koodri kõlarite.

Manual alarm recording

Valige märkeruut, et lubada häiresalvestamise käsitsikäivitamine.

Access VRM monitor

Valige märkeruut, et lubada juurdepääs VRM Monitori tarkvarale.

Set reference image

Valige märkeruut, et lubada referentspildi uuendamine Operator Clientis.

Set area selection for reference image

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti referentspildi uuendamiseks piirkonna valimine kaamerapildilt.

Change password

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal muuta sisselogimise parooli.

Arm intrusion panel areas

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal valvestada piirkondi, mis on seadistatud valvesüsteemi keskseadmél. Valvesüsteemi keskseade on osa BVMS-i konfiguratsioonist.

Force arm intrusion panel areas

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal sundvalvestada BVMS-i konfiguratsiooni üheks osaks oleval valvesüsteemi keskseadmél seadistatud piirkondi.

Disarm intrusion panel areas

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal eemaldada valve alt piirkondi, mis on seadistatud valvesüsteemi keskseadmél. Valvesüsteemi keskseade on osa BVMS-i konfiguratsioonist.

Silence bells for intrusion panel areas

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal lülitada välja BVMS-i konfiguratsiooni üheks osaks oleval valvesüsteemi keskseadmél seadistatud piirkondade häiresireene.

Bypass intrusion panel points

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal muuta valvesüsteemi keskseadmél seadistatud punkti olek olekuks **Point bypassed**. Punkt, millest mindi mööda, ei saa häiret saata. Kui olek muudetakse tagasi olekuks **Point unbypassed**, saadetakse olemasolu korral ootel häire.

Unlock intrusion panel doors

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal keelata või lubada valvesüsteemi keskseadme juhitava uskeluku avamine.

Secure and unsecure intrusion panel doors

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal keelata või lubada valvesüsteemist juhitava ukسلuku püsiv avamine.

Cycle intrusion panel doors

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal valvesüsteemi keskseadmél juhitava lukuga ust üks kord avada.

Stopping MVS Services

Valige märkeruut, et lubada Operator Clienti kasutajal muuta juurdepääsuukse olekut (turvaline, lukustatud, lukustamata).

Person management

Valige märkeruut, et lubada Operator Client-i kasutajal isikute haldamine isikute tuvastamise häirete jaoks.

Display order in case of same alarm priority

Valige sobiv väärtus Operator Clienti häirenäidul kuvatud häirete pildipaanide järjestuse seadistamiseks.

Instant playback rewind time:

Sisestage häire kohese taasesitamise kestus sekundites.

Repeat alarm audio:

Valige märkeruut ja sisestage sekundite arv, pärast mida korratakse häire heli.

Limit access to recorded video to the last n minutes:

Valige märkeruut, et piirata juurdepääs salvestatud videotele. Sisestage nimekirjas minutite arv.

Enforce automatic Operator logoff after this time of inactivity:

Valige märkeruut, et lubada pärast seadistatud ajavahemiku Operator Clienti automaatne väljalogimine.

Vt

– *Väljalogimine tegevusetuse tõttu, lehekülg 36*

24.13**Prioriteetide lehekülg**

 Põhiaken > **User groups** > vahekaart **User Groups** >  > vahekaart **Operating Permissions** > vahekaart **Priorities**
või

 Põhiaken > **User groups** > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions** > vahekaart **Priorities**

Võimaldab teil seadistada erakorralise PTZ lukustuse ajalõppu. Saate määrata PTZ-juhtimisele prioriteete ja kuvada sissetulevaid häireid.

Automatic popup behavior



Liigutage liugurit, et reguleerida otsepildi pildiakna või taasesitamise pildiakna prioriteetsust. See väärtus on vajalik saabuvate häirete korral otsustamiseks, kas häire tuleb automaatselt kuvada häirepildiaknas.



Näide: kui te seate otsepildi akna liuguri väärtusele 50 ja taasesituse kuvamise väärtusele 70 ning häire saabub prioriteetsusega 60, siis kuvatakse häire automaatselt ainult siis, kui kasutajal on taasesitamise kuvamine aktiveeritud. Kui kasutajal on aktiivne otsekuvamine, siis häiret automaatselt ei näidata.

Vt

– *Erinevate prioriteetide seadistamine, lehekülg 337*

24.14 Kasutajaliidese lehekülg


 Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Operating Permissions**
 > Sakk **User Interface**
 või


 Põhiaken > **User groups** > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions** >
 vahekaart **User Interface**

Võimaldab teil seadistada kuni 4 monitori kasutajaliidest, mida kasutab Operator Client. Saate konfigureerida kuni 4 monitoriga mitme monitori režiimi. Määrake igale monitorile, mida sellel näidatakse. Näiteks monitoril 2 näidatakse ainult otsepildi pildipaane või monitor 1 ja monitor 2 kasutavad HD-pildi näitamiseks kuvasuhet 16 : 9.

Control Monitor

Valige monitor, mida kasutada juhtmonitorina.

Max. rows of image panes in playback

Valige juhtmonitori taasesituse pildiaknas kuvatavate pildipaane suurim ridade arv.

Alarm Monitor

Valige häirete monitor, mis võib näidata kas otse- ja häirerežiimi või siis ainult häirerežiimi.

Ekraan 1–4

Valige iga monitori vastavast nimekirjast vajalik kirje.

- Juhtmonitori korral on kirje **Control** juba ette valitud ja seda pole võimalik muuta.
- Häiremonitori jaoks on võimalik valida üks järgmistest kirjetest.
 - **Live video and alarm content**
 - **Alarm content only**
- Ülejäänud monitoride korral on võimalik valida üks järgmistest kirjetest.
 - **Live video only**
 - **Map and document**
 - **Two maps and document**
 - **Fullscreen live video**
 - **Quad live image**

Max. rows of image panes

Valige vastava monitori pildiaknas kuvatavate pildipaane suurim ridade arv.

Märkus. See valik on saadaval ainult järgmiste vaadete korral.

- **Control**
- **Alarm content only**
- **Live video and alarm content**
- **Live video only**

Ülejäänud vaadetes on fikseeritud paigutus koos fikseeritud arvu pildipaanidega ja seda pole võimalik muuta.

Image panes aspect ratio

Iga monitori korral valige Operator Clienti esmasel käivitamisel nõutud kuvasuhe. Kasutage HD-kaamerate korral kuvasuhet 16 : 9.

Save settings when shutting down

Valige märkeruut aktiveerimaks, et süsteem mäletaks kasutajaliidese viimast olekut, kui kasutaja Operator Clientist välja logib. Kui märkeruutu pole valitud, käivitub Operator Client alati seadistatud kasutajaliideselega.

Restore Default

Klõpsake selle lehekülje vaikeasetuste taastamiseks. Kõik nimekirja kanded lähtestatakse nende vaikeasetustele.

24.15 Serveri juurdepääsu lehekülg



Põhiaken > **User groups** > vahekaart > vahekaart  > **Server Access**

Saate seadistada Enterprise Management Serveri serveri juurdepääsu.

Teil tuleb sisestada Enterprise Accounti nimi ja parool iga Management Serveri kohta, mis teie Enterprise Systemis on. See konto seadistatakse igas Management Serveris.

Management Server

Näitab Management Serveri nime, mille te selles Enterprise Management Serveris seadistasite.

Network Address

Kuvab Management Serveri privaatse IP-aadressi või DNS-nime.

Server Number

Kuvab Management Serveri numbrit. Seda numbrit kasutab Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul soovitud Management Serveri valimiseks.

Access

Klõpsake märgistamiseks, kui soovite anda juurdepääsu Management Serverile. See Management Server on nüüd Enterprise Management Server.

Enterprise Account

Sisestage Enterprise Accounti nimi, mis Management Serveris seadistati.

Server Description

Klõpsake, et kuvada dialoogiboks Management Serveris konfigureeritud Enterprise Accounti parooli sisestamiseks.

Server Description

Kuvab selle serveri kirjeldava teksti.

Kuvatakse lisatulbad, kui need on serverite nimekirja lisatud.

Vt

- *Rühma või konto loomine, lehekülg 330*
- *Enterprise Systemi loomine, lehekülg 80*
- *Enterprise Systemile serverite nimekirja seadistamine, lehekülg 80*

24.16 Seadistusõiguste lehekülg



Põhiaken > **User groups** > vahekaart **User Groups** >  > vahekaart **Operating Permissions** > vahekaart **Configuration Permissions**

või



Põhiaken > **User groups** > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions** > vahekaart **Configuration Permissions**

Võimaldab teil seadistada Configuration Clienti jaoks erinevaid kasutajaõigusi. Õigus käivitada Configuration Client tähendab kirjutuskaitstud juurdepääsu.

Logon Permissions

Valige märkeruut, et lubada sisselogimine Configuration Clienti rakendusse.

Device Tree

Selles jaotises saate täpsustada leheküljel **Devices** olevaid õigusi. Valige vastava õiguse märkeruut.

Maps and Structure

Selles jaotises saate täpsustada leheküljel **Maps and Structure** olevaid õigusi. Valige vastava õiguse märkeruut.

Schedules

Selles jaotises saate täpsustada leheküljel **Schedules** olevaid õigusi. Valige vastava õiguse märkeruut.

Cameras and Recording

Selles jaotises saate täpsustada leheküljel **Cameras and Recording** olevaid õigusi. Valige vastava õiguse märkeruut.

Events

Selles jaotises saate täpsustada leheküljel **Events** olevaid õigusi. Valige vastava õiguse märkeruut.

Alarms

Selles jaotises saate täpsustada leheküljel **Alarms** olevaid õigusi. Valige vastava õiguse märkeruut.

User Groups

Selles jaotises saate täpsustada õigusi kasutajarühmade seadistamiseks. Valige vastava õiguse märkeruut.



Pange tähele!

Märkeruudu **Configure User Groups** ja märkeruudu **Configure Users** valimine on turvalisuse huvides vastastikku välistatud.

Menu commands

Selles jaotises saate täpsustada õigusi menüükäskude seadistamiseks. Valige vastava õiguse märkeruut.


Reports

Selles jaotises saate täpsustada õigusi aruannete seadistamiseks. Valige vastava õiguse märkeruut.

24.17

Kasutajarühma õiguste lehekülg



Põhiaken > **User groups** > **User Groups** sakk >  > **Operating Permissions** sakk > **User Group Permissions** sakk

või

Põhiaken >  **User groups** > vahekaart >  > **Operating Permissions** vahekaart > **User Group Permissions** vahekaart

Võimaldab teil määrata, millises kasutajarühmas saavad konkreetse kasutajarühma kasutajad uusi kasutajaid lisada.



Pange tähele!

Saate määrata kasutajarühma õigused ainult kasutajarühmale, millele te olete varem andnud õiguse kasutajaid seadistada. Saate selle õiguse anda leheküljel **Configuration Permissions**.



Pange tähele!



Standardse kasutajarühma kasutajatel ei ole õigust administraatorite rühma uusi kasutajaid lisada. See märkeruut pole aktiivne.

Vt



– *Seadistusõiguste lehekülg, lehekülg 322*

24.18

Kontoreeglite lehekülg

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Security** > Sakk **Account policies**

või

Põhiaken >  **User groups** > vahekaart > vahekaart  > **Security** > vahekaart **Account policies**

Võimaldab teil seadistada kasutajate ja paroolide asetusi.

Strong password policy

Valige märkeruut, et lubada paroolireegel.

Lisateabega tutvumiseks vt *Kasutajate, õiguste ja Enterprise-ligipääsu seadistamine, lehekülg 329*



Pange tähele!

Seade **Strong password policy** rakendub kasutajatele ainult juhul, kui vastavas kasutajarühmas on valitud märkeruut.

Soovitame tungivalt seda seadistust hoida, et tugevdada oma arvuti kaitset volitamata ligipääsu vastu.

Minimum password length

See seadistus määrab ära väikseima tähemärkide arvu, mida kasutajakonto parool sisaldama peab.

Valige seadistuse lubamiseks märkeruut ja sisestage minimaalne tähemärkide arv.

Maximum password age in days

See seade määrab parooli kasutamise ajavahemiku (päevades), pärast mida nõuab süsteem kasutajalt parooli vahetamist.

Valige seadistuse lubamiseks märkeruut ja sisestage maksimaalne päevade arv.

Number of used passwords in history

See seade määrab ära unikaalsete uute paroolide arvu, mis peab olema kasutajakontoga seostatud, enne kui vana parooli on võimalik uuesti kasutada.

Valige seadistuse lubamiseks märkeruut ja sisestage minimaalne paroolide arv.

Maximum invalid logon attempts

See seadistus määrab konto blokeerimise pärast kindlat arvu valesid sisselogimiskatseid.

Valige seadistuse lubamiseks märkeruut ja sisestage maksimaalne katsete arv.

Kui märkeruut **Maximum invalid logon attempts** on märgistatud, saate määrata järgmised kaks seadistust.

BVMS

See seadistus määratleb minutite arvu, mille jooksul inaktiveeritud konto jääb inaktiveerituks enne, kui muutub automaatselt aktiivseks.

Valige seadistuse lubamiseks märkeruut ja sisestage minutite arv.

Events and States

See seadistus määratleb minutite arvu, mis peab mööduma alates ajast, kui kasutajal sisselogimine ebaõnnestub, enne kui ebaõnnestunud sisselogimiskatsete luger nullile lähtestatakse.

Valige seadistuse lubamiseks märkeruut ja sisestage minutite arv.

**Pange tähele!**

Kui suurim lubatud arv valesid sisselogimiskatseid on ületatud, konto inaktiveeritakse ja selle peab uuesti aktiveerima.

Kui märkeruut **BVMS** ei ole märgistatud, peab konto käsitsi aktiveerima.

Kui märkeruut **BVMS** on märgistatud, muutub konto pärast määratletud ajaperioodi automaatselt aktiivseks.

**Pange tähele!**

Valede sisselogimiskatsete arvu lugeri lähtestamine nulli.

Pärast edukat sisselogimist.

Kindla perioodi pärast, kui märkeruut **Events and States** on märgistatud.

Disable offline client

Valige märkeruut, et inaktiveerida võrguvälise kliendi sisselogimine.

Lisateave

Alates versioonist BVMS 9.0 rakenduvad vaikimisi järgmised suvandi **Account policies** asetused.

- Märkeruut **Strong password policy** on eelvalitud.
- Märkeruut **Minimum password length** on eelvalitud. Vaikeväärtus on 10.
- Märkeruut **Maximum password age in days** ei ole eelvalitud. Vaikeväärtus on 90.
- Märkeruut **Number of used passwords in history** ei ole eelvalitud. Vaikeväärtus on 10.
- Märkeruut **Maximum invalid logon attempts** ei ole eelvalitud. Vaikeväärtus on 1.
- Märkeruut **Disable offline client** ei ole eelvalitud.

Alates BVMS 10.0.1-st valitakse järgmised **Account policies** seaded vaikimisi kõikide kasutajagruppide puhul:

- **Maximum invalid logon attempts**
- **BVMS**
- **Events and States**

24.18.1

Serveriühenduseta Operator Client

Võrguvälise Operator Clienti funktsiooniga on võimalikud järgmised kasutusjuhtumid.

- Operator Client jätkab tööd otserežiimis, taasesitust ja eksportimist ilma ühenduseta Management Serveri arvutiga.
- Kui tööjaam on kunagi Management Serveri arvutiga ühendatud olnud, saab see võrguväliselt sisse logida igal ajal ja iga kasutajaga.

Võrguväliseks režiimiks peab BVMS-i versioon olema 3.0 või hilisem.

Kui Operator Clienti tööjaam lahutatakse Management Serveri arvutist, on siiski võimalik tööd jätkata. Mõned põhifunktsioonid on endiselt saadaval, näiteks otse- ja taasesitusvideo.

Alates BVMS-i versioonist V5.5 saab Operator Clienti tööjaam töötada võrguväliselt, kui BVMS-i konfiguratsiooni versioon on V5.0.5.

Pange tähele!



Kui Management Serveri parooli muudetakse ajal, mil Operator Client on võrgust väljas, siis paroolivahetust sellele Operator Clientile ei rakendata.

Kui Operator Client on võrgus, peab kasutaja sisse logima uue parooliga.

Kui Operator Client on võrgust väljas, peab kasutaja sisse logima uuesti vana parooliga. See ei muutu enne, kui uus seadistus aktiveeritakse ja kantakse üle Operator Clienti tööjaama.

Pange tähele!



Kui kaamerale antakse käsk kuvada monitorirühmas, mille tööjaam on ühendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga, aga tööjaamal puudub ühendus serveriga, ei edasta kaugjuhtimispult veatooni.

24.18.1.1

Võrguvälises režiimis töötamine

Kui Operator Client lahutatakse haldusserverist, kuvatakse lahutatud Management Serveri loogilises puus vastav ülekatte ikoon. Saate Operator Clientiga töötamist jätkata isegi juhul, kui ühenduseta olek kestab kauem, kuid osa funktsioone ei ole saadaval.

Kui ühendus Management Serveriga taastatakse, kuvatakse vastav ülekatte ikoon.

Kui uus seadistus on Management Serveris aktiveeritud, kuvatakse vastav ikoon loogilises puus mõjutatud Management Serveri ikoonil ja mõne sekundi jooksul kuvatakse dialoogiboksi. Võtke uus seadistus vastu või keelduge sellest.

Kui teie Operator Clienti eksemplar on seadistatud teatud ajahetkel välja logima, siis logitakse see välja isegi juhul, kui ühendust Management Serveriga ei ole selleks hetkeks veel taastatud.

Kui Operator Clienti kasutaja logib sisse võrguvälises olekus, kasutades funktsiooni Server Lookup, kuvatakse serveriloend viimastest edukatest sisselogimistest. Võrguvälise olek tähendab siin, et Operator Clienti tööjaamal ei ole võrguühendust serverite nimekirja sisaldava serveriga.

Ühenduseta oleku ajal mittekasutatavad funktsioonid

Management Serveriga ühenduse puudumise ajal ei ole järgmised funktsioonid Operator Clientis saadaval.

- Häireloend.
See hõlmab häirete käsitlemist. Häireloend on tühi ja see täidetakse ühenduse taastamisel automaatselt.
- Allegiant.





Magistraalliini ei saa käsitleda. Varasemates versioonides suleti Allegianti kaamerad automaatselt ja kuvati teateboks, kui magistraalliini ei saanud käsitleda. BVMS-i versiooniga V3.0 näitame kasutajasõbralikumalt pildipaani, mis teavitab kasutajat, et seda kaamerat ei ole hetkel võimalik kuvada.

- MG:
Kaameraid ei saa lohistada MG-juhtseadisele. Juhtseadis on inaktiveeritud ja see aktiveeritakse ühenduse taastamisel automaatselt.
- PTZ prioriteedid.
Kui Management Serveriga puudub ühendus, võib võrguväline Operator Client luua ühenduse PTZ kaameraga senikaua, kui PTZ-kaamera ise ei ole lukustatud. Kupli prioriteedid uuendatakse ühenduse taastamisel automaatselt.
- Sisend.
Sisendit ei saa lülitada.
- Logiraamat.
Logiraamat ei ole saadaval ja seda ei saa avada. Avatud logiraamatu otsinguaken ei sulgu automaatselt. Olemasolevaid otsingutulemusi saab kasutada ja eksportida.
- Operator Clienti SDK.
Operator Clienti SDK funktsioone IServerApi-ga ei saa töödelda.
RemoteClientApi loomine ei ole võimalik.
Mõned meetodid, mis on saadaval ainult kliendi API-s, ei tööta, näiteks ApplicationManager (proovige meetodit GetUserName()).
- Paroolivahetus.
Operaator ei saa oma parooli vahetada.
- Relee.
Releesid ei saa lülitada.
- Serveriskript.
IServerApi serverimeetodeid saab töödelda, kuid mitte saata kliendile, kes on:
 - AlarmManager
 - AnalogMonitorManager
 - CameraManager
 - CompoundEventManager
 - DecoderManager
 - DeviceManager
 - DomeCameraManager
 - EventManager
 - InputManager
 - LicenseManager
 - Logiraamat
 - MatrixManager
 - RecorderManager
 - RelayManager
 - ScheduleManager
 - SendManager
 - SequenceManager
 - VirtualInputManager
- Oleku ülekatted.
Kaamerate, sisendite ega releede oleku ülekatted ei ole saadaval.

Operator Clienti olekud


BVMS-i Operator Client annab enda olekute kohta visuaalset ja teksti kujul tagasisidet.

Võimalikud on järgmised Operator Clienti olekud.

-  Operator Client on ühendatud Management Serveriga.
-  Operator Client ei ole Management Serveriga ühendatud. Üks põhjus võib olla Management Serveri füüsiline lahutamine võrgust.
-  Seda olekut saab kuvada alles siis, kui ühendus Management Serveriga on taastatud. Kõik mõjutatud funktsioonid on tagasi, aga Operator Clienti seadistus on vananenud, sest süsteemis on saadaval uuem seadistus. Seadistuse uuendamiseks logige uuesti sisse.
-  Seda oleku ikooni kuvatakse, kui Management Serveril on varasem BVMS-i versioon kui Operator Clienti tööajal.

Seadme oleku ülekate

Seadme olekuid (salvestuspunkt, liiga mürarikas pilt, liiga tume pilt jne) töötleb Management Server. Kui kliendi ja serveri vahel puudub ühendus, ei saa kliendi olekuid uuendada. Uus oleku ülekate annab visuaalse tagasiside, et kõik seadmete olekud ei ole hetkel saadaval. Kui kliendi ühendus serveriga on taastatud, uuendatakse oleku ülekatted automaatselt.

-  Teadmata olek
Seadme oleku ülekate loogilises puus või skeemil, kui klient on Management Serveri arvutist lahutatud.

Ühenduse katkemise põhjused

Operator Clienti ja Management Serveri vahelise ühenduse katkemise põhjused võivad olla järgmised.

- Füüsiline ühendus on katki.
- Võrguvälisel ajal on sisselogitud kasutaja parool muutunud.
- Management Server on andnud tööjaama ujuvlitsentsi mõnele muule võrgus olevale Operator Clientile, kui hetkel ühenduse kaotanud Operator Client oli võrgust väljas.
- Operator Clientil ja Management Serveril on erinevad versioonid (Management Serveri versioon on varasem kui 5.5).

25




Kasutajate, õiguste ja Enterprise-ligipääsu seadistamine



Põhiaken > **User groups**

See peatükk annab teavet, kuidas seadistada kasutajarühmi, Enterprise-kasutajarühmi ja Enterprise-ligipääsu.

Kõik seadmete õigused ja kasutusõigused seadistatakse kasutajarühma ja mitte kasutaja jaoks. Kehtivad järgmised reeglid.

- BVMS kasutaja saab olla ainult ühe BVMS kasutajarühma või üksuse Enterprise User Group liige. LDAP-kasutaja saab olla mitme LDAP-kasutajarühma liige.
- Vaikimisi kasutajarühma asetusi ei saa muuta.
- Sellel kasutajarühmal on ligipääs kõikidele täieliku loogilise puu seadmetele ning talle on määratud ajakava **Always**.
- Domeeni Windowsi kasutajarühmadele ligipääsuks kasutatakse LDAP-i kasutajarühmi.
- Klõpsake asetuste salvestamiseks .
- Klõpsake viimase seade tühistamiseks .
- Klõpsake seadistuse aktiveerimiseks .

Strong password policy

Tugevdamiseks arvuti kaitset volitamata ligipääsu vastu, on soovitatav kasutada kasutajakontode jaoks tugevaid paroole.

Seetõttu on kõikidele äsja loodud kasutajarühmadele vaikimisi seadistatud tugeva parooli reeglid. See sisaldab administraatoriõigustega kasutajarühma, aga ka standardseid kasutajarühmi, Enterprise-kasutajarühmi ja Enterprise-ligipääsu.

Kehtivad järgmised reeglid.

- Parooli minimaalne pikkus nii, nagu see on vastava kasutajarühma jaoks leheküljel **Account policies** määratud.
- Ärge kasutage varasemaid paroole.
- Kasutage vähemalt ühte suurtähte (A-st Z-ni).
- Kasutage vähemalt ühte numbrit (0-st 9-ni).
- Kasutage vähemalt ühte erimärki (näiteks: ! \$ # %).

Kui administraator käivitab esmakordselt Configuration Clienti, kuvatakse dialoogiboks **Password policy is violated**, milles palutakse tal määrata administraatori kasutajakontole parool. Soovitame tungivalt seda seadet hoida ja määrata administraatori kasutajakontole tugev parool vastavalt paroolireeglitele.

Configuration Clientis uute kasutajarühmade loomisel on tugeva parooli reeglid aktiveeritud vaikimisi. Kui te ei määra kasutajarühma uutele kasutajakontodele paroole, ei saa te seadistust aktiveerida. Dialoogiboksis **Password policy is violated** kuvatakse kõik kasutajad, kellele pole veel parooli määratud.

Seadistuse aktiveerimiseks määrake puuduvad paroolid.

Vt

- *Kontoreeglite lehekülg, lehekülg 324*
- *Kasutajarühma atribuutide lehekülg, lehekülg 309*

- *Kasutaja atribuutide lehekülg, lehekülg 310*
- *Sisselogimispaari atribuutide lehekülg, lehekülg 311*
- *Kaameratele juurdepääsuõiguste lehekülg, lehekülg 311*
- *Juhtimisprioriteetide lehekülg, lehekülg 313*
- *Kasutajarühma õiguste kopeerimise dialoogiboks, lehekülg 313*
- *Dekoodri õiguste lehekülg, lehekülg 314*
- *Sündmuste ja häirete lehekülg, lehekülg 314*
- *LDAP-serveri asetuste dialoogiboks, lehekülg 315*
- *Mandaatide lehekülg, lehekülg 316*
- *Loogilise puu lehekülg, lehekülg 317*
- *Operaatori funktsioonide lehekülg, lehekülg 317*
- *Prioriteetide lehekülg, lehekülg 320*
- *Kasutajaliidese lehekülg, lehekülg 321*
- *Serveri juurdepääsu lehekülg, lehekülg 322*

25.1 Rühma või konto loomine



Põhiaken > **User groups**

Saate luua standardse kasutajarühma või üksuse Enterprise User Group või Enterprise Account.


Kasutajarühma õiguste kohandamiseks oma vajaduste järgi looge uus kasutajarühm ja muutke selle asetusi.

25.1.1 Standardse kasutajarühma loomine



Põhiaken > **User groups**

Standardse kasutajarühma loomine.

1. Klõpsake sakk **User Groups**.
2. Klõpsake . Kuvatakse dialoogiboks **New user group**.
3. Sisestage nimi ja kirjeldus.
4. Klõpsake **OK**.
Uus rühm lisatakse vastavasse puusse.
5. Paremkõpsake uut kasutajarühma ja klõpsake **Rename**.
6. Sisestage soovitud nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.

Vt

- *Kasutajarühma atribuutide lehekülg, lehekülg 309*
- *Operaatori funktsioonide lehekülg, lehekülg 317*
- *Prioriteetide lehekülg, lehekülg 320*
- *Kasutajaliidese lehekülg, lehekülg 321*

25.1.2 Enterprise-kasutajarühma loomine



Põhiaken > **User groups**

Enterprise User Group luuakse Enterprise Systemile Enterprise Management Serveris. Enterprise-kasutajarühm luuakse kasutajatega, kellele seadistatakse nende kasutusõigused. Need kasutusõigused on saadaval Enterprise-haldusserveriga ühendatud Operator Clientis. Üks näide kasutusõigustest on häiremonitori kasutajaliides.

Rühma Enterprise User Group loomine.

1. Klõpsake sakk .


Märkus. Sakk on saadaval ainult juhul, kui on olemas vastav litsents ning üks või mitu



Management Serveri arvutit on seadistatud asukohas

Devices > Enterprise

System > Server List / Address Book.

2. Klõpsake .

Kuvatakse dialoogiboks **New enterprise user group.**

3. Sisestage nimi ja kirjeldus.
4. Klõpsake **OK.**

Enterprise User Group lisatakse vastavasse puusse.

5. Paremklõpsake uut Enterprise-rühma ja klõpsake **Rename.**
6. Sisestage soovitud nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
7. Seadistage leheküljel **Operating Permissions** Management Server'i arvutite kasutusõigused ja serveri ligipääs vastavalt vajadusele.

Vt

- *Kasutajarühma atribuutide lehekülg, lehekülg 309*
- *Operaatori funktsioonide lehekülg, lehekülg 317*
- *Prioriteetide lehekülg, lehekülg 320*
- *Kasutajaliidese lehekülg, lehekülg 321*
- *Serveri juurdepääsu lehekülg, lehekülg 322*

25.1.3

Enterprise Accounti loomine



Põhiaken >

User groups



Pange tähele!


Enne kui on võimalik lisada Enterprise Account, peab vähemalt üks seade olema seadmete puus seadistatud.

Enterprise Account luuakse Management Serveris. Korrake seda sammu igas teie Enterprise Systemi Management Serveris.

Enterprise Account luuakse selleks, et seadistada Enterprise Systemi abil Operator Clienti seadme õigused.

Enterprise Accounti loomine.

1. Klõpsake sakk **Enterprise Access.**

2. Klõpsake .

.Kuvatakse dialoogiboks **New enterprise account.**

3. Sisestage nimi ja kirjeldus.

4. Märkeruut **User must change password at next logon** on kõikide äsjaloodud kasutajakontode korral juba märgistatud. Sisestage vastavalt reeglitele parool ja kinnitage see.
5. Klõpsake **OK**.
Uus Enterprise Account lisatakse vastavasse puusse.
6. Paremklõpsake uut Enterprise Accounti ja klõpsake **Rename**.
7. Sisestage soovitud nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
8. Seadistage leheküljel **Device Permissions** mandaat ja seadme õigused vastavalt vajadusele.

Vt

- *Strong password policy , lehekülg 329*
- *Mandaatide lehekülg, lehekülg 316*
- *Loogilise puu lehekülg, lehekülg 317*
- *Sündmuste ja häirete lehekülg, lehekülg 314*
- *Juhtimisprioriteetide lehekülg, lehekülg 313*
- *Kaameratele juurdepääsuõiguste lehekülg, lehekülg 311*
- *Dekoodri õiguste lehekülg, lehekülg 314*

25.2**Kasutaja loomine**

Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups**
või





Põhiaken > **User groups** > vahekaart
Uut kasutajat saab luua olemasoleva standardse kasutajarühma või Enterprise-kasutajarühma liikmena.

**Pange tähele!**

Kasutajal, kes tahab töötada dekodeeriga ühendatud Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga, peab olema ainult numbritest koosnev kasutajanimi ja parool. Kasutajanimis võib olla kuni 3 numbrit, paroolis võib olla kuni 6 numbrit.

Kasutaja loomine.

1. Valige rühm ja klõpsake  või paremklõpsake soovitud rühma ja klõpsake **New user**.
Uus kasutaja lisatakse puusse **User groups**.
2. Paremklõpsake uut kasutajat ja klõpsake **Rename**.
3. Sisestage soovitud nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
4. Sisestage leheküljel **User Properties** kasutajanimi ja kirjeldus.
5. Märkeruut **User must change password at next logon** on kõikide äsja loodud kasutajakontode korral eelnevalt märgistatud. Sisestage reeglitele vastav parool ja kinnitage see.
6. Klõpsake asetuste rakendamiseks **Apply**.
7. Klõpsake parooli aktiveerimiseks  .


Vt

- *Kasutaja atribuutide lehekülg, lehekülg 310*
- *Strong password policy , lehekülg 329*
- *Kasutajarühmade lehekülg, lehekülg 307*

25.3**Kahekordse autentimisega rühma loomine**

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **User Groups**
või




Põhiaken >  **User groups** > vahekaart
Kahekordse autentimise saate määrata standardsele kasutajarühmale või üksusele Enterprise User Group.

Enterprise-ligipääsu jaoks kahekordset autentimist kasutada ei saa.

Valige kaks kasutajarühma. Nende kasutajarühmade liikmed on uue, kahekordse autentimisega rühma liikmed.

Kahekordse autentimisega rühma loomine.

1. Klõpsake .
Kuvatakse kas dialoogiboks **New dual authorization group** või dialoogiboks **New enterprise dual authorization group**.
2. Sisestage nimi ja kirjeldus.
3. Klõpsake **OK**.
Uus kahekordse autentimisega rühm lisatakse vastavasse puusse.
4. Paremkõpsake uut kahekordse autentimisega rühma ja klõpsake valikul **Rename**.
5. Sisestage soovitud nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.



Vt

- *Kahekordse autentimisega rühmale sisselogimispaari lisamine, lehekülg 333*
- *Kasutajarühma atribuutide lehekülg, lehekülg 309*
- *Operaatori funktsioonide lehekülg, lehekülg 317*
- *Prioriteetide lehekülg, lehekülg 320*
- *Kasutajaliidese lehekülg, lehekülg 321*


25.4**Kahekordse autentimisega rühmale sisselogimispaari lisamine**

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **User Groups** >  **New dual authorization group**



Põhiaken >  **User groups** > vahekaart >  **New enterprise dual authorization group**



Kahekordse autentimisega rühmale sisselogimispaari lisamine.

1. Valige soovitud kahekordse autentimisega rühm ja klõpsake  või paremklõpsake rühma ja klõpsake **New logon pair**.
Kuvatakse asjakohane dialoogiboks.
2. Valige mõlemas nimekirjas kasutajarühm.
Esimese kasutajarühma kasutajad on kasutajad, kes peavad sisse logima esimeses dialoogiboksis; teise kasutajarühma kasutajad peavad sisselogimise kinnitama.
Mõlemas nimekirjas võib valida sama rühma.
3. Valige mõlema rühma jaoks vajaduse korral **Force dual authorization**.
Kui see märkeruut on märgistatud, saab esimese rühma kasutaja sisse logida ainult koos teise rühma kasutajaga.
Kui see märkeruut on tühi, saab esimese rühma kasutaja sisse logida üksi, aga tal on ainult oma rühma ligipääsuõigused.
4. Klõpsake **OK**.
Asjakohasesse kahekordse autentimisega rühma lisatakse uus sisselogimispaar.
5. Paremklõpsake uut sisselogimispaari ja klõpsake **Rename**.
6. Sisestage soovitud nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.



Vt

- *Kahekordse autentimisega rühma loomine, lehekülg 333*
- *Sisselogimispaari atribuutide lehekülg, lehekülg 311*


25.5**Administraatorite rühma seadistamine**

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **User Groups**  Administraatorite rühm
Sellega saab administraatorite rühma lisada uusi administraatori õigustega kasutajaid, neid ümber nimetada ja administraatorite rühmast eemaldada.

Uue administraatori õigustega kasutaja lisamiseks administraatorite rühma:

1. Klõpsake  või paremklõpsake administraatorite rühma ja klõpsake **Add new user**.
Uus administraatori õigustega kasutaja lisatakse administraatorite rühma.
2. Sisestage leheküljel **User Properties** kasutajanimi ja kirjeldus.
3. Märkeruut **User must change password at next logon** on kõikide äsjaloodud kasutajakontode korral juba märgistatud.
Sisestage vastavalt reeglitele parool ja kinnitage see.
4. Klõpsake asetuste rakendamiseks **Apply**.
5. Klõpsake parooli aktiveerimiseks  .

Administraatori õigustega kasutaja ümbernimetamine.

1. Paremklõpsake soovitud administraatori õigustega kasutajat ja klõpsake **Rename**.
2. Sisestage soovitud nimi ja vajutage sisestusklahvi ENTER.
3. Klõpsake kasutajanime muudatuste aktiveerimiseks  .

Administraatori õigustega kasutaja eemaldamine administraatorite rühmast.

- ▶ Paremklõpsake soovitud administraatori õigustega kasutajat ja klõpsake **Remove**. Administraatori õigustega kasutaja eemaldatakse administraatorite rühmast.

Märkus.



Administraatori õigustega kasutaja saab administraatorite rühmast eemaldada ainult siis, kui on olemas teine administraatori õigustega kasutaja.

Kui administraatori õigustega kasutajaid on administraatorite rühmas ainult üks, ei saa seda eemaldada.

Vt

- *Kasutajarühmade lehekülg, lehekülg 307*
- *Kasutaja atribuutide lehekülg, lehekülg 310*
- *Strong password policy , lehekülg 329*

25.6 LDAP-i asetuse tegemine

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Operating Permissions**
või

Põhiaken >  **User groups** > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions**

**Pange tähele!**

Sisestage otsinguteed õigesti. Valed teed võivad muuta otsingu LDAP-serveris väga aeglaseks.

**Pange tähele!**

LDAP-kasutajat saab siduda mitme LDAP-kasutajarühmaga, mis seotakse omakorda konkreetse BVMS-i kasutajarühmaga.

LDAP-kasutaja saab selle BVMS-i kasutajarühma õigused, mis asub teistest selle LDAP-kasutajaga seotud LDAP-kasutajarühmadest järjekorras eespool.

LDAP-rühmi saab seadistada standardsetes kasutajarühmades või Enterprise User Groupsis.

LDAP-i asetuse tegemine.



1. Klõpsake sakk **User Group Properties**.
2. Tehke väljal **LDAP Properties** vajalikud seadistused.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks klõpsake allpool vastava rakenduse akna linki.

Vt

- *LDAP-serveri asetuste dialoogiboks, lehekülg 315*
- *Kasutajarühma atribuutide lehekülg, lehekülg 309*

25.7 LDAP-rühma sidumine

Põhiaken >  **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Operating Permissions**
või



Põhiaken > **User groups** > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions**

LDAP-rühm seotakse BVMS-i kasutajarühmaga, et anda selle LDAP-rühma kasutajatele juurdepääs Operator Clientile. LDAP-rühma kasutajatel on selle rühma ligipääsuõigused, kus te LDAP-rühma seadistate.

Tõenäoliselt läheb selleks vaja LDAP-serverit haldava IT-administraatori abi.

LDAP-rühmi saab seadistada standardsetes kasutajarühmades või Enterprise User Groupsides.



Pange tähele!

Kui LDAP-rühm seotakse BVMS-i kasutajarühmaga, saavad selle LDAP-rühma kasutajad käivitada Operator Clienti ühekordse sisselogimise teel.

LDAP-rühma sidumine.

1. Klõpsake sakk **User Group Properties**.
 2. Klõpsake välja **LDAP Properties Settings**.
Kuvatakse dialoogiboks **LDAP Server Settings**.
 3. Sisestage LDAP-serveri asetused ja klõpsake **OK**.
- Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebisipikrit.
Eri väljade kohta lisateabe saamiseks klõpsake allpool vastava rakenduse akna linki.
- ▶ Tehke topeltklõps nimekirjas **LDAP groups** asuval LDAP-rühmal.
LDAP-rühm sisestatakse väljale **Associated LDAP group**.

Vt

- *LDAP-serveri asetuste dialoogiboks, lehekülg 315*
- *Kasutajarühma atribuutide lehekülg, lehekülg 309*


25.8

Kasutaja sisselogimisõiguste ajakava seadistamine



Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Operating Permissions**
või



Põhiaken > **User groups** > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions**
Saate piirata kasutajarühma või Enterprise-kasutajarühma liikmete õigusi nii, et nad saavad arvutitesse sisse logida teatud perioodidel.

Neid asetusi ei saa muuta vaikimisi kasutajarühma korral.

Sisselogimise planeerimine.

1. Klõpsake sakk **User Group Properties**.
2. Valige nimekirjast **Logon schedule** ajakava.

25.9


Kasutusõiguste seadistamine



Põhiaken > **User groups** > Sakk **User Groups** >  > Sakk **Operating Permissions**
või



Põhiaken >

User groups > vahekaart >  > vahekaart **Operating Permissions**

- Saate seadistada kasutusõigusi, nagu ligipääslogiraamatule või kasutajaliidese asetused.
- Neid asetusi ei saa muuta vaikimisi kasutajarühma korral.
- Kasutusõigusi seadistatakse standardsetes kasutajarühmades või Enterprise-kasutajarühmades.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks klõpsake allpool vastava rakenduse akna linki.

Vt

- *Kasutajarühma atribuutide lehekülg, lehekülg 309*
- *Operaatori funktsioonide lehekülg, lehekülg 317*
- *Prioriteetide lehekülg, lehekülg 320*
- *Kasutajaliidese lehekülg, lehekülg 321*
- *Serveri juurdepääsu lehekülg, lehekülg 322*

25.10

Seadme õiguste seadistamine



Põhiaken >

User groups > Sakk **User Groups** > Sakk **Device Permissions**

või



Põhiaken >

User groups > Sakk **Enterprise Access** > Sakk **Device Permissions**

Saate kõikide loogilise puu seadmete õigused seadistada eraldi.

Kui olete liigutanud lubatud seadmed kausta, mis ei ole sellele kasutajarühmale lubatud, peate määrama seadmetele ligipääsuks kausta õigused.

- Neid asetusi ei saa muuta vaikimisi kasutajarühma korral.
- Seadme õigusi seadistatakse standardsetes kasutajarühmades või Enterprise Accountides.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks lugege vastava rakenduse aknas veebispikrit.

Eri väljade kohta lisateabe saamiseks klõpsake allpool vastava rakenduse akna linki.

Vt

- *Loogilise puu lehekülg, lehekülg 317*
- *Sündmuste ja häirete lehekülg, lehekülg 314*
- *Juhtimisprioriteetide lehekülg, lehekülg 313*
- *Kaameratele juurdepääsuõiguste lehekülg, lehekülg 311*
- *Dekoodri õiguste lehekülg, lehekülg 314*

25.11

Erinevate prioriteetide seadistamine



Põhiaken >

User groups > vahekaart **User Groups**

või



Põhiaken >

User groups > vahekaart

või



Põhiaken > **User groups** > vahekaart **Enterprise Access**

Saate seadistada järgmisi prioriteete.

- Standardsetele kasutajarühmadele ja üksusele : saate seadistada otserežiimi ja taasesitusrežiimi häirete prioriteete.
- Standardsetele kasutajarühmadele ja üksusele **Enterprise Access**: saate seadistada prioriteetidid PTZ-juhtimise saavutamiseks ja Bosch Allegiant'i magistraalliinidele. Saate seadistada PTZ lukustamise aja, st prioriteetsem kasutaja saab kaamera juhtimise vähem prioriteetselt kasutajalt üle võtta ja lukustab kaamera selleks ajaks.

Otsevideo ja taasesituse prioriteetide seadistamine.

1. Valige standardne kasutajarühm või Enterprise User Group.
2. Klõpsake **Operating Permissions**.
3. Klõpsake sakk **Priorities**.
4. Liigutage väljal **Automatic popup behavior** liugureid vastavalt vajadusele.

PTZ ja Bosch Allegiant'i magistraalliinide prioriteetide seadistamine.

1. Valige standardne kasutajarühm või Enterprise Account.
2. Klõpsake sakk **Device Permissions**.
3. Klõpsake sakk **Control priorities**.
4. Liigutage väljal **Control priorities** liugurit vastavalt vajadusele.
5. Valige nimekirjast **Timeout in min.** nõutud kirje.

Vt

- *Juhtimisprioriteetide lehekülg, lehekülg 313*
- *Prioriteetide lehekülg, lehekülg 320*

25.12

Kasutajarühma õiguste kopeerimine



Põhiaken > **User groups** > vahekaart **User Groups**

või



Põhiaken > **User groups** > vahekaart


või



Põhiaken > **User groups** > vahekaart **Enterprise Access**

Saate kopeerida ühe rühma või konto õigused teisele rühmale või kontole. Teil peab olema seadistatud vähemalt 2 rühma või kontot.

Õiguste kopeerimine.

1. Valige kasutajarühmade puus rühm või konto.
2. Klõpsake  .
Kuvatakse dialoogiboks **Copy User Group Permissions**.
3. Valige asjakohased õigused ja asjakohane sihtrühm või konto.
4. Klõpsake **OK**. Selle rühma rühmaõigused kopeeritakse teisele rühmale või kontole. Dialoogiboks suletakse.

26 Videoanalüüsil põhineva tulekahjuhäire seadistamine

Tulekahju videopõhise tuvastamisega häire seadistamiseks peate tegema järgmised toimingud.

1. Seadistage tulekahju tuvastamise kaameras tulekahju tuvastamine.
Kasutage selle seadistuse jaoks kaamera veebilehte.
Lisateavet tulekahju tuvastamise kaamera seadistamise kohta vt
 - *Tulekahju tuvastamise kaamera seadistamine, lehekülg 339*
2. Lisage tulekahju tuvastamise kaamera süsteemi. Saate lisada tulekahju tuvastamise kaamera VRM-i konteinerisse kas ainult otsepildi koodrina või kohaliku salvestusega koodrina.
Lisateavet tulekahju tuvastamise kaamera lisamise kohta vt
 - *Koodri lisamine VRM-i konteinerisse, lehekülg 206*
 - *Ainult otsepildi koodri lisamine, lehekülg 206*
 - *Kohaliku salvestusega koodri lisamine, lehekülg 206*
3. Seadistage sellele kaamerale tulekahjusündmus.
 - *Tulekahjusündmuse seadistamine, lehekülg 342*
4. Seadistage tulekahjusündmusele häire.
 - *Tulekahjuhäire seadistamine, lehekülg 342*

Vt

- *Koodri lisamine VRM-i konteinerisse, lehekülg 340*
- *Ainult otsepildi koodri lisamine, lehekülg 206*
- *Kohaliku salvestusega koodri lisamine, lehekülg 206*
- *Tulekahjusündmuse seadistamine, lehekülg 342*
- *Tulekahjuhäire seadistamine, lehekülg 342*

26.1 Tulekahju tuvastamise kaamera seadistamine



Tulekahju videopõhise tuvastamisega häire seadistamiseks peate kõigepealt seadistama tulekahju tuvastamise kaameras tulekahju tuvastamise.

Lisateavet lugege tulekahju tuvastamise kaamera kasutusjuhendist.

Seadistamine.

1. Paremklõpsake seadme ikooni ja klõpsake **Show webpage in browser**.
2. Klõpsake .
3. Laiendage navigatsiooniribal ja klõpsake .

4. Tehke soovitud seadistused.

26.2 Koodri lisamine VRM-i konteinerisse


Koodri lisamiseks VRM-i konteinerisse vt *Koodrite lisamine skaneerimise teel, lehekülg 169*.


Vt

- *Seadme lisamine, lehekülg 111*

26.3 Koodrite lisamine skaneerimise teel

Koodri lisamine skaneerimise teel.

1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Scan for Encoders**.
Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Valige nõutud koodrid, valige soovitud VRM-moodul ja klõpsake **Assign**, et määrata need VRM-moodulile.
3. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui Te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.
Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.
Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .



tähistab, et seade vajab algset parooli.

Algse parooli seadistamiseks sisestage see väljale **Password**.

Uus olek on .


Korrake seda sammu kõikide seadmetega, mis vajavad algset parooli.

Märkus. Te ei saa jätkata enne, kui olete määranud algse parooli kõigile nimekirja seadmetele, mis vajavad algset parooli.


5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.

26.4 Ainult otserežiimi seadmete lisamine skaneerimise teel.

Boschi ainult otsepildi seadmete lisamiseks skaneerimise teel:

1. Paremklõpsake  ja klõpsake **Scan for Live Only Encoders**.
Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Märgistage nende seadmete märkeruudud, mida soovite lisada.
3. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui Te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.

Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.
Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.


Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga  .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .



tähistab, et seade vajab algset parooli.

Algse parooli seadistamiseks sisestage see väljale **Password**.

Uus olek on  .

Korrake seda sammu kõikide seadmetega, mis vajavad algset parooli.

Märkus. Te ei saa jätkata enne, kui olete määranud algse parooli kõigile nimekirja seadmetele, mis vajavad algset parooli.

5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.


26.5

Kohaliku salvestusega koodrite lisamine skaneerimise teel



Võimaldab lisada ja seadistada ainult kohaliku salvestusega koodreid.

Kohaliku salvestusega koodrite lisamiseks skaneerimise teel:

1. Paremkõpsake seadmete puus  ja klõpsake **Scan for Local Storage Encoders**.
Kuvatakse dialoogiboks **BVMS Scan Wizard**.
2. Märgistage nende seadmete märkeruudud, mida soovite lisada.
3. Klõpsake **Next >>**.
Kuvatakse viisardi dialoogiboks **Seadmete autentimine**.
4. Sisestage parool igale seadmele, mis on parooliga kaitstud.
Parooli kontrollitakse automaatselt, kui Te ei sisesta parooliväljale paari sekundi jooksul rohkem tärke või kui te klõpsate väljaspool paroolivälja.
Kui seadmete paroolid on identsed, võite selle sisestada esimesele väljale **Password**.
Seejärel paremklõpsake seda välja ja klõpsake **Copy cell to column**.

Tulbas **Status** tähistatakse edukaid sisselogimisi ikooniga  .

Ebaõnnestunud sisselogimisi tähistatakse ikooniga .



tähistab, et seade vajab algset parooli.

Algse parooli seadistamiseks sisestage see väljale **Password**.

Uus olek on  .

Korrake seda sammu kõikide seadmetega, mis vajavad algset parooli.

Märkus. Te ei saa jätkata enne, kui olete määranud algse parooli kõigile nimekirja seadmetele, mis vajavad algset parooli.

5. Klõpsake **Finish**.
Seade lisatakse seadmepuusse.

26.6 Tulekahjusündmuse seadistamine



Põhiaken > **Events**

Seadistamine.

1. Valige puus **Encoders/Decoders > Camera > Fire or Smoke State > Fire or Smoke detected.**
Kuvatakse vastav sündmuse seadistamise tabel.
2. Klõpsake tulbas **Trigger Alarm – Schedule** lahtrit ja valige asjakohane ajakava.
ajakava määrab, millal häire käivitatakse.
Valige üks salvestusajakavaajakava või ülesannete ajakava, mille te olete leheküljel **Schedules** seadistanud.
3. Tehke nõutud seadistused.

Märkus. Saate sama protseduuri kasutada ka teiste saadaval tulekahjusündmuste jaoks.

26.7 Tulekahjuhäire seadistamine



Põhiaken > **Alarms**

Seadistamine.

1. Valige puus **Encoders/Decoders > Camera > Fire or Smoke State > Fire or Smoke detected.**
Kuvatakse vastav häire seadistamise tabel.
2. Tehke nõutud seadistused.

27

Seadmega VIDEOJET 7000 connect ühendatud MIC IP 7000 seadistamine

Seadmega VIDEOJET 7000 connect ühendatud kaamera MIC IP 7000 korralikuks töötamiseks peate tegema järgmise seadistuse.

Enne, kui lisate kaamera MIC IP BVMS-i, tehke järgmised toimingud.

1. Taastage kaamera MIC IP 7000 ja seadme VIDEOJET 7000 connect veebilehtedel nende tehaseasetused.
2. Määrake kaamera MIC IP 7000 variandiks **MIC IP Starlight 7000 HD-VJC-7000**.
3. Seadistage kaamera MIC IP 7000 ja seade VIDEOJET 7000 connect vastavalt seadmetega kaasnenud dokumentatsioonile.
4. Kui te tahate kasutada ANR-i, käivitage seadme VIDEOJET 7000 connect ANR-i seadistusutiliit.

Tehke see toiming arvutis, mis asub samas võrgus seadmega VIDEOJET 7000 connect.

Leiate ANR-i seadistusutiliidi seadme VIDEOJET 7000 connect tootekataloogi lehelt.

Tehke see toiming, et lisada ja seadistada kaamera MIC IP 7000 BVMS-is.

1. Lisage seadmete puusse ainult kaamera MIC IP 7000.
Seadet VIDEOJET 7000 connect ei saa BVMS-i lisada.
2. Paremklopsake äsja lisatud kaamerat ja klõpsake **Edit Encoder**.
Kuvatakse dialoogiboks **Edit Encoder**.
Omadused hangitakse automaatselt vastavalt ülalpool seadistatud variandile.
3. Vajaduse korral seadistage ANR leheküljel **Cameras and Recording**.

28

Veatsing

See peatükk sisaldab teavet, kuidas lahendada teadaolevaid probleeme BVMS-i Configuration Clienti abil.

Probleemid pärast Bosch Video Management Systemi uuendamist

Probleem	Põhjus	Lahendus
NVR ei salvesta pärast Bosch Video Management Systemi uuendamist.	NVR-i ja haldusserveri vaheline ühendus katkes pärast uuendamist. Uuendamine võis muuta haldusserveri BVMS-i andmebaasi. NVR peab olema sellistest muudatustest „teadlik“.	Taastage NVR-i ja haldusserveri vaheline ühendus.

Probleemid installimise ajal

Probleem	Põhjus	Lahendus
Seadistus kuvab valesid tärke.	Windowsi keeleasetused on valed.	<i>Soovitud keele seadistamine Windowsis., lehekülg 346</i>
Seadistus seiskub teatega, et OPC-serverit ei saa installida.	OPC-serveri faile ei saa üle kirjutada.	Desinstallige OPC Core Components Redistributable ja taaskäivitage BVMS-i seadistus.
Tarkvara ei saa desinstallida seadistusfaili Setup käivitamisega.		Avage Control Panel > Add/Remove Programs ja desinstallige BVMS.

Probleemid kohe pärast rakenduse käivitamist

Probleem	Põhjus	Lahendus
BVMS kuvab vale keelt.	Windows pole lülitatud soovitud keelele.	<i>Configuration Clienti keele seadistamine, lehekülg 65</i> või <i>Operator Clienti keele seadistamine, lehekülg 66</i>
Operator Clienti sisselogimise dialoogiboks on vales keeles.	Ehkki olete Operator Clienti keele Configuration Clientis ära muutnud, sõltub Operator Clienti sisselogimise dialoogiboksi keel Windowsi keelest.	<i>Soovitud keele seadistamine Windowsis., lehekülg 346</i>

Probleemid kuvakeelega

Probleem	Põhjus	Lahendus
Osad Configuration Clienti või Operator Clienti kuvatekstid on võõrkeelsed, tavaliselt ingliskeelsed.	Arvutis, kuhu on installitud Management Server, on operatsioonisüsteemi keeleks enamasti valitud inglise keel. Seega, kui BVMSi andmebaas on loodud selles arvutis, luuakse mitmed kuvatekstid inglise keeles. Need jäävad muutumatuks hoolimata Operator Clienti arvuti Windowsi keelest. Selliste keeleerinevuste vältimiseks installige Management Serveri tarkvara arvutisse, kus on kasutusel soovitud keeles Windows.	Ärge muutke seda.

Probleemid Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuldiga

Probleem	Põhjus	Lahendus
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult käivitab häire ja tarkvaraklahvi ekraan kuvab teate Off Line.	Ühendus tööjaamaga on katkenud. Kaabel võib olla kahjustatud või lahutatud või on tööjaam lähtestatud.	<i>Ühenduse taastamine Bosch IntuiKey juhtimispuldiga, lehekülg 346</i>

Probleemid teie helikaardi salvestusasetustega

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsuse mikrofoni kasutamisel esineb akustilist tagasisidet.	Teie helikaardi salvestusasetustes peab olema valitud mikrofoni, mitte stereomikser (ega midagi muud). Operator Client kontrollib käivitamisel oma seadistusfaili ja muudab sellele vastavalt salvestusasetusi. See seadistusfail sisaldab vaikekirjet, mis ei pruugi olla vastavuses teie süsteemi seadistusega. See asetuse taastatakse iga Operator Clienti käivitamise ajal.	Muutke Operator Clienti seadistusfaili asetuse nii, et salvestuse sisendallikaks on valitud mikrofoni.

Configuration Clienti krahh

Probleem	Põhjus	Lahendus
Configuration Client läheb kraahi.	Kui Bosch Video Management Systemiga ühendamata Allegianti failis on seadistatud palju kaameraid, saate seda arvu vähendada. See hoiab ära liigse süsteemikoormuse.	Vt <i>Allegianti kaamerate arvu vähendamine, lehekülg 346.</i>



Saate juurdepääsu meie **tugiteenustele** veebilehel <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/>.

Bosch Security and Safety Systems pakub tuge järgmistes valdkondades.

- [Rakendused ja tööriistad](#)
- [Mudelprojekteerimine](#)
- [Rakendamine](#)
- [Garantii](#)
- [Veaotsing](#)
- [Remont ja vahetamine](#)
- [Toote turvalisus](#)

Bosch Building Technologies Academy

Külastage Bosch Building Technologies Academy veebisaiti, kus saate juurdepääsu **koolitustele, videoõpetustele** ja **dokumentidele**: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/>

28.1 Soovitud keele seadistamine Windowsis.

Kui tahate muuta BVMS-i seadistuse keelt, peate muutma keelt Windowsis. Keeleasetuste aktiveerimiseks tuleb arvuti pärast järgmisi toiminguid taaskäivitada.

Soovitud keele seadistamine.

1. Klõpsake **Start**, klõpsake valikut **Juhtpaneel** ja seejärel topeltklõpsake valikut **Piirkonna- ja keelesuvandid**.
2. Klõpsake sakk **Täpsem** valige soovitud keel suvandis **Mitte-Unicode'i programmide keel**.
3. Klõpsake **OK**.
4. Igas järgmises teateboks on klõpsake **Jah**.
Teie arvuti taaskäivitatakse.

28.2 Ühenduse taastamine Bosch IntuiKey juhtimispuuldiga

1. Sisestage kaabel uuesti või oodake, kuni tööjaam ühendatakse võrku.
Teade Off Line kaob.
2. Vajutage tarkvaraklahvi Terminal, et siseneda BVMSi.

28.3 Allegianti kaamerate arvu vähendamine

Allegianti faili muutmiseks vajate Allegianti Master Controli tarkvara.

Allegianti kaamerate arvu vähendamine.

1. Käivitage Master Control'i tarkvara.
2. Avage Allegianti fail.
3. Klõpsake sakki Camera.
4. Märgistage ebavajalikud kaamerad.
5. Klõpsake menüüs Edit valikut Delete.
6. Salvestage fail. Faili maht jääb samaks.
7. Korrake viimast sammu ebavajalike monitoridega. Klõpsake sakki Monitors.
8. Importige see fail Boschi Video Management Systemi (vt *Seadme lisamine, lehekülg 111*).

28.4 Kasutatud pordid


Selles jaotises on toodud kõikide BVMS-i komponentide pordid, mis peavad olema LAN-is avatud. Ärge avage neid porte internetile! Interneti kaudu kasutamiseks kasutage turvalisi ühendusi nagu VPN või kaugpöördus.

Igas tabelis on toodud kohalikud pordid, mis peavad olema avatud serverarvutis või ruuteris / kolmanda taseme kommutaatoris, mis on ühendatud riistavaga.

Seadistage Windowsi tulemüüris iga avatud pordi jaoks sissetulevate ühenduste reegel.

Lubage väljaminevad ühendused kõigile BVMS-i tarkvararakendustele.

Lihtsa sissetulevate ühenduste reegli näide Windows 7 tulemüüris

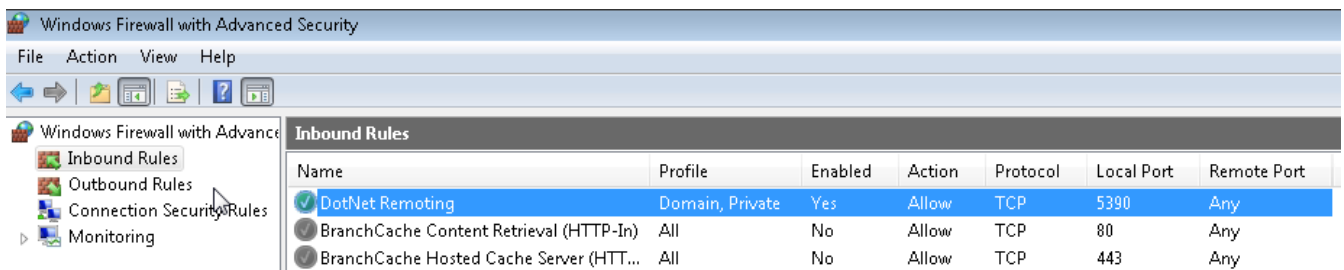

Management Serveri / Enterprise Management Serveri pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Management Server	UDP	123	Kooder	TimeServer NTP
Management Server	TCP	5322	Operator Client,	SSH-ühendus
Management Server	TCP	5389	ONVIF-seade	ONVIF-puhver, sündmuse teavitus
Management Server	TCP	5390	Operator Client, Configuration Client,	.NET Remoting
Management Server	TCP	5392	Operator Client, Configuration Client, Mobile Video Service, BVMS SDK rakendus	WCF, gateway.push.apple.com
Management Server	TCP	5393	Operator Client, VRM, MVS	Data-Access-Service
Management Server	TCP	5395	Configuration Client, Operator Client	Kasutajaeelistused, failiedastus

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Management Server	UDP	12544	SNMP klient	BVMS SNMP-port

Video Recording Manageri pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
VRM	TCP	554	RTSP klient	Hangi RTSP-voog
VRM	TCP	1756	Management Server, Configuration Client	Protokolli RCP+ kaudu
VRM	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Skaneeringu sihtedastus
VRM	UDP	1758	Management Server, Configuration Client	Skaneeringu vastus
VRM	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Skaneeringu sihtmultiedastus
VRM	TCP	80	Operator Client	Peamise VRM-i taasesitus http kaudu
VRM	TCP	443	Operator Client	Peamise VRM-i taasesitus https-i kaudu
VRM	TCP	81	Operator Client	Teisese VRM-i taasesitus http kaudu
VRM	TCP	444	Operator Client	Teisese VRM-i taasesitus https-i kaudu

Teenuse Mobile Video Service pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Mobile Video Service	TCP	80	Management Server, Operator Client, Configuration Client, HTML-klient, mobiilirakendused	Ligipääs http kaudu
Mobile Video Service	TCP	443	Management Server, Operator Client, Configuration Client, HTML-klient, mobiilirakendused	Ligipääs https-i kaudu
Mobile Video Service	TCP	2195	Apple'i tüketeatis	Mac iOS
Mobile Video Service	UDP	1064-65535	Kooder, VRM	

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Teenuse Mobile Video Service transkooder	TCP	5382	Teenuse Mobile Video Service mobiilipakkuja	Meediavoog
Teenuse Mobile Video Service transkooder	TCP	5385	Teenuse Mobile Video Service mobiilipakkuja	Meediavoog
Mobile Video Service BVMS-i pakkuja	TCP	5383	Operator Client	Meediavoog
Teenuse Mobile Video Service mobiilipakkuja	TCP	5384	HTML-klient, mobiilirakendused	Meediavoog
Teenuse Mobile Video Service transkooder	TCP	5385	Teenuse Mobile Video Service mobiilipakkuja	Meediavoog

iSCSI-salvestussüsteemi pordid

Seadistage sellele seadmele ühendatud ruuterist portide ümbersuunamine.

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
iSCSI-salvestussüsteem	TCP	3260	Kooder, VRM, Configuration Client	

Bosch Video Streaming Gateway pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	8756-8762	VRM, Management Server, Configuration Client	RCP +
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	8080-8086	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTP
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	8443-8449	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTPS
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1757	VRM Configuration Client	Skaneeringu sihtedastus
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1758	VRM Configuration Client	Skaneeringu vastus

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1800	VRM Configuration Client	Skaneeringu sihtmüldedastus
Bosch Video Streaming Gateway	UDP	1064-65535	Kooder, VRM	

ONVIF-kaamera pordid

Seadistage sellele seadmele ühendatud ruuterist portide ümbersuunamine.

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
ONVIF-kaamera	TCP	80	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Ligipääs http kaudu
ONVIF-kaamera	TCP	443	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Ligipääs https-i kaudu
ONVIF-kaamera	RTSP	554	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	

BVMS-i Operator Clienti / Cameo SDK pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Operator Client	TCP	5394	Rakendus BVMS SDK, BIS	WCF
Operator Client	UDP	1024-65535	Kooder, VRM	Reaalajas edastus
Operator Client	TCP	443	Kooder	Kaugpöördus, krüptitud otsevaade

Koodri pordid

Seadistage sellele seadmele ühendatud ruuterist portide ümbersuunamine.

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Kooder	TCP	1756	Dekooder, Management Server, VRM, Operator Client, Configuration Client, rakendus BVMS SDK	Protokolli RCP+ kaudu
Kooder	UDP	1757	Dekooder, Management Server, Operator Client	Skaneerimise sihtkoht
Kooder	UDP	1758	Dekooder, Management Server, Operator Client	Skaneeringu vastus
Kooder	UDP	1800	Dekooder, Management Server, Operator Client	Skaneeringu sihtmüldedastus

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Kooder	TCP	80	Operator Client, rakendus BVMS SDK, VSG	Ligipääs http kaudu
Kooder	TCP	443	Operator Client, rakendus BVMS SDK, VSG	Ligipääs https-i kaudu
Kooder	UDP	123	Management Server, VRM	SNTP
Kooder	UDP	161	Management Server, VRM	SNMP
Kooder	TCP	554	Operator Client, rakendus BVMS SDK, VSG	RTSP-i voogedastus
Kooder	TCP	3260	Kooder (väljuv)	iSCSI-salvestis

Valikulised koodri pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
FTP	TCP	21		
SSDP	UDP	1900		
UPNP	UDP	3702		
SRTSP	UDP	9554		
RTSP saatmine	UDP	15344, 15345		

BVMS-i dekodeeri pordid

Seadistage sellele seadmele ühendatud ruuterist portide ümbersuunamine.

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Dekooder	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, rakendus BVMS SDK	Protokolli RCP+ kaudu
Dekooder	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Skaneerimise sihtkoht
Dekooder	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Skaneeringu vastus
Dekooder	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Multiedastuse võrguskaneeringu sihtkoht
Dekooder	TCP	80	Operator Client	Ligipääs http kaudu
Dekooder	TCP	443	Operator Client	Ligipääs https-i kaudu
Dekooder	UDP	1024-65535	Kooder	Voogedastuspordid
Dekooder	UDP	123	Management Server, VRM	SNTP
Dekooder	UDP	161	Management Server, VRM	SNMP

BRS-i/DiBos-i pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
DiBos 8.7 / BRS 8.10	TCP	808	Management Server, Configuration Client	Veebiteenus DiBos v. 8.7 vajab tarkvaraparandust.
Alternatiiv:				
BRS/DiBos	TCP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM – kasutatakse, kui veebiteenus ei tööta või kasutata DiBos-i versioon ei toeta veebiteenust Tulemüür peab olema keelatud
BRS/DiBos	UDP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM – kasutatakse, kui veebiteenus ei tööta või kasutata DiBos-i versioon ei toeta veebiteenust Tulemüür peab olema keelatud

DVR-i pordid

Seadistage sellele seadmele ühendatud ruuterist portide ümbersuunamine.

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
DVR	TCP	80	Management Server, Configuration Client, Operator Client	Ligipääs http kaudu

Barco videosein

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
Barco videosein	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, rakendus BVMS SDK	Protokolli RCP+ kaudu
Barco videosein	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Skaneerimise sihtkoht
Barco videosein	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Skaneeringu vastus
Barco videosein	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Multiedastuse võrguskaneeringu sihtkoht

PID, funktsiooni Person Identification pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
PID	TCP	8443	Management Server	Ligipääs https-i kaudu

LPR, BVMS-i seadme adapteri pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
BVMS-i seadme adapter	TCP	32000	Tattile'i kaamera	VRC

AMS, funktsiooni Access Management System pordid

Server (vastuvõtja)	Protokoll	Sissetulevad pordid	Klient (päringu esitaja)	Märkus
AMS	TCP	62904	Management Server	Ligipääs https-i kaudu

28.5**ONVIF-sündmuste logimise lubamine**

ONVIF-sündmuste logimise saate lubada näiteks siis, kui esineb probleeme BVMS-i sündmuste vastuvõtmisega. Logimine aitab sel juhul leida probleemi.

Logimise lubamine.

1. Avage fail `%programfiles(x86)%\Bosch\VMS\AppData\Server\CentralServer\BVMSLogCfg.xml` sobivas redaktoris, näiteks Notepad. Käivitage rakendus Notepad administraatorina.
2. Minge reale, mis sisaldab stringi `Add logging for onvif events of a device by network address`
Kommenteeritud read sisaldavad lühikirjeldust.
3. Sisestage logija nimeks `OnvifEvents.<Networkaddress>`.
Kõikide ONVIF-seadmete sündmuste logimiseks kirjutage lihtsalt `OnvifEvents`.
4. Taseme väärtuseks kirjutage kõikide sissetulevate ja väljaminevate sündmuste jaoks `DEBUG`.
Kirjutage kõikide väljaminevate sündmuste jaoks `INFO`.
Kirjutage keelamiseks `WARN` või `ERROR`.

Järgmised read on näited seadme 172.11.122.22 sündmuste logimisest koos kõikide väljaminevate ja sissetulevate sündmustega:

```
<logger name="OnvifEvents.172.11.122.22" additivity="false">
<level value = "DEBUG"/>
<appender-ref ref="OnvifRollingFileAppender"/>
</logger>
```

Vt

- *ONVIF-vastendustabelifaili konfigureerimine, lehekülg 225*
- *ONVIF-sündmuste vastendamine, lehekülg 35*

Sõnastik

Activation Key (aktiveerimisvõti)

Number, mida kasutaja vajab ostetud litsentsi aktiveerimiseks. Aktiveerimisvõtme saate pärast kinnitusnumbri sisestamist Boschi turbesüsteemi tarkvara litsentsihaldurisse.

Allegiant

Boschi analoogvideomaatrikskommutaatorite tooteperekond.

ANR

Automaatne võrguühenduse rikke korral toimuv varundamine. Ühildatud protsess, mille abil kopeeritakse võrguühenduse rikke tõttu võrgusalvestusseadmesse salvestamata jäänud, kuid videokoodri kohalikule salvestusseadmele salvestataud lõik sealt pärast võrguühenduse taastumist võrgusalvestusseadmesse. Kopeeritud videoandmed täidavad täpselt võrguühenduse kadumisel tekkinud tühimiku. Seega peab videokoodril olema kohalik salvestusseade. Selle kohaliku salvestusseadme salvestusmaht arvutatakse järgmise valemi abil: (võrgu ribalaius x hinnanguline võrgu rikkeaeg + ohutusvaru) x (1 + 1 / varunduskiirus). Tulemuseks saadav salvestusmaht on vajalik, kuna pidev salvestamine peab kopeerimise ajal jätkuma.

area (ala)

Turvasüsteemiga ühendatud andurite rühm.

ATM

Pangaautomaat

Authorization Number (autoriseerimisnumber)

Boschilt saadav number tellitud tarkvaralitsentide jaoks. Aktiveerimisvõtme saamiseks peate sisestama autoriseerimisnumbri Boschi turbesüsteemi tarkvara litsentsihaldurisse. Lisaks vajate ostetud litsentside aktiveerimiseks arvuti signatuuri.

B-frae (B-kaader)

Kahesuunaline kaader. Osa videotihendamismeetodist.

BIS

Building Integration System

Bosch ATM/POS Bridge (Boschi ATM/POS-i sild)

Saab jadakaabli/sideliidese kaudu stringe ja suunab need stringid Etherneti-kaabliga (TCP/IP) edasi. Stringideks on tavaliselt POS-andmed või ATM-ide tehingud.

BRS

Bosch Recording Station (Boschi salvestusjaam). Video salvestus- ja haldustarkvara.

bypass/unbypass (vältimine / vältimise eemaldamine)

Seadmest vältimine tähendab seadme tekitavate mistahes häirete eiramist, tavaliselt kergendavate asjaolude nagu hoolduse jooksul. Vältimise eemaldamine tähendab nende häirete eiramise lõpetamist.

CCL emulation (CCL-emuleerimine)

Käskkonsooli keele emuleerimine Allegianti maatriksi juhtimiseks. Nende käskudega saate vahetada BVMS-i IP-kaamera/koodri BVMS-i IP-dekoodriks. Vanu analoogkaameraid ega Allegianti maatriksit otse juhtida ei saa.

Command Script (käsuskript)

Makro, mille programmeerimisega saab administraator luua automaatse tegevuse, nagu PTZ-kaamera asukoha määramine või e-kirjade saatmine. Bosch Video Management Systemil on selle funktsiooni jaoks eraldi käsud. Käsuskriptid jagunevad kliendiskriptideks ja serveriskriptideks. Kliendiskripte kasutatakse klienditööjaamades seal töötavate teatud ülesannete täitmiseks. Serveriskriptid käivituvad automaatselt süsteemis rakendunud sündmuse alusel. Nad saavad sündmuselt argumente nagu kuupäev ja kellaeg. Käsuskript võib sisaldada mitut skriptletti. Saate luua käsuskripti järgmiste skriptimiskeelete abil: C#, VB.Net. Käsuskripte käivitatakse vastusena sündmustele või häiretele automaatselt vastavalt ajakavale (ainult serveriskriptid), käsitsi loogilisest puust või käsitsi ikoonidest või skeemidel.

Compound Event (liitsündmus)

Erinevate sündmuste kombinatsioon. Kombinatsioon kasutab loogikaavaldisi, nagu AND ja OR. Kombineerida saate vaid olekumuudatusi, näiteks ühenduse oleku katkestatuks muutumine või ajakava aktiveerimine.

debounce time (keeldumisaeg)

Sündmuse toimumisega algav ajavahemik. Sel ajavahemikul ei käsitleta tavaliselt mitte ühtegi samatüübilist sündmust. See hoiab ära näiteks suurel hulgal sündmuste loomise lülitusanduri poolt. Mitme olekuga sündmuste korral saate seadistada iga oleku jaoks erineva prioriteetsuse. Järgmised näited annavad parema ülevaate keeldumisaaja mõistest. Näide 1 käsitleb sama olekut loovaid sündmusi: esineb süsteemiteabe sündmus ja käivitub seadistatud keeldumisaeg. Sel ajal esineb muu süsteemiteabe sündmus. Seda süsteemiteabe sündmust ei võeta vastu uue sündmusena. Näide 2 käsitleb sama prioriteetsusega erinevaid olekuid loovaid sündmusi: esineb liikumistuvastuse sündmus ja käivitub seadistatud keeldumisaeg. Sel ajal esineb sama prioriteetsusega liikumise seiskumise sündmus. Liikumise seiskumise sündmust ei võeta vastu uue sündmusena. Näide 3 käsitleb samuti sama prioriteetsusega erinevaid olekuid loovaid sündmusi: virtuaalsisend on sisselülitatud olekus. Mõlema olekumuudatuse oleku prioriteetsus on sama. Teatud hetkel lülitatakse virtuaalsisend välja ja käivitatakse keeldumisaeg. Selle keeldumisaaja jooksul lülitatakse virtuaalsisend sisse. Seda olekumuudatust ei võeta vastu uue sündmusena, kuna sellel on sama prioriteetsus. Pärast keeldumisaaja möödumist on virtuaalsisend muus olekus. Sisselülitus saab keeldumisaaja lõpu ajatempli ja mitte ühtegi uut keeldumisaega ei käivitu. Näide 4 käsitleb erineva prioriteetsusega erinevaid olekuid loovaid sündmusi: esineb liikumistuvastuse sündmus ja käivitub seadistatud keeldumisaeg. Sel ajal esineb kõrgema prioriteetsusega liikumise seiskumise sündmus. Liikumise seiskumise sündmus võetakse vastu uue sündmusena, ent keeldumisaeg ei käivitu uuesti. Näide 5 käsitleb samuti erineva prioriteetsusega erinevaid olekuid loovaid sündmusi: virtuaalsisend on väljalülitatud olekus. Sisselülitatud oleku prioriteetsus on „5“, väljalülitatud oleku prioriteetsus on „2“. Teatud hetkel lülitatakse virtuaalsisend sisse (prioriteetsus „5“), käivitatakse keeldumisaeg. Selle keeldumisaaja jooksul lülitatakse virtuaalsisend välja (prioriteetsus „2“). Olekumuudatus võetakse vastu uue sündmusena, kuna sellel on kõrgem

prioriteetsus. Jätkub esimese sisselülitamise keeldumisaeg. Selle keeldumisaaja jooksul rohkem olekumuudatusi vastu ei võeta.

decoder (dekooder)

Muudab digitaalvoo analoogvooks.

Device Family (seadmepererkond)

Boschi koodrid/IP-kaamerad võivad kuuluda ühte järgmistest seadmepererkondadest: seadmepererkond 1, seadmepererkond 2, seadmepererkond 3. Seadmepererkonna 1 seadmed võivad salvestada ainult voogu 1. Seadmepererkonna 2 seadmed võivad salvestada vooge 1 ja 2. Seadmepererkonna 3 seadmed võivad salvestada ainult vooge 1 ja 2 või I-kaadrit.

DNS

Domeeninimede süsteem. DNS-server muudab TCP/IP-protokolli kasutataves võrkudes IP-aadressi URL-iks (näiteks www.minuseade.com).

DTP

DTP seade (andmeteisendusprotsessor) teisendab ATM-seadmete jadaandmed kindlasse andmevormingusse ja saadab need andmed Etherneti kaudu BVMS-i. Peate tagama, DTP-seadmes oleks seadistatud teisendusfilter. Seda toiming tehakse DTP-seadme tootja eraldiseisva tarkvaraga.

dual authorization (kahekordne autentimine)

Turbepoliitika, mis nõuab kahe erineva kasutaja sisselogimist Operator Clientisse. Mõlemad kasutajad peavad olema tavalise Bosch Video Management Systemi kasutajarühma liikmed. See kasutajarühm (või need kasutajarühmad, kui kasutajad on erinevate kasutajarühmade liikmed) peab kuuluma kahekordse autentimisega rühma. Kahekordse autentimisega rühmal on Bosch Video Management Systemis omad ligipääsuõigused. Sellel kahekordse autentimisega rühmal peaks olema rohkem ligipääsuõigusi kui tavalisel kasutajarühmal, kuhu kasutaja kuulub. Näide: kasutaja A on kasutajarühma A liige. Kasutaja B on rühma B liige. Lisaks on seadistatud kahekordse autentimisega rühm, mille liikmed on rühm A ja rühm B. Kahekordne autentimine on rühma A kasutajatele valikuline, ent rühma B kasutajatele kohustuslik. Kui kasutaja A logib sisse, kuvatakse teine sisselogimist kinnitav dialoogiboks. Selles dialoogiboksis saab sisse logida teine kasutaja, kui

ta on saadaval. Kui mitte, võib kasutaja A jätkata ja käivitada Operator Clienti. Siis on tal ligipääsuõigused ainult rühma A. Kui sisse logib kasutaja B, kuvatakse taas teine sisselogimise dialoogiboks. Selles dialoogiboksis peab sisse logima teine kasutaja. Kui ei logi, ei saa kasutaja B käivitada Operator Clienti.

Dual streaming (kaksikvoedastus)

Kaksikvoedastusega on võimalik sissetulevat andmevoogu kodeerida samaaegselt vastavalt kahele eraldi seadistatud profiilile. See loob kaks andmevoogu: üks otsesalvestamiseks ja sündmuse-eelseks salvestamiseks, teine pidevaks, liikumise ja häiresalvestamiseks.

duplex (dupleks)

Selle mõistega on määratletud kahe poole vaheline andmeedastussuund. Pooldupleks võimaldab andmeedastust mõlemas suunas, ent mitte korraga. Täisdupleks võimaldab samaaegset andmeedastust.

Dwell time (ooteaeg)

Eelseadistatud ajavahemik, mille jooksul kaamerat kuvatakse pildiaknas ja mille järel kuvatakse kaamerajadas järgmist kaamerat.

DWF

Design Web Format. Kasutatakse arvutimonitoril tehniliste jooniste kuvamiseks.

DVR

Digitaalne videosalvesti

DynDNS

Dynamic Domain Name System (dünaamiline domeeninimede süsteem). DNS-hostimisteenus, mis säilitab IP-aadresse andmebaasis. Dünaamiline DNS võimaldab teil luua ühenduse seadmega üle veebi, kasutades seadme hostinime. Vt DNS.

Edge dewarping (sirgestamine kaameras)

Sirgestamine, mis toimub kaameras.

Encoder (kooder)

Muudab analoogvoo digitaalvooks, näiteks analoogkaamera ühildamiseks digitaalsüsteemi nagu Bosch Video Management System. Osadel koodritel võib olla kohalik salvestusseade, nagu mälukaart või USB-kõvaketas, või nad võivad salvestada oma videoandmed iSCSI-seadmetesse. IP-kaameratel on sisseehitatud kooder.

Enterprise Access (Enterprise-ligipääs)

Enterprise-ligipääs on BVMS-i funktsioon, mis sisaldab vähemalt ühte Enterprise'i kontot. Iga Enterprise'i konto sisaldab kindla haldusserveri seadmete õigusi.

Enterprise Account (Enterprise kasutajakonto)

Enterprise kasutajakonto on volitus, mis lubab Operator Clienti kasutajal luua ühenduse Enterprise Systemi alla kuuluva haldusserveri seadmetega. Enterprise Accountis seadistatakse kõik selle haldusserveri seadmete õigused. Operator Client saab korraga luua ühenduse kõikide selle Enterprise Systemi haldusserveri arvutitega. Seda ligipääsu juhitakse Enterprise-kasutajarühma liikmelisusega või selle haldusserveri Enterprise Accountis seadistatud seadme õigustega.

Enterprise Management Server (Enterprise-haldusserver)

Enterprise-haldusserver on Enterprise-kasutajarühmade seadistust hostiv BVMS-i haldusserver. Vajate vähemalt ühte Enterprise-kasutajarühma, mis viitab vähemalt ühele serverarvutile. Enterprise-haldusserveri ja haldusserveri rolle saab kombineerida ühes seadistuses.

Enterprise System (Enterprise-süsteem)

Enterprise System on Bosch Video Management Systemi funktsioon, millega Operator Clienti kasutaja saab juurdepääsu korraga mitmele haldusserveriga arvutile.

Enterprise User Group (Enterprise-kasutajarühm)

Enterprise-kasutajarühm on kasutajarühm, mida seadistatakse Enterprise-haldusserveris. Enterprise-kasutajarühm määratleb kasutajad, kellel on õigused juurdepääsuks mitmele haldusserveriga arvutile korraga. Määratleb nende kasutajate kasutusõigused.

Event (sündmus)

Häire ja/või tegevusega seotud juhtum või olek. Sündmused võivad tekkida mitmest allikast, nagu kaameratest, arhiveerijatest, kataloogidest, digitaalsisenditest jne. Need võivad hõlmata salvestamist käivitavaid olekuid, signaalikaotuse olekuid, ketta täituvuse teateid, kasutaja sisselogimisi, digitaalsisendi käivitajaid jne.

Failover VRM (tõrkesiirde VRM)

BVMS-i keskkonna tarkvara. Rikke korral võtab üle määratud primaarse VRM-i või teisese VRM-i ülesande.

GSM

Globaalne mobiilsidesüsteem. Digitaalsete mobiiltelefonide standard.

H.264

Digitaalheliheli ja -video kodeerimise (tihendamise) standard multimeediarakenduste jaoks. See standard sisaldab erinevaid profiile, mis võivad olla tootjast sõltuvad. Saadaval on järgmised profiilid: Baseline, Baseline+, Main Profile. Baseline (ei kasutata Bosch Video Management Systemis) toetab 2 CIF-i. Baseline+ toetab 4 CIF-i ja pakub parema kvaliteediga pilti kui Baseline. Main Profile toetab 4 CIF-i ja pakub väga tõhusat tihendusalgoritmi nimega CABAC (kontekstipõhine binaararitmeetiline kodeerimine). See tagab salvestamiseks väga kvaliteetse kodeerimise.

H.265

H.265 on videotihendusstandard, mida määratlevad ISO2 ja ITU3 ning mis on ratifitseeritud 2014. aasta 29. oktoobril. Seda nähakse MPEG-4 AVC (täiustatud videokoodek) ehk H.264 järglasena ja selle eesmärk on tihendada 4K ja kuni 36 megapiksli ultra HD eraldusvõimeid.

Haldusserver

BVMS-server, mis haldab seadmeid.

Hotspot (tööpunkt)

Hiiretundlik ikoon skeemil. Tööpunkte seadistatakse Configuration Clientis. Tööpunktid võivad olla näiteks kaamerad, releed või sisendid. Kasutaja kasutab seda hoones seadme lokaliseerimiseks ja valimiseks. Seadistamise korral saavad tööpunktid kuvada kindla olekuga sündmuse või häire esinemisel vilkuvat taustavärvi.

Häire

Sündmus või sündmuste kombinatsioon, mis on seadistatud nii, et selle tekkimisel rakendub häireolek. See on kohest tähelepanu nõudev erisündmus (liikumise tuvastamine, uksekella

helistamine, signaali kaotamine jne). Häire võib kuvada otsevideot, taasesitusvideot, tegevuskava, veebilehekülge või skeemi.

Häireloend

Aken Bosch Video Management Systemis, milles kuvatakse aktiivsete häireloend.

Häirepildiaken

Pildiaken ühe või mitme häirepildipaani kuvamiseks.

I-frame (I-kaader)

Tugikaader. Osa videotihendamismeetodist. Sisaldab täielikku pilditeavet, erinevalt P- või B-kaadritest, mis sisaldavad muudatuste teavet võrreldes eelmise või järgmise kaadriga.

Image pane (pildipaani)

Kasutatakse ühe kaamera otsevideo või salvestatud video, skeemi või HTML-faili kuvamiseks.

Instant playback (kohene taasesitus)

Esitab valitud kaamera salvestatud pilti otsekraani pildipaani. Algusaega (möödunud või tagasikeritud aeg sekundites) saab seadistada.

Intercom functionality (kaamera suunas heliedastuse funktsioon)

Kasutatakse sellekt, et operaator saaks oma mikrofonist koodriga ühendatud kõlaritesse rääkida. Sellel koodril peab olema helisisend ja -väljund. Kaamera suunas heliedastuse funktsionaalsust saab võimaldada kasutajarühma kaupa.

intrusion control panel (valvesüsteemi keskseade)

Boschi sissetungivastase (vargusevastase) valvesüsteemi keskseadme üldnimetus. Klahvistikud, moodulid, andurid ja muud seadmed ühenduvad keskseadmega.

IPS

Images per second (kaadrisagedus, piltide arv sekundis) Edastatud või salvestatud videokaadrite arv sekundi kohta.

IQN

iSCSI Qualified Name (iSCSI täisnimi) IQN-vormingus algataja nime kasutatakse iSCSI algatajate ja sihtmärkide ettevalmistusaadresside jaoks. IQN-vastendusega loote algatajarühma, mis haldab iSCSI sihtmärgil ligipääsu LUN-idele, ja

kirjutate kõikide koodrite ja VRM-i algatajate nimed sellesse algatajarühma. LUN-ile on õigus ligi pääseda ainult seadmetel, mille algatajanimed on lisatud algatajarühma. Vt LUN ja vt iSCSI.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Salvestusmahtu TCP/IP-võrgu kaudu haldav protokoll. iSCSI võimaldab salvestatud andmetele kõikjalt võrgus ligi pääseda. Tänu Gigabit Etherneti kasutuselevõtule on võimalik soodsalt iSCSI-salvestusservereid kaugkõvakettana arvutivõrku lisada. iSCSI terminoloogias nimetatakse salvestusvahendeid pakkuvat serverit iSCSI sihtmärgiks, samas kui serveriga ühendatud ja serveri ressursse kasutavat klienti nimetatakse iSCSI algatajaks.

JPEG

Joint Photographic Expert Group (fospetsialistide koondrühm)

JPEG

Joint Photographic Experts Group (fospetsialistide koondrühm). Liikumata piltide kodeerimisprotsess.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (Lihtsustatud kataloogisirvimise protokoll) TCP/IP võrguprotokoll, millega pääseb ligi kataloogidele. Kataloog võib olla näiteks kasutajarühmade ja nende pääsuõiguste loend. Bosch Video Management System pääseb selle kaudu ligi samadele kasutajarühmadele nagu MS Windows või muu ettevõtte kasutajahaldussüsteem.

Live Mode (otserežiim)

Operator Clienti funktsioon. Kasutatakse video reaajas vaateks.

Logbook (logiraamat)

Konteiner Bosch Video Management Systemi kõikide sündmuste logimiseks.

Logical number (loogiline number)

Loogilised numbrid on ainulaadsed ID-d, mis on määratud süsteemi kõikidele seadmetele, et nendest oleks parem ülevaade. Loogilised numbrid on ainulaadsed ainult kindla seadmetüübi korral. Loogilisi numbreid kasutatakse tavaliselt käsuskriptides.

Logical Tree (Loogiline puu)

Kohandatud struktuuriga puu kõigile seadmetele. Loogilist puud kasutatakse Operator Clientis kaamerate ja muude seadmete valimiseks. Configuration Clientis seadistatakse täielik loogiline puu (skeemide ja struktuuri leheküljel) ja seda kohandatakse iga kasutajarühma jaoks (kasutajarühmade leheküljel).

LUN

Loogiline üksuse number. Kasutatakse iSCSI-keskkonnas, et adresseerida üksikut kõvaketast või virtuaalset jaoutist (köidet). Jaotis on osa RAID-kettamasiivist (iSCSI-sihtmärk).

Magistraalliin

Kodeerimisseadmega ühendatud analoogvideomaatriksi analoogväljundid. Selle abil saab maatriksi videoallikaid kasutada Bosch Video Management Systemis.

Master Control Software (Master Controli tarkvara)

Bosch Video Management Systemi ja Allegianti seadme vahelise liidesena kasutatav tarkvara. Kasutatakse versiooni 2.8 või hilisemat.

MHT

Kutsutakse ka veebiarhiiviks. Veebisaidi kõiki HTML- ja pildifaile ühte faili salvestada võimaldab failivorming. Probleemide vältimiseks soovitame luua MHT-faile ainult Internet Exploreri versiooniga 7.0 või hilisemaga.

Mirrored VRM (peegeldatud VRM)

BVMS-i keskkonna tarkvara. Teise VRM-i erijuhtum. Tagab, et lisaks esmasele VRM-salvestusele toimuks lisaks ja korruga salvestus ka teisele iSCSI-sihtmärgile, kasutades samu salvestusasetusi.

monitoride rühm

Dekoodritega ühendatud monitoride komplekt. Monitoride rühmaga saab töödelda häiret etteantud füüsilisel alal. Näiteks kolme füüsilisel eraldatud juhtimistoaga paigaldisel võib olla kolm monitorirühma. Monitoride rühma monitorid on loogiliselt seadistatud ridadesse ja tulpadesse ning neid saab seada erinevatesse paigutustesse, nt täisekraani- või nelikvaatesse.

multipath (mitmiktee)

Arvuti salvestustehnoloogia, millega määratletakse mitu füüsilist teed andmeserveri ühendamiseks ühe salvestuskohaga (kasutades erinevaid kontrollereid, siine, lüliteid vms), mis toimib tõrkesiirde või koormuse tasakaalustamise lahendusena (liigsus, tõhusus).

multipathing (mitmiktee kasutamine)

Mitmeteelise tehnika kasutamine arvutifailide salvestamisel.

Network monitoring (võrguseire)

Võrguga seotud väärtuste mõõtmine ja nende väärtuste hindamine võrreldes seadistatavate lävenditega.

NVR

Boschi võrguvideosalvesti; heli- ja videoandmeid salvestav arvuti Bosch Video Management Systemis, mis toimib tõrkesiirde NVR-i või varundava NVR-ina. See NVR erineb VIDOS NVR-ist, mida saab ühildada Bosch Video Management Systemiga.

OID

Objektiidentifikaator. SNMP-keskkonna mõiste. Määrab MIB-muutuja.

ONVIF

Open Network Video Interface Forum. Võrguvideotoodete üldstandard. ONVIF-seadmed suudavad vahetada otserežiimis videot, heli, metaandmeid ja juhtimisteavet ning tagada, et neid avastataks automaatselt ja ühendataks võrgurakendustega, näiteks videohaldussüsteemidega.

Operator Client (operaatoriklient)

Bosch Video Management Systemi komponent, mis annab kasutajaliidese süsteemi jälgimiseks ja kasutamiseks.

Operator Client workstation (operaatorikliendi tööjaam)

Bosch Video Management Systemi keskkonna arvuti otsevideo ja taasesitatava video vaatamiseks ning seadistustoimingute tegemiseks. Operator Client on installitud sellesse arvutisse.

P-frame (P-kaader)

Ennustatud kaader. Osa videotihendamismeetodist.

PID

Isikutuvastusseade. See eraldab pildilt isikuomadusi, näiteks näo. See kasutab spetsiaalseid algoritme, mis suudavad videovoos isiku tuvastada.

Pildiaken

Pildipaani konteiner, mille struktuuri määrab pildiakna mall.

Pildipaaniriba

Pildipaani tööriistariba.

point (punkt)

Valvesüsteemiga ühendatud andur. Punkte näidatakse juhtimispuuldil eraldi ja kohandatud tekstiga. Tekst võib kirjeldada ühte ust, liikumisandurit, suitsuandurit või kaitstud ruumi, nagu ÜLAKORRUS või GARAAŽ.

Port

1) Arvutil ja telekommunikatsiooniseadmepool on port tavaliselt kindel koht teise seadmega füüsiliseks ühendamiseks, tavaliselt pesa või pistik. Tavaliselt on personaalarvutil üks või mitu jadaporti ja üks paralleelport. 2) Programmeerimises on port „loogilise ühenduse koht“ ja internetiprotokolli TCP/IP korral on see meetod, kuidas klientprogramm määrab konkreetse serverprogrammi võrgus olevas arvutis. TCP/IP-d kasutavatel kõrgematasemelistel rakendustel (nt veebiprotokoll ja Hypertext Transfer Protocol) on eelmääratud numbritega pordid. Neid nimetatakse ka „hästituntud portideks“, mille on määranud Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Teistele rakenduse protsessidele antakse pordinumbrid iga ühenduse jaoks dünaamiliselt. Teenuse (serverprogramm) käivitumisel seotakse see määratud pordinumbriga. Kui seda serverit tahab kasutada mõni klientprogramm, peab see samuti nõudma määratud pordinumbriga sidumist. Pordinumbrid on vahemikus 0–65535. Pordid 1–1023 on mõeldud teatud eesõigustega teenuste jaoks. HTTP-teenuse port 80 on vaikeport ja seda ei pea määratlema ühtses ressursilokaatoris (URL).

Port mapping (pordivastendus)

Pordivastendus võimaldab kaugarvutil luua ühenduse kindla arvuti või teenusega privaatse kohalikus võrgus (LAN).

POS

Müügikoht.

Primary VRM (esmane VRM)

VRM-i sünonüüm.

PTZ camera (PTZ-kaamera)

Pööramis-, kallutamis- ja suumimisfunktsiooniga kaamera.

RCP

Remote Control Protocol (kaugjuhtimisprotokoll)

Recording Schedule (salvestusajakava)

Kasutatakse salvestuse või mingite sündmuste (nt varundamise käivitamine või sisselogimise keelamine) ajastamiseks. Salvestusajakavades ei tohi olla lünki ega kattumisi. Lisaks määrab see videsalvestise kvaliteedi.

Reference image (referentspilt)

Referentspilti võrreldakse pidevalt hetkel edasatava videopildiga. Kui edastatv videopilt erineb märgitud kohtades referentspildist, käivitatakse häire. See võimaldab tuvastada rikkumised, mis muidu jääksid avastamata (näiteks õigelt vaatealalt ärapäöramine).

Remote access (kaugjuurdepääs)

Kaugpöördus võimaldab ühendada erinevaid eravõrke avalike võrkudega. Operator Clienti arvutitest saab läbi avalike liideste (ruuterite) üheaegselt või järjestikku ligipääsu mitmele võrgule, millel on privaatne (kohalik) võrguaadress. Ruuteri funktsioon on tõlkida sissetulev avaliku võrgu liiklus vastavale eravõrgu aadressile. Operator Clienti kasutajad saavad kasutada haldusserverit või Enterprise-haldusserverit ning nende seadmeid kaugpöördusega.

Rewind time (tagasikerimise aeg)

Sekundite arv, kui pildipaani lülitatakse kohese taasesituse režiimi.

ROI

Region of Interest. ROI otstarve on säästa fikseeritud HD-kaamera kaamerapildi osa suurendamisel võrgu ribalaiust. See osa käitub nagu PTZ-kaamera.

RTP

Real-Time Transport Protocol – edastusprotokoll reaalaajas video ja heli jaoks.

RTSP

Real Time Streaming Protocol. Võrguprotokoll, mis võimaldab juhtida audiovisuaalsete andmete või tarkvara pidevat edastamist IP-põhistes võrkudes.

scopes (ulatused)

Ulatuse mõistet Scope kasutatakse ONVIF-kaamerate valdkonnas. Seda parameetrit kasutatakse ONVIF-seadme uurimiseks. Tavaliselt sisaldab parameeter URL-i, näiteks onvif://www.onvif.org/<tee>. Parameeter <tee> võib olla näiteks video_encoder või audio_encoder. Ühel ONVIF seadmel võib olla mitu ulatust. See URI määrab seadme ülesande piirkonna.

Seadmepuu

Kõikide süsteemis saadaval olevate seadmete hierarhiline loend.

Secondary VRM (teisene VRM)

BVMS-i keskkonna tarkvara. Tagab, et vähemalt ühe primaarse VRM-i salvestamine toimub lisaks ja korraga teisele iSCSI sihtmärgile. Salvestusasetused võivad erineda peamise VRM-i asetustest.

Server Lookup

Configuration Clienti või Operator Clienti kasutaja saab selle abil luua järjest ühenduse mitme süsteemi pääsupunktiga. Süsteemi pääsupunktiks võib olla haldusserver või Enterprise-haldusserver.

Sirgestamine

Tarkvara kasutamine radiaalse moonutusega kalasilmaobjektiivist tuleva ringja pildi teisendamiseks vaatamiseks sobivaks sirgeks pildiks (sirgestamine on moonutuse parandamine).

Skimming (saboteerimine)

Juurdepääsukontrollisüsteemi kaardilugeja saboteerimine. Skimminguseadmega loetakse kaardi magnetribalt andmeid, ilma et kaardiomanik sellest teadlik oleks.

SNMP

Simple Network Management Protocol (lihtne võrguhaldusprotokoll). IP-põhine protokoll, mis võimaldab hankida teavet võrguseadmetest (GET), määrata võrguseadmetes (SET) parameetreid ja saada teavitusi teatud sündmuste kohta (EVENT).

Task Schedule (ülesannete ajakava)

Kasutatakse Boschi Video Management Systemi sündmuste (nt käsuskripti täitmise) ajastamiseks. Sündmuste asetusi tehes määrate Te sündmustele rakendumise ajakavad. Sündmuste planeerimiseks saate kasutada ka salvestusajakavasid. Tavalise ülesannete ajakavaga seadistate nädala kõikide päevade, puhkepäevade ja erandlike päevade ajavahemikud. Korduva ülesannete ajakavaga seadistatakse korduvaid ajavahemikke. Need võivad korduda iga päev, iga nädal, iga kuu või iga aasta.

TCP

Transmission Control Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Nimetatakse ka interneti protokollistikuks. Sideprotokollide pakett, mida kasutatakse andmete edastamiseks IP-võrgu kaudu.

Text data (tekstiandmed)

POS-i või ATM-i andmed, nagu kuupäev ja kellaaeg või pangakonto number, mis on salvestatakse koos vastavate videoandmetega, et pakkuda hindamiseks lisateavet.

Trap (lõks)

SNMP-keskkonna mõiste, mis tähendab jälgitava seadme (agendi) taotlemata sõnumit sündmuse kohta seadmes, mis saadetakse võrku jälgivale süsteemile (haldur).

UDP

User Datagram Protocol (kasutajadatagrammi protokoll). Ühenduseta protokoll, mida kasutatakse andmevahetuseks IP-võrgus. UDP on video edastamisel TCP-st tõhusam, kuna selle ballast on madalam.

unmanaged site

BVMS-i seadmepuu üksus, mis võib sisaldada video-võrguseadmeid, nagu digitaalsed videosalvestid. Teie süsteemi haldusserver ei halda neid seadmeid. Operator Clienti kasutaja võib nõudmisel luua ühenduse unmanaged site'i seadmetega.

URI

Uniform Resource Identifier (universaalne ressursiidentifikaator). String võrguressursi tuvastamiseks. Kõik URI-d sisaldavad skeemi,

väljaandjat, teed, päringut ja fragmenti. Mobile Video Service'i jaoks on kohustuslikud ainult skeem ja fragment. Näiteks: `http:<skeem>//näide.com<väljaandja>/seeon/tee?nimi=tuhkur<päring>#nina<fragment>`

URL

Uniform Resource Locator (ühtne ressursilokaator)

User group (kasutajarühm)

Kasutajarühmadega määratletakse üldisi kasutaja atribuute, nagu õigused, privileegid ja PTZ-prioriteetsus. Rühma liikmeks astumisel pärib kasutaja automaatselt rühma kõik atribuudid.

VCA

Video sisuanalüüs: videovoogude analüüs arvutiga, et tuvastada jälgitavas stseenis toimuvat. Vt ka Intelligent Video Analytics

Video Analytics (videoanalüüs)

Videoanalüüs on tarkvaraprotsess, mis võrdleb kaamerapilti salvestatud piltidega kindlatest isikutest või objektidest. Vaste leidmise korral käivitab tarkvara häire.

Video resolution (videoeraldusvõime)

Videosignaali edastatavate horisontaalsete ja vertikaalsete pikslite arv. PAL: 1CIF = 352 x 288 2CIF = 704 x 288 4CIF = 704 x 576 QCIF = 176 x 144 NTSC 1CIF = 352 x 240 2CIF = 704 x 240 4CIF = 704 x 480 QCIF = 176 x 120 HD 720p = kodeeritud 1280 x 720 1080p = kodeeritud 1920 x 1080

Video Streaming Gateway (VSG)

Virtuaalseade, mis võimaldab ühildada Boschi kaameraid, ONVIF-kaameraid, JPEG-kaameraid ja RTSP-koodreid.

VIDOS NVR

Võrguvideosalvesti VIDOS. Tarkvara, mis talletab IP-koodrite heli- ja videoandmeid RAID 5 kettamassiivil või mistahes muul salvestusvahendil. VIDOS NVR võimaldab salvestatud videot taasesitada ja otsida. Saate ühildada Bosch Video Management Systemiga kaameraid, mis on ühendatud VIDOS NVR-i arvutiga.

Virtual input (virtuaalsisend)

Kasutatakse kolmanda poole süsteemide sündmuste suunamiseks Bosch Video Management Systemisse.

Workstation (tööjaam)

BVMS-i keskkonnas: spetsiaalne arvuti, kuhu on installitud Operator Client. See arvuti on Configuration Clientis teatud funktsioonide lubamiseks seadistatud tööjaamaks.

VRM

Video Recording Manager. Bosch Video Management Systemi tarkvarapakett, millega hallatakse videosalvestamist (MPEG-4 SH++, H.264 ja H.265) koos heli- ja metaandmete salvestamisega võrgusolevatele iSCSI-seadmetele. VRM haldab salvestiste algteavet ja seotud iSCSI-salvestite nimekirja sisaldavat andmebaasi. VRM on Bosch Video Management Systemi võrku kuuluvas arvutis töötav teenus. VRM ei säilita videoandmeid ise, vaid jagab iSCSI-seadmete salvestusmahte koodritele, tegeledes samal ajal koormuse tasakaalustamisega erinevate iSCSI seadmete vahel. VRM voogebitab taasesitust iSCSI-st Operator Clienti arvutitesse.

Register

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

acquire PTZ control	338	Bosch Video Management System	15
ajaserver	78	aktiveerimine	70
ajavöönd	201, 202	GUI-keel	345
aktiveerida	86	litsentsimine	70
aktiveerimine	89	uuendamine	344
Bosch Video Management System	70	veebispikker	14
eelmine seadistus	87	ülevaade	15
seadistamine	86	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
viivitusega	86, 98	BVIP-dekooder	77, 207
alarm priority	338	lisamine	129, 172, 199
algne kaamera	135	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
Allegiant		BVIP-kooder	77, 207
CCL-emuleerimine	112, 150	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
juhtimiskanal	53, 54	BVIP-kooder:lisamine	130, 208
liiga palju kaameraid	346	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
PTZ-kaamera	267	BVIP-seade	
püsivara versioon	45, 47	parool	131, 205, 212
satelliitsüsteem	54	veebileht	205
Võrguhosti programm	53	CABAC	274
Allegianti CCL-emuleerimine	150	CCL-emuleerimine	150
ligipääs keelatud	150	CHAP parool	164
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	CLL-käsud	150
Allegianti CCL-käsud	55	DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147
Allegianti fail	346	dekooder	
Allegianti maatriks	111, 122	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133
analoogmonitoride rühm	112	dekooder: sihtparool	200, 212
analoogmonitorirühm	107	DiBos	
analoogvideomaatriks	122	versioon	45, 46
analüütiline järelotsing	93, 125, 127	DiBos-i seade	111
ANR	79, 215, 267	digitaalne kaugjuhtimispuul	147
ASF	318	digitaalne videosalvesti	111
ATM POS-i seade	111	dome camera	280
Audio-siseside funktsionaalsus	319	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
autentsuskontrollimine	210	DTP3N	142
automaatne lähtestamine	86	dubleeriv salvestus	25
automaatne salvestusrežiim	171	dubleeriv VRM	168
automaatne uuesti sisselogimine	86	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
automaatne väljalogimine	107	DynDNS	68
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	ebastabiilne võrk	151
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	eelmine seadistus	87
Bosch Script API spikker	83		

eelpositsioonide eemaldamine	279	IQN-vastendus	182
eksport		iSCSI parool	164
ASF	318	iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
eksportimine		iSCSI salvestussüsteem	179
Kaameratabel	271	iSCSI seade	182
käsuskript	84	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed	87	Isiku tuvastamine	
seadistusandmed OPC-le	88	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise System	20, 80	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise-haldusserver	322	Isikutuvastamine	
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastusseade	156
e-posti seade	111	jada	251
erandlikud päevad	262	kaamera juhtimine	93, 274
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	Kaamera kaugjuhtimispuul	147
Forensic Search	126	ühenduse katkemine	345
GUI-keel	345	kaamera ring	242, 250, 251
H.264	274	kaamerajada	242, 250, 251
H.264 deblökeerimisfilter	274	kahekordne autentimine	311
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HD-kaamerad	321	kaksikvoog	127
HTML-failid	242	kasutaja	
häire skeem	290	eemaldamine	310
häired		kustutamine	310
sortimisjärjestus	290	kasutaja eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutajarühmad	307, 309
häirejärgne aeg	277	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestus	290, 303, 304	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestuse kaitsmine	304	Kaugeksport	37
häiresalvestuse režiim	277	Kaugjuhtimispuul Bosch IntuiKey	112
häiresalvestusrežiim	275	Kaugjuhtimispuul KBD Universal XF	45, 46, 112
häiresireenide väljalülitamine	319	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
häirete automaatne hüplikaken	35	KBD Universal XF kaugjuhtimispuul	125
häirete automaatne kuva	35	keel	345
I/O-moodulid	112	Configuration Client	106
ilma paroolita seadmed	86	Operator Client	309
importimine		keela kohustuslik parool	98
käsuskript	84	kellaaja sünkroonimine	78
lähtefailid	245	kellade vaigistamine	319
IntuiKey kaugjuhtimispuul	147	kliendi käsuskript	
IP-aadress		häire on aktsepteeritud	294
duplikaadid	98	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
muutmine	128, 215	kodeerimine NVR-idel	110, 163
IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	kohandatud sündmused	284, 300
iPad	151, 152	kohustuslik parool	98
IP-adressi			
muuda	99, 111		
iPhone	151, 152		

konteiner	179	loogiline puu	244
muutmine	213	loomine	
seadme teisaldamine	185, 195, 213	käsuskript	83
VRM	167, 213	LUN-id	
konteineri lisamine		suurem kui 2 TB	171
VRM	167	lähtefailid	245
konteineri muutmine	213	importimine	245
koodekid	274	malfunction relay	255
kooder		MIC IP 7000	343
lisamine	169, 177, 205, 340	mitme monitori režiim	321
veebileht	205	mitu valikut	244
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	Mobile Video Service	57, 151
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitor group	294
kopeeri ja kleebi	270	monitoride rühm	134, 290
krahh		lisamine	134
Configuration Clienti	346	monitorirühm	135
kuppelkaamera	279	algne kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	käivitamise kaamera	135
kõik-ühes-süsteem	57	nelikvaade	135
käsitsi salvestamine	290, 303	OSD	135
käsitsisalvestamine	37	üksikvaade	135
Käsuskript	242, 248	multiedastus	192
Bosch Script API spikker	83	möödumine	
eksportimine	84	punkt	319
importimine	84	nelikvaade	135
lahutatud	326	NVR	17
LDAP-kasutaja	309	näited	91
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Bosch Allegianti sisendhääre lisamine	92
LDAP-rühm	335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
leidmine		VRM-salvestuse seadistamine	92
teave spikri kohta	14	olek	89
ligipääs keelatud		olekud	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	olekute värskendamine	99, 100, 101
liidese asetused		ONVIF sündmuste logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i logimine	353
liiga palju Allegianti kaameraid	346	ONVIF-i meediaprofiil	266
liigne VRM	25, 113	OPC-server	344
liitsündmused	284, 300	Operator Client	16, 244
link skeemile	253	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
litsentsimine		otsimine	
Bosch Video Management System	70	seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Seadistamise viisardi	64	panoraamkaamera	
Server Stratus	70	vaaterežiime	37
Logical Tree	294	panoraamkaamera vaaterežiime	37
logimine	165, 299, 302	parool	131, 205, 212
logiraamatu andmebaas	107	parooli ei ole	86
ühendusstring	107	parooli muutmine	131, 205, 212
		parooli vahetamine	166, 310

peamine VRM	25, 113, 162	seadme teisaldamine	185, 195, 213
peamise tõrkeseirde VRM	167	Seadmete paan	242
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	seadmete puu	110, 163, 242
pordi tuvastamine	108	Server Lookup	115
pordivastendus	68	Server Stratus	
portide ümbersuunamine	68	litsentsimine	70
profiil	272	serveri algataja nimi	164
PTZ blocking	338	Serveri ID	74
PTZ blokeerimine	313, 320	serveriloend	
PTZ camera	280	tulpade kustutamine	81, 116
PTZ control		tulpade lisamine	81, 116
blocking	338	serverivõrk	201, 202, 203
PTZ-juhtimine		Sihtedastuskiirus	273
blokeerimine	313, 320	sihtparool	200, 212
PTZ-kaamera	279	Siseside funktsionaalsus	319
Allegiant	267	sisu asendamine	245
puhkepäevad	262	skaneerimine	
punkt		ainult otserežiimiga koodrid	113
möödamineku	319	alamvõrkudes	106
puuduv parool	86	kohaliku salvestusega koodrid	113
puulimine	160	koodrid	113
põhiseadistus	182	VRM	113
põrisevad andurid	302	üle alamvõrkude	106
Pääsusüsteemid	153	skeem	
püsivara uuendus		vilkuvad tööpunktid	285, 305
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49	skeemi link	253
RAM-salvestamine	277	skeemid	242
refresh states	95	SMS-seade	111
Region of Interest	267, 281, 312	SNMP lõksud	
relay		hankimine	105
malfunction	255	saatmine	105
ROI	267, 281, 312	SNMP-asetused	105
Salvestamise eelistused	218	sortimisjärjestus	
salvestamiskvaliteet	272	häired	290
salvestusrežiim		spikker	14
automaatne	171	spikri avamine	14
tõrkeseire	170	Spikri printimine	14
Salvestustabel	265	states	95
samad IP-aadressid	98	suunatud ligipääs	115
seadistusandmed		suur LUN	171, 175, 180, 186
eksportimine	87	suured LUN-id	171
seadistusandmed OPC-le		sündmuse paljundamine	299
eksportimine	88	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadistuste viisard		sündmuse-eelne aeg	268
Mobile Video Service	57	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadme asendamine	72, 73	sündmusejärgne aeg	268
seadme monitor	89	sünkroonimine	78
seadme suutlikkus		VRM-i seadistamine	170
uuendus	77, 207	süsteemi nõuded	17

tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170
tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaikeseadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versioni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133		
nelikvaade	135		
pooldupleksrežiim	133		
virtuaalne sisend	111		

algne kaamera	135	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
Allegiant		BVIP-seade	
CCL-emuleerimine	112, 150	parool	131, 205, 212
juhtimiskanal	53, 54	veebileht	205
liiga palju kaameraid	346	CABAC	274
PTZ-kaamera	267	CCL-emuleerimine	150
püsivara versioon	45, 47	CHAP parool	164
satelliitsüsteem	54	CLL-käsud	150
Võrguhosti programm	53	DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147
Allegianti CCL-emuleerimine	150	dekooder	
ligipääs keelatud	150	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	dekooder: sihtparool	200, 212
Allegianti CCL-käsud	55	DiBos	
Allegianti fail	346	versioon	45, 46
Allegianti maatriks	111, 122	DiBos-i seade	111
analoogmonitoride rühm	112	digitaalne kaugjuhtimispult	147
analoogmonitorirühm	107	digitaalne videosalvesti	111
analoogvideomaatriks	122	dome camera	280
analüütiline järelotsing	93, 125, 127	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
ANR	79, 215, 267	DTP3N	142
ASF	318	dubleeriv salvestus	25
ATM POS-i seade	111	dubleeriv VRM	168
Audio-siseside funktsionaalsus	319	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
autentsuskontrollimine	210	DynDNS	68
automaatne lähtestamine	86	ebastabiilne võrk	151
automaatne salvestusrežiim	171	eelmine seadistus	87
automaatne uuesti sisselogimine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne väljalogimine	107	eksport	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	ASF	318
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	eksportimine	
Bosch Script API spikker	83	Kaameratabel	271
Bosch Video Management System	15	käsuskript	84
aktiveerimine	70	seadistusandmed	87
GUI-keel	345	seadistusandmed OPC-le	88
litsentsimine	70	Enterprise System	20, 80
uuendamine	344	Enterprise-haldusserver	322
veebispikker	14	Enterprise'i kasutajarühmad	307
ülevaade	15	e-posti seade	111
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	erandlikud päevad	262
BVIP-dekooder	77, 207	filtrerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
lisamine	129, 172, 199	Forensic Search	126
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	GUI-keel	345
BVIP-kooder	77, 207	H.264	274
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	haldusserver	17, 20, 326
		HD-kaamerad	321
		HTML-failid	242

häire skeem	290	kaksikvoog	127
häired		kasutaja	
sortimisjärjestus	290	eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutaja eemaldamine	310
häirejärgne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häiresalvestus	290, 303, 304	kasutajarühmad	307, 309
häiresalvestuse kaitsmine	304	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestuse režiim	277	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestusrežiim	275	Kaugeksport	37
häiresireenide väljalülitamine	319	Kaugjuhtimispult Bosch IntuiKey	112
häirete automaatne hüplikaken	35	Kaugjuhtimispult KBD Universal XF	45, 46, 112
häirete automaatne kuva	35	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
I/O-moodulid	112	KBD Universal XF kaugjuhtimispult	125
ilma paroolita seadmed	86	keel	345
importimine		Configuration Client	106
käsuskript	84	Operator Client	309
lähtefailid	245	keela kohustuslik parool	98
IntuiKey kaugjuhtimispult	147	kellaaja sünkroonimine	78
IP-aadress		kellade vaigistamine	319
duplikaadid	98	kliendi käsuskript	
muutmine	128, 215	häire on aktsepteeritud	294
IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
iPad	151, 152	kodeerimine NVR-idel	110, 163
IP-aadressi		kohandatud sündmused	284, 300
muuda	99, 111	kohustuslik parool	98
iPhone	151, 152	konteiner	179
IQN-vastendus	182	muutmine	213
iSCSI parool	164	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	VRM	167, 213
iSCSI salvestussüsteem	179	konteineri lisamine	
iSCSI seade	182	VRM	167
Iseseisev Operator Client	326	konteineri muutmine	213
Isiku tuvastamine		koodekid	274
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder	
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseade	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
jada	251	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
kaamera juhtimine	93, 274	kopeeri ja kleebi	270
Kaamera kaugjuhtimispult	147	krahh	
ühenduse katkemine	345	Configuration Clienti	346
kaamera ring	242, 250, 251	kuppelkaamera	279
kaamerajada	242, 250, 251	kuvasuhe 16/9	321
kahekordne autentimine	311	kõik-ühes-süsteem	57
kahekordne salvestus	25, 178, 283	käsitsi salvestamine	290, 303
		käsitsisalvestamine	37

Käsuskript	242, 248	multiedastus	192
Bosch Script API spikker	83	möödumine	
eksportimine	84	punkt	319
importimine	84	nelikvaade	135
lahutatud	326	NVR	17
LDAP-kasutaja	309	näited	91
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-rühm	335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
leidmine		VRM-salvestuse seadistamine	92
teave spikri kohta	14	olek	89
ligipääs keelatud		olekud	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	olekute värskendamine	99, 100, 101
liidese asetused		ONVIF sündmuste logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i logimine	353
liiga palju Allegianti kaameraid	346	ONVIF-i meediaprofiil	266
liigne VRM	25, 113	OPC-server	344
liitsündmused	284, 300	Operator Client	16, 244
link skeemile	253	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
litsentsimine		otsimine	
Bosch Video Management System	70	seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Seadistamise viisardi	64	panoraamkaamera	
Server Stratus	70	vaaterežiime	37
Logical Tree	294	panoraamkaamera vaaterežiime	37
logimine	165, 299, 302	parool	131, 205, 212
logiraamatu andmebaas	107	parooli ei ole	86
ühendusstring	107	parooli muutmise	131, 205, 212
loogiline puu	244	parooli vahetamine	166, 310
loomine		peamine VRM	25, 113, 162
käsuskript	83	peamise tõrkesiirde VRM	167
LUN-id		pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
suurem kui 2 TB	171	pordi tuvastamine	108
lähtefailid	245	pordivastendus	68
importimine	245	portide ümbersuunamine	68
malfunction relay	255	profiil	272
MIC IP 7000	343	PTZ blocking	338
mitme monitori režiim	321	PTZ blokeerimine	313, 320
mitu valikut	244	PTZ camera	280
Mobile Video Service	57, 151	PTZ control	
monitor group	294	blocking	338
monitoride rühm	134, 290	PTZ-juhtimine	
lisamine	134	blokeerimine	313, 320
monitorirühm	135	PTZ-kaamera	279
algne kaamera	135	Allegiant	267
käivitamise kaamera	135	puhkepäevad	262
nelikvaade	135	punkt	
OSD	135	möödamineku	319
üksikvaade	135	puuduv parool	86
		puulimine	160

põhiseadistus	182	sisu asendamine	245
põrisevad andurid	302	skaneerimine	
Pääsusüsteemid	153	ainult otserežiimiga koodrid	113
püsivara uuendus		alamvõrkudes	106
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49	kohaliku salvestusega koodrid	113
RAM-salvestamine	277	koodrid	113
refresh states	95	VRM	113
Region of Interest	267, 281, 312	üle alamvõrkude	106
relay		skeem	
malfunction	255	vilkuvad tööpunktid	285, 305
ROI	267, 281, 312	skeemi link	253
Salvestamise eelistused	218	skeemid	242
salvestamiskvaliteet	272	SMS-seade	111
salvestusrežiim		SNMP lõksud	
automaatne	171	hankimine	105
tõrkesiire	170	saatmine	105
Salvestustabel	265	SNMP-asetused	105
samad IP-aadressid	98	sortimisjärjestus	
seadistusandmed		häired	290
eksportimine	87	spikker	14
seadistusandmed OPC-le		spikri avamine	14
eksportimine	88	Spikri printimine	14
seadistuste viisard		states	95
Mobile Video Service	57	suunatud ligipääs	115
seadme asendamine	72, 73	suur LUN	171, 175, 180, 186
seadme monitor	89	suured LUN-id	171
seadme suutlikkus		sündmuse paljundamine	299
uuendus	77, 207	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadme teisaldamine	185, 195, 213	sündmuse-eelne aeg	268
Seadmete paan	242	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadmete puu	110, 163, 242	sündmusejärgne aeg	268
Server Lookup	115	sünkroonimine	78
Server Stratus		VRM-i seadistamine	170
litsentsimine	70	süsteemi nõuded	17
serveri algataja nimi	164	tarkvara uuendus	344
Serveri ID	74	teabeleht	17
serveriloend		tegevusetus	107
tulpade kustutamine	81, 116	teisene salvestus	178, 283
tulpade lisamine	81, 116	teisene VRM	25, 113, 162
serverivõrk	201, 202, 203	teisese tõrkesiirde VRM	167
Sihtedastuskiirus	273	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
sihtparool	200, 212	transkodeerimise teenus	151
Siseside funktsionaalsus	319	transkodeerimisteenus	152
		tulekahju tuvastamise kaamera	339
		tulemüür	192
		tõrkesiirde salvestusrežiim	170
		kooder	217
		tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
		tööjaam	107

tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaike-seadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133	algne kaamera	135
nelikvaade	135	Allegiant	
pooldupleksrežiim	133	CCL-emuleerimine	112, 150
virtuaalne sisend	111	juhtimiskanal	53, 54
WLAN	151, 152	liiga palju kaameraid	346
voog	266, 278	PTZ-kaamera	267
VPN	68	püsivara versioon	45, 47
VRM		satelliitsüsteem	54
dubleeriv	168	Võrguhosti programm	53
konteiner	167, 213	Allegianti CCL-emuleerimine	150
konteineri lisamine	167	ligipääs keelatud	150
liigne	25, 113	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
lisamine	161	Allegianti CCL-käsud	55
peamine	25, 113, 162	Allegianti fail	346
peamine tõrkesiire	167	Allegianti maatriks	111, 122
teisene	25, 113, 162	analoogmonitoride rühm	112
teisene tõrkesiire	167	analoogmonitorirühm	107
tõrkesiire	25, 113, 167	analoogvideomaatriks	122
VRM 3.50	170	analüütiline järelotsing	93, 125, 127

ANR	79, 215, 267	dubleeriv VRM	168
ASF	318	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
ATM POS-i seade	111	DynDNS	68
Audio-siseside funktsionaalsus	319	ebastabiilne võrk	151
autentsuskontrollmine	210	eelmine seadistus	87
automaatne lähtestamine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne salvestusrežiim	171	eksport	
automaatne uuesti sisselogimine	86	ASF	318
automaatne väljalogimine	107	eksportimine	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	Kaameratabel	271
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	käsuscript	84
Bosch Script API spikker	83	seadistusandmed	87
Bosch Video Management System	15	seadistusandmed OPC-le	88
aktiveerimine	70	Enterprise System	20, 80
GUI-keel	345	Enterprise-haldusserver	322
litsentsimine	70	Enterprise'i kasutajarühmad	307
uuendamine	344	e-posti seade	111
veebispikker	14	erandlikud päevad	262
ülevaade	15	filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Forensic Search	126
BVIP-dekooder	77, 207	GUI-keel	345
lisamine	129, 172, 199	H.264	274
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder	77, 207	haldusserver	17, 20, 326
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	HD-kaamerad	321
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	HTML-failid	242
BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispult	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuscript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispult	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
		muutmine	128, 215

IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	kohustuslik parool	98
iPad	151, 152	konteiner	179
IP-aadressi		muutmine	213
muuda	99, 111	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iPhone	151, 152	VRM	167, 213
IQN-vastendus	182	konteineri lisamine	
iSCSI parool	164	VRM	167
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	konteineri muutmine	213
iSCSI salvestussüsteem	179	koodekid	274
iSCSI seade	182	kooder	
Iseseisev Operator Client	326	lisamine	169, 177, 205, 340
Isiku tuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		kopeeri ja kleebi	270
Isikutuvastusseade	156	krahh	
jada	251	Configuration Clienti	346
kaamera juhtimine	93, 274	kuppelkaamera	279
Kaamera kaugjuhtimispuult	147	kuvasuhe 16/9	321
ühenduse katkemine	345	kõik-ühes-süsteem	57
kaamera ring	242, 250, 251	käsitsi salvestamine	290, 303
kaamerajada	242, 250, 251	käsitsisalvestamine	37
kahekordne autentimine	311	Käsuskript	242, 248
kahekordne salvestus	25, 178, 283	Bosch Script API spikker	83
kaksikvoog	127	eksportimine	84
kasutaja		importimine	84
eemaldamine	310	lahutatud	326
kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutaja eemaldamine	310	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutaja kustutamine	310	LDAP-rühm	335, 336
kasutajarühmad	307, 309	leidmine	
kasutajasündmuse nupp	299, 300	teave spikri kohta	14
kaubandusliku tüübi number	103	ligipääs keelatud	
Kaugeksport	37	Allegianti CCL-emuleerimine	150
Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112	liidese asetused	
Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112	VIP XD	133
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liiga palju Allegianti kaameraid	346
KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125	liigne VRM	25, 113
keel	345	liitsündmused	284, 300
Configuration Client	106	link skeemile	253
Operator Client	309	litsentsimine	
keela kohustuslik parool	98	Bosch Video Management System	70
kellaaja sünkroonimine	78	Seadistamise viisardi	64
kellade vaigistamine	319	Server Stratus	70
kliendi käsuskript		Logical Tree	294
häire on aktsepteeritud	294	logimine	165, 299, 302
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	logiraamatu andmebaas	107
kodeerimine NVR-idel	110, 163	ühendusstring	107
kohandatud sündmused	284, 300		

loogiline puu	244	peamine VRM	25, 113, 162
loomine		peamise tõrkesiirde VRM	167
käsuskript	83	pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
LUN-id		pordi tuvastamine	108
suurem kui 2 TB	171	pordivastendus	68
lähtefailid	245	portide ümbersuunamine	68
importimine	245	profiil	272
malfunction relay	255	PTZ blocking	338
MIC IP 7000	343	PTZ blokeerimine	313, 320
mitme monitori režiim	321	PTZ camera	280
mitu valikut	244	PTZ control	
Mobile Video Service	57, 151	blocking	338
monitor group	294	PTZ-juhtimine	
monitoride rühm	134, 290	blokeerimine	313, 320
lisamine	134	PTZ-kaamera	279
monitorirühm	135	Allegiant	267
algne kaamera	135	puhkepäevad	262
käivitamise kaamera	135	punkt	
nelikvaade	135	möödamineku	319
OSD	135	puuduv parool	86
üksikvaade	135	puulimine	160
multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrised andurid	302
punkt	319	Pääsusüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	tõrkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
		uuendus	77, 207

seadme teistsaldamine	185, 195, 213	tarkvara uuendus	344
Seadmete paan	242	teabeleht	17
seadmete puu	110, 163, 242	tegevusetus	107
Server Lookup	115	teisene salvestus	178, 283
Server Stratus		teisene VRM	25, 113, 162
litsentsimine	70	teisese tõrkesiirde VRM	167
serveri algataja nimi	164	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
Serveri ID	74	transkodeerimise teenus	151
serveriloend		transkodeerimisteenus	152
tulpade kustutamine	81, 116	tulekahju tuvastamise kaamera	339
tulpade lisamine	81, 116	tulemüür	192
serverivõrk	201, 202, 203	tõrkesiirde salvestusrežiim	170
Sihtedastuskiirus	273	kooder	217
sihtparool	200, 212	tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
Siseside funktsionaalsus	319	tööjaam	107
sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111

WLAN	151, 152	algne kaamera	135
voog	266, 278	Allegiant	
VPN	68	CCL-emuleerimine	112, 150
VRM		juhtimiskanal	53, 54
dubleeriv	168	liiga palju kaameraid	346
konteiner	167, 213	PTZ-kaamera	267
konteineri lisamine	167	püsivara versioon	45, 47
liigne	25, 113	satelliitsüsteem	54
lisamine	161	Võrguhosti programm	53
peamine	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimine	150
peamine tõrkesiire	167	ligipääs keelatud	150
teisene	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
teisene tõrkesiire	167	Allegianti CCL-käsud	55
tõrkesiire	25, 113, 167	Allegianti fail	346
VRM 3.50	170	Allegianti maatriks	111, 122
VRM-i lisamine	161	analoogmonitoride rühm	112
VRM-i salvestamise seadistamine	92	analoogmonitorirühm	107
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	analoogvideomaatriks	122
võrguaadress		analüütiline järelotsing	93, 125, 127
muutmine	128, 215	ANR	79, 215, 267
võrguaadressi muutmine	128, 215	ASF	318
võrguseire seade	111	ATM POS-i seade	111
võrgust väljas	310, 326	Audio-siseside funktsionaalsus	319
võrguväline režiim	326	autentsuskontrollimine	210
välisseade	111	automaatne lähtestamine	86
õigused	242, 244	automaatne salvestusrežiim	171
ühendamine		automaatne uuesti sisselogimine	86
Allegianti maatriks ja BVMS	50	automaatne väljalogimine	107
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
ühendusstring	107	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühilduvusrežiim	37	Bosch Script API spikker	83
üldine vaikeparool	64, 86, 98	Bosch Video Management System	15
üldised häireasetused	302	aktiveerimine	70
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		GUI-keel	345
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		litsentsimine	70
acquire PTZ control	338	uuendamine	344
ajaserver	78	veebispikker	14
ajavöönd	201, 202	ülevaade	15
aktiveerida	86	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
aktiveerimine	89	BVIP-dekooder	77, 207
Bosch Video Management System	70	lisamine	129, 172, 199
eelmine seadistus	87	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
seadistamine	86	BVIP-kooder	77, 207
viivitusega	86, 98	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
alarm priority	338	BVIP-kooder:lisamine	130, 208

BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispuul	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuskript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispuul	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
dubleeriv VRM	168	muutmine	128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DynDNS	68	iPad	151, 152
ebastabiilne võrk	151	IP-aadressi	
eelmine seadistus	87	muuda	99, 111
eelpositsioonide eemaldamine	279	iPhone	151, 152
eksport		IQN-vastendus	182
ASF	318	iSCSI parool	164
eksportimine		iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
Kaameratabel	271	iSCSI salvestussüsteem	179
käsuskript	84	iSCSI seade	182
seadistusandmed	87	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed OPC-le	88	Isiku tuvastamine	
Enterprise System	20, 80	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise-haldusserver	322	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastamine	
e-posti seade	111	Isikutuvastusseade	156
erandlikud päevad	262	jada	251
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	kaamera juhtimine	93, 274
Forensic Search	126	Kaamera kaugjuhtimispuul	147
GUI-keel	345	ühenduse katkemine	345
H.264	274	kaamera ring	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kaamerajada	242, 250, 251
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne autentimine	311
HD-kaamerad	321	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HTML-failid	242		

kaksikvoog	127	Käsuskript	242, 248
kasutaja		Bosch Script API spikker	83
eemaldamine	310	eksportimine	84
kustutamine	310	importimine	84
kasutaja eemaldamine	310	lahutatud	326
kasutaja kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutajarühmad	307, 309	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutajasündmuse nupp	299, 300	LDAP-rühm	335, 336
kaubandusliku tüübi number	103	leidmine	
Kaugeksport	37	teave spikri kohta	14
Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112	ligipääs keelatud	
Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112	Allegianti CCL-emuleerimine	150
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liidese asetused	
KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125	VIP XD	133
keel	345	liiga palju Allegianti kaameraid	346
Configuration Client	106	liigne VRM	25, 113
Operator Client	309	liitsündmused	284, 300
keela kohustuslik parool	98	link skeemile	253
kellaaja sünkroonimine	78	litsentsimine	
kellade vaigistamine	319	Bosch Video Management System	70
kliendi käsuskript		Seadistamise viisardi	64
häire on aktsepteeritud	294	Server Stratus	70
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	Logical Tree	294
kodeerimine NVR-idel	110, 163	logimine	165, 299, 302
kohandatud sündmused	284, 300	logiraamatu andmebaas	107
kohustuslik parool	98	ühendusstring	107
konteiner	179	loogiline puu	244
muutmine	213	loomine	
seadme teisaldamine	185, 195, 213	käsuskript	83
VRM	167, 213	LUN-id	
konteineri lisamine		suurem kui 2 TB	171
VRM	167	lähtefailid	245
konteineri muutmine	213	importimine	245
koodekid	274	malfunction relay	255
kooder		MIC IP 7000	343
lisamine	169, 177, 205, 340	mitme monitori režiim	321
veebileht	205	mitu valikut	244
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	Mobile Video Service	57, 151
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitor group	294
kopeeri ja kleebi	270	monitoride rühm	134, 290
krahh		lisamine	134
Configuration Clienti	346	monitorirühm	135
kuppelkaamera	279	algne kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	käivitamise kaamera	135
kõik-ühes-süsteem	57	nelikvaade	135
käsitsi salvestamine	290, 303	OSD	135
käsitsisalvestamine	37	üksikvaade	135

multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrisevad andurid	302
punkt	319	Pääsusüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	törkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
peamine VRM	25, 113, 162	uuendus	77, 207
peamise törkesiirde VRM	167	seadme teisaldamine	185, 195, 213
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	Seadmete paan	242
pordi tuvastamine	108	seadmete puu	110, 163, 242
pordivastendus	68	Server Lookup	115
portide ümbersuunamine	68	Server Stratus	
profiil	272	litsentsimine	70
PTZ blocking	338	serveri algataja nimi	164
PTZ blokeerimine	313, 320	Serveri ID	74
PTZ camera	280	serveriloend	
PTZ control		tulpade kustutamine	81, 116
blocking	338	tulpade lisamine	81, 116
PTZ-juhtimine		serverivõrk	201, 202, 203
blokeerimine	313, 320	Sihtedastuskiirus	273
PTZ-kaamera	279	sihtparool	200, 212
Allegiant	267	Siseside funktsionaalsus	319
puhkepäevad	262		
punkt			
möödamineku	319		
puudev parool	86		
puulimine	160		

sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111
tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170

VRM-i lisamine	161	ANR	79, 215, 267
VRM-i salvestamise seadistamine	92	ASF	318
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	ATM POS-i seade	111
võrguaadress		Audio-siseside funktsionaalsus	319
muutmine	128, 215	autentsuskontrollmine	210
võrguaadressi muutmine	128, 215	automaatne lähtestamine	86
võrguseire seade	111	automaatne salvestusrežiim	171
võrgust väljas	310, 326	automaatne uuesti sisselogimine	86
võrguväline režiim	326	automaatne väljalogimine	107
välisseade	111	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
õigused	242, 244	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühendamine		Bosch Script API spikker	83
Allegianti maatriks ja BVMS	50	Bosch Video Management System	15
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	aktiveerimine	70
ühendusstring	107	GUI-keel	345
ühilduvusrežiim	37	litsentsimine	70
üldine vaikeparool	64, 86, 98	uuendamine	344
üldised häireasetused	302	veebispikker	14
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		ülevaade	15
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
acquire PTZ control	338	BVIP-dekooder	77, 207
ajaserver	78	lisamine	129, 172, 199
ajavõond	201, 202	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
aktiveerida	86	BVIP-kooder	77, 207
aktiveerimine	89	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
Bosch Video Management System	70	BVIP-kooder:lisamine	130, 208
eelmine seadistus	87	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
seadistamine	86	BVIP-seade	
viivitusega	86, 98	parool	131, 205, 212
alarm priority	338	veebileht	205
algne kaamera	135	CABAC	274
Allegiant		CCL-emuleerimine	150
CCL-emuleerimine	112, 150	CHAP parool	164
juhtimiskanal	53, 54	CLL-käsud	150
liiga palju kaameraid	346	DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147
PTZ-kaamera	267	dekooder	
püsivara versioon	45, 47	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133
satelliitsüsteem	54	dekooder: sihtparool	200, 212
Võrguhosti programm	53	DiBos	
Allegianti CCL-emuleerimine	150	versioon	45, 46
ligipääs keelatud	150	DiBos-i seade	111
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	digitaalne kaugjuhtimispult	147
Allegianti CCL-käsud	55	digitaalne videosalvesti	111
Allegianti fail	346	dome camera	280
Allegianti maatriks	111, 122	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
analoogmonitoride rühm	112	DTP3N	142
analoogmonitorirühm	107	dubleeriv salvestus	25
analoogvideomaatriks	122		
analüütiline järelotsing	93, 125, 127		

dubleeriv VRM	168	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	iPad	151, 152
DynDNS	68	IP-aadressi	
ebastabiilne võrk	151	muuda	99, 111
eelmine seadistus	87	iPhone	151, 152
eelpositsioonide eemaldamine	279	IQN-vastendus	182
eksport		iSCSI parool	164
ASF	318	iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
eksportimine		iSCSI salvestussüsteem	179
Kaameratabel	271	iSCSI seade	182
käsuskript	84	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed	87	Isiku tuvastamine	
seadistusandmed OPC-le	88	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise System	20, 80	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise-haldusserver	322	Isikutuvastamine	
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastusseade	156
e-posti seade	111	jada	251
erandlikud päevad	262	kaamera juhtimine	93, 274
filtrerimine 99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309		Kaamera kaugjuhtimispuult	147
Forensic Search	126	ühenduse katkemine	345
GUI-keel	345	kaamera ring	242, 250, 251
H.264	274	kaamerajada	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kahekordne autentimine	311
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HD-kaamerad	321	kaksikvoog	127
HTML-failid	242	kasutaja	
häire skeem	290	eemaldamine	310
häired		kustutamine	310
sortimisjärjestus	290	kasutaja eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutajarühmad	307, 309
häirejärgne aeg	277	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestus	290, 303, 304	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestuse kaitsmine	304	Kaugeksport	37
häiresalvestuse režiim	277	Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112
häiresalvestusrežiim	275	Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112
häiresireenide väljalülitamine	319	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
häirete automaatne hüplikaken	35	KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125
häirete automaatne kuva	35	keel	345
I/O-moodulid	112	Configuration Client	106
ilma paroolita seadmed	86	Operator Client	309
importimine		keela kohustuslik parool	98
käsuskript	84	kellaaja sünkroonimine	78
lähtefailid	245	kellade vaigistamine	319
IntuiKey kaugjuhtimispuult	147	kliendi käsuskript	
IP-aadress		häire on aktsepteeritud	294
duplikaadid	98	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
muutmine	128, 215	kodeerimine NVR-idel	110, 163
		kohandatud sündmused	284, 300

kohustuslik parool	98	loogiline puu	244
konteiner	179	loomine	
muutmine	213	käsuskript	83
seadme teisaldamine	185, 195, 213	LUN-id	
VRM	167, 213	suurem kui 2 TB	171
konteineri lisamine		lähtefailid	245
VRM	167	importimine	245
konteineri muutmine	213	malfunction relay	255
koodekid	274	MIC IP 7000	343
kooder		mitme monitori režiim	321
lisamine	169, 177, 205, 340	mitu valikut	244
veebileht	205	Mobile Video Service	57, 151
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	monitor group	294
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitoride rühm	134, 290
kopeeri ja kleebi	270	lisamine	134
krahh		monitorirühm	135
Configuration Clienti	346	algne kaamera	135
kuppelkaamera	279	käivitamise kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	nelikvaade	135
kõik-ühes-süsteem	57	OSD	135
käsitsi salvestamine	290, 303	üksikvaade	135
käsitsisalvestamine	37	multiedastus	192
Käsuskript	242, 248	möödumine	
Bosch Script API spikker	83	punkt	319
eksportimine	84	nelikvaade	135
importimine	84	NVR	17
lahutatud	326	näited	91
LDAP-kasutaja	309	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
LDAP-rühm	335, 336	VRM-salvestuse seadistamine	92
leidmine		olek	89
teave spikri kohta	14	olekud	99, 100, 101
ligipääs keelatud		olekute värskendamine	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	ONVIF sündmuste logimine	353
liidese asetused		ONVIF-i logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i meediaprofiil	266
liiga palju Allegianti kaameraid	346	OPC-server	344
liigne VRM	25, 113	Operator Client	16, 244
liitsündmused	284, 300	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
link skeemile	253	otsimine	
litsentsimine		seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Bosch Video Management System	70	panoraamkaamera	
Seadistamise viisardi	64	vaaterežiime	37
Server Stratus	70	panoraamkaamera vaaterežiime	37
Logical Tree	294	parool	131, 205, 212
logimine	165, 299, 302	parooli ei ole	86
logiraamatu andmebaas	107	parooli muutmine	131, 205, 212
ühendusstring	107	parooli vahetamine	166, 310

peamine VRM	25, 113, 162	seadme teisaldamine	185, 195, 213
peamise tõrkesiirde VRM	167	Seadmete paan	242
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	seadmete puu	110, 163, 242
pordi tuvastamine	108	Server Lookup	115
pordivastendus	68	Server Stratus	
portide ümbersuunamine	68	litsentsimine	70
profiil	272	serveri algataja nimi	164
PTZ blocking	338	Serveri ID	74
PTZ blokeerimine	313, 320	serveriloend	
PTZ camera	280	tulpade kustutamine	81, 116
PTZ control		tulpade lisamine	81, 116
blocking	338	serverivõrk	201, 202, 203
PTZ-juhtimine		Sihtedastuskiirus	273
blokeerimine	313, 320	sihtparool	200, 212
PTZ-kaamera	279	Siseside funktsionaalsus	319
Allegiant	267	sisu asendamine	245
puhkepäevad	262	skaneerimine	
punkt		ainult otserežiimiga koodrid	113
möödamineku	319	alamvõrkudes	106
puuduv parool	86	kohaliku salvestusega koodrid	113
puulimine	160	koodrid	113
põhiseadistus	182	VRM	113
põrisevad andurid	302	üle alamvõrkude	106
Päsusüsteemid	153	skeem	
püsivara uuendus		vilkuvad tööpunktid	285, 305
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49	skeemi link	253
RAM-salvestamine	277	skeemid	242
refresh states	95	SMS-seade	111
Region of Interest	267, 281, 312	SNMP lõksud	
relay		hankimine	105
malfunction	255	saatmine	105
ROI	267, 281, 312	SNMP-asetused	105
Salvestamise eelistused	218	sortimisjärjestus	
salvestamiskvaliteet	272	häired	290
salvestusrežiim		spikker	14
automaatne	171	spikri avamine	14
tõrkesiire	170	Spikri printimine	14
Salvestustabel	265	states	95
samad IP-aadressid	98	suunatud ligipääs	115
seadistusandmed		suur LUN	171, 175, 180, 186
eksportimine	87	suured LUN-id	171
seadistusandmed OPC-le		sündmuse paljundamine	299
eksportimine	88	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadistuste viisard		sündmuse-eelne aeg	268
Mobile Video Service	57	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadme asendamine	72, 73	sündmusejärgne aeg	268
seadme monitor	89	sünkroonimine	78
seadme suutlikkus		VRM-i seadistamine	170
uuendus	77, 207	süsteemi nõuded	17

tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170
tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaikeseadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133		
nelikvaade	135		
pooldupleksrežiim	133		
virtuaalne sisend	111		

algne kaamera	135	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
Allegiant		BVIP-seade	
CCL-emuleerimine	112, 150	parool	131, 205, 212
juhtimiskanal	53, 54	veebileht	205
liiga palju kaameraid	346	CABAC	274
PTZ-kaamera	267	CCL-emuleerimine	150
püsivara versioon	45, 47	CHAP parool	164
satelliitsüsteem	54	CLL-käsud	150
Võrguhosti programm	53	DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147
Allegianti CCL-emuleerimine	150	dekooder	
ligipääs keelatud	150	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	dekooder: sihtparool	200, 212
Allegianti CCL-käsud	55	DiBos	
Allegianti fail	346	versioon	45, 46
Allegianti maatriks	111, 122	DiBos-i seade	111
analoogmonitoride rühm	112	digitaalne kaugjuhtimispult	147
analoogmonitorirühm	107	digitaalne videosalvesti	111
analoogvideomaatriks	122	dome camera	280
analüütiline järelotsing	93, 125, 127	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
ANR	79, 215, 267	DTP3N	142
ASF	318	dubleeriv salvestus	25
ATM POS-i seade	111	dubleeriv VRM	168
Audio-siseside funktsionaalsus	319	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
autentsuskontrollimine	210	DynDNS	68
automaatne lähtestamine	86	ebastabiilne võrk	151
automaatne salvestusrežiim	171	eelmine seadistus	87
automaatne uuesti sisselogimine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne väljalogimine	107	eksport	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	ASF	318
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	eksportimine	
Bosch Script API spikker	83	Kaameratabel	271
Bosch Video Management System	15	käsuskript	84
aktiveerimine	70	seadistusandmed	87
GUI-keel	345	seadistusandmed OPC-le	88
litsentsimine	70	Enterprise System	20, 80
uuendamine	344	Enterprise-haldusserver	322
veebispikker	14	Enterprise'i kasutajarühmad	307
ülevaade	15	e-posti seade	111
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	erandlikud päevad	262
BVIP-dekooder	77, 207	filtrerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
lisamine	129, 172, 199	Forensic Search	126
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	GUI-keel	345
BVIP-kooder	77, 207	H.264	274
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	haldusserver	17, 20, 326
		HD-kaamerad	321
		HTML-failid	242

häire skeem	290	kaksikvoog	127
häired		kasutaja	
sortimisjärjestus	290	eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutaja eemaldamine	310
häirejärgne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häiresalvestus	290, 303, 304	kasutajarühmad	307, 309
häiresalvestuse kaitsmine	304	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestuse režiim	277	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestusrežiim	275	Kaugeksport	37
häiresireenide väljalülitamine	319	Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112
häirete automaatne hüplikaken	35	Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112
häirete automaatne kuva	35	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
I/O-moodulid	112	KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125
ilma paroolita seadmed	86	keel	345
importimine		Configuration Client	106
käsuskript	84	Operator Client	309
lähtefailid	245	keela kohustuslik parool	98
IntuiKey kaugjuhtimispuult	147	kellaaja sünkroonimine	78
IP-aadress		kellade vaigistamine	319
duplikaadid	98	kliendi käsuskript	
muutmine	128, 215	häire on aktsepteeritud	294
IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
iPad	151, 152	kodeerimine NVR-idel	110, 163
IP-adressi		kohandatud sündmused	284, 300
muuda	99, 111	kohustuslik parool	98
iPhone	151, 152	konteiner	179
IQN-vastendus	182	muutmine	213
iSCSI parool	164	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	VRM	167, 213
iSCSI salvestussüsteem	179	konteineri lisamine	
iSCSI seade	182	VRM	167
Iseseisev Operator Client	326	konteineri muutmine	213
Isiku tuvastamine		koodekid	274
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder	
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseade	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
jada	251	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
kaamera juhtimine	93, 274	kopeeri ja kleebi	270
Kaamera kaugjuhtimispuult	147	krahh	
ühenduse katkemine	345	Configuration Clienti	346
kaamera ring	242, 250, 251	kuppelkaamera	279
kaamerajada	242, 250, 251	kuvasuhe 16/9	321
kahekordne autentimine	311	kõik-ühes-süsteem	57
kahekordne salvestus	25, 178, 283	käsitsi salvestamine	290, 303
		käsitsisalvestamine	37

Käsuskript	242, 248	multiedastus	192
Bosch Script API spikker	83	möödumine	
eksportimine	84	punkt	319
importimine	84	nelikvaade	135
lahutatud	326	NVR	17
LDAP-kasutaja	309	näited	91
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-rühm	335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
leidmine		VRM-salvestuse seadistamine	92
teave spikri kohta	14	olek	89
ligipääs keelatud		olekud	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	olekute värskendamine	99, 100, 101
liidese asetused		ONVIF sündmuste logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i logimine	353
liiga palju Allegianti kaameraid	346	ONVIF-i meediaprofiil	266
liigne VRM	25, 113	OPC-server	344
liitsündmused	284, 300	Operator Client	16, 244
link skeemile	253	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
litsentsimine		otsimine	
Bosch Video Management System	70	seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Seadistamise viisardi	64	panoraamkaamera	
Server Stratus	70	vaaterežiime	37
Logical Tree	294	panoraamkaamera vaaterežiime	37
logimine	165, 299, 302	parool	131, 205, 212
logiraamatu andmebaas	107	parooli ei ole	86
ühendusstring	107	parooli muutmise	131, 205, 212
loogiline puu	244	parooli vahetamine	166, 310
loomine		peamine VRM	25, 113, 162
käsuskript	83	peamise tõrkesiirde VRM	167
LUN-id		pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
suurem kui 2 TB	171	pordi tuvastamine	108
lähtefailid	245	pordivastendus	68
importimine	245	portide ümbersuunamine	68
malfunction relay	255	profiil	272
MIC IP 7000	343	PTZ blocking	338
mitme monitori režiim	321	PTZ blokeerimine	313, 320
mitu valikut	244	PTZ camera	280
Mobile Video Service	57, 151	PTZ control	
monitor group	294	blocking	338
monitoride rühm	134, 290	PTZ-juhtimine	
lisamine	134	blokeerimine	313, 320
monitorirühm	135	PTZ-kaamera	279
algne kaamera	135	Allegiant	267
käivitamise kaamera	135	puhkepäevad	262
nelikvaade	135	punkt	
OSD	135	möödamineku	319
üksikvaade	135	puuduv parool	86
		puulimine	160

põhiseadistus	182	sisu asendamine	245
põrisevad andurid	302	skaneerimine	
Pääsusüsteemid	153	ainult otserežiimiga koodrid	113
püsivara uuendus		alamvõrkudes	106
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuult	49	kohaliku salvestusega koodrid	113
RAM-salvestamine	277	koodrid	113
refresh states	95	VRM	113
Region of Interest	267, 281, 312	üle alamvõrkude	106
relay		skeem	
malfunction	255	vilkuvad tööpunktid	285, 305
ROI	267, 281, 312	skeemi link	253
Salvestamise eelistused	218	skeemid	242
salvestamiskvaliteet	272	SMS-seade	111
salvestusrežiim		SNMP lõksud	
automaatne	171	hankimine	105
tõrkesiire	170	saatmine	105
Salvestustabel	265	SNMP-asetused	105
samad IP-aadressid	98	sortimisjärjestus	
seadistusandmed		häired	290
eksportimine	87	spikker	14
seadistusandmed OPC-le		spikri avamine	14
eksportimine	88	Spikri printimine	14
seadistuste viisard		states	95
Mobile Video Service	57	suunatud ligipääs	115
seadme asendamine	72, 73	suur LUN	171, 175, 180, 186
seadme monitor	89	suured LUN-id	171
seadme suutlikkus		sündmuse paljundamine	299
uuendus	77, 207	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadme teisaldamine	185, 195, 213	sündmuse-eelne aeg	268
Seadmete paan	242	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadmete puu	110, 163, 242	sündmusejärgne aeg	268
Server Lookup	115	sünkroonimine	78
Server Stratus		VRM-i seadistamine	170
litsentsimine	70	süsteemi nõuded	17
serveri algataja nimi	164	tarkvara uuendus	344
Serveri ID	74	teabeleht	17
serveriloend		tegevusetus	107
tulpade kustutamine	81, 116	teisene salvestus	178, 283
tulpade lisamine	81, 116	teisene VRM	25, 113, 162
serverivõrk	201, 202, 203	teisese tõrkesiirde VRM	167
Sihtedastuskiirus	273	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
sihtparool	200, 212	transkodeerimise teenus	151
Siseside funktsionaalsus	319	transkodeerimisteenus	152
		tulekahju tuvastamise kaamera	339
		tulemüür	192
		tõrkesiirde salvestusrežiim	170
		kooder	217
		tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
		tööjaam	107

tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaike-seadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133	algne kaamera	135
nelikvaade	135	Allegiant	
pooldupleksrežiim	133	CCL-emuleerimine	112, 150
virtuaalne sisend	111	juhtimiskanal	53, 54
WLAN	151, 152	liiga palju kaameraid	346
voog	266, 278	PTZ-kaamera	267
VPN	68	püsivara versioon	45, 47
VRM		satelliitsüsteem	54
dubleeriv	168	Võrguhosti programm	53
konteiner	167, 213	Allegianti CCL-emuleerimine	150
konteineri lisamine	167	ligipääs keelatud	150
liigne	25, 113	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
lisamine	161	Allegianti CCL-käsud	55
peamine	25, 113, 162	Allegianti fail	346
peamine tõrkesiire	167	Allegianti maatriks	111, 122
teisene	25, 113, 162	analoogmonitoride rühm	112
teisene tõrkesiire	167	analoogmonitorirühm	107
tõrkesiire	25, 113, 167	analoogvideomaatriks	122
VRM 3.50	170	analüütiline järelotsing	93, 125, 127

ANR	79, 215, 267	dubleeriv VRM	168
ASF	318	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
ATM POS-i seade	111	DynDNS	68
Audio-siseside funktsionaalsus	319	ebastabiilne võrk	151
autentsuskontrollmine	210	eelmine seadistus	87
automaatne lähtestamine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne salvestusrežiim	171	eksport	
automaatne uuesti sisselogimine	86	ASF	318
automaatne väljalogimine	107	eksportimine	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	Kaameratabel	271
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul 45, 46, 47, 49, 125, 133, 146		käsuskript	84
Bosch Script API spikker	83	seadistusandmed	87
Bosch Video Management System	15	seadistusandmed OPC-le	88
aktiveerimine	70	Enterprise System	20, 80
GUI-keel	345	Enterprise-haldusserver	322
litsentsimine	70	Enterprise'i kasutajarühmad	307
uuendamine	344	e-posti seade	111
veebispikker	14	erandlikud päevad	262
ülevaade	15	filtreerimine 99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Forensic Search	126
BVIP-dekooder	77, 207	GUI-keel	345
lisamine	129, 172, 199	H.264	274
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder	77, 207	haldusserver	17, 20, 326
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	HD-kaamerad	321
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	HTML-failid	242
BVIP-koodri lisamine 128, 129, 130, 172, 198, 199, 208		häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispuul	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuskript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispuul	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
		muutmine	128, 215

IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	kohustuslik parool	98
iPad	151, 152	konteiner	179
IP-aadressi		muutmine	213
muuda	99, 111	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iPhone	151, 152	VRM	167, 213
IQN-vastendus	182	konteineri lisamine	
iSCSI parool	164	VRM	167
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	konteineri muutmine	213
iSCSI salvestussüsteem	179	koodekid	274
iSCSI seade	182	kooder	
Iseseisev Operator Client	326	lisamine	169, 177, 205, 340
Isiku tuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		kopeeri ja kleebi	270
Isikutuvastusseade	156	krahh	
jada	251	Configuration Clienti	346
kaamera juhtimine	93, 274	kuppelkaamera	279
Kaamera kaugjuhtimispuult	147	kuvasuhe 16/9	321
ühenduse katkemine	345	kõik-ühes-süsteem	57
kaamera ring	242, 250, 251	käsitsi salvestamine	290, 303
kaamerajada	242, 250, 251	käsitsisalvestamine	37
kahekordne autentimine	311	Käsuskript	242, 248
kahekordne salvestus	25, 178, 283	Bosch Script API spikker	83
kaksikvoog	127	eksportimine	84
kasutaja		importimine	84
eemaldamine	310	lahutatud	326
kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutaja eemaldamine	310	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutaja kustutamine	310	LDAP-rühm	335, 336
kasutajarühmad	307, 309	leidmine	
kasutajasündmuse nupp	299, 300	teave spikri kohta	14
kaubandusliku tüübi number	103	ligipääs keelatud	
Kaugeksport	37	Allegianti CCL-emuleerimine	150
Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112	liidese asetused	
Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112	VIP XD	133
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liiga palju Allegianti kaameraid	346
KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125	liigne VRM	25, 113
keel	345	liitsündmused	284, 300
Configuration Client	106	link skeemile	253
Operator Client	309	litsentsimine	
keela kohustuslik parool	98	Bosch Video Management System	70
kellaaja sünkroonimine	78	Seadistamise viisardi	64
kellade vaigistamine	319	Server Stratus	70
kliendi käsuskript		Logical Tree	294
häire on aktsepteeritud	294	logimine	165, 299, 302
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	logiraamatu andmebaas	107
kodeerimine NVR-idel	110, 163	ühendusstring	107
kohandatud sündmused	284, 300		

loogiline puu	244	peamine VRM	25, 113, 162
loomine		peamise tõrkesiirde VRM	167
käsuskript	83	pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
LUN-id		pordi tuvastamine	108
suurem kui 2 TB	171	pordivastendus	68
lähtefailid	245	portide ümbersuunamine	68
importimine	245	profiil	272
malfunction relay	255	PTZ blocking	338
MIC IP 7000	343	PTZ blokeerimine	313, 320
mitme monitori režiim	321	PTZ camera	280
mitu valikut	244	PTZ control	
Mobile Video Service	57, 151	blocking	338
monitor group	294	PTZ-juhtimine	
monitoride rühm	134, 290	blokeerimine	313, 320
lisamine	134	PTZ-kaamera	279
monitorirühm	135	Allegiant	267
algne kaamera	135	puhkepäevad	262
käivitamise kaamera	135	punkt	
nelikvaade	135	möödamineku	319
OSD	135	puuduv parool	86
üksikvaade	135	puulimine	160
multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrisevad andurid	302
punkt	319	Päasüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	tõrkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
		uuendus	77, 207

seadme teisaldamine	185, 195, 213	tarkvara uuendus	344
Seadmete paan	242	teabeleht	17
seadmete puu	110, 163, 242	tegevusetus	107
Server Lookup	115	teisene salvestus	178, 283
Server Stratus		teisene VRM	25, 113, 162
litsentsimine	70	teisese tõrkesiirde VRM	167
serveri algataja nimi	164	tekstianndmete salvestamise käivitamine	304
Serveri ID	74	transkodeerimise teenus	151
serveriloend		transkodeerimisteenus	152
tulpade kustutamine	81, 116	tulekahju tuvastamise kaamera	339
tulpade lisamine	81, 116	tulemüür	192
serverivõrk	201, 202, 203	tõrkesiirde salvestusrežiim	170
Sihtedastuskiirus	273	kooder	217
sihtparool	200, 212	tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
Siseside funktsionaalsus	319	tööjaam	107
sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111

WLAN	151, 152	algne kaamera	135
voog	266, 278	Allegiant	
VPN	68	CCL-emuleerimine	112, 150
VRM		juhtimiskanal	53, 54
dubleeriv	168	liiga palju kaameraid	346
konteiner	167, 213	PTZ-kaamera	267
konteineri lisamine	167	püsivara versioon	45, 47
liigne	25, 113	satelliitsüsteem	54
lisamine	161	Võrguhosti programm	53
peamine	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimine	150
peamine tõrkesiire	167	ligipääs keelatud	150
teisene	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
teisene tõrkesiire	167	Allegianti CCL-käsud	55
tõrkesiire	25, 113, 167	Allegianti fail	346
VRM 3.50	170	Allegianti maatriks	111, 122
VRM-i lisamine	161	analoogmonitoride rühm	112
VRM-i salvestamise seadistamine	92	analoogmonitorirühm	107
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	analoogvideomaatriks	122
võrguaadress		analüütiline järelotsing	93, 125, 127
muutmine	128, 215	ANR	79, 215, 267
võrguaadressi muutmine	128, 215	ASF	318
võrguseire seade	111	ATM POS-i seade	111
võrgust väljas	310, 326	Audio-siseside funktsionaalsus	319
võrguväline režiim	326	autentsuskontrollimine	210
välisseade	111	automaatne lähtestamine	86
õigused	242, 244	automaatne salvestusrežiim	171
ühendamine		automaatne uuesti sisselogimine	86
Allegianti maatriks ja BVMS	50	automaatne väljalogimine	107
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
ühendusstring	107	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühilduvusrežiim	37	Bosch Script API spikker	83
üldine vaikeparool	64, 86, 98	Bosch Video Management System	15
üldised häireasetused	302	aktiveerimine	70
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		GUI-keel	345
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		litsentsimine	70
acquire PTZ control	338	uuendamine	344
ajaserver	78	veebispikker	14
ajavöönd	201, 202	ülevaade	15
aktiveerida	86	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
aktiveerimine	89	BVIP-dekooder	77, 207
Bosch Video Management System	70	lisamine	129, 172, 199
eelmine seadistus	87	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
seadistamine	86	BVIP-kooder	77, 207
viivitusega	86, 98	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
alarm priority	338	BVIP-kooder:lisamine	130, 208

BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispult	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuskript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispult	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
dubleeriv VRM	168	muutmine	128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DynDNS	68	iPad	151, 152
ebastabiilne võrk	151	IP-aadressi	
eelmine seadistus	87	muuda	99, 111
eelpositsioonide eemaldamine	279	iPhone	151, 152
eksport		IQN-vastendus	182
ASF	318	iSCSI parool	164
eksportimine		iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
Kaameratabel	271	iSCSI salvestussüsteem	179
käsuskript	84	iSCSI seade	182
seadistusandmed	87	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed OPC-le	88	Isiku tuvastamine	
Enterprise System	20, 80	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise-haldusserver	322	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastamine	
e-posti seade	111	Isikutuvastusseade	156
erandlikud päevad	262	jada	251
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	kaamera juhtimine	93, 274
Forensic Search	126	Kaamera kaugjuhtimispult	147
GUI-keel	345	ühenduse katkemine	345
H.264	274	kaamera ring	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kaamerajada	242, 250, 251
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne autentimine	311
HD-kaamerad	321	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HTML-failid	242		

kaksikvoog	127	Käsuskript	242, 248
kasutaja		Bosch Script API spikker	83
eemaldamine	310	eksportimine	84
kustutamine	310	importimine	84
kasutaja eemaldamine	310	lahutatud	326
kasutaja kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutajarühmad	307, 309	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutajasündmuse nupp	299, 300	LDAP-rühm	335, 336
kaubandusliku tüübi number	103	leidmine	
Kaugeksport	37	teave spikri kohta	14
Kaugjuhtimispult Bosch IntuiKey	112	ligipääs keelatud	
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF	45, 46, 112	Allegianti CCL-emuleerimine	150
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liidese asetused	
KBD Universal XF kaugjuhtimispult	125	VIP XD	133
keel	345	liiga palju Allegianti kaameraid	346
Configuration Client	106	liigne VRM	25, 113
Operator Client	309	liitsüdmused	284, 300
keela kohustuslik parool	98	link skeemile	253
kellaaja sünkroonimine	78	litsentsimine	
kellade vaigistamine	319	Bosch Video Management System	70
kliendi käsuskript		Seadistamise viisardi	64
häire on aktsepteeritud	294	Server Stratus	70
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	Logical Tree	294
kodeerimine NVR-idel	110, 163	logimine	165, 299, 302
kohandatud sündmused	284, 300	logiraamatu andmebaas	107
kohustuslik parool	98	ühendusstring	107
konteiner	179	loogiline puu	244
muutmine	213	loomine	
seadme teisaldamine	185, 195, 213	käsuskript	83
VRM	167, 213	LUN-id	
konteineri lisamine		suurem kui 2 TB	171
VRM	167	lähtefailid	245
konteineri muutmine	213	importimine	245
koodekid	274	malfunfunction relay	255
kooder		MIC IP 7000	343
lisamine	169, 177, 205, 340	mitme monitori režiim	321
veebileht	205	mitu valikut	244
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	Mobile Video Service	57, 151
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitor group	294
kopeeri ja kleebi	270	monitoride rühm	134, 290
krahh		lisamine	134
Configuration Clienti	346	monitorirühm	135
kuppelkaamera	279	algne kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	käivitamise kaamera	135
kõik-ühes-süsteem	57	nelikvaade	135
käsitsi salvestamine	290, 303	OSD	135
käsitsisalvestamine	37	üksikvaade	135

multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrisevad andurid	302
punkt	319	Pääsusüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	tõrkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
peamine VRM	25, 113, 162	uuendus	77, 207
peamise tõrkesiirde VRM	167	seadme teisaldamine	185, 195, 213
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	Seadmete paan	242
pordi tuvastamine	108	seadmete puu	110, 163, 242
pordivastendus	68	Server Lookup	115
portide ümbersuunamine	68	Server Stratus	
profiil	272	litsentsimine	70
PTZ blocking	338	serveri algataja nimi	164
PTZ blokeerimine	313, 320	Serveri ID	74
PTZ camera	280	serveriloend	
PTZ control		tulpade kustutamine	81, 116
blocking	338	tulpade lisamine	81, 116
PTZ-juhtimine		serverivõrk	201, 202, 203
blokeerimine	313, 320	Sihtedastuskiirus	273
PTZ-kaamera	279	sihtparool	200, 212
Allegiant	267	Siseside funktsionaalsus	319
puhkepäevad	262		
punkt			
möödamineku	319		
puuduv parool	86		
puulimine	160		

sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111
tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170

VRM-i lisamine	161	ANR	79, 215, 267
VRM-i salvestamise seadistamine	92	ASF	318
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	ATM POS-i seade	111
võrguaadress		Audio-siseside funktsionaalsus	319
muutmine	128, 215	autentsuskontrollimine	210
võrguaadressi muutmine	128, 215	automaatne lähtestamine	86
võrguseire seade	111	automaatne salvestusrežiim	171
võrgust väljas	310, 326	automaatne uuesti sisselogimine	86
võrguväline režiim	326	automaatne väljalogimine	107
välisseade	111	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
õigused	242, 244	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühendamine		Bosch Script API spikker	83
Allegianti maatriks ja BVMS	50	Bosch Video Management System	15
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	aktiveerimine	70
ühendusstring	107	GUI-keel	345
ühilduvusrežiim	37	litsentsimine	70
üldine vaikeparool	64, 86, 98	uuendamine	344
üldised häireasetused	302	veebispikker	14
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		ülevaade	15
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
acquire PTZ control	338	BVIP-dekooder	77, 207
ajaserver	78	lisamine	129, 172, 199
ajavöönd	201, 202	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
aktiveerida	86	BVIP-kooder	77, 207
aktiveerimine	89	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
Bosch Video Management System	70	BVIP-kooder:lisamine	130, 208
eelmine seadistus	87	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
seadistamine	86	BVIP-seade	
viivitusega	86, 98	parool	131, 205, 212
alarm priority	338	veebileht	205
algne kaamera	135	CABAC	274
Allegiant		CCL-emuleerimine	150
CCL-emuleerimine	112, 150	CHAP parool	164
juhtimiskanal	53, 54	CLL-käsud	150
liiga palju kaameraid	346	DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147
PTZ-kaamera	267	dekooder	
püsivara versioon	45, 47	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133
satelliitsüsteem	54	dekooder: sihtparool	200, 212
Võrguhosti programm	53	DiBos	
Allegianti CCL-emuleerimine	150	versioon	45, 46
ligipääs keelatud	150	DiBos-i seade	111
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	digitaalne kaugjuhtimispult	147
Allegianti CCL-käsud	55	digitaalne videosalvesti	111
Allegianti fail	346	dome camera	280
Allegianti maatriks	111, 122	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
analoogmonitoride rühm	112	DTP3N	142
analoogmonitorirühm	107	dubleeriv salvestus	25
analoogvideomaatriks	122		
analüütiline järelotsing	93, 125, 127		

dubleeriv VRM	168	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	iPad	151, 152
DynDNS	68	IP-aadressi	
ebastabiilne võrk	151	muuda	99, 111
eelmine seadistus	87	iPhone	151, 152
eelpositsioonide eemaldamine	279	IQN-vastendus	182
eksport		iSCSI parool	164
ASF	318	iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
eksportimine		iSCSI salvestussüsteem	179
Kaameratabel	271	iSCSI seade	182
käsuskript	84	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed	87	Isiku tuvastamine	
seadistusandmed OPC-le	88	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise System	20, 80	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise-haldusserver	322	Isikutuvastamine	
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastusseade	156
e-posti seade	111	jada	251
erandlikud päevad	262	kaamera juhtimine	93, 274
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	Kaamera kaugjuhtimispuult	147
Forensic Search	126	ühenduse katkemine	345
GUI-keel	345	kaamera ring	242, 250, 251
H.264	274	kaamerajada	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kahekordne autentimine	311
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HD-kaamerad	321	kaksikvoog	127
HTML-failid	242	kasutaja	
häire skeem	290	eemaldamine	310
häired		kustutamine	310
sortimisjärjestus	290	kasutaja eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutajarühmad	307, 309
häirejärgne aeg	277	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestus	290, 303, 304	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestuse kaitsmine	304	Kaugeksport	37
häiresalvestuse režiim	277	Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112
häiresalvestusrežiim	275	Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112
häiresireenide väljalülitamine	319	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
häirete automaatne hüpikaken	35	KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125
häirete automaatne kuva	35	keel	345
I/O-moodulid	112	Configuration Client	106
ilma paroolita seadmed	86	Operator Client	309
importimine		keela kohustuslik parool	98
käsuskript	84	kellaaja sünkroonimine	78
lähtefailid	245	kellade vaigistamine	319
IntuiKey kaugjuhtimispuult	147	kliendi käsuskript	
IP-aadress		häire on aktsepteeritud	294
duplikaadid	98	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
muutmine	128, 215	kodeerimine NVR-idel	110, 163
		kohandatud sündmused	284, 300

kohustuslik parool	98	loogiline puu	244
konteiner	179	loomine	
muutmine	213	käsuskript	83
seadme teisaldamine	185, 195, 213	LUN-id	
VRM	167, 213	suurem kui 2 TB	171
konteineri lisamine		lähtefailid	245
VRM	167	importimine	245
konteineri muutmine	213	malfunction relay	255
koodekid	274	MIC IP 7000	343
kooder		mitme monitori režiim	321
lisamine	169, 177, 205, 340	mitu valikut	244
veebileht	205	Mobile Video Service	57, 151
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	monitor group	294
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitoride rühm	134, 290
kopeeri ja kleebi	270	lisamine	134
krahh		monitorirühm	135
Configuration Clienti	346	algne kaamera	135
kuppelkaamera	279	käivitamise kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	nelikvaade	135
kõik-ühes-süsteem	57	OSD	135
käsitsi salvestamine	290, 303	üksikvaade	135
käsitsisalvestamine	37	multiedastus	192
Käsuskript	242, 248	möödumine	
Bosch Script API spikker	83	punkt	319
eksportimine	84	nelikvaade	135
importimine	84	NVR	17
lahutatud	326	näited	91
LDAP-kasutaja	309	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
LDAP-rühm	335, 336	VRM-salvestuse seadistamine	92
leidmine		olek	89
teave spikri kohta	14	olekud	99, 100, 101
ligipääs keelatud		olekute värskendamine	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	ONVIF sündmuste logimine	353
liidese asetused		ONVIF-i logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i meediaprofiil	266
liiga palju Allegianti kaameraid	346	OPC-server	344
liigne VRM	25, 113	Operator Client	16, 244
liitsüdmused	284, 300	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
link skeemile	253	otsimine	
litsentsimine		seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Bosch Video Management System	70	panoraamkaamera	
Seadistamise viisardi	64	vaaterežiime	37
Server Stratus	70	panoraamkaamera vaaterežiime	37
Logical Tree	294	parool	131, 205, 212
logimine	165, 299, 302	parooli ei ole	86
logiraamatu andmebaas	107	parooli muutmine	131, 205, 212
ühendusstring	107	parooli vahetamine	166, 310

peamine VRM	25, 113, 162	seadme teisaldamine	185, 195, 213
peamise tõrkesiirde VRM	167	Seadmete paan	242
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	seadmete puu	110, 163, 242
pordi tuvastamine	108	Server Lookup	115
pordivastendus	68	Server Stratus	
portide ümbersuunamine	68	litsentsimine	70
profiil	272	serveri algataja nimi	164
PTZ blocking	338	Serveri ID	74
PTZ blokeerimine	313, 320	serveriloend	
PTZ camera	280	tulpade kustutamine	81, 116
PTZ control		tulpade lisamine	81, 116
blocking	338	serverivõrk	201, 202, 203
PTZ-juhtimine		Sihtedastuskiirus	273
blokeerimine	313, 320	sihtparool	200, 212
PTZ-kaamera	279	Siseside funktsionaalsus	319
Allegiant	267	sisu asendamine	245
puhkepäevad	262	skaneerimine	
punkt		ainult otserežiimiga koodrid	113
möödamineku	319	alamvõrkudes	106
puuduv parool	86	kohaliku salvestusega koodrid	113
puulimine	160	koodrid	113
põhiseadistus	182	VRM	113
põrisevad andurid	302	üle alamvõrkude	106
Pääsusüsteemid	153	skeem	
püsivara uuendus		vilkuvad tööpunktid	285, 305
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49	skeemi link	253
RAM-salvestamine	277	skeemid	242
refresh states	95	SMS-seade	111
Region of Interest	267, 281, 312	SNMP lõksud	
relay		hankimine	105
malfunction	255	saatmine	105
ROI	267, 281, 312	SNMP-asetused	105
Salvestamise eelistused	218	sortimisjärjestus	
salvestamiskvaliteet	272	häired	290
salvestusrežiim		spikker	14
automaatne	171	spikri avamine	14
tõrkesiire	170	Spikri printimine	14
Salvestustabel	265	states	95
samad IP-aadressid	98	suunatud ligipääs	115
seadistusandmed		suur LUN	171, 175, 180, 186
eksportimine	87	suured LUN-id	171
seadistusandmed OPC-le		sündmuse paljundamine	299
eksportimine	88	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadistuste viisard		sündmuse-eelne aeg	268
Mobile Video Service	57	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadme asendamine	72, 73	sündmusejärgne aeg	268
seadme monitor	89	sünkroonimine	78
seadme suutlikkus		VRM-i seadistamine	170
uuendus	77, 207	süsteemi nõuded	17

tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170
tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaikeseadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuhl ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133		
nelikvaade	135		
pooldupleksrežiim	133		
virtuaalne sisend	111		

algne kaamera	135	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
Allegiant		BVIP-seade	
CCL-emuleerimine	112, 150	parool	131, 205, 212
juhtimiskanal	53, 54	veebileht	205
liiga palju kaameraid	346	CABAC	274
PTZ-kaamera	267	CCL-emuleerimine	150
püsivara versioon	45, 47	CHAP parool	164
satelliitsüsteem	54	CLL-käsud	150
Võrguhosti programm	53	DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147
Allegianti CCL-emuleerimine	150	dekooder	
ligipääs keelatud	150	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133
Allegianti CCL-emuleerimise lehekül	149	dekooder: sihtparool	200, 212
Allegianti CCL-käsud	55	DiBos	
Allegianti fail	346	versioon	45, 46
Allegianti maatriks	111, 122	DiBos-i seade	111
analoogmonitoride rühm	112	digitaalne kaugjuhtimispuul	147
analoogmonitorirühm	107	digitaalne videosalvesti	111
analoogvideomaatriks	122	dome camera	280
analüütiline järelotsing	93, 125, 127	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
ANR	79, 215, 267	DTP3N	142
ASF	318	dubleeriv salvestus	25
ATM POS-i seade	111	dubleeriv VRM	168
Audio-siseside funktsionaalsus	319	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
autentsuskontrollimine	210	DynDNS	68
automaatne lähtestamine	86	ebastabiilne võrk	151
automaatne salvestusrežiim	171	eelmine seadistus	87
automaatne uuesti sisselogimine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne väljalogimine	107	eksport	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	ASF	318
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	eksportimine	
Bosch Script API spikker	83	Kaameratabel	271
Bosch Video Management System	15	käsuskript	84
aktiveerimine	70	seadistusandmed	87
GUI-keel	345	seadistusandmed OPC-le	88
litsentsimine	70	Enterprise System	20, 80
uuendamine	344	Enterprise-haldusserver	322
veebispikker	14	Enterprise'i kasutajarühmad	307
ülevaade	15	e-posti seade	111
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	erandlikud päevad	262
BVIP-dekooder	77, 207	filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
lisamine	129, 172, 199	Forensic Search	126
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	GUI-keel	345
BVIP-kooder	77, 207	H.264	274
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	haldusserver	17, 20, 326
		HD-kaamerad	321
		HTML-failid	242

häire skeem	290	kaksikvoog	127
häired		kasutaja	
sortimisjärjestus	290	eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutaja eemaldamine	310
häirejärgne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häiresalvestus	290, 303, 304	kasutajarühmad	307, 309
häiresalvestuse kaitsmine	304	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestuse režiim	277	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestusrežiim	275	Kaugeksport	37
häiresireenide väljalülitamine	319	Kaugjuhtimispult Bosch IntuiKey	112
häirete automaatne hüplikaken	35	Kaugjuhtimispult KBD Universal XF	45, 46, 112
häirete automaatne kuva	35	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
I/O-moodulid	112	KBD Universal XF kaugjuhtimispult	125
ilma paroolita seadmed	86	keel	345
importimine		Configuration Client	106
käsuskript	84	Operator Client	309
lähtefailid	245	keela kohustuslik parool	98
IntuiKey kaugjuhtimispult	147	kellaaja sünkroonimine	78
IP-aadress		kellade vaigistamine	319
duplikaadid	98	kliendi käsuskript	
muutmine	128, 215	häire on aktsepteeritud	294
IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
iPad	151, 152	kodeerimine NVR-idel	110, 163
IP-aadressi		kohandatud sündmused	284, 300
muuda	99, 111	kohustuslik parool	98
iPhone	151, 152	konteiner	179
IQN-vastendus	182	muutmine	213
iSCSI parool	164	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	VRM	167, 213
iSCSI salvestussüsteem	179	konteineri lisamine	
iSCSI seade	182	VRM	167
Iseseisev Operator Client	326	konteineri muutmine	213
Isiku tuvastamine		koodekid	274
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder	
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseade	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
jada	251	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
kaamera juhtimine	93, 274	kopeeri ja kleebi	270
Kaamera kaugjuhtimispult	147	krahh	
ühenduse katkemine	345	Configuration Clienti	346
kaamera ring	242, 250, 251	kuppelkaamera	279
kaamerajada	242, 250, 251	kuvasuhe 16/9	321
kahekordne autentimine	311	kõik-ühes-süsteem	57
kahekordne salvestus	25, 178, 283	käsitsi salvestamine	290, 303
		käsitsisalvestamine	37

Käsuskript	242, 248	multiedastus	192
Bosch Script API spikker	83	möödumine	
eksportimine	84	punkt	319
importimine	84	nelikvaade	135
lahutatud	326	NVR	17
LDAP-kasutaja	309	näited	91
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-rühm	335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
leidmine		VRM-salvestuse seadistamine	92
teave spikri kohta	14	olek	89
ligipääs keelatud		olekud	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	olekute värskendamine	99, 100, 101
liidese asetused		ONVIF sündmuste logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i logimine	353
liiga palju Allegianti kaameraid	346	ONVIF-i meediaprofiil	266
liigne VRM	25, 113	OPC-server	344
liitsündmused	284, 300	Operator Client	16, 244
link skeemile	253	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
litsentsimine		otsimine	
Bosch Video Management System	70	seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Seadistamise viisardi	64	panoraamkaamera	
Server Stratus	70	vaaterežiime	37
Logical Tree	294	panoraamkaamera vaaterežiime	37
logimine	165, 299, 302	parool	131, 205, 212
logiraamatu andmebaas	107	parooli ei ole	86
ühendusstring	107	parooli muutmise	131, 205, 212
loogiline puu	244	parooli vahetamine	166, 310
loomine		peamine VRM	25, 113, 162
käsuskript	83	peamise tõrkesiirde VRM	167
LUN-id		pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
suurem kui 2 TB	171	pordi tuvastamine	108
lähtefailid	245	pordivastendus	68
importimine	245	portide ümbersuunamine	68
malfunction relay	255	profiil	272
MIC IP 7000	343	PTZ blocking	338
mitme monitori režiim	321	PTZ blokeerimine	313, 320
mitu valikut	244	PTZ camera	280
Mobile Video Service	57, 151	PTZ control	
monitor group	294	blocking	338
monitoride rühm	134, 290	PTZ-juhtimine	
lisamine	134	blokeerimine	313, 320
monitorirühm	135	PTZ-kaamera	279
algne kaamera	135	Allegiant	267
käivitamise kaamera	135	puhkepäevad	262
nelikvaade	135	punkt	
OSD	135	möödamineku	319
üksikvaade	135	puuduv parool	86
		puulimine	160

põhiseadistus	182	sisu asendamine	245
põrisevad andurid	302	skaneerimine	
Pääsusüsteemid	153	ainult otserežiimiga koodrid	113
püsivara uuendus		alamvõrkudes	106
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49	kohaliku salvestusega koodrid	113
RAM-salvestamine	277	koodrid	113
refresh states	95	VRM	113
Region of Interest	267, 281, 312	üle alamvõrkude	106
relay		skeem	
malfunction	255	vilkuvad tööpunktid	285, 305
ROI	267, 281, 312	skeemi link	253
Salvestamise eelistused	218	skeemid	242
salvestamiskvaliteet	272	SMS-seade	111
salvestusrežiim		SNMP lõksud	
automaatne	171	hankimine	105
tõrkesiire	170	saatmine	105
Salvestustabel	265	SNMP-asetused	105
samad IP-aadressid	98	sortimisjärjestus	
seadistusandmed		häired	290
eksportimine	87	spikker	14
seadistusandmed OPC-le		spikri avamine	14
eksportimine	88	Spikri printimine	14
seadistuste viisard		states	95
Mobile Video Service	57	suunatud ligipääs	115
seadme asendamine	72, 73	suur LUN	171, 175, 180, 186
seadme monitor	89	suured LUN-id	171
seadme suutlikkus		sündmuse paljundamine	299
uuendus	77, 207	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadme teisaldamine	185, 195, 213	sündmuse-eelne aeg	268
Seadmete paan	242	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadmete puu	110, 163, 242	sündmusejärgne aeg	268
Server Lookup	115	sünkroonimine	78
Server Stratus		VRM-i seadistamine	170
litsentsimine	70	süsteemi nõuded	17
serveri algataja nimi	164	tarkvara uuendus	344
Serveri ID	74	teabeleht	17
serveriloend		tegevusetus	107
tulpade kustutamine	81, 116	teisene salvestus	178, 283
tulpade lisamine	81, 116	teisene VRM	25, 113, 162
serverivõrk	201, 202, 203	teisese tõrkesiirde VRM	167
Sihtedastuskiirus	273	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
sihtparool	200, 212	transkodeerimise teenus	151
Siseside funktsionaalsus	319	transkodeerimisteenus	152
		tulekahju tuvastamise kaamera	339
		tulemüür	192
		tõrkesiirde salvestusrežiim	170
		kooder	217
		tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
		tööjaam	107

tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaike-seadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133	algne kaamera	135
nelikvaade	135	Allegiant	
pooldupleksrežiim	133	CCL-emuleerimine	112, 150
virtuaalne sisend	111	juhtimiskanal	53, 54
WLAN	151, 152	liiga palju kaameraid	346
voog	266, 278	PTZ-kaamera	267
VPN	68	püsivara versioon	45, 47
VRM		satelliitsüsteem	54
dubleeriv	168	Võrguhosti programm	53
konteiner	167, 213	Allegianti CCL-emuleerimine	150
konteineri lisamine	167	ligipääs keelatud	150
liigne	25, 113	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
lisamine	161	Allegianti CCL-käsud	55
peamine	25, 113, 162	Allegianti fail	346
peamine tõrkesiire	167	Allegianti maatriks	111, 122
teisene	25, 113, 162	analoogmonitoride rühm	112
teisene tõrkesiire	167	analoogmonitorirühm	107
tõrkesiire	25, 113, 167	analoogvideomaatriks	122
VRM 3.50	170	analüütiline järelotsing	93, 125, 127

ANR	79, 215, 267	dubleeriv VRM	168
ASF	318	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
ATM POS-i seade	111	DynDNS	68
Audio-siseside funktsionaalsus	319	ebastabiilne võrk	151
autentsuskontrollmine	210	eelmine seadistus	87
automaatne lähtestamine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne salvestusrežiim	171	eksport	
automaatne uuesti sisselogimine	86	ASF	318
automaatne väljalogimine	107	eksportimine	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	Kaameratabel	271
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	käsuscript	84
Bosch Script API spikker	83	seadistusandmed	87
Bosch Video Management System	15	seadistusandmed OPC-le	88
aktiveerimine	70	Enterprise System	20, 80
GUI-keel	345	Enterprise-haldusserver	322
litsentsimine	70	Enterprise'i kasutajarühmad	307
uuendamine	344	e-posti seade	111
veebispikker	14	erandlikud päevad	262
ülevaade	15	filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Forensic Search	126
BVIP-dekooder	77, 207	GUI-keel	345
lisamine	129, 172, 199	H.264	274
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder	77, 207	haldusserver	17, 20, 326
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	HD-kaamerad	321
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	HTML-failid	242
BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispult	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuscript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispult	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
		muutmine	128, 215

IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	kohustuslik parool	98
iPad	151, 152	konteiner	179
IP-aadressi		muutmine	213
muuda	99, 111	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iPhone	151, 152	VRM	167, 213
IQN-vastendus	182	konteineri lisamine	
iSCSI parool	164	VRM	167
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	konteineri muutmine	213
iSCSI salvestussüsteem	179	koodekid	274
iSCSI seade	182	kooder	
Iseseisev Operator Client	326	lisamine	169, 177, 205, 340
Isiku tuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		kopeeri ja kleebi	270
Isikutuvastusseade	156	krahh	
jada	251	Configuration Clienti	346
kaamera juhtimine	93, 274	kuppelkaamera	279
Kaamera kaugjuhtimispuult	147	kuvasuhe 16/9	321
ühenduse katkemine	345	kõik-ühes-süsteem	57
kaamera ring	242, 250, 251	käsitsi salvestamine	290, 303
kaamerajada	242, 250, 251	käsitsisalvestamine	37
kahekordne autentimine	311	Käsuscript	242, 248
kahekordne salvestus	25, 178, 283	Bosch Script API spikker	83
kaksikvoog	127	eksportimine	84
kasutaja		importimine	84
eemaldamine	310	lahutatud	326
kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutaja eemaldamine	310	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutaja kustutamine	310	LDAP-rühm	335, 336
kasutajarühmad	307, 309	leidmine	
kasutajasündmuse nupp	299, 300	teave spikri kohta	14
kaubandusliku tüübi number	103	ligipääs keelatud	
Kaugeksport	37	Allegianti CCL-emuleerimine	150
Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112	liidese asetused	
Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112	VIP XD	133
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liiga palju Allegianti kaameraid	346
KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125	liigne VRM	25, 113
keel	345	liitsüdmused	284, 300
Configuration Client	106	link skeemile	253
Operator Client	309	litsentsimine	
keela kohustuslik parool	98	Bosch Video Management System	70
kellaaja sünkroonimine	78	Seadistamise viisardi	64
kellade vaigistamine	319	Server Stratus	70
kliendi käsuscript		Logical Tree	294
häire on aktsepteeritud	294	logimine	165, 299, 302
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	logiraamatu andmebaas	107
kodeerimine NVR-idel	110, 163	ühendusstring	107
kohandatud sündmused	284, 300		

loogiline puu	244	peamine VRM	25, 113, 162
loomine		peamise tõrkesiirde VRM	167
käsuskript	83	pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
LUN-id		pordi tuvastamine	108
suurem kui 2 TB	171	pordivastendus	68
lähtefailid	245	portide ümbersuunamine	68
importimine	245	profiil	272
malfunction relay	255	PTZ blocking	338
MIC IP 7000	343	PTZ blokeerimine	313, 320
mitme monitori režiim	321	PTZ camera	280
mitu valikut	244	PTZ control	
Mobile Video Service	57, 151	blocking	338
monitor group	294	PTZ-juhtimine	
monitoride rühm	134, 290	blokeerimine	313, 320
lisamine	134	PTZ-kaamera	279
monitorirühm	135	Allegiant	267
algne kaamera	135	puhkepäevad	262
käivitamise kaamera	135	punkt	
nelikvaade	135	möödamineku	319
OSD	135	puuduv parool	86
üksikvaade	135	puulimine	160
multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrised andurid	302
punkt	319	Pääsusüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	tõrkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
		uuendus	77, 207

seadme teistsaldamine	185, 195, 213	tarkvara uuendus	344
Seadmete paan	242	teabeleht	17
seadmete puu	110, 163, 242	tegevusetus	107
Server Lookup	115	teisene salvestus	178, 283
Server Stratus		teisene VRM	25, 113, 162
litsentsimine	70	teisese tõrkesiirde VRM	167
serveri algataja nimi	164	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
Serveri ID	74	transkodeerimise teenus	151
serveriloend		transkodeerimisteenus	152
tulpade kustutamine	81, 116	tulekahju tuvastamise kaamera	339
tulpade lisamine	81, 116	tulemüür	192
serverivõrk	201, 202, 203	tõrkesiirde salvestusrežiim	170
Sihtedastuskiirus	273	kooder	217
sihtparool	200, 212	tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
Siseside funktsionaalsus	319	tööjaam	107
sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111

WLAN	151, 152	algne kaamera	135
voog	266, 278	Allegiant	
VPN	68	CCL-emuleerimine	112, 150
VRM		juhtimiskanal	53, 54
dubleeriv	168	liiga palju kaameraid	346
konteiner	167, 213	PTZ-kaamera	267
konteineri lisamine	167	püsivara versioon	45, 47
liigne	25, 113	satelliitsüsteem	54
lisamine	161	Võrguhosti programm	53
peamine	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimine	150
peamine tõrkesiire	167	ligipääs keelatud	150
teisene	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
teisene tõrkesiire	167	Allegianti CCL-käsud	55
tõrkesiire	25, 113, 167	Allegianti fail	346
VRM 3.50	170	Allegianti maatriks	111, 122
VRM-i lisamine	161	analoogmonitoride rühm	112
VRM-i salvestamise seadistamine	92	analoogmonitorirühm	107
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	analoogvideomaatriks	122
võrguaadress		analüütiline järelotsing	93, 125, 127
muutmine	128, 215	ANR	79, 215, 267
võrguaadressi muutmine	128, 215	ASF	318
võrguseire seade	111	ATM POS-i seade	111
võrgust väljas	310, 326	Audio-siseside funktsionaalsus	319
võrguväline režiim	326	autentsuskontrollimine	210
välisseade	111	automaatne lähtestamine	86
õigused	242, 244	automaatne salvestusrežiim	171
ühendamine		automaatne uuesti sisselogimine	86
Allegianti maatriks ja BVMS	50	automaatne väljalogimine	107
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
ühendusstring	107	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühilduvusrežiim	37	Bosch Script API spikker	83
üldine vaikeparool	64, 86, 98	Bosch Video Management System	15
üldised häireasetused	302	aktiveerimine	70
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		GUI-keel	345
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		litsentsimine	70
acquire PTZ control	338	uuendamine	344
ajaserver	78	veebispikker	14
ajavöönd	201, 202	ülevaade	15
aktiveerida	86	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
aktiveerimine	89	BVIP-dekooder	77, 207
Bosch Video Management System	70	lisamine	129, 172, 199
eelmine seadistus	87	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
seadistamine	86	BVIP-kooder	77, 207
viivitusega	86, 98	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
alarm priority	338	BVIP-kooder:lisamine	130, 208

BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispuul	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuskript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispuul	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
dubleeriv VRM	168	muutmine	128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DynDNS	68	iPad	151, 152
ebastabiilne võrk	151	IP-aadressi	
eelmine seadistus	87	muuda	99, 111
eelpositsioonide eemaldamine	279	iPhone	151, 152
eksport		IQN-vastendus	182
ASF	318	iSCSI parool	164
eksportimine		iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
Kaameratabel	271	iSCSI salvestussüsteem	179
käsuskript	84	iSCSI seade	182
seadistusandmed	87	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed OPC-le	88	Isiku tuvastamine	
Enterprise System	20, 80	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise-haldusserver	322	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastamine	
e-posti seade	111	Isikutuvastusseade	156
erandlikud päevad	262	jada	251
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	kaamera juhtimine	93, 274
Forensic Search	126	Kaamera kaugjuhtimispuul	147
GUI-keel	345	ühenduse katkemine	345
H.264	274	kaamera ring	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kaamerajada	242, 250, 251
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne autentimine	311
HD-kaamerad	321	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HTML-failid	242		

kaksikvoog	127	Käsuskript	242, 248
kasutaja		Bosch Script API spikker	83
eemaldamine	310	eksportimine	84
kustutamine	310	importimine	84
kasutaja eemaldamine	310	lahutatud	326
kasutaja kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutajarühmad	307, 309	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutajasündmuse nupp	299, 300	LDAP-rühm	335, 336
kaubandusliku tüübi number	103	leidmine	
Kaugeksport	37	teave spikri kohta	14
Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112	ligipääs keelatud	
Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112	Allegianti CCL-emuleerimine	150
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liidese asetused	
KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125	VIP XD	133
keel	345	liiga palju Allegianti kaameraid	346
Configuration Client	106	liigne VRM	25, 113
Operator Client	309	liitsündmused	284, 300
keela kohustuslik parool	98	link skeemile	253
kellaaja sünkroonimine	78	litsentsimine	
kellade vaigistamine	319	Bosch Video Management System	70
kliendi käsuskript		Seadistamise viisardi	64
häire on aktsepteeritud	294	Server Stratus	70
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	Logical Tree	294
kodeerimine NVR-idel	110, 163	logimine	165, 299, 302
kohandatud sündmused	284, 300	logiraamatu andmebaas	107
kohustuslik parool	98	ühendusstring	107
konteiner	179	loogiline puu	244
muutmine	213	loomine	
seadme teisaldamine	185, 195, 213	käsuskript	83
VRM	167, 213	LUN-id	
konteineri lisamine		suurem kui 2 TB	171
VRM	167	lähtefailid	245
konteineri muutmine	213	importimine	245
koodekid	274	malfunction relay	255
kooder		MIC IP 7000	343
lisamine	169, 177, 205, 340	mitme monitori režiim	321
veebileht	205	mitu valikut	244
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	Mobile Video Service	57, 151
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitor group	294
kopeeri ja kleebi	270	monitoride rühm	134, 290
krahh		lisamine	134
Configuration Clienti	346	monitorirühm	135
kuppelkaamera	279	algne kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	käivitamise kaamera	135
kõik-ühes-süsteem	57	nelikvaade	135
käsitsi salvestamine	290, 303	OSD	135
käsitsisalvestamine	37	üksikvaade	135

multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrisevad andurid	302
punkt	319	Päsusüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	törkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
peamine VRM	25, 113, 162	uuendus	77, 207
peamise törkesiirde VRM	167	seadme teisaldamine	185, 195, 213
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	Seadmete paan	242
pordi tuvastamine	108	seadmete puu	110, 163, 242
pordivastendus	68	Server Lookup	115
portide ümbersuunamine	68	Server Stratus	
profiil	272	litsentsimine	70
PTZ blocking	338	serveri algataja nimi	164
PTZ blokeerimine	313, 320	Serveri ID	74
PTZ camera	280	serveriloend	
PTZ control		tulpade kustutamine	81, 116
blocking	338	tulpade lisamine	81, 116
PTZ-juhtimine		serverivõrk	201, 202, 203
blokeerimine	313, 320	Sihtedastuskiirus	273
PTZ-kaamera	279	sihtparool	200, 212
Allegiant	267	Siseside funktsionaalsus	319
puhkepäevad	262		
punkt			
möödamineku	319		
puudev parool	86		
puulimine	160		

sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111
tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170

VRM-i lisamine	161	ANR	79, 215, 267
VRM-i salvestamise seadistamine	92	ASF	318
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	ATM POS-i seade	111
võrguaadress		Audio-siseside funktsionaalsus	319
muutmine	128, 215	autentsuskontrollmine	210
võrguaadressi muutmine	128, 215	automaatne lähtestamine	86
võrguseire seade	111	automaatne salvestusrežiim	171
võrgust väljas	310, 326	automaatne uuesti sisselogimine	86
võrguväline režiim	326	automaatne väljalogimine	107
välisseade	111	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
õigused	242, 244	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühendamine		Bosch Script API spikker	83
Allegianti maatriks ja BVMS	50	Bosch Video Management System	15
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	aktiveerimine	70
ühendusstring	107	GUI-keel	345
ühilduvusrežiim	37	litsentsimine	70
üldine vaikeparool	64, 86, 98	uuendamine	344
üldised häireasetused	302	veebispikker	14
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		ülevaade	15
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
acquire PTZ control	338	BVIP-dekooder	77, 207
ajaserver	78	lisamine	129, 172, 199
ajavõond	201, 202	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
aktiveerida	86	BVIP-kooder	77, 207
aktiveerimine	89	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
Bosch Video Management System	70	BVIP-kooder:lisamine	130, 208
eelmine seadistus	87	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
seadistamine	86	BVIP-seade	
viivitusega	86, 98	parool	131, 205, 212
alarm priority	338	veebileht	205
algne kaamera	135	CABAC	274
Allegiant		CCL-emuleerimine	150
CCL-emuleerimine	112, 150	CHAP parool	164
juhtimiskanal	53, 54	CLL-käsud	150
liiga palju kaameraid	346	DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147
PTZ-kaamera	267	dekooder	
püsivara versioon	45, 47	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133
satelliitsüsteem	54	dekooder: sihtparool	200, 212
Võrguhosti programm	53	DiBos	
Allegianti CCL-emuleerimine	150	versioon	45, 46
ligipääs keelatud	150	DiBos-i seade	111
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	digitaalne kaugjuhtimispult	147
Allegianti CCL-käsud	55	digitaalne videosalvesti	111
Allegianti fail	346	dome camera	280
Allegianti maatriks	111, 122	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
analoogmonitoride rühm	112	DTP3N	142
analoogmonitorirühm	107	dubleeriv salvestus	25
analoogvideomaatriks	122		
analüütiline järelotsing	93, 125, 127		

dubleeriv VRM	168	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	iPad	151, 152
DynDNS	68	IP-aadressi	
ebastabiilne võrk	151	muuda	99, 111
eelmine seadistus	87	iPhone	151, 152
eelpositsioonide eemaldamine	279	IQN-vastendus	182
eksport		iSCSI parool	164
ASF	318	iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
eksportimine		iSCSI salvestussüsteem	179
Kaameratabel	271	iSCSI seade	182
käsuskript	84	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed	87	Isiku tuvastamine	
seadistusandmed OPC-le	88	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise System	20, 80	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise-haldusserver	322	Isikutuvastamine	
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastusseade	156
e-posti seade	111	jada	251
erandlikud päevad	262	kaamera juhtimine	93, 274
filtrereimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	Kaamera kaugjuhtimispuult	147
Forensic Search	126	ühenduse katkemine	345
GUI-keel	345	kaamera ring	242, 250, 251
H.264	274	kaamerajada	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kahekordne autentimine	311
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HD-kaamerad	321	kaksikvoog	127
HTML-failid	242	kasutaja	
häire skeem	290	eemaldamine	310
häired		kustutamine	310
sortimisjärjestus	290	kasutaja eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutajarühmad	307, 309
häirejärgne aeg	277	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestus	290, 303, 304	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestuse kaitsmine	304	Kaugeksport	37
häiresalvestuse režiim	277	Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112
häiresalvestusrežiim	275	Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112
häiresireenide väljalülitamine	319	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
häirete automaatne hüplikaken	35	KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125
häirete automaatne kuva	35	keel	345
I/O-moodulid	112	Configuration Client	106
ilma paroolita seadmed	86	Operator Client	309
importimine		keela kohustuslik parool	98
käsuskript	84	kellaaja sünkroonimine	78
lähtefailid	245	kellade vaigistamine	319
IntuiKey kaugjuhtimispuult	147	kliendi käsuskript	
IP-aadress		häire on aktsepteeritud	294
duplikaadid	98	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
muutmine	128, 215	kodeerimine NVR-idel	110, 163
		kohandatud sündmused	284, 300

kohustuslik parool	98	loogiline puu	244
konteiner	179	loomine	
muutmine	213	käsuskript	83
seadme teisaldamine	185, 195, 213	LUN-id	
VRM	167, 213	suurem kui 2 TB	171
konteineri lisamine		lähtefailid	245
VRM	167	importimine	245
konteineri muutmine	213	malfunction relay	255
koodekid	274	MIC IP 7000	343
kooder		mitme monitori režiim	321
lisamine	169, 177, 205, 340	mitu valikut	244
veebileht	205	Mobile Video Service	57, 151
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	monitor group	294
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitoride rühm	134, 290
kopeeri ja kleebi	270	lisamine	134
krahh		monitorirühm	135
Configuration Clienti	346	algne kaamera	135
kuppelkaamera	279	käivitamise kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	nelikvaade	135
kõik-ühes-süsteem	57	OSD	135
käsitsi salvestamine	290, 303	üksikvaade	135
käsitsisalvestamine	37	multiedastus	192
Käsuskript	242, 248	möödumine	
Bosch Script API spikker	83	punkt	319
eksportimine	84	nelikvaade	135
importimine	84	NVR	17
lahutatud	326	näited	91
LDAP-kasutaja	309	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
LDAP-rühm	335, 336	VRM-salvestuse seadistamine	92
leidmine		olek	89
teave spikri kohta	14	olekud	99, 100, 101
ligipääs keelatud		olekute värskendamine	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	ONVIF sündmuste logimine	353
liidese asetused		ONVIF-i logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i meediaprofiil	266
liiga palju Allegianti kaameraid	346	OPC-server	344
liigne VRM	25, 113	Operator Client	16, 244
liitsündmused	284, 300	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
link skeemile	253	otsimine	
litsentsimine		seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Bosch Video Management System	70	panoraamkaamera	
Seadistamise viisardi	64	vaaterežiime	37
Server Stratus	70	panoraamkaamera vaaterežiime	37
Logical Tree	294	parool	131, 205, 212
logimine	165, 299, 302	parooli ei ole	86
logiraamatu andmebaas	107	parooli muutmine	131, 205, 212
ühendusstring	107	parooli vahetamine	166, 310

peamine VRM	25, 113, 162	seadme teisaldamine	185, 195, 213
peamise tõrkesiirde VRM	167	Seadmete paan	242
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	seadmete puu	110, 163, 242
pordi tuvastamine	108	Server Lookup	115
pordivastendus	68	Server Stratus	
portide ümbersuunamine	68	litsentsimine	70
profiil	272	serveri algataja nimi	164
PTZ blocking	338	Serveri ID	74
PTZ blokeerimine	313, 320	serveriloend	
PTZ camera	280	tulpade kustutamine	81, 116
PTZ control		tulpade lisamine	81, 116
blocking	338	serverivõrk	201, 202, 203
PTZ-juhtimine		Sihtedastuskiirus	273
blokeerimine	313, 320	sihtparool	200, 212
PTZ-kaamera	279	Siseside funktsionaalsus	319
Allegiant	267	sisu asendamine	245
puhkepäevad	262	skaneerimine	
punkt		ainult otserežiimiga koodrid	113
möödamineku	319	alamvõrkudes	106
puuduv parool	86	kohaliku salvestusega koodrid	113
puulimine	160	koodrid	113
põhiseadistus	182	VRM	113
põrisevad andurid	302	üle alamvõrkude	106
Päsusüsteemid	153	skeem	
püsivara uuendus		vilkuvad tööpunktid	285, 305
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49	skeemi link	253
RAM-salvestamine	277	skeemid	242
refresh states	95	SMS-seade	111
Region of Interest	267, 281, 312	SNMP lõksud	
relay		hankimine	105
malfunction	255	saatmine	105
ROI	267, 281, 312	SNMP-asetused	105
Salvestamise eelistused	218	sortimisjärjestus	
salvestamiskvaliteet	272	häired	290
salvestusrežiim		spikker	14
automaatne	171	spikri avamine	14
tõrkesiire	170	Spikri printimine	14
Salvestustabel	265	states	95
samad IP-aadressid	98	suunatud ligipääs	115
seadistusandmed		suur LUN	171, 175, 180, 186
eksportimine	87	suured LUN-id	171
seadistusandmed OPC-le		sündmuse paljundamine	299
eksportimine	88	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadistuste viisard		sündmuse-eelne aeg	268
Mobile Video Service	57	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadme asendamine	72, 73	sündmusejärgne aeg	268
seadme monitor	89	sünkroonimine	78
seadme suutlikkus		VRM-i seadistamine	170
uuendus	77, 207	süsteemi nõuded	17

tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170
tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaikeseadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133		
nelikvaade	135		
pooldupleksrežiim	133		
virtuaalne sisend	111		

algne kaamera	135	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
Allegiant		BVIP-seade	
CCL-emuleerimine	112, 150	parool	131, 205, 212
juhtimiskanal	53, 54	veebileht	205
liiga palju kaameraid	346	CABAC	274
PTZ-kaamera	267	CCL-emuleerimine	150
püsivara versioon	45, 47	CHAP parool	164
satelliitsüsteem	54	CLL-käsud	150
Võrguhosti programm	53	DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147
Allegianti CCL-emuleerimine	150	dekooder	
ligipääs keelatud	150	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	dekooder: sihtparool	200, 212
Allegianti CCL-käsud	55	DiBos	
Allegianti fail	346	versioon	45, 46
Allegianti maatriks	111, 122	DiBos-i seade	111
analoogmonitoride rühm	112	digitaalne kaugjuhtimispult	147
analoogmonitorirühm	107	digitaalne videosalvesti	111
analoogvideomaatriks	122	dome camera	280
analüütiline järelotsing	93, 125, 127	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
ANR	79, 215, 267	DTP3N	142
ASF	318	dubleeriv salvestus	25
ATM POS-i seade	111	dubleeriv VRM	168
Audio-siseside funktsionaalsus	319	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
autentsuskontrollimine	210	DynDNS	68
automaatne lähtestamine	86	ebastabiilne võrk	151
automaatne salvestusrežiim	171	eelmine seadistus	87
automaatne uuesti sisselogimine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne väljalogimine	107	eksport	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	ASF	318
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	eksportimine	
Bosch Script API spikker	83	Kaameratabel	271
Bosch Video Management System	15	käsuskript	84
aktiveerimine	70	seadistusandmed	87
GUI-keel	345	seadistusandmed OPC-le	88
litsentsimine	70	Enterprise System	20, 80
uuendamine	344	Enterprise-haldusserver	322
veebispikker	14	Enterprise'i kasutajarühmad	307
ülevaade	15	e-posti seade	111
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	erandlikud päevad	262
BVIP-dekooder	77, 207	filtrerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
lisamine	129, 172, 199	Forensic Search	126
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	GUI-keel	345
BVIP-kooder	77, 207	H.264	274
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	haldusserver	17, 20, 326
		HD-kaamerad	321
		HTML-failid	242

häire skeem	290	kaksikvoog	127
häired		kasutaja	
sortimisjärjestus	290	eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutaja eemaldamine	310
häirejärgne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häiresalvestus	290, 303, 304	kasutajarühmad	307, 309
häiresalvestuse kaitsmine	304	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestuse režiim	277	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestusrežiim	275	Kaugeksport	37
häiresireenide väljalülitamine	319	Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112
häirete automaatne hüplikaken	35	Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112
häirete automaatne kuva	35	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
I/O-moodulid	112	KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125
ilma paroolita seadmed	86	keel	345
importimine		Configuration Client	106
käsuskript	84	Operator Client	309
lähtefailid	245	keela kohustuslik parool	98
IntuiKey kaugjuhtimispuult	147	kellaaja sünkroonimine	78
IP-aadress		kellade vaigistamine	319
duplikaadid	98	kliendi käsuskript	
muutmine	128, 215	häire on aktsepteeritud	294
IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
iPad	151, 152	kodeerimine NVR-idel	110, 163
IP-adressi		kohandatud sündmused	284, 300
muuda	99, 111	kohustuslik parool	98
iPhone	151, 152	konteiner	179
IQN-vastendus	182	muutmine	213
iSCSI parool	164	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	VRM	167, 213
iSCSI salvestussüsteem	179	konteineri lisamine	
iSCSI seade	182	VRM	167
Iseseisev Operator Client	326	konteineri muutmine	213
Isiku tuvastamine		koodekid	274
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder	
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseade	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
jada	251	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
kaamera juhtimine	93, 274	kopeeri ja kleebi	270
Kaamera kaugjuhtimispuult	147	krahh	
ühenduse katkemine	345	Configuration Clienti	346
kaamera ring	242, 250, 251	kuppelkaamera	279
kaamerajada	242, 250, 251	kuvasuhe 16/9	321
kahekordne autentimine	311	kõik-ühes-süsteem	57
kahekordne salvestus	25, 178, 283	käsitsi salvestamine	290, 303
		käsitsisalvestamine	37

Käsuskript	242, 248	multiedastus	192
Bosch Script API spikker	83	möödumine	
eksportimine	84	punkt	319
importimine	84	nelikvaade	135
lahutatud	326	NVR	17
LDAP-kasutaja	309	näited	91
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-rühm	335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
leidmine		VRM-salvestuse seadistamine	92
teave spikri kohta	14	olek	89
ligipääs keelatud		olekud	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	olekute värskendamine	99, 100, 101
liidese asetused		ONVIF sündmuste logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i logimine	353
liiga palju Allegianti kaameraid	346	ONVIF-i meediaprofiil	266
liigne VRM	25, 113	OPC-server	344
liitsündmused	284, 300	Operator Client	16, 244
link skeemile	253	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
litsentsimine		otsimine	
Bosch Video Management System	70	seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Seadistamise viisardi	64	panoraamkaamera	
Server Stratus	70	vaaterežiime	37
Logical Tree	294	panoraamkaamera vaaterežiime	37
logimine	165, 299, 302	parool	131, 205, 212
logiraamatu andmebaas	107	parooli ei ole	86
ühendusstring	107	parooli muutmise	131, 205, 212
loogiline puu	244	parooli vahetamine	166, 310
loomine		peamine VRM	25, 113, 162
käsuskript	83	peamise tõrkesiirde VRM	167
LUN-id		pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
suurem kui 2 TB	171	pordi tuvastamine	108
lähtefailid	245	pordivastendus	68
importimine	245	portide ümbersuunamine	68
malfunction relay	255	profiil	272
MIC IP 7000	343	PTZ blocking	338
mitme monitori režiim	321	PTZ blokeerimine	313, 320
mitu valikut	244	PTZ camera	280
Mobile Video Service	57, 151	PTZ control	
monitor group	294	blocking	338
monitoride rühm	134, 290	PTZ-juhtimine	
lisamine	134	blokeerimine	313, 320
monitorirühm	135	PTZ-kaamera	279
algne kaamera	135	Allegiant	267
käivitamise kaamera	135	puhkepäevad	262
nelikvaade	135	punkt	
OSD	135	möödamineku	319
üksikvaade	135	puuduv parool	86
		puulimine	160

põhiseadistus	182	sisu asendamine	245
põrisevad andurid	302	skaneerimine	
Pääsusüsteemid	153	ainult otserežiimiga koodrid	113
püsivara uuendus		alamvõrkudes	106
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuht	49	kohaliku salvestusega koodrid	113
RAM-salvestamine	277	koodrid	113
refresh states	95	VRM	113
Region of Interest	267, 281, 312	üle alamvõrkude	106
relay		skeem	
malfunction	255	vilkuvad tööpunktid	285, 305
ROI	267, 281, 312	skeemi link	253
Salvestamise eelistused	218	skeemid	242
salvestamiskvaliteet	272	SMS-seade	111
salvestusrežiim		SNMP lõksud	
automaatne	171	hankimine	105
tõrkesiire	170	saatmine	105
Salvestustabel	265	SNMP-asetused	105
samad IP-aadressid	98	sortimisjärjestus	
seadistusandmed		häired	290
eksportimine	87	spikker	14
seadistusandmed OPC-le		spikri avamine	14
eksportimine	88	Spikri printimine	14
seadistuste viisard		states	95
Mobile Video Service	57	suunatud ligipääs	115
seadme asendamine	72, 73	suur LUN	171, 175, 180, 186
seadme monitor	89	suured LUN-id	171
seadme suutlikkus		sündmuse paljundamine	299
uuendus	77, 207	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadme teisaldamine	185, 195, 213	sündmuse-eelne aeg	268
Seadmete paan	242	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadmete puu	110, 163, 242	sündmusejärgne aeg	268
Server Lookup	115	sünkroonimine	78
Server Stratus		VRM-i seadistamine	170
litsentsimine	70	süsteemi nõuded	17
serveri algataja nimi	164	tarkvara uuendus	344
Serveri ID	74	teabeleht	17
serveriloend		tegevusetus	107
tulpade kustutamine	81, 116	teisene salvestus	178, 283
tulpade lisamine	81, 116	teisene VRM	25, 113, 162
serverivõrk	201, 202, 203	teisese tõrkesiirde VRM	167
Sihtedastuskiirus	273	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
sihtparool	200, 212	transkodeerimise teenus	151
Siseside funktsionaalsus	319	transkodeerimisteenus	152
		tulekahju tuvastamise kaamera	339
		tulemüür	192
		tõrkesiirde salvestusrežiim	170
		kooder	217
		tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
		tööjaam	107

tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaike-seadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133	algne kaamera	135
nelikvaade	135	Allegiant	
pooldupleksrežiim	133	CCL-emuleerimine	112, 150
virtuaalne sisend	111	juhtimiskanal	53, 54
WLAN	151, 152	liiga palju kaameraid	346
voog	266, 278	PTZ-kaamera	267
VPN	68	püsivara versioon	45, 47
VRM		satelliitsüsteem	54
dubleeriv	168	Võrguhosti programm	53
konteiner	167, 213	Allegianti CCL-emuleerimine	150
konteineri lisamine	167	ligipääs keelatud	150
liigne	25, 113	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
lisamine	161	Allegianti CCL-käsud	55
peamine	25, 113, 162	Allegianti fail	346
peamine tõrkesiire	167	Allegianti maatriks	111, 122
teisene	25, 113, 162	analoogmonitoride rühm	112
teisene tõrkesiire	167	analoogmonitorirühm	107
tõrkesiire	25, 113, 167	analoogvideomaatriks	122
VRM 3.50	170	analüütiline järelotsing	93, 125, 127

ANR	79, 215, 267	dubleeriv VRM	168
ASF	318	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
ATM POS-i seade	111	DynDNS	68
Audio-siseside funktsionaalsus	319	ebastabiilne võrk	151
autentsuskontrollmine	210	eelmine seadistus	87
automaatne lähtestamine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne salvestusrežiim	171	eksport	
automaatne uuesti sisselogimine	86	ASF	318
automaatne väljalogimine	107	eksportimine	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	Kaameratabel	271
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	käsuskript	84
Bosch Script API spikker	83	seadistusandmed	87
Bosch Video Management System	15	seadistusandmed OPC-le	88
aktiveerimine	70	Enterprise System	20, 80
GUI-keel	345	Enterprise-haldusserver	322
litsentsimine	70	Enterprise'i kasutajarühmad	307
uuendamine	344	e-posti seade	111
veebispikker	14	erandlikud päevad	262
ülevaade	15	filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Forensic Search	126
BVIP-dekooder	77, 207	GUI-keel	345
lisamine	129, 172, 199	H.264	274
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder	77, 207	haldusserver	17, 20, 326
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	HD-kaamerad	321
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	HTML-failid	242
BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispuul	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuskript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispuul	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
		muutmine	128, 215

IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	kohustuslik parool	98
iPad	151, 152	konteiner	179
IP-aadressi		muutmine	213
muuda	99, 111	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iPhone	151, 152	VRM	167, 213
IQN-vastendus	182	konteineri lisamine	
iSCSI parool	164	VRM	167
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	konteineri muutmine	213
iSCSI salvestussüsteem	179	koodekid	274
iSCSI seade	182	kooder	
Iseseisev Operator Client	326	lisamine	169, 177, 205, 340
Isiku tuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		kopeeri ja kleebi	270
Isikutuvastusseade	156	krahh	
jada	251	Configuration Clienti	346
kaamera juhtimine	93, 274	kuppelkaamera	279
Kaamera kaugjuhtimispuult	147	kuvasuhe 16/9	321
ühenduse katkemine	345	kõik-ühes-süsteem	57
kaamera ring	242, 250, 251	käsitsi salvestamine	290, 303
kaamerajada	242, 250, 251	käsitsisalvestamine	37
kahekordne autentimine	311	Käsuskript	242, 248
kahekordne salvestus	25, 178, 283	Bosch Script API spikker	83
kaksikvoog	127	eksportimine	84
kasutaja		importimine	84
eemaldamine	310	lahutatud	326
kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutaja eemaldamine	310	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutaja kustutamine	310	LDAP-rühm	335, 336
kasutajarühmad	307, 309	leidmine	
kasutajasündmuse nupp	299, 300	teave spikri kohta	14
kaubandusliku tüübi number	103	ligipääs keelatud	
Kaugeksport	37	Allegianti CCL-emuleerimine	150
Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112	liidese asetused	
Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112	VIP XD	133
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liiga palju Allegianti kaameraid	346
KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125	liigne VRM	25, 113
keel	345	liitsündmused	284, 300
Configuration Client	106	link skeemile	253
Operator Client	309	litsentsimine	
keela kohustuslik parool	98	Bosch Video Management System	70
kellaaja sünkroonimine	78	Seadistamise viisardi	64
kellade vaigistamine	319	Server Stratus	70
kliendi käsuskript		Logical Tree	294
häire on aktsepteeritud	294	logimine	165, 299, 302
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	logiraamatu andmebaas	107
kodeerimine NVR-idel	110, 163	ühendusstring	107
kohandatud sündmused	284, 300		

loogiline puu	244	peamine VRM	25, 113, 162
loomine		peamise tõrkesiirde VRM	167
käsuskript	83	pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
LUN-id		pordi tuvastamine	108
suurem kui 2 TB	171	pordivastendus	68
lähtefailid	245	portide ümbersuunamine	68
importimine	245	profiil	272
malfunction relay	255	PTZ blocking	338
MIC IP 7000	343	PTZ blokeerimine	313, 320
mitme monitori režiim	321	PTZ camera	280
mitu valikut	244	PTZ control	
Mobile Video Service	57, 151	blocking	338
monitor group	294	PTZ-juhtimine	
monitoride rühm	134, 290	blokeerimine	313, 320
lisamine	134	PTZ-kaamera	279
monitorirühm	135	Allegiant	267
algne kaamera	135	puhkepäevad	262
käivitamise kaamera	135	punkt	
nelikvaade	135	möödamineku	319
OSD	135	puuduv parool	86
üksikvaade	135	puulimine	160
multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrisevad andurid	302
punkt	319	Päasüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	tõrkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
		uuendus	77, 207

seadme teisaldamine	185, 195, 213	tarkvara uuendus	344
Seadmete paan	242	teabeleht	17
seadmete puu	110, 163, 242	tegevusetus	107
Server Lookup	115	teisene salvestus	178, 283
Server Stratus		teisene VRM	25, 113, 162
litsentsimine	70	teisese tõrkesiirde VRM	167
serveri algataja nimi	164	tekstianndmete salvestamise käivitamine	304
Serveri ID	74	transkodeerimise teenus	151
serveriloend		transkodeerimisteenus	152
tulpade kustutamine	81, 116	tulekahju tuvastamise kaamera	339
tulpade lisamine	81, 116	tulemüür	192
serverivõrk	201, 202, 203	tõrkesiirde salvestusrežiim	170
Sihtedastuskiirus	273	kooder	217
sihtparool	200, 212	tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
Siseside funktsionaalsus	319	tööjaam	107
sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111

WLAN	151, 152	algne kaamera	135
voog	266, 278	Allegiant	
VPN	68	CCL-emuleerimine	112, 150
VRM		juhtimiskanal	53, 54
dubleeriv	168	liiga palju kaameraid	346
konteiner	167, 213	PTZ-kaamera	267
konteineri lisamine	167	püsivara versioon	45, 47
liigne	25, 113	satelliitsüsteem	54
lisamine	161	Võrguhosti programm	53
peamine	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimine	150
peamine tõrkesiire	167	ligipääs keelatud	150
teisene	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
teisene tõrkesiire	167	Allegianti CCL-käsud	55
tõrkesiire	25, 113, 167	Allegianti fail	346
VRM 3.50	170	Allegianti maatriks	111, 122
VRM-i lisamine	161	analoogmonitoride rühm	112
VRM-i salvestamise seadistamine	92	analoogmonitorirühm	107
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	analoogvideomaatriks	122
võrguaadress		analüütiline järelotsing	93, 125, 127
muutmine	128, 215	ANR	79, 215, 267
võrguaadressi muutmine	128, 215	ASF	318
võrguseire seade	111	ATM POS-i seade	111
võrgust väljas	310, 326	Audio-siseside funktsionaalsus	319
võrguväline režiim	326	autentsuskontrollimine	210
välisseade	111	automaatne lähtestamine	86
õigused	242, 244	automaatne salvestusrežiim	171
ühendamine		automaatne uuesti sisselogimine	86
Allegianti maatriks ja BVMS	50	automaatne väljalogimine	107
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
ühendusstring	107	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühilduvusrežiim	37	Bosch Script API spikker	83
üldine vaikeparool	64, 86, 98	Bosch Video Management System	15
üldised häireasetused	302	aktiveerimine	70
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		GUI-keel	345
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		litsentsimine	70
acquire PTZ control	338	uuendamine	344
ajaserver	78	veebispikker	14
ajavöönd	201, 202	ülevaade	15
aktiveerida	86	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
aktiveerimine	89	BVIP-dekooder	77, 207
Bosch Video Management System	70	lisamine	129, 172, 199
eelmine seadistus	87	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
seadistamine	86	BVIP-kooder	77, 207
viivitusega	86, 98	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
alarm priority	338	BVIP-kooder:lisamine	130, 208

BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüpikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispult	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuskript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispult	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
dubleeriv VRM	168	muutmine	128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DynDNS	68	iPad	151, 152
ebastabiilne võrk	151	IP-aadressi	
eelmine seadistus	87	muuda	99, 111
eelpositsioonide eemaldamine	279	iPhone	151, 152
eksport		IQN-vastendus	182
ASF	318	iSCSI parool	164
eksportimine		iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
Kaameratabel	271	iSCSI salvestussüsteem	179
käsuskript	84	iSCSI seade	182
seadistusandmed	87	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed OPC-le	88	Isiku tuvastamine	
Enterprise System	20, 80	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise-haldusserver	322	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastamine	
e-posti seade	111	Isikutuvastusseade	156
erandlikud päevad	262	jada	251
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	kaamera juhtimine	93, 274
Forensic Search	126	Kaamera kaugjuhtimispult	147
GUI-keel	345	ühenduse katkemine	345
H.264	274	kaamera ring	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kaamerajada	242, 250, 251
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne autentimine	311
HD-kaamerad	321	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HTML-failid	242		

kaksikvoog	127	Käsuskript	242, 248
kasutaja		Bosch Script API spikker	83
eemaldamine	310	eksportimine	84
kustutamine	310	importimine	84
kasutaja eemaldamine	310	lahutatud	326
kasutaja kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutajarühmad	307, 309	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutajasündmuse nupp	299, 300	LDAP-rühm	335, 336
kaubandusliku tüübi number	103	leidmine	
Kaugeksport	37	teave spikri kohta	14
Kaugjuhtimispult Bosch IntuiKey	112	ligipääs keelatud	
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF	45, 46, 112	Allegianti CCL-emuleerimine	150
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liidese asetused	
KBD Universal XF kaugjuhtimispult	125	VIP XD	133
keel	345	liiga palju Allegianti kaameraid	346
Configuration Client	106	liigne VRM	25, 113
Operator Client	309	liitsüdmused	284, 300
keela kohustuslik parool	98	link skeemile	253
kellaaja sünkroonimine	78	litsentsimine	
kellade vaigistamine	319	Bosch Video Management System	70
kliendi käsuskript		Seadistamise viisardi	64
häire on aktsepteeritud	294	Server Stratus	70
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	Logical Tree	294
kodeerimine NVR-idel	110, 163	logimine	165, 299, 302
kohandatud sündmused	284, 300	logiraamatu andmebaas	107
kohustuslik parool	98	ühendusstring	107
konteiner	179	loogiline puu	244
muutmine	213	loomine	
seadme teisaldamine	185, 195, 213	käsuskript	83
VRM	167, 213	LUN-id	
konteineri lisamine		suurem kui 2 TB	171
VRM	167	lähtefailid	245
konteineri muutmine	213	importimine	245
koodekid	274	malfunfunction relay	255
kooder		MIC IP 7000	343
lisamine	169, 177, 205, 340	mitme monitori režiim	321
veebileht	205	mitu valikut	244
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	Mobile Video Service	57, 151
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitor group	294
kopeeri ja kleebi	270	monitoride rühm	134, 290
krahh		lisamine	134
Configuration Clienti	346	monitorirühm	135
kuppelkaamera	279	algne kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	käivitamise kaamera	135
kõik-ühes-süsteem	57	nelikvaade	135
käsitsi salvestamine	290, 303	OSD	135
käsitsisalvestamine	37	üksikvaade	135

multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrisevad andurid	302
punkt	319	Pääsusüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	tõrkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
peamine VRM	25, 113, 162	uuendus	77, 207
peamise tõrkesiirde VRM	167	seadme teisaldamine	185, 195, 213
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	Seadmete paan	242
pordi tuvastamine	108	seadmete puu	110, 163, 242
pordivastendus	68	Server Lookup	115
portide ümbersuunamine	68	Server Stratus	
profiil	272	litsentsimine	70
PTZ blocking	338	serveri algataja nimi	164
PTZ blokeerimine	313, 320	Serveri ID	74
PTZ camera	280	serveriloend	
PTZ control		tulpade kustutamine	81, 116
blocking	338	tulpade lisamine	81, 116
PTZ-juhtimine		serverivõrk	201, 202, 203
blokeerimine	313, 320	Sihtedastuskiirus	273
PTZ-kaamera	279	sihtparool	200, 212
Allegiant	267	Siseside funktsionaalsus	319
puhkepäevad	262		
punkt			
möödamineku	319		
puuduv parool	86		
puulimine	160		

sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111
tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170

VRM-i lisamine	161	ANR	79, 215, 267
VRM-i salvestamise seadistamine	92	ASF	318
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	ATM POS-i seade	111
võrguaadress		Audio-siseside funktsionaalsus	319
muutmine	128, 215	autentsuskontrollimine	210
võrguaadressi muutmine	128, 215	automaatne lähtestamine	86
võrguseire seade	111	automaatne salvestusrežiim	171
võrgust väljas	310, 326	automaatne uuesti sisselogimine	86
võrguväline režiim	326	automaatne väljalogimine	107
välisseade	111	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
õigused	242, 244	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühendamine		Bosch Script API spikker	83
Allegianti maatriks ja BVMS	50	Bosch Video Management System	15
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	aktiveerimine	70
ühendusstring	107	GUI-keel	345
ühilduvusrežiim	37	litsentsimine	70
üldine vaikeparool	64, 86, 98	uuendamine	344
üldised häireasetused	302	veebispikker	14
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		ülevaade	15
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
acquire PTZ control	338	BVIP-dekooder	77, 207
ajaserver	78	lisamine	129, 172, 199
ajavöönd	201, 202	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
aktiveerida	86	BVIP-kooder	77, 207
aktiveerimine	89	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
Bosch Video Management System	70	BVIP-kooder:lisamine	130, 208
eelmine seadistus	87	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
seadistamine	86	BVIP-seade	
viivitusega	86, 98	parool	131, 205, 212
alarm priority	338	veebileht	205
algne kaamera	135	CABAC	274
Allegiant		CCL-emuleerimine	150
CCL-emuleerimine	112, 150	CHAP parool	164
juhtimiskanal	53, 54	CLL-käsud	150
liiga palju kaameraid	346	DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147
PTZ-kaamera	267	dekooder	
püsivara versioon	45, 47	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133
satelliitsüsteem	54	dekooder: sihtparool	200, 212
Võrguhosti programm	53	DiBos	
Allegianti CCL-emuleerimine	150	versioon	45, 46
ligipääs keelatud	150	DiBos-i seade	111
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	digitaalne kaugjuhtimispult	147
Allegianti CCL-käsud	55	digitaalne videosalvesti	111
Allegianti fail	346	dome camera	280
Allegianti maatriks	111, 122	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
analoogmonitoride rühm	112	DTP3N	142
analoogmonitorirühm	107	dubleeriv salvestus	25
analoogvideomaatriks	122		
analüütiline järelotsing	93, 125, 127		

dubleeriv VRM	168	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	iPad	151, 152
DynDNS	68	IP-aadressi	
ebastabiilne võrk	151	muuda	99, 111
eelmine seadistus	87	iPhone	151, 152
eelpositsioonide eemaldamine	279	IQN-vastendus	182
eksport		iSCSI parool	164
ASF	318	iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
eksportimine		iSCSI salvestussüsteem	179
Kaameratabel	271	iSCSI seade	182
käsuskript	84	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed	87	Isiku tuvastamine	
seadistusandmed OPC-le	88	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise System	20, 80	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise-haldusserver	322	Isikutuvastamine	
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastusseade	156
e-posti seade	111	jada	251
erandlikud päevad	262	kaamera juhtimine	93, 274
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	Kaamera kaugjuhtimispuult	147
Forensic Search	126	ühenduse katkemine	345
GUI-keel	345	kaamera ring	242, 250, 251
H.264	274	kaamerajada	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kahekordne autentimine	311
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HD-kaamerad	321	kaksikvoog	127
HTML-failid	242	kasutaja	
häire skeem	290	eemaldamine	310
häired		kustutamine	310
sortimisjärjestus	290	kasutaja eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutajarühmad	307, 309
häirejärgne aeg	277	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestus	290, 303, 304	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestuse kaitsmine	304	Kaugeksport	37
häiresalvestuse režiim	277	Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112
häiresalvestusrežiim	275	Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112
häiresireenide väljalülitamine	319	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
häirete automaatne hüplikaken	35	KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125
häirete automaatne kuva	35	keel	345
I/O-moodulid	112	Configuration Client	106
ilma paroolita seadmed	86	Operator Client	309
importimine		keela kohustuslik parool	98
käsuskript	84	kellaaja sünkroonimine	78
lähtefailid	245	kellade vaigistamine	319
IntuiKey kaugjuhtimispuult	147	kliendi käsuskript	
IP-aadress		häire on aktsepteeritud	294
duplikaadid	98	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
muutmine	128, 215	kodeerimine NVR-idel	110, 163
		kohandatud sündmused	284, 300

kohustuslik parool	98	loogiline puu	244
konteiner	179	loomine	
muutmine	213	käsuskript	83
seadme teisaldamine	185, 195, 213	LUN-id	
VRM	167, 213	suurem kui 2 TB	171
konteineri lisamine		lähtefailid	245
VRM	167	importimine	245
konteineri muutmine	213	malfunction relay	255
koodekid	274	MIC IP 7000	343
kooder		mitme monitori režiim	321
lisamine	169, 177, 205, 340	mitu valikut	244
veebileht	205	Mobile Video Service	57, 151
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	monitor group	294
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitoride rühm	134, 290
kopeeri ja kleebi	270	lisamine	134
krahh		monitorirühm	135
Configuration Clienti	346	algne kaamera	135
kuppelkaamera	279	käivitamise kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	nelikvaade	135
kõik-ühes-süsteem	57	OSD	135
käsitsi salvestamine	290, 303	üksikvaade	135
käsitsisalvestamine	37	multiedastus	192
Käsuskript	242, 248	möödumine	
Bosch Script API spikker	83	punkt	319
eksportimine	84	nelikvaade	135
importimine	84	NVR	17
lahutatud	326	näited	91
LDAP-kasutaja	309	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
LDAP-rühm	335, 336	VRM-salvestuse seadistamine	92
leidmine		olek	89
teave spikri kohta	14	olekud	99, 100, 101
ligipääs keelatud		olekute värskendamine	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	ONVIF sündmuste logimine	353
liidese asetused		ONVIF-i logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i meediaprofiil	266
liiga palju Allegianti kaameraid	346	OPC-server	344
liigne VRM	25, 113	Operator Client	16, 244
liitsüdmused	284, 300	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
link skeemile	253	otsimine	
litsentsimine		seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Bosch Video Management System	70	panoraamkaamera	
Seadistamise viisardi	64	vaaterežiime	37
Server Stratus	70	panoraamkaamera vaaterežiime	37
Logical Tree	294	parool	131, 205, 212
logimine	165, 299, 302	parooli ei ole	86
logiraamatu andmebaas	107	parooli muutmine	131, 205, 212
ühendusstring	107	parooli vahetamine	166, 310

peamine VRM	25, 113, 162	seadme teisaldamine	185, 195, 213
peamise tõrkesiirde VRM	167	Seadmete paan	242
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	seadmete puu	110, 163, 242
pordi tuvastamine	108	Server Lookup	115
pordivastendus	68	Server Stratus	
portide ümbersuunamine	68	litsentsimine	70
profiil	272	serveri algataja nimi	164
PTZ blocking	338	Serveri ID	74
PTZ blokeerimine	313, 320	serveriloend	
PTZ camera	280	tulpade kustutamine	81, 116
PTZ control		tulpade lisamine	81, 116
blocking	338	serverivõrk	201, 202, 203
PTZ-juhtimine		Sihtedastuskiirus	273
blokeerimine	313, 320	sihtparool	200, 212
PTZ-kaamera	279	Siseside funktsionaalsus	319
Allegiant	267	sisu asendamine	245
puhkepäevad	262	skaneerimine	
punkt		ainult otserežiimiga koodrid	113
möödamineku	319	alamvõrkudes	106
puuduv parool	86	kohaliku salvestusega koodrid	113
puulimine	160	koodrid	113
põhiseadistus	182	VRM	113
põrisevad andurid	302	üle alamvõrkude	106
Pääsusüsteemid	153	skeem	
püsivara uuendus		vilkuvad tööpunktid	285, 305
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49	skeemi link	253
RAM-salvestamine	277	skeemid	242
refresh states	95	SMS-seade	111
Region of Interest	267, 281, 312	SNMP lõksud	
relay		hankimine	105
malfunction	255	saatmine	105
ROI	267, 281, 312	SNMP-asetused	105
Salvestamise eelistused	218	sortimisjärjestus	
salvestamiskvaliteet	272	häired	290
salvestusrežiim		spikker	14
automaatne	171	spikri avamine	14
tõrkesiire	170	Spikri printimine	14
Salvestustabel	265	states	95
samad IP-aadressid	98	suunatud ligipääs	115
seadistusandmed		suur LUN	171, 175, 180, 186
eksportimine	87	suured LUN-id	171
seadistusandmed OPC-le		sündmuse paljundamine	299
eksportimine	88	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadistuste viisard		sündmuse-eelne aeg	268
Mobile Video Service	57	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadme asendamine	72, 73	sündmusejärgne aeg	268
seadme monitor	89	sünkroonimine	78
seadme suutlikkus		VRM-i seadistamine	170
uuendus	77, 207	süsteemi nõuded	17

tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170
tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaikeseadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133		
nelikvaade	135		
pooldupleksrežiim	133		
virtuaalne sisend	111		

algne kaamera	135	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
Allegiant		BVIP-seade	
CCL-emuleerimine	112, 150	parool	131, 205, 212
juhtimiskanal	53, 54	veebileht	205
liiga palju kaameraid	346	CABAC	274
PTZ-kaamera	267	CCL-emuleerimine	150
püsivara versioon	45, 47	CHAP parool	164
satelliitsüsteem	54	CLL-käsud	150
Võrguhosti programm	53	DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147
Allegianti CCL-emuleerimine	150	dekooder	
ligipääs keelatud	150	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133
Allegianti CCL-emuleerimise lehekül	149	dekooder: sihtparool	200, 212
Allegianti CCL-käsud	55	DiBos	
Allegianti fail	346	versioon	45, 46
Allegianti maatriks	111, 122	DiBos-i seade	111
analoogmonitoride rühm	112	digitaalne kaugjuhtimispuul	147
analoogmonitorirühm	107	digitaalne videosalvesti	111
analoogvideomaatriks	122	dome camera	280
analüütiline järelotsing	93, 125, 127	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
ANR	79, 215, 267	DTP3N	142
ASF	318	dubleeriv salvestus	25
ATM POS-i seade	111	dubleeriv VRM	168
Audio-siseside funktsionaalsus	319	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
autentsuskontrollimine	210	DynDNS	68
automaatne lähtestamine	86	ebastabiilne võrk	151
automaatne salvestusrežiim	171	eelmine seadistus	87
automaatne uuesti sisselogimine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne väljalogimine	107	eksport	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	ASF	318
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	eksportimine	
Bosch Script API spikker	83	Kaameratabel	271
Bosch Video Management System	15	käsuskript	84
aktiveerimine	70	seadistusandmed	87
GUI-keel	345	seadistusandmed OPC-le	88
litsentsimine	70	Enterprise System	20, 80
uuendamine	344	Enterprise-haldusserver	322
veebispikker	14	Enterprise'i kasutajarühmad	307
ülevaade	15	e-posti seade	111
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	erandlikud päevad	262
BVIP-dekooder	77, 207	filtrerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
lisamine	129, 172, 199	Forensic Search	126
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	GUI-keel	345
BVIP-kooder	77, 207	H.264	274
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	haldusserver	17, 20, 326
		HD-kaamerad	321
		HTML-failid	242

häire skeem	290	kaksikvoog	127
häired		kasutaja	
sortimisjärjestus	290	eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutaja eemaldamine	310
häirejärgne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häiresalvestus	290, 303, 304	kasutajarühmad	307, 309
häiresalvestuse kaitsmine	304	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestuse režiim	277	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestusrežiim	275	Kaugeksport	37
häiresireenide väljalülitamine	319	Kaugjuhtimispult Bosch IntuiKey	112
häirete automaatne hüplikaken	35	Kaugjuhtimispult KBD Universal XF	45, 46, 112
häirete automaatne kuva	35	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
I/O-moodulid	112	KBD Universal XF kaugjuhtimispult	125
ilma paroolita seadmed	86	keel	345
importimine		Configuration Client	106
käsuskript	84	Operator Client	309
lähtefailid	245	keela kohustuslik parool	98
IntuiKey kaugjuhtimispult	147	kellaaja sünkroonimine	78
IP-aadress		kellade vaigistamine	319
duplikaadid	98	kliendi käsuskript	
muutmine	128, 215	häire on aktsepteeritud	294
IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
iPad	151, 152	kodeerimine NVR-idel	110, 163
IP-aadressi		kohandatud sündmused	284, 300
muuda	99, 111	kohustuslik parool	98
iPhone	151, 152	konteiner	179
IQN-vastendus	182	muutmine	213
iSCSI parool	164	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	VRM	167, 213
iSCSI salvestussüsteem	179	konteineri lisamine	
iSCSI seade	182	VRM	167
Iseseisev Operator Client	326	konteineri muutmine	213
Isiku tuvastamine		koodekid	274
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder	
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseade	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
jada	251	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
kaamera juhtimine	93, 274	kopeeri ja kleebi	270
Kaamera kaugjuhtimispult	147	krahh	
ühenduse katkemine	345	Configuration Clienti	346
kaamera ring	242, 250, 251	kuppelkaamera	279
kaamerajada	242, 250, 251	kuvasuhe 16/9	321
kahekordne autentimine	311	kõik-ühes-süsteem	57
kahekordne salvestus	25, 178, 283	käsitsi salvestamine	290, 303
		käsitsisalvestamine	37

Käsuskript	242, 248	multiedastus	192
Bosch Script API spikker	83	möödumine	
eksportimine	84	punkt	319
importimine	84	nelikvaade	135
lahutatud	326	NVR	17
LDAP-kasutaja	309	näited	91
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-rühm	335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
leidmine		VRM-salvestuse seadistamine	92
teave spikri kohta	14	olek	89
ligipääs keelatud		olekud	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	olekute värskendamine	99, 100, 101
liidese asetused		ONVIF sündmuste logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i logimine	353
liiga palju Allegianti kaameraid	346	ONVIF-i meediaprofiil	266
liigne VRM	25, 113	OPC-server	344
liitsündmused	284, 300	Operator Client	16, 244
link skeemile	253	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
litsentsimine		otsimine	
Bosch Video Management System	70	seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Seadistamise viisardi	64	panoraamkaamera	
Server Stratus	70	vaaterežiime	37
Logical Tree	294	panoraamkaamera vaaterežiime	37
logimine	165, 299, 302	parool	131, 205, 212
logiraamatu andmebaas	107	parooli ei ole	86
ühendusstring	107	parooli muutmise	131, 205, 212
loogiline puu	244	parooli vahetamine	166, 310
loomine		peamine VRM	25, 113, 162
käsuskript	83	peamise tõrkesiirde VRM	167
LUN-id		pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
suurem kui 2 TB	171	pordi tuvastamine	108
lähtefailid	245	pordivastendus	68
importimine	245	portide ümbersuunamine	68
malfunction relay	255	profiil	272
MIC IP 7000	343	PTZ blocking	338
mitme monitori režiim	321	PTZ blokeerimine	313, 320
mitu valikut	244	PTZ camera	280
Mobile Video Service	57, 151	PTZ control	
monitor group	294	blocking	338
monitoride rühm	134, 290	PTZ-juhtimine	
lisamine	134	blokeerimine	313, 320
monitorirühm	135	PTZ-kaamera	279
algne kaamera	135	Allegiant	267
käivitamise kaamera	135	puhkepäevad	262
nelikvaade	135	punkt	
OSD	135	möödamineku	319
üksikvaade	135	puuduv parool	86
		puulimine	160

põhiseadistus	182	sisu asendamine	245
põrisevad andurid	302	skaneerimine	
Pääsusüsteemid	153	ainult otserežiimiga koodrid	113
püsivara uuendus		alamvõrkudes	106
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49	kohaliku salvestusega koodrid	113
RAM-salvestamine	277	koodrid	113
refresh states	95	VRM	113
Region of Interest	267, 281, 312	üle alamvõrkude	106
relay		skeem	
malfunction	255	vilkuvad tööpunktid	285, 305
ROI	267, 281, 312	skeemi link	253
Salvestamise eelistused	218	skeemid	242
salvestamiskvaliteet	272	SMS-seade	111
salvestusrežiim		SNMP lõksud	
automaatne	171	hankimine	105
tõrkesiire	170	saatmine	105
Salvestustabel	265	SNMP-asetused	105
samad IP-aadressid	98	sortimisjärjestus	
seadistusandmed		häired	290
eksportimine	87	spikker	14
seadistusandmed OPC-le		spikri avamine	14
eksportimine	88	Spikri printimine	14
seadistuste viisard		states	95
Mobile Video Service	57	suunatud ligipääs	115
seadme asendamine	72, 73	suur LUN	171, 175, 180, 186
seadme monitor	89	suured LUN-id	171
seadme suutlikkus		sündmuse paljundamine	299
uuendus	77, 207	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadme teisaldamine	185, 195, 213	sündmuse-eelne aeg	268
Seadmete paan	242	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadmete puu	110, 163, 242	sündmusejärgne aeg	268
Server Lookup	115	sünkroonimine	78
Server Stratus		VRM-i seadistamine	170
litsentsimine	70	süsteemi nõuded	17
serveri algataja nimi	164	tarkvara uuendus	344
Serveri ID	74	teabeleht	17
serveriloend		tegevusetus	107
tulpade kustutamine	81, 116	teisene salvestus	178, 283
tulpade lisamine	81, 116	teisene VRM	25, 113, 162
serverivõrk	201, 202, 203	teisese tõrkesiirde VRM	167
Sihtedastuskiirus	273	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
sihtparool	200, 212	transkodeerimise teenus	151
Siseside funktsionaalsus	319	transkodeerimisteenus	152
		tulekahju tuvastamise kaamera	339
		tulemüür	192
		tõrkesiirde salvestusrežiim	170
		kooder	217
		tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
		tööjaam	107

tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaike-seadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133	algne kaamera	135
nelikvaade	135	Allegiant	
pooldupleksrežiim	133	CCL-emuleerimine	112, 150
virtuaalne sisend	111	juhtimiskanal	53, 54
WLAN	151, 152	liiga palju kaameraid	346
voog	266, 278	PTZ-kaamera	267
VPN	68	püsivara versioon	45, 47
VRM		satelliitsüsteem	54
dubleeriv	168	Võrguhosti programm	53
konteiner	167, 213	Allegianti CCL-emuleerimine	150
konteineri lisamine	167	ligipääs keelatud	150
liigne	25, 113	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
lisamine	161	Allegianti CCL-käsud	55
peamine	25, 113, 162	Allegianti fail	346
peamine tõrkesiire	167	Allegianti maatriks	111, 122
teisene	25, 113, 162	analoogmonitoride rühm	112
teisene tõrkesiire	167	analoogmonitorirühm	107
tõrkesiire	25, 113, 167	analoogvideomaatriks	122
VRM 3.50	170	analüütiline järelotsing	93, 125, 127

ANR	79, 215, 267	dubleeriv VRM	168
ASF	318	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
ATM POS-i seade	111	DynDNS	68
Audio-siseside funktsionaalsus	319	ebastabiilne võrk	151
autentsuskontrollmine	210	eelmine seadistus	87
automaatne lähtestamine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne salvestusrežiim	171	eksport	
automaatne uuesti sisselogimine	86	ASF	318
automaatne väljalogimine	107	eksportimine	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	Kaameratabel	271
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	käsuscript	84
Bosch Script API spikker	83	seadistusandmed	87
Bosch Video Management System	15	seadistusandmed OPC-le	88
aktiveerimine	70	Enterprise System	20, 80
GUI-keel	345	Enterprise-haldusserver	322
litsentsimine	70	Enterprise'i kasutajarühmad	307
uuendamine	344	e-posti seade	111
veebispikker	14	erandlikud päevad	262
ülevaade	15	filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Forensic Search	126
BVIP-dekooder	77, 207	GUI-keel	345
lisamine	129, 172, 199	H.264	274
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder	77, 207	haldusserver	17, 20, 326
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	HD-kaamerad	321
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	HTML-failid	242
BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispult	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuscript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispult	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
		muutmine	128, 215

IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	kohustuslik parool	98
iPad	151, 152	konteiner	179
IP-aadressi		muutmine	213
muuda	99, 111	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iPhone	151, 152	VRM	167, 213
IQN-vastendus	182	konteineri lisamine	
iSCSI parool	164	VRM	167
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	konteineri muutmine	213
iSCSI salvestussüsteem	179	koodekid	274
iSCSI seade	182	kooder	
Iseseisev Operator Client	326	lisamine	169, 177, 205, 340
Isiku tuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		kopeeri ja kleebi	270
Isikutuvastusseade	156	krahh	
jada	251	Configuration Clienti	346
kaamera juhtimine	93, 274	kuppelkaamera	279
Kaamera kaugjuhtimispuult	147	kuvasuhe 16/9	321
ühenduse katkemine	345	kõik-ühes-süsteem	57
kaamera ring	242, 250, 251	käsitsi salvestamine	290, 303
kaamerajada	242, 250, 251	käsitsisalvestamine	37
kahekordne autentimine	311	Käsuskript	242, 248
kahekordne salvestus	25, 178, 283	Bosch Script API spikker	83
kaksikvoog	127	eksportimine	84
kasutaja		importimine	84
eemaldamine	310	lahutatud	326
kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutaja eemaldamine	310	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutaja kustutamine	310	LDAP-rühm	335, 336
kasutajarühmad	307, 309	leidmine	
kasutajasündmuse nupp	299, 300	teave spikri kohta	14
kaubandusliku tüübi number	103	ligipääs keelatud	
Kaugeksport	37	Allegianti CCL-emuleerimine	150
Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112	liidese asetused	
Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112	VIP XD	133
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liiga palju Allegianti kaameraid	346
KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125	liigne VRM	25, 113
keel	345	liitsüdmused	284, 300
Configuration Client	106	link skeemile	253
Operator Client	309	litsentsimine	
keela kohustuslik parool	98	Bosch Video Management System	70
kellaaja sünkroonimine	78	Seadistamise viisardi	64
kellade vaigistamine	319	Server Stratus	70
kliendi käsuskript		Logical Tree	294
häire on aktsepteeritud	294	logimine	165, 299, 302
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	logiraamatu andmebaas	107
kodeerimine NVR-idel	110, 163	ühendusstring	107
kohandatud sündmused	284, 300		

loogiline puu	244	peamine VRM	25, 113, 162
loomine		peamise tõrkesiirde VRM	167
käsuskript	83	pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
LUN-id		pordi tuvastamine	108
suurem kui 2 TB	171	pordivastendus	68
lähtefailid	245	portide ümbersuunamine	68
importimine	245	profiil	272
malfunction relay	255	PTZ blocking	338
MIC IP 7000	343	PTZ blokeerimine	313, 320
mitme monitori režiim	321	PTZ camera	280
mitu valikut	244	PTZ control	
Mobile Video Service	57, 151	blocking	338
monitor group	294	PTZ-juhtimine	
monitoride rühm	134, 290	blokeerimine	313, 320
lisamine	134	PTZ-kaamera	279
monitorirühm	135	Allegiant	267
algne kaamera	135	puhkepäevad	262
käivitamise kaamera	135	punkt	
nelikvaade	135	möödamineku	319
OSD	135	puuduv parool	86
üksikvaade	135	puulimine	160
multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrised andurid	302
punkt	319	Pääsusüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	tõrkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
		uuendus	77, 207

seadme teistsaldamine	185, 195, 213	tarkvara uuendus	344
Seadmete paan	242	teabeleht	17
seadmete puu	110, 163, 242	tegevusetus	107
Server Lookup	115	teisene salvestus	178, 283
Server Stratus		teisene VRM	25, 113, 162
litsentsimine	70	teisese tõrkesiirde VRM	167
serveri algataja nimi	164	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
Serveri ID	74	transkodeerimise teenus	151
serveriloend		transkodeerimisteenus	152
tulpade kustutamine	81, 116	tulekahju tuvastamise kaamera	339
tulpade lisamine	81, 116	tulemüür	192
serverivõrk	201, 202, 203	tõrkesiirde salvestusrežiim	170
Sihtedastuskiirus	273	kooder	217
sihtparool	200, 212	tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
Siseside funktsionaalsus	319	tööjaam	107
sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111

WLAN	151, 152	algne kaamera	135
voog	266, 278	Allegiant	
VPN	68	CCL-emuleerimine	112, 150
VRM		juhtimiskanal	53, 54
dubleeriv	168	liiga palju kaameraid	346
konteiner	167, 213	PTZ-kaamera	267
konteineri lisamine	167	püsivara versioon	45, 47
liigne	25, 113	satelliitsüsteem	54
lisamine	161	Võrguhosti programm	53
peamine	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimine	150
peamine tõrkesiire	167	ligipääs keelatud	150
teisene	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
teisene tõrkesiire	167	Allegianti CCL-käsud	55
tõrkesiire	25, 113, 167	Allegianti fail	346
VRM 3.50	170	Allegianti maatriks	111, 122
VRM-i lisamine	161	analoogmonitoride rühm	112
VRM-i salvestamise seadistamine	92	analoogmonitorirühm	107
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	analoogvideomaatriks	122
võrguaadress		analüütiline järelotsing	93, 125, 127
muutmine	128, 215	ANR	79, 215, 267
võrguaadressi muutmine	128, 215	ASF	318
võrguseire seade	111	ATM POS-i seade	111
võrgust väljas	310, 326	Audio-siseside funktsionaalsus	319
võrguväline režiim	326	autentsuskontrollimine	210
välisseade	111	automaatne lähtestamine	86
õigused	242, 244	automaatne salvestusrežiim	171
ühendamine		automaatne uuesti sisselogimine	86
Allegianti maatriks ja BVMS	50	automaatne väljalogimine	107
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
ühendusstring	107	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühilduvusrežiim	37	Bosch Script API spikker	83
üldine vaikeparool	64, 86, 98	Bosch Video Management System	15
üldised häireasetused	302	aktiveerimine	70
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		GUI-keel	345
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		litsentsimine	70
acquire PTZ control	338	uuendamine	344
ajaserver	78	veebispikker	14
ajavöönd	201, 202	ülevaade	15
aktiveerida	86	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
aktiveerimine	89	BVIP-dekooder	77, 207
Bosch Video Management System	70	lisamine	129, 172, 199
eelmine seadistus	87	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
seadistamine	86	BVIP-kooder	77, 207
viivitusega	86, 98	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
alarm priority	338	BVIP-kooder:lisamine	130, 208

BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispuul	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuskript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispuul	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
dubleeriv VRM	168	muutmine	128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DynDNS	68	iPad	151, 152
ebastabiilne võrk	151	IP-aadressi	
eelmine seadistus	87	muuda	99, 111
eelpositsioonide eemaldamine	279	iPhone	151, 152
eksport		IQN-vastendus	182
ASF	318	iSCSI parool	164
eksportimine		iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
Kaameratabel	271	iSCSI salvestussüsteem	179
käsuskript	84	iSCSI seade	182
seadistusandmed	87	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed OPC-le	88	Isiku tuvastamine	
Enterprise System	20, 80	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise-haldusserver	322	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastamine	
e-posti seade	111	Isikutuvastusseade	156
erandlikud päevad	262	jada	251
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	kaamera juhtimine	93, 274
Forensic Search	126	Kaamera kaugjuhtimispuul	147
GUI-keel	345	ühenduse katkemine	345
H.264	274	kaamera ring	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kaamerajada	242, 250, 251
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne autentimine	311
HD-kaamerad	321	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HTML-failid	242		

kaksikvoog	127	Käsuskript	242, 248
kasutaja		Bosch Script API spikker	83
eemaldamine	310	eksportimine	84
kustutamine	310	importimine	84
kasutaja eemaldamine	310	lahutatud	326
kasutaja kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutajarühmad	307, 309	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutajasündmuse nupp	299, 300	LDAP-rühm	335, 336
kaubandusliku tüübi number	103	leidmine	
Kaugeksport	37	teave spikri kohta	14
Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112	ligipääs keelatud	
Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112	Allegianti CCL-emuleerimine	150
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liidese asetused	
KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125	VIP XD	133
keel	345	liiga palju Allegianti kaameraid	346
Configuration Client	106	liigne VRM	25, 113
Operator Client	309	liitsündmused	284, 300
keela kohustuslik parool	98	link skeemile	253
kellaaja sünkroonimine	78	litsentsimine	
kellade vaigistamine	319	Bosch Video Management System	70
kliendi käsuskript		Seadistamise viisardi	64
häire on aktsepteeritud	294	Server Stratus	70
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	Logical Tree	294
kodeerimine NVR-idel	110, 163	logimine	165, 299, 302
kohandatud sündmused	284, 300	logiraamatu andmebaas	107
kohustuslik parool	98	ühendusstring	107
konteiner	179	loogiline puu	244
muutmine	213	loomine	
seadme teisaldamine	185, 195, 213	käsuskript	83
VRM	167, 213	LUN-id	
konteineri lisamine		suurem kui 2 TB	171
VRM	167	lähtefailid	245
konteineri muutmine	213	importimine	245
koodekid	274	malfunction relay	255
kooder		MIC IP 7000	343
lisamine	169, 177, 205, 340	mitme monitori režiim	321
veebileht	205	mitu valikut	244
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	Mobile Video Service	57, 151
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitor group	294
kopeeri ja kleebi	270	monitoride rühm	134, 290
krahh		lisamine	134
Configuration Clienti	346	monitorirühm	135
kuppelkaamera	279	algne kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	käivitamise kaamera	135
kõik-ühes-süsteem	57	nelikvaade	135
käsitsi salvestamine	290, 303	OSD	135
käsitsisalvestamine	37	üksikvaade	135

multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrisevad andurid	302
punkt	319	Pääsusüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	törkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
peamine VRM	25, 113, 162	uuendus	77, 207
peamise törkesiirde VRM	167	seadme teisaldamine	185, 195, 213
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	Seadmete paan	242
pordi tuvastamine	108	seadmete puu	110, 163, 242
pordivastendus	68	Server Lookup	115
portide ümbersuunamine	68	Server Stratus	
profiil	272	litsentsimine	70
PTZ blocking	338	serveri algataja nimi	164
PTZ blokeerimine	313, 320	Serveri ID	74
PTZ camera	280	serveriloend	
PTZ control		tulpade kustutamine	81, 116
blocking	338	tulpade lisamine	81, 116
PTZ-juhtimine		serverivõrk	201, 202, 203
blokeerimine	313, 320	Sihtedastuskiirus	273
PTZ-kaamera	279	sihtparool	200, 212
Allegiant	267	Siseside funktsionaalsus	319
puhkepäevad	262		
punkt			
möödamineku	319		
puudev parool	86		
puulimine	160		

sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkroonimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111
tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170

VRM-i lisamine	161	ANR	79, 215, 267
VRM-i salvestamise seadistamine	92	ASF	318
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	ATM POS-i seade	111
võrguaadress		Audio-siseside funktsionaalsus	319
muutmine	128, 215	autentsuskontrollmine	210
võrguaadressi muutmine	128, 215	automaatne lähtestamine	86
võrguseire seade	111	automaatne salvestusrežiim	171
võrgust väljas	310, 326	automaatne uuesti sisselogimine	86
võrguväline režiim	326	automaatne väljalogimine	107
välisseade	111	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
õigused	242, 244	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühendamine		Bosch Script API spikker	83
Allegianti maatriks ja BVMS	50	Bosch Video Management System	15
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	aktiveerimine	70
ühendusstring	107	GUI-keel	345
ühilduvusrežiim	37	litsentsimine	70
üldine vaikeparool	64, 86, 98	uuendamine	344
üldised häireasetused	302	veebispikker	14
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		ülevaade	15
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
acquire PTZ control	338	BVIP-dekooder	77, 207
ajaserver	78	lisamine	129, 172, 199
ajavõond	201, 202	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
aktiveerida	86	BVIP-kooder	77, 207
aktiveerimine	89	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
Bosch Video Management System	70	BVIP-kooder:lisamine	130, 208
eelmine seadistus	87	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
seadistamine	86	BVIP-seade	
viivitusega	86, 98	parool	131, 205, 212
alarm priority	338	veebileht	205
algne kaamera	135	CABAC	274
Allegiant		CCL-emuleerimine	150
CCL-emuleerimine	112, 150	CHAP parool	164
juhtimiskanal	53, 54	CLL-käsud	150
liiga palju kaameraid	346	DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147
PTZ-kaamera	267	dekooder	
püsivara versioon	45, 47	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133
satelliitsüsteem	54	dekooder: sihtparool	200, 212
Võrguhosti programm	53	DiBos	
Allegianti CCL-emuleerimine	150	versioon	45, 46
ligipääs keelatud	150	DiBos-i seade	111
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	digitaalne kaugjuhtimispult	147
Allegianti CCL-käsud	55	digitaalne videosalvesti	111
Allegianti fail	346	dome camera	280
Allegianti maatriks	111, 122	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
analoogmonitoride rühm	112	DTP3N	142
analoogmonitorirühm	107	dubleeriv salvestus	25
analoogvideomaatriks	122		
analüütiline järelotsing	93, 125, 127		

dubleeriv VRM	168	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	iPad	151, 152
DynDNS	68	IP-aadressi	
ebastabiilne võrk	151	muuda	99, 111
eelmine seadistus	87	iPhone	151, 152
eelpositsioonide eemaldamine	279	IQN-vastendus	182
eksport		iSCSI parool	164
ASF	318	iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
eksportimine		iSCSI salvestussüsteem	179
Kaameratabel	271	iSCSI seade	182
käsuskript	84	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed	87	Isiku tuvastamine	
seadistusandmed OPC-le	88	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise System	20, 80	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise-haldusserver	322	Isikutuvastamine	
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastusseade	156
e-posti seade	111	jada	251
erandlikud päevad	262	kaamera juhtimine	93, 274
filtrereimine 99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309		Kaamera kaugjuhtimispuult	147
Forensic Search	126	ühenduse katkemine	345
GUI-keel	345	kaamera ring	242, 250, 251
H.264	274	kaamerajada	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kahekordne autentimine	311
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HD-kaamerad	321	kaksikvoog	127
HTML-failid	242	kasutaja	
häire skeem	290	eemaldamine	310
häired		kustutamine	310
sortimisjärjestus	290	kasutaja eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutajarühmad	307, 309
häirejärgne aeg	277	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestus	290, 303, 304	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestuse kaitsmine	304	Kaugeksport	37
häiresalvestuse režiim	277	Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112
häiresalvestusrežiim	275	Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112
häiresireenide väljalülitamine	319	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
häirete automaatne hüpikaken	35	KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125
häirete automaatne kuva	35	keel	345
I/O-moodulid	112	Configuration Client	106
ilma paroolita seadmed	86	Operator Client	309
importimine		keela kohustuslik parool	98
käsuskript	84	kellaaja sünkroonimine	78
lähtefailid	245	kellade vaigistamine	319
IntuiKey kaugjuhtimispuult	147	kliendi käsuskript	
IP-aadress		häire on aktsepteeritud	294
duplikaadid	98	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
muutmine	128, 215	kodeerimine NVR-idel	110, 163
		kohandatud sündmused	284, 300

kohustuslik parool	98	loogiline puu	244
konteiner	179	loomine	
muutmine	213	käsuskript	83
seadme teisaldamine	185, 195, 213	LUN-id	
VRM	167, 213	suurem kui 2 TB	171
konteineri lisamine		lähtefailid	245
VRM	167	importimine	245
konteineri muutmine	213	malfunction relay	255
koodekid	274	MIC IP 7000	343
kooder		mitme monitori režiim	321
lisamine	169, 177, 205, 340	mitu valikut	244
veebileht	205	Mobile Video Service	57, 151
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	monitor group	294
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitoride rühm	134, 290
kopeeri ja kleebi	270	lisamine	134
krahh		monitorirühm	135
Configuration Clienti	346	algne kaamera	135
kuppelkaamera	279	käivitamise kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	nelikvaade	135
kõik-ühes-süsteem	57	OSD	135
käsitsi salvestamine	290, 303	üksikvaade	135
käsitsisalvestamine	37	multiedastus	192
Käsuskript	242, 248	möödumine	
Bosch Script API spikker	83	punkt	319
eksportimine	84	nelikvaade	135
importimine	84	NVR	17
lahutatud	326	näited	91
LDAP-kasutaja	309	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
LDAP-rühm	335, 336	VRM-salvestuse seadistamine	92
leidmine		olek	89
teave spikri kohta	14	olekud	99, 100, 101
ligipääs keelatud		olekute värskendamine	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	ONVIF sündmuste logimine	353
liidese asetused		ONVIF-i logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i meediaprofiil	266
liiga palju Allegianti kaameraid	346	OPC-server	344
liigne VRM	25, 113	Operator Client	16, 244
liitsündmused	284, 300	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
link skeemile	253	otsimine	
litsentsimine		seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Bosch Video Management System	70	panoraamkaamera	
Seadistamise viisardi	64	vaaterežiime	37
Server Stratus	70	panoraamkaamera vaaterežiime	37
Logical Tree	294	parool	131, 205, 212
logimine	165, 299, 302	parooli ei ole	86
logiraamatu andmebaas	107	parooli muutmine	131, 205, 212
ühendusstring	107	parooli vahetamine	166, 310

peamine VRM	25, 113, 162	seadme teisaldamine	185, 195, 213
peamise tõrkesiirde VRM	167	Seadmete paan	242
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	seadmete puu	110, 163, 242
pordi tuvastamine	108	Server Lookup	115
pordivastendus	68	Server Stratus	
portide ümbersuunamine	68	litsentsimine	70
profiil	272	serveri algataja nimi	164
PTZ blocking	338	Serveri ID	74
PTZ blokeerimine	313, 320	serveriloend	
PTZ camera	280	tulpade kustutamine	81, 116
PTZ control		tulpade lisamine	81, 116
blocking	338	serverivõrk	201, 202, 203
PTZ-juhtimine		Sihtedastuskiirus	273
blokeerimine	313, 320	sihtparool	200, 212
PTZ-kaamera	279	Siseside funktsionaalsus	319
Allegiant	267	sisu asendamine	245
puhkepäevad	262	skaneerimine	
punkt		ainult otserežiimiga koodrid	113
möödamineku	319	alamvõrkudes	106
puuduv parool	86	kohaliku salvestusega koodrid	113
puulimine	160	koodrid	113
põhiseadistus	182	VRM	113
põrisevad andurid	302	üle alamvõrkude	106
Pääsusüsteemid	153	skeem	
püsivara uuendus		vilkuvad tööpunktid	285, 305
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49	skeemi link	253
RAM-salvestamine	277	skeemid	242
refresh states	95	SMS-seade	111
Region of Interest	267, 281, 312	SNMP lõksud	
relay		hankimine	105
malfunction	255	saatmine	105
ROI	267, 281, 312	SNMP-asetused	105
Salvestamise eelistused	218	sortimisjärjestus	
salvestamiskvaliteet	272	häired	290
salvestusrežiim		spikker	14
automaatne	171	spikri avamine	14
tõrkesiire	170	Spikri printimine	14
Salvestustabel	265	states	95
samad IP-aadressid	98	suunatud ligipääs	115
seadistusandmed		suur LUN	171, 175, 180, 186
eksportimine	87	suured LUN-id	171
seadistusandmed OPC-le		sündmuse paljundamine	299
eksportimine	88	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadistuste viisard		sündmuse-eelne aeg	268
Mobile Video Service	57	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadme asendamine	72, 73	sündmusejärgne aeg	268
seadme monitor	89	sünkroonimine	78
seadme suutlikkus		VRM-i seadistamine	170
uuendus	77, 207	süsteemi nõuded	17

tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170
tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaikeseadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133		
nelikvaade	135		
pooldupleksrežiim	133		
virtuaalne sisend	111		

algne kaamera	135	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
Allegiant		BVIP-seade	
CCL-emuleerimine	112, 150	parool	131, 205, 212
juhtimiskanal	53, 54	veebileht	205
liiga palju kaameraid	346	CABAC	274
PTZ-kaamera	267	CCL-emuleerimine	150
püsivara versioon	45, 47	CHAP parool	164
satelliitsüsteem	54	CLL-käsud	150
Võrguhosti programm	53	DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147
Allegianti CCL-emuleerimine	150	dekooder	
ligipääs keelatud	150	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	dekooder: sihtparool	200, 212
Allegianti CCL-käsud	55	DiBos	
Allegianti fail	346	versioon	45, 46
Allegianti maatriks	111, 122	DiBos-i seade	111
analoogmonitoride rühm	112	digitaalne kaugjuhtimispuul	147
analoogmonitorirühm	107	digitaalne videosalvesti	111
analoogvideomaatriks	122	dome camera	280
analüütiline järelotsing	93, 125, 127	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
ANR	79, 215, 267	DTP3N	142
ASF	318	dubleeriv salvestus	25
ATM POS-i seade	111	dubleeriv VRM	168
Audio-siseside funktsionaalsus	319	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
autentsuskontrollimine	210	DynDNS	68
automaatne lähtestamine	86	ebastabiilne võrk	151
automaatne salvestusrežiim	171	eelmine seadistus	87
automaatne uuesti sisselogimine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne väljalogimine	107	eksport	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	ASF	318
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	eksportimine	
Bosch Script API spikker	83	Kaameratabel	271
Bosch Video Management System	15	käsuskript	84
aktiveerimine	70	seadistusandmed	87
GUI-keel	345	seadistusandmed OPC-le	88
litsentsimine	70	Enterprise System	20, 80
uuendamine	344	Enterprise-haldusserver	322
veebispikker	14	Enterprise'i kasutajarühmad	307
ülevaade	15	e-posti seade	111
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	erandlikud päevad	262
BVIP-dekooder	77, 207	filtrerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
lisamine	129, 172, 199	Forensic Search	126
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	GUI-keel	345
BVIP-kooder	77, 207	H.264	274
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	haldusserver	17, 20, 326
		HD-kaamerad	321
		HTML-failid	242

häire skeem	290	kaksikvoog	127
häired		kasutaja	
sortimisjärjestus	290	eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutaja eemaldamine	310
häirejärgne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häiresalvestus	290, 303, 304	kasutajarühmad	307, 309
häiresalvestuse kaitsmine	304	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestuse režiim	277	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestusrežiim	275	Kaugeksport	37
häiresireenide väljalülitamine	319	Kaugjuhtimispuul Bosch IntuiKey	112
häirete automaatne hüplikaken	35	Kaugjuhtimispuul KBD Universal XF	45, 46, 112
häirete automaatne kuva	35	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
I/O-moodulid	112	KBD Universal XF kaugjuhtimispuul	125
ilma paroolita seadmed	86	keel	345
importimine		Configuration Client	106
käsuskript	84	Operator Client	309
lähtefailid	245	keela kohustuslik parool	98
IntuiKey kaugjuhtimispuul	147	kellaaja sünkroonimine	78
IP-aadress		kellade vaigistamine	319
duplikaadid	98	kliendi käsuskript	
muutmine	128, 215	häire on aktsepteeritud	294
IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
iPad	151, 152	kodeerimine NVR-idel	110, 163
IP-adressi		kohandatud sündmused	284, 300
muuda	99, 111	kohustuslik parool	98
iPhone	151, 152	konteiner	179
IQN-vastendus	182	muutmine	213
iSCSI parool	164	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	VRM	167, 213
iSCSI salvestussüsteem	179	konteineri lisamine	
iSCSI seade	182	VRM	167
Iseseisev Operator Client	326	konteineri muutmine	213
Isiku tuvastamine		koodekid	274
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder	
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseade	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
jada	251	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
kaamera juhtimine	93, 274	kopeeri ja kleebi	270
Kaamera kaugjuhtimispuul	147	krahh	
ühenduse katkemine	345	Configuration Clienti	346
kaamera ring	242, 250, 251	kuppelkaamera	279
kaamerajada	242, 250, 251	kuvasuhe 16/9	321
kahekordne autentimine	311	kõik-ühes-süsteem	57
kahekordne salvestus	25, 178, 283	käsitsi salvestamine	290, 303
		käsitsisalvestamine	37

Käsuskript	242, 248	multiedastus	192
Bosch Script API spikker	83	möödumine	
eksportimine	84	punkt	319
importimine	84	nelikvaade	135
lahutatud	326	NVR	17
LDAP-kasutaja	309	näited	91
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-rühm	335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
leidmine		VRM-salvestuse seadistamine	92
teave spikri kohta	14	olek	89
ligipääs keelatud		olekud	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	olekute värskendamine	99, 100, 101
liidese asetused		ONVIF sündmuste logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i logimine	353
liiga palju Allegianti kaameraid	346	ONVIF-i meediaprofiil	266
liigne VRM	25, 113	OPC-server	344
liitsündmused	284, 300	Operator Client	16, 244
link skeemile	253	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
litsentsimine		otsimine	
Bosch Video Management System	70	seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Seadistamise viisardi	64	panoraamkaamera	
Server Stratus	70	vaaterežiime	37
Logical Tree	294	panoraamkaamera vaaterežiime	37
logimine	165, 299, 302	parool	131, 205, 212
logiraamatu andmebaas	107	parooli ei ole	86
ühendusstring	107	parooli muutmise	131, 205, 212
loogiline puu	244	parooli vahetamine	166, 310
loomine		peamine VRM	25, 113, 162
käsuskript	83	peamise tõrkesiirde VRM	167
LUN-id		pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
suurem kui 2 TB	171	pordi tuvastamine	108
lähtefailid	245	pordivastendus	68
importimine	245	portide ümbersuunamine	68
malfunction relay	255	profiil	272
MIC IP 7000	343	PTZ blocking	338
mitme monitori režiim	321	PTZ blokeerimine	313, 320
mitu valikut	244	PTZ camera	280
Mobile Video Service	57, 151	PTZ control	
monitor group	294	blocking	338
monitoride rühm	134, 290	PTZ-juhtimine	
lisamine	134	blokeerimine	313, 320
monitorirühm	135	PTZ-kaamera	279
algne kaamera	135	Allegiant	267
käivitamise kaamera	135	puhkepäevad	262
nelikvaade	135	punkt	
OSD	135	möödamineku	319
üksikvaade	135	puuduv parool	86
		puulimine	160

põhiseadistus	182	sisu asendamine	245
põrisevad andurid	302	skaneerimine	
Pääsusüsteemid	153	ainult otserežiimiga koodrid	113
püsivara uuendus		alamvõrkudes	106
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuult	49	kohaliku salvestusega koodrid	113
RAM-salvestamine	277	koodrid	113
refresh states	95	VRM	113
Region of Interest	267, 281, 312	üle alamvõrkude	106
relay		skeem	
malfunction	255	vilkuvad tööpunktid	285, 305
ROI	267, 281, 312	skeemi link	253
Salvestamise eelistused	218	skeemid	242
salvestamiskvaliteet	272	SMS-seade	111
salvestusrežiim		SNMP lõksud	
automaatne	171	hankimine	105
tõrkesiire	170	saatmine	105
Salvestustabel	265	SNMP-asetused	105
samad IP-aadressid	98	sortimisjärjestus	
seadistusandmed		häired	290
eksportimine	87	spikker	14
seadistusandmed OPC-le		spikri avamine	14
eksportimine	88	Spikri printimine	14
seadistuste viisard		states	95
Mobile Video Service	57	suunatud ligipääs	115
seadme asendamine	72, 73	suur LUN	171, 175, 180, 186
seadme monitor	89	suured LUN-id	171
seadme suutlikkus		sündmuse paljundamine	299
uuendus	77, 207	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadme teisaldamine	185, 195, 213	sündmuse-eelne aeg	268
Seadmete paan	242	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadmete puu	110, 163, 242	sündmusejärgne aeg	268
Server Lookup	115	sünkroonimine	78
Server Stratus		VRM-i seadistamine	170
litsentsimine	70	süsteemi nõuded	17
serveri algataja nimi	164	tarkvara uuendus	344
Serveri ID	74	teabeleht	17
serveriloend		tegevusetus	107
tulpade kustutamine	81, 116	teisene salvestus	178, 283
tulpade lisamine	81, 116	teisene VRM	25, 113, 162
serverivõrk	201, 202, 203	teisese tõrkesiirde VRM	167
Sihtedastuskiirus	273	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
sihtparool	200, 212	transkodeerimise teenus	151
Siseside funktsionaalsus	319	transkodeerimisteenus	152
		tulekahju tuvastamise kaamera	339
		tulemüür	192
		tõrkesiirde salvestusrežiim	170
		kooder	217
		tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
		tööjaam	107

tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaike-seadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133	algne kaamera	135
nelikvaade	135	Allegiant	
pooldupleksrežiim	133	CCL-emuleerimine	112, 150
virtuaalne sisend	111	juhtimiskanal	53, 54
WLAN	151, 152	liiga palju kaameraid	346
voog	266, 278	PTZ-kaamera	267
VPN	68	püsivara versioon	45, 47
VRM		satelliitsüsteem	54
dubleeriv	168	Võrguhosti programm	53
konteiner	167, 213	Allegianti CCL-emuleerimine	150
konteineri lisamine	167	ligipääs keelatud	150
liigne	25, 113	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
lisamine	161	Allegianti CCL-käsud	55
peamine	25, 113, 162	Allegianti fail	346
peamine tõrkesiire	167	Allegianti maatriks	111, 122
teisene	25, 113, 162	analoogmonitoride rühm	112
teisene tõrkesiire	167	analoogmonitorirühm	107
tõrkesiire	25, 113, 167	analoogvideomaatriks	122
VRM 3.50	170	analüütiline järelotsing	93, 125, 127

ANR	79, 215, 267	dubleeriv VRM	168
ASF	318	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
ATM POS-i seade	111	DynDNS	68
Audio-siseside funktsionaalsus	319	ebastabiilne võrk	151
autentsuskontrollmine	210	eelmine seadistus	87
automaatne lähtestamine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne salvestusrežiim	171	eksport	
automaatne uuesti sisselogimine	86	ASF	318
automaatne väljalogimine	107	eksportimine	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	Kaameratabel	271
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	käsuskript	84
Bosch Script API spikker	83	seadistusandmed	87
Bosch Video Management System	15	seadistusandmed OPC-le	88
aktiveerimine	70	Enterprise System	20, 80
GUI-keel	345	Enterprise-haldusserver	322
litsentsimine	70	Enterprise'i kasutajarühmad	307
uuendamine	344	e-posti seade	111
veebispikker	14	erandlikud päevad	262
ülevaade	15	filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Forensic Search	126
BVIP-dekooder	77, 207	GUI-keel	345
lisamine	129, 172, 199	H.264	274
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder	77, 207	haldusserver	17, 20, 326
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	HD-kaamerad	321
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	HTML-failid	242
BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispuul	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispuul	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuskript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispuul	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
		muutmine	128, 215

IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	kohustuslik parool	98
iPad	151, 152	konteiner	179
IP-aadressi		muutmine	213
muuda	99, 111	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iPhone	151, 152	VRM	167, 213
IQN-vastendus	182	konteineri lisamine	
iSCSI parool	164	VRM	167
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	konteineri muutmine	213
iSCSI salvestussüsteem	179	koodekid	274
iSCSI seade	182	kooder	
Iseseisev Operator Client	326	lisamine	169, 177, 205, 340
Isiku tuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		kopeeri ja kleebi	270
Isikutuvastusseade	156	krahh	
jada	251	Configuration Clienti	346
kaamera juhtimine	93, 274	kuppelkaamera	279
Kaamera kaugjuhtimispuult	147	kuvasuhe 16/9	321
ühenduse katkemine	345	kõik-ühes-süsteem	57
kaamera ring	242, 250, 251	käsitsi salvestamine	290, 303
kaamerajada	242, 250, 251	käsitsisalvestamine	37
kahekordne autentimine	311	Käsuskript	242, 248
kahekordne salvestus	25, 178, 283	Bosch Script API spikker	83
kaksikvoog	127	eksportimine	84
kasutaja		importimine	84
eemaldamine	310	lahutatud	326
kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutaja eemaldamine	310	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutaja kustutamine	310	LDAP-rühm	335, 336
kasutajarühmad	307, 309	leidmine	
kasutajasündmuse nupp	299, 300	teave spikri kohta	14
kaubandusliku tüübi number	103	ligipääs keelatud	
Kaugeksport	37	Allegianti CCL-emuleerimine	150
Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112	liidese asetused	
Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112	VIP XD	133
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liiga palju Allegianti kaameraid	346
KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125	liigne VRM	25, 113
keel	345	liitsündmused	284, 300
Configuration Client	106	link skeemile	253
Operator Client	309	litsentsimine	
keela kohustuslik parool	98	Bosch Video Management System	70
kellaaja sünkroonimine	78	Seadistamise viisardi	64
kellade vaigistamine	319	Server Stratus	70
kliendi käsuskript		Logical Tree	294
häire on aktsepteeritud	294	logimine	165, 299, 302
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	logiraamatu andmebaas	107
kodeerimine NVR-idel	110, 163	ühendusstring	107
kohandatud sündmused	284, 300		

loogiline puu	244	peamine VRM	25, 113, 162
loomine		peamise tõrkesiirde VRM	167
käsuskript	83	pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
LUN-id		pordi tuvastamine	108
suurem kui 2 TB	171	pordivastendus	68
lähtefailid	245	portide ümbersuunamine	68
importimine	245	profiil	272
malfunction relay	255	PTZ blocking	338
MIC IP 7000	343	PTZ blokeerimine	313, 320
mitme monitori režiim	321	PTZ camera	280
mitu valikut	244	PTZ control	
Mobile Video Service	57, 151	blocking	338
monitor group	294	PTZ-juhtimine	
monitoride rühm	134, 290	blokeerimine	313, 320
lisamine	134	PTZ-kaamera	279
monitorirühm	135	Allegiant	267
algne kaamera	135	puhkepäevad	262
käivitamise kaamera	135	punkt	
nelikvaade	135	möödamineku	319
OSD	135	puuduv parool	86
üksikvaade	135	puulimine	160
multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrisevad andurid	302
punkt	319	Päasüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	tõrkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
		uuendus	77, 207

seadme teisaldamine	185, 195, 213	tarkvara uuendus	344
Seadmete paan	242	teabeleht	17
seadmete puu	110, 163, 242	tegevusetus	107
Server Lookup	115	teisene salvestus	178, 283
Server Stratus		teisene VRM	25, 113, 162
litsentsimine	70	teisese tõrkesiirde VRM	167
serveri algataja nimi	164	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
Serveri ID	74	transkodeerimise teenus	151
serveriloend		transkodeerimisteenus	152
tulpade kustutamine	81, 116	tulekahju tuvastamise kaamera	339
tulpade lisamine	81, 116	tulemüür	192
serverivõrk	201, 202, 203	tõrkesiirde salvestusrežiim	170
Sihtedastuskiirus	273	kooder	217
sihtparool	200, 212	tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
Siseside funktsionaalsus	319	tööjaam	107
sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111

WLAN	151, 152	algne kaamera	135
voog	266, 278	Allegiant	
VPN	68	CCL-emuleerimine	112, 150
VRM		juhtimiskanal	53, 54
dubleeriv	168	liiga palju kaameraid	346
konteiner	167, 213	PTZ-kaamera	267
konteineri lisamine	167	püsivara versioon	45, 47
liigne	25, 113	satelliitsüsteem	54
lisamine	161	Võrguhosti programm	53
peamine	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimine	150
peamine tõrkesiire	167	ligipääs keelatud	150
teisene	25, 113, 162	Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149
teisene tõrkesiire	167	Allegianti CCL-käsud	55
tõrkesiire	25, 113, 167	Allegianti fail	346
VRM 3.50	170	Allegianti maatriks	111, 122
VRM-i lisamine	161	analoogmonitoride rühm	112
VRM-i salvestamise seadistamine	92	analoogmonitorirühm	107
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	analoogvideomaatriks	122
võrguaadress		analüütiline järelotsing	93, 125, 127
muutmine	128, 215	ANR	79, 215, 267
võrguaadressi muutmine	128, 215	ASF	318
võrguseire seade	111	ATM POS-i seade	111
võrgust väljas	310, 326	Audio-siseside funktsionaalsus	319
võrguväline režiim	326	autentsuskontrollimine	210
välisseade	111	automaatne lähtestamine	86
õigused	242, 244	automaatne salvestusrežiim	171
ühendamine		automaatne uuesti sisselogimine	86
Allegianti maatriks ja BVMS	50	automaatne väljalogimine	107
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
ühendusstring	107	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühilduvusrežiim	37	Bosch Script API spikker	83
üldine vaikeparool	64, 86, 98	Bosch Video Management System	15
üldised häireasetused	302	aktiveerimine	70
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		GUI-keel	345
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		litsentsimine	70
acquire PTZ control	338	uuendamine	344
ajaserver	78	veebispikker	14
ajavõõnd	201, 202	ülevaade	15
aktiveerida	86	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
aktiveerimine	89	BVIP-dekooder	77, 207
Bosch Video Management System	70	lisamine	129, 172, 199
eelmine seadistus	87	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
seadistamine	86	BVIP-kooder	77, 207
viivitusega	86, 98	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
alarm priority	338	BVIP-kooder:lisamine	130, 208

BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208	häire skeem	290
BVIP-seade		häired	
parool	131, 205, 212	sortimisjärjestus	290
veebileht	205	häire-eelne aeg	277
CABAC	274	häirejada	290, 303
CCL-emuleerimine	150	häirejärgne aeg	277
CHAP parool	164	häiresalvestus	290, 303, 304
CLL-käsud	150	häiresalvestuse kaitsmine	304
DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147	häiresalvestuse režiim	277
dekooder		häiresalvestusrežiim	275
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133	häiresireenide väljalülitamine	319
dekooder: sihtparool	200, 212	häirete automaatne hüplikaken	35
DiBos		häirete automaatne kuva	35
versioon	45, 46	I/O-moodulid	112
DiBos-i seade	111	ilma paroolita seadmed	86
digitaalne kaugjuhtimispult	147	importimine	
digitaalne videosalvesti	111	käsuskript	84
dome camera	280	lähtefailid	245
DSA E-seeria	175, 176, 181, 182	IntuiKey kaugjuhtimispult	147
DTP3N	142	IP-aadress	
dubleeriv salvestus	25	duplikaadid	98
dubleeriv VRM	168	muutmine	128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DynDNS	68	iPad	151, 152
ebastabiilne võrk	151	IP-aadressi	
eelmine seadistus	87	muuda	99, 111
eelpositsioonide eemaldamine	279	iPhone	151, 152
eksport		IQN-vastendus	182
ASF	318	iSCSI parool	164
eksportimine		iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
Kaameratabel	271	iSCSI salvestussüsteem	179
käsuskript	84	iSCSI seade	182
seadistusandmed	87	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed OPC-le	88	Isiku tuvastamine	
Enterprise System	20, 80	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise-haldusserver	322	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastamine	
e-posti seade	111	Isikutuvastusseade	156
erandlikud päevad	262	jada	251
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	kaamera juhtimine	93, 274
Forensic Search	126	Kaamera kaugjuhtimispult	147
GUI-keel	345	ühenduse katkemine	345
H.264	274	kaamera ring	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kaamerajada	242, 250, 251
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne autentimine	311
HD-kaamerad	321	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HTML-failid	242		

kaksikvoog	127	Käsuskript	242, 248
kasutaja		Bosch Script API spikker	83
eemaldamine	310	eksportimine	84
kustutamine	310	importimine	84
kasutaja eemaldamine	310	lahutatud	326
kasutaja kustutamine	310	LDAP-kasutaja	309
kasutajarühmad	307, 309	LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336
kasutajasündmuse nupp	299, 300	LDAP-rühm	335, 336
kaubandusliku tüübi number	103	leidmine	
Kaugeksport	37	teave spikri kohta	14
Kaugjuhtimispult Bosch IntuiKey	112	ligipääs keelatud	
Kaugjuhtimispult KBD Universal XF	45, 46, 112	Allegianti CCL-emuleerimine	150
kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116	liidese asetused	
KBD Universal XF kaugjuhtimispult	125	VIP XD	133
keel	345	liiga palju Allegianti kaameraid	346
Configuration Client	106	liigne VRM	25, 113
Operator Client	309	liitsüdmused	284, 300
keela kohustuslik parool	98	link skeemile	253
kellaaja sünkroonimine	78	litsentsimine	
kellade vaigistamine	319	Bosch Video Management System	70
kliendi käsuskript		Seadistamise viisardi	64
häire on aktsepteeritud	294	Server Stratus	70
täitmine käivitamisel	84, 85, 126	Logical Tree	294
kodeerimine NVR-idel	110, 163	logimine	165, 299, 302
kohandatud sündmused	284, 300	logiraamatu andmebaas	107
kohustuslik parool	98	ühendusstring	107
konteiner	179	loogiline puu	244
muutmine	213	loomine	
seadme teisaldamine	185, 195, 213	käsuskript	83
VRM	167, 213	LUN-id	
konteineri lisamine		suurem kui 2 TB	171
VRM	167	lähtefailid	245
konteineri muutmine	213	importimine	245
koodekid	274	malfunfunction relay	255
kooder		MIC IP 7000	343
lisamine	169, 177, 205, 340	mitme monitori režiim	321
veebileht	205	mitu valikut	244
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	Mobile Video Service	57, 151
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitor group	294
kopeeri ja kleebi	270	monitoride rühm	134, 290
krahh		lisamine	134
Configuration Clienti	346	monitorirühm	135
kuppelkaamera	279	algne kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	käivitamise kaamera	135
kõik-ühes-süsteem	57	nelikvaade	135
käsitsi salvestamine	290, 303	OSD	135
käsitsisalvestamine	37	üksikvaade	135

multiedastus	192	põhiseadistus	182
möödumine		põrisevad andurid	302
punkt	319	Pääsusüsteemid	153
nelikvaade	135	püsivara uuendus	
NVR	17	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49
näited	91	RAM-salvestamine	277
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	refresh states	95
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	Region of Interest	267, 281, 312
VRM-salvestuse seadistamine	92	relay	
olek	89	malfunction	255
olekud	99, 100, 101	ROI	267, 281, 312
olekute värskendamine	99, 100, 101	Salvestamise eelistused	218
ONVIF sündmuste logimine	353	salvestamiskvaliteet	272
ONVIF-i logimine	353	salvestusrežiim	
ONVIF-i meediaprofiil	266	automaatne	171
OPC-server	344	tõrkesiire	170
Operator Client	16, 244	Salvestustabel	265
otsi konfliktseid IP-aadresse	98	samad IP-aadressid	98
otsimine		seadistusandmed	
seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	eksportimine	87
panoraamkaamera		seadistusandmed OPC-le	
vaaterežiime	37	eksportimine	88
panoraamkaamera vaaterežiime	37	seadistuste viisard	
parool	131, 205, 212	Mobile Video Service	57
parooli ei ole	86	seadme asendamine	72, 73
parooli muutmine	131, 205, 212	seadme monitor	89
parooli vahetamine	166, 310	seadme suutlikkus	
peamine VRM	25, 113, 162	uuendus	77, 207
peamise tõrkesiirde VRM	167	seadme teisaldamine	185, 195, 213
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	Seadmete paan	242
pordi tuvastamine	108	seadmete puu	110, 163, 242
pordivastendus	68	Server Lookup	115
portide ümbersuunamine	68	Server Stratus	
profiil	272	litsentsimine	70
PTZ blocking	338	serveri algataja nimi	164
PTZ blokeerimine	313, 320	Serveri ID	74
PTZ camera	280	serveriloend	
PTZ control		tulpade kustutamine	81, 116
blocking	338	tulpade lisamine	81, 116
PTZ-juhtimine		serverivõrk	201, 202, 203
blokeerimine	313, 320	Sihtedastuskiirus	273
PTZ-kaamera	279	sihtparool	200, 212
Allegiant	267	Siseside funktsionaalsus	319
puhkepäevad	262		
punkt			
möödamineku	319		
puuduv parool	86		
puulimine	160		

sisu asendamine	245	tööpunktid	242
skaneerimine		tühi parool	86
ainult otserežiimiga koodrid	113	UHD-kaamerad	127
alamvõrkudes	106	unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203
kohaliku salvestusega koodrid	113	uued DiBos-i seadmed	118, 120
koodrid	113	uued DiBosi-i seadmed	121
VRM	113	uuendamine	344
üle alamvõrkude	106	uuendus	
skeem		seadme suutlikkus	77, 207
vilkuvad tööpunktid	285, 305	vahetage parool	131, 166, 212, 310
skeemi link	253	vaikeparool	86, 98
skeemid	242	vaikeseadistus	182
SMS-seade	111	vaikevoog	266
SNMP lõksud		vaikimisi IP-aadress	98
hankimine	105	vaikimisi voog	125
saatmine	105	vajuta-rääkimiseks	319
SNMP-asetused	105	valvesüsteemi keskseade	152, 153
sortimisjärjestus		WAN	68, 108
häired	290	veebiklient	152
spikker	14	veebirakendus Spikker	14
spikri avamine	14	Versiooni teave	17
Spikri printimine	14	Video Streaming Gateway	111
states	95	videoanalüüs	155
suunatud ligipääs	115	videoanalüüsi seadme lisamine	155
suur LUN	171, 175, 180, 186	VIDEOJET 7000 connect	343
suured LUN-id	171	viivitusega aktiveerimine	86
sündmuse paljundamine	299	viivitustega aktiveerimine	98
sündmuse-eelne aeg	275, 277	vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305
sündmuse-eelne aeg	268	VIP X1600 XFM4	274
sündmusejärgne aeg	275, 277	VIP XD	45
sündmusejärgne aeg	268	liidese asetused	133
sünkronimine	78	nelikvaade	135
VRM-i seadistamine	170	pooldupleksrežiim	133
süsteemi nõuded	17	virtuaalne sisend	111
tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170

VRM-i lisamine	161	ANR	79, 215, 267
VRM-i salvestamise seadistamine	92	ASF	318
VRM-i salvestuskonteiner	160, 179	ATM POS-i seade	111
võrguaadress		Audio-siseside funktsionaalsus	319
muutmine	128, 215	autentsuskontrollimine	210
võrguaadressi muutmine	128, 215	automaatne lähtestamine	86
võrguseire seade	111	automaatne salvestusrežiim	171
võrgust väljas	310, 326	automaatne uuesti sisselogimine	86
võrguväline režiim	326	automaatne väljalogimine	107
välisseade	111	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
õigused	242, 244	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146
ühendamine		Bosch Script API spikker	83
Allegianti maatriks ja BVMS	50	Bosch Video Management System	15
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47	aktiveerimine	70
ühendusstring	107	GUI-keel	345
ühilduvusrežiim	37	litsentsimine	70
üldine vaikeparool	64, 86, 98	uuendamine	344
üldised häireasetused	302	veebispikker	14
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,		ülevaade	15
N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z		Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
acquire PTZ control	338	BVIP-dekooder	77, 207
ajaserver	78	lisamine	129, 172, 199
ajavöönd	201, 202	BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199
aktiveerida	86	BVIP-kooder	77, 207
aktiveerimine	89	lisamine	128, 129, 172, 198, 199
Bosch Video Management System	70	BVIP-kooder:lisamine	130, 208
eelmine seadistus	87	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
seadistamine	86	BVIP-seade	
viivitusega	86, 98	parool	131, 205, 212
alarm priority	338	veebileht	205
algne kaamera	135	CABAC	274
Allegiant		CCL-emuleerimine	150
CCL-emuleerimine	112, 150	CHAP parool	164
juhtimiskanal	53, 54	CLL-käsud	150
liiga palju kaameraid	346	DCZ-kaugjuhtimispult	146, 147
PTZ-kaamera	267	dekooder	
püsivara versioon	45, 47	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	133
satelliitsüsteem	54	dekooder: sihtparool	200, 212
Võrguhosti programm	53	DiBos	
Allegianti CCL-emuleerimine	150	versioon	45, 46
ligipääs keelatud	150	DiBos-i seade	111
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	digitaalne kaugjuhtimispult	147
Allegianti CCL-käsud	55	digitaalne videosalvesti	111
Allegianti fail	346	dome camera	280
Allegianti maatriks	111, 122	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
analooomonitoride rühm	112	DTP3N	142
analooomonitorirühm	107	dubleeriv salvestus	25
analooovideomaatriks	122		
analüütiline järelotsing	93, 125, 127		

dubleeriv VRM	168	IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215
DVR (digitaalne videosalvesti)	119	iPad	151, 152
DynDNS	68	IP-aadressi	
ebastabiilne võrk	151	muuda	99, 111
eelmine seadistus	87	iPhone	151, 152
eelpositsioonide eemaldamine	279	IQN-vastendus	182
eksport		iSCSI parool	164
ASF	318	iSCSI salvestuskonteiner	160, 179
eksportimine		iSCSI salvestussüsteem	179
Kaameratabel	271	iSCSI seade	182
käsuskript	84	Iseseisev Operator Client	326
seadistusandmed	87	Isiku tuvastamine	
seadistusandmed OPC-le	88	Isikutuvastusseadme lisamine	156
Enterprise System	20, 80	Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158
Enterprise-haldusserver	322	Isikutuvastamine	
Enterprise'i kasutajarühmad	307	Isikutuvastusseade	156
e-posti seade	111	jada	251
erandlikud päevad	262	kaamera juhtimine	93, 274
filtreerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309	Kaamera kaugjuhtimispuult	147
Forensic Search	126	ühenduse katkemine	345
GUI-keel	345	kaamera ring	242, 250, 251
H.264	274	kaamerajada	242, 250, 251
H.264 deblokeerimisfilter	274	kahekordne autentimine	311
haldusserver	17, 20, 326	kahekordne salvestus	25, 178, 283
HD-kaamerad	321	kaksikvoog	127
HTML-failid	242	kasutaja	
häire skeem	290	eemaldamine	310
häired		kustutamine	310
sortimisjärjestus	290	kasutaja eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutajarühmad	307, 309
häirejärgne aeg	277	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestus	290, 303, 304	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestuse kaitsmine	304	Kaugeksport	37
häiresalvestuse režiim	277	Kaugjuhtimispuult Bosch IntuiKey	112
häiresalvestusrežiim	275	Kaugjuhtimispuult KBD Universal XF	45, 46, 112
häiresireenide väljalülitamine	319	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
häirete automaatne hüpikaken	35	KBD Universal XF kaugjuhtimispuult	125
häirete automaatne kuva	35	keel	345
I/O-moodulid	112	Configuration Client	106
ilma paroolita seadmed	86	Operator Client	309
importimine		keela kohustuslik parool	98
käsuskript	84	kellaaja sünkroonimine	78
lähtefailid	245	kellade vaigistamine	319
IntuiKey kaugjuhtimispuult	147	kliendi käsuskript	
IP-aadress		häire on aktsepteeritud	294
duplikaadid	98	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
muutmine	128, 215	kodeerimine NVR-idel	110, 163
		kohandatud sündmused	284, 300

kohustuslik parool	98	loogiline puu	244
konteiner	179	loomine	
muutmine	213	käsuskript	83
seadme teisaldamine	185, 195, 213	LUN-id	
VRM	167, 213	suurem kui 2 TB	171
konteineri lisamine		lähtefailid	245
VRM	167	importimine	245
konteineri muutmine	213	malfunaction relay	255
koodekid	274	MIC IP 7000	343
kooder		mitme monitori režiim	321
lisamine	169, 177, 205, 340	mitu valikut	244
veebileht	205	Mobile Video Service	57, 151
kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217	monitor group	294
koodri lisamine	169, 177, 205, 340	monitoride rühm	134, 290
kopeeri ja kleebi	270	lisamine	134
krahh		monitorirühm	135
Configuration Clienti	346	algne kaamera	135
kuppelkaamera	279	käivitamise kaamera	135
kuvasuhe 16/9	321	nelikvaade	135
kõik-ühes-süsteem	57	OSD	135
käsitsi salvestamine	290, 303	üksikvaade	135
käsitsisalvestamine	37	multiedastus	192
Käsuskript	242, 248	möödumine	
Bosch Script API spikker	83	punkt	319
eksportimine	84	nelikvaade	135
importimine	84	NVR	17
lahutatud	326	näited	91
LDAP-kasutaja	309	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
LDAP-rühm	335, 336	VRM-salvestuse seadistamine	92
leidmine		olek	89
teave spikri kohta	14	olekud	99, 100, 101
ligipääs keelatud		olekute värskendamine	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	ONVIF sündmuste logimine	353
liidese asetused		ONVIF-i logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i meediaprofiil	266
liiga palju Allegianti kaameraid	346	OPC-server	344
liigne VRM	25, 113	Operator Client	16, 244
liitsüdmused	284, 300	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
link skeemile	253	otsimine	
litsentsimine		seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Bosch Video Management System	70	panoraamkaamera	
Seadistamise viisardi	64	vaaterežiime	37
Server Stratus	70	panoraamkaamera vaaterežiime	37
Logical Tree	294	parool	131, 205, 212
logimine	165, 299, 302	parooli ei ole	86
logiraamatu andmebaas	107	parooli muutmine	131, 205, 212
ühendusstring	107	parooli vahetamine	166, 310

peamine VRM	25, 113, 162	seadme teisaldamine	185, 195, 213
peamise tõrkesiirde VRM	167	Seadmete paan	242
pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288	seadmete puu	110, 163, 242
pordi tuvastamine	108	Server Lookup	115
pordivastendus	68	Server Stratus	
portide ümbersuunamine	68	litsentsimine	70
profiil	272	serveri algataja nimi	164
PTZ blocking	338	Serveri ID	74
PTZ blokeerimine	313, 320	serveriloend	
PTZ camera	280	tulpade kustutamine	81, 116
PTZ control		tulpade lisamine	81, 116
blocking	338	serverivõrk	201, 202, 203
PTZ-juhtimine		Sihtedastuskiirus	273
blokeerimine	313, 320	sihtparool	200, 212
PTZ-kaamera	279	Siseside funktsionaalsus	319
Allegiant	267	sisu asendamine	245
puhkepäevad	262	skaneerimine	
punkt		ainult otserežiimiga koodrid	113
möödamineku	319	alamvõrkudes	106
puuduv parool	86	kohaliku salvestusega koodrid	113
puulimine	160	koodrid	113
põhiseadistus	182	VRM	113
põrisevad andurid	302	üle alamvõrkude	106
Pääsusüsteemid	153	skeem	
püsivara uuendus		vilkuvad tööpunktid	285, 305
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuul	49	skeemi link	253
RAM-salvestamine	277	skeemid	242
refresh states	95	SMS-seade	111
Region of Interest	267, 281, 312	SNMP lõksud	
relay		hankimine	105
malfunction	255	saatmine	105
ROI	267, 281, 312	SNMP-asetused	105
Salvestamise eelistused	218	sortimisjärjestus	
salvestamiskvaliteet	272	häired	290
salvestusrežiim		spikker	14
automaatne	171	spikri avamine	14
tõrkesiire	170	Spikri printimine	14
Salvestustabel	265	states	95
samad IP-aadressid	98	suunatud ligipääs	115
seadistusandmed		suur LUN	171, 175, 180, 186
eksportimine	87	suured LUN-id	171
seadistusandmed OPC-le		sündmuse paljundamine	299
eksportimine	88	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadistuste viisard		sündmuse-eelne aeg	268
Mobile Video Service	57	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadme asendamine	72, 73	sündmusejärgne aeg	268
seadme monitor	89	sünkroonimine	78
seadme suutlikkus		VRM-i seadistamine	170
uuendus	77, 207	süsteemi nõuded	17

tarkvara uuendus	344	WLAN	151, 152
teabeleht	17	voog	266, 278
tegevusetus	107	VPN	68
teisene salvestus	178, 283	VRM	
teisene VRM	25, 113, 162	dubleeriv	168
teisese tõrkesiirde VRM	167	konteiner	167, 213
tekstiandmete salvestamise käivitamine	304	konteineri lisamine	167
transkodeerimise teenus	151	liigne	25, 113
transkodeerimisteenus	152	lisamine	161
tulekahju tuvastamise kaamera	339	peamine	25, 113, 162
tulemüür	192	peamine tõrkesiire	167
tõrkesiirde salvestusrežiim	170	teisene	25, 113, 162
kooder	217	teisene tõrkesiire	167
tõrkesiirde VRM	25, 113, 167	tõrkesiire	25, 113, 167
tööjaam	107	VRM 3.50	170
tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaikeseadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M,	
veebirakendus Spikker	14	N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z	
Versiooni teave	17	acquire PTZ control	338
Video Streaming Gateway	111	ajaserver	78
videoanalüüs	155	ajavöönd	201, 202
videoanalüüsi seadme lisamine	155	aktiveerida	86
VIDEOJET 7000 connect	343	aktiveerimine	89
viivitusega aktiveerimine	86	Bosch Video Management System	70
viivitustega aktiveerimine	98	eelmine seadistus	87
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305	seadistamine	86
VIP X1600 XFM4	274	viivitusega	86, 98
VIP XD	45	alarm priority	338
liidese asetused	133		
nelikvaade	135		
pooldupleksrežiim	133		
virtuaalne sisend	111		

algne kaamera	135	BVIP-koodri lisamine	128, 129, 130, 172, 198, 199, 208
Allegiant		BVIP-seade	
CCL-emuleerimine	112, 150	parool	131, 205, 212
juhtimiskanal	53, 54	veebileht	205
liiga palju kaameraid	346	CABAC	274
PTZ-kaamera	267	CCL-emuleerimine	150
püsivara versioon	45, 47	CHAP parool	164
satelliitsüsteem	54	CLL-käsud	150
Võrguhosti programm	53	DCZ-kaugjuhtimispuult	146, 147
Allegianti CCL-emuleerimine	150	dekooder	
ligipääs keelatud	150	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuult	133
Allegianti CCL-emuleerimise lehekülg	149	dekooder: sihtparool	200, 212
Allegianti CCL-käsud	55	DiBos	
Allegianti fail	346	versioon	45, 46
Allegianti maatriks	111, 122	DiBos-i seade	111
analoogmonitoride rühm	112	digitaalne kaugjuhtimispuult	147
analoogmonitorirühm	107	digitaalne videosalvesti	111
analoogvideomaatriks	122	dome camera	280
analüütiline järelotsing	93, 125, 127	DSA E-seeria	175, 176, 181, 182
ANR	79, 215, 267	DTP3N	142
ASF	318	dubleeriv salvestus	25
ATM POS-i seade	111	dubleeriv VRM	168
Audio-siseside funktsionaalsus	319	DVR (digitaalne videosalvesti)	119
autentsuskontrollimine	210	DynDNS	68
automaatne lähtestamine	86	ebastabiilne võrk	151
automaatne salvestusrežiim	171	eelmine seadistus	87
automaatne uuesti sisselogimine	86	eelpositsioonide eemaldamine	279
automaatne väljalogimine	107	eksport	
Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92	ASF	318
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispuult	45, 46, 47, 49, 125, 133, 146	eksportimine	
Bosch Script API spikker	83	Kaameratabel	271
Bosch Video Management System	15	käsuskript	84
aktiveerimine	70	seadistusandmed	87
GUI-keel	345	seadistusandmed OPC-le	88
litsentsimine	70	Enterprise System	20, 80
uuendamine	344	Enterprise-haldusserver	322
veebispikker	14	Enterprise'i kasutajarühmad	307
ülevaade	15	e-posti seade	111
Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91	erandlikud päevad	262
BVIP-dekooder	77, 207	filtrerimine	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
lisamine	129, 172, 199	Forensic Search	126
BVIP-dekoodri lisamine	129, 172, 199	GUI-keel	345
BVIP-kooder	77, 207	H.264	274
lisamine	128, 129, 172, 198, 199	H.264 deblokeerimisfilter	274
BVIP-kooder:lisamine	130, 208	haldusserver	17, 20, 326
		HD-kaamerad	321
		HTML-failid	242

häire skeem	290	kaksikvoog	127
häired		kasutaja	
sortimisjärjestus	290	eemaldamine	310
häire-eelne aeg	277	kustutamine	310
häirejada	290, 303	kasutaja eemaldamine	310
häirejärgne aeg	277	kasutaja kustutamine	310
häiresalvestus	290, 303, 304	kasutajarühmad	307, 309
häiresalvestuse kaitsmine	304	kasutajasündmuse nupp	299, 300
häiresalvestuse režiim	277	kaubandusliku tüübi number	103
häiresalvestusrežiim	275	Kaugeksport	37
häiresireenide väljalülitamine	319	Kaugjuhtimispult Bosch IntuiKey	112
häirete automaatne hüplikaken	35	Kaugjuhtimispult KBD Universal XF	45, 46, 112
häirete automaatne kuva	35	kaugjuurdepääs	68, 80, 108, 116
I/O-moodulid	112	KBD Universal XF kaugjuhtimispult	125
ilma paroolita seadmed	86	keel	345
importimine		Configuration Client	106
käsuskript	84	Operator Client	309
lähtefailid	245	keela kohustuslik parool	98
IntuiKey kaugjuhtimispult	147	kellaaja sünkroonimine	78
IP-aadress		kellade vaigistamine	319
duplikaadid	98	kliendi käsuskript	
muutmine	128, 215	häire on aktsepteeritud	294
IP-aadressi muutmine	99, 111, 128, 215	täitmine käivitamisel	84, 85, 126
iPad	151, 152	kodeerimine NVR-idel	110, 163
IP-aadressi		kohandatud sündmused	284, 300
muuda	99, 111	kohustuslik parool	98
iPhone	151, 152	konteiner	179
IQN-vastendus	182	muutmine	213
iSCSI parool	164	seadme teisaldamine	185, 195, 213
iSCSI salvestuskonteiner	160, 179	VRM	167, 213
iSCSI salvestussüsteem	179	konteineri lisamine	
iSCSI seade	182	VRM	167
Iseseisev Operator Client	326	konteineri muutmine	213
Isiku tuvastamine		koodekid	274
Isikutuvastusseadme lisamine	156	kooder	
Kaamerate lisamine isikutuvastusseadmele	158	lisamine	169, 177, 205, 340
Isikutuvastamine		veebileht	205
Isikutuvastusseade	156	kooder: tõrkesiirde salvestusrežiim	217
jada	251	koodri lisamine	169, 177, 205, 340
kaamera juhtimine	93, 274	kopeeri ja kleebi	270
Kaamera kaugjuhtimispult	147	krahh	
ühenduse katkemine	345	Configuration Clienti	346
kaamera ring	242, 250, 251	kuppelkaamera	279
kaamerajada	242, 250, 251	kuvasuhe 16/9	321
kahekordne autentimine	311	kõik-ühes-süsteem	57
kahekordne salvestus	25, 178, 283	käsitsi salvestamine	290, 303
		käsitsisalvestamine	37

Käsuskript	242, 248	multiedastus	192
Bosch Script API spikker	83	möödumine	
eksportimine	84	punkt	319
importimine	84	nelikvaade	135
lahutatud	326	NVR	17
LDAP-kasutaja	309	näited	91
LDAP-kasutajarühmad	309, 335, 336	Bosch Allegianti sisendhäire lisamine	92
LDAP-rühm	335, 336	Boschi ATM/POS-i silla lisamine	91
leidmine		VRM-salvestuse seadistamine	92
teave spikri kohta	14	olek	89
ligipääs keelatud		olekud	99, 100, 101
Allegianti CCL-emuleerimine	150	olekute värskendamine	99, 100, 101
liidese asetused		ONVIF sündmuste logimine	353
VIP XD	133	ONVIF-i logimine	353
liiga palju Allegianti kaameraid	346	ONVIF-i meediaprofiil	266
liigne VRM	25, 113	OPC-server	344
liitsündmused	284, 300	Operator Client	16, 244
link skeemile	253	otsi konfliktseid IP-aadresse	98
litsentsimine		otsimine	
Bosch Video Management System	70	seadmed	99, 100, 101, 110, 243, 265, 284, 287, 289, 309
Seadistamise viisardi	64	panoraamkaamera	
Server Stratus	70	vaaterežiime	37
Logical Tree	294	panoraamkaamera vaaterežiime	37
logimine	165, 299, 302	parool	131, 205, 212
logiraamatu andmebaas	107	parooli ei ole	86
ühendusstring	107	parooli muutmise	131, 205, 212
loogiline puu	244	parooli vahetamine	166, 310
loomine		peamine VRM	25, 113, 162
käsuskript	83	peamise tõrkesiirde VRM	167
LUN-id		pidevale salvestamisele tekstiandmete lisamine	288
suurem kui 2 TB	171	pordi tuvastamine	108
lähtefailid	245	pordivastendus	68
importimine	245	portide ümbersuunamine	68
malfunction relay	255	profiil	272
MIC IP 7000	343	PTZ blocking	338
mitme monitori režiim	321	PTZ blokeerimine	313, 320
mitu valikut	244	PTZ camera	280
Mobile Video Service	57, 151	PTZ control	
monitor group	294	blocking	338
monitoride rühm	134, 290	PTZ-juhtimine	
lisamine	134	blokeerimine	313, 320
monitorirühm	135	PTZ-kaamera	279
algne kaamera	135	Allegiant	267
käivitamise kaamera	135	puhkepäevad	262
nelikvaade	135	punkt	
OSD	135	möödamineku	319
üksikvaade	135	puuduv parool	86
		puulimine	160

põhiseadistus	182	sisu asendamine	245
põrisevad andurid	302	skaneerimine	
Pääsusüsteemid	153	ainult otserežiimiga koodrid	113
püsivara uuendus		alamvõrkudes	106
Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult	49	kohaliku salvestusega koodrid	113
RAM-salvestamine	277	koodrid	113
refresh states	95	VRM	113
Region of Interest	267, 281, 312	üle alamvõrkude	106
relay		skeem	
malfunction	255	vilkuvad tööpunktid	285, 305
ROI	267, 281, 312	skeemi link	253
Salvestamise eelistused	218	skeemid	242
salvestamiskvaliteet	272	SMS-seade	111
salvestusrežiim		SNMP lõksud	
automaatne	171	hankimine	105
tõrkesiire	170	saatmine	105
Salvestustabel	265	SNMP-asetused	105
samad IP-aadressid	98	sortimisjärjestus	
seadistusandmed		häired	290
eksportimine	87	spikker	14
seadistusandmed OPC-le		spikri avamine	14
eksportimine	88	Spikri printimine	14
seadistuste viisard		states	95
Mobile Video Service	57	suunatud ligipääs	115
seadme asendamine	72, 73	suur LUN	171, 175, 180, 186
seadme monitor	89	suured LUN-id	171
seadme suutlikkus		sündmuse paljundamine	299
uuendus	77, 207	sündmuse-eelne aeg	275, 277
seadme teisaldamine	185, 195, 213	sündmuse-eelne aeg	268
Seadmete paan	242	sündmusejärgne aeg	275, 277
seadmete puu	110, 163, 242	sündmusejärgne aeg	268
Server Lookup	115	sünkroonimine	78
Server Stratus		VRM-i seadistamine	170
litsentsimine	70	süsteemi nõuded	17
serveri algataja nimi	164	tarkvara uuendus	344
Serveri ID	74	teabeleht	17
serveriloend		tegevusetus	107
tulpade kustutamine	81, 116	teisene salvestus	178, 283
tulpade lisamine	81, 116	teisene VRM	25, 113, 162
serverivõrk	201, 202, 203	teisese tõrkesiirde VRM	167
Sihtedastuskiirus	273	tekstiandmete salvestamise käivitamine	304
sihtparool	200, 212	transkodeerimise teenus	151
Siseside funktsionaalsus	319	transkodeerimisteenus	152
		tulekahju tuvastamise kaamera	339
		tulemüür	192
		tõrkesiirde salvestusrežiim	170
		kooder	217
		tõrkesiirde VRM	25, 113, 167
		tööjaam	107

tööpunktid	242	VRM-i lisamine	161
tühi parool	86	VRM-i salvestamise seadistamine	92
UHD-kaamerad	127	VRM-i salvestuskonteiner	160, 179
unmanaged site'i lisamine	201, 202, 203	võrguaadress	
uued DiBos-i seadmed	118, 120	muutmine	128, 215
uued DiBosi-i seadmed	121	võrguaadressi muutmine	128, 215
uuendamine	344	võrguseire seade	111
uuendus		võrgust väljas	310, 326
seadme suutlikkus	77, 207	võrguväline režiim	326
vahetage parool	131, 166, 212, 310	välisseade	111
vaikeparool	86, 98	õigused	242, 244
vaike-seadistus	182	ühendamine	
vaikevoog	266	Allegianti maatriks ja BVMS	50
vaikimisi IP-aadress	98	Bosch IntuiKey kaugjuhtimispult ja BVMS	47
vaikimisi voog	125	ühendusstring	107
vajuta-rääkimiseks	319	ühilduvusrežiim	37
valvesüsteemi keskseade	152, 153	üldine vaikeparool	64, 86, 98
WAN	68, 108	üldised häireasetused	302
veebiklient	152		
veebirakendus Spikker	14		
Versiooni teave	17		
Video Streaming Gateway	111		
videoanalüüs	155		
videoanalüüsi seadme lisamine	155		
VIDEOJET 7000 connect	343		
viivitusega aktiveerimine	86		
viivitustega aktiveerimine	98		
vilkuvad seadmete ikoonid	285, 305		
VIP X1600 XFM4	274		
VIP XD	45		
liidese asetused	133		
nelikvaade	135		
pooldupleksrežiim	133		
virtuaalne sisend	111		
WLAN	151, 152		
voog	266, 278		
VPN	68		
VRM			
dubleeriv	168		
konteiner	167, 213		
konteineri lisamine	167		
liigne	25, 113		
lisamine	161		
peamine	25, 113, 162		
peamine tõrkesiire	167		
teisene	25, 113, 162		
teisene tõrkesiire	167		
tõrkesiire	25, 113, 167		
VRM 3.50	170		



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2020