



BOSCH

BVMS

fi

Määritysopas

Sisällysluettelo

1	Ohjeen käyttäminen	14
1.1	Tietojen etsiminen	14
1.2	Ohjeen tulostaminen	14
2	Johdanto	15
3	Järjestelmän yleistiedot	17
3.1	Laitteistovaatimukset	18
3.2	Ohjelmistovaatimukset	18
3.3	Lisenssivaatimukset	18
4	Käsitteet	19
4.1	BVMS-järjestelmärakenteen käsitteet	19
4.1.1	Yhden Management Server -palvelimen järjestelmä	19
4.1.2	Enterprise System	20
4.1.3	Server Lookup	21
4.1.4	Unmanaged site	22
4.2	Tallennus	23
4.2.1	ANR (automaattinen verkon eheyty)	24
4.2.2	Kaksois- tai varatallennus	25
4.2.3	VRM-tallennustilat	26
4.2.4	VRM-tallennuslähteiden toisto	29
4.3	Hälytysten käsittely	34
4.4	ONVIF-tapahtumavastaavuus	36
4.5	Uloskirjaus käyttämättömyyden takia	37
4.6	Versioriippumaton Operator Client	37
4.6.1	Työskentely yhteensopivuustilassa	38
4.7	Panoraamakameran katselutilat	38
4.7.1	360° panoraamakamera – lattia- tai kattoasennettu	38
4.7.2	180° panoraamakamera – lattia- tai seinäasennettu	40
4.7.3	360° panoraamakamera – seinäasennettu	41
4.7.4	180° panoraamakamera – seinäasennettu	42
4.7.5	Panoraamakameran rajattu näkymä	43
4.8	SSH-tunnelointi	44
4.9	Multipath-tekniikka	44
5	Tuettu laitteisto	45
5.1	Laitteiston asentaminen	46
5.2	KBD Universal XF -näppäimistön asennus	46
5.3	Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistäminen BVMS-järjestelmään	47
5.3.1	Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistämisvaihtoehdot	47
5.3.2	Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistäminen vastaanottimeen	49
5.3.3	Bosch IntuiKey -näppäimistön laiteohjelmiston päivittäminen	49
5.4	Bosch Allegiant -matriisin yhdistäminen BVMS-järjestelmään	50
5.4.1	Bosch Allegiant -yhteyden yleiskuva	50
5.4.2	Ohjauskanavan määrittäminen	52
5.4.3	Boschin Allegiant-satelliittijärjestelmäkonsepti	54
5.5	BVMS-järjestelmässä tuetut Allegiant CCL -komennot	55
6	Aloittaminen	57
6.1	Ohjelmistomodulien asentaminen	57
6.2	Config Wizardin käyttö	57
6.3	Configuration Client -sovelluksen käynnistäminen	65

6.4	Configuration Client -ohjelman kielen valitseminen	65
6.5	Operator Client -ohjelman kielen valitseminen	66
6.6	Laitteiden tarkistus	66
6.7	Järjestelmän käyttäminen	66
6.8	Server Lookup -toiminnon avulla	67
6.9	Etäkäytön määrittäminen	67
6.9.1	Etäkäyttö	67
6.9.2	Määrittäminen ilman Enterprise-järjestelmää	70
6.9.3	Määrittäminen Enterprise-järjestelmällä	70
6.10	Ohjelmistolisenssien aktivoiminen	70
6.10.1	Lisenssipakettitiedoston lataaminen	71
6.10.2	Tietokoneen allekirjoituksen noutaminen	71
6.10.3	Aktivointitunnuksen hankkiminen	71
6.10.4	Järjestelmän aktivoiminen	72
6.11	BVMS-järjestelmän ylläpito	72
6.12	Laitteen vaihtaminen	74
6.12.1	MS- tai EMS-hallintapalvelimen vaihtaminen	74
6.12.2	VRM:n vaihtaminen	75
6.12.3	Lähettimen tai vastaanottimen vaihtaminen	76
6.12.4	Operator Client -sovelluksen vaihtaminen	78
6.12.5	Viimeiset testit	78
6.12.6	Divar IP 3000- tai 7000-laitteen palauttaminen	79
6.13	Ajan synkronoinnin määrittäminen	79
6.14	Lähettimen tallennustietovälineen määrittäminen	79
7	Enterprise Systemin luominen	81
7.1	Enterprise-järjestelmän palvelinluettelon määrittäminen	81
7.2	Enterprise User Group -käyttäjryhmän luominen	82
7.3	Enterprise Account -tilin luominen	83
8	Komentosarjojen määrittäminen	85
8.1	Komentosarjojen hallinta	85
8.2	Komentosarjan määrittäminen käynnistymään automaattisesti	86
8.3	Komentosarjan tuominen	86
8.4	Komentosarjan vieminen	86
8.5	Käynnistyskomentosarjan määrittäminen (Asetukset-sivu)	87
9	Kokoonpanotietojen hallinta	88
9.1	Toimivan kokoonpanon aktivointi	88
9.2	Kokoonpanon aktivointi	89
9.3	Kokoonpanotietojen vieminen	89
9.4	Kokoonpanotietojen tuominen	90
9.5	Kokoonpanotietojen vieminen OPC-ohjelmistoon	90
9.6	Lähettimien tai vastaanottimien tilan tarkistaminen	91
9.7	SNMP-valvonnan määrittäminen	91
9.8	Raportin luominen	91
10	Esimerkkejä asetusten määrittämisestä	93
10.1	Bosch ATM/POS -sillan lisääminen	93
10.2	Bosch Allegiant -hälytystulon lisääminen	94
10.3	2 Dinion IP -kameran lisääminen ja määrittäminen VRM-tallennuksella	94
11	Yleiset Configuration Client -ikkunat	96
11.1	Määrittelyikkuna	96

11.2	Valikkokomennot	97
11.3	Aktivoinnin hallintaohjelma -valintaikkuna (Järjestelmä-valikko)	99
11.4	Aktivoi kokoonpano -valintaikkuna (Järjestelmä-valikko)	99
11.5	Laitetarkistus-valintaikkuna (Laitteisto-valikko)	100
11.6	Suojaa laitteet yleisellä oletussalasanalla -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)	100
11.7	Muuta laitteiden salasanoja -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)	101
11.8	Päivitä laitteen laiteohjelmisto -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)	102
11.9	Muuta laitteiden IP- ja verkkoasetuksia -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)	103
11.10	Laitteen valvonta -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)	104
11.11	Lisenssin tutkimustoiminto -valintaikkuna (Työkalut-valikko)	105
11.12	Lisenssien hallintaohjelma -valintaikkuna (Työkalut-valikko)	105
11.13	Raporttien valintaikkunat (Raportit-valikko)	106
11.13.1	Tallennusaikataulut-valintaikkuna	106
11.13.2	Ajastetun tallennuksen asetukset -valintaikkuna	106
11.13.3	Tehtäväaikataulut-valintaikkuna	106
11.13.4	Kameroiden ja tallennuksen parametrit -valintaikkuna	106
11.13.5	Suoratoiston laatuasetukset -valintaikkuna	106
11.13.6	Tapahtuman asetukset -valintaikkuna	106
11.13.7	Yhdistetyn tapahtuman asetukset -valintaikkuna	106
11.13.8	Hälytyksen asetukset -valintaikkuna	106
11.13.9	Määritetyt käyttäjät -valintaikkuna	106
11.13.10	Käyttäjryhmät ja tilit -valintaikkuna	107
11.13.11	Laiteoikeudet-valintaikkuna	107
11.13.12	Käyttöoikeudet-valintaikkuna	107
11.13.13	Määrittämisoikeudet-valintaikkuna	107
11.13.14	Käyttäjryhmän oikeudet -valintaikkuna	107
11.13.15	Suojausasetukset-valintaikkuna	107
11.13.16	Ohitetut laitteet -valintaikkuna	107
11.14	Hälytysasetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko)	107
11.15	SNMP-asetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko)	107
11.16	Valinnat-valintaikkuna (Asetukset-valikko)	108
11.17	Etäkäyttöasetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko)	110
11.17.1	Portin kartoitustaulukko -valintaikkuna	111
12	Laitteet -sivu	112
12.1	Laitteiden tilojen ja ominaisuuksien päivittäminen	112
12.2	IP-laitteiden salasanan muuttaminen	113
12.3	Laitteen lisääminen	113
12.4	Palvelinluettelo-/osoitekirjasivu	116
12.4.1	Lisää palvelin -valintaikkuna	117
12.4.2	Server Lookup -toiminnon määrittäminen	118
12.4.3	Palvelinluettelon määrittäminen	118
12.4.4	Palvelinluettelon vieminen	118
12.4.5	Palvelinluettelon tuominen	119
12.5	NVR:t / vara-NVR:t / toissijaiset NVR:t -sivu	119
12.6	DiBos -sivu	119
12.6.1	DiBos-järjestelmän lisääminen tarkistuksen avulla	119
12.6.2	Asetukset -sivu	120
12.6.3	Kamerat -sivu	120
12.6.4	Tulot -sivu	120

12.6.5	Releet -sivu	120
12.6.6	DiBos-järjestelmän integroinnin määrittäminen	121
12.7	DVR (Digital Video Recorder) -sivu	121
12.7.1	DVR-laitteet	121
12.7.2	DVR-laitteen lisääminen tarkistuksen avulla:	122
12.7.3	Lisää DVR -valintaikkuna	123
12.7.4	Asetukset-välilehti	123
12.7.5	Kamerat-välilehti	123
12.7.6	Tulot-välilehti	123
12.7.7	Releet-välilehti	123
12.7.8	DVR:n integroinnin määrittäminen	124
12.8	Matriisikytkimet -sivu	124
12.8.1	Bosch Allegiant -laitteen lisääminen	125
12.8.2	Bosch Allegiant -laitteen määrittäminen	125
12.8.3	Lähdöt -sivu	125
12.8.4	Tulot -sivu	126
12.8.5	Liitäntä -sivu	126
12.8.6	Kamerat -sivu	127
12.9	Työasema -sivu	127
12.9.1	Työaseman lisääminen manuaalisesti	127
12.9.2	Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen (Asetukset-sivu) (työasema)	128
12.9.3	Forensic Search -toiminnon ottaminen käyttöön työasemassa (Asetukset-sivu)	128
12.9.4	Käynnistyskomentosarjan määrittäminen (Asetukset-sivu)	128
12.9.5	Asetukset -sivu	129
12.9.6	Työaseman verkko-osoitteen vaihtaminen	130
12.10	Vastaanottimet-sivu	131
12.10.1	Lähettimen tai vastaanottimen lisääminen manuaalisesti	131
12.10.2	Muokkaa lähetintä- / Muokkaa vastaanotinta -valintaikkuna	132
12.10.3	Lähettimen tai vastaanottimen salasanan vaihtaminen (Vaihda salasana / Anna salasana)	134
12.10.4	Vastaanottimen profiili	135
12.10.5	Monitorin näyttö	135
12.10.6	Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen (vastaanotin)	135
12.10.7	Vastaanottimen määrittäminen käyttämään Bosch IntuiKey -näppäimistöä	136
12.10.8	Poista vastaanottimen logo	136
12.11	Monitoriryhmät-sivu	136
12.11.1	Monitoriryhmän lisääminen manuaalisesti	137
12.11.2	Monitoriryhmän määrittäminen	137
12.12	Näyttöseinä-sivu	138
12.12.1	Monitor Wallin lisääminen manuaalisesti	139
12.13	Viestintävälineet -sivu	139
12.13.1	Sähköposti-/SMTP-palvelimen lisääminen	140
12.13.2	SMS-laitteen lisääminen	140
12.13.3	SMTP-palvelin -sivu	140
12.13.4	Viestintävälineen määrittäminen	141
12.13.5	Lähetä testisähköposti -valintaikkuna	141
12.13.6	GSM-asetukset / SMSC-asetukset -sivu	142
12.14	ATM/POS-sivu	143
12.14.1	Bosch ATM/POS -sillan lisääminen manuaalisesti	143
12.14.2	Bosch ATM/POS -silta -sivu	144

12.14.3	Oheislaitteen määrittäminen	144
12.14.4	Pankkiautomaatin (DTP) Asetukset -sivu	144
12.14.5	Pankkiautomaatin (ATM) Asetukset -sivu	145
12.14.6	Tulot -sivu	145
12.15	Aulakortinlukijat	145
12.15.1	Lisää aulakortinlukija -valintaikkuna	146
12.15.2	Aulakortinlukijan asetukset -sivu	146
12.16	Virtuaaliset tulot -sivu	147
12.16.1	Virtuaalisten tulojen lisääminen manuaalisesti	147
12.17	SNMP -sivu	147
12.17.1	SNMP:n lisääminen manuaalisesti	148
12.17.2	SNMP Trap -vastaanottimen määrittäminen (SNMP Trap -vastaanottimen sivu)	148
12.17.3	SNMP Trap -lokisovellus -valintaikkuna	149
12.18	Määritä näppäimistö -sivu	149
12.19	I/O-moduulit -sivu	151
12.19.1	I/O-moduulin lisääminen manuaalisesti	151
12.19.2	I/O-moduulin määrittäminen	151
12.19.3	ADAM -sivu	152
12.19.4	Tulot -sivu	152
12.19.5	Releet -sivu	152
12.20	Allegiant CCL -emulointisivu	152
12.20.1	Allegiant CCL -emuloinnin lisääminen manuaalisesti	153
12.20.2	Allegiant CCL -komennot	153
12.20.3	Allegiant CCL -emuloinnin määrittäminen	153
12.21	Etälaitteiden videopalvelu -sivu	154
12.21.1	Etälaitteiden videopalvelu	154
12.21.2	Mobile Video Service lisääminen manuaalisesti	155
12.22	Rikosilmoitinkeskukset-sivu	155
12.22.1	Rikosilmoitinkeskukseen lisääminen manuaalisesti	156
12.22.2	Asetukset-sivu	156
12.23	Kulunvalvontajärjestelmä-sivu	156
12.23.1	Kulunvalvontajärjestelmän lisääminen	157
12.23.2	Kulunvalvontajärjestelmän muokkaaminen	157
12.23.3	Asetukset-sivu	158
12.24	Video Analytics -sivu	158
12.24.1	Video Analytics -asetusten sivu	158
12.24.2	Video Analytics -laitteen lisääminen	158
12.24.3	Person Identification Device -laitteiden sivu	159
12.24.4	Person Identification Device (PID) -laitteen lisääminen	159
12.24.5	PID-sivu	160
12.24.6	PID-yhteyden palauttaminen BVMS-keskuspalvelimen vikaantumisen jälkeen	160
12.24.7	Kameroiden lisääminen Person Identification Device (PID) -laitteeseen	161
12.24.8	Person Identification -hälytysten kameraparametrien määrittäminen	161
12.24.9	Henkilöryhmien määrittäminen	162
12.24.10	LPR-laitteen lisääminen	163
12.25	VRM-laitteet -sivu	164
12.25.1	VRM-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla	164
12.25.2	Ensisijaisen tai toissijaisen VRM-laitteen lisääminen manuaalisesti	165
12.25.3	VRM-laitteen muokkaaminen	167

12.25.4	VRM-asetukset -sivu	167
12.25.5	SNMP -sivu	168
12.25.6	Tilit-sivu	168
12.25.7	Lisäasetukset -sivu	168
12.25.8	VRM-lähettimien tallenteiden salaus	169
12.25.9	VRM-laitteen salasanan vaihtaminen	170
12.25.10	VRM-varannon lisääminen	170
12.25.11	Vara-VRM:n lisääminen manuaalisesti	170
12.25.12	Kahdennetun VRM:n lisääminen manuaalisesti	171
12.25.13	Lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla	172
12.25.14	VSG-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla	173
12.25.15	BVMS-määritysten synkronoiminen	174
12.26	Varanto-sivu	174
12.26.1	Varannon automaattisen tallennustilan määrittäminen	175
12.26.2	Lähettimen tai vastaanottimen lisääminen manuaalisesti	175
12.26.3	iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti	177
12.26.4	Video Streaming Gateway lisääminen manuaalisesti	177
12.26.5	DSA E-Series -iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti	178
12.26.6	Lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla	181
12.26.7	VSG-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla	181
12.26.8	Kaksoistallennuksen määrittäminen laitepuussa	182
12.27	Boschin lähetin/vastaanotin -sivu	182
12.28	iSCSI-laite-sivu	182
12.28.1	iSCSI-tallennusvaranto	183
12.28.2	iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti	184
12.28.3	DSA E-Series -iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti	184
12.28.4	iSCSI-laitteen määrittäminen	186
12.28.5	Perusmääritys-sivu	188
12.28.6	Kuormituksen tasapainotus -valintaikkuna	189
12.28.7	iSCSI-järjestelmän siirtäminen toiseen varantoon (Muuta varanto...)	189
12.28.8	LUNs-sivu	190
12.28.9	LUN-tunnuksen lisääminen	190
12.28.10	LUN-tunnuksen alustaminen	192
12.28.11	iqn-Mapper -valintaikkuna	192
12.29	Video Streaming Gateway -laitesivu	192
12.29.1	Video Streaming Gateway lisääminen manuaalisesti	193
12.29.2	Video Streaming Gateway muokkaaminen	194
12.29.3	Kameran lisääminen VSG:hen	195
12.29.4	Lisää Boschin lähetin -valintaikkuna	195
12.29.5	Lisää ONVIF-lähetin -valintaikkuna	196
12.29.6	Lisää JPEG-kamera -valintaruutu	198
12.29.7	Lisää RTSP-lähetin -valintaikkuna	199
12.29.8	VSG:n siirtäminen toiseen varantoon (Muuta varanto)	200
12.29.9	Monilähetysten määrittäminen (Monilähetys-välilehti)	200
12.29.10	Kirjauksen määrittäminen (Lisäasetukset-välilehti)	201
12.29.11	ONVIF Camera Event Driver Toolin käynnistäminen Configuration Clientista	201
12.30	Vain live -tila ja paikallinen tallennus -sivu	202
12.30.1	Vain live-tilassa käytettävien laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla	202
12.30.2	Lähettimen tai vastaanottimen lisääminen manuaalisesti	203

12.30.3	Vastaanottimen kohteen salasanan määrittäminen (Todenna...)	204
12.31	Paikallistallennus -sivu	205
12.32	Unmanaged Site -sivu	205
12.32.1	Unmanaged Site -sijainnin lisääminen manuaalisesti	206
12.32.2	Unmanaged site -kohteiden tuonti	206
12.32.3	Unmanaged Site -sivu	206
12.32.4	Unmanaged-verkkolaitteen lisääminen	207
12.32.5	Aikavyöhykkeen määrittäminen	208
13	Boschin lähetin/vastaanotin/kamera -sivu	209
13.1	Lähettimen lisääminen VRM-varantoon	211
13.2	Vain live-tilassa käytettävän lähettimen lisääminen	211
13.3	Paikallista tallennustilaa käyttävän lähettimen lisääminen	211
13.4	Lähettimen muokkaaminen	211
13.4.1	Reaaliaikaisen videokuvan salaaminen (Muokkaa lähetintä)	211
13.4.2	Laiteominaisuuksien päivittäminen (Muokkaa lähetintä)	212
13.4.3	Muokkaa lähetintä- / Muokkaa vastaanotinta -valintaikkuna	213
13.5	Aitouden vahvistuksen hallinta	214
13.5.1	Aitouden vahvistus	214
13.5.2	Todennuksen määrittäminen	216
13.5.3	Varmenteen siirtäminen	216
13.5.4	Varmenteen lataaminen	216
13.5.5	Varmenteen asennus työasemaan	217
13.6	Vastaanottimen kohteen salasanan määrittäminen (Todenna...)	217
13.7	Lähettimen tai vastaanottimen salasanan vaihtaminen (Vaihda salasana / Anna salasana)	218
13.8	Lähettimen siirtäminen toiseen varantoon (Muuta varanto)	219
13.9	Tallenteiden palauttaminen korvatusta lähetimestä (Yhdistä edeltävän laitteen tallenteisiin)	219
13.10	Lähettimien/vastaanottimien määrittäminen	220
13.10.1	Lähettimen tallennustietovälineen määrittäminen	220
13.10.2	Useiden lähettimien/vastaanottimien määrittäminen	221
13.10.3	Lähettimen varatallennustilan määrittäminen	223
13.10.4	Tallennuksen hallinta -sivu	223
13.10.5	Recording preferences -sivu	224
13.11	Monilähettyksen määrittäminen	224
14	ONVIF-sivu	226
14.1	Vain live-tilassa käytettävän ONVIF-laitteen lisääminen tarkistuksen avulla	226
14.2	ONVIF-lähetin-sivu	226
14.3	ONVIF-lähettimen tapahtumat -sivu	227
14.3.1	ONVIF-profiilin lisääminen ja poistaminen	229
14.3.2	ONVIF-kartoitustaulukkotiedoston vieminen	230
14.3.3	ONVIF-kartoitustaulukkotiedoston tuominen	230
14.3.4	ONVIF-kartoitustaulukon määrittäminen	231
14.4	ONVIF-määrittäminen-sivu	233
14.4.1	Yksikön käyttö	233
14.4.2	Päivämäärä/aika	234
14.4.3	Käyttäjänhallinta	235
14.4.4	Videokooderin profiili -sivu	236
14.4.5	Audiolähettimen profiili	238
14.4.6	Yleistä kuvannuksesta	238

14.4.7	Vastavalon korjaus	239
14.4.8	Valotus	239
14.4.9	Tarkennus	240
14.4.10	Laaja dynaaminen alue	241
14.4.11	Valkotasapaino	242
14.4.12	Verkkokäyttö	242
14.4.13	Alueet	244
14.4.14	Releet	245
14.5	ONVIF-tapahtumalähde-sivu	246
14.6	ONVIF-profiilin määrittäminen	247
15	Kartat ja rakenne -sivu	248
16	Loogisen Puun määrittäminen	250
16.1	Loogisen Puun määrittäminen	250
16.2	Laitteen lisääminen Loogiseen puuhun	250
16.3	Puunimikkeen poistaminen	250
16.4	Resurssitiedostojen hallinta	251
16.4.1	Resurssien hallintaohjelma -valintaikkuna	252
16.4.2	Valitse resurssi -valintaikkuna	253
16.5	Asiakirjan lisääminen	253
16.5.1	Lisää URL-osoite -valintaikkuna	254
16.6	Linkki ulkoiseen sovellukseen -valintaikkuna	254
16.7	Komentosarjan lisääminen	255
16.8	Kamerajakson lisääminen	255
16.8.1	Jakson koontitoiminto -valintaikkuna	255
16.9	Esiasetettujen kamerajaksojen hallinta	256
16.9.1	Lisää jakso -valintaikkuna	258
16.9.2	Lisää jakson kuva -valintaikkuna	258
16.10	Kansion lisääminen	258
16.11	Kartan lisääminen	258
16.12	Linkin lisääminen toiseen karttaan	259
16.12.1	Valitse kartta linkille -valintaikkuna	259
16.13	Kartan määrittäminen kansioon	260
16.14	Kartan laitteiden hallinta	260
16.15	Toimintahäiriöreeleen lisääminen	261
16.15.1	Toimintahäiriöreele-valintaikkuna	262
16.16	Laitteiden ohituksen määrittäminen	262
17	Aikataulut -sivu	263
17.1	Tallennusaikataulut -sivu	263
17.2	Tehtäväaikataulut -sivu	264
18	Aikataulujen määrittäminen	266
18.1	Tallennusaikataulun määrittäminen	266
18.2	Tehtäväaikataulun lisääminen	267
18.3	Vakiotehtäväaikataulun määrittäminen	267
18.4	Toistuvan tehtäväaikataulun määrittäminen	268
18.5	Tehtäväaikataulun poistaminen	268
18.6	Juhlapyhien ja poikkeuspäivien lisääminen	268
18.7	Juhlapyhien ja poikkeuspäivien poistaminen	269
18.8	Aikataulun nimeäminen uudelleen	269
19	Kamerat ja tallennus -sivu	271

19.1	Kamerat -sivu	271
19.2	Tallennusasetukset-sivut (vain NVR)	274
20	Kamerat ja Tallennus -asetusten määrittäminen	276
20.1	Kopioiminen ja liittäminen taulukoissa	276
20.2	Kamerataulukon vieminen	277
20.3	Tietovirran laatuasetusten määrittäminen	278
20.3.1	Suoratoiston laatuasetukset -valintaikkuna	278
20.4	Kameran ominaisuuksien määrittäminen	280
20.5	Tallennusasetusten määrittäminen (vain VRM ja paikallistallennus)	281
20.6	Tallennusasetusten määrittäminen (vain NVR)	281
20.7	Ajastetun tallennuksen asetukset -valintaikkuna (vain VRM ja paikallistallennus)	283
20.8	PTZ-portin asetusten määrittäminen	285
20.9	Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen määrittäminen	285
20.10	Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen valintaikkuna	287
20.11	Kohdealue toiminnon määrittäminen	287
20.12	Tallennusasetusten kopioiminen (vain NVR)	288
20.12.1	Kopioi tallennusasetukset -valintaikkuna (vain NVR)	288
20.13	ANR-toiminnon määrittäminen	289
20.14	Kaksoistallennuksen määrittäminen kamerataulukossa	289
20.15	Videon suoratoiston yhdyskäytävän hallinta	289
20.15.1	ONVIF-profiilin määrittäminen	290
21	Tapahtumat -sivu	291
21.1	Viiveasetukset-välilehti	292
21.2	Asetukset-välilehti laajennetulle karttanäytölle	292
21.3	Asetukset-välilehti tapahtumamääritykselle	293
21.4	Komentosarjaeditori -valintaikkuna	293
21.5	Luo Yhdistetty Tapahtuma / Muokkaa Yhdistettyä Tapahtumaa -valintaikkuna	294
21.6	Valitse komentosarjakieli -valintaikkuna	294
21.7	Muokkaa Tapahtumatyyppin Prioriteetteja -valintaikkuna	295
21.8	Valitse laitteet -valintaikkuna	295
21.9	Tekstitietojen tallennus -valintaikkuna	295
22	Hälyt -sivu	296
22.1	Hälytyksen asetukset -valintaikkuna	297
22.2	Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna	298
22.3	Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna (MG)	299
22.4	Hälytysasetukset -valintaikkuna	299
22.5	Valitse resurssi -valintaikkuna	303
23	Tapahtumien ja hälytysten määrittäminen	304
23.1	Kopioiminen ja liittäminen taulukoissa	305
23.2	Taulukon rivin poistaminen	305
23.3	Resurssitiedostojen hallinta	305
23.4	Tapahtuman määrittäminen	305
23.5	Tapahtuman kahdentaminen	306
23.6	Käyttäjätapahtumien kirjaaminen	306
23.7	Käyttäjätapahtumien painikkeiden määrittäminen	307
23.8	Yhdistetyn Tapahtuman luominen	307
23.9	Yhdistetyn Tapahtuman muokkaaminen	308
23.10	Hälytyksen määrittäminen	309
23.11	Kaikkien hälytysten asetusten määrittäminen	309

23.12	Hälytyksen hälytystä edeltävän ja hälytyksen jälkeisen keston määrittäminen	310
23.13	Hälytystallennuksen käynnistäminen tekstitiedoilla	310
23.14	Tekstitietojen lisääminen jatkuvaan tallennukseen	311
23.15	Hälytystallennuksen suojaaminen	311
23.16	Vilkkuvien kohdepisteiden määrittäminen	312
23.17	Kulunvalvontajärjestelmien tapahtumat ja hälytykset	313
24	Käyttäjryhmät -sivu	314
24.1	Käyttäjryhmän ominaisuudet -sivu	316
24.2	Käyttäjän ominaisuudet -sivu	317
24.3	Kirjautumisparin ominaisuudet -sivu	318
24.4	Kameraoikeudet -sivu	318
24.5	Ohjauksen prioriteetit -sivu	320
24.6	Kopioi käyttäjryhmän oikeudet -valintaikkuna	320
24.7	Vastaanotinoikeudet -sivu	321
24.8	Tapahtumat ja hälytykset -sivu	321
24.9	LDAP-palvelinasetukset -valintaikkuna	322
24.10	Valtuustiedot-sivu	323
24.11	Looginen Puu -sivu	324
24.12	Käyttäjän ominaisuudet -välilehti	324
24.13	Prioriteetit -sivu	327
24.14	Käyttöliittymä -sivu	328
24.15	Palvelimen käyttö -sivu	329
24.16	Määrityoikeudet-sivu	330
24.17	Käyttäjryhmän käyttöoikeudet -sivu	331
24.18	Tilikäytännöt-sivu	331
24.18.1	Operator Client offline-tilassa	333
25	Käyttäjien, käyttöoikeuksien ja Enterprise-käyttöoikeuksien määrittäminen	336
25.1	Ryhmän tai tilin luominen	337
25.1.1	Tavanomaisen käyttäjryhmän luominen	337
25.1.2	Enterprise User Group -käyttäjryhmän luominen	337
25.1.3	Enterprise Account -tilin luominen	338
25.2	Käyttäjän luominen	339
25.3	Kaksoisvaltuutusta käyttävän ryhmän luominen	340
25.4	Kirjautumisparin lisääminen kaksoisvaltuutusta käyttävään ryhmään	340
25.5	Järjestelmänvalvojaryhmän määrittäminen	341
25.6	LDAP-asetusten määrittäminen	342
25.7	LDAP-ryhmän määrittäminen	343
25.8	Käyttäjän kirjautumisoikeuksien ajoittaminen	343
25.9	Käyttöoikeuksien määrittäminen	344
25.10	Laiteoikeuksien määrittäminen	344
25.11	Erilaisten prioriteettien määrittäminen	345
25.12	Käyttäjryhmän käyttöoikeuksien kopioiminen	345
26	Videopohjaisen palohälytysilmaisimen määrittäminen	347
26.1	Paloilmaisinkameran määrittäminen	347
26.2	Lähettimen lisääminen VRM-varantoon	348
26.3	Lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla	348
26.4	Vain live-tilassa käytettävien laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla	348
26.5	Paikallista tallennusta käyttävien lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla	349
26.6	Palotapahtuman määrittäminen	350

26.7	Palohälytyksen määrittäminen	350
27	VIDEOJET 7000 connect -laitteeseen yhdistetyn MIC IP 7000 -kameran määrittäminen	351
28	Vianmääritys	352
28.1	Määritä haluttu kieli Windowsissa	354
28.2	Yhteyden muodostaminen Bosch IntuiKey -näppäimistöön uudelleen	355
28.3	Allegiant-kameroiden määrän vähentäminen	355
28.4	Käytetyt portit	355
28.5	ONVIF-tapahtumien kirjauksen käyttöönotto	362
	Sanasto	363
	Hakemisto	372


1 Ohjeen käyttäminen

Jos haluat lisätietoja BVMS-järjestelmän toiminnoista, avaa käytönaikainen ohje jollakin seuraavista menetelmistä.

Jos haluat käyttää sisällysluetteloa, hakemistoa tai hakua:

- ▶ Valitse **Ohje** -valikosta **Näytä ohje**. Selaa vaihtoehtoja painikkeilla ja linkeillä.

Jos haluat ohjeita ikkunasta tai valintaikkunasta:

- ▶ Valitse työkaluriviltä  .
TAI

- ▶ Avaa ikkunan tai valintaikkunan ohje painamalla F1-näppäintä.

1.1 Tietojen etsiminen

Voit etsiä ohjeen sisältämiä tietoja monin eri tavoin.

Käytönaikaisen ohjeen sisältämien tietojen etsiminen:

1. Valitse **Ohje** -valikosta **Ohje**.
2. Jos vasemmanpuoleinen ruutu ei ole näkyvässä, napsauta **Näytä**-painiketta.
3. Toimi Ohje-ikkunassa seuraavasti:

Valitse:	Toiminto:
Sisällys	näyttää käytönaikaisen ohjeen sisällysluettelon. Näytä aiheisiin yhdistetyt sivut napsauttamalla kirjoja ja näytä vastaava aihe oikeanpuoleisessa ruudussa napsauttamalla sivuja.
Hakemisto	Hae tiettyjä sanoja tai ilmaisuja tai valitse hakusana hakemiston avainsanojen luettelosta. Näytä vastaava aihe oikeanpuoleisessa ruudussa kaksoisnapsauttamalla avainsanaa.
Hae	Etsi sanoja tai ilmaisuja aiheiden sisällöstä. Kirjoita sana tai ilmaisu tekstikenttään, paina ENTER-näppäintä ja valitse haluamasi aihe luettelosta.

Käyttöliittymän tekstit on **lihavoitu**.

- ▶ Nuoli tarkoittaa sitä, että voit napsauttaa alleviivattua tekstiä tai sovelluksen kohdetta.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- ▶ Napsauta, jos haluat näyttää aiheen, joka sisältää tietoja käyttämästäsi sovellusikkunasta. Tämä aihe sisältää tietoja sovellusikkunan ohjaimista.

Käsitteet, sivu 19 Sisältää taustatietoja valituista aiheista.



Huomautus!

Tämä symboli osoittaa mahdollisen omaisuusvahingon tai tietojen häviämisen vaaran.

1.2 Ohjeen tulostaminen

Kun käytät käytönaikaista ohjetta, voit tulostaa aiheita ja tietoja suoraan selainikkunasta.

Ohjeen aiheen tulostaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainiketta oikeanpuoleisessa ruudussa ja valitse **Tulosta**. **Tulosta**-valintaikkuna avautuu.
 2. Valitse **Tulosta**.
- ✓ Aihe tulostetaan määritetyllä tulostimella.

2


Johdanto

Siirry BVMS -järjestelmässä ja mobiilisovelluksessa käytettyjen avoimen lähdekoodin ohjelmistojen lisensseihin valitsemalla

<http://www.boschsecurity.com/oss/>



Tuotteeseen sovelletaan yhtä tai useampaa osoitteessa patentlist.hevcadvance.com listattua patenttivaatimusta.

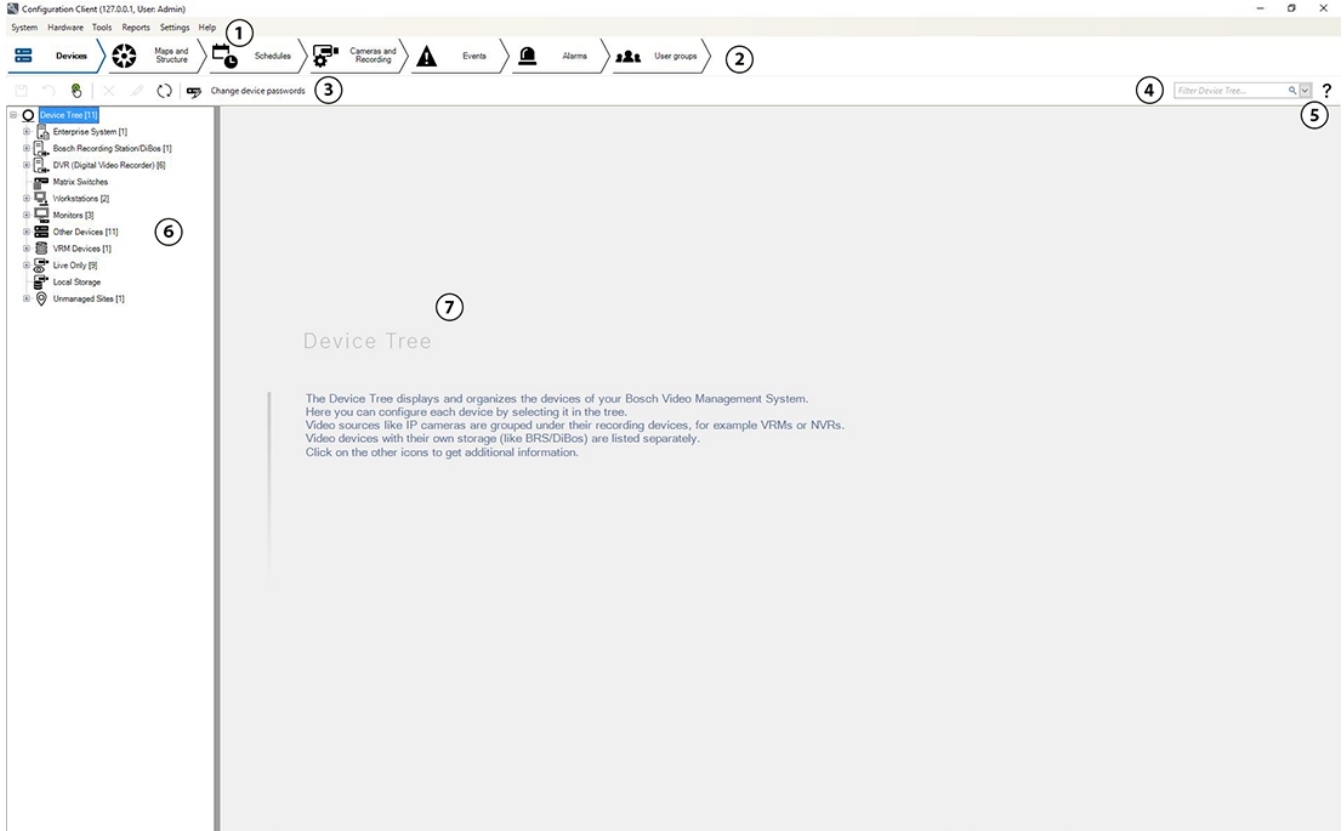

1	Valikkopalkki	Voit valita valikkokomennon.
2	Sivut-palkki	Voit määrittää kaikki tarvittavat vaiheet vasemmalta oikealle.
3	Työkalurivi	Näyttää käytettävissä olevat painikkeet aktiivisena olevan välilehden mukaan. Tuo työkalun ohje näkyviin viemällä osoitin kuvakkeen päälle.
4	Hakurivi	Voit etsiä tiettyjä laitteita ja niiden ylemmän tason laitteita Laitepuussa.
5	Ohje-kuvake	Avaa BVMS Configuration Clientin käytönaikaisen ohjeen.
6	Valintaikkuna	Hierarkkinen luettelo kaikista järjestelmässä käytettävissä olevista laitteista.
7	Määrittelyikkuna	Voit määrittää valitun laitteen.

Tässä oppaassa on kuvattu BVMS -järjestelmän määrittäminen ja käytön perusasiat.

Lisätietoja ja yksityiskohtaisia ohjeita on määrittämis- ja käyttöoppaissa sekä käytönaikaisessa ohjeessa.

BVMS -videohallintajärjestelmän avulla voit hallita digitaalista videokuvaa, ääntä ja tietoja kaikissa IP-verkoissa.

Järjestelmään kuuluvat seuraavat ohjelmistomoduulit:

- Management Server
- VRM-tallennus (Video Recording Manager)
- Operator Client
- Configuration Client

Jotta saisit järjestelmäsi toimimaan, sinun on suoritettava seuraavat toiminnot:

- Asenna palvelut (Management Server ja VRM)
- Asenna Operator Client ja Configuration Client
- Muodosta verkkoyhteys
- Yhdistä laitteet verkkoon
- Perusmääritykset:
 - Lisää laitteita (esim. etsimällä laitteita)
 - Luo looginen rakenne
 - Määritä aikataulut, kamerat, tapahtumat ja hälytykset
 - Määritä käyttäjäryhmät

BVMS Export Player näyttää viedyt tallenteet.

BVMS Configuration Client määritetään ensin laitteet ja sen jälkeen Looginen Puu. Näiden kahden vaiheen jälkeen laitteiden aikataulut, tallenteet, tapahtumat ja hälytykset voidaan määrittää vastaavilla määrittämisyhdyillä. Viimeinen vaihe on käyttäjäryhmien määrittäminen Käyttäjäryhmät-sivulla. Kun kaikki sivut vasemmalta oikealle on määritetty, järjestelmän määrittäminen on valmis ja käyttäjä voi aloittaa Operator Client -sovelluksen käytön.

Kun kaikkien sivujen määrittäminen on tehty, tallenna määrittäminen valitsemalla työkaluvalikossa.



Tuo muutokset näkyviin BVMS Operator Client -sovelluksessa valitsemalla



3 Järjestelmän yleistiedot

Jos aiot asentaa BVMS-järjestelmän ja määrittää sen asetukset, osallistu BVMS-järjestelmän käyttökoulutukseen.

Katso tuetut laiteohjelmisto- ja laitteistoversiot sekä muut tärkeät tiedot nykyisen BVMS -järjestelmäversion julkaisutiedoista.

Katso Boschin työasemien ja palvelinten esitteistä tietoja siitä, mihin tietokoneisiin BVMS voidaan asentaa.

BVMS-ohjelmistomoduulit voidaan haluttaessa asentaa yhteen tietokoneeseen.

Tärkeät komponentit

Komponentti	Seloste
Management Server (valittavissa asennuksen aikana)	Tietovirtojen hallinta, hälytysten hallinta, prioriteettien hallinta, hallinnan loki, käyttäjien hallinta, laitteiden tilan hallinta. Enterprise System -lisälisenssi: Enterprise User Groups -ryhmien ja Enterprise Account -tilien hallinta.
Config Wizard	Tallennusjärjestelmän helppo ja nopea asennus.
Configuration Client (valittavissa asennuksen aikana)	Operator Client -järjestelmän määrittäminen ja hallinta.
Operator Client (valittavissa asennuksen aikana)	Reaaliaikainen valvonta, tallennusten haku ja toisto, hälytykset ja useiden Management Server -tietokoneiden käyttäminen samanaikaisesti.
Video Recording Manager (valittavissa asennuksen aikana)	iSCSI-laitteiden tallennuskapasiteetin jakaminen lähettämiin ja kuormituksen tasapainottaminen useiden iSCSI-laitteiden välillä. Videotallenteiden ja äänitietojen suoratoisto iSCSI-laitteesta Operator Client -työasemiin.
Mobile Video Service (valittavissa asennuksen aikana)	Tarjoaa transkoodauspalvelun, joka transkoodaa reaaliaikaisen ja tallennetun kuvavirran BVMS-järjestelmässä määritetystä kamerasta käytettävissä olevaan verkon kaistanleveyteen. Tämän palvelun ansiosta videotyöasemat (kuten iPhone tai Web-työasema) voivat vastaanottaa transkoodattuja kuvavirtoja esimerkiksi silloin, kun verkkoyhteydet ovat epäluotettavia tai kaistanleveys on rajallinen.
Web-työasema	Voit käyttää reaaliaikaisia ja tallennettuja videoita Web-selaimen kautta.
Mobiilisovellus	Voit käyttää reaaliaikaisia ja tallennettuja videoita iPhonessa tai iPadissa mobiilisovelluksella.
Bosch Video Streaming Gateway (valittavissa asennuksen aikana)	Mahdollistaa muiden valmistajien kameroiden integroinnin ja NVR-tyyppisen tallennuksen esimerkiksi pienen kaistanleveyden verkoissa.
Cameo SDK (valittavissa asennuksen aikana)	Cameo SDK upottaa BVMS-järjestelmän reaaliaikaisia ja tallennettuja Kuvaruutuja muiden valmistajien sovelluksiin. Kuvaruudut noudattavat BVMS-pohjaisia käyttöoikeuksia.

Komponentti	Seloste
	Cameo SDK sisältää BVMS Operator Client -toimintojen alijoukon, jonka avulla voit luoda Operator Client -työaseman kaltaisia sovelluksia.
Client Enterprise SDK	Client Enterprise SDK on tarkoitettu ohjaamaan ja valvomaan Operator Client -työaseman toimintaa Enterprise System -järjestelmässä ulkoisten sovellusten avulla. SDK:n avulla voidaan selata laitteita, jotka ovat käynnissä ja yhteydessä olevan Operator Client -työaseman käytettävissä, ja ohjata joitakin käyttöliittymän toimintoja.
Client SDK / Server SDK	Server SDK:n avulla ohjataan ja valvotaan Management Server -palvelinta komentosarjoilla ja ulkoisilla sovelluksilla. Voit valita kyseiset liittymät kelvollisella järjestelmänvalvojan tilillä. Client SDK:n avulla ohjataan ja valvotaan Operator Client -työasemaa ulkoisilla sovelluksilla ja komentosarjoilla (osa tähän liittyvää palvelinkokoonpanoa).

3.1 Laitteistovaatimukset

Katso BVMS -esite. Saatavana on alustatietokoneiden esitteitä.

3.2 Ohjelmistovaatimukset

Katso BVMS -esite.

3.3 Lisenssivaatimukset

Katso saatavana olevat lisenssivaihtoehdot BVMS -esitteestä.

4 Käsitteet

Tämä luku sisältää taustatietoja valituista aiheista.

4.1 BVMS-järjestelmärakenteen käsitteet

Yhden Management Server -palvelimen järjestelmä, sivu 19

Yhdellä BVMS Management Server -järjestelmällä voidaan hallita, valvoa ja ohjata jopa 2 000 kameraa ja lähetintä.

Enterprise System, sivu 20

Enterprise Management Server -palvelimen avulla voidaan käyttää useita Management Servers -palvelimia samanaikaisesti. Enterprise System antaa täyden pääsyoikeuden useiden alijärjestelmien tapahtumiin ja hälytyksiin.

Server Lookup, sivu 21

Server Lookup -ominaisuus tuo luettelon käytettävissä olevista BVMS Management Servers -palvelimista BVMS Operator Client -sovellukseen. Käyttäjä voi valita palvelimen käytettävissä olevien palvelimien luettelosta. Management Server -palvelimeen yhdistetyllä asiakassovelluksella on täysi pääsyoikeus Management Server -palvelimeen.

Unmanaged site, sivu 22

Laitteet voi järjestää unmanaged sites -ryhmiin. Management Server ei valvo unmanaged sites -laitteita. Management Server toimittaa unmanaged sites -luettelon Operator Client -sovellukseen. Käyttäjä voi muodostaa yhteyden sijaintiin ja käyttää reaaliaikaista videokuvaa ja tallennettua videokuvaa. Tapahtumien ja hälytysten käsittely ei ole käytettävissä unmanaged site -konseptissa.








4.1.1 Yhden Management Server -palvelimen järjestelmä

- Yksi BVMS Management Server voi hallita jopa 2 000 kanavaa.
- BVMS Management Serverillä hallitaan, valvotaan ja ohjataan koko järjestelmää.
- BVMS Operator Client on yhteydessä Management Serveriin ja vastaanottaa tapahtumat ja hälytykset BVMS Management Serveriin sekä näyttää reaaliaikaista ja toistettua videokuvaa.
- Useimmissa tapauksissa kaikki laitteet ovat samassa lähiverkossa, jossa on suuri kaistanleveys ja lyhyt viive.

Vastuut:

- Tietojen määrittäminen
- Tapahtumaloki
- Käyttäjäprofiilit
- Käyttäjien prioriteetit
- Käyttöoikeudet
- Tapahtumien ja hälytysten hallinta







	Reaaliaikainen, toisto, tapahtumat, hälytykset
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Kamerat
	VRM
	iSCSI
	Muut laitteet

4.1.2

Enterprise System

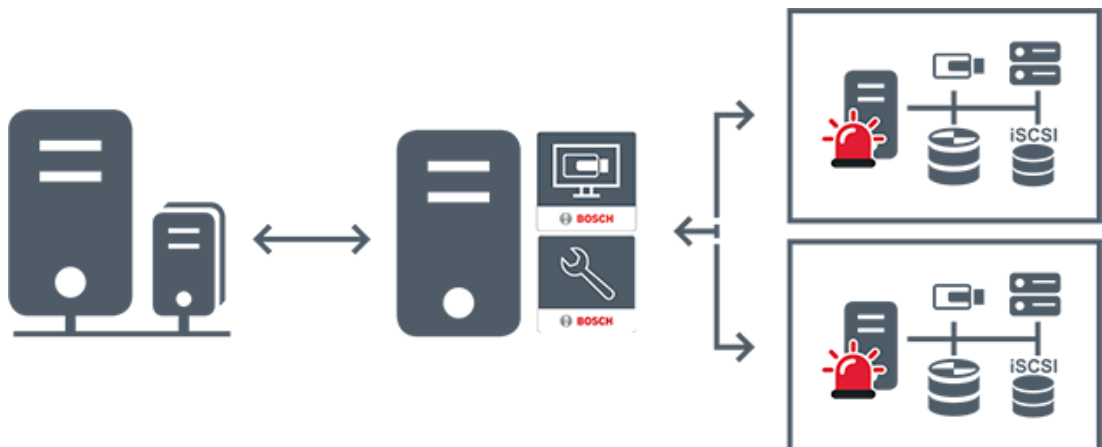- BVMS Enterprise System -järjestelmä mahdollistaa Operator Client -käyttäjälle useiden Management Servers -palvelimien (alijärjestelmien) samanaikaisen käytön.
- Enterprise Serveriin yhdistetyillä asiakkailta on täysi pääsyoikeus alijärjestelmien kaikkiin kameroihin ja tallenteisiin.
- Enterprise Serveriin yhdistetyillä asiakkaat näkevät reaaliaikaisesti kaikkien alijärjestelmien tapahtumat ja hälytykset.
- Tyypillisiä käyttökohteita:
 - Metrot
 - Lentoasemat



	Reaaliaikainen, toisto, tapahtumat, hälytykset
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	BVMS-alijärjestelmä


Viitata johonkin


- Enterprise Systemin luominen, sivu 81
- Enterprise-järjestelmän palvelinluettelon määrittäminen, sivu 81
- Käyttäjien, käyttöoikeuksien ja Enterprise-käyttöoikeuksien määrittäminen, sivu 336
- Järjestelmän käyttäminen, sivu 66





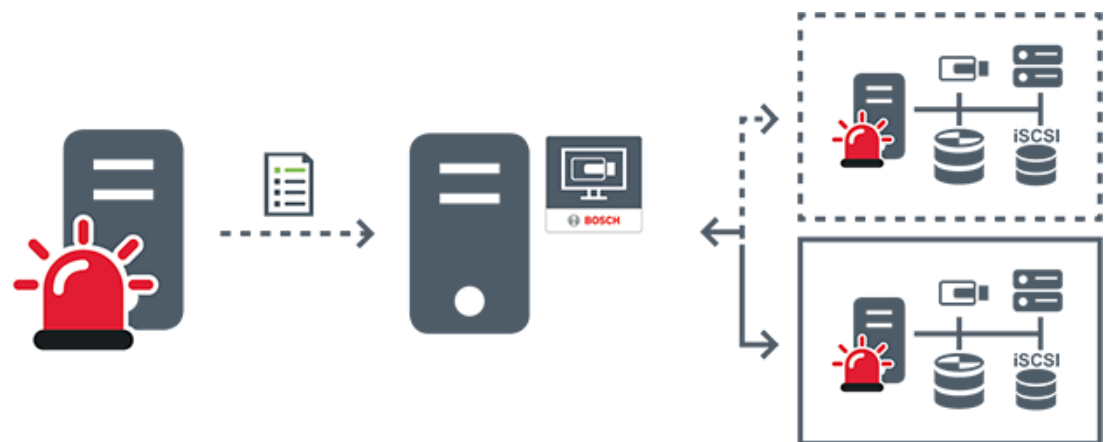

4.1.3

Server Lookup

- BVMS Server Lookup -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat muodostaa yhteyden käytettävissä olevien palvelimien luettelossa olevaan BVMS Management Server -palvelimeen.
- Yksittäinen Configuration Client- tai Operator Client -käyttäjä voi muodostaa yhteyden useisiin järjestelmän yhteyspisteisiin peräkkäin.
- Järjestelmän yhteyspiste voi olla Management Server tai Enterprise Management Server.
- Server Lookup käyttää erillistä Management Server -palvelinta palvelinluettelon isännöintiin.
- Server Lookup ja Management Server tai Enterprise Management Server voidaan toiminnallisesti suorittaa yhdessä koneessa.
- Server Lookup auttaa etsimään järjestelmän yhteyspisteitä nimen tai kuvauksen perusteella.
- Management Serveriin yhdistetty Operator Client vastaanottaa tapahtumat ja hälytykset BVMS Management Server -palvelimelta ja näyttää reaaliaikaista ja toistettua videokuvaa



	Suora on-demand, toisto, tapahtumat, hälytykset – yhdistetty
---	--

	Suora on-demand, toisto, tapahtumat, hälytykset – ei yhdistetty
	Management Server
	Palvelinluettelo
	Operator Client
	Yhdistetty BVMS palvelinluettelosta
	Ei yhdistetty BVMS palvelinluettelosta

Viitata johonkin

- *Server Lookup -toiminnon määrittäminen, sivu 118*
- *Palvelinluettelo-/osoitekirjasivu, sivu 116*
- *Server Lookup -toiminnon avulla, sivu 67*
- *Palvelinluettelon vieminen, sivu 118*
- *Palvelinluettelon tuominen, sivu 119*

4.1.4


Unmanaged site

- Järjestelmärakenteen vaihtoehto BVMS-järjestelmiin, joissa on suuri määrä pieniä alijärjestelmiä.
- Mahdollistaa jopa 9 999 sijainnin määrityksen yhteen BVMS Management Server -palvelimeen
- Käyttäjillä on pääsy jopa 20 sites suoraan ja tallennettuun videokuvaan samanaikaisesti.
- Käytön helpottamiseksi sites voidaan ryhmitellä kansioihin tai sijoittaa karttoihin. Esimääritetyn käyttäjänimen ja salasanan avulla käyttäjät voivat muodostaa nopeasti yhteyden site.

unmanaged site -konsepti tukee sekä IP-pohjaista BVMS-järjestelmää että analogisia DVR-ratkaisuja:

- Bosch DIVAR AN 3000/5000 -sarjan analogiset tallentimet
- DIVAR hybrid -tallentimet
- DIVAR network -tallentimet
- DIP 3000/7000 -yksiköiden IP-pohjainen tallennus
- Yhden BVMS Management Server -palvelimen järjestelmä

site lisääminen keskitettyä valvontaa varten edellyttää vain yhden lisenssin site kohti, eikä siihen vaikuta site kanavien määrä.

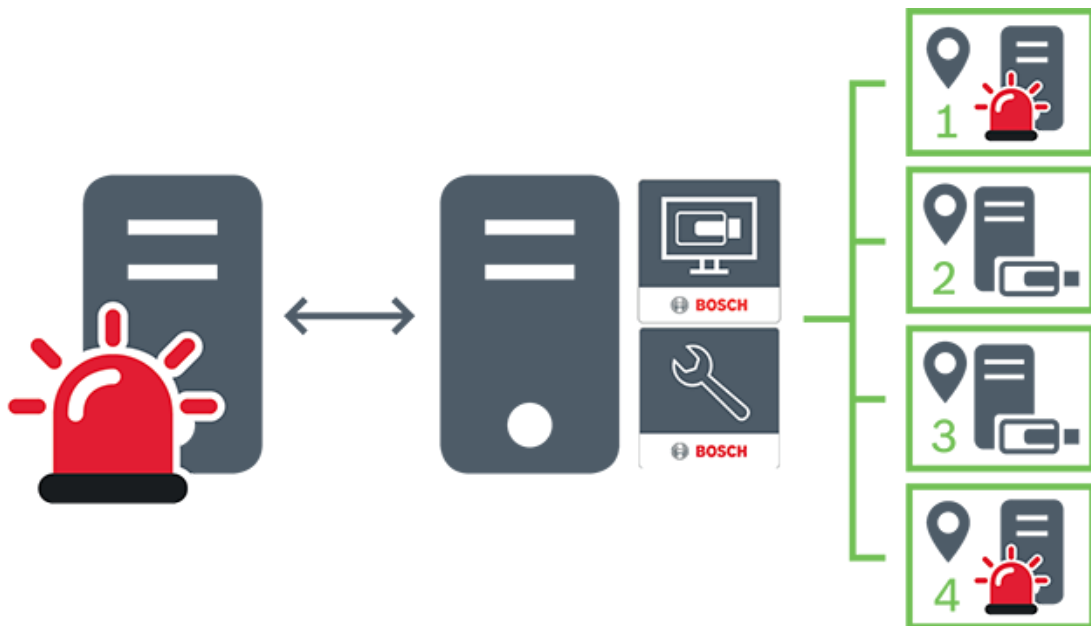

	Reaaliaikainen, toisto, tapahtumat, hälytykset
	Suoran on-demand-videon ja toistetun videon tietoliikenne
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

Viitata johonkin

– *Unmanaged Site -sijainnin lisääminen manuaalisesti, sivu 206*

4.2

Tallennus


Tässä luvussa esitellään järjestelmän tallennukseen ja toistoon liittyvät toiminnot.

4.2.1 ANR (automaattinen verkon eheytyks)

Käyttötarkoitus

Jos verkossa tai keskustallennuksessa on vika, ANR-toiminto varmistaa, että lähetin lähettää puuttuvan ajanjakson paikallisesti puskuroidun tallennuksen keskustallennukseen sen jälkeen, kun vika on korjattu.

Seuraava kuva ilmaisee, miten videotiedot lähetetään sen jälkeen, kun verkko- tai tallennusvika on korjattu.

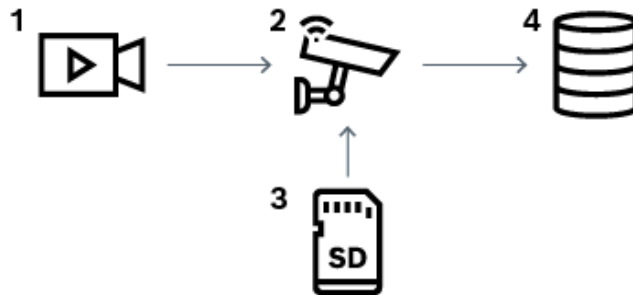

1	Kuva
2	Lähetin, IP-verkko
3	SD-kortti (puskurimuisti)
4	iSCSI-kohde (keskustallennus)

Esimerkki: Verkkovian kiertotapa

Jos verkko lakkaa toimimasta yllättäen, ANR täydentää keskustallennuksen paikallisesti puskuroidulla tallennuksella sen jälkeen, kun verkko on taas käytettävissä.

Esimerkki: Videotietojen tallennus, kun verkko ei ole käytettävissä

Metrossa ei ole asemien välillä verkkoyhteyttä keskustallennukseen. Puskuroidu tallennus voidaan lähettää keskustallennukseen vain pysäkeillä.

Varmista, että puskuroidun tallennuksen lähettämiseen tarvittava aika ei ole suurempi kuin pysähdykseen varattu aika.

Esimerkki: Hälytystallennuksen ANR-toiminto

Hälytystä edeltävä tallennus tallennetaan paikallisesti. Tämä hälytystä edeltävä tallennus lähetetään keskustallennukseen vain siinä tapauksessa, että hälytys tehdään. Jos hälytystä ei tehdä, vanhentunutta hälytystä edeltävää tallennusta ei lähetetä keskustallennukseen, jolloin se ei myöskään kuormita verkkoa.

Rajoitukset



Huomautus!

Paikallista tallennusvälinettä ei voi toistaa, kun lähettimessä on määritetty user- ja live-salasanat. Poista salasanat tarvittaessa.

ANR-toimintoa voi käyttää vain VRM-tallennuksen kanssa.

ANR ei toimi lähettimen kanssa, jos siihen on määritetty suojattu yhteys reaaliaikaista näyttöä varten.

Lähettimen tallennusväline on oltava määritetty käyttämään ANR-toimintoa.

Lähettimessä, johon ANR-toiminto on määritetty, on oltava käytössä vähintään laiteohjelmiston versio 5.90. Kaikki lähetintyypit eivät tue ANR-toimintoa.

ANR-toimintoa ei voi käyttää kaksoistallennuksen kanssa.

iSCSI-tallennusjärjestelmä on määritettävä oikein.

Seuraavassa luettelossa on mahdollisia syitä siihen, miksi ANR-toimintoa ei voi määrittää:

- Lähetin ei ole käytettävissä (esimerkiksi virheellinen IP-osoite tai verkkovika).
- Lähettimen tallennusväline ei ole käytettävissä tai se on vain luku -muotoinen.
- Laiteohjelmiston versio on virheellinen.
- Lähetintyyppi ei tue ANR-toimintoa.
- Kaksoistallennus on aktiivinen.

Viitata johonkin

- *iSCSI-laitteen määrittäminen, sivu 186*
- *Lähettimen tallennustietovälineen määrittäminen, sivu 79*
- *ANR-toiminnon määrittäminen, sivu 289*

4.2.2

Kaksois- tai varatallennus

Käyttötarkoitus

Ensisijainen VRM hallitsee järjestelmän kameroiden normaalia tallennusta. Toissijainen VRM mahdollistaa kameroiden kaksoistallennuksen.

Kaksoistallennuksella voi tallentaa videotietoja samasta kamerasta eri paikkoihin.

Kaksoistallennuksessa käytetään yleensä erilaisia suoratoistoasetuksia ja tallennustiloja.

Eriytyinen kaksoistallennus on tallennuksen määrittäminen kahdennettuna: sama videosaali tallennetaan kahdesti eri paikkoihin.

Kaksoistallennus toteutetaan käyttämällä kahta VRM-palvelinta, jotka hallitsevat useita, mahdollisesti eri paikoissa sijaitsevia iSCSI-laitteita.

Toissijainen VRM voi hallita useiden ensisijaisten VRM:ien toissijaista tallennusta.


Käyttäjä voi valita joko ensisijaisen VRM:n hallitseman tallennuksen tai toissijaisen VRM:n





hallitseman tallennuksen. Jos käytössä on yksi kamera, käyttäjä voi siirtyä toissijaisen tai ensisijaisen VRM:n tallennuksiin. Käyttäjä voi näyttää myös ensisijaisen VRM:n ja toissijaisen VRM:n samanaikaisesti hallitseman kameran tallennukset.

Kaksoistallennusta varten toissijainen VRM on asennettava asetusten määritysten aikana.

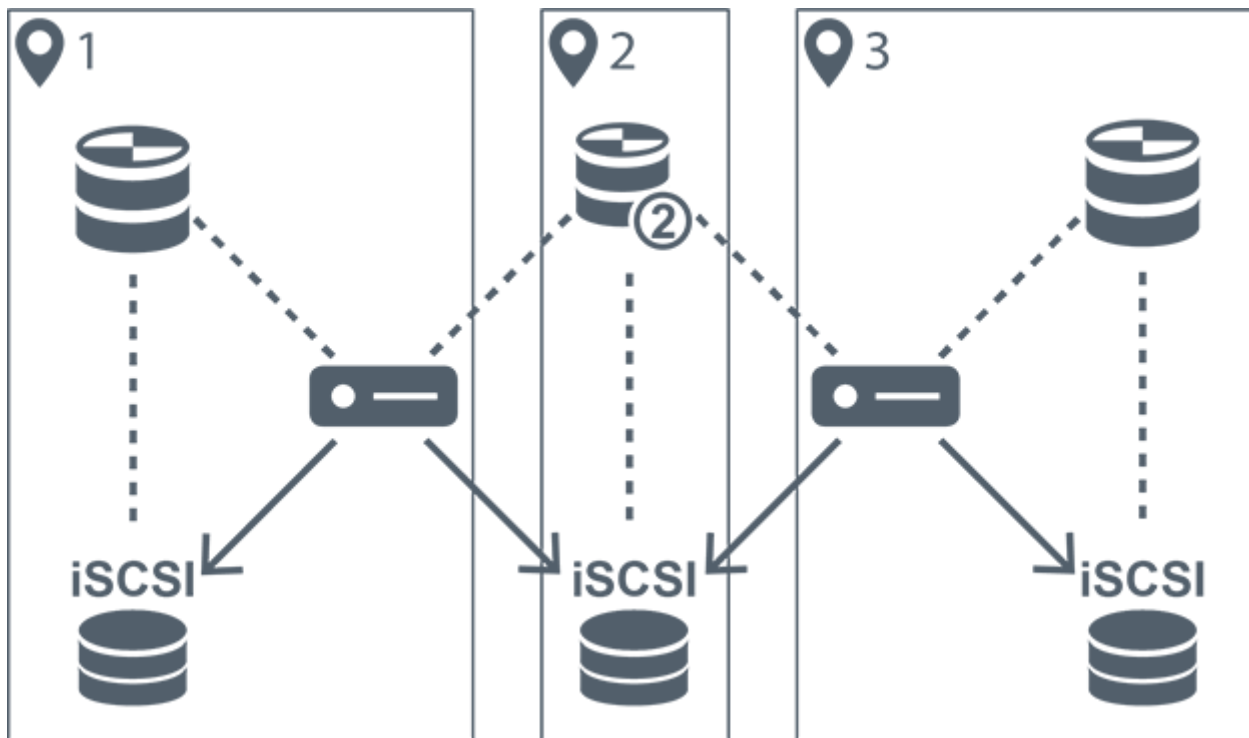Vara-VRM:ää käytetään vikatilaa joutuneen ensi- tai toissijaisen VRM-tietokoneen tallennuksen jatkamiseen.

Oheisessa kuvassa on esimerkki kaksoistallennusmenetelmästä:



1	Sijaintipaikka 1		Lähetin
2	Keskussijainti		iSCSI-tallennuslaite
3	Sijaintipaikka 2	Ohjausliitântä
	Ensisijainen VRM	→	Kuvavirta
	Toissijainen VRM		

Rajoitukset

Kaksoistallennusta ei voi käyttää yhdessä ANR-toiminnon kanssa.
Cameo SDK tukee vain ensisijaisten tallennusten toistoa.

Viitata johonkin

- *Kaksoistallennuksen määrittäminen kamerataulukossa, sivu 289*
- *Kahdennetun VRM:n lisääminen manuaalisesti, sivu 171*
- *Vara-VRM:n lisääminen manuaalisesti, sivu 170*
- *Kamerat -sivu, sivu 271*

4.2.3

VRM-tallennustilat


Tässä luvussa on kuvia mahdollisista VRM-tallennustiloista.




Mahdollisten VRM-tallennustilojen luettelo:

- Ensisijainen VRM-tallennus
- Kahdennettu VRM-tallennus
- Toissijainen VRM-tallennus


- Vara-VRM-tallennus
Lisätietoja ANR-tallennuksesta on luvussa *ANR (automaattinen verkon eheyty)*, sivu 24.

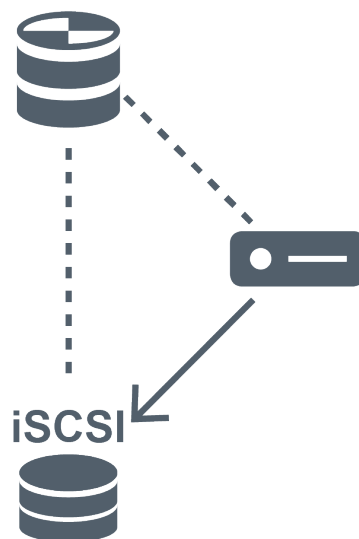Ensisijainen VRM-tallennus




	Ensisijainen VRM	-----	Ohjausliitäntä
	iSCSI-tallennuslaite	→	Kuvavirta
	Lähetin		

Kahdennettu VRM-tallennus

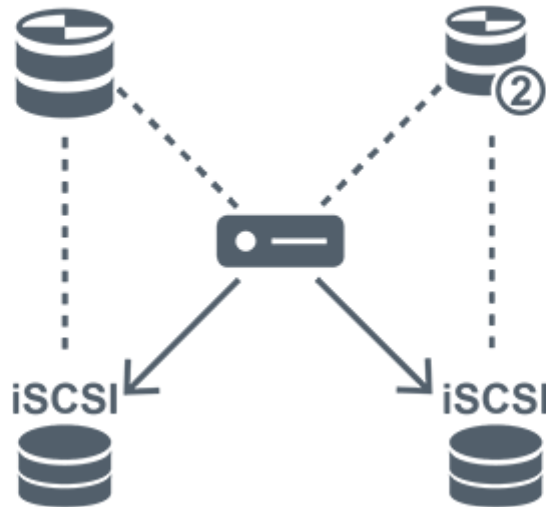

	Ensisijainen VRM		Toissijainen VRM
	iSCSI-tallennuslaite		Ohjausliitäntä
	Lähetin		Kuvavirta


Toissijainen VRM-tallennus

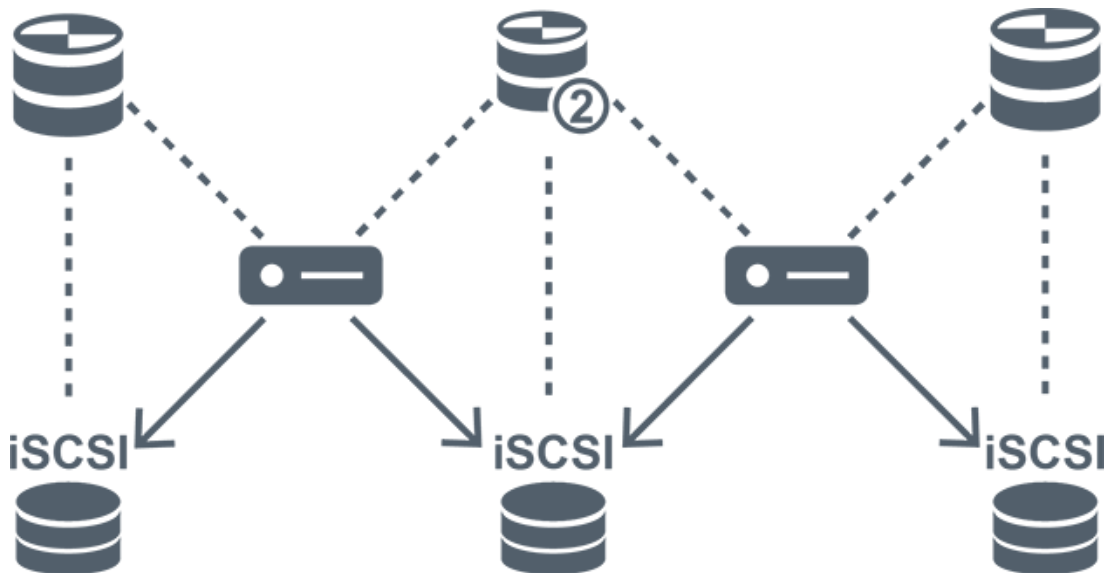





	Ensisijainen VRM		Toissijainen VRM
	iSCSI-tallennuslaite		Ohjausliitäntä

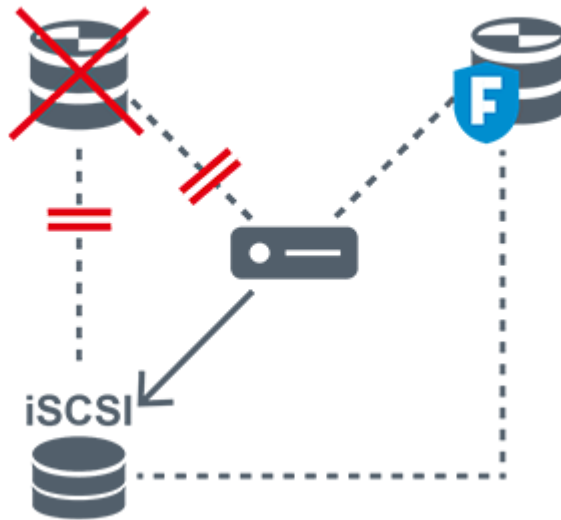	Lähetin		Kuvavirta
---	---------	---	-----------

Vara-VRM-tallennus



	Ensisijainen VRM		Ensisijainen vara-VRM
	iSCSI-tallennuslaite		Lähetin
.....	Ohjausliitäntä		Kuvavirta

4.2.4


VRM-tallennuslähteiden toisto

Oheinen kuva näyttää kuvaruudut ja toiston kaikista mahdollisista VRM-tallennuslähteistä. Kussakin kuvassa on tallennuslaite, VRM-kohde (jos käytettävissä) ja kuvaruudun osa toistoesimerkkinä. Mahdollinen tallennuslähde ilmaistaan kuvaruudun palkissa kuvakkeella.

- *Yhden tallennuksen toisto, sivu 29*
- *VRM-kaksoistallennuksen toisto, sivu 30*
- *Ensisijaisen VRM-tallennuksen toisto ja valinnainen vara-VRM, sivu 31*
- *Toissijaisen VRM-tallennuksen toisto ja valinnainen vara-VRM, sivu 32*
- *Automaattinen verkon eheytyys, sivu 33*

Yhden tallennuksen toisto

Tämä kuvaruutu näkyy silloin, kun vain ensisijainen VRM on määritetty. Toista tallennuslähdettä ei voi valita.

: Jos työasemassa on niin määritetty, toisto tapahtuu suoraan iSCSI-tallennuslaitteesta.







	iSCSI-tallennuslaite
	Ensisijainen VRM

VRM-kaksoistallennuksen toisto

Ensisijainen VRM ja toissijainen VRM on määritetty. Voit tarkastella ensisijaista tai toissijaista toistoa napsauttamalla tallennuslähteen kuvaketta.

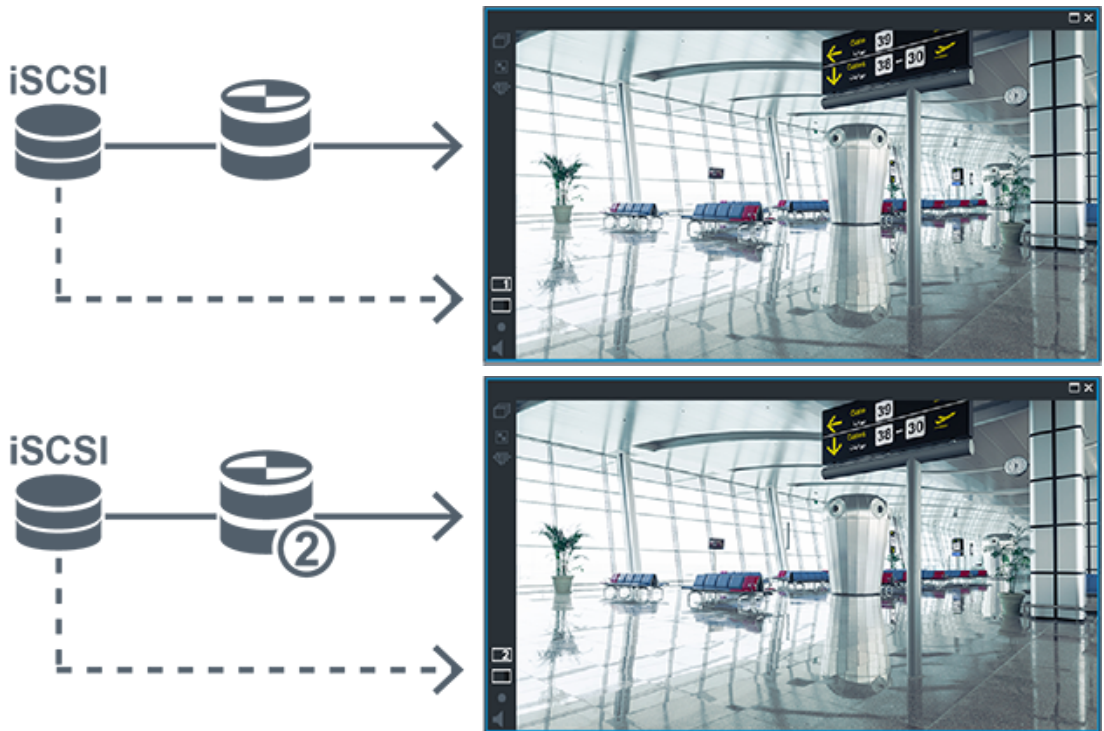Jos työasemassa on niin määritetty, toisto tapahtuu suoraan iSCSI-tallennuslaitteesta.



	iSCSI-tallennuslaite
	Ensisijainen VRM
	Toissijainen VRM

Ensisijaisen VRM-tallennuksen toisto ja valinnainen vara-VRM

Kun ensisijainen VRM toimii, toisto tapahtuu sen kautta. Vara-VRM on käynnissä vapaassa tilassa.

Jos työasemassa on niin määritetty, toisto tapahtuu suoraan iSCSI-tallennuslaitteesta.

Jos toissijainen VRM- tai ANR-tallennus on määritetty, voit vaihtaa tallennuslähdettä.







Kun ensisijaista VRM -yhteyttä ei ole, määritetty vara-VRM huolehtii toistosta. Sulje kuvaruutu ja tuo kamera uudelleen näyttöön kuvaruudussa:



Kun sekä ensisijaista VRM- että ensisijaista vara-VRM-yhteyttä ei ole, lähetin vastaa toistosta. Sulje kuvaruutu ja tuo kamera uudelleen näyttöön kuvaruudussa:



	iSCSI-tallennuslaite
	Ensisijainen VRM


	Ensisijainen vara-VRM
	Lähetin

Lähetin voi toistaa vain rajoitetun tallennusjakson.


Toissijaisen VRM-tallennuksen toisto ja valinnainen vara-VRM

Kun toissijainen VRM toimii, toisto tapahtuu sen kautta. Vara-VRM on käynnissä vapaassa tilassa.


Jos työasemassa on niin määritetty, toisto tapahtuu suoraan iSCSI-tallennuslaitteesta.

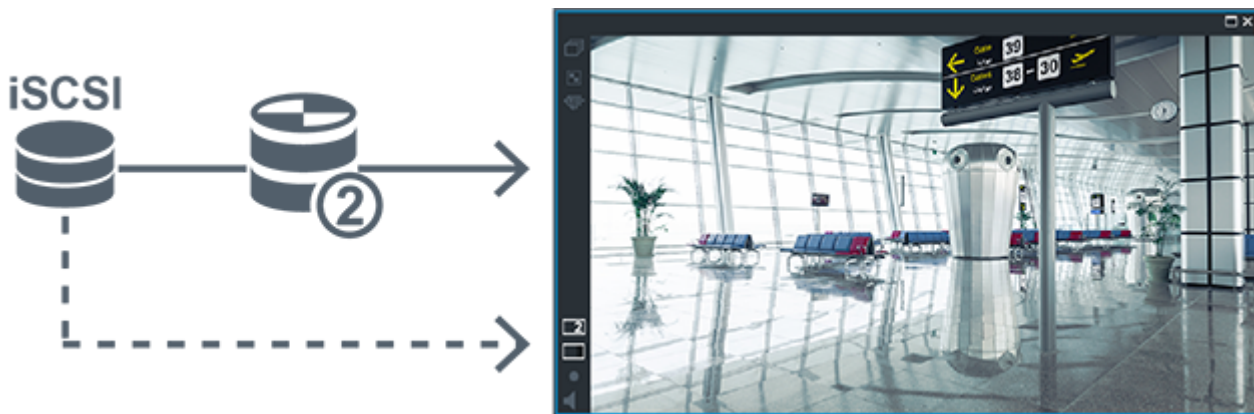



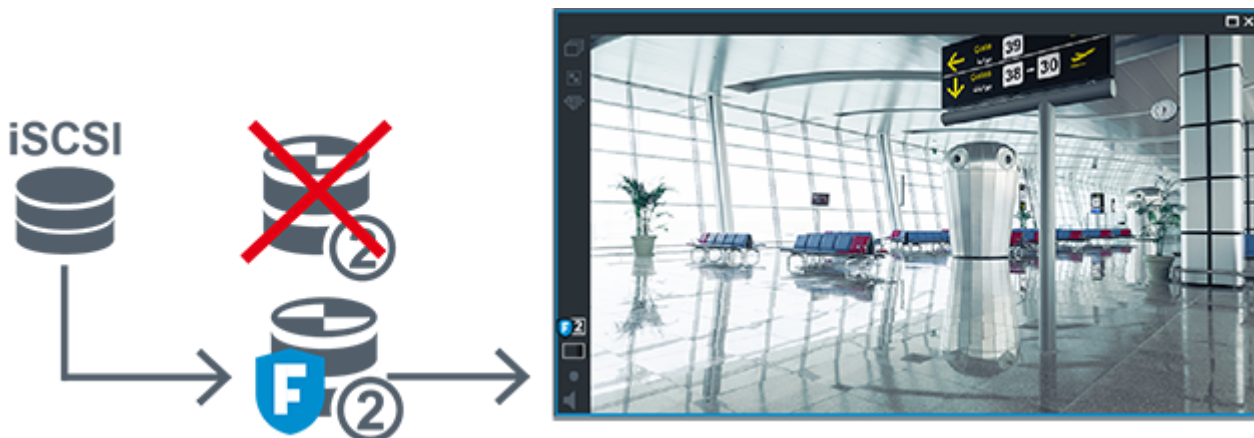

Kun toissijaista VRM -yhteyttä ei ole, määritetty vara-VRM huolehtii toistosta. Sulje kuvaruutu ja tuo kamera uudelleen näyttöön kuvaruudussa:

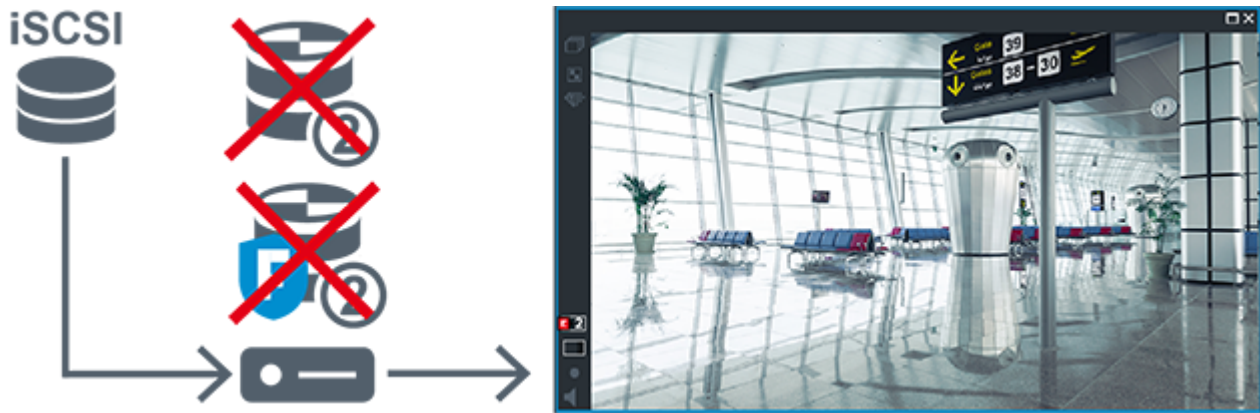

Kun sekä toissijaista VRM- että ensisijaista vara-VRM-yhteyttä ei ole, lähetin vastaa toistosta. Sulje kuvaruutu ja vedä kamera uudelleen kuvaruutuun:



	iSCSI-tallennuslaite
	Ensisijainen VRM
	Toissijainen vara-VRM
	Lähetin

Lähetin voi toistaa vain rajoitetun tallennusjakson.




Automaattinen verkon eheyty

ANR on määritetty. Avaa ensisijainen toisto (ensisijainen varatoisto, ensisijainen lähettimen toisto) tai ANR-toisto napsauttamalla tallennuslähteen kuvaketta.

Jos työasemassa on niin määritetty, toisto tapahtuu suoraan iSCSI-tallennuslaitteesta.





	iSCSI-tallennuslaite
	Ensisijainen VRM
	SD-kortti

4.3

Hälytysten käsittely

Hälytyksiä voi määrittää yksitellen yhden tai useamman käyttäjäryhmän käsiteltäviksi. Kun hälytys tapahtuu, se näkyy hälytyksen vastaanottajiksi määritettyjen käyttäjäryhmien kaikkien käyttäjien Hälytysluettelossa. Kun joku näistä käyttäjistä alkaa käsitellä hälytystä, se häviää muiden käyttäjien Hälytysluettelosta.

Hälytykset näytetään työaseman hälytysmonitorissa. Tätä toimintoa kuvaillaan seuraavissa kappaleissa.

Hälytyksen kulku

1. Järjestelmässä tapahtuu hälytys.
2. Hälytysilmoitus tulee näkyviin kaikkien kyseiselle hälytykselle määritettyjen käyttäjien Hälytysluetteloihin. Hälytysvideo näytetään välittömästi määritetyissä monitoreissa. Jos kyseessä on automaattisesti näytettävä hälytys (automaattinen ponnahdusikkuna), hälytysvideo näytetään automaattisesti myös Operator Client -työaseman hälytysmonitoreissa.

Jos hälytys on määritetty automaattisesti kuitattavaksi hälytykseksi, se poistetaan Hälytysluettelosta automaattisen tyhjennysajan jälkeen (määritetään Configuration Client -sovelluksessa).

Monitoreissa kaikki VIP XD:n nelikuvanäkymät korvataan tilapäisesti täyskuvanäytöillä.

3. Yksi käyttäjistä hyväksyy hälytyksen. Hälytysvideo näytetään kyseisen käyttäjän työasemalla (jos se ei ole tullut automaattisesti näkyviin). Hälytys poistetaan kaikista muista Hälytysluetteloista ja hälytysvideonäytöistä.
4. Hälytyksen hyväksynyt käyttäjä luo työnkulun, joka voi sisältää toimintasuunnitelman lukemista ja kommenttien kirjoittamista. Tämä vaihe on valinnainen. Järjestelmänvalvoja voi määrittää työnkulun vaatimukset.
5. Lopuksi käyttäjä kuittaa hälytyksen. Tämä poistaa hälytyksen hänen Hälytysluettelostaan ja hälytysnäytöstään.

Monitoriryhmässä monitorit palautuvat näyttämään kameroita, jotka olivat näkyvissä ennen hälytyksen alkamista.

Hälytyskuvaikkuna

1. Jotta hälytysvideo voidaan näyttää, Hälytyskuvaikkuna avautuu Live kuva- tai Toistokuvaikkunan tilalle monitorissa, joka on määritetty hälytysnäytöksi.
2. Jokaisella hälytyksellä on kuvaruuturivi. Kuhunkin hälytykseen voi liittää enintään viisi kuvaruutua. Kuvaruudut voivat näyttää reaaliaikaista videokuvaa, tallennettua videota tai karttoja.
Monitoriryhmässä kaikki hälytykset voivat siirtää kameroita monitorien riviin. Rivissä olevien kameroiden määrää rajoittaa monitoriryhmässä olevien sarakkeiden määrä. Rivissä olevat monitorit, joita ei käytetä hälytysvideoiden näyttämiseen, voidaan määrittää näyttämään nykyistä näyttöä tai tyhjää ruutua.
3. Suuremman prioriteetin hälytykset näkyvät pienemmän prioriteetin hälytysten yläpuolella sekä monitorien riveillä että Operator Client -työasemanäyttöjen hälytysriveillä.
4. Jos Hälytyskuvaikkuna on täynnä Hälytyskuvarivejä ja uusi hälytys täytyy näyttää, pienimmän prioriteetin hälytykset "pinoutuvat" Hälytyskuvaikkunan alimmalle riville. Voit siirtyä pinotuissa hälytyksissä hälytysrivin vasemmalla puolella olevien ohjainten avulla. Voit siirtyä monitoriryhmien hälytyspinoissa **Monitorit** -työaseman näytön Operator Client-ikkunan ohjainten avulla. Hälyttävissä monitoreissa on punaiset kuvakkeet, joissa on vilkkuvia valoja.
Hälytyksen nimi, aika ja päivämäärä voidaan näyttää joko kaikissa monitoreissa tai vain hälytysrivin ensimmäisessä monitorissa.
5. Jos hälytysten prioriteetti on yhtä suuri, järjestelmänvalvoja voi määrittää järjestyksen:
 - Viimeisin ensin (Last-in-First-out, LIFO-tila): tässä määrittäyksessä uudet hälytykset lisätään samaa prioriteettia käyttävien vanhempien hälytysten yläpuolelle.
 - Ensimmäinen ensin (First-in-First-out, FIFO-tila): tässä määrittäyksessä uudet hälytykset lisätään samaa prioriteettia käyttävien vanhempien hälytysten alapuolelle.
6. Hälytyksen Kuvarivi voi tulla näkyviin Hälytyskuvaikkunassa kahdella eri tavalla:
 - Kun hälytys luodaan (automaattisesti näytettävä hälytys). Näin käy, jos hälytyksen prioriteetti on korkeampi kuin näyttöprioriteetti.
 - Kun hälytys hyväksytään. Näin käy, jos hälytyksen prioriteetti on matalampi kuin näyttöprioriteetti.

Automaattisesti näytettävät hälytykset

Hälytykset voidaan prioriteetin perusteella määrittää näkymään Hälytyskuvaikkunassa automaattisesti (ponnahdusikkuna). Myös jokaisen käyttäjäryhmän suoran kuvan ja toiston näytöille määritetään prioriteetit. Kun vastaanotetaan hälytyksiä, joiden prioriteetti on suurempi kuin käyttäjän näytön, hälytys näyttää hälytysrivinsä Hälytyskuvaikkunassa automaattisesti. Jos Hälytyskuvaikkuna ei ole parhaillaan näkyvissä, se avautuu automaattisesti Live kuva- tai Toistokuvaikkunan tilalle monitorissa, joka on otettu käyttöön hälytyksille. Vaikka automaattisesti näytettävät hälytykset näkyvät Hälytyskuvaikkunassa, niitä ei hyväksytä automaattisesti. Hälytykset voivat näkyä samanaikaisesti useiden käyttäjien näytöissä. Kun käyttäjä hyväksyy automaattisesti näytettävän hälytyksen, se poistetaan kaikkien muiden käyttäjien Hälytysluetteloista ja hälytysnäytöistä.

Hälytysten käsittely sammutuksen yhteydessä

Kaikki aktiiviset hälytykset säilytetään palvelimen sammutuksen yhteydessä. Hälytykset palautetaan ja ne tulevat takaisin näkyviin **Hälytysluettelo** -ikkunaan, kun järjestelmä käynnistetään uudelleen.

Hälytykset, joiden tila on **Hyväksytty** tai **Työnkulku**, asetetaan automaattisesti takaisin tilaan **Aktiivinen**, kun järjestelmä käynnistetään uudelleen. **Työnkulku**-tilassa oleviin hälytyksiin kirjoitetut kommentit säilytetään.

**Huomautus!**

Hälytystiedot tallennetaan automaattisesti joka minuutti, joten tietoja ei voi hävitä yhtä minuuttia pidemmältä ajalta.

Viitata johonkin

- *Hälytyksen hälytystä edeltävän ja hälytyksen jälkeisen keston määrittäminen, sivu 310*

4.4**ONVIF-tapahtumavastaavuus****Käyttötarkoitus**

Käyttötarkoitus on ONVIF-tapahtumien vastaavuuksien liittäminen BVMS -tapahtumiin. ONVIF-tapahtumat voivat sen jälkeen käynnistää BVMS -hälytyksiä ja -tallennuksia.

Voit määrittää tapahtumavastaavuuksille oletukset, jotka ovat voimassa vain tietyille ONVIF-laitteille, kaikille saman valmistajan saman mallisille ONVIF-laitteille tai kaikille saman valmistajan ONVIF-laitteille. Tapahtumavastaavuuksien oletukset liitetään automaattisesti kaikkiin käsiteltävänä oleviin ONVIF-lähettimiin, jotka on lisätty ohjatulla BVMS -tarkistustoiminnolla tai manuaalisesti.

Jos lisäät ONVIF-lähettimen BVMS -määrittämiseen ilman yhteyttä tähän ONVIF-lähettimeen, mitään tapahtumavastaavuuksia ei määritetä. Voit päivittää tällaisen ONVIF-lähettimen tapahtumavastaavuudet saman valmistajan ja/tai mallin ONVIF-lähettimestä, jonka jo olet lisännyt.

Voit määrittää tapahtumavastaavuudet erikseen seuraaville lähteille:

- ONVIF-lähetin
- Tämän ONVIF-lähettimen kamerat
- Tämän ONVIF-lähettimen releet
- Tämän ONVIF-lähettimen tulot

Esimerkki

ONVIF-kamerassa tapahtuu liiketunnistustapahtuma. Tämän tapahtuman pitää käynnistää

Liikkeen tunnistaminen -tapahtuma BVMS:ssä.

Tätä varten tähän ONVIF-kameraan on määritettävä:

- ONVIF-aihe (*MotionDetection*)
- ONVIF-tietokohde (*motion*)
- ONVIF-tietotyyppi (*boolean*)
- ONVIF-tietoarvo (*true*)

Huomautus: Liikkeen tunnistaminen -tapahtuman määrittäminen yksin ei riitä. Määritä myös **Liike loppunut** -tapahtuma. Tapahtumat on aina määritettävä pareina.

Kartoitustaulukon tuonti tai vienti

Voit viedä kartoitustaulukon tietokoneesta, jossa se on luotu, ja tuoda tämän kartoitustaulukon toiseen tietokoneeseen, jossa tarvittavaa kartoitustaulukkoa ei ole.

Vianmäärittäminen

Voit luoda lokitiedostoja vianmäärittämistä varten.

Viitata johonkin

- *ONVIF-kartoitustaulukon määrittäminen, sivu 231*
- *ONVIF-tapahtumien kirjauksen käyttöönotto, sivu 362*
- *ONVIF-lähettimen tapahtumat -sivu, sivu 227*

4.5 Uloskirjaus käyttämättömyyden takia

Käyttötarkoitus

Käyttämättömyyden takia tehtävän uloskirjauksen käyttötarkoitus on suojata Operator Client-tai Configuration Client -sovellusta silloin, kun käyttäjä tai järjestelmänvalvoja ei ole paikalla. Voit määrittää käyttäjäryhmäkohtaisesti, että Operator Client kirjataan ulos automaattisesti määritetyn käyttämättömyysjakson jälkeen.

Käyttäjäryhmät eivät ole käytettävissä Configuration Client -sovelluksessa. Käyttämättömyyden takia tehtävän uloskirjauksen voi asettaa vain **järjestelmänvalvoja**.

Kaikki näppäimistöllä, hiirellä ja CCTV-näppäimistöllä tehtävät toiminnot vaikuttavat käyttämättömyyden takia tapahtuvan uloskirjauksen ajankohtaan. Automaattiset Operator Client -toiminnot eivät vaikuta ajanjaksoon. Automaattiset Configuration Client -toiminnot, kuten laiteohjelmiston lataaminen tai iSCSI-asennus, estävät käyttämättömyyden takia tehtävän uloskirjauksen.

Voit määrittää myös BVMS Web -työaseman uloskirjauksen käyttämättömyyden takia.

Valintaikkuna pyytää käyttäjää estämään uloskirjauksen vähän ennen käyttämättömyyden takia tapahtuvaa uloskirjausta.

Loki kirjaa käyttämättömyyden takia tapahtuneen uloskirjauksen.

Esimerkki

Jos työasema sijaitsee julkisella alueella, uloskirjaus käyttämättömyyden takia vähentää valvomattomassa työasemassa olevan Operator Client -sovelluksen luvattoman käytön mahdollisuutta.

Järjestelmänvalvojaryhmän jäsen kirjautuu ulos automaattisesti käyttämättömyyden jälkeen, mutta tavallinen käyttäjä (käyttäjäryhmä) haluaa ehkä katsoa videokuvaa järjestelmää käyttämättä eikä halua tämän vuoksi uloskirjausta käyttämättömyyden takia.

Rajoitukset

Client SDK -toiminta ei tue uloskirjausta käyttämättömyyden takia, joten Client SDK:n käytöllä ei ole vaikutusta määritettyyn ajanjaksoon.

Viitata johonkin

- *Valinnat-valintaikkuna (Asetukset-valikko), sivu 108*
- *Käyttäjän ominaisuudet -välilehti, sivu 324*

4.6 Versioriippumaton Operator Client

Yhteensopivuustilassa sekä Operator Client että Management Server tarvitsevat uudemman version kuin 5.5.

Operator Clientin käyttäjä pystyy kirjautumaan Management Server -palvelimeen, jossa on käytössä aiempi ohjelmistoversio.

Jos palvelin tarjoaa uudemman määriyksen kuin mikä Operator Client -työasemassa on, tämä määritys kopioidaan automaattisesti Operator Client -työasemaan. Käyttäjä voi halutessaan ladata uuden määriyksen.

Operator Client tarjoaa rajoitetun ominaisuusjoukon, ja se yhdistetään tähän Management Server -palvelimeen.

Seuraavat Management Server -palvelimeen liittyvät ominaisuudet ovat käytettävissä, kun käyttäjä kirjautuu sellaiseen Management Server -palvelimeen, jossa on aiempi versio:

- Käyttäjän valinnat
- Aloita manuaalinen tallennus
- Laitteiden tilojen näyttö
- Releiden tilojen vaihtaminen

- Haetaan lokista
Tapahtumia ei voi hakea.
- Server Lookup
- Etävienti

4.6.1

Työskentely yhteensopivuustilassa

Tämä ominaisuus on käytettävissä versioissa, jotka ovat uudempia kuin 5.5.

BVMS Operator Client antaa visuaalisen ja tekstimuotoisen palautteen tiloistaan.

Seuraavat Operator Clientin tilat ovat mahdollisia:



Operator Client on yhdistetty Management Server -palvelimeen.



Operator Clientia ei ole yhdistetty Management Server -palvelimeen. Yksi syy voi olla yhteyden fyysinen katkeaminen Management Server -palvelimesta verkkoon.



Tämä tila voi näkyä vain sen jälkeen, kun yhteys Management Server -palvelimeen on muodostettu uudelleen. Kaikki toiminnot ovat palautuneet ennalleen, mutta Operator Client -sovelluksen määrittäminen on vanhentunut, koska järjestelmässä on saatavilla uudempi määrittäminen. Kirjaudu sisään uudelleen, niin määrittäminen päivittyy.



Tämä tilakuvake näkyy, kun Management Server -palvelimen BVMS:n versio on vanhempi kuin Operator Client -työaseman versio.

4.7

Panoraamakameran katselutilat

Tässä kappaleessa kuvataan panoraamakameran, joita BVMS tukee.

Käytettävissä ovat seuraavat katselutilat:

- Ympyränäkymä
- Panoraamanäkymä
- Rajattu näkymä

Panoraama- ja rajattu näkymä -katselutilat luodaan BVMS:n suoristusprosessissa. Kamerassa tehtävä suoristaminen ei ole käytössä.

Järjestelmänvalvojan on määritettävä panoraamakameran kiinnitysasento Configuration Client -sovelluksessa.

Voit tarvittaessa muuttaa kameran Kuvaruudun kokoa. Kuvaruudun kuvasuhdetta ei ole rajoitettu 4:3- tai 16:9-kokoihin.



Viitata johonkin

- *Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen määrittäminen, sivu 285*

4.7.1

360° panoraamakamera – lattia- tai kattoasennettu

Seuraavassa kuvassa on esitetty 360° kamerassa tehtävä suoristaminen lattia- tai kattoasennusta käytettäessä.

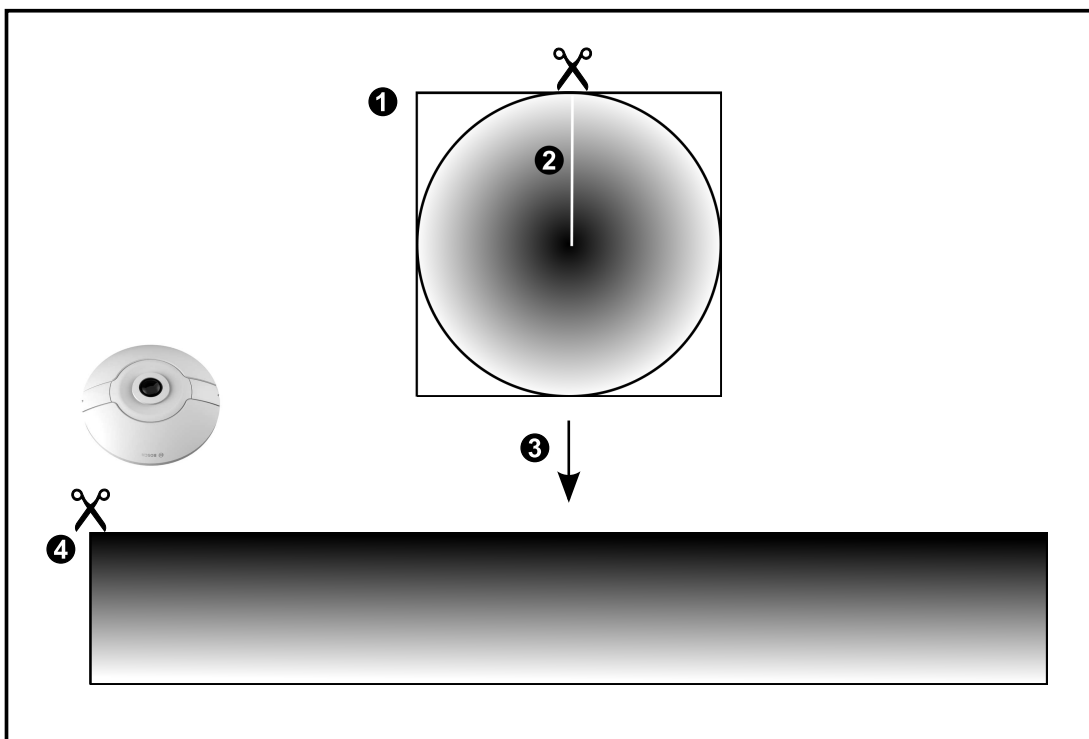
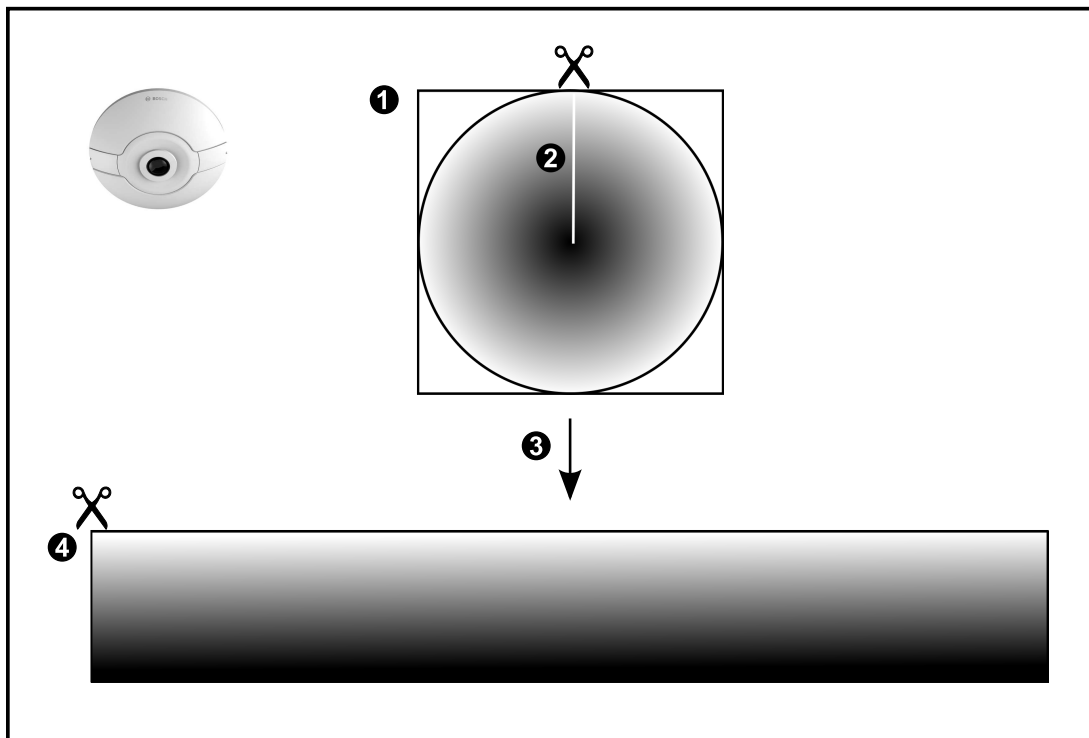


1	Koko kuva-ala	3	Suoristaminen
2	Leikkauskohta (käyttäjä voi vaihtaa kohtaa, kun kuvaa ei ole lähennetty)	4	Panoraamanäkymä

4.7.2

180° panoraamakamera – lattia- tai seinäasennettu

Seuraavassa kuvassa on esitetty 180° kamerassa tehtävä suoristaminen lattia- tai kattoasennusta käytettäessä.

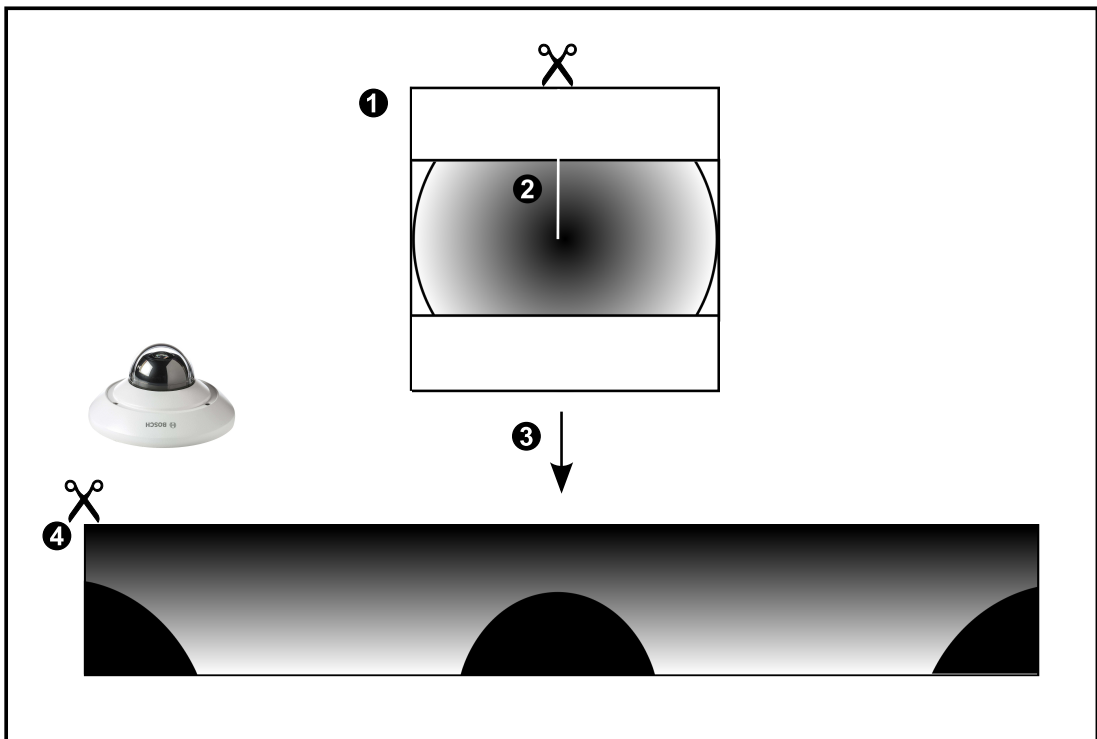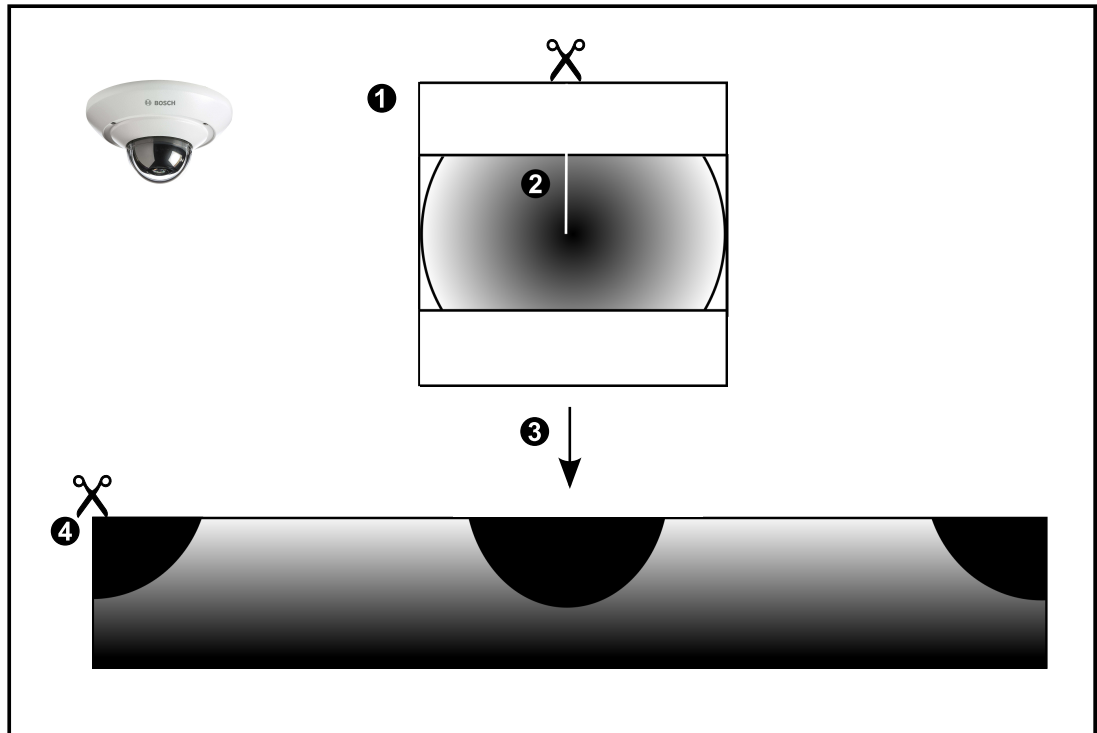


1	Koko kuva-ala	3	Suoristaminen
2	Leikkauskohta (käyttäjä voi vaihtaa kohtaa, kun kuvaa ei ole lähennetty)	4	Panoraamanäkymä

4.7.3

360° panoraamakamera – seinäasennettu

Seuraavassa kuvassa on esitetty 360° kamerassa tehtävä suoristaminen seinäasennusta käytettäessä.

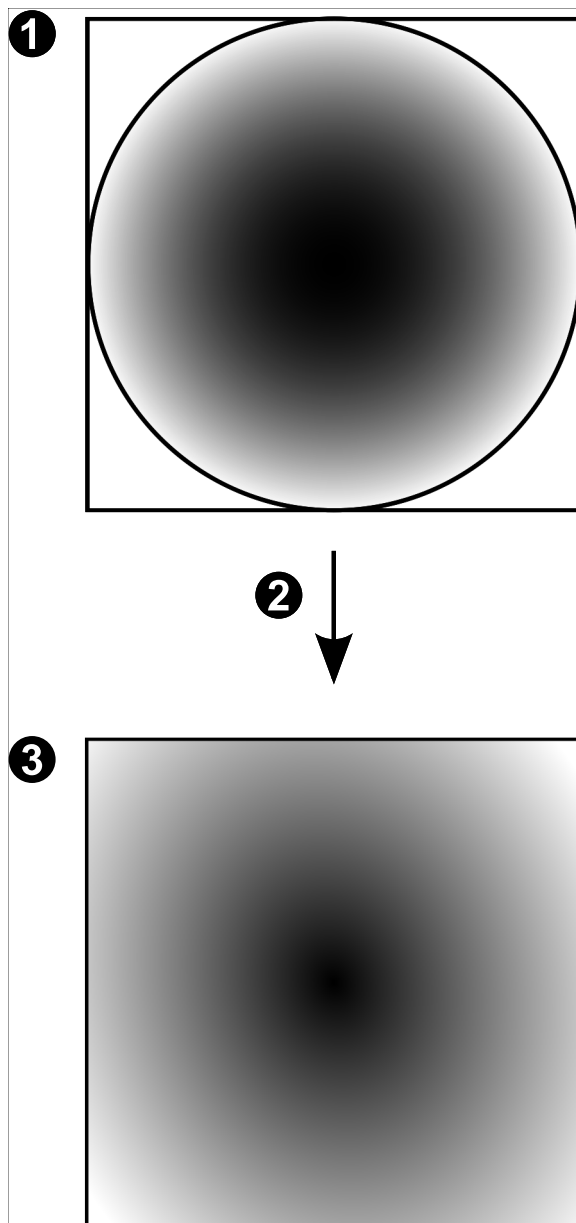


1	Koko kuva-ala	3	Panoraamanäkymä
2	Suoristaminen		

4.7.4

180° panoraamakamera – seinäasennettu

Seuraavassa kuvassa on esitetty 180° kamerassa tehtävä suoristaminen seinäasennusta käytettäessä.

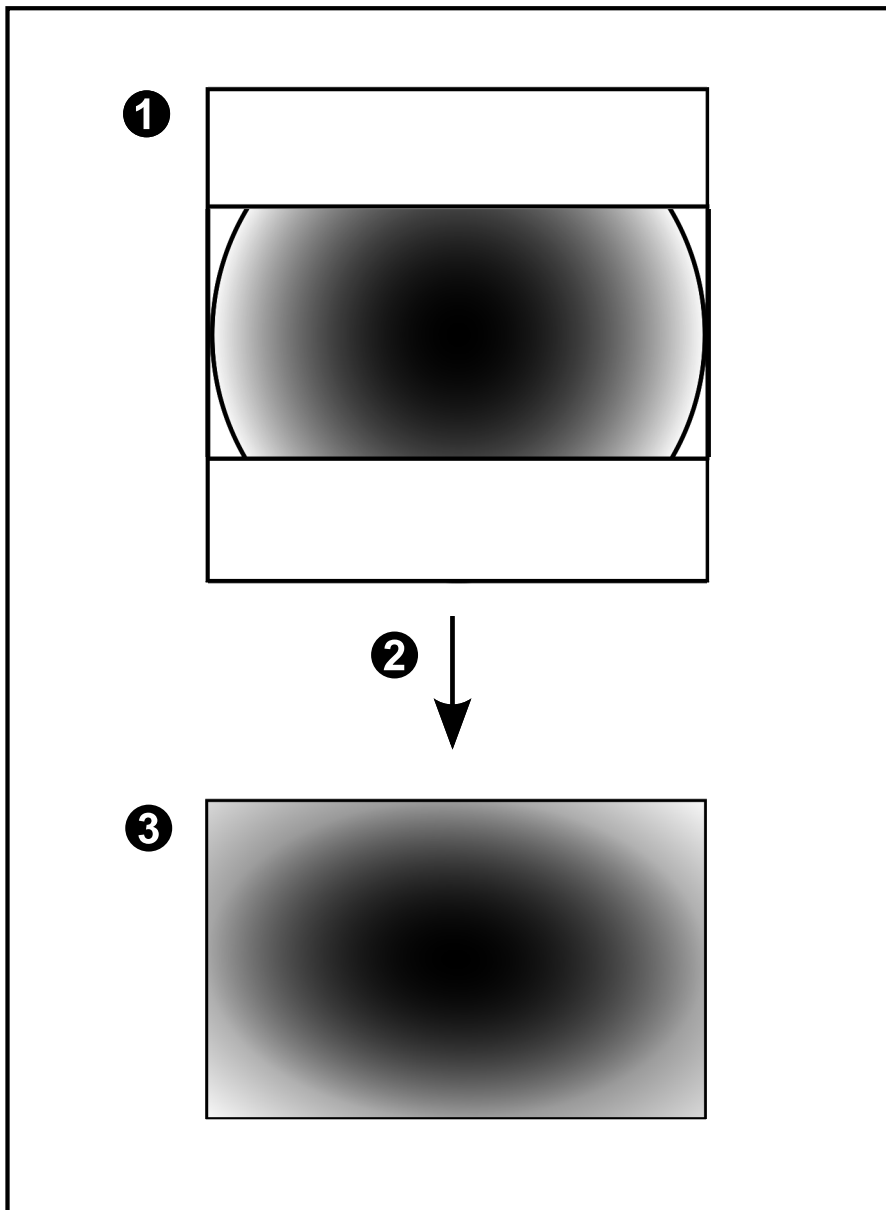


1	Koko kuva-ala	3	Panoraamanäkymä
2	Suoristaminen		

4.7.5

Panoraamakameran rajattu näkymä

Seuraavassa esimerkkikuvassa on esitetty 360° kameran rajausta lattia- tai kattoasennusta käytettäessä.

Rajauksessa käytettävän alueen muoto on kiinteä. Voit muuttaa aluetta rajatun kuvan ruudussa käytettävissä olevilla PTZ-ohjaimilla.

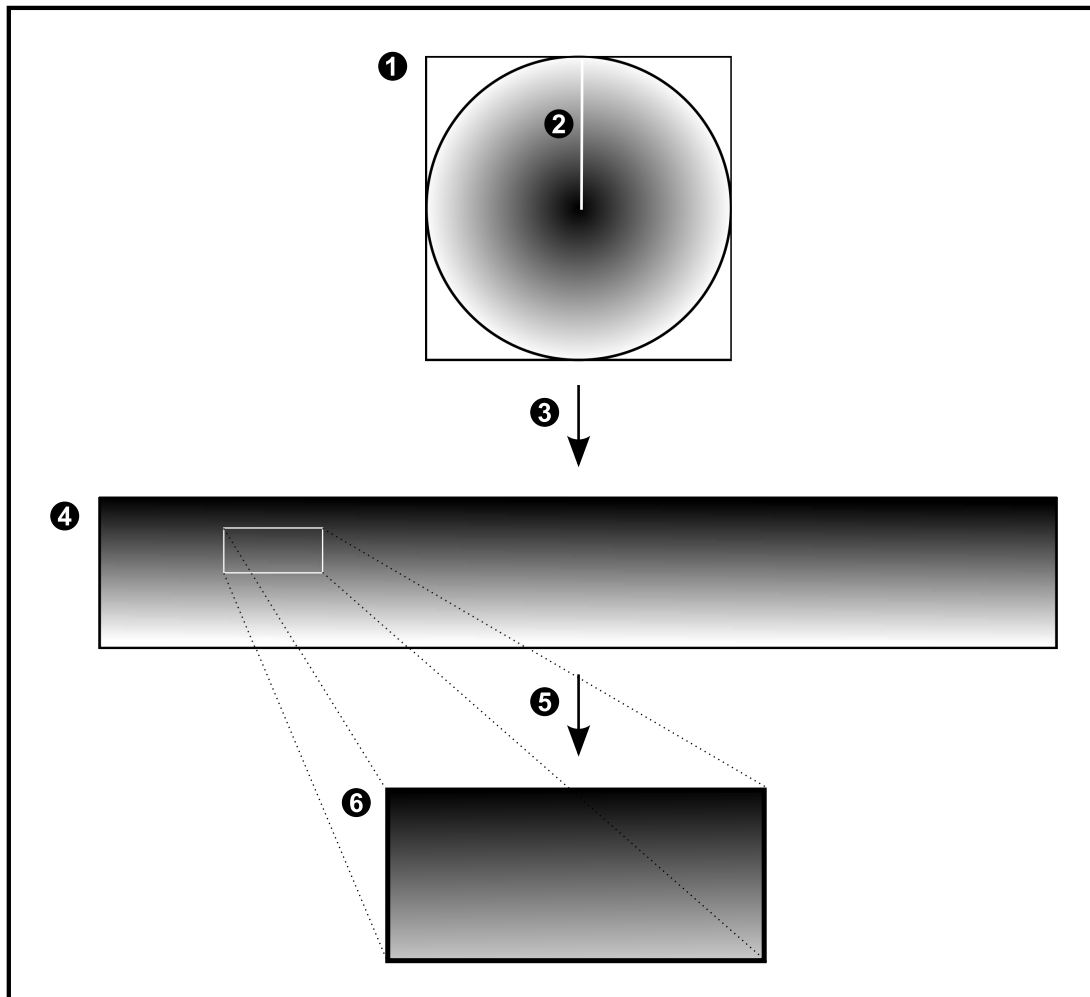

1	Koko kuva-ala	4	Panoraamanäkymä
2	Leikkauskohta (käyttäjä voi vaihtaa kohtaa, kun kuvaa ei ole lähennetty)	5	Rajaaminen
3	Suoristaminen	6	Rajattu Kuvaruutu

4.8 SSH-tunnelointi

BVMS mahdollistaa etäyhteyden Secure Shell (SSH) -tunneloinnin avulla.

SSH-tunnelointi luo salatun tunnelin, jossa käytetään SSH-protokollaa. Tämä salattu tunneli tukee sekä salattua että salaamatonta tietoliikennettä. Boschin SSH-toteutus hyödyntää myös Omni-Path-protokollaa, joka on Intelin kehittämä erittäin suorituskykyinen, lyhyen viiveen tiedonsiirto-protokolla.

Tekniset seikat ja rajoitukset

- SSH-tunnelointi käyttää porttia 5322. Tätä porttia ei voi muuttaa.
- SSH-palvelu on asennettava samaan palvelimeen kuin BVMS Management Server.
- Enterprise-käyttäjätileille on määritettävä salasana. Enterprise-käyttäjätilit, joille ei ole määritetty salasanaa, eivät voi kirjautua sisään SSH-yhteydellä.
- Paikalliset tallennuskamerat eivät tue SSH-yhteyttä.
- Configuration Client ei voi muodostaa etäyhteyttä SSH:n kautta. Configuration Client -yhteys on tehtävä portinmäärityksellä.
- Operator Client tarkistaa yhteyden SSH-palveluun 15 sekunnin välein. Jos yhteys katkeaa, Operator Client testaa yhteyden uudelleen joka minuutti.

Portinmääritys

- ▶ Määritä yksi portin edelleenlähetyksen BVMS Management Serverille, jotta voit käyttää porttia 5322 sekä sisäisiä että ulkoisia yhteyksiä varten.
Tämä on ainoa portinmääritys, jota tarvitaan koko järjestelmässä.
BVMS-portinmääritystä ei tarvita.

Salattu tiedonsiirto

Kun yhteys on muodostettu SSH-tunnelin kautta, kaikki BVMS Management Serverin ja etäasiakkaan välinen tiedonsiirto salataan.

4.9 Multipath-tekniikka

BVMS mahdollistaa multipath-tekniikan käytön kahden ohjaimen järjestelmissä. Multipath on vikasietoisuustekniikka, joka määrittää useita fyysisiä polkuja kameran ja sen iSCSI-tallennuslaitteiden välille vikasietoisten verkkoyhteyksien kautta. Multipath-tekniikan ansiosta videotietojen tallennus ja toisto on mahdollista myös iSCSI-ohjaimen vikaantuessa.

Edellytykset ja rajoitukset

- Netapp E2800 Dual Controller iSCSI -yksikön on oltava asennettu.
- Laiteohjelmisto 6.43 mahdollistaa E2800-yksikköön tallentavien laitteiden vaihtoehtoiset polut.
- VRM 3.71:n oltava käytössä multipath-tekniikkaa käyttävien laitteiden valvontaa ja lokiin kirjoitusta varten.
- Ohjainta kohden on määritettävä kaksi fyysistä iSCSI-porttia: 2x2 RJ45 tai 2x2 optinen.
- Linkkinopeuden on oltava 10 Gb/s täyden suorituskyvyn saavuttamiseksi.
- E2700-yksikön Dual-Simplex-tilaa ei enää tueta.

Lisätietoja DSA E2800 Full Duplexin asennuksesta on DSA E-Series E2800 -asennusoppaassa.

5 Tuettu laitteisto



Huomautus!

Älä liitä laitetta useampaan kuin yhteen BVMS -järjestelmään! Tämä saattaa aiheuttaa taukoja tallennukseen tai muita ei-toivottuja seurauksia.

Seuraavat laitteet voidaan kytkeä BVMS -järjestelmään:

- Videotyöasemina käytettävät etälaitteet, kuten iPhone tai iPad DynDNS:n kautta
- Eri IP-kamerat, lähettimet ja ONVIF-kamerat (vain suoratoisto tai Video Streaming Gatewayn kautta)
Kytkeyty verkkon kautta
- Vain live-tilassa käytettävät lähettimet, joissa on paikallistallennus
Kytkeyty verkkon kautta
- iSCSI-tallennuslaitteet
Kytkeyty verkkon kautta
- VIDOS NVR -tietokone
Kytkeyty verkkon kautta
- Analogiset kamerat
Kytkeyty lähettimiin, BRS/DiBos-laitteisiin
- Vastaanottimet
Kytkeyty verkkon kautta
- Monitorit
Liitetty vastaanottimeen, Bosch Allegiant -matriisiin, BVMS -järjestelmän asiakastyöasemaan
- BRS/DiBos-laitteet (katso tuetut ohjelmistoversiot BVMS-järjestelmän esitteestä)
Kytkeyty verkkon kautta
- Bosch Allegiant -matriisi (laiteohjelmistoversio: 8.75 tai uudempi, MCS-versio: 2.80 tai uudempi)
Kytkeyty Management Server -palvelimen COM-porttiin tai etätietokoneeseen ja verkkon IP-lähettimeen.
- KBD-Universal XF -näppäimistö
Kytkeyty BVMS-työaseman USB-porttiin.
- Bosch IntuiKey -näppäimistö
Yhdistetty BVMS-työaseman COM-porttiin (laiteohjelmistoversio: 1.82 tai uudempi) tai vastaanotinlaitteeseen (VIP XD).
Jos näppäimistö liitetään työasemaan, käyttäjä voi ohjata koko järjestelmää näppäimistöllä. Jos näppäimistö kytketään VIP XD -vastaanottimeen, käyttäjä voi ohjata näppäimistöllä vain monitoreja.
- SMS-laite
Kytkeyty Management Server -palvelimen COM-porttiin
- SMTP-sähköpostipalvelin
Kytkeyty verkkon kautta
- POS
Kytkeyty verkkon kautta
- Pankkiautomaatti
Kytkeyty verkkon kautta
- Verkonvalvontalaite
Kytkeyty verkkon kautta
- I/O-moduulit

Kytkeyty verkon kautta

Järjestelmä tukee vain ADAM-laitteita.

Kaikki verkon kautta kytketyt laitteet liitetään kytkimeen. BVMS -järjestelmän tietokoneet liitetään myös tähän laitteeseen.

5.1 Laitteiston asentaminen

BVMS tukee seuraavia laitteistokomponentteja:

- KBD-Universal XF -näppäimistö
 - Bosch IntuiKey -näppäimistö
 - Bosch Allegiant -matriisi, kamerat ja näyttö: liitetään jonkin verkon tietokoneen COM-porttiin ja verkon IP-lähtetimiin
 - Lähettimet, joissa on analogiset kamerat
 - Paikallista tallennusta käyttävät lähettimet
 - IP-kamerat ja IP-AutoDomet
 - Vastaanottimiin kytketyt monitorit (monitoriryhmät ovat mahdollisia hälytyksen käsittelyssä)
 - Kameralliset DiBos-järjestelmät
 - Kameralliset DVR-järjestelmät
 - ATM-/POS-laitteet
 - I/O-moduulit
- Vain ADAM-laitteet ovat tuettuja.

5.2 KBD Universal XF -näppäimistön asennus



Huomautus!

Lisätietoja on KBD-Universal XF -näppäimistön mukana toimitetuissa käyttöohjeissa, jotka ovat saatavana online-tuotekuvastosta.

Lisätietoja

Lisätietoja, ohjelmistolatauksia ja oppaita on vastaavilla tuotesivuilla osoitteessa www.boschsecurity.com.

Seuraavat laitteet voidaan kytkeä BVMS -järjestelmään:

- Videotyöasemina käytettävät etälaitteet, kuten iPhone tai iPad DynDNS:n kautta
- Eri IP-kamerat, lähettimet ja ONVIF-kamerat (vain suoratoisto tai Video Streaming Gatewayn kautta)
Kytkeyty verkon kautta
- Vain live-tilassa käytettävät lähettimet, joissa on paikallistallennus
Kytkeyty verkon kautta
- iSCSI-tallennuslaitteet
Kytkeyty verkon kautta
- VIDOS NVR -tietokone
Kytkeyty verkon kautta
- Analogiset kamerat
Kytkeyty lähettimiin, BRS/DiBos-laitteisiin
- Vastaanottimet
Kytkeyty verkon kautta
- Monitorit
Liitetty vastaanottimeen, Bosch Allegiant -matriisiin, BVMS -järjestelmän asiakastyöasemaan
- BRS/DiBos-laitteet (katso tuetut ohjelmistoversiot BVMS-järjestelmän esitteestä)

- Kytkeyty verkon kautta
- Bosch Allegiant -matriisi (laiteohjelmistoversio: 8.75 tai uudempi, MCS-versio: 2.80 tai uudempi)
Kytkeyty Management Server -palvelimen COM-porttiin tai etätietokoneeseen ja verkon IP-lähttimeen.

5.3 Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistäminen BVMS-järjestelmään

Tässä luvussa on taustatietoja Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittämisestä.

5.3.1 Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistämismuutokset

Voit yhdistää Bosch IntuiKey -näppäimistön BVMS-työaseman COM-porttiin (vaihtoehto 1) tai vastaanotinlaitteeseen (esim. VIP XD, vaihtoehto 2).

Jos yhdistät näppäimistön BVMS -työasemaan, voit ohjata koko järjestelmää. Jos yhdistät näppäimistön vastaanottimeen, voit ohjata järjestelmän analogisia monitoreja.


Jos yhdistät näppäimistön Enterprise Operator Client -sovellukseen, voit ohjata tietyn Management Server -palvelimen kameroita antamalla ensin palvelimen numeron painamalla palvelinnäppäintä ja kirjoittamalla sitten kameran numeron.



Huomautus!

Yhdistä Bosch IntuiKey -näppäimistö BVMS -työasemaan määritetyllä Bosch-kaapelilla. Bosch IntuiKey -näppäimistö voidaan yhdistää VIP XD -vastaanottimeen kaapelilla, joka liitetään näppäimistön COM-sarjaporttiin ja vastaanottimen sarjaliitännänsä. Katso lisätietoja yhteyksistä kohdasta Käyttölaitteen liittäminen vastaanottimeen.

BVMS-työasemaan yhdistetty Bosch IntuiKey -näppäimistö

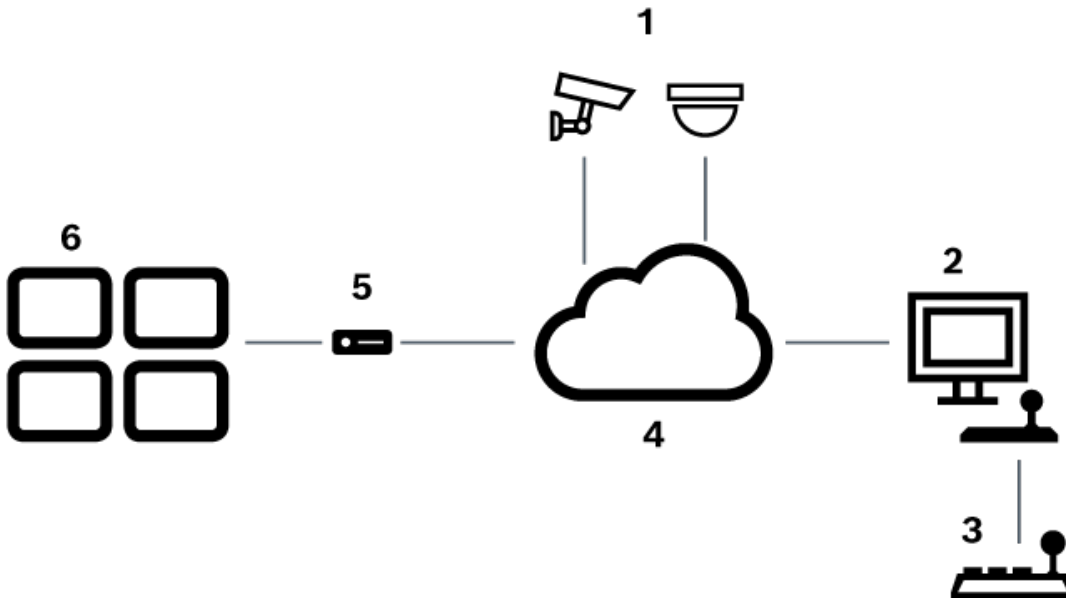


Kuva 5.1: Vaihtoehto 1: Bosch Video Management System -työasemaan liitetty Bosch IntuiKey -näppäimistö

1	Lähttimien kautta verkkoon yhdistetyt kamerat
---	---

2	BVMS -työasema
3	Bosch IntuiKey -näppäimistö
4	BVMS -verkko
5	Vastaanotin
6	Monitorit

Bosch IntuiKey -näppäimistö liitettyä vastaanottiimeen

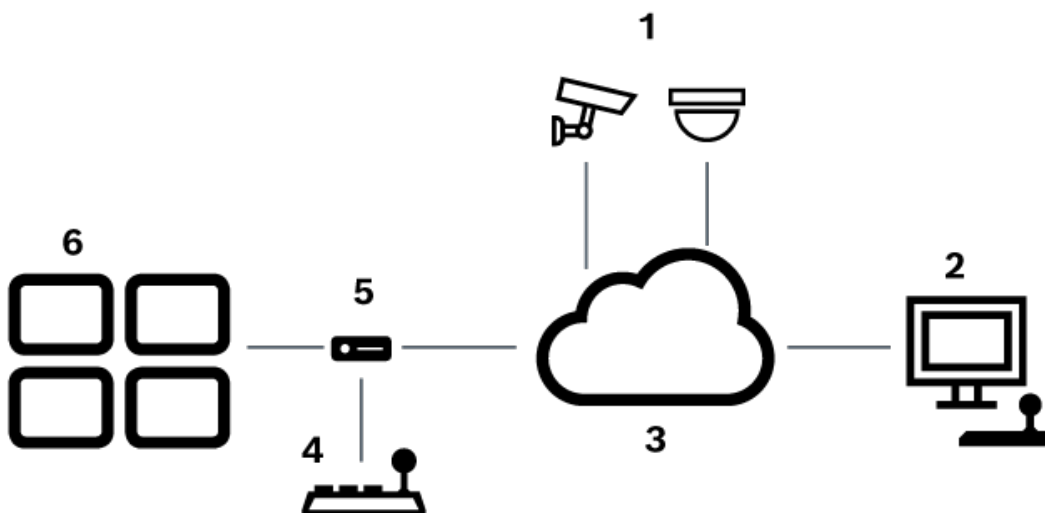

Kuva 5.2: Vaihtoehto 2: Vastaanottiimeen liitetty Bosch IntuiKey -näppäimistö

1	Lähettimein kautta verkkoon yhdistetyt kamerat
2	BVMS -työasema
3	BVMS -verkko
4	Bosch IntuiKey -näppäimistö
5	Vastaanotin
6	Monitorit

Saat lisätietoja käytettävissä olevista sovellusikkunoista seuraavista kohdista:

- *Määritä näppäimistö -sivu, sivu 149*

Saat näitä viitteitä seuraamalla yksityiskohtaisia ohjeita vaihe vaiheelta:

- *Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen (Asetukset-sivu) (työasema), sivu 128*
- *Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen (vastaanotin), sivu 135*
- *Vastaanottimen määrittäminen käyttämään Bosch IntuiKey -näppäimistöä, sivu 136*

Viitata johonkin

– Määritä näppäimistö -sivu, sivu 149

5.3.2

Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistäminen vastaanottimeen

Vastaanottimen määrittäminen


Katso kohta *Vastaanottimen määrittäminen käyttämään Bosch IntuiKey -näppäimistöä*, sivu 136, josta saat lisätietoja.

COM-portin ja VIP XD -vastaanottimen yhdistäminen

Seuraavassa taulukossa luetellaan RS232-liitännän ja VIP XD -vastaanottimen väliset yhteydet:

RS232-liitäntä	VIP XD -vastaanottimen sarjaliitäntä
1	
2	TX
3	RX
4	
5	GND
6	
7	CTS
8	RTS
9	

Seuraavassa kuvassa esitellään standardoitu RS232-liitäntä (1) ja vastaanottimen sarjaliitäntä (2):

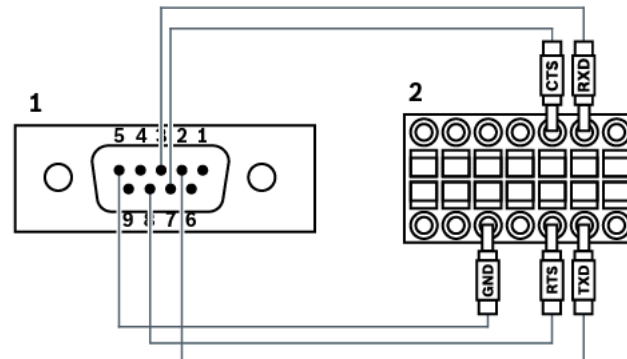

5.3.3

Bosch IntuiKey -näppäimistön laiteohjelmiston päivittäminen

1. Asenna IntuiKey-latausohjelma mille tahansa PC-tietokoneelle.
2. Käynnistä IntuiKey Firmware Upgrade Utility -ohjelma.
3. Yhdistä näppäimistö soveltuvalle sarjakaapelille tietokoneeseen (jos kaapelia ei ole käytettävissä, kysy lisätietoja Bosch-tuesta).
4. Paina ensin näppäimistön Keyboard Control -näppäintä ja valitse sitten Firmware Upgrade.
5. Anna salasana: 0 ja 1 samanaikaisesti. Näppäimistö on käynnistyslataustilassa.
6. Valitse laiteohjelmistotiedosto tietokoneessa (esimerkiksi kbd.s20) valitsemalla Browse

7. Määritä COM-portti.
8. Lataa laiteohjelmisto painamalla Download.
Näppäimistön näytössä näkyy Programming.
Älä paina nyt Clr-näppäintä. Tällöin näppäimistöä ei voi käyttää uudelleenkäynnistyksen jälkeen (katso alla oleva huomautus).
9. Valitse kieli napsauttamalla kohtaa Browse: esimerkiksi 8900_EN_..82.s20
Näppäimistön näytössä näkyy Programming.
10. Sulje IntuiKey Firmware Upgrade Utility -ohjelma.
11. Poistu painamalla näppäimistön Clr-näppäintä.
Näppäimistö käynnistyy uudelleen. Odota muutama sekunti, kunnes kielenvalintavalikko avautuu.
12. Valitse haluamasi kieli näytön painikkeella.
Esiin tulee oletusaloitusnäyttö.

**Huomautus!**

Jos haluat käynnistää laitteen käynnistyslataustilassa, irrota virtalähde näppäimistöstä ja paina 0- ja 1-näppäimiä samanaikaisesti. Kun näppäimet ovat pohjassa, kytke virtalähde ja vapauta 0- ja 1-näppäimet.

5.4**Bosch Allegiant -matriisin yhdistäminen BVMS-järjestelmään**


BVMSAllegiant -matriisiliittymän avulla analogisia matriisikameroita voi käyttää saumattomasti Operator Client -liittymässä. Allegiant-kamerat ovat lähes samanlaisia kuin IP-kamerat. Ainoa eroavaisuus on kameran pieni ruudukkosymboli, joka osoittaa, että kyseessä on Allegiant-kamera. Voit näyttää kameroita käyttämällä samoja toimintoja kuin IP-kameroissakin. Ne sisältyvät Loogiseen Puuhun ja toimitilakarttoihin, ja käyttäjät voivat lisätä niitä Suosikit-puihinsa. Järjestelmä tukee Allegiantiin yhdistettyjen PTZ-kameroiden videoikkunavalvontaa. Voit helposti tarkastella Allegiant-kameroita IP-vastaanottimiin kytketyissä monitoreissa. BVMS liitetään matriisikytkimeen Allegiant MCS (Master Control Software) -ohjelmistolla. MCS toimii tässä tapauksessa huomaamattomasti taustalla. Tässä ohjelmistossa on tehokas, tapahtumapohjainen käyttöliittymä Allegiantiin. Ohjelmisto tarjoaa nopean, reaaliaikaisen vasteen Allegiantista BVMS -järjestelmään. Jos esimerkiksi viallinen koaksiaalikaapeli aiheuttaa kuvahäviön Allegiantissa, lähetetään välittömästi ilmoitus BVMS -järjestelmään. Voit siis ohjelmoida BVMS -järjestelmän vastaamaan Allegiant-hälytyksiin.

5.4.1**Bosch Allegiant -yhteyden yleiskuva**

Yhteyden muodostaminen BVMS -järjestelmän ja Allegiant-matriisikytkinjärjestelmän välille edellyttää ohjauskanavayhteyden muodostamista BVMS -järjestelmän ja Allegiant-matriisin välille.

On olemassa kaksi mahdollisuutta:


- Paikallinen yhteys
Management Server ohjaa Allegiant-matriisia.
- Etäyhteys
Tarkoitusta varten varattu ja verkkoon liitetty Bosch Allegiant -tietokone ohjaa Allegiant-matriisia.

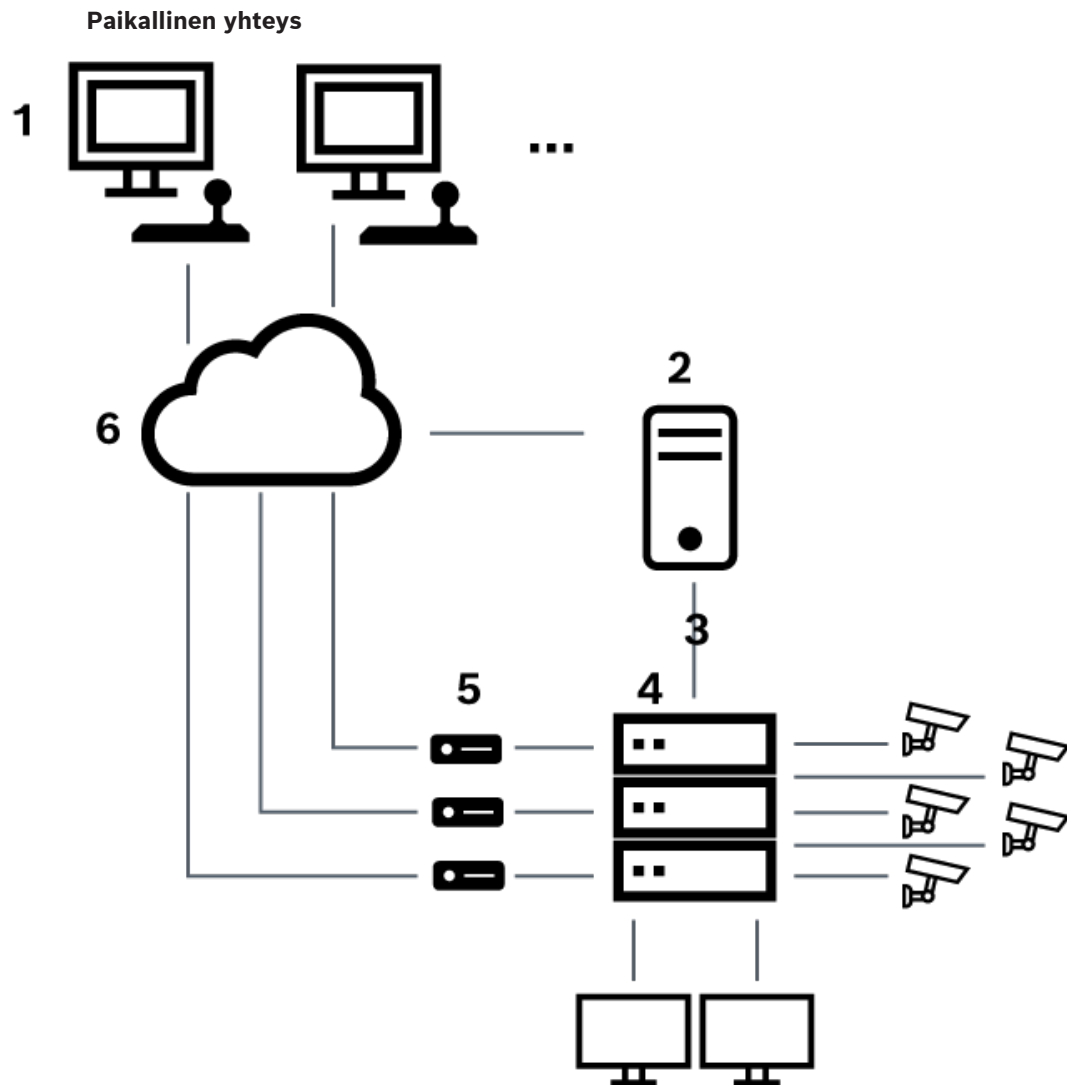

Kuva 5.3: Bosch Video Management System -järjestelmän paikallinen liitäntä Bosch Allegiant -matriisikytkimeen

1	BVMS -työasemat
2	Management Server -palvelin ja Master Control -ohjelmisto
3	RS-232-liitäntä
4	Allegiant-matriisi
5	lähettimet
6	Verkko

Etäyhteys

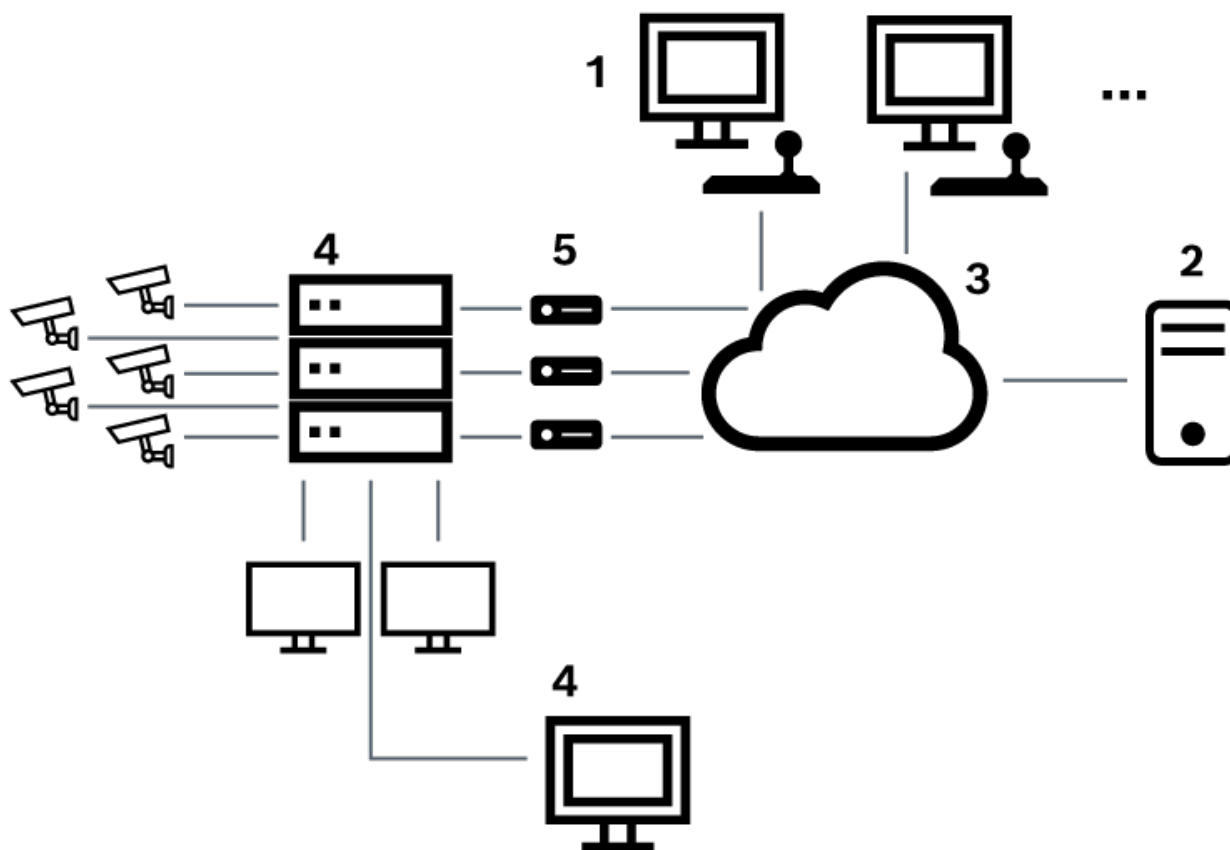

Kuva 5.4: Bosch Video Management System -järjestelmän etäliitäntä Bosch Allegiant -matriisikytkimeen

1	BVMS -työasemat
2	Management Server -palvelin ja Master Control -ohjelmisto
3	Verkko
4	Allegiant-tietokone, jossa on Master Control -ohjelmisto
5	RS-232-liitäntä
6	lähettimet
7	Allegiant-matriisi

5.4.2

Ohjauskanavan määrittäminen

Ohjauskanava määritetään suorittamalla seuraavat toiminnot:

- Johdotus
- Ohjelmiston asentaminen
- Allegiant-määrittystiedoston luominen
- Allegiant-matriisin lisääminen BVMS -järjestelmään
- Käyttäjänimien määrittäminen

Johdotus

Määritä BVMS -järjestelmän ja Allegiant-matriisin välinen ohjauskanava liittämällä yksi tietokone RS-232-sarjaportin välityksellä Allegiantin konsoliporttiin (käytä liitäntään määritettyä Bosch-kaapelia). Kyseessä voi olla BVMS Management Server -palvelin tai mikä tahansa verkon tietokone.

Allegiant Master Control -ohjelmiston asentaminen

1. Pysäytä Management Server -palvelu, jos se on käytössä (**Käynnistä > Ohjauspaneeli > Palvelut > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa BVMS Management Server > Pysäytä**)
2. Asenna Allegiant Master Control Software Management Server -palvelimeen ja Allegiant-tietokoneeseen (jos sellainen on käytössä).
3. Määritä etäyhteydellä käytettävä Allegiant-tietokone käynnistämään Allegiant Network Host -ohjelma (Id_alghw.exe) käynnistettäessä. Näin pakolliset Allegiant-palvelut sallivat muiden verkon tietokoneiden pääsyn Allegianttiin. Ohjelmisto toimii huomaamattomasti. Tähän tietokoneeseen ei tarvitse liittää käyttöavainta.
Jos haluat, että palvelu käynnistyy automaattisesti tietokoneen käynnistämisen yhteydessä, kopioi kohteen Id_alghw.exe linkki tietokoneen käynnistyskansioon.

Bosch Allegiant -määrittystiedoston luominen

1. Luo Allegiant Master Control -ohjelmistolla Allegiant-määrittystiedosto, joka määrittää Allegiant-matriisiin liitetyn tietokoneen. Tähän toimenpiteeseen vaaditaan Master Control -käyttöavain.
2. Valitse Transfer -valikosta Communication Setup. Syötä Current Host -luetteloon Allegiant-matriisiin yhdistetyn tietokoneen DNS-nimi. Anna lisäksi Allegianttiin yhdistetyn sarjaportin parametrit (COM-portin numero, tiedonsiirtonopeus jne.). Näin Management Server -palvelimen tai tietokoneen Master Control -ohjelmisto voi yhdistyä Allegiant-järjestelmään. Jos tämä ei onnistu, varmista ovatko Master Control -ohjelmisto ja Allegiant Network Host -ohjelmisto käynnissä Allegiant-matriisiin liitetyssä tietokoneessa. Varmista myös, että verkon turva-asetukset on määritetty niin, että ne sallivat kyseisen tietokoneen etäkäytön.
3. Valitse Transfer -valikosta Upload. Valitse kaikki taulukot ja napsauta Upload. Valitse hakemisto määrittystiedoston tallentamista varten.
4. Poistu Master Control -ohjelmistosta.

Bosch Allegiant -matriisin lisääminen BVMS -järjestelmään

1. Käynnistä BVMSManagement Server ja Configuration Client. Lisää Allegiant-laite lisäämällä tämä määrittystiedosto (Lisäohjeita on kohdassa Laitteen lisääminen).
2. Varmista, että BVMS -järjestelmässä käytetty Allegiant Master Control -ohjelmiston määrittystiedosto vastaa käytettävää Allegiant-määrittystä.
BVMS suorittaa vaaditut Master Control -ohjelmiston komponentit huomaamattomasti taustalla.

Käyttäjänimen määrittäminen Allegiant-palvelujen sisäänkirjautumista varten

Jos Allegiant-matriisi on kytketty verkossa olevaan tietokoneeseen eikä Management Server -palvelimeen, varmista että tietokoneen ja Management Server -palvelimen Allegiant-palvelut kirjataan samalla käyttäjätillillä. Tämän käyttäjän on kuuluttava järjestelmänvalvojien ryhmään.

Lisätietoja on käyttöohjeissa

Saat lisätietoja käytettävissä olevista sovellusikkunoista seuraavista kohdista:

- *Matriisikytkimet -sivu, sivu 124*

Saat näitä viitteitä seuraamalla yksityiskohtaisia ohjeita vaihe vaiheelta:

- *Bosch Allegiant -laitteen määrittäminen, sivu 125*


Viitata johonkin

– *Matriisikytkimet -sivu, sivu 124*

5.4.3**Boschin Allegiant-satelliittijärjestelmäkonsepti**

Allegiant-matriisikytkin mahdollistaa useiden Allegiant-järjestelmien liittämisen yhteen satelliittikonseptin avulla. Tällöin useat Allegiant-järjestelmät näkyvät BVMS -järjestelmässä yhtenä suurena järjestelmänä, joka mahdollistaa pääsyn kaikille kameroille kaikissa järjestelmissä.

Allegiant-satelliittijärjestelmässä Allegiant-orjalaitteen monitorilähdöt on liitetty isäntälaitteen videotuloihin. Tätä yhteyttä kutsutaan runkojohdoksi. Lisäksi isäntä- ja orjalaitteiden väliin on sijoitettu ohjauskanava. Kun Allegiant-isäntälaitte tarvitsee Allegiant-orjalaitteen kameraa, järjestelmä lähettää komennon orjalaitteeseen ja ohjaa sen kytkemään vaaditun kameras runkojohtoon. Samalla Allegiant-isäntälaitte kytkee runkojohdon tulon haluttuun Allegiant-isännän monitorilähtöön. Tämä toiminto viimeistelee videoyhteyden luonnin halutusta orjalaitteen kamerasta haluttuun isäntämonitoriin.

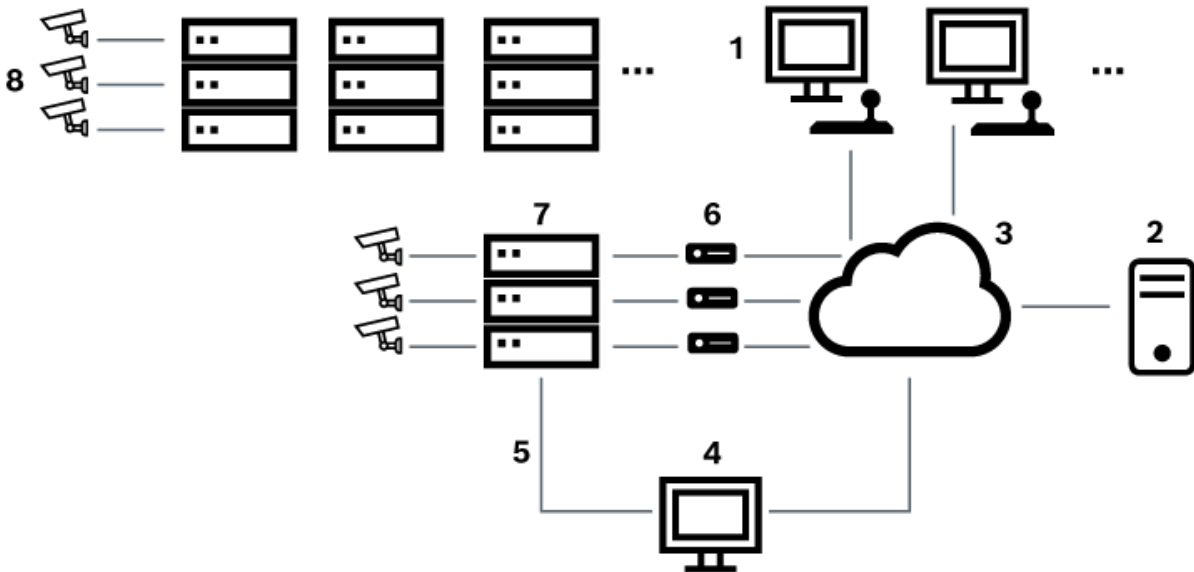

Kuva 5.5: Satelliittikytkimillä laajennettu Bosch Allegiant -järjestelmä

1	BVMS -työasemat
2	Management Server -palvelin ja Master Control -ohjelmisto
3	Verkko
4	Allegiant-tietokone, jossa on Master Control -ohjelmisto
5	RS-232-liitäntä
6	lähettimet
7	Allegiant-matriisi
8	Allegiant-satelliittimatriisi

Satelliittikonseptia voidaan soveltaa niin, että Allegiant-laite voi toimia sekä isäntä- että orjalaitteena. Näin jokainen Allegiant-laite voi tarkastella muiden laitteiden kameroita. Tätä toimintoa varten täytyy ainoastaan kytkeä runkojohdot ja ohjauslinjat molempiin suuntiin ja määrittää Allegiant-tilukset oikein.

Konseptia voidaan laajentaa Allegiant-lisäjärjestelmillä lähes loputtomiin. Allegiant-järjestelmässä voi olla useita orjalaitteita, ja se voi toimia orjalaitteena useille isäntälaitteille. Allegiant-taulukko voidaan ohjelmoida niin, että se sallii tai estää käyttäjän pääsyn kameranäkymiin sijaintipaikan sääntöjen vaatimusten mukaisesti.

5.5 BVMS-järjestelmässä tuetut Allegiant CCL -komennot

CCL-komentojen käyttämiseen tarvitaan CCL-käyttöopas. Tämä opas on saatavilla online-tuotekuvastossa kunkin LTC Allegiant -matriisin asiakirjaosassa.

Tuettu komento	Seloste	Huomautuksia
Vaihto/jakso		
LCM	Loogisen kameran vaihto monitoriin	LCM, LCM+ ja LCM- vastaavat toisiaan.
LCMP	Loogisen kameran vaihto monitoriin toimintakutsun avulla	
MON+CAM	Fyysisen kameran vaihto monitoriin	
MON-RUN	Jakson suoritus monitorinumeron mukaan	
MON-HOLD	Jakson pito monitorinumeron mukaan	
SEQ-REQ	Jaksopyyntö	
SEQ-ULD	Jakson purku	
Vastaanotin/ohjain		
R/D	Perusohjauskomennot	
REMOTE-ACTION	Samanaikaisen panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen ohjauskomennot	
REMOTE-TGL	Panoroinnin, kallistuksen ja zoomauksen komentojen vaihto	
PREPOS-SET	Määritä esiasento	
PREPOS	Kutsu esiasento	
AUX-ON AUX-OFF	Lisäohjauskomennot – Lisälaite päälle – Lisälaite pois päältä	
VARSPPEED_PTZ	Muuttuvan nopeuden ohjauskomennot	

Tuettu komento	Seloste	Huomautuksia
Vaihto/jakso		
Hälytys		Käytetään virtuaalisten tulojen ohjaamiseen. Esimerkiksi "+alarm 1" sulkee virtuaalisen tulon 1 ja "-alarm 1" avaa virtuaalisen tulon 1
+ALARM	Aktivoi hälytys	Avaa virtuaalisen tulon BVMS-järjestelmässä.
-ALARM	Poista hälytys käytöstä	Sulkee virtuaalisen tulon BVMS-järjestelmässä.
Järjestelmä		
TC8x00>HEX	Aseta heksadesimaalitila	
TC8x00>DECIMAL	Aseta desimaalitila	

6 Aloittaminen

Tämä luku sisältää tietoja BVMS -järjestelmän käyttöönotosta.

6.1 Ohjelmistomodulien asentaminen

**Huomautus!**

Älä asenna DiBos Web -työasemaa BVMS-tietokoneeseen.

Asenna jokainen ohjelmistomoduli siihen tietokoneeseen, josta kyseistä moduulia on tarkoitus käyttää.

Asentaminen:

Sulje Configuration Client, ennen kuin käynnistät BVMS -määrityksen.

1. Suorita Setup.exe tai käynnistä BVMS -asennus aloitusnäytöstä.
2. Valitse seuraavassa valintaikkunassa moduulit, jotka asennetaan tähän tietokoneeseen.
3. Noudata näytön ohjeita.

6.2 Config Wizardin käyttö

Config Wizard on tarkoitettu pienten järjestelmien helppoon ja nopeaan määritykseen. Config Wizard auttaa määrittämään järjestelmän ominaisuudet, mukaan lukien VRM, iSCSI-järjestelmä, Mobile Video Service, kamerat, tallennusprofiilit ja käyttäjäryhmät.

iSCSI-järjestelmät on lisättävä manuaalisesti ohjelmiston perusasennuksen yhteydessä.

Käyttäjäryhmät ja niiden käyttöoikeudet määritetään automaattisesti. Voit lisätä tai poistaa käyttäjiä ja määrittää salasanoja.

Config Wizard voi muodostaa yhteyden vain paikallisen tietokoneen Management Serveriin. Voit tallentaa aktivoidun määrityksen varmuuskopiointia varten ja tuoda tämän määrityksen myöhemmin. Voit muuttaa tätä tuotua määritystä tuonnin jälkeen.

Config Wizard lisää paikallisen kohteen VRM automaattisesti sekä ohjelmiston perusasennuksen yhteydessä että kohteissa DIVAR IP 3000 ja DIVAR IP 7000.

Kohteessa DIVAR IP 3000 ja kohteessa DIVAR IP 7000 myös paikallinen iSCSI-laite lisätään automaattisesti, jos se ei ole jo käytettävissä.

Kohteessa DIVAR IP 3000 ja kohteessa DIVAR IP 7000 paikallinen Mobile Video Service lisätään automaattisesti, jos se ei ole jo käytettävissä.

**Huomautus!**

Jos haluat käyttää järjestelmässä vastaanottimia, varmista, että kaikissa lähettimissä käytetään samaa user-käyttöoikeustason salasanaa.

Config Wizard -sovelluksen käynnistäminen:

- ▶ Valitse **Aloitus > Kaikki ohjelmat > BVMS > Config Wizard**
Welcome-sivu avautuu.

Käytettävissä olevat sivut

- *Welcome -sivu, sivu 58*
- *System -sivu, sivu 58*
- *Basic -sivu, sivu 59*
- *Scan -sivu, sivu 60*
- *Authentication -sivu, sivu 61*
- *Cameras -sivu, sivu 62*
- *Recording -sivu, sivu 62*
- *Storage -sivu, sivu 63*
- *Users -sivu, sivu 63*

– *Finish -sivu, sivu 64*

Welcome -sivu

1 Welcome **2** System **3** Basic **4** Scan **5** Authentication **6** Cameras **7** Recording **8** Storage **9** Users **10** Finish

Welcome

Config Wizard helps you set up your Bosch VMS quickly.

The following prerequisites must be fulfilled:

- The cameras and other network devices must have invariable IP addresses (either by using fixed IP addresses or by using static DHCP assignment).
- For cameras and other network devices to be added you must know whether they are connected to the local subnet or to other subnets.
- You need the IP addresses of storage devices that you want to add.

Config Wizard has been initialized successfully. License is valid. Further steps can be performed.

Next

Restrictions of Config Wizard

- Config Wizard is intended for configuring a VMS where Management Server and VRM run on the same computer.
- If licenses are missing, Config Wizard allows you to save the new configuration.
- Config Wizard can only detect the following device types in the network: video encoder, video decoder and DVR.
- Storage to be added must be ready for recording. This means the device must have at least one formatted LUN. Use Configuration Client for configuring storage devices and formatting their LUNs.
- Config Wizard does not support adding Bosch DSA E-Series storage devices to the configuration.

About Config Wizard

Bosch VMS - Config Wizard 6.0
Build 6.0.0.120

Copyright (c) 2006-2015 by Bosch Sicherheitssysteme GmbH. All rights reserved. Patents pending. Warning: Unauthorized reproduction or distribution of this program, or any portion of it, may result in severe civil and criminal penalties, and will be prosecuted to the maximum extent possible under the law. Portions of Bosch VMS use MS Windows Media Technologies (c) by Microsoft Corp.

[Open Source Licenses](#)

► Jatka valitsemalla **Next**.

System -sivu

1 Welcome **2** System **3** Basic **4** Scan **5** Authentication **6** Cameras **7** Recording **8** Storage **9** Users **10** Finish

Network settings

Computer name: DIP5000-AIO-123

Network adapter: Virtual

Auto settings (via DHCP)

IP address: 172.111.222.99

Subnet mask: 255.255.40.0

Default gateway: 172.111.222.1

DNS server: 172.111.222.123

Time settings

Time zone: (UTC+00:00) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Automatically adjust clock for Daylight Saving Time

Date: Tuesday, May 14, 2019

Time: 11:37:33 AM

Time server: time.windows.com

Next

Please assign a name to the computer and specify the network settings.

After changing the IP address and rebooting, be sure to restart the Configuration Wizard and finish all its steps. This will update the configuration with the IP address.

In the field 'Time server' you can specify the IP address or URL of a NTP time server for automatic periodical synchronization of time. You can specify several time servers in the field, separated by blanks; this increases the accuracy of time and provides for fail safety if a time server should not be available. For best results specify local or regional time servers.



Huomautus!

Käytettävissä vain DIVAR IP 3000-, DIVAR IP 7000-, DIVAR IP all-in-one 5000-, DIVAR IP all-in-one 6000- ja DIVAR IP all-in-one 7000 -laitteissa

Määritä käyttöjärjestelmän verkkoasetukset.

Määritä käyttöjärjestelmän aika-asetukset.

Huomautus:

On suositeltavaa määrittää aikapalvelin videovalvontaympäristössä.

Asetukset aktivoituvat, kun valitset **Next**-painikeen.

Basic -sivu

Latest saved configuration
Devices and services included in the latest saved configuration

Network address	Device type	Recording Profile	Recorder
172.31.22.244	Dinion IP starlight 8000 I	Dauer-, Alarmaufzeichnung	VRM(172.30.11.54)
https://172.30.11.54/m	Mobile Video Service		
172.30.11.54	VRM		
172.30.11.54	VRM Storage		

The active configuration is identical with the latest saved configuration.
Video Recording Manager (VRM) service is found and is running.

Please select the network adapter for your local video network:
LAN-Verbindung (Type: Ethernet; IPv4-Address: 172.30.11.54)

Import configuration
You can import an existing configuration. The imported configuration is saved immediately as a change to the local configuration. Import is only possible when the active configuration is identical with the latest saved configuration. Changes on the following pages are only saved and activated if you click the corresponding button on the last page of Configuration Wizard.

Port Mapping
 Enable Port Mapping
Remote access
Port mapping allows a remote Operator Client to access the local VMS and its network devices via a single public IP address.
Enter/change public network address:

Tällä sivulla näkyy viimeisin tallennettu määrittäminen. Voit tuoda BVMS -tiedoston käytössä olevan määrittämyksen muutoksena. Muutos tallennetaan, mutta sitä ei aktivoida, kun valitset **Next**. Voit valita tietokoneesta sen verkkosovittimen, joka on kytketty järjestelmän videolaitteisiin (IP-kamerat, lähettimet, vastaanottimet, iSCSI-tallennusjärjestelmät). Tämän verkkosovittimen IP-osoitetta käytetään myös VRM:n, VSG:n ja paikallisen iSCSI-tallennusjärjestelmän IP-osoitteena. Määritä julkinen IP-osoite tai DNS-nimi valitsemalla **Port Mapping**, jos järjestelmään pitää päästä Internetin kautta.

Scan -sivu

Selected 5 of 297

✓	Device name	IP address	MAC address	Device type
<input type="checkbox"/>	(172.31.22.235)	172.31.22.235	00-07-5f-72-0e-56	VIP X1600
<input type="checkbox"/>	VIP X16 XF E (CPP5)	172.31.22.232	00-07-5f-7e-90-af	VIP X16 XF E
<input type="checkbox"/>	VIP X1 XF IVA (172.31.22.231)	172.31.22.231	00-07-5f-75-a8-7f	VIP X1XF
<input checked="" type="checkbox"/>	DINION IP 7000 HD (172.31.22.230)	172.31.22.230	00-04-63-3f-0f-99	Dinion HD NBN-832VxP
<input type="checkbox"/>	NBC-255-P (172.31.22.229)	172.31.22.229	00-07-5f-74-99-2f	NBC-255-P
<input checked="" type="checkbox"/>	DINION IP bullet 5000 HD (172.31.22.228)	172.31.22.228	00-07-5f-7b-23-f9	IP bullet 5000 HD
<input type="checkbox"/>	FLEXIDOME NDN-921-P (172.31.22.226)	172.31.22.226	00-04-63-36-78-04	FlexiDome NDN-921-P
<input checked="" type="checkbox"/>	NDC-225-PI (172.31.22.225)	172.31.22.225	00-07-5f-74-b9-45	NDC-225-PI
<input type="checkbox"/>	VIP-X1600-XFM4 (172.31.22.224)	172.31.22.224	00-07-5f-74-ef-f1	VIP X1600 XFM4
<input type="checkbox"/>	VIP-X1600-XFM4 (172.31.22.223)	172.31.22.223	00-07-5f-75-40-6a	VIP X1600 XFM4
<input checked="" type="checkbox"/>	VIP-X1600-XFM4 (172.31.22.222)	172.31.22.222	00-07-5f-75-40-9a	VIP X1600 XFM4
<input type="checkbox"/>	(172.31.22.221)	172.31.22.221	00-07-5f-72-0e-71	VIP X1600
<input checked="" type="checkbox"/>	VIP-X1600-XFM4 (172.31.22.220)	172.31.22.220	00-07-5f-75-3d-29	VIP X1600 XFM4
<input type="checkbox"/>	FLEXIDOME IP corner 9000 M (172.31.22.216)	172.31.22.216	00-07-5f-7b-01-73	FlexiDome IP corner 9000 M
<input type="checkbox"/>	AUTODOME Jr 800 HD (172.31.22.215)	172.31.22.215	00-04-63-36-65-16	AutoDome Junior HD
<input type="checkbox"/>	FLEXIDOME IP panoramik (172.31.22.214)	172.31.22.214	00-07-5f-88-76-44	FlexiDome panorama 5000 M

Scan options

Range of network scan:

Local subnet only (recommended)

Across subnets

Rescan network

Change network addresses

Change the IP addresses of the selected encoders/decoders. Start with the following IP address:

Change IP Addresses

Next

Huomautus:

Laitteiden tarkistus voi kestää jonkin aikaa. Voit peruuttaa tarkistuksen. Kaikki löydetyt laitteet näkyvät taulukossa.

Tällä sivulla näkyvät kaikki videolaitteet, jotka eivät sisällyneet viimeksi tallennettuun määrittelyyn.

Poista valintamerkki niiden laitteiden valintaruuduista, joita ei lisätä määrittelyyn, ja valitse sitten **Next**.

Jos valitut laitteet eivät ole samalla IP-alueella kuin DIVAR IP -järjestelmä, laitteen IP-osoitteen voi muuttaa määrittämällä laitteen IP-alueen alkuosoitteen.

Authentication -sivu

Enter passwords for devices

Device name	IP address	User name	Password	Status
172.31.23.150	172.31.23.150	service		⚠
Decoder (172.31.21.204)	172.31.21.204	service	🔒
NDC-284-P (172.31.23.15)	172.31.23.15	service		🔒
VIP10 (172.31.23.24)	172.31.23.24	service		🔒
VIPX-1600XFMD (172.31.22.4)	172.31.22.4	service		🔒
VIPX-1600XFMD (172.31.22.5)	172.31.22.5	service		🔒

You must authenticate at the devices of your system. To authenticate, enter the password for the user account of each device. An open green lock indicates a successful authentication. Devices with a status indicated by a yellow warning sign require an initial password; they do not allow logon with an empty password.

You can only click 'Next' to continue, when all locks are green.

To copy a password for authentication select a row with a shown password and press Ctrl + C. Then select the rows of the devices for which the copied password should be used. To paste the password press Ctrl + V.

▼ Change default password


Show passwords Set initial Passwords Next

Tällä sivulla todennetaan salasanalla suojatut videolaitteet. Jos useat laitteet käyttävät samaa salasanaa, ne on helppo todentaa leikepöydän avulla (CTRL+C, CTRL+V):

1. Aktivoi valitsemalla **Show passwords**.
2. Valitse todennetun laitteen rivi (osoituksena vihreä lukko), paina CTRL+C-näppäimiä, valitse useita rivejä, joilla on punainen lukko, ja paina CTRL+V-näppäimiä).

Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasana kenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasana kentän ulkopuolella.

Voit ilmoittaa yleisen oletussalasanan kaikille sellaisille laitteille, joita ei ole tällä hetkellä suojattu salasanalla.

Jos laite edellyttää alkusalasanaa,  tulee näkyviin.

Määritä alkusalasana seuraavasti:

1. Kirjoita salasana **Password**-kenttään.
2. Valitse **Set Initial Passwords**.

Alkusalasana on nyt määritetty.

Huomautus: Et voi jatkaa ennen kuin olet määrittänyt alkusalasanan kaikille luettelossa oleville laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

3. Jatka valitsemalla **Next**.

Cameras -sivu

Specify camera settings

Camera name	IP address	Recording quality	Live quality
Camera 1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Bit Rate Optimized	Balanced
Camera 1 (172.31.22.229)	172.31.22.229	Bit Rate Optimized	Balanced

You can rename each camera in the 'Camera name' column.

You can configure recording quality and live quality for each camera. Fractional frame rates (FR) are indicated by the profile names and refer to the fraction of the maximum frame rate of the corresponding camera model.

You can change the settings of the 'Recording quality' and the 'Live quality' columns of multiple cameras simultaneously. To that end select those cameras and change the settings in one of the selected cameras. If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.

In the Preview pane, you can see a still image of the selected camera.

Preview

Camera 1 (172.31.22.227)

18.Feb 2016 14:31:38

Camera 1 (172.31.22.227)

Next

Käytä tätä sivua järjestelmän kameroiden hallintaan.

Recording -sivu

Specify recording settings

Selected 0 of 2

Device name	IP address	Recording profile	Storage Min Time (days)	Storage Max Time (days)
VIP X1 (172.31.22.227)	172.31.22.227	Continuous, Alarm Re	1	unlimited
NBC-255-P (172.31.22.229)	172.31.22.229	Continuous, Alarm Re	1	unlimited

Alarm Recording
 Alarm Recording Night and Weekend
 Continuous Only
 Continuous Only Night and Weekend
 Continuous, Alarm Recording
 No Recording

You can specify the recording profile and how long you want to store the recordings.

You can change the settings for several cameras in parallel. To that end select those cameras and change the settings in one of the selected cameras. If the settings in a column are not identical for all selected cameras, you can click '<no change>' to avoid changing these settings unintentionally.

Cameras recorded by DVR devices are not shown, because the recording settings for these cameras can only be set using the configuration application of the DVR device.

Motion Alarm Recording in Recording Profiles


Recording profile	Motion Triggered Alarm Recording
Alarm Recording	<input type="checkbox"/>
Alarm Recording Night and Weekend	<input type="checkbox"/>
Continuous Only	<input type="checkbox"/>
Continuous Only Night and Weekend	<input type="checkbox"/>
Continuous, Alarm Recording	<input checked="" type="checkbox"/>
No Recording	<input type="checkbox"/>

Next

Tällä sivulla näkyvät vain ne kamerat, jotka on vasta lisätty. Kun aktivoit tämän määrittelyn, et voi muuttaa näiden kameroiden profiilimäärittäjiä.


Voit ottaa käyttöön liiketallennuksen tallennusprofileihin niin, että sekä tallennus että hälytystallennus ovat käytössä. Määritä tarvittaessa tallennus ja hälytystallennus Configuration Client -sovelluksessa (**Ajoitetun tallennuksen asetukset** -valintaikkunassa). VCA aktivoituu automaattisesti jokaiselle uudelle lisätylle kameralle.

Storage -sivu

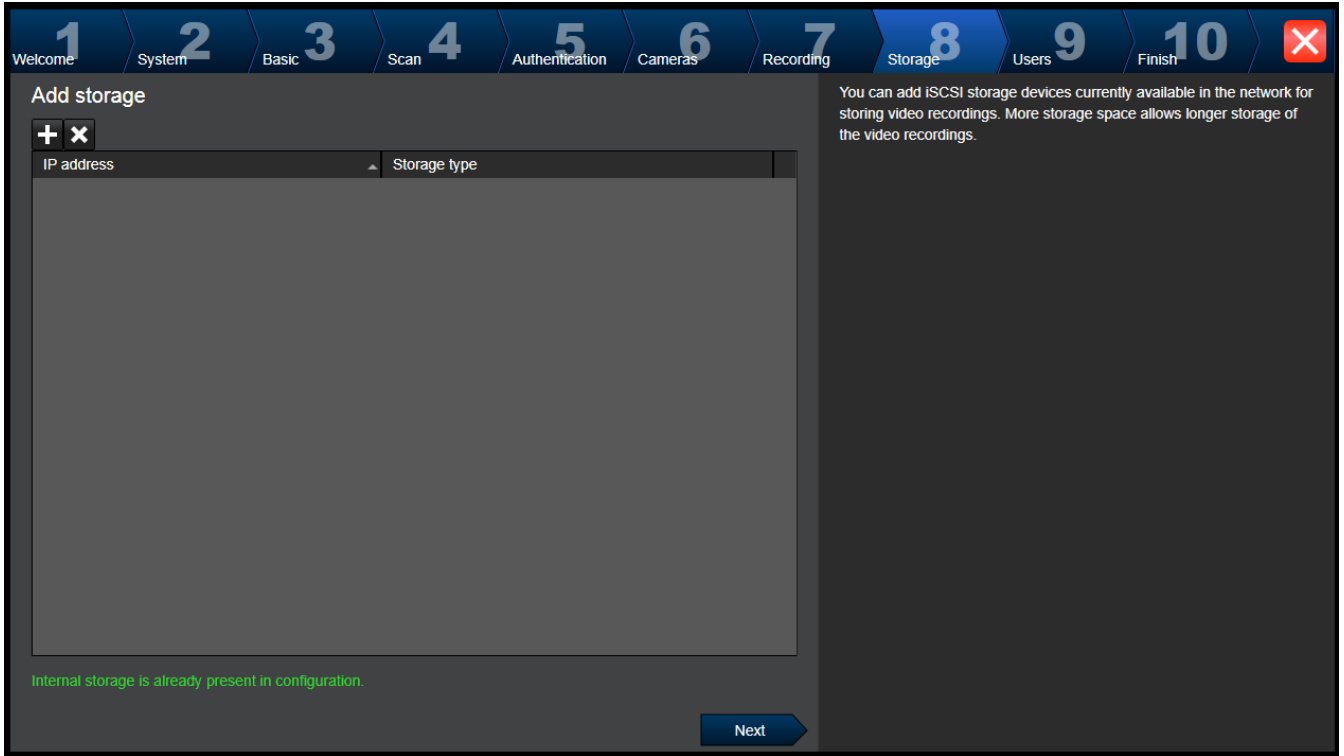

Tällä sivulla voi lisätä iSCSI-tallennuslaitteita.

Users -sivu

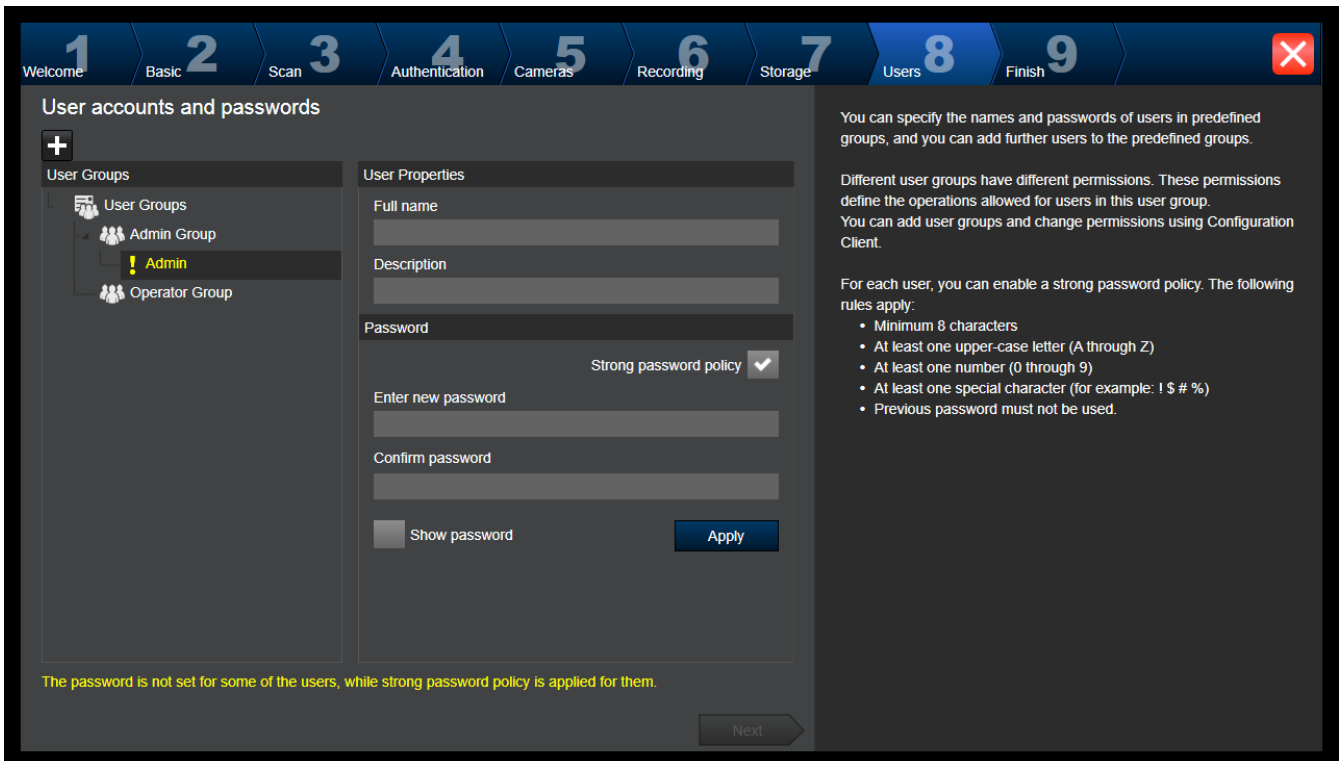

Tällä sivulla voit lisätä uusia käyttäjiä nykyisiin käyttäjäryhmiin.

- ▶ Anna käyttäjänimi, kuvaus ja salasana jokaiselle uudelle käyttäjälle.

Strong password policy

Strong password policy -valintaruutu on esivalittu kaikille uusille luoduille käyttäjäryhmille.

On erittäin suositeltavaa säilyttää tämä asetus, sillä se parantaa tietokoneen suojausta luvattomalta käytöltä.

Seuraavat säännöt ovat käytössä:

- Salasanan vähimmäispituus määräytyy käyttäjäryhmän **Tilikäytännöt** -sivulla tehdyn määrittelyn mukaan.
- Aiempaa salasanaa ei saa käyttää.
- Vähintään yksi iso kirjain (A–Z).
- Vähintään yksi numero (0–9).
- Vähintään yksi erikoismerkki (esimerkiksi ! \$ # %).
- ▶ Ota asetukset käyttöön valitsemalla **Apply** ja jatka sitten valitsemalla **Next**.

Huomautus: Et voi jatkaa, jos kaikille käyttäjille ei ole määritetty salasanaa ja **Strong password policy** on käytössä. Määritä puuttuvat salasanat jatkaaksesi.

Voit lisätä käyttäjäryhmiä ja muuttaa käyttäjäryhmän oikeuksia Configuration Client -sovelluksessa.

Finish -sivu

Suorita seuraavat tehtävät ennen määrittelyn aktivointia:

- Ilmoita yleinen oletussalasana kaikille sellaisille laitteille, joita ei ole tällä hetkellä suojattu salasanalla.
- Aktivoi tarvittaessa lisenssipaketti.

Yleinen oletussalasana

Jos Configuration Clientissa asetus **Pakota salanasuojaus aktivoinnin yhteydessä (Asetukset -> Asetukset)** on poissa käytöstä, aktivointi ei edellytä yleisen oletussalasanan ilmoittamista.

Käyttöoikeudet

Laajenna **Licensing** ja valitse **License Wizard**, niin voit tarkistaa tai aktivoida lisenssipakettisi. Kokoonpano aktivoituu, kun valitset **Save and activate**.
Kun aktivointi on onnistunut, **Finish**-sivu tulee uudelleen näkyviin. Voit nyt halutessasi tallentaa määrityksen varmuuskopion seuraavasti: valitse **Save backup copy**.
Kokoonpano aktivoituu, kun valitset **Save and activate**.
Kun aktivointi on onnistunut, **Valmis**-sivu tulee uudelleen näkyviin. Voit nyt halutessasi tallentaa määrityksen varmuuskopion seuraavasti: valitse **Save backup copy**.

6.3

Configuration Client -sovelluksen käynnistäminen



Huomautus!

Ainoastaan järjestelmänvalvojat voivat kirjautua sisään Configuration Clientiin.

Esimääritetty oletusarvoinen järjestelmänvalvoja on käyttäjä nimeltä Admin. Vain tämä käyttäjä voi kirjautua sisään Configuration Clientiin, kun Configuration Client käynnistetään ensimmäistä kertaa.

Kun Configuration Client on käynnistetty, voit nimetä Admin-käyttäjän uudelleen ja vaihtaa salasanan.

Huomautus:

Et voi käynnistää Configuration Clientia, jos joku toinen käyttäjä järjestelmän toisella tietokoneella on jo käynnistänyt Configuration Clientin.

Configuration Client -sovelluksen käynnistäminen:

1. Valitse **aloitusvalikosta Ohjelmat** > BVMS > Configuration Client.
Kirjautumisvalintaikkuna tulee näkyviin.
2. Kirjoita käyttäjänimesi **Käyttäjänimi:** -kenttään.
Kun sovellus käynnistetään ensimmäisen kerran, anna käyttäjänimeksi Admin. Salasanaa ei tarvita.
3. Kirjoita **Salasana:**-kenttään salasanasi.
4. Valitse **OK**.
Sovellus käynnistyy.

Kun Admin-käyttäjä käynnistää Configuration Clientin ensimmäistä kertaa, **Salasanakäytäntöä on rikottu** -valintaikkuna kehottaa häntä vaihtamaan Admin-käyttäjätilin salasanan.

Suosittelemme säilyttämään tämän asetuksen ja määrittämään Admin-käyttäjätilille vahvan salasanan, joka on salanasääntöjen mukainen.

Viitata johonkin

- *Vahvan salasanan käytäntö* , sivu 336
- *Järjestelmänvalvojaryhmän määrittäminen*, sivu 341

6.4

Configuration Client -ohjelman kielen valitseminen

Voit määrittää Configuration Client -ohjelman kielen erikseen Windows-asennuksen kielestä riippumatta.

Kielen määrittäminen:




1. Valitse **Asetukset**-valikosta **Asetukset...**
Asetukset -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse **Kieli**-luettelosta haluamasi kieli.
Jos valitset **Järjestelmän kieli**, järjestelmä käyttää Windows-asennuksen kieltä.

3. Valitse **OK**.
Kieli vaihdetaan, kun sovellus käynnistetään seuraavan kerran uudelleen.

6.5 Operator Client -ohjelman kielen valitseminen

Operator Client -ohjelman kieli määritetään erikseen Windows-asennuksen ja Configuration Client -ohjelman kielestä huolimatta. Tämä vaihe tehdään Configuration Client -ohjelmassa.

Kielen määrittäminen:

1. Valitse **Käyttäjiryhmät** >  . Valitse **Käyttäjiryhmän ominaisuudet**-välilehti. Valitse **Käyttöoikeudet**-välilehti.
2. Valitse haluttu kieli **Kieli**-luettelosta.
3. Tallenna asetukset valitsemalla  .
4. Aktivoi määrittäminen valitsemalla  .
Käynnistä Operator Client uudelleen.

6.6 Laitteiden tarkistus



Pääikkuna > **Laitteet**

Voit tarkistaa seuraavat lisättävät laitteet **BVMS Scan Wizard** -valintaikkunassa:

- VRM-laitteet
- Lähettimet
- Vain live-tilaa käyttävät lähettimet
- ONVIF-lähettimet (vain Live)
- Paikallista tallennusta käyttävät lähettimet
- Vastaanottimet
- Video Streaming Gateway (VSG) -laitteet
- DVR-laitteet
- VIDOS NVR -laitteet

Jos haluat lisätä laitteita tarkistuksen avulla, katso lisätietoja kohdasta *Laitteet -sivu, sivu 112*.

Viitata johonkin

- *VRM-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 164*
- *Vain live-tilassa käytettävän ONVIF-laitteen lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 226*
- *Vain live-tilassa käytettävien laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 202*
- *Laitteen lisääminen, sivu 113*

6.7 Järjestelmän käyttäminen

Voit käyttää järjestelmää seuraavasti:

1. Valitse halutun järjestelmän verkko-osoite toteuttamalla jokin seuraavista toimista:
 - Napsauta esivalittua luettelon kohtaa.
 - Anna verkko-osoite manuaalisesti.
 - Valitse verkko-osoite Server Lookup -toiminnon avulla.
2. Kirjaudu haluamaasi järjestelmään:
 - Yhden palvelimen järjestelmä
 - Enterprise System

6.8 Server Lookup -toiminnon avulla

- BVMS Server Lookup -ominaisuuden avulla käyttäjät voivat muodostaa yhteyden käytettävissä olevien palvelimien luettelossa olevaan BVMS Management Server -palvelimeen.
- Yksittäinen Configuration Client- tai Operator Client -käyttäjä voi muodostaa yhteyden useisiin järjestelmän yhteyspisteisiin peräkkäin.
- Järjestelmän yhteyspiste voi olla Management Server tai Enterprise Management Server.
- Server Lookup käyttää erillistä Management Server -palvelinta palvelinluettelon isännöintiin.
- Server Lookup ja Management Server tai Enterprise Management Server voidaan toiminnallisesti suorittaa yhdessä koneessa.
- Server Lookup auttaa etsimään järjestelmän yhteyspisteitä nimen tai kuvauksen perusteella.
- Management Serveriin yhdistetty Operator Client vastaanottaa tapahtumat ja hälytykset BVMS Management Server -palvelimelta ja näyttää reaaliaikaista ja toistettua videokuvaa

Käyttäminen:

1. Käynnistä Operator Client tai Configuration Client.
Kirjautumisvalintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse **Yhteys**-luettelosta Configuration Clientille **<Osoitekirja...>** tai Operator Clientille **<Osoitekirja...>**.
Jos palvelimelle on määritetty yksityinen ja julkinen IP-osoite, tieto on näkyvissä.
Jos valitset **<Osoitekirja...>** tai **<Osoitekirja...>** ensimmäistä kertaa, **Server Lookup** -valintaikkuna tulee näkyviin.
3. Kirjoita haluamasi palvelimen sallittu verkko-osoite (**Enterprise**) **Management Server -hallintapalvelimen osoite**: -kenttään.
4. Anna sallittu käyttäjätunnus ja salasana.
5. Valitse tarvittaessa **Muista asetukset**.
6. Valitse **OK**.
Server Lookup -valintaikkuna avautuu.
7. Valitse haluamasi palvelin.
8. Valitse **OK**.
9. Jos valitulla palvelimella on sekä yksityinen että julkinen verkko-osoite, näkyviin tulee viestiruutu, jossa kysytään, käytätkö valitun palvelimen yksityisessä verkossa sijaitsevaa tietokonetta.
Palvelimen nimi lisätään kirjautumisvalintaikkunan **Yhteys**-luetteloon.
10. Valitse tämä palvelin **Yhteys**-luettelosta ja valitse **OK**.
Jos olet valinnut **Muista asetukset** -valintaruudun, voit valita tämän palvelimen suoraan, kun haluat käyttää sitä seuraavan kerran.

6.9 Etäkäytön määrittäminen

Voit määrittää etäkäytön joko yhdelle järjestelmälle ilman Enterprise System -järjestelmää tai Enterprise System -järjestelmän kanssa.

6.9.1 Etäkäyttö



Huomautus!

Jotta videotietoja ei voisi käyttää luvottomasti internetin kautta, on suositeltavaa, että kaikki järjestelmän käyttäjät ja laitteet suojataan salasanalla.

Suojaa kaikki kameran tai lähettimen tasot (service / user / live) salasanalla.

Salasanojen muuttamiseen liittyvät ohjeet

- Käyttäjän ominaisuudet -sivu, sivu 317
- Lähettimen tai vastaanottimen salasanan vaihtaminen
- VRM-laitteen salasanan vaihtaminen, sivu 170

Etäkäytön tarkoituksena BVMS-ympäristössä on yhdistää erilaisia yksityisiä verkkoja julkisiin verkkoihin.


Operator Client -tietokoneet voivat käyttää samanaikaisesti tai peräkkäin useita verkkoja, joilla on yksityiset (paikalliset) verkko-osoitteet, julkisten liittymien (reitittimien) kautta). Reitittimen tehtävänä on muuttaa saapuva julkisen verkon liikenne vastaavaan yksityisen verkon osoitteeseen.

Operator Client -käyttäjät voivat käyttää Management Server- tai Enterprise Management Server -palvelinta ja sen laitteita etäkäytön avulla.

Et voi käyttää seuraavia laitteita/ominaisuuksia etäkäytön avulla:

- Paikallisen tallennuksen toisto
- ONVIF
- DiBos
- Suora iSCSI-toisto


Seuraavassa kuvassa on esimerkki BVMS -laitteiden etäkäytöstä yhdessä järjestelmässä:

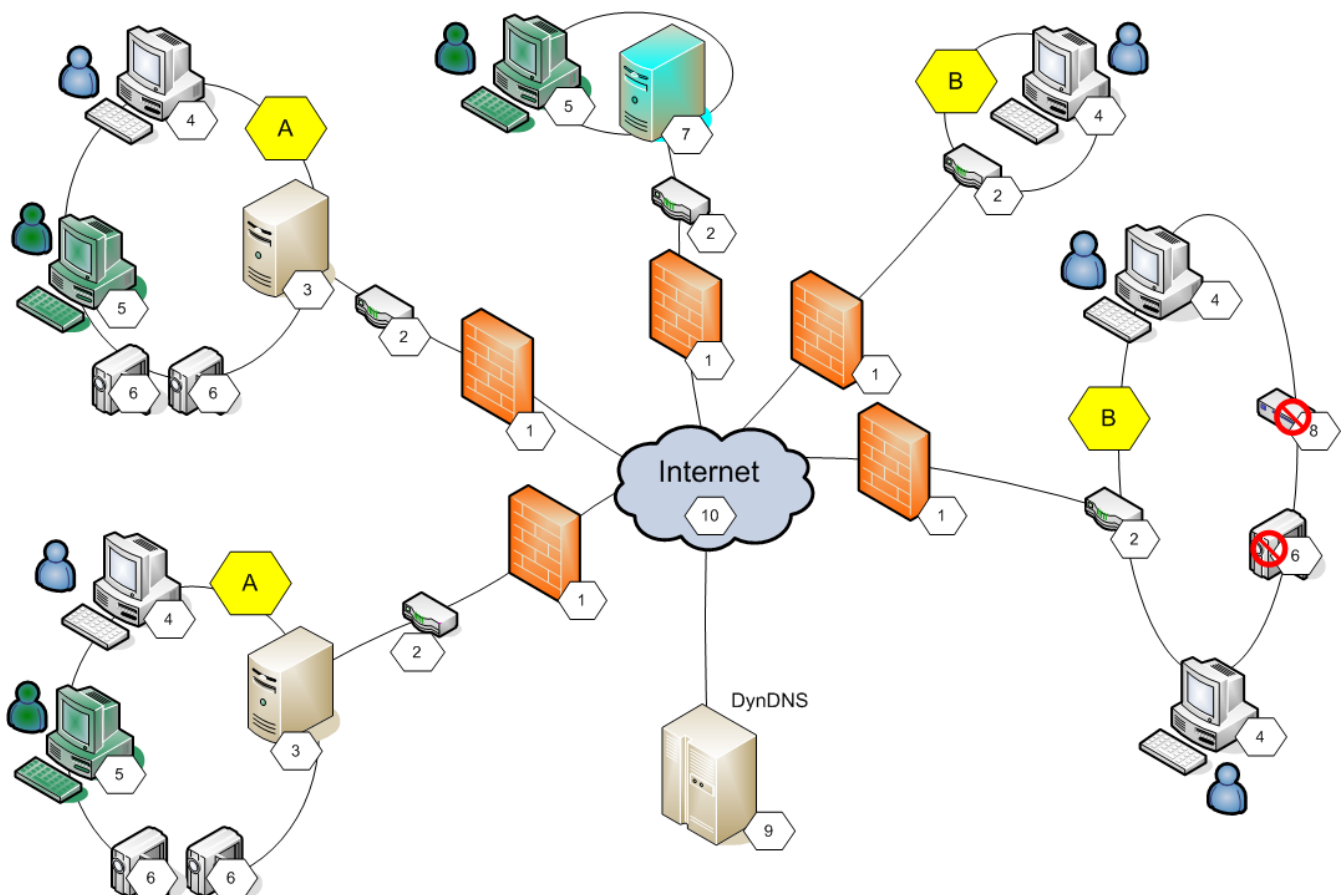

1	Palomuri	6	IP-kamera/lähetin
2	Reititin	7	Enterprise Management Server
3	Management Server	8	Vastaanotin
4	Operator Client	9	DynDNS-palvelin

5	Configuration Client	10	World Wide Web
A	Etäverkko	B	Paikallisverkko

Seuraavassa kuvassa on esimerkki etäkäytöstä Enterprise System -verkosta BVMS -etäjärjestelmiin päin:

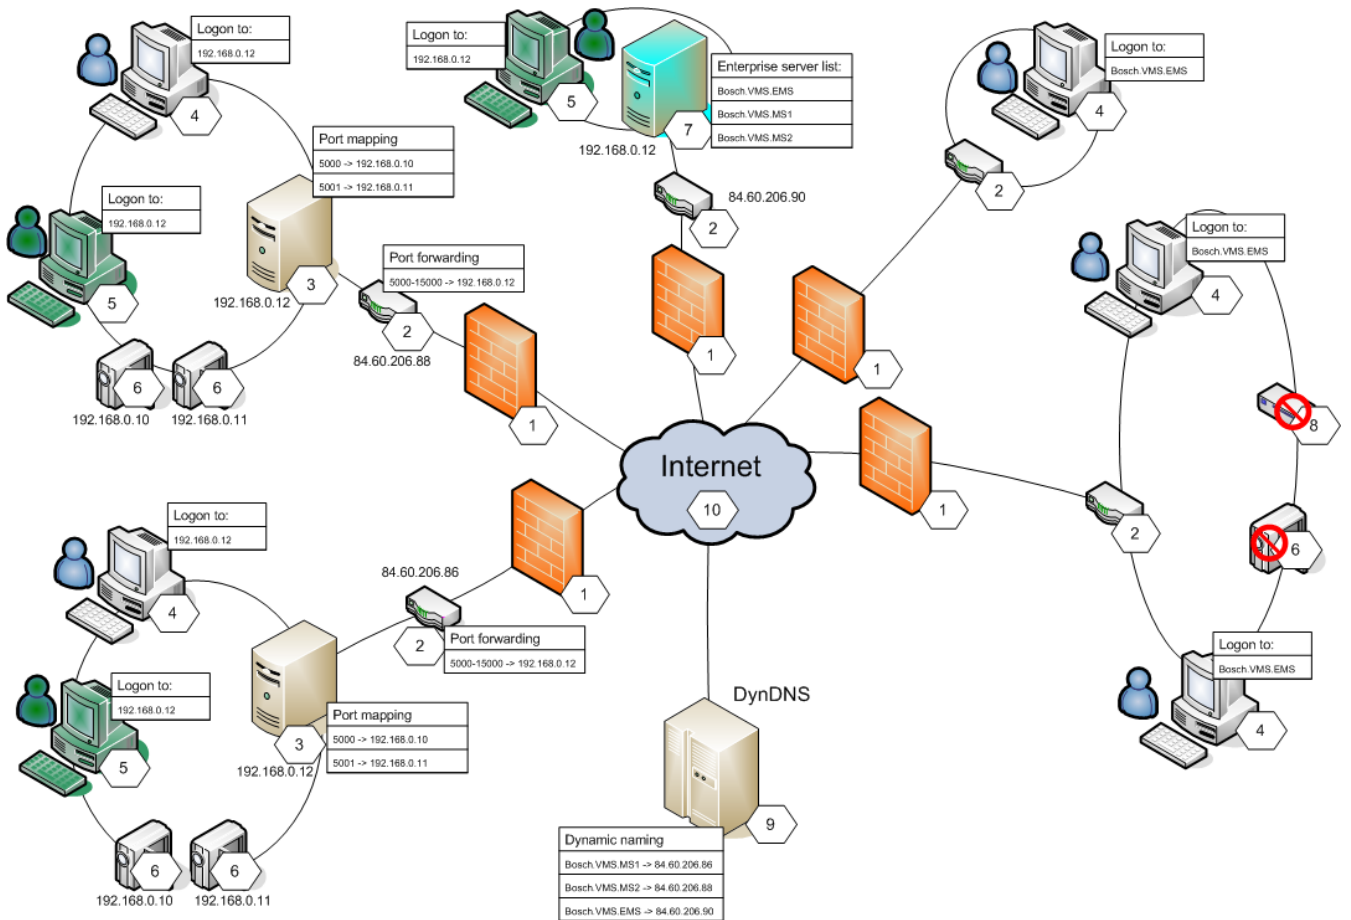

1	Palomuri	6	IP-kamera/lähetin
2	Reititin Portin edelleenlähetys	7	Enterprise Management Server Enterprise-palvelinten luettelo
3	Management Server Portin kartoitus	8	Vastaanotin
4	Operator Client Kirjaudu kohteeseen	9	DynDNS-palvelin Dynaaminen nimeäminen
5	Configuration Client Kirjaudu kohteeseen	10	World Wide Web

Operator Client -työasemalle määritetään etäkäyttömahdollisuus etäverkon laitteisiin antamalla kullekin laitteelle julkinen portin numero reitittimen julkisen verkko-osoitteen lisäksi. Operator Client käyttää tätä julkista portin numeroa yhdessä julkisen verkko-osoitteen kanssa käyttöä varten. Julkisen portin numeron saapuva liikenne lähetetään yksityisessä verkossa edelleen vastaavan laitteen yksityiseen verkko-osoitteeseen ja portin numeroon.

Voit määrittää portin kartoituksen Configuration Client -työasemassa Operator Client -työaseman käyttöä varten.



Huomautus!

Lisäksi verkon järjestelmänvalvojan on määritettävä portin edelleenlähetys yksityisen verkon reitittimessä. Verkon järjestelmänvalvojan on varmistettava, että näiden porttien kautta tapahtuva etäkäyttö on BVMS -ympäristön ulkopuolella.

Viitata johonkin

- *Etäkäyttöasetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko), sivu 110*
- *Portin kartoitustaulukko -valintaikkuna, sivu 111*

6.9.2

Määrittäminen ilman Enterprise-järjestelmää

Määrittäminen:

1. Määritä etäkäyttöasetukset **Etäkäyttöasetukset** -valintaikkunassa.
2. Määritä reititin.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- *Etäkäyttöasetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko), sivu 110*

6.9.3

Määrittäminen Enterprise-järjestelmällä

Määrittäminen:

1. Määritä palvelinluettelo.
2. Määritä Enterprise User Groups ja Enterprise Accounts.
3. Määritä etäkäyttöasetukset **Etäkäyttöasetukset** -valintaikkunassa.
4. Määritä reititin.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- *Enterprise-järjestelmän palvelinluettelon määrittäminen, sivu 81*
- *Ryhmän tai tilin luominen, sivu 337*
- *Etäkäyttöasetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko), sivu 110*

6.10

Ohjelmistolisenssien aktivoiminen

Kun asennat BVMS-järjestelmän ensimmäistä kertaa, sinun on aktivoitava tilaamasi ohjelmistopakettien lisenssit, mukaan lukien peruspaketti sekä mahdolliset laajennukset ja/tai lisäominaisuudet.

Edellytykset

- Boschin toimittama käyttöoikeusnumero
- Internetiin yhdistetty tietokone
- Bosch Security Systems Software License Manager -tili

Toimintatapa

Sinun on tehtävä seuraavat toimet ohjelmistolisenssien aktivoimiseksi:

1. *Tietokoneen allekirjoituksen noutaminen, sivu 71*
2. *Aktivointitunnuksen hankkiminen, sivu 71*
3. *Järjestelmän aktivoiminen, sivu 72*

Viitata johonkin

- *Lisenssien hallintaohjelma -valintaikkuna (Työkalut-valikko), sivu 105*

6.10.1 Lisenssipakettitiedoston lataaminen

Kun tilaat BVMS-ohjelmistopaketteja, -laajennuksia tai -lisäominaisuuksia, saat Boschilta käyttöoikeusnumeron ja yleensä myös XML-lisenssipakettitiedoston, joka sisältää kaikkien tilaamiesi pakettien, laajennusten ja ominaisuuksien lisenssit.

Lisenssipakettitiedoston avulla voit helpottaa ohjelmistolisenssien aktivointiprosessia.

Jos et ole saanut Boschilta lisenssipakettitiedostoa, voit ladata sen Bosch Security Systems Software License Managerista.

Lataa lisenssipakettitiedosto seuraavasti:

1. Varmista, että tietokone on yhdistetty Internetiin, ja kirjoita selaimeen URL-osoitteeksi <https://activation.boschsecurity.com>.
2. Kirjaudu sisään Bosch Security Systems Software License Manageriin.
Jos sinulla ei vielä ole tiliä, luo uusi tili.
3. Valitse Download Bundle File.
Download Original Bundle File -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita Authorization Number-kenttään Boschin toimittama käyttöoikeusnumero ja valitse Submit.
5. Tallenna lisenssipakettitiedosto.

6.10.2 Tietokoneen allekirjoituksen noutaminen

Nouda tietokoneen allekirjoitus seuraavasti:

1. Käynnistä BVMS Configuration Client.
2. Valitse **Työkalut**-valikosta **Lisenssien hallintaohjelma...**
Lisenssien hallintaohjelma -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse sen ohjelmistopakettien sekä niiden toimintojen ja laajennuksien valintaruudut, jotka haluat aktivoida. Anna lisenssinumerot laajennuksia varten.
Tai
Jos olet vastaanottanut lisenssipakettitiedoston Boschilta, tuo se valitsemalla **Tuontipaketin numero**.
Jos et ole saanut Boschilta lisenssipakettitiedostoa, lataa se Bosch Security Systems Software License Managerista. Katso *Lisenssipakettitiedoston lataaminen, sivu 71*.
4. Valitse **Aktivoi**.
Esiin tulee **Lisenssi Aktivointi** -valintaikkuna.
5. Kopioi tietokoneen allekirjoitus leikepöydälle ja liitä se tekstitiedostoon.

Huomautus!

Tietokoneen allekirjoitus voi muuttua, kun Management Server -tietokoneen laitteistoa vaihdetaan. Kun tietokoneen allekirjoitus muuttuu, peruspakkauksen lisenssi ei enää kelpaa. Viimeistele laitteisto- ja ohjelmistomääritykset ennen tietokoneen allekirjoituksen luontia, jotta vältyt lisensointiongelmilta.

Seuraavat laitteistomuutokset voivat aiheuttaa sen, että peruslisenssi ei enää kelpaa: Verkkokortin vaihtaminen.

VMWare- tai VPN-virtuaaliverkkoliitännän lisääminen.


WLAN-verkkoliitännän lisääminen tai aktivoiminen.



6.10.3 Aktivointitunnuksen hankkiminen

Hanki aktivointitunnus seuraavasti:

1. Varmista, että tietokone on yhdistetty Internetiin, ja kirjoita selaimeen URL-osoitteeksi <https://activation.boschsecurity.com>.

2. Kirjautu sisään Bosch Security Systems Software License Manageriin.
Jos sinulla ei vielä ole tiliä, luo uusi tili.
3. Valitse License Activation.
License Activation -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita Authorization Number-kenttään Boschin toimittama käyttöoikeusnumero ja valitse .
License Activation -valintaikkuna avautuu.
5. Täytä seuraavat kentät License Activation -valintaikkunassa:
 - Computer Signature : kopioi tietokoneen allekirjoitus tekstitiedostosta, johon olet tallentanut sen, ja liitä allekirjoitus tähän.
 - Installation Site: syötä asennuspaikan tiedot.
 - Comment: voit lisätä kommentin (valinnainen).
6. Valitse Submit.
License Activation -valintaikkuna avautuu ja näyttää yhteenvedon lisenssin aktivoinnista sekä lisenssin aktivointitunnuksen.
7. Kopioi aktivointitunnus leikepöydälle ja liitä se tekstitiedostoon. Voit myös lähettää aktivointitunnuksen sähköpostilla haluamaasi osoitteeseen.

6.10.4

Järjestelmän aktivoiminen

Aktivoi järjestelmä seuraavasti:

1. Käynnistä BVMS Configuration Client.
2. Valitse **Työkalut**-valikosta **Lisenssien hallintaohjelma....**
Lisenssien hallintaohjelma -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse sen ohjelmistopakettien sekä niiden toimintojen ja laajennuksien valintaruudut, jotka haluat aktivoida. Anna lisenssinumerot laajennuksia varten.
Tai
Jos olet vastaanottanut lisenssipakettitiedoston Boschilta, tuo se valitsemalla **Tuontipaketin numero**.
Jos et ole saanut Boschilta lisenssipakettitiedostoa, lataa se Bosch Security Systems Software License Managerista. Katso *Lisenssipakettitiedoston lataaminen, sivu 71*.
4. Valitse **Aktivoi**.
Esiin tulee **Lisenssi Aktivointi** -valintaikkuna.
5. Kopioi lisenssin aktivointitunnus tekstitiedostosta, johon olet tallentanut sen, ja liitä allekirjoitus **License Activation Key:** -kenttään.
6. Valitse **Aktivoi**.
Asianmukaiset ohjelmistopaketit on nyt aktivoitu.
7. Sulje **Lisenssien hallintaohjelma** -valintaikkuna valitsemalla **Sulje**.

6.11

BVMS-järjestelmän ylläpito

Tämä luku sisältää tietoja juuri asennetun tai päivitetyn BVMS-järjestelmän ylläpidosta.

Ylläpidä järjestelmää suorittamalla seuraavat toiminnot:

- Vie BVMS-järjestelmän määrittys- ja käyttäjäasetukset. Versiohistoriaa (kaikki määrittäksen aiemmin aktivoidut versiot) ei viedä. On suositeltavaa aktivoida määrittys ennen vientiä.
 - Lisätietoja on kohdassa *Kokoonpanotietojen vieminen*., sivu 73.

Tai

- Varmuuskopioi elements.bvms-tiedosto. Tämä on pakollista, jos haluat palauttaa (Enterprise) Management Server -hallintapalvelimen siten, että se sisältää versiohistorian. Käyttäjäasetukset eivät sisälly varmuuskopiointiin.

- Lisätietoja on kohdassa *Varmuuskopioinnin suorittaminen*., sivu 73.
- Tallenna VRM-määrittystiedosto (config.xml).
 - Lisätietoja on kohdassa *VRM-määrittelyn tallentaminen*., sivu 73.


Viety määrittely ei säilytä järjestelmän historiaa. Aiempia määrittelyksiä ei voida palauttaa. Kaikki järjestelmän määrittelyt, mukaan lukien täydellinen järjestelmämuutosten historia, tallennetaan samaan tiedostoon:

C:\ProgramData\Bosch\VMS\Elements.bvms.

Kokoonpanotietojen vieminen:

1. Valitse **Järjestelmä**-valikosta **Vie kokoonpano....**
Vie kokoonpanotiedosto -valintaikkuna tulee näkyviin.



Huomautus: Jos nykyisen työkopiosi kokoonpanoa ei ole aktivoitu ( on aktiivinen), viet aktivoitun kokoonpanon asemesta tämän työkopion.

2. Valitse **Tallenna**.
3. Anna tiedostonimi.
Nykyinen kokoonpano viedään. Järjestelmä luo .zip-tiedoston, joka sisältää tietokanta- ja käyttäjätiedot.

Varmuuskopioinnin suorittaminen:

1. Pysäytä BVMS **Central Server** -palvelu (Enterprise) Management Server -hallintapalvelimessa.
2. Kopioi elements.bvms-tiedosto sopivaan kansioon varmuuskopioitavaksi.
3. Käynnistä BVMS **Central Server** -palvelu (Enterprise) Management Server -hallintapalvelimessa.

VRM-määrittely tallennetaan yhteen salattuun config.xml-tiedostoon.

Tiedosto voidaan kopioida ja tallentaa varmuuskopioitavaksi, kun VRM-palvelu on käynnissä.

Tiedosto on salattu ja sisältää kaikki olennaiset VRM-tiedot, kuten

- käyttäjätiedot
- kaikki järjestelmän laitteet ja niiden VRM-asetukset.

Osa VRM-määrittelystä tallennetaan myös BVMS-määrittelyseen. Kun näitä tietoja muutetaan jollain tavalla, muutos kirjoitetaan config.xml-tiedostoon sen jälkeen, kun BVMS-määrittely on aktivoitu.

Seuraavia asetuksia ei tallenneta BVMS-määrittelyseen:

- **VRM-asetukset > Pääasetukset**
- **Verkko > SNMP**
- **Palvelu > Lisäasetukset**
- **Tallennuksen oletusasetukset**
- **Kuormituksen tasapainotus**

Jos näillä sivuilla muutetaan jotakin, muutos kirjoitetaan heti VRM-palvelimeen mutta sitä ei tallenneta BVMS-määrittelyseen.

VRM-määrittelyn tallentaminen:

- ▶ Kopioi Config.xml turvalliseen sijaintiin.
Tämä tiedosto sijaitsee seuraavassa ensisijaisen VRM:n hakemistossa:
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\primary\VRM Server
- Tämä tiedosto sijaitsee seuraavassa toissijaisen VRM:n hakemistossa:
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Recording Manager\secondary\VRM Server

6.12 Laitteen vaihtaminen

Tässä luvussa on tietoja järjestelmän laitteiden korjaamisesta esimerkiksi silloin, kun laitteissa on vikoja ja ne on vaihdettava.

Edellytys

Ylläpitotoiminnot on suoritettu.

Viitata johonkin

- *BVMS-järjestelmän ylläpito, sivu 72*

6.12.1 MS- tai EMS-hallintapalvelimen vaihtaminen

Management Server ja Enterprise Management Server vaihdetaan samalla tavalla.

Voit joko palauttaa vanhan Management Server- tai Enterprise Management Server -hallintapalvelimen määrittelyn tai tuoda viedyn määrittelyn.

Kun palautat määrittelyn, palvelimen tunnusta ei muuteta.

Kun tuot määrittelyn, käytetään uuden järjestelmän palvelimen tunnusta. Tarvitset uuden palvelimen tunnuksen, jos haluat luoda Enterprise System -järjestelmän siten, että käytät vietyä määrittelyä, joka tuodaan kuhunkin Management Server -hallintapalvelimeen mallina. Jokaisella tämän Enterprise System -järjestelmän Management Server -hallintapalvelimella on oltava yksilöivä palvelintunnus.

Voit tuoda tämän määrittelyn viedyt määrittelyt ja käyttäjäasetukset. Käyttäjäasetukset sisältävät tähän määrittelyyn lisätyt käyttäjät ja heidän Operator Client -asetuksensa, kuten ikkunoiden koot ja suosikit.

Huomautus: Määrittelyn tuonti ei palauta vanhan määrittelyn versiohistoriaa.

Käyttäjäasetuksia ei tuoda määrittelyä tuotaessa. Viedyt käyttäjäasetukset on palautettava manuaalisesti.

Määrittelyn tuominen:

1. Valitse **Järjestelmä**-valikosta **Tuo kokoonpano...**
Tuo kokoonpanotiedosto -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse tuotava tiedosto ja valitse **Avaa**.
Tuo kokoonpano... -valintaikkuna tulee näkyviin.
3. Anna tarvittava salasana ja valitse **OK**.
Configuration Client käynnistyy uudelleen. Kirjaudu sisään uudelleen.
Tuotua kokoonpanoa ei aktivoida, mutta sitä voi muokata Configuration Client -työasemassa.

Viedyn määrittelyn palauttaminen:

Tätä tiedostoa voi käyttää (kopioida, poistaa) vain, kun BVMS **Central Server** -palvelu on pysäytetty.

1. Pysäytä BVMS **Central Server** -palvelu (Enterprise) Management Server -hallintapalvelimessa.
2. Vaihda varmistustiedoston nimeksi tarvittaessa Elements.bvms.
3. Korvaa nykyinen Elements.bvms.
4. Käynnistä BVMS **Central Server** -palvelu (Enterprise) Management Server -hallintapalvelimessa.

Huomautus: Voit palauttaa järjestelmän tyhjään määrittelyyn pysäyttämällä palvelun ja poistamalla Elements.bvms-tiedoston.

Lisää määrittelytiedostoja:

- Elements.bvms.bak (versio 2.2 tai uudempi): Viimeisen aktivoinnin automaattinen varmuuskopiointitiedosto sisältää versiohistorian. Määrittelyyn myöhemmin tehdyt muutokset, joita ei ole aktivoitu, eivät sisälly tiedostoon.

- Elements_Backup*****.bvms: Määrittys vanhemmasta versiosta. Tiedosto on luotu ohjelmistopäivityksen jälkeen.

Vietyjen käyttäjäasetusten palauttaminen:

1. Pura ylläpidon viennin yhteydessä luotu zip-tiedosto.
Tiedosto *export.bvms* ja hakemisto *UserData* puretaan.
2. Valittu (Enterprise) Management Server: kopioi *UserData* -hakemisto sijaintiin *C:\ProgramData\Bosch\VMS*.

6.12.2

VRM:n vaihtaminen

Edellytykset

- Asennetussa käyttöjärjestelmässä on oikeat verkkoasetukset ja oikea VRM-versio.

VRM-laitteen vaihtaminen BVMS -järjestelmässä:

1. Käynnistä BVMS Configuration Client.
2. Valitse Laittepuusta VRM-laite.
3. Tee seuraavilla sivuilla olevat asetukset sekä tallenna ja aktivoi määrittys:

- Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > 
- Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > **VRM-asetukset** > **Pääasetukset**
- Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > **Verkko** > **SNMP**
- Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > **Palvelu** > **Lisäasetukset**
- Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > **Lisäasetukset** > **Tallennuksen oletusasetukset**
- Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  >  > **Kuormituksen tasapainotus**

VRM-laitteen vaihtaminen ilman BVMS -järjestelmää:

Käytät VRM-laitteen alkuperäistä config.xml-varmuuskopiotiedostoa, joka sisältää kaikki määrittämissä asetukset (muuta asetuksia ei tarvita).

1. Pysäytä **Video Recording Manager** -palvelu.
2. Kopioi config.xml uuteen palvelimeen.
3. Käynnistä **Video Recording Manager** -palvelu.

iSCSI-laitteen vaihtaminen (suunniteltu varalla olo):

1. Lisää uusi iSCSI-laite.
2. Määritä vaihdettavassa iSCSI-laitteessa Configuration Managerilla kaikki LUN-tunnukset vain luku -muotoisiksi.

Huomautus: voit poistaa vanhan iSCSI-laitteen, kun vanhoja tallennuksia ei enää tarvita.



Huomautus!

Kun määrität uutta iSCSI-laitetta, suosittelemme käyttämään samaa CHAP-salasanaa kuin vanhassa laitteessa.

Jos käytät uutta CHAP-salasanaa, varmista, että uusi salasana on koko järjestelmän kattava CHAP-salasana ja määritä se kaikkiin iSCSI-laitteisiin ja VRM:ään.

Muuten todennus ei toimi iSCSI-laitteessa eikä suoratoistoa voida näyttää iSCSI-laitteesta.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- , sivu 167
- *Yleinen iSCSI-yhteyden salasana (CHAP-salasana):* , sivu 110

6.12.3**Lähettimen tai vastaanottimen vaihtaminen****Huomautus!**

Jos haluat säilyttää laitteen tallennukset, älä poista sitä Laitepuusta. Vaihda kyseinen laite vaihtamalla laitteisto.

Saman tyyppisen lähettimen tai vastaanottimen vaihtaminen

Edellytyksenä on oletuslaite (IP-osoite = 192.168.0.1).

1. Katkaise vanhan laitteen yhteys verkkoon.
2. Älä poista laitetta BVMS Configuration Client Laitepuusta. Kun laite poistetaan VRM:stä, tallennus menetetään.
3. Liitä saman tyyppinen uusi laite verkkoon.

**Huomautus!**

Seuraavissa vaiheissa tarvitaan edellä mainittua IP-oletusosoitetta. Jos IP-osoitteille on määritetty DHCP-protokolla, laitetarkistusta ei voi käynnistää.

4. Configuration Client: Valitse **Laitteisto**-valikosta **Laitetarkistus...**
Laitetarkistus -valintaikkuna avautuu.
5. Vaihda haluamasi osoite napsauttamalla solua. Jos haluat vaihtaa useita laitteita, valitse haluamasi rivit. Voit valita useita laitteita CTRL- tai SHIFT-näppäimillä. Napsauta valittuja rivejä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Määritä IP-osoitteet...** tai **Määritä aliverkon peite...** vastaavien arvojen muuttamiseksi.
Oikea aliverkon peite ja IP-osoite on annettava.
Aliverkon peitteen ja IP-osoitteen on oltava samat kuin korvattavassa laitteessa.
6. Valitse **OK**.
7. Voit käyttää laitepuun laiteasetuksia muutaman sekunnin kuluttua.
8. Vaihda kaikki pakolliset laiteasetukset, joita BVMS ei hallitse. (Lisätietoja on jäljempänä.)
9. Tallenna ja aktivoi.

Huomautukset:

- Ensimmäisellä laitetarkistuksella löydetään vain laitteet, joilla on oletus-IP-osoite (192.168.0.1) tai kahdentunut IP-osoite.
- Älä tee oletuslaitetarkistusta VRM- tai NVR-tarkistuksella, sillä IP-osoitetta ei voi muuttaa myöhemmin.

DHCP-määritettyä IP-osoitetta käyttävän lähettimen vaihtaminen:

Edellytyksenä on oletuslähetin (DHCP-määritetty IP-osoite).


1. Liitä lähetin suoraan tietokoneen Ethernet-porttiin.
2. Kirjoita TCP/IPv4:n verkkosovittimen määrittäminen muistiin myöhempää käyttöä varten.
3. Määritä tietokoneen verkkosovittimessa verkkosovittimelle seuraava kiinteä IP-osoite ja aliverkon peite:
192.168.0.2
255.255.255.0
4. Käynnistä Internet Explorer.
5. Kirjoita **Osoite**-riville 192.168.0.1.
Laitteen verkkosivu avautuu.

6. Valitse ensin **Asetukset** ja sitten **Verkko**.
7. Valitse **Verkko**-sivun **DHCP**-luettelosta **Pois käytöstä**.
8. Kirjoita **IP-osoite**-, **Aliverkon peite**- ja **Yhdyskäytävän osoite** -kenttiin verkossa käytettävät arvot.
9. Valitse **Aseta ja käynnistä uudelleen**.
10. Palauta verkkosovittimen määrittäminen.

Toisen tyyppisen lähettimen tai vastaanottimen vaihtaminen

- Katkaise vanhan laitteen yhteys verkkoon.
- Älä poista laitetta BVMS Configuration Client Laitepuusta. Kun laite poistetaan NVR:stä, tallennus menetetään.
- Liitä uudentyyppinen uusi laite verkkoon.

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta

hiiren kakkospainikkeella  > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa

 > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa

 > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren

kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Muokkaa vastaanotinta** > **Muokkaa vastaanotinta** -valintaikkuna

Laitteen päivittämisen jälkeen voit päivittää sen laiteominaisuudet. Viestiteksti kertoo, täsmäävätkö haetut laiteominaisuudet kohtaan BVMS tallennettujen laiteominaisuuksien kanssa.

Päivittäminen:

1. Valitse **OK**.

Esiin tulee viestiruutu, jossa on seuraava teksti:

Jos otat käyttöön laitteen ominaisuudet, laitteen tallennusasetukset ja tapahtuma-asetukset saattavat muuttua. Tarkista nämä laitteen asetukset.

2. Valitse **OK**.

Laiteominaisuudet päivitetään.

VSG-kameran vaihtaminen

Varmista VSG-kameraa vaihdettaessa, että vaihdettu kamera on saman tyyppinen kuin vanha kamera ja että siinä on sama IP-osoite ja ONVIF-profiili kuin vanhassa kamerassa.

Ennen kuin vanha AXIS-kamera voidaan vaihtaa, VSG-kameran verkkoliittymässä on määritettävä uuteen AXIS-kameraan myös seuraavat asetukset:

- Juuritason käyttäjän salasanan määrittäminen
- Ajan synkronoinnin määrittäminen
- Paikallisen osoitteen linkin poistaminen käytöstä
- ONVIF-käyttäjän luonti
- Uudelleentoistohyökkäyksen suojauksen poistaminen käytöstä

BVMS:n hallitsevat asetukset

BVMS-palvelin hallitsee BVMS-järjestelmässä määritettyjä vastaanottimia ja lähettäjiä, joten niitä ei voi jakaa muiden sovellusten kanssa.

Voit tarkistaa BVMS-laitevalvonnalla, minkä laitteen määrittäminen eroavat BVMS-määrittämisestä.

BVMS Configuration Client -sovelluksessa on määrittämissivut kaikille BVIP-laitteille.

Asetusten laajuus määräytyy BVIP-mallin mukaan (esimerkiksi VIPX 1600 XFM4).

BVMS hallitsee kaikkia BVIP-asetuksia, joita tarvitaan, jotta saumaton integrointi BVMS-järjestelmään onnistuisi.

BVMS:n hallitsevat asetukset:

- Kameran nimi
- Aikapalvelinasetukset
- Tallennuksen hallinta (profiilit, säilytysajat, aikataulut)
- Laatuasetusten määrittäminen
- Salasanat

BVMS-määrittämisessä tallennetut asetukset, joita ei ole muutettu laitteissa:

- IP-osoite (voit muuttaa IP-osoitteita BVMS:n IP-laitteen määrittämisessä)
- Releen tai tulon nimet (laitteessa olevien nimien ja BVMS:ssä määritettyjen nimien välinen ero näytetään)

Täsmäämättömien laitemäärittäysten järjestelmä tapahtumat

- SystemInfo-tapahtumat muodostetaan, kun laitteen määrittäminen on korjattu säännöllisen tarkistuksen aikana.
- SystemWarning-tapahtumat muodostetaan, kun laitteessa on havaittu ensimmäisen kerran täsmäämätön määrittäminen. Tämän jälkeisissä tarkistuksissa tapahtumaa ei muodosteta, ennen kuin aktivointi tai säännöllinen korjaus korjaa määrittämisvirheen.
- SystemError-tapahtumat muodostetaan, kun määrittämisvirhe havaitaan aktivoinnin tai säännöllisten tarkistusten aikana. Tämän jälkeisissä tarkistuksissa tapahtumaa ei muodosteta, ennen kuin aktivointi tai säännöllinen korjaus korjaa määrittämisvirheen.

6.12.4

Operator Client -sovelluksen vaihtaminen

Operator Client -työaseman vaihtaminen:

1. Vaihda tietokone.
2. Käynnistä BVMS -asennus uudessa tietokoneessa.
3. Valitse asennettavien osien luettelosta Operator Client.
Valitse tarvittaessa muut vaihdettuun tietokoneeseen asennetut osat.
4. Asenna ohjelmisto.

6.12.5

Viimeiset testit

Vaihdetun MS- tai EMS-hallintapalvelimen ja Operator Client -sovelluksen tarkistaminen:

1. Aktivoi määrittäminen.

2. Käynnistä Operator Client.
3. Tarkista Operator Client -sovelluksen looginen puu.
Sen oltava täsmälleen sama kuin Configuration Client -sovelluksen looginen puu.

Vaihdetun VRM:n tarkistaminen:

- Käynnistä VRM Monitor ja tarkista aktiiviset tallenteet.

6.12.6

Divar IP 3000- tai 7000-laitteen palauttaminen

Lisätietoja on DIVAR IP 3000- tai DIVAR IP 7000 -asennusoppaassa. Yksikön palauttamista käsittelevässä luvussa kuvataan tarvittavat toimenpiteet.

6.13

Ajan synkronoinnin määrittäminen



Huomautus!

Varmista, että kaikki BVMS -tietokoneet on synkronoitu Management Server -hallintapalvelimen kanssa. Muussa tapauksessa tallenteita voidaan menettää. Määritä Management Server -hallintapalvelimessa aikapalvelimen ohjelmisto. Määritä muissa tietokoneissa Management Server -hallintapalvelimen IP-osoite aikapalvelimena Windowsin vakio menetelmillä.

6.14


Lähettimen tallennustietovälineen määrittäminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  >  >

Lisäasetukset > Tallennuksen hallinta

Huomautus: varmista, että haluamasi kamerat on lisätty tässä lähettimessä loogiseen puuhun. Lähettimen tallennustietoväline on määritettävä käyttämään ANR-toimintoa.

Huomautus: Jos haluat määrittää järjestelmään jo lisätyn lähettimen tallennustietovälineen ja joka tallennetaan VRM:n kautta, varmista, että toissijainen tallennus on pysäytetty.

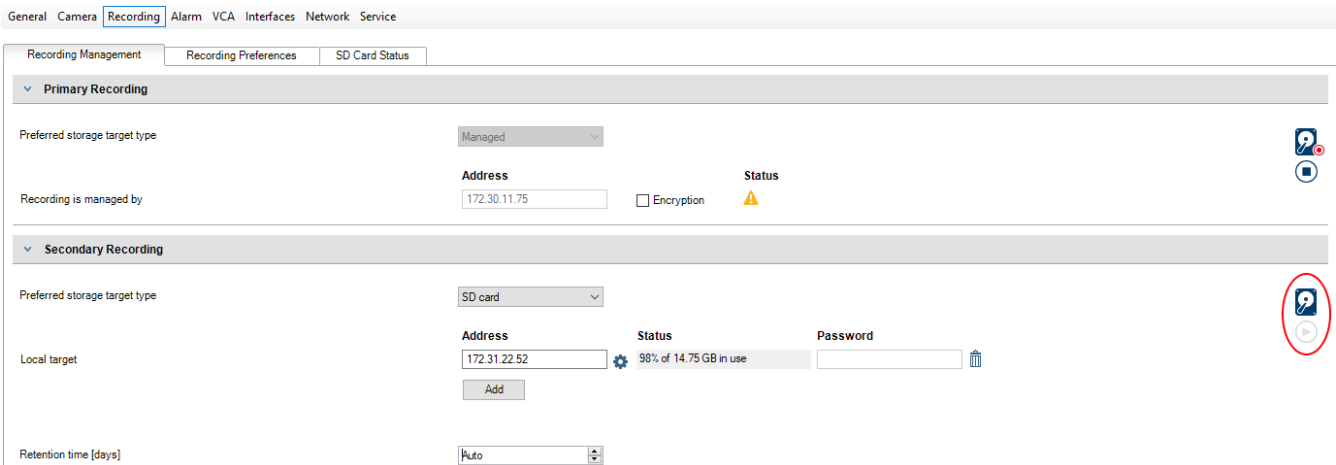

The screenshot shows the 'Recording Management' section of the interface. It is divided into 'Primary Recording' and 'Secondary Recording' sections. In the 'Primary Recording' section, 'Preferred storage target type' is set to 'Managed', 'Recording is managed by' is '172.30.11.75', and 'Encryption' is unchecked. In the 'Secondary Recording' section, 'Preferred storage target type' is 'SD card', 'Local target' is '172.31.22.52', and 'Status' is '98% of 14.75 GB in use'. A red circle highlights the 'Secondary Recording' section. The 'Retention time [days]' is set to 'Auto'.

ANR-toimintoa voi käyttää vain lähettimissä, joissa on vähintään laiteohjelmisto 5.90. Kaikki lähetintyytit eivät tue ANR-toimintoa, vaikka asennettu laiteohjelmistoversio olisi oikea.

Lähettimen tallennustietovälineen määrittäminen:

1. Valitse tallennusväline **Ensisijaisen tallennuskohteen tyyppi** -luettelon **Toissijainen tallennus** -kohdasta. Laitetyyppi määrittää, mitkä tallennusvälineet ovat käytettävissä.
2. Napsauta ...-painiketta, jos tallennusväline pitää alustaa.
Kun tallennusväline on alustettu, sitä voi käyttää ANR-toiminnon kanssa.
3. Määritä ANR-toiminto tälle lähettimelle **Kamerat ja tallennus** -sivulla.

Viitata johonkin

- *Tallennuksen hallinta -sivu, sivu 223*
- *ANR-toiminnon määrittäminen, sivu 289*

7 Enterprise Systemin luominen

Luo Enterprise-järjestelmä Enterprise Management Server -palvelimeen ja useaan Management Server -tietokoneeseen suorittamalla seuraavat toiminnot:

1. *Enterprise-järjestelmän palvelinluettelon määrittäminen, sivu 81*
2. *Enterprise User Group -käyttäjärühmän luominen, sivu 82*
3. *Enterprise Account -tilin luominen, sivu 83*

Tarvitset Enterprise System -järjestelmän käyttämiseen voimassa olevat käyttöoikeudet.

Viitata johonkin

- *Enterprise System, sivu 20*

7.1 Enterprise-järjestelmän palvelinluettelon määrittäminen



Pääikkuna > **Laitteet > Enterprise-järjestelmä > Palvelinluettelo/osoitekirja**

Määritä useita Management Server -hallintapalvelintietokoneita soveltuvan Management Server -palvelimen palvelinluettelossa.

Samanaikaista käyttöä varten on määritettävä vähintään yksi Enterprise User Group. Tällöin kyseinen Management Server muuttuu Enterprise Management Server -palvelimeksi.

Operator Client -käyttäjä voi kirjautua Enterprise User Group -käyttäjärühmän käyttäjätunnuksella ja käyttää palvelinluettelossa määritettyjä Management Server -tietokoneita samanaikaisesti.

Käyttöoikeudet määritetään Enterprise Management Server -palvelimen Enterprise User Group






-välilehden kohdassa **Käyttäjärühmät.**

Laitteiden käyttöoikeudet määritetään kunkin Management Server -palvelimen Enterprise



Access -välilehden kohdassa **Käyttäjärühmät.**


- Tallenna asetukset valitsemalla .
- Kumoa edellinen asetukset valitsemalla .
- Aktivoi määrittäminen valitsemalla .

Voit lisätä palvelimia seuraavasti:

1. Valitse **Lisää palvelin**.
Lisää palvelin -valintaikkuna avautuu.
2. Anna palvelimelle näyttönimi ja kirjoita yksityinen verkko-osoite (DNS-nimi tai IP-osoite).
Huomautus: Jos käytät SSH-yhteyttä, kirjoita osoite seuraavassa muodossa:
ssh://IP tai palvelimen nimi:5322
3. Kirjoita tarvittaessa julkinen verkko-osoite (DNS-nimi tai IP-osoite) etäkäyttöä varten.
4. Valitse **OK**.
5. Toista vaiheet, kunnes kaikki haluamasi Management Server -tietokoneet on lisätty.

Sarakkeiden lisääminen:

- ▶ Napsauta taulukon otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lisää sarake**.
Voit lisätä enintään 10 saraketta.
Voit poistaa sarakkeen napsauttamalla haluttua saraketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista sarake**.
- ✓ Lisätyt sarakkeet vietään palvelinluettelon mukana.
Enterprise Systemin Management Server -tietokoneet on määritetty.
Seuraavassa kuvakaappauksessa on esimerkki:

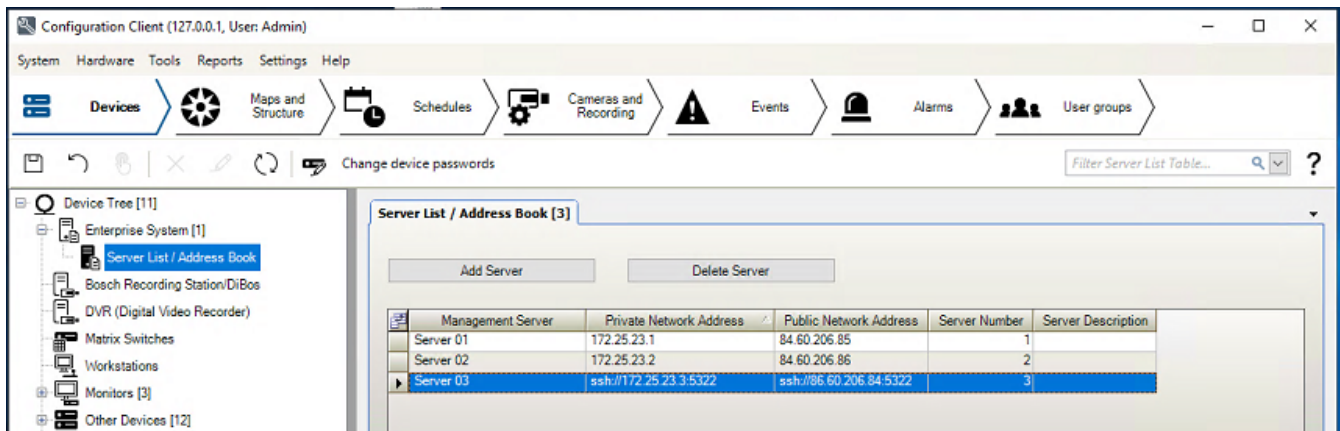**Viitata johonkin**

- *Enterprise System, sivu 20*
- *Palvelinluettelo-/osoitekirjasivu, sivu 116*
- *Käyttäjryhmät -sivu, sivu 314*
- *Server Lookup -toiminnon avulla, sivu 67*

7.2**Enterprise User Group -käyttäjryhmän luominen**

Pääikkuna > **Käyttäjryhmät**

Enterprise Systemin Enterprise User Group luodaan Enterprise Management Serverissä. Voit luoda Enterprise User Group -käyttäjryhmän ja käyttäjät määrittääksesi näiden käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet ovat saatavilla Operator Client -sovelluksessa, joka on yhteydessä Enterprise Management Server -hallintapalvelimeen. Hälytysmonitorin käyttöliittymä on esimerkki käyttöoikeuden kohteesta.


Enterprise User Group -ryhmän luominen:

1. Valitse **Enterprise User Groups** -välilehti.

Huomautus: Enterprise User Groups -välilehti on käytettävissä vain, jos asianmukaiset lisenssit ovat saatavilla ja vähintään yksi Management Server -tietokone on määritetty



kohdassa **Laitteet > Enterprise-järjestelmä > Palvelinluettelo/osoitekirja**.

2. Valitse .
- Uusi Enterprise User Group** -valintaikkuna avautuu.
3. Kirjoita nimi ja kuvaus.
4. Valitse **OK**.
Enterprise User Group lisätään vastaavaan puuhun.

5. Napsauta uutta Enterprise group -ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
6. Kirjoita nimi ja paina ENTER-näppäintä.
7. **Käyttöoikeudet** -sivulla voit määrittää Management Serveriin määritettyjen tietokoneiden käyttöoikeudet ja palvelimen käyttöoikeudet tarpeen mukaan.

Viitata johonkin

- *Käyttäjryhmän ominaisuudet -sivu, sivu 316*
- *Käyttäjän ominaisuudet -välilehti, sivu 324*
- *Prioriteetit -sivu, sivu 327*
- *Käyttöliittymä -sivu, sivu 328*
- *Palvelimen käyttö -sivu, sivu 329*

7.3

Enterprise Account -tilin luominen



Pääikkuna >

Käyttäjryhmät



Huomautus!

Ainakin yksi laite on määritettävä Laitepuussa, ennen kuin voit lisätä Enterprise Account.

Management Server -palvelimessa voit luoda Enterprise Account. Toista tämä kaikissa Management Server -palvelimissa, jotka ovat Enterprise System -järjestelmäsi jäseniä. Voit luoda Enterprise Account -tilin määrittääksesi laitteen käyttöoikeuden Operator Client -sovellukselle, joka käyttää Enterprise Systemiä.

Enterprise Account -ryhmän luominen:

1. Valitse **Enterprise-käyttö**-välilehti.

2. Valitse .

Uusi Enterprise Account -tili -valintaikkuna avautuu.

3. Kirjoita nimi ja kuvaus.
4. **Käyttäjän pitää muuttaa salasana seuraavassa kirjautumisessa** -valintaruutu on esivalittuna kaikille uusille luoduille käyttäjätileille. Kirjoita salanasääntöjen mukainen salasana ja vahvista se.
5. Valitse **OK**.
Uusi Enterprise Account lisätään vastaavaan puuhun.
6. Napsauta uutta Enterprise Account -tiliä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
7. Kirjoita nimi ja paina ENTER-näppäintä.
8. Määritä valtuudet ja laitteen käyttöoikeudet **Laiteoikeudet** -sivulla tarpeen mukaan.




Viitata johonkin

- *Vahvan salasanan käytäntö , sivu 336*
- *Valtuustiedot-sivu, sivu 323*
- *Looginen Puu -sivu, sivu 324*
- *Tapahtumat ja hälytykset -sivu, sivu 321*
- *Ohjauksen prioriteetit -sivu, sivu 320*
- *Kameraoikeudet -sivu, sivu 318*

- *Vastaanotinoikeudet -sivu, sivu 321*

8 Komentosarjojen määrittäminen

Tässä luvussa on tietoja komentosarjojen määrittämisestä. Komentosarjoja esiintyy BVMS -järjestelmän eri osissa.

1. Tallenna asetukset valitsemalla .
2. Kumoa edellinen asetetus valitsemalla .
3. Aktivoi määrittäminen valitsemalla .



Huomautus!

Palvelinkomentosarjat aktivoidaan Management Server -palvelun uudelleenkäynnistyksen aikana, vaikka niitä ei aktivoitaisi Configuration Client -sovelluksessa.

8.1 Komentosarjojen hallinta

Pääikkuna


Komentosarja voidaan luoda seuraavilla komentosarjakielillä:

- C#
- VB.Net

Olemassa olevan Komentosarjan komentosarjakieltä ei voi muuttaa.

Voit luoda Työaseman komentosarjan tai Palvelinkomentosarjan.

Jokaiseen komentosarjaan voidaan lisätä komentosarjasovelmia.

Lisätietoja koodin määrittämisestä saat napsauttamalla **Komentosarjaeditori** -valintaikkunan kohta ^{SDK} . Bosch Script API -ohje näytetään.

Palvelimen komentosarjasovelman lisääminen:

1. Valitse **Työkalut**-valikosta **Komentosarjaeditori**....
Valitse komentosarjakieli -valintaikkuna avautuu, jos komentosarjaa ei ole vielä luotu.
2. Valitse vaadittu asetetus **Komentosarjakieli**-luettelosta.
Komentosarjaeditori -valintaikkuna avautuu.
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella **Komentosarjaeditori** -valintaikkunan vasemmanpuoleisessa ruudussa kohtaa ServerScript ja valitse **Uusi komentosarjasovelma**.
Uusi komentosarjasovelma lisätään.
4. Kirjoita koodi.

Työaseman komentosarjasovelman lisääminen

1. Valitse **Työkalut**-valikosta **Komentosarjaeditori**....
Valitse komentosarjakieli -valintaikkuna avautuu, jos komentosarjaa ei ole vielä luotu.
2. Valitse vaadittu asetetus **Komentosarjakieli**-luettelosta.
Komentosarjaeditori -valintaikkuna avautuu.
3. Napsauta hiiren kakkospainikkeella **Komentosarjaeditori** -valintaikkunan vasemmanpuoleisessa ruudussa kohtaa ClientScript ja valitse **Uusi komentosarjasovelma**.
Uusi komentosarjasovelma lisätään.
4. Kirjoita koodi.

Komentosarjasovelman poistaminen:

1. Avaa **Komentosarjaeditori** -valintaikkuna.
2. Napsauta **Palvelinkomentosarja**- tai **Työaseman komentosarja** -välilehteä.

3. Napsauta haluttua tapahtumaa Tapahtumapuussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse



Komentosarjasovelma poistetaan.

Sulkee Komentosarjaeditori -valintaikkunan.

- ▶ Valitse .

Viitata johonkin

- *Komentosarjaeditori -valintaikkuna, sivu 293*

8.2

Komentosarjan määrittäminen käynnistymään automaattisesti



Pääikkuna > Hälyt > tai > Hälytysasetukset -sarake > ...

Työaseman Komentosarja määritetään käynnistettäväksi seuraavissa tapauksissa:

- Työasema käynnistyy.
- Käyttäjä hyväksyy hälytyksen.

Komentosarjan määrittäminen työaseman käynnistyksen yhteyteen:

Katso Käynnistyskomentosarjan määrittäminen.

Komentosarjan määrittäminen kohtaan, jossa käyttäjä on hyväksynyt hälytyksen:

1. Valitse välilehti **Työnkulku**.
2. Valitse haluamasi Työaseman komentosarja **Suorita seuraava työaseman komentosarja, kun hälytys hyväksytään:** -luettelosta.
Komentosarja käynnistetään, kun käyttäjä hyväksyy valitun hälytyksen.

Viitata johonkin

- *Hälytysasetukset -valintaikkuna, sivu 299*
- *Käynnistyskomentosarjan määrittäminen (Asetukset-sivu), sivu 87*

8.3

Komentosarjan tuominen

Pääikkuna

Voit tuoda toisessa tietokoneessa luotuja komentosarjoja. Tiedoston on oltava luotu sillä komentosarjakielillä, joka on käytössä järjestelmässä.

Komentosarjan tuominen:

1. Valitse **Työkalut**-valikosta **Komentosarjaeditori...**
The **Komentosarjaeditori** -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse .
Tiedoston avaamisen valintaikkuna avautuu.
3. Valitse haluttu komentosarjatiedosto ja valitse sitten **OK**.

Viitata johonkin

- *Komentosarjaeditori -valintaikkuna, sivu 293*


8.4

Komentosarjan vieminen

Pääikkuna

Voit viedä toisessa tietokoneessa luotuja komentosarjoja.

Komentosarjan vieminen:

1. Valitse **Työkalut**-valikosta **Komentosarjaeditori...**
Komentosarjaeditori -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse .
Tiedoston tallentamisen valintaikkuna avautuu.
3. Kirjoita haluttu komentosarjatiedoston nimi ja valitse **OK**.

Viitata johonkin

- *Komentosarjaeditori -valintaikkuna, sivu 293*

8.5**Käynnistyskomentosarjan määrittäminen (Asetukset-sivu)**

Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  >  > **Asetukset**-sivu

Komentosarja voidaan määrittää suoritettavaksi, kun Operator Client käynnistetään valitussa työasemassa.

Vastaava Komentosarja on luotava.

Lisätietoja Komentosarjan luomisesta on kohdassa *Komentosarjojen hallinta, sivu 85*.

Käynnistyskomentosarjan määrittäminen:

- ▶ Valitse haluttu Komentosarja **Käynnistyskomentosarja:**-luettelosta.

Viitata johonkin

- *Työasema -sivu, sivu 127*




9 Kokoonpanotietojen hallinta

Pääikkuna

Nykyinen määrittäminen on aktivoitava, jotta Management Server and Operator Client voi käyttää sitä. Järjestelmä muistuttaa aktivoinnista, kun Configuration Client suljetaan.

Aktivoidut määrittäykset voidaan tarvittaessa tallentaa päivämäärä- ja kuvaustietojen kanssa. Äskettäin aktivoitu määrittäminen voidaan palauttaa milloin tahansa. Kaikki näiden välisenä aikana tehdyt määrittäykset menetetään.

Nykyinen kokoonpano voidaan viedä kokoonpanotiedostoon, joka voidaan tuoda myöhemmin. Näin viety kokoonpano voidaan palauttaa. Kaikki näiden välisenä aikana tehdyt määrittäykset menetetään.

- Tallenna asetukset valitsemalla .
- Kumoa edellinen asetusta valitsemalla .
- Aktivoi määrittäminen valitsemalla .

9.1 Toimivan kokoonpanon aktivointi

Pääikkuna

Tällä hetkellä käytössä oleva määrittäminen aktivoidaan. Kun käyttäjä on hyväksynyt määrittäksen, Operator Client käyttää aktivoitua määrittäystä seuraavasta käynnistyskerrasta eteenpäin. Jos aktivointi tapahtuu pakotetusti, kaikki Operator Client -sovelluksen avoinna olevat ilmentymät verkossa suljetaan ja käynnistetään uudelleen. Jokaisen Operator Client -ilmentymän käyttäjän ei yleensä tarvitse kirjautua sisään uudelleen.

Voit viivyttää aktivointiaikaa. Jos viivytät aktivointiaikaa, toimiva määrittäminen aktivoidaan vasta määritettyä ajankohtana. Jos määrität viivytetyn aktivointiajan myöhemmin (viivytetty tai aktivointiajalla ei väliä), se on siitä lähtien aktiivinen. Ensin määritetty aktivointiaika poistetaan. Kun Configuration Client suljetaan, järjestelmä muistuttaa määrittäksen toimivan kopion aktivoimisesta.

Määrittäystä, jonka sisältämää laitetta ei ole suojattu salasanalla, ei voi aktivoida.



Huomautus!

Jos aktivointi tapahtuu pakotetusti, jokainen Operator Client -ilmentymä käynnistyy uudelleen, kun määrittäminen aktivoidaan. Vältä tarpeettomia aktivointeja. Tee aktivoinnit mieluiten yöllä tai silloin, kun tapahtumia on vähän.



Huomautus!

Jos järjestelmässä on laitteita, joita ei ole suojattu salasanalla, ne on suojattava ennen aktivointia. Voit poistaa käytöstä pakotetun salasanan käytön.

Toimivan määrittäksen aktivointi:

1. Valitse .

Aktivoi kokoonpano -valintaikkuna avautuu.

Jos määrittäksessä on laitteita, joita ei ole suojattu salasanalla, aktivointi ei ole mahdollista. Tällöin valintaikkuna **Suojaa laitteet oletussalasanalla...** tulee näkyviin.

Noudata valintaikkunassa annettuja ohjeita ja valitse **Käytä**.

Valintana **Aktivoi kokoonpano** tulee näkyviin uudelleen.

2. Anna tarvittaessa viivytetty aktivointiaika. Aktivointiaikana käytetään oletusarvoisesti nykyhetkeä. Jos et muuta viivytettyä aktivointiaikaa, aktivointi suoritetaan heti. Valitse **Pakota kaikkien Operator Client -työasemien aktivointi** tarvittaessa.
 3. Kirjoita kuvaus ja valitse **OK**.
Nykyinen kokoonpano aktivoidaan.
Kukin Operator Client -työasema käynnistetään heti uudelleen, jos se on yhteydessä verkkoon ja aktivointia käytetään. Jos työasemassa ei ole yhteyttä, se käynnistetään uudelleen, kun se muodostaa jälleen yhteyden.
Jos olet määrittänyt viivytetyn aktivointiajan, kokoonpano aktivoidaan myöhemmin.
- Huomautus:** Viivästettyä aktivointia ei suoriteta niin kauan kuin käyttäjä on kirjautuneena sisään Configuration Client -sovellukseen.

Viitata johonkin

- *Suojaajalaitteet yleisellä oletussalasanalla -valintaikkuna (Laitteisto-valikko), sivu 100*
- *Aktivoi kokoonpano -valintaikkuna (Järjestelmä-valikko), sivu 99*

9.2

Kokoonpanon aktivointi

Pääikkuna

Voit aktivoida aikaisemmin tallennetun määrittelyn vanhemman version.

Määrittelyn aktivointi:

1. Valitse **Järjestelmä**-valikosta **Aktivoinnin hallintaohjelma...**
Aktivoinnin hallintaohjelma -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse aktivoitava määrittely luettelosta.
3. Valitse **Aktivoi**.
Näkyviin tulee viestiruutu.
4. Valitse **OK**.
Aktivoi kokoonpano -valintaikkuna avautuu.
5. Valitse tarvittaessa napsauttamalla **Pakota kaikkien Operator Client -työasemien aktivointi**. Jokainen Operator Client -työasema käynnistetään automaattisesti uudelleen uuden määrittelyn aktivoimiseksi. Käyttäjä ei voi estää uutta kokoonpanoa.
Jos **Pakota kaikkien Operator Client -työasemien aktivointi** ei ole valittuna, jokaiseen Operator Client -työasemaan tulee näkyviin valintaikkuna muutamaksi sekunniksi. Käyttäjä voi estää tai hyväksyä uuden määrittelyn. Jos käyttäjä ei tee mitään, valintaikkuna sulkeutuu muutaman sekunnin kuluttua. Tällöin uutta määrittystä ei hyväksytä.

Viitata johonkin

- *Aktivoi kokoonpano -valintaikkuna (Järjestelmä-valikko), sivu 99*
- *Aktivoinnin hallintaohjelma -valintaikkuna (Järjestelmä-valikko), sivu 99*

9.3

Kokoonpanotietojen vieminen

Pääikkuna

Voit viedä BVMS -järjestelmän laitteiston kokoonpanotiedot .zip-tiedostona. Tämä .zip-tiedosto sisältää tietokantatiedoston (*Export.bvms*) ja käyttäjätiedot (.*dat*-tiedosto).

Näiden tiedostojen avulla voit palauttaa järjestelmäkokoonpanon, joka on viety aiemmin samassa (Enterprise) Management Server -palvelimessa, tai tuoda sen toiseen (Enterprise) Management Server -palvelimeen. Käyttäjätietojen tiedostoa ei voi tuoda, mutta sen avulla voidaan palauttaa käyttäjän kokoonpano manuaalisesti.

Kokoonpanotietojen vieminen:

1. Valitse **Järjestelmä**-valikosta **Vie kokoonpano....**
Vie kokoonpanotiedosto -valintaikkuna tulee näkyviin.



Huomautus: Jos nykyisen työkopiosi kokoonpanoa ei ole aktivoitu (on aktiivinen), viet aktivoidun kokoonpanon asemesta tämän työkopion.

2. Valitse **Tallenna**.
3. Anna tiedostonimi.
Nykyinen kokoonpano viedään. Järjestelmä luo .zip-tiedoston, joka sisältää tietokanta- ja käyttäjätiedot.

Viitata johonkin

- *Kokoonpanotietojen tuominen, sivu 90*

9.4**Kokoonpanotietojen tuominen**

Pääikkuna

Seuraavat käyttötilanteet käydään läpi:

- Aiemmin samassa palvelimessa viedyn kokoonpanon (varmuuskopio on luotu) tuominen
- Toisessa palvelimessa valmistellun ja viedyn kokoonpanomallin tuominen
- Aiemman BVMS -version kokoonpanon tuominen.

Voit tuoda kokoonpanon vain, jos nykyisen työkopion uusimmat muutokset on tallennettu ja aktivoitu.

Kokoonpanotietojen tuontia varten tarvitaan asianmukainen salasana.

Et voi tuoda käyttäjätietoja.

Määrittelyn tuominen:

1. Valitse **Järjestelmä**-valikosta **Tuo kokoonpano....**
Tuo kokoonpanotiedosto -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse tuotava tiedosto ja valitse **Avaa**.
Tuo kokoonpano... -valintaikkuna tulee näkyviin.
3. Anna tarvittava salasana ja valitse **OK**.
Configuration Client käynnistyy uudelleen. Kirjaudu sisään uudelleen.
Tuotua kokoonpanoa ei aktivoida, mutta sitä voi muokata Configuration Client -työasemassa.

**Huomautus!**

Jos haluat jatkaa Management Server -palvelinta varten aktivoidun kokoonpanon muokkausta, suorita palautus **Aktivoi kokoonpano** -valintaikkunassa.

Viitata johonkin

- *Kokoonpanotietojen vieminen, sivu 89*

9.5**Kokoonpanotietojen vieminen OPC-ohjelmistoon**

Pääikkuna

Voit viedä BVMS-järjestelmän laitteiston määrittystiedot XML-tiedostona OPC-palvelinsovellukseen. Tiedosto on tallennettava BVMS -asennuskansion bin-hakemistoon.

Lisätietoja BVMS-BIS-yhteyden määrittämisestä on BVMS-BIS-yhteyden asennusoppaassa ja BVMS OPC Serverin teknisessä huoltotiedotteessa.

**Huomautus!**

Asenna OPC-palvelin ja BVMS Management Server eri tietokoneisiin. Jos molemmat palvelimet ovat samassa tietokoneessa, järjestelmän suorituskyky heikkenee. Lisäksi ohjelmistoon voi tulla vakavia toimintahäiriöitä.

Kokoonpanotietojen vieminen:

1. Valitse **Järjestelmä**-valikosta **Vie laitetiedot OPC-ohjelmistoon**.
Vie laitetietojen tiedosto -valintaikkuna avautuu.
2. Anna tiedostonimi ja valitse **Tallenna**.
Tiedosto tallennetaan.
Voit tuoda tämän tiedoston OPC-palvelinsovellukseen.

9.6**Lähettimien tai vastaanottimien tilan tarkistaminen**

Pääikkuna > **Laitteisto**-valikko > **Laitteen monitori...** -komento > **Laitteen monitori** -valintaikkuna

Voit tarkistaa kaikkien aktivoitujen lähettimien ja vastaanottimien tilan laitepuussa.

Viitata johonkin

– *Laitteen valvonta -valintaikkuna (Laitteisto-valikko), sivu 104*

9.7**SNMP-valvonnan määrittäminen**

Pääikkuna

Määrittäminen:

1. Valitse **Asetukset**-valikosta **SNMP-asetukset...**
SNMP-asetukset -valintaikkuna avautuu.
2. Määritä vaaditut asetukset ja valitse **OK**.

SNMP GetRequest -pyynnön poistaminen käytöstä:

- ▶ Poista **SNMP GET -portti** -kentän sisältö.
BVMS ei enää kuuntele SNMP GetRequest -pyyntöä.

Viitata johonkin

– *SNMP-asetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko), sivu 107*

9.8**Raportin luominen**

Pääikkuna

Voit luoda raportteja, joihin kerätään tiedot käytössä olevasta määrittämisestä.

Raportin luominen:

1. Valitse **Raportit**-valikosta haluamasi komento.
Vastaava valintaikkuna avautuu.
2. Valitse **CSV-vienti**.
3. Anna uuden raportin polku ja tiedostonimi.
4. Avaa CSV-tiedosto Microsoft Excelissä tai muussa taulukkolaskentasovelluksessa ja tarkista sisältö.

Viitata johonkin

- *Tallennusaikataulut-valintaikkuna, sivu 106*
- *Tehtäväaikataulut-valintaikkuna, sivu 106*
- *Kameroiden ja tallennuksen parametrit -valintaikkuna, sivu 106*
- *Suoratoiston laatuasetukset -valintaikkuna, sivu 106*

- *Tapahtuman asetukset -valintaikkuna, sivu 106*
- *Yhdistetyn tapahtuman asetukset -valintaikkuna, sivu 106*
- *Hälytyksen asetukset -valintaikkuna, sivu 106*
- *Määritetyt käyttäjät -valintaikkuna, sivu 106*
- *Käyttäjryhmät ja tilit -valintaikkuna, sivu 107*
- *Käyttöoikeudet-valintaikkuna, sivu 107*

10 Esimerkkejä asetusten määrittämisestä

Tämä luku sisältää esimerkkejä valittujen laitteiden määrittämisestä BVMS -järjestelmään.

10.1 Bosch ATM/POS -sillan lisääminen



Tässä esimerkissä on kuvattu Bosch ATM/POS -sillan asentaminen.

ATM/POS-sillan määrittäminen

1. Varmista, että laite on kytketty toimintaan.
2. Määritä laitteen IP-osoite ja aliverkon peite kytkemällä laite tietokoneen COM-porttiin RS232-kaapelilla (käytä määritettyä Boschin kaapelia). Lisätietoja Bosch ATM/POS -sillan määrittämisestä on Asennusoppaassa.
3. Käynnistä Hyper Terminal -istunto tässä tietokoneessa (yleensä: **Käynnistä > Ohjelmat > Lisävarusteet > Tiedonsiirto > Hyper Terminal**).
4. Kirjoita istunnon nimi ja valitse **OK**.
5. Valitse COM-portin numero ja napsauta **OK**-painiketta.
6. Määritä seuraavat COM-portin asetukset:
 - 9600 bittiä/s
 - 8 databittiä
 - ei pariteettia
 - 1 lopetusbitti
 - laitteiston vuonvalvonta
 Valitse **OK**.
7. Voit tarkastella laitteen järjestelmäasetusvalikkoa painamalla F1-painiketta.
8. Määritä IP-osoite ja aliverkon peite valitsemalla 1.
9. Älä muuta porttien oletusasetuksia:
 - portti1: **4201**
 - portti2: **4200**


ATM/POS-sillan lisääminen BVMS -järjestelmään

1. Liitä laite BVMS -järjestelmän verkkoon.
2. Käynnistä Configuration Client.

3. Valitse  **Laitteet**, laajenna looginen puu, laajenna , valitse hiiren

kakkospainikkeella , valitse **Lisää Bosch ATM/POS -silta**.





Lisää Bosch ATM/POS -silta -valintaikkuna avautuu.

4. Kirjoita haluttu nimi ja aiemmin määritetyt asetukset.
5. Valitse **Tulot**-välilehti ja valitse sitten vaaditut tulot.
6. Tallenna asetukset valitsemalla .

7. Valitse  **Tapahtumat**.

8. Laajenna , laajenna **POS-siltatulo**, valitse **Tietojen syöttö**.

9. Varmista, että tämä tapahtuma laukaisee aina hälytyksen, valitsemalla **Käynnistä hälytys** -luettelosta **Aina**. Jos haluat, että tapahtuma laukaisee hälytyksen vain tietyinä ajankohtana, valitse aikataulu.



10. Tallenna asetukset valitsemalla  .
11. Valitse  **Hälyt.**
12. Määritä haluamasi hälytysasetukset tätä tapahtumaa varten.
13. Tallenna asetukset valitsemalla  ja aktivoi määrittäminen valitsemalla  .
14. Testaa, että hälytys toimii halutulla tavalla.

10.2

Bosch Allegiant -hälytystulon lisääminen

Kun Bosch Allegiant -laite on lisätty BVMS -järjestelmään, voit lisätä Allegiant-hälytystuloja.

1. Valitse Laitepuusta Allegiant -laitemerkintä.
2. Valitse **Tulot**-välilehti ja valitse **Lisää tulo**.
3. Lisää halutut hälytystulot.
4. Valitse **Tapahtumat**.
5. Laajenna Tapahtumapuussa **Allegiant-laitteet**, laajenna **Allegiant-tulo**, ja valitse **Tulo suljettu** tai **Tulo avattu** (sovelluksen mukaan).
6. Varmista, että tapahtuma laukaisee aina hälytyksen, valitsemalla **Käynnistä hälytys** -luettelosta **Aina**. Jos haluat, että tapahtuma laukaisee hälytyksen vain tietyinä ajankohtana, valitse aikataulu.

7. Tallenna asetukset valitsemalla  ja aktivoi määrittäminen valitsemalla  .
8. Testaa, että hälytys toimii halutulla tavalla.

10.3

2 Dinion IP -kameran lisääminen ja määrittäminen VRM-tallennuksella

Tässä osiossa kerrotaan, kuinka lisätään 2 Dinion IP -kameraa VRM-tallennusta varten, kuinka määritetään erilaisia tallennusasetuksia ja kuinka näille kameroille määritetään rikostekninen haku.




Edellytykset:

VRM- ja iSCSI-laitteet on määritetty oikein.

Tämä tarkoittaa, että:

- VRM on lisätty Laitepuuhun.
- iSCSI-laite sekä määritetty kohde ja LUN on määritetty tähän VRM:ään.

IP-kameroiden lisääminen nykyiseen VRM:ään:

- Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna 
1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Lisää lähetin**. **Lisää lähetin** -valintaikkuna tulee näkyviin.
 2. Kirjoita IP-kameran IP-osoite ja valitse lähettimen tyyppi (Dinion IP). Valitse **OK**.
Toista tämä vaihe toiselle IP-kameralle.

IP-kameroiden lisääminen Loogiseen Puuhun:



Pääikkuna > **Kartat ja rakenne**

- ▶ Vedä kamerat Loogiseen Puuhun.

Kameran ominaisuuksien muuttaminen:



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus** >  >  -välilehti

1. Määritä suoran kuvan näytön laatu **Reaaliaikainen videokuva** -sarakeessa. Näihin laitteisiin voidaan asettaa vain kamerakohtainen suoran kuvan laatu, ei ajastettuja asetuksia.
2. Tee tarvittavat asetukset muissa sarakeissa.

Kameroiden tallennusasetusten määrittäminen:



1. Valitse aikatauluvälilehti, esimerkiksi .



2. Valitse  -sarakeesta solu ja valitse sopiva tietovirran laatu.

3. Valitse kohdan **Jatkuva tai hälytystä edeltävä tallennus** sarakeesta **Valitse** haluamasi tallennustila.


Jos valitset **Hälytystä edeltävä**-kohdan, valitse hälytystallennusaika ennen hälytystä sekunteina napsauttamalla **Kesto**-saraketta.

4. Napsauta **Hälytystallennus** -kohdassa **Kesto**-sarakkeen solua ja kirjoita haluttu tallennusaika.
5. Määritä toisen kameras tallennusasetukset toistamalla edelliset vaiheet.

Rikosteknisen haun käyttöönotto työasemassa:



Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna 

1. Napsauta työaseman  -kuvaketta.
2. Valitse **Asetukset**-välilehti.
3. Valitse **Käytä Forensic Search -hakua** -valintaruutu.

11 Yleiset Configuration Client -ikkunat











Tässä luvussa on tietoja BVMSConfiguration Client -sovelluksen tärkeimmistä sovellusikkunoista.





11.1 Määrittelyikkuna

Pääikkuna

Voit tehdä järjestelmän määryksiä. Työkalurivin painikkeet vastaavat sivuja, joiden määrykset on tehtävä, jotta järjestelmää voidaan käyttää. Sivujen järjestys vastaa suositeltua määrytysjärjestystä.

- Puun kohdan napsauttaminen näyttää käytettävissä olevat ominaisuussivut.

 <p>Laitteet</p>	Näyttää Laitteet -sivun ja kaikki järjestelmään liitetyt laitteet.
 <p>Kartat ja rakenne</p>	Näyttää Kartat ja rakenne -sivun ja Loogisen Puun, Laitepuun ja kartat.
 <p>Aikataulut</p>	Näyttää Tallennusaikataulut - ja Tehtäväaikataulut -sivut.
 <p>Kamerat ja tallennus</p>	Näyttää Kamerat ja tallennus -sivun sekä Kamerataulukon ja kaikkien kameroiden tallennusasetukset.
 <p>Tapahtumat</p>	Näyttää Tapahtumat -sivun.
 <p>Hälyt</p>	Näyttää Hälyt -sivun.
 <p>Käyttäjryhmät</p>	Näyttää Käyttäjryhmät -sivun ja kaikki käyttäjät.
	Tallentaa nykyisen ikkunan muutetut asetukset.
	Palauttaa nykyisen ikkunan tallennetut asetukset.
	Avaa Aktivoi kokoonpano -valintaikkunan.

	Poistaa valitun kohteen. (Ei käytettävissä kaikilla sivuilla).
	Nimeää valitun kohteen uudelleen. (Ei käytettävissä kaikilla sivuilla).
	Näyttää nykyiseen ikkunaan liittyvät ohjeet.
	Päivittää kaikkien laitteiden tilatiedot ja laitteiden ominaisuudet tarvittaessa (ei käytettävissä kaikilla sivuilla). Voit päivittää yksittäisen laitteen tilan napsauttamalla laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Päivitä tila . Huomautus: Jos käytössä on suuri järjestelmä, johon on määritetty yli 1 000 laitetta, tilojen ja laitteiden ominaisuuksien päivittäminen voi kestää kauan.

11.2

Valikkokomennot

Järjestelmä-valikkokomennot

Tallenna muutokset	Tallentaa kaikki tälle sivulle tehdyt muutokset.
Kumoa kaikki muutokset sivulla	Palauttaa asetukset edellisen tallennuskerran asetuksiin.
Aktivoinnin hallintaohjelma...	Avaa Aktivoinnin hallintaohjelma -valintaikkunan.
Vie kokoonpano...	Avaa Vie kokoonpanotiedosto -valintaikkunan.
Tuo kokoonpano...	Avaa Tuo kokoonpanotiedosto -valintaikkunan.
Vie laitetiedot OPC-ohjelmistoon	Avaa valintaikkunan, jossa voidaan luoda toisen valmistajan hallintajärjestelmään tuotava määrittelytiedosto.
Poistu	Poistuu ohjelmasta.

Laitteisto-valikon komennot

Laitetarkistus...	Avaa Laitetarkistus -valintaikkunan.
Suojaa laitteet oletussalasanalla...	Avaa Suojaa laitteet yleisellä oletussalasanalla -valintaikkunan.
Muuta laitteiden salasanat...	Avaa Muuta laitteiden salasanat -valintaikkunan.
Päivitä laitteen laiteohjelmisto...	Avaa Päivitä laitteen laiteohjelmisto -valintaikkunan.
Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset...	Avaa Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset -valintaikkunan.
Laitteen monitori...	Avaa Laitteen monitori -valintaikkunan.

Työkalut-valikkokomennot

Komentosarjaeditori...	Avaa Komentosarjaeditori -valintaikkunan.
Resurssien hallintaohjelma...	Avaa Resurssien hallintaohjelma -valintaikkunan.
Jakson koontitoiminto...	Avaa Jakson koontitoiminto -valintaikkunan.
Resurssimuunnin	Avaa Resurssimuunnin -valintaikkunan, jos vanhat karttaresurssit ovat käytettävissä.
RRAS-kokoonpano...	Avaa RRAS-määritykset -valintaikkunan.
Lisenssien hallintaohjelma...	Avaa Lisenssien hallintaohjelma -valintaikkunan.
Lisenssin tarkastaja...	Avaa Lisenssin tarkastaja -valintaikkunan.

Raportit-valikkokomennot

Tallennusaikataulut...	Avaa Tallennusaikataulut -valintaikkunan.
Ajastetun tallennuksen asetukset...	Avaa Ajastetun tallennuksen asetukset -valintaikkunan.
Tehtäväaikataulut...	Avaa Tehtäväaikataulut -valintaikkunan.
Kamerat ja tallennusparametrit...	Avaa Kamerat ja tallennusparametrit -valintaikkunan.
Suoratoiston laatuasetukset...	Avaa Suoratoiston laatuasetukset -valintaikkunan.
Tapahtuman asetukset...	Avaa Tapahtuman asetukset -valintaikkunan.
Yhdistelmä tapahtuman asetukset...	Avaa Yhdistetyn tapahtuman asetukset -valintaikkunan.
Hälytysasetukset...	Avaa Hälytysasetukset -valintaikkunan.
Määritetyt käyttäjät...	Avaa Määritetyt käyttäjät -valintaikkunan.
Käyttäjryhmät ja tilit...	Avaa Käyttäjryhmät ja tilit -valintaikkunan.
Laiteoikeudet...	Avaa Laiteoikeudet -valintaikkunan.
Käyttöoikeudet...	Avaa Käyttöoikeudet -valintaikkunan.
Määrityoikeudet...	Avaa Määrityoikeudet -valintaikkunan.
Käyttäjryhmän oikeudet...	Avaa Käyttäjryhmän oikeudet -valintaikkunan.
Suojausasetukset...	Avaa Suojausasetukset -valintaikkunan.
Ohitetut laitteet...	Avaa Ohitetut laitteet -valintaikkunan.

Asetukset-valikkokomennot

Hälytysasetukset...	Avaa Hälytysasetukset -valintaikkunan.
SNMP-asetukset...	Avaa SNMP-asetukset -valintaikkunan.
Määritä tallennuslaadut...	Avaa Suoratoiston laatuasetukset -valintaikkunan.
Asetukset...	Avaa Asetukset -valintaikkunan.

Etäkäyttöasetukset...	Avaa Etäkäyttöasetukset -valintaikkunan.
------------------------------	---


Ohje -valikkokomennot



Näytä ohje	Avaa BVMS -sovelluksen ohjeen.
Tietoja...	Avaa valintaikkunan, jossa on tietoja asennetusta järjestelmästä, kuten versionumero.


11.3 Aktivoinnin hallintaohjelma -valintaikkuna (Järjestelmä-valikko)


Pääikkuna > **Järjestelmä** -valikko > **Aktivoinnin hallintaohjelma...** -komento
 Voit aktivoida nykyisen kokoonpanon tai palauttaa aiemman kokoonpanon.


Activation Manager ✕


 Please select the configuration you want to activate. If you activate an older configuration, the system will perform a rollback and the newer configurations will be removed.

Date & Time	User	Description
Working Copy		
 5/7/2019 4:11:26 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Added event type data to configuration (BVMS version 10.0.0.701)
5/7/2019 4:10:55 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.701
4/29/2019 9:22:23 AM	TECHDOC-02 : admin	
4/27/2019 4:18:21 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.665
4/26/2019 4:40:24 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/25/2019 4:14:54 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Added event type data to configuration (BVMS version 10.0.0.661)
4/25/2019 4:14:16 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.661
4/23/2019 3:42:19 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/19/2019 4:18:47 AM	TECHDOC-02 : SYSTEM	Migrated to Version: 10.0.0.650
4/17/2019 2:32:48 PM	TECHDOC-02 : admin	
 4/17/2019 2:32:12 PM	TECHDOC-02 : admin	Configuration file created: 'C:\Users\bet1grb\Desktop\BoschVMS.zip'
4/11/2019 4:54:37 PM	TECHDOC-02 : admin	
4/9/2019 4:23:05 PM	TECHDOC-02 : admin	

 Exported configuration

 Imported configuration

 Currently active configuration


 Rollback: This configuration will be removed after activation

Activate
Cancel

Aktivoi
 Avaa **Aktivoi kokoonpano** -valintaikkunan.

- Viitata johonkin**
- *Toimivan kokoonpanon aktivointi, sivu 88*
 - *Kokoonpanon aktivointi, sivu 89*

11.4 Aktivoi kokoonpano -valintaikkuna (Järjestelmä-valikko)

Pääikkuna > 

Voit kirjoittaa aktivoitavan toimivan määrittelyn kuvauksen.

Määritä viivästetty aktivointiaika

Valitse viivästetty aktivointiaika napsauttamalla.

Huomautus: Viivästettyä aktivointia ei suoriteta niin kauan kuin käyttäjä on kirjautuneena sisään Configuration Client -sovellukseen.

Pakota kaikkien Operator Client -työasemien aktivointi

Jos valittu, uusi määrittely aktivoidaan käynnistämällä kukin Operator Client -työasema automaattisesti uudelleen. Käyttäjä ei voi estää uutta määrittelyä.

Jos tätä ei ole valittu, jokaisessa Operator Client -työasemassa näytetään muutaman sekunnin ajan valintaikkuna. Käyttäjä voi estää tai hyväksyä uuden määrittelyn. Jos käyttäjä ei tee mitään, valintaikkuna sulkeutuu muutaman sekunnin kuluttua. Tällöin uutta määrittelyä ei hyväksytä.

Määritä RRAS-palvelu ennen aktivointia

Käytettävissä vain, jos **Ota porttimääritys käyttöön** -vaihtoehto on otettu käyttöön

Etäkäyttöasetukset-valintaikkunassa.

Jos valittu, **RRAS-määrittelyt** -valintaikkuna avautuu ennen aktivoinnin suorittamista.

Viitata johonkin

– *Toimivan kokoonpanon aktivointi, sivu 88*

11.5

Laitetarkistus-valintaikkuna (Laitteisto-valikko)

Pääikkuna > **Laitteisto** -valikko > **Laitetarkistus...** -komento

Näyttää laitteet, joilla on kahdentunut IP-osoite tai oletus-IP-osoite (192.168.0.1).

Voit vaihtaa tällaiset IP-osoitteet ja aliverkon peitteet.

Oikea aliverkon peite on annettava ennen IP-osoitteen vaihtamista.

11.6

Suojaa laitteet yleisellä oletussalasanalla -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)

Pääikkuna > **Laitteisto** -valikko > **Suojaa laitteet oletussalasanalla...** -komento tai



Pääikkuna >

Tämä valintaikkuna avautuu, jos aktivointia odotetaan ja jos määrittelyssä on laitteita, joita ei ole suojattu salasanalla. Sallii yleisen, kaikissa soveltuviissa laitteissa käytettävän oletussalasanan kirjoittamisen.

Päivitä tilat ja ominaisuudet

Valitsemalla tämän voit tarkistaa verkossa uudelleen laitteet, joita ei ole suojattu salasanalla.

Yleinen oletussalasanana

Kirjoita salasana, jota käytetään kaikissa tällä hetkellä suojaamattomissa laitteissa.

Näytä salasanat

Valitsemalla tämän kaikki tämän valintaikkunan salasanat tulevat näkyviin.

Pakota salasanasuojaus aktivoinnin yhteydessä

Valitse tämä valintaruutu napsauttamalla. Jos otettu käyttöön, yleistä oletussalasanaa on käytettävä laitteissa, joita ei ole suojattu salasanalla.

Käytä

Valitsemalla tämän voit käyttää yleistä oletussalasanaa.

Salasanojen vaihto -valintaikkuna avautuu. Salasanamuutokset mainitaan luettelossa.

Sulje valitsemalla **OK**.

Jos aloitit aktivoimalla määrittelyn, **Aktivoinnin hallintaohjelma** -valintaikkuna on avautunut.

Viitata johonkin

– *Toimivan kokoonpanon aktivointi, sivu 88*

11.7

Muuta laitteiden salasanoja -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)

Pääikkuna >  **Laitteet** >  **Muuta laitteiden salasanoja** > **Muuta laitteiden salasanoja** -valintaikkuna

tai

Pääikkuna > **Laitteisto**-valikko > **Muuta laitteiden salasanoja...** -komento > **Muuta laitteiden salasanoja** -valintaikkuna



Päivittää kaikkien laitteiden tilatiedot. Voit päivittää yksittäisen laitteen tilan napsauttamalla laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Päivitä tila**.

Huomautus: Jos käytössä on suuri järjestelmä, johon on määritetty yli 1 000 laitetta, tilojen päivittäminen voi kestää kauan.




Voit valita kaikki käytettävissä olevat laitteet kerralla.

Näytä salasanoja

Valitse valintaruutu, jos haluat, että määritetyt salasanoja näytetään luettavassa muodossa.



Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätasoon kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä näytetään. Aktiivisen suodatimen merkinä on . Ympäri merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämänimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla .

Huomautus: Salasanojen hakutoiminto on käytettävissä vain, jos **Näytä salasanoja** -valintaruutu on valittu.

Taulukon avulla voit määrittää seuraavat käytettävissä olevien IP-laitteiden ominaisuudet:

- Service-salasana
- Käyttäjän salasana
- Live-salasana
- Kohteen salasana

Muuta IP-laitteiden salasana seuraavasti:

1. Valitse laite.

2. Napsauta valittua laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Muokkaa salasanaa.... Muuta laitteiden salasanat** -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse salasanan tyyppi.
4. Kirjoita uusi salasana.
5. Valitse **OK**.
Uusi salasana päivitetään valittuun laitteeseen.

Useiden laitteiden asetusten muuttaminen:

Katso *Useiden lähettimien/vastaanottimien määrittäminen, sivu 221*.

11.8

Päivitä laitteen laiteohjelmisto -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)

Pääikkuna > **Laitteisto**-valikko > **Päivitä laitteen laiteohjelmisto...** -komento > **Päivitä laitteen laiteohjelmisto** -valintaikkuna



Päivittää kaikkien laitteiden tilatiedot. Voit päivittää yksittäisen laitteen tilan napsauttamalla laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Päivitä tila**.

Huomautus: Jos käytössä on suuri järjestelmä, johon on määritetty yli 1 000 laitetta, tilojen päivittäminen voi kestää kauan.



Voit valita kaikki käytettävissä olevat laitteet kerralla.



Päivittää laiteohjelmiston version.



Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätason kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä näytetään. Aktiivisen suodattimen merkinä on **x**. Ympäröi merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämännimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla **x**.

Laiteohjelmiston version päivitys:

1. Valitse laite.
2. Valitse **Päivitä laiteohjelmisto**.
Configuration Client -tietoikkuna avautuu.
3. Valitse **OK**.
Resurssienhallinta avautuu.
4. Valitse päivitystiedosto.
5. Valitse **Avaa**.
Laiteohjelmiston siirron tila -ikkuna avautuu.

6. Aloita siirto valitsemalla **Aloita**.
7. Valitse **Sulje**.
Laitteohjelmisto on päivitetty.

Useiden laitteiden asetusten muuttaminen:

Katso *Useiden lähettimien/vastaanottimien määrittäminen*, sivu 221.

11.9

Muuta laitteiden IP- ja verkkoasetuksia -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)

Pääikkuna > **Laitteisto**-valikko > **Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset...** -komento > **Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset** -valintaikkuna



Päivittää kaikkien laitteiden tilatiedot. Voit päivittää yksittäisen laitteen tilan napsauttamalla laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Päivitä tila**.

Huomautus: Jos käytössä on suuri järjestelmä, johon on määritetty yli 1 000 laitetta, tilojen päivittäminen voi kestää kauan.



Voit valita kaikki käytettävissä olevat laitteet kerralla.

Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätasoon kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä näytetään. Aktiivisen suodattimen merkinä on **x**. Ympäroi merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämännimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla **x**.

Taulukon avulla voit määrittää seuraavat käytettävissä olevien IP-laitteiden ominaisuudet:

- Näyttönimi
- IP-osoite
- Aliverkon peite
- Yhdyskäytävän IP



Huomautus!

Voit kirjoittaa tarvittavat asetukset asianmukaiseen kenttään komentojen käyttämisen sijaan.

IP-laitteiden näyttönimen määrittäminen:

1. Valitse laite.
2. Napsauta valittua laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Määritä Näyttönimet...** **Määritä Näyttönimet** -valintaikkuna avautuu.

3. Kirjoita ensimmäinen merkkijono **Aloitus:**-kenttään.
4. Valitse **Laske**. Valitun laitteen alueen viimeinen merkkijono näkyy **Lopetus:** -kentässä.
5. Valitse **OK**.
6. Valitse **Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset** -valintaikkunassa **Käytä**.
Laskettu nimi päivitetään valittuun laitteeseen.

Määritä näyttönimet -valintaikkuna

Aloitus:

Kirjoita ensimmäinen nimi.

Lopetus:

Näyttää valittujen laitteiden viimeisen nimen, kun olet valinnut **Laske**.

Laske

Laskee valittujen laitteiden näyttönimet.

IP-laitteiden IP-osoitteen määrittäminen:

1. Valitse laite.
2. Napsauta valittua laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Määritä IP-osoitteet...**
Määritä IP-osoitteet -valintaikkuna avautuu.
3. Kirjoita ensimmäinen IP-osoite **Aloitus:**-kenttään.
4. Valitse **Laske**. Valitun laitteen alueen viimeinen IP-osoite näkyy **Lopetus:** -kentässä.
5. Valitse **OK**.
6. Valitse **Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset** -valintaikkunassa **Käytä**.
Uusi IP-osoite päivitetään valittuun laitteeseen.

Määritä IP-osoitteet -valintaikkuna

Aloitus:

Kirjoita ensimmäinen IP-osoite.

Lopetus:

Näyttää valittujen laitteiden viimeisen IP-osoitteen, kun olet valinnut **Laske**.

Laske

Laskee valittujen laitteiden IP-osoitealueen.

IP-laitteiden aliverkon peitteen ja yhdyskäytävätunnuksen määrittäminen:

1. Valitse haluamasi kenttä.
2. Kirjoita oikea arvo.
3. Valitse **Käytä**.
Uusi arvo päivitetään valittuun laitteeseen.

Käytä

Voit määrittää syötetyt arvot laitteisiin sulkematta valintaikkunaa.

Useiden laitteiden asetusten muuttaminen:

Katso *Useiden lähettimien/vastaanottimien määrittäminen, sivu 221*.

11.10

Laitteen valvonta -valintaikkuna (Laitteisto-valikko)

Pääikkuna > **Laitteisto**-valikko > **Laitteen monitori...** -komento > **Laitteen monitori** -valintaikkuna

Sallii sellaisten lähettimien ja vastaanottimien tilan tarkistamisen laitepuussa, jotka ovat aktiivisia BVMS -järjestelmässä.

Näyttönimi

BVMS -järjestelmässä määritetty laitenimi.

Verkko-osoite

Laitteen IP-osoite.

Tila

Seuraavat tilat voidaan näyttää:

- **Määritetty:** laitteen määrittäminen on aktivoitu.
- **Kokoonpanon ristiriita:** laitteen määrittäminen ei ole aktivoitu.
- **Tuntematon:** tilaa ei voitu määrittää.
- **Ei yhdistetty:** ei yhteyttä.

Viimeisin tarkistus

Päivämäärä ja aika, jolloin valintaikkuna käynnistettiin ja tarkistus suoritettiin. Kun valintaikkuna on avoinna, laitteita ei tarkisteta uudelleen.

Viitata johonkin

- *Lähettimien tai vastaanottimien tilan tarkistaminen, sivu 91*

11.11 Lisenssin tutkimustoiminto -valintaikkuna (Työkalut-valikko)

Pääikkuna > **Työkalut**-valikko > **Lisenssin tarkastaja...** -komento > **Lisenssin tarkastaja** -valintaikkuna

Voit tarkistaa, ylittääkö asennettujen BVMS -lisenssien määrä ostettujen lisenssien määrän.

11.12 Lisenssien hallintaohjelma -valintaikkuna (Työkalut-valikko)

Pääikkuna > **Työkalut** -valikko > **Lisenssien hallintaohjelma...** -komento

Voit ottaa käyttöön tilatun BVMS -paketin lisenssin sekä lisäominaisuuspäivitykset.

Peruspaketit

Näyttää käytettävissä olevat peruspaketit.

Mallin numero

Näyttää valitun paketin, ominaisuuden tai laajennuksen kaupallisen mallinumeron (CTN).

Tila

Näyttää lisenssien tilan tarvittaessa.

Valinnaiset ominaisuudet

Näyttää käytettävissä olevat ominaisuudet.

Laajennettavuus

Näyttää käytettävissä olevat laajennukset ja niiden määrän. Muuta määräkohtaa suoraan valintaruudusta ja valitse ylä- tai alanuoli.

Aktivoi

Avaa **Lisenssi Aktivointi** -valintaikkunan.

Tuontipaketin numero

Tuo XML-tiedoston, joka sisältää Boschin toimittamat paketin tiedot.

Lisää uusi paketti

Näyttää valintaikkunan, josta voit valita uuden lisenssitiedoston.

Viitata johonkin

- *Ohjelmistolisenssien aktivoiminen, sivu 70*

11.13 Raporttien valintaikkunat (Raportit-valikko)

Tässä luvussa käsitellään kaikki valintaikkunat, jotka ovat käytettävissä määrittämissä raportteihin.

Viitata johonkin

- *Raportin luominen, sivu 91*

11.13.1 Tallennusaikataulut-valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Tallennusaikataulut...** -komento

Näyttää määritetyt tallennusaikataulut.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.2 Ajastetun tallennuksen asetukset -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Ajastetun tallennuksen asetukset...** -komento

Näyttää määritetyt ajastetun tallennuksen asetukset.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.3 Tehtävääikataulut-valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Tehtävääikataulut...** -komento

Näyttää määritetyt tehtävääikataulut.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.4 Kameroiden ja tallennuksen parametrit -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Kamerat ja tallennusparametrit...** -komento

Näyttää tallennusparametrit, jotka on määritetty Kamerataulukon ja Tallennustaulukon.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.5 Suoratoiston laatuasetukset -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Suoratoiston laatuasetukset...** -komento

Näyttää kaikkien kameroiden suoratoiston laatuasetukset.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.6 Tapahtuman asetukset -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Tapahtuman asetukset...** -komento

Näyttää tapahtumat, joille on määritetty aikataulu hälytyksen käynnistämiseen.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.7 Yhdistetyn tapahtuman asetukset -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Yhdistelmä tapahtuman asetukset...** -komento

Näyttää kaikki yhdistetyt tapahtumat.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.8 Hälytyksen asetukset -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Hälytysasetukset...** -komento

Näyttää määritettyjen hälytysten kaikki hälytysasetukset, kuten **Hälytysasetukset**-valintaikkunan asetukset.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.9 Määritetyt käyttäjät -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Määritetyt käyttäjät...** -komento

Näyttää käyttäjät, joilla on oikeus kirjautua sisään Operator Client -sovellukseen.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.10 Käyttäjärhytät ja tilit -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Käyttäjärhytät ja tilit...** -komento

Näyttää määritetyt käyttäjärhytät, Enterprise Accounts, Enterprise User Groups ja kaksoisvaltuutusta käyttävät rhytät.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.11 Laiteoikeudet-valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Laiteoikeudet...** -komento

Näyttää käyttäjärhyttäin luvat käyttää määritettyjä laitteita.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.12 Käyttöoikeudet-valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Käyttöoikeudet...** -komento

Näyttää käyttäjärhyttäin luvat käyttää Operator Clientia.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.13 Määrityoikeudet-valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Määrityoikeudet...** -komento

Näyttää käyttäjärhyttäin luvat käyttää Configuration Clientia.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.14 Käyttäjärhyttän oikeudet -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Käyttäjärhyttän oikeudet...** -komento

Näyttää kunkin käyttäjärhyttän käyttäjärhyttien määrityoikeudet.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.15 Suojausasetukset-valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Suojausasetukset...** -komento

Näyttää kunkin käyttäjärhyttän ja Enterprise User Groups määritetyt suojausasetukset.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.13.16 Ohitetut laitteet -valintaikkuna

Pääikkuna > **Raportit** -valikko > **Ohitetut laitteet...** -komento

Näyttää kaikki määritetyt laitteet sekä ohitetut laitteet.

- ▶ Valitse **CSV-vienti**, jos haluat tallentaa tämän valintaikkunan tiedot CSV-tiedostoon.

11.14 Hälytysasetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko)

Katso kohta *Hälytyksen asetukset -valintaikkuna, sivu 297*, josta saat lisätietoja.

11.15 SNMP-asetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko)

Pääikkuna > **Asetukset**-valikko > **SNMP-asetukset...** -komento

Voit määrittää Management Server -tietokonetta valvovan SNMP:n. Voit määrittää, mille tapahtumalle SNMP trap -viesti lähetetään, joitakin järjestelmän lisätietoja ja niiden tietokoneiden IP-osoitteet, joilla on tarkoitus vastaanottaa SNMP trap -viestettä BVMS -järjestelmästä.

Palvelin lähettää SNMP trap -viestin tapahtumien yhteydessä. Voit vastaanottaa nämä trap-viestit SNMP-vastaanottimella Configuration Client -sovelluksessa **SNMP Trap -lokisovellus** -työkalulla. Voit käyttää myös jotain muuta ohjelmistoa, joka voi vastaanottaa SNMP trap -viestejä.

BVMS -järjestelmän SNMP-agentti tukee SNMP GetRequest-pyyntöä. Kun SNMP-hallintaohjelmisto (esimerkiksi iReasoning MIB Browser) lähettää SNMP GetRequest -pyynnön BVMS Management Server -hallintapalvelimeen, Management Server lähettää vastaavan vastausviestin.

MIB-tiedosto sijaitsee seuraavassa tiedostossa:

```
<installation_directory>\Bosch\VMS\bin\BVMS.mib
```

Vain versioita SNMPv1 ja v2 tuetaan.

Huomautus: SNMPv1 ja SNMPv2 eivät ole täysin yhteensopivia. Niinpä versioiden SNMPv1 ja SNMPv2 yhteiskäyttöä ei suositella.

SNMP GET -portti

Kirjoita SNMP GetRequest -pyynnön portin numero. BVMS Management Server -hallintapalvelun SNMP-agentti kuuntelee tässä portissa SNMP GetRequest-pyyntöä.

Huomautus: BVMS ei käytä vakioporttia 161 SNMP GetRequest-pyynnölle, koska sen tietokoneen SNMP-agentti, johon BVMS Management Server on asennettu, käyttää mahdollisesti porttia.

Oletusarvo on 12544.

Järjestelmän yhteyshenkilö

Kirjoita BVMS -järjestelmän yhteystiedot. Voit hakea nämä tiedot SNMP GetRequest -pyynnöllä käyttämällä OID-tunnusta .1.3.6.1.2.1.1.4.

Järjestelmän kuvaus

Kirjoita BVMS -järjestelmän kuvaus. Voit hakea nämä tiedot SNMP GetRequest -pyynnöllä käyttämällä OID-tunnusta .1.3.6.1.2.1.1.5.

Järjestelmän sijainti

Kirjoita BVMS -järjestelmän sijainti. Tämän komentojonon on määritettävä palvelintietokoneen fyysinen sijainti, kuten rakennus tai huoneen tai telineen numero.

Voit hakea nämä tiedot SNMP GetRequest -pyynnöllä käyttämällä OID-tunnusta .1.3.6.1.2.1.1.6.

Trap-vastaanottimet

Kirjoita sen tietokoneen IP-osoite, johon BVMS -palvelimen on tarkoitus lähettää SNMP trap -viestit.

Trap-suodatin

Valitse napsauttamalla Tapahtumapuusta tapahtumat, joilla lähetetyt SNMP trap -viestit suodatetaan.

Viitata johonkin

– *SNMP-valvonnan määrittäminen, sivu 91*

11.16

Valinnat-valintaikkuna (Asetukset-valikko)

Pääikkuna > **Asetukset** -valikko > **Asetukset...** -komento

Kieli

Voit määrittää Configuration Client kielen. Jos valitset **Järjestelmän kieli** -kohdan, järjestelmä valitsee kieleksi Windows-asennuksen kielen.

Tämä asetus otetaan käyttöön aina Configuration Clientin käynnistyksen jälkeen.

Tarkistusasetukset

Voit määrittää, voidaanko laitteita skannata vastaavassa aliverkossa tai eri aliverkoissa.

Monitoriryhmän (MG) asetukset

Voit määrittää käyttäjille oikeudet hallita kaikkia monitoriryhmiä kaikista BVMS -järjestelmän tietokoneista. Jos näin tehdään, työasemaa ei tarvitse määrittää Laitepuuhun.

Tämä asetus otetaan käyttöön määrittämisen aktivoinnin jälkeen.

Vastaanottimet automaattisesti valitsevat virran kameraan yhdistettäessä

Voit määrittää kaikki järjestelmän vastaanottimet käyttämään yhteensopivaa tietovirtaa, mikä ei välttämättä ole suoratoisto.

Tämä asetus otetaan käyttöön määrittämisen aktivoinnin jälkeen.

Lokin määrittäminen

Voit määrittää lokitietokannan yhteyden merkkijonon.



Huomautus!

Muuta tätä merkkijonoa vain, jos haluat määrittää Lokille SQL-etäpalvelimen, sekä vain, jos tunnet SQL-palvelintekniikan.

Voit määrittää lokikirjan merkintöjen enimmäissäilytysajan. Merkinnot poistetaan automaattisesti, kun määritetty säilytysaika on saavutettu.

Tämä asetus otetaan käyttöön määrittämisen aktivoinnin jälkeen.

Edistynyt tilanäyttö

Poista käytöstä kohdepisteiden värit kartalla

Voit poistaa käytöstä kartoissa vilkkuvat kohdepisteet.

Ota laajennettu tilanäyttö käyttöön (kohdepisteiden väri kartalla määrittyy tilan mukaan)

Voit määrittää kaikille tapahtumatiloille, että tähän tapahtumaan kuuluvien laitteiden kohdepisteet näytetään taustavärillä ja vilkkuvina, jos määritetty tapahtuma tapahtuu.

Ota laajennettu hälytysnäyttö käyttöön (kohdepisteiden väri kartalla määrittyy hälytyksen mukaan)

Voit määrittää kaikille hälytyksille, että tähän hälytykseen kuuluvien laitteiden kohdepisteet näytetään taustavärillä ja vilkkuvina, jos määritetty hälytys tapahtuu.

Laajennetun tilanäytön määrittämisen voi tehdä, kun olet tallentanut määrittämisen. Kohdepisteet näytetään Operator Clientin kartalla, kun olet aktivoinut määrittämisen.

Automaattinen uloskirjaus

Pakota Configuration Clientin automaattinen uloskirjaus, kun toimettomuus on jatkunut näin kauan

Voit määrittää Configuration Clientin automaattisen uloskirjautumisen. Configuration Client kirjautuu ulos määritetyn ajanjakson jälkeen.

Seuraavien **Laitteet**-sivulla olevien laitteiden määrittämisen tehtäviä muutoksia ei tallenneta automaattisesti, ja muutokset menetetään käyttämättömyydestä johtuvan uloskirjautumisen yhteydessä:

- Lähettimet
- Vastaanottimet
- VRM-laitteet
- iSCSI-laitteet
- VSG-laitteet

Kaikki muut odottavat määrittämissä muutokset tallennetaan automaattisesti.

Huomautus: Valintaikkunoissa tehtyjä muutoksia ei tallenneta, jos niitä ei vahvisteta valitsemalla **OK**.

Tämä asetus otetaan käyttöön määrittämisen aktivoinnin jälkeen.

Salli useat kirjautumiset samalla käyttäjänimellä

Voit määrittää, että BVMS SDK-, BVMS Web Client-, BVMS Mobile App- tai Operator Client -käyttäjä voi suorittaa useita synkronoituja kirjautumisia samalla käyttäjänimellä.

Yleinen iSCSI-yhteyden salasana (CHAP-salasana):

Kirjoita iSCSI CHAP -salasana, jota tarvitaan todennukseen ja suoratoiston mahdollistamiseen iSCSI-tallennuslaitteessa.

Huomautus: iSCSI CHAP -salasanan ja järjestelmän laajuisen CHAP-salasanan on oltava identtiset.

Katso , sivu 167

Näytä salasana

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Viitata johonkin

– , sivu 167

11.17

Etäkäyttöasetukset-valintaikkuna (Asetukset-valikko)

Pääikkuna > **Asetukset** -valikko > **Etäkäyttöasetukset...** -komento

Voit määrittää portin kartoituksen etäkäyttöä varten.

Lisää vähintään yksi porttialue. BVMS liittää määritetyn laitteen kunkin yksityisen IP-osoitteen automaattisesti erilaiseen julkisen portin numeroon jollakin kyseisistä alueista.

Sama portin kartoitus määritetään reitittimessä, joka yhdistää yksityisen verkon julkiseen verkkoon. Tämän jälkeen reititin lähettää kunkin julkisella portin numerolla varustetun paketin edelleen julkisesta verkosta yksityiseen IP-osoitteeseen ja portin numeroon. Yksityinen IP-osoite ja portin numero on määritetty portin kartoitustaulukossa tälle julkiselle portin numerolle.



Huomautus!

Lisäksi reitittimessä on määritettävä portin edelleenlähetys manuaalisesti portin kartoitustaulukon asetusten mukaisesti.

Ota porttimääritys käyttöön

Ota portin kartoitus käyttöön tai poista se käytöstä napsauttamalla.

Lisää

Lisää **Porttialueet** -luetteloon porttialue napsauttamalla.

Muokkaa

Muuta **Porttialueet** -luettelon valittua kohtaa napsauttamalla.

Poista

Poista valittu kohta **Porttialueet** -luettelosta napsauttamalla.

Yksityinen IP-osoite (LAN-käyttöä varten)

Valitse Management Server -palvelimen paikallisen verkkosovittimen yksityinen IP-osoite.

Julkisen verkko-osoite (IP-osoite tai DNS-nimi, ulkoista käyttöä varten, esimerkiksi Internetin välityksellä)

Kirjoita tämän yksityisen verkon julkinen verkko-osoite. Operator Client -etätyöasema kirjautuu tällä julkisella verkko-osoitteella käyttämään tämän Management Server -palvelimen laitteita.

Näytä porttien määrittäminen...

Napsauta, jos haluat avata **Porttimäärittäminen** -valintaikkunan.

Viitata johonkin

– *Etäkäyttö, sivu 67*

11.17.1**Portin kartoitustaulukko -valintaikkuna**

Pääikkuna > **Asetukset**-valikko > **Etäkäyttöasetukset...** -komento > **Näytä porttien määrittäminen...** -painike > **Porttimäärittäminen** -valintaikkuna

Näyttää määritettyjen laitteiden IP-osoitteiden portin kartoituksen BVMS -järjestelmässä.

Voit kopioida taulukon leikepöydälle ja lisätä kohteita, joita BVMS ei hallitse.

Kopioi Leikepöydälle

Kopioi kartoitustaulukko leikepöydälle napsauttamalla. Tämä auttaa luomaan portin kartoitukselle määrittämisjärjestelmän reitittimessä (esimerkiksi RRAS-palvelu).

Protokolla

Näyttää tässä laitteessa käytettävän verkkoprotokollan.

Voit muuttaa arvoa manuaalisesti.

Yksityinen portti

Näyttää tämän laitteen yksityisessä verkossa käytetyn yksityisen portin numeron.

Voit muuttaa arvoa manuaalisesti.

Julkinen portti

Näyttää julkisen portin numeron, jonka avulla Operator Client käyttää tätä laitetta julkisista verkoista käsin.

Voit muuttaa arvoa manuaalisesti.

Kiinteä

Valitse napsauttamalla, jos haluat korjata manuaalisesti määritetyn portin numeron.

Poista valinta napsauttamalla, jos haluat määrittää portin numeron automaattisesti.

12 Laitteet -sivu



Pääikkuna > **Laitteet**

Näyttää Laitepuun ja määrittämissivut.

Kunkin kohdan alakohtien määrä näkyy hakasulkeissa.

Voit määrittää käytettävissä olevat laitteet, kuten Mobile Video Servicet, ONVIF-lähettimet, Bosch Video Streaming Gateway -laitteet, lähettimet, vastaanottimet, VRM:t, paikallistallennusta käyttävät lähettimet, analogiset matriisit tai oheislaitteet kuten ATM-/POS-sillat.

Huomautus:

Laitteet esitetään puuna ja ryhmitellään verkon fyysisen rakenteen ja laiteluokkien mukaan. Videolähteet, kuten lähettimet, on ryhmitelty VRM-laitteiden kohdalle. Digitaaliset videotallentimet, kuten DiBos, on luetteloitu erikseen.



Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätasoin kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä näytetään. Aktiivisen suodattimen merkinä on **X**. Ympäroï merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämännimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla **X**.

- ▶ Näytä puun kohteeseen liittyvä sivu napsauttamalla kohdetta.

12.1 Laitteiden tilojen ja ominaisuuksien päivittäminen



Pääikkuna > **Laitteet**

Kaikkien määritettyjen vastaanottimien, lähettimien ja VSG-laitteiden ominaisuuksien päivittäminen voi olla tarpeen esimerkiksi laiteohjelmiston päivityksen jälkeen. Tämä toiminto vertaa kunkin laitteen ominaisuuksia BVMS-järjestelmään tallennettuihin ominaisuuksiin. Voit päivittää Laitepuun kaikkien laitteiden ominaisuudet kerralla.

Voit myös kopioida leikepöydälle luettelon laitteista, joiden ominaisuudet ovat muuttuneet. Luettelon voi liittää esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmaan muutosten lähempää tarkastelua varten.

Leikepöydälle tallennettu laiteluettelo on CSV-muodossa, ja se sisältää seuraavat tiedot:

- Laite
- Laitetyyppi
- IP-osoite


Huomautus: Jos käytössä on suuri järjestelmä, johon on määritetty yli 1 000 laitetta, laitteiden tilojen ja ominaisuuksien päivittäminen voi kestää kauan.



Huomautus!

Vain käytettävissä olevien laitteiden ominaisuudet haetaan. Sinun on tarkistettava laitteen tila nähdäksesi, onko laite käytettävissä.

Laitteiden tilojen ja ominaisuuksien päivittäminen:

1. Valitse .
Esiin tulee **Päivitä laitteen ominaisuudet** -valintaikkuna. Kaikkien laitteiden tilatiedot päivitetään ja laitteiden ominaisuudet haetaan.
Jos joidenkin laitteiden ominaisuudet eivät ole ajan tasalla, kyseiset laitteet näkyvät luettelossa ja **Päivitä**-painike on käytettävissä.
 2. Valitse tarvittaessa **Kopioi laiteluettelo leikepöydälle**.
 3. Valitse **Päivitä**.
 4. Valitse **OK**.
- ✓ Laitteiden ominaisuudet on nyt päivitetty.

**Huomautus!**

Kaikkien laitteiden tilatiedot päivitetään aina, vaikka **Päivitä laitteiden ominaisuudet** -valintaikkuna peruutettaisiin.

12.2**IP-laitteiden salasanan muuttaminen**

Pääikkuna >  **Laitteet** >  **Muuta laitteiden salasanat** > **Muuta laitteiden salasanat** -valintaikkuna
tai
Pääikkuna > **Laitteisto**-valikko > **Muuta laitteiden salasanat...** -komento > **Muuta laitteiden salasanat** -valintaikkuna

Muuta IP-laitteiden salasana seuraavasti:

1. Valitse laite.
2. Napsauta valittua laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Muokkaa salasanaa...** **Muuta laitteiden salasanat** -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse salasanan tyyppi.
4. Kirjoita uusi salasana.
5. Valitse **OK**.

Uusi salasana päivitetään valittuun laitteeseen.

Katso lisätietoja kohdasta *Muuta laitteiden salasanoja -valintaikkuna (Laitteisto-valikko), sivu 101*.

Useiden laitteiden asetusten muuttaminen:

Katso *Useiden lähettimien/vastaanottimien määrittäminen, sivu 221*.

Viitata johonkin

– *Muuta laitteiden salasanoja -valintaikkuna (Laitteisto-valikko), sivu 101*

12.3**Laitteen lisääminen**

Pääikkuna >  **Laitteet**

Seuraavat laitteet lisätään Laittepuuhun manuaalisesti, joten laitteen verkko-osoite on tiedettävä:

- Boschin IP-videolaitteen lisääminen
- Bosch Recording Station / DiBos-järjestelmä


- Analoginen matriisi
Bosch Allegiant -laitteen lisääminen edellyttää voimassa olevaa Allegiant-määrittystiedostoa.
- BVMS -työasema
Operator Client -ohjelmiston on oltava asennettuna työasemaan.
- Viestintäväline
- Bosch ATM/POS Bridge -silta, DTP-laite
- Virtuaalitulo
- Verkonvalvontalaite
- Bosch IntuiKey -näppäimistö
- KBD-Universal XF -näppäimistö
- Monitoriryhmä
- I/O-moduuli
- Allegiant CCL -emulointi
- Boschin rikosilmoitinkeskus
- Palvelin pohjainen analysointilaite
- Bosch-kulunvalvontajärjestelmä

Voit tarkistaa seuraavat lisättävät laitteet **BVMS Scan Wizard** -valintaikkunassa:

- VRM-laitteet
- Lähettimet
- Vain live-tilaa käyttävät lähettimet
- ONVIF-lähettimet (vain Live)
- Paikallista tallennusta käyttävät lähettimet
- Vastaanottimet
- Video Streaming Gateway (VSG) -laitteet
- DVR-laitteet
- VIDOS NVR -laitteet



Huomautus!




Kun laite on lisätty, tallenna asetukset valitsemalla  .






Huomautus!



Lisää DVR käyttämällä laitteen järjestelmänvalvojan tiliä. DVR-käyttäjätilin käyttäminen rajoitetuin oikeuksin voi johtaa toimintoihin, jotka eivät ole käytettävissä BVMS -järjestelmässä. Esimerkki tällaisesta on PTZ-kameran ohjauksen käyttö.





BVMS Scan Wizard -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Tarkista lähettimet** > **BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Tarkista videon suoratoiston yhdyskäytävät > BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Tarkista vain live -lähettimet > BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Tarkista paikallistallennuslähettimet > BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Etsi vastaanottimia > BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna

Tässä valintaikkunassa voit tarkistaa verkossa käytössä olevat laitteet ja lisätä ne järjestelmään samalla kertaa.

Käyttö

Valitsemalla tämän voit valita järjestelmään lisättävän laitteen.

Tyyppi (ei käytettävissä VSG-laitteissa)

Näyttää laitteen tyypin.

Näyttönimi

Näyttää laitepuussa ilmoitetun laitenimen.

Verkko-osoite

Näyttää laitteen IP-osoitteen.

Käyttäjänimi

Näyttää laitteessa määritetyn käyttäjänimen.

Salasana

Kirjoita salasana, jolla todennus tehdään tällä laitteella.

Tila



Näyttää todennuksen tilan.



: onnistui



: epäonnistui

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Etsi VRM-laitteet > BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna



Huomautus!

Ennen toissijaisen VRM:n määrittämistä, tietokoneeseen on ensin asennettava tarvittava ohjelmisto. Suorita Setup.exe ja valitse **Toissijainen VRM**.

Rooli

Valitse haluamasi kohde luettelosta.

Seuraavassa taulukossa on luettelo rooleista, joka kullakin VRM-tyypillä voi olla:

Rooli/tyyppi	Ensisijainen VRM	Toissijainen VRM
Ensisijainen (normaali)	X	
Toissijainen (normaali)		X
Ensisijainen vikasieto	X	
Toissijainen vikasieto		X
Kahdennettu		X

Voit lisätä ensisijaiseen VRM:ään VRM-laitteen, jolla on seuraavat roolit:

- Vara-VRM
- Kahdennettu VRM

Voit lisätä toissijaiseen VRM:ään VRM-laitteita, joilla on seuraava rooli:

- Vara-VRM

Pää-VRM

Valitse haluamasi kohde luettelosta.

Käyttäjänimi

Näyttää VRM-laitteessa määritetyn käyttäjänimen.

Voit kirjoittaa tarvittaessa toisen käyttäjänimen.

Viitata johonkin

- *VRM-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 164*
- *Lähettimen lisääminen VRM-varantoon, sivu 211*
- *Vain live-tilassa käytettävän lähettimen lisääminen, sivu 211*
- *Paikallista tallennustilaa käyttävän lähettimen lisääminen, sivu 211*
- *Laitteiden tarkistus, sivu 66*

12.4

Palvelinluettelo-/osoitekirjasivu



Pääikkuna >

Laitteet > Enterprise-järjestelmä > Palvelinluettelo/osoitekirja

Voit lisätä useita Management Server -tietokoneita käytettäväksi samanaikaisesti BVMS

Enterprise Systemissä. Voit myös lisätä useita Management Server -tietokoneita Server Lookup -toiminnon peräkkäistä käyttöä varten.

Voit lisätä sarakkeita palvelinluetteluun. Näin voit lisätä tietoja, joita käyttäjä voi etsiä Server Lookup -toiminnolla. Lisätyt sarakkeet näkyvät myös **Palvelimen käyttö** -sivulla (pääikkuna >



Käyttäjryhmät > Enterprise User Groups -välilehti >



> **Palvelimen käyttö** -välilehti).

Lisää palvelin

Avaa **Lisää palvelin** -valintaikkunan.

Poista palvelin

Napsauta, jos haluat poistaa Management Server -kohteet.

Management Server

Näyttää kaikkien lisättyjen Management Server -tietokoneiden nimet. Voit muuttaa jokaista merkintää.

Huomautus: Jos käytät SSH-yhteyttä, kirjoita osoite seuraavassa muodossa:

ssh://IP tai palvelimen nimi:5322

Yksityinen verkko-osoite

Näyttää kaikkien lisättyjen Management Server -tietokoneiden yksityiset verkko-osoitteet. Voit muuttaa jokaista merkintää.

Julkinen verkko-osoite

Näyttää kaikkien lisättyjen Management Server -tietokoneiden julkiset verkko-osoitteet. Voit muuttaa jokaista merkintää. Tarvitset julkisen verkko-osoitteen, jos haluat käyttää tätä Management Server -tietokonetta etäkäytön kautta.

Palvelimen numero

Näyttää kaikkien lisättyjen Management Server -tietokoneiden loogiset numerot. Voit muuttaa jokaista merkintää.

Palvelimen kuvaus

Kirjoita tämän Management Server -tilin kuvaus. Tätä kuvausta tarvitaan etsittäessä tiliä käytettävissä olevien palvelimien luettelosta, kun Management Server -palvelinta halutaan käyttää yksin, esimerkiksi selvitetessä toisesta hallintajärjestelmästä saapuvaa hälytystä.

Napsauta, jos tarvitset vaiheittaiset ohjeet:

- *Enterprise-järjestelmän palvelinluettelon määrittäminen, sivu 81*
- *Server Lookup -toiminnon määrittäminen, sivu 118*
- *Palvelinluettelon vieminen, sivu 118*
- *Palvelinluettelon tuominen, sivu 119*

Viitata johonkin

- *SSH-tunnelointi, sivu 44*

12.4.1**Lisää palvelin -valintaikkuna**

Pääikkuna >

Laitteet > Enterprise-järjestelmä > Palvelinluettelo/osoitekirja

Palvelimen nimi

Kirjoita Management Server -näyttönimi.

Huomautus: Jos käytät SSH-yhteyttä, kirjoita osoite seuraavassa muodossa:

ssh://IP tai palvelimen nimi:5322

Yksityinen verkko-osoite

Kirjoita Management Server -palvelimen yksityinen IP-osoite tai DNS-nimi.

Julkinen verkko-osoite

Kirjoita reititetyn käytön julkinen verkko-osoite tai DNS-nimi.

Palvelimen kuvaus

Kirjoita Management Server -tilin kuvaus.

12.4.2

Server Lookup -toiminnon määrittäminen

Server Lookup -toiminnossa Operator Client- tai Configuration Client -käyttäjä kirjautuu tavanomaisen käyttäjäryhmän, ei Enterprise User Group -käyttäjäryhmän käyttäjätunnuksella.

Viitata johonkin

- *Server Lookup, sivu 21*
- *Palvelinluettelo-/osoitekirjasivu, sivu 116*
- *Server Lookup -toiminnon avulla, sivu 67*

12.4.3

Palvelinluettelon määrittäminen



Pääikkuna > **Laitteet > Enterprise-järjestelmä > Palvelinluettelo/osoitekirja**

Voit lisätä palvelimia seuraavasti:

1. Valitse **Lisää palvelin**.
Lisää palvelin -valintaikkuna avautuu.
2. Anna palvelimelle näyttönimi ja kirjoita yksityinen verkko-osoite (DNS-nimi tai IP-osoite).
Huomautus: Jos käytät SSH-yhteyttä, kirjoita osoite seuraavassa muodossa:
ssh://IP tai palvelimen nimi:5322
3. Kirjoita tarvittaessa julkinen verkko-osoite (DNS-nimi tai IP-osoite) etäkäyttöä varten.
4. Valitse **OK**.
5. Toista vaiheet, kunnes kaikki haluamasi Management Server -tietokoneet on lisätty.

Sarakkeiden lisääminen:

- ▶ Napsauta taulukon otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lisää sarake**.
Voit lisätä enintään 10 saraketta.
Voit poistaa sarakkeen napsauttamalla haluttua saraketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista sarake**.
- ✓ Lisätyt sarakkeet viedään palvelinluettelon mukana.

Viitata johonkin

- *Enterprise-järjestelmän palvelinluettelon määrittäminen, sivu 81*

12.4.4

Palvelinluettelon vieminen



Pääikkuna > **Laitteet > Enterprise-järjestelmä > Palvelinluettelo/osoitekirja**

Voit viedä palvelinluettelon ja kaikki määritetyt ominaisuudet muokkausta ja myöhempää tuontia varten.

Ota huomioon Palvelinluettelo-luvussa kuvatut rajoitukset, kun muokkaat vietyä csv-tiedostoa ulkoisessa muokkausohjelmassa.

Vieminen:

1. Napsauta taulukon otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Vie palvelinluettelo...**
2. Anna vientitiedostolle nimi ja valitse **Tallenna**.
- ✓ Kaikki palvelinluettelon sarakkeet viedään csv-tiedostona.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- *Server Lookup, sivu 21*
- Palvelinluettelo
- *Palvelinluettelo-/osoitekirjasivu, sivu 116*

12.4.5 Palvelinluettelon tuominen

Pääikkuna >

Laitteet > Enterprise-järjestelmä > Palvelinluettelo/osoitekirja

Ota huomioon Palvelinluettelo -luvussa kuvatut rajoitukset, kun olet muokannut vietyä csv-tiedostoa ulkoisessa muokkausohjelmassa.

Tuominen:

1. Napsauta taulukon otsikkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tuo palvelinluettelo...**
2. Valitse haluttu tiedosto ja valitse **Avaa**.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- *Server Lookup, sivu 21*
- Palvelinluettelo
- *Palvelinluettelo-/osoitekirjasivu, sivu 116*

12.5 NVR:t / vara-NVR:t / toissijaiset NVR:t -sivu

BVMS 5.0 -versiosta alkaen NVR:t, vara-NVR:t ja toissijaiset NVR:t eivät enää ole tuettuina.

12.6 DiBos -sivu

Pääikkuna >

Laitteet >  **>** 

Näyttää valitun DiBos-järjestelmän ominaisuussivut.

Voit integroida DiBos-järjestelmän omaan järjestelmääsi.

**Huomautus!**

Itse DiBos-järjestelmään ei tehdä määrittäksiä. Vain BVMS-järjestelmään liittyviä asetuksia muutetaan.

- ▶ Voit näyttää vastaavan ominaisuussivun napsauttamalla välilehteä.

Viitata johonkin

- *DiBos-järjestelmän integroinnin määrittäminen, sivu 121*


12.6.1 DiBos-järjestelmän lisääminen tarkistuksen avulla

Pääikkuna >

Laitteet > valitse hiiren kakkospainikkeella  **> Lisää BRS-/DiBos-****järjestelmä** -komento

Voit lisätä DiBos-järjestelmän omaan BVMS-järjestelmääsi.

DiBos-järjestelmän lisääminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Lisää BRS-/DiBos-järjestelmä**.

Lisää BRS-/DiBos-järjestelmä -valintaikkuna avautuu.

3. Määritä halutut arvot.
4. Valitse **Tarkista**.
DiBos-järjestelmä lisätään järjestelmään.
5. Vahvasta toiminto valitsemalla viestiruudussa **OK**.

Lisää DiBos-järjestelmä -valintaikkuna.

Verkko-osoite

Kirjoita DNS-nimi tai DiBos-järjestelmän IP-osoite.

Käyttäjänimi:

Kirjoita käyttäjänimi DiBos-järjestelmään kirjautumista varten.

Salasana:

Kirjoita salasana DiBos-järjestelmään kirjautumista varten.

12.6.2

Asetukset -sivu




Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna > **Asetukset** -välilehti
Näyttää järjestelmääsi kytketyn DiBos-järjestelmän verkkoasetukset. Voit muuttaa asetuksia tarvittaessa.

Viitata johonkin

– *DiBos-järjestelmän integroinnin määrittäminen, sivu 121*

12.6.3

Kamerat -sivu



Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna > **Kamerat** -välilehti
Näyttää järjestelmääsi kytketyn DiBos-järjestelmän käytettävissä olevat kamerat.
Voit poistaa kameroita.

Viitata johonkin

– *DiBos-järjestelmän integroinnin määrittäminen, sivu 121*

12.6.4

Tulot -sivu



Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna > **Tulot** -välilehti
Näyttää järjestelmääsi kytketyn DiBos-järjestelmän käytettävissä olevat tulot.
Voit poistaa kohteita.

Viitata johonkin

– *DiBos-järjestelmän integroinnin määrittäminen, sivu 121*

12.6.5

Releet -sivu



Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna > **Releet** -välilehti
Näyttää järjestelmääsi kytketyn DiBos-järjestelmän käytettävissä olevat releet.
Voit poistaa kohteita.

Viitata johonkin

– *DiBos-järjestelmän integroinnin määrittäminen, sivu 121*


12.6.6**DiBos-järjestelmän integroinnin määrittäminen**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna

**Huomautus!**

Itse DiBos-järjestelmään ei tehdä määryksiä. Vain integrointi BVMS-järjestelmään määritetään.

Voit etsiä uusia DiBos-laitteita seuraavasti:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista BRS-/DiBos-järjestelmät uudelleen**.
Ohjelma etsii DiBos-järjestelmästä uusia laitteita ja lisää ne.

Kohteen poistaminen:

1. Napsauta **Kamerat**-, **Releet**- tai **Tulot**-välilehteä.
2. Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**. Kohde poistetaan.

DiBos-laitteen nimeäminen uudelleen:

1. Napsauta DiBos-laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
2. Kirjoita kohteen uusi nimi.

12.7**DVR (Digital Video Recorder) -sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > 

Näyttää valitun DVR:n ominaisuussivut.

Voit integroida DVR:n omaan järjestelmääsi.

- ▶ Voit näyttää vastaavan ominaisuussivun napsauttamalla välilehteä.

**Huomautus!**

Määrytyksen kohteena ei ole itse DVR-laite, vaan sen integrointi BVMS -järjestelmään.

**Huomautus!**

Lisää DVR käyttämällä laitteen järjestelmänvalvojan tiliä. DVR-käyttäjätilin käyttäminen rajoitetuin oikeuksin voi johtaa toimintoihin, jotka eivät ole käytettävissä BVMS -järjestelmässä. Esimerkki tällaisesta on PTZ-kameran ohjauksen käyttö.

Viitata johonkin

- *DVR-laitteet, sivu 121*
- *DVR:n integroinnin määrittäminen, sivu 124*

12.7.1**DVR-laitteet**

Tässä luvussa on taustatietoja DVR-laitteista, jotka voidaan integroida BVMS -ympäristöön. Tietyt DVR-mallit (esimerkiksi DHR-700) tukevat tallennusta lähettimistä/IP-kameroista. Muut DVR-mallit tukevat vain analogisia kameroita.

Lähetintä/IP-kameraa ei saa integroida kahden videojärjestelmän kokoonpanoon (DVR- tai videonhallintajärjestelmät).

Jos lähettimet/IP-kamerat liitetään DVR-laitteistoon, joka on jo integroitu BVMS -ympäristöön, BVMS -verkkolaitetarkistus ei havaitse niitä. Tämä koskee sekä Configuration Client -työasemasta että Config Wizard -toiminnosta käynnistettyjä verkkotarkistuksia.

Jos BVMS -ympäristöön integroidaan DVR, johon on liitetty lähettimiä/IP-kameroita, ja nämä lähettimet/IP-kamerat on jo lisätty BVMS -ympäristöön, näkyviin tulee varoitus. Poista nämä lähettimet/IP-kamerat DVR-laitteistosta tai BVMS -järjestelmästä.

Config Wizard ei lisää kokoonpanoon DVR-laitteita, joiden IP-kamerat ovat ristiriidassa. DVR-laitteet tukevat rajallista samanaikaisten yhteyksien määrää. Tämä luku määrittää niiden Operator Client -käyttäjien enimmäismäärän, jotka voivat näyttää videoita samanaikaisesti tästä DVR-laitteesta ilman, että näkyviin tulee mustia kuvaruutuja.



Huomautus!

Lisää DVR käyttämällä laitteen järjestelmänvalvojan tiliä. DVR-käyttäjätilin käyttäminen rajoitetuin oikeuksin voi johtaa toimintoihin, jotka eivät ole käytettävissä BVMS -järjestelmässä. Esimerkki tällaisesta on PTZ-kameran ohjauksen käyttö.



Huomautus!

DIVAR AN 3000/5000: Jos poistat videotietoja DVR-laitteesta, ota huomioon, että poistat aina vähintään täyden tunnin videotiedot. Esimerkki: jos valitset ajanjaksoksi 6.50–7.05, videotiedot poistuvat ajalta 6.00–8.00.

Boschin 700-sarjan hybridi- ja verkkotallentimet HD-kuvalle: Poisto alkaa aina kaikkien Operator Client -työasemassa näkyvien kameroiden tallenteiden alusta ja päättyy määritettynä ajankohtana.


Viitata johonkin

- *DVR (Digital Video Recorder) -sivu, sivu 121*
- *DVR:n integroinnin määrittäminen, sivu 124*

12.7.2

DVR-laitteen lisääminen tarkistuksen avulla:

DVR-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla:



1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **DVR:ien tarkistus**. **BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse lisättävien laitteiden valintaruudut.
3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana-** kenttään. Napsauta sitten kyseistä kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla .

Epäonnistuneet kirjautumiset ilmaistaan  -symbolilla.

- Valitse **Valmis**.
Laite on lisätty Laitepuuhun.

12.7.3 Lisää DVR -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > **Lisää DVR**
 Voit lisätä DVR-laitteen manuaalisesti.

Verkko-osoite/Portti

Kirjoita DVR-laitteen IP-osoite. Muuta porttinumeroa tarvittaessa.

Käyttäjänimi:

Kirjoita käyttäjätunnus, jolla muodostetaan yhteys DVR:ään.

Salasana:

Kirjoita salasana, jolla muodostetaan yhteys DVR:ään.

Suojaus

Suojattu yhteys -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti.

Jos suojattu yhteys ei ole mahdollinen, näyttöön tulee viesti. Poista valintamerkki napsauttamalla.





Huomautus!

Jos **HTTPS**-valintaruutu valitaan, komento- ja ohjausyhteydet ovat suojattuja. Videokuvan tietovirtaa ei ole suojattu.



Viitata johonkin

– *Laitteen lisääminen, sivu 113*



12.7.4 Asetukset-välilehti

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > **Asetukset**-välilehti
 Näyttää järjestelmäsi kytketyn DVR-laitteen verkkoasetukset. Voit muuttaa asetuksia tarvittaessa.

12.7.5 Kameran välilehti

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > **Kamerat**-välilehti
 Näyttää DVR-laitteen kaikki videokanavat kameroina. Voit poistaa kameroita.
 DVR-laitteen käytöstä poistettu videotulo näkyy aktiivisena kamerana BVMS -järjestelmässä, koska tulo voi sisältää aiempia tallenteita.

12.7.6 Tulot-välilehti

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > **Tulot**-välilehti
 Näyttää DVR-laitteen kaikki tulot.
 Voit poistaa kohteita.

12.7.7 Releet-välilehti

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > **Releet**-välilehti

Näyttää DVR-laitteen kaikki releet. Voit poistaa kohteita.

12.7.8 DVR:n integroinnin määrittäminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 



Huomautus!

Lisää DVR käyttämällä laitteen järjestelmävalvojan tiliä. DVR-käyttäjätilin käyttäminen rajoitetuin oikeuksin voi johtaa toimintoihin, jotka eivät ole käytettävissä BVMS -järjestelmässä. Esimerkki tällaisesta on PTZ-kameran ohjauksen käyttö.



Huomautus!

Määrittäksen kohteena ei ole itse DVR-laite, vaan sen integrointi BVMS -järjestelmään.

Kohteen poistaminen:

1. Valitse **Asetukset**-välilehti, **Kamerat**-välilehti, **Tulot**-välilehti tai **Releet**-välilehti.
2. Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**. Kohde poistetaan.



Huomautus!

Jos haluat palauttaa poistetun kohteen, napsauta DVR-laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tarkista DVR uudelleen**.

DVR-laitteen nimeäminen uudelleen:

1. Napsauta DVR-laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
2. Kirjoita kohteen uusi nimi.

Viitata johonkin

- *Laitteen lisääminen, sivu 113*
- *DVR (Digital Video Recorder) -sivu, sivu 121*

12.8 Matriisikytkimet -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > 

Näyttää Bosch Allegiant -laitteen ominaisuussivut.

Itse Bosch Allegiant -laitteeseen ei tehdä määrittäksiä. Vain BVMS -järjestelmään liittyviä asetuksia muutetaan. Lisätietoja Allegiant-laitteen ja BVMS yhdistämisestä on tämän käytönaikaisen ohjeen **Käsitteet**-luvussa. Tämä luku sisältää taustatietoja valituista aiheista.

Lisäksi voit määrittää Allegiant-runkojohtojen prioriteettien hallinnan.


- ▶ Voit näyttää vastaavan ominaisuussivun napsauttamalla välilehteä.

Viitata johonkin

- *Bosch Allegiant -laitteen määrittäminen, sivu 125*
- *Bosch Allegiant -matriisin yhdistäminen BVMS-järjestelmään, sivu 50*

12.8.1 Bosch Allegiant -laitteen lisääminen

Bosch Allegiant -laitteen lisääminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Lisää Allegiant**.
Avaa-valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse käytettävä Allegiant-määrittystiedosto ja valitse sitten **OK**.
Bosch Allegiant -laite lisätään järjestelmään.

Huomautus: voit lisätä vain yhden Bosch Allegiant -matriisin.

12.8.2 Bosch Allegiant -laitteen määrittäminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Itse Bosch Allegiant -laitteeseen ei tehdä määrittäksiä. Vain BVMS -järjestelmään liittyviä asetuksia muutetaan.

Lähettimen lähdön määrittäminen:

1. Valitse **Lähdöt** -välilehti.
2. Valitse haluttujen solujen kohdalla **Käyttö**-sarakeesta **Digitaalinen kaukoverkko**.
3. Valitse tarvittava lähetin **Encoder**-sarakeesta.

Tulon lisääminen Bosch Allegiant -laitteeseen:

1. Valitse **Tulot** -välilehti.
2. Valitse **Lisää tuloja**. Taulukkoon lisätään uusi rivi.
3. Kirjoita tarvittavat asetukset soluihin.




Tulon poistaminen:

1. Valitse **Tulot** -välilehti.
2. Napsauta haluttua taulukon riviä.
3. Valitse **Poista tulo**. Rivi poistetaan taulukosta.

Viitata johonkin

- *Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistäminen BVMS-järjestelmään, sivu 47*
- *Liitäntä -sivu, sivu 126*
- *Kamerat -sivu, sivu 127*
- *Lähdöt -sivu, sivu 125*
- *Tulot -sivu, sivu 126*

12.8.3 Lähdöt -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **Lähdöt** -välilehti

Voit määrittää Bosch Allegiant -laitteen lähtöliitännän käytön ja valita lähtöliitännän lähettimen. Lähtöliitännälle on määritettävä lähetin, ennen kuin voit tallentaa Bosch Allegiant -laitteen lähtöliitännän videokuvaa BVMS -järjestelmässä. Tämä lähetin on liitettävä lähtöön.

Nro

Näyttää lähtöliitännän numeron.

Looginen Allegiant-numero

Näyttää Allegiantin lähdön loogisen numeron.

Looginen BVMS-numero

Voit muuttaa BVMS -järjestelmän lähtöliitännän loogista numeroa. Jos määrität numeron, joka on jo käytössä, näyttöön avautuu viesti.

Nimi

Näyttää lähdön nimen.

Käyttö

Mahdollistaa lähtöliitännän käytön muuttamisen.

Jos valitset kohdan **Digitaalinen kaukoverkko**, voit liittää lähettimen tähän lähtöön **Lähetin-**kentässä. Allegiant-lähtö muuttuu verkkoyhteensopivaksi.

Jos valitset Operator Client -sovelluksessa **Allegiant-monitori**, käyttäjä voi määrittää kameran signaalin laitteiston monitoriin. PTZ-ohjaus on mahdollista, jos kamera on määritetty PTZ-kameraksi. Käyttäjä ei voi vetää tätä kameran kuvaruutuun Operator Client -sovelluksessa.

Jos valitset kohdan **Ei käytössä**, käyttäjä ei voi liittää monitoria Allegiant-kameraan.

Lähetin




Voit määrittää lähdölle lähettimen. Voit valita lähettimen vain, kun olet valinnut kohdan

Digitaalinen kaukoverkko. Lähetin on lukittu loogiseen puuhun. Jos liität lähettimen, joka on jo Loogisessa Puussa, se poistetaan siitä. Käyttäjä voi vetää kameran kuvaruutuun Operator Client -ohjelmistossa.

Viitata johonkin

– *Bosch Allegiant -laitteen määrittäminen, sivu 125*

12.8.4**Tulot -sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **Tulot** -välilehti
Voit lisätä Bosch Allegiant -laitteen tuloja.

Lisää tulo

Lisää taulukkoon uusi rivi, jos haluat määrittää uuden tulon.

Poista tulo

Napsauta, jos haluat poistaa rivin taulukosta.

Tulon nro

Kirjoita vaadittu tulon numero. Jos määrität numeron, joka on jo käytössä, näyttöön avautuu viesti.




Tulon nimi

Kirjoita vaadittu tulon nimi.

Viitata johonkin

– *Bosch Allegiant -laitteen määrittäminen, sivu 125*

12.8.5**Liitäntä -sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **Yhteys** -välilehti
Näyttää Bosch Allegiant -määritystiedoston nimen.

BVMS lukee määritystiedoston jäsenelyssä tallennusmuodossa käyttämällä kaikkien Bosch Allegiant -laitteeseen liitettyjen kameroiden nimiä ja määritystietoja.

Päivitä kokoonpano




Napsauta, jos haluat valita päivitetyn Bosch Allegiant -määrittystiedoston.

Viitata johonkin

– *Bosch Allegiant -laitteen määrittäminen, sivu 125*

12.8.6

Kamerat -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **Kamerat** -välilehti
Näyttää kamerataulukon, jossa näkyvät Bosch Allegiant -laitteeseen liitetyt kamerat.

Nro

Näyttää kameran juoksevan numeron.

Looginen Allegiant-numero

Näyttää kameran loogisen numeron.

Kameran nimi




Näyttää kameran nimen.

Viitata johonkin

– *Bosch Allegiant -laitteen määrittäminen, sivu 125*

12.9

Työasema -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 
Operator Client -ohjelmiston on oltava asennettuna työasemaan.

Voit määrittää seuraavat työaseman asetukset:

- Lisää Bosch Video Management System -työasemaan yhdistetty CCTV-näppäimistö.
- Määritä komentosarja, joka suoritetaan työaseman käynnistyksen yhteydessä.
- Valitse haluttu tietovirta suoran kuvan näyttämiseen.
- Ota käyttöön Forensic Search.

Huomautus: Et voi määrittää CCTV-näppäimistöä oletustyöasemaan. Tätä varten tarvitaan erityisesti määritetty työasema.

Lisää vastaanottimeen yhdistetty Bosch IntuiKey -näppäimistö laajentamalla  ja

valitsemalla .


Viitata johonkin

- *Työaseman lisääminen manuaalisesti, sivu 127*
- *Käynnistyskomentosarjan määrittäminen (Asetukset-sivu), sivu 128*


12.9.1

Työaseman lisääminen manuaalisesti


BVMS -työaseman lisääminen:


1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Lisää työasema**.
Lisää työasema -valintaikkuna avautuu.

3. Määritä haluttu arvo.
4. Valitse **OK**.

Työasema  lisätään järjestelmään.

BVMS-oletustyöaseman lisääminen:

- ▶ Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
- Valitse **Lisää oletustyöasema**.

Työasema  lisätään järjestelmään.



Huomautus!

Voit lisätä vain yhden oletustyöaseman.

Jos oletustyöasema on määritetty, tähän palvelimeen yhdistetyissä työasemissa käytetään näitä asetuksia, eikä niitä määritetä erikseen.

Jos työasema on määritetty, tämän työaseman asetuksia käytetään oletustyöaseman asetusten sijaan.

12.9.2

Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen (Asetukset-sivu) (työasema)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Työasemaan liitetyn Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen:

1. Valitse **Asetukset** -välilehti.
2. Tee tarvittavat asetukset **Näppäimistön asetukset**-kentässä.




Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Viitata johonkin

– *Työasema -sivu, sivu 127*

12.9.3

Forensic Search -toiminnon ottaminen käyttöön työasemassa (Asetukset-sivu)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **Asetukset** -sivu

Forensic Search on otettava käyttöön työasemassa.

Huomautus:




Ota videon sisältöanalyysi käyttöön kussakin lähettimessä. Käytä lähettimen VCA-sivua laitepuussa.

Forensic Search -toiminnon ottaminen käyttöön:

- ▶ Valitse **Käytä Forensic Search -hakua** -valintaruutu.

12.9.4

Käynnistyskomentosarjan määrittäminen (Asetukset-sivu)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **Asetukset**-sivu

Komentosarja voidaan määrittää suoritettavaksi, kun Operator Client käynnistetään valitussa työasemassa.

Vastaava Komentosarja on luotava.

Lisätietoja Komentosarjan luomisesta on kohdassa *Komentosarjojen hallinta, sivu 85*.

Käynnistyskomentosarjan määrittäminen:

- ▶ Valitse haluttu Komentosarja **Käynnistyskomentosarja:**-luettelosta.



Viitata johonkin

- *Työasema -sivu, sivu 127*

12.9.5

Asetukset -sivu



Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  >  > **Asetukset** -välilehti

Voit määrittää komentosarjan, joka suoritetaan, kun Operator Client käynnistetään työasemassa.

Voit määrittää TCP- tai UDP-protokollan tiedonsiirtoprotokollaksi, jota käytetään kaikissa tämän työaseman Live-tilassa näkyvissä kameroissa.

Voit määrittää, mitä IP-laitteen tietovirtaa käytetään suoran kuvan näyttämiseen.

Voit käynnistää Forensic Search tässä työasemassa.

Voit myös määrittää käyttölaitteen, joka on kytketty tähän työasemaan.

Verkko-osoite:

Kirjoita DNS-nimi tai työaseman IP-osoite.

Käynnistyskomentosarja:

Valitse käynnistettävä komentosarja, kun työaseman Operator Client käynnistetään.

Komentosarja luodaan tai tuodaan **Tapahtumat**-sivulla.

Kameran oletusyhteyksikäytäntö

Valitse oletusarvoinen tiedonsiirtoprotokolla, joita käytetään kaikissa tämän työaseman Loogiseen Puuhun määritetyissä kameroissa.

Ohita asetukset Kamerat ja tallennus -sivulta

Ota haluttu suoran kuvan suoratoiston valinta käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Huomautus: Jos DVR-laite tuottaa useamman kuin 1 suoratoiston (esimerkiksi DIVAR AN 3000/5000), myös laitteen reaaliaikaisen suoratoiston asetus muuttuu tässä. DVR-laitteiden reaaliaikaisen suoratoiston asetukset eivät ole käytettävissä **Kamerat ja tallennus** -sivulla.

Suoratoisto

Valitse haluttu tietovirta reaaliaikaisen kuvan näyttöä varten.

Kun valitset **Kuvaruudun koko optimoitu**, kunkin näkyvän kameras tarkkuus määritetään automaattisesti kuvaruudun kokoon (käytössä olevan monitorin tarkkuuden mukaan). Tämä on hyödyllistä, kun käytössä on monia suuren tarkkuuden kameroita (kuten 4K ultra HD -kamerat). Vain ne kamerat, joiden kuvavirran tarkkuus voidaan määrittää erikseen, voivat säätää tarkkuuden kuvaruudun mukaan. Operator Client -käyttäjä voi muuttaa erikseen kunkin kameras tietovirtavalintaa.

Käytä sen sijaan transkoodattua suoratoistoa, mikäli saatavilla

Valitse valintaruutu, jos sallit mahdollisen ohjelmistomuunnetun tietovirran käytön.

Ohjelmistomuunnettua tietovirtaa käytetään reaaliaikaisen kuvan valitun tietovirran sijasta.

Ohjelmistomuunnettu tietovirta on käytettävissä BVMS -järjestelmässä, jos joko MVS on asennettuna tai VRM-tietokoneessa on sisäinen laitteistolähetin.

Kun kameraa näytetään Live-tilassa, käytetään työasemalle asetettua oletustietovirtaa. Jos kamerassa ei ole tietovirtaa 2 tai transkoodauspalvelu (laitteisto- tai ohjelmistopohjainen) ei ole käytettävissä, tietovirtaa 1 käytetään työaseman asetuksista riippumatta.

Käytä Forensic Search -hakua

Voit käynnistää rikosteknisen haun tässä työasemassa.

Käytä suoraa toistoa tallennuksesta

Valitse valintaruutu, jotta videokuvavirta lähetetään tallennuslaitteesta suoraan tähän työasemaan. Kuvavirtaa ei lähetetä nyt VRM:n kautta. Työaseman on oltava edelleen yhteydessä VRM:ään, jotta toisto toimii oikein.

Huomautus: Suora toisto iSCSI-tallennuslaitteesta on käytettävissä vain, jos olet määrittänyt yleisen iSCSI CHAP -salasanan.

Katso *Yleinen iSCSI-yhteyden salasana (CHAP-salasana):*, sivu 110

Ota reaaliaikainen videokuva kameran sijaan Video Streaming Gatewaystä

Näyttää luettelon Video Streaming Gateway -laitteista. Valitse haluamasi kohteet ja ota käyttöön videotietojen lähetys pienen kaistanleveyden segmenttien kautta videolähteen ja työaseman välillä.

Näppäimistön tyyppi:

Valitse työasemaan kytketyn käyttölaitteen tyyppi.

Portti:

Valitse COM-portti, jonka avulla näppäimistö on liitetty.

Tiedonsiirtonopeus:

Valitse haluttu enimmäisnopeus bitteinä sekunnissa (bps). Tämä on nopeus, jolla tieto siirretään kyseisen portin kautta. Nopeudeksi asetetaan yleensä tietokoneen tai laitteen tukema enimmäisnopeus.

Databittiä:

Näyttää databittimäärän, jota käytetään kunkin merkin siirtämiseen ja vastaanottamiseen.

Stop-bittiä:

Näyttää jokaisen merkin siirtoon kuluvan ajan (jolloin aika mitataan bitteinä).

Pariteetti:

Näyttää valitun portin vikatarkastustyyppin.

Porttityyppi:

Näyttää liitäntätyyppin, jolla Bosch IntuiKey -näppäimistö on liitetty työasemaan.

Viitata johonkin


- *Käynnistyskomentosarjan määrittäminen (Asetukset-sivu), sivu 128*
- *Forensic Search -toiminnon ottaminen käyttöön työasemassa (Asetukset-sivu), sivu 128*
- *Yleinen iSCSI-yhteyden salasana (CHAP-salasana):, sivu 110*

12.9.6

Työaseman verkko-osoitteen vaihtaminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna 

IP-osoitteen vaihtaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Vaihda verkko-osoite**. **Vaihda verkko-osoite** -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Muuta kentän sisältöä tarpeen mukaan.

12.10 Vastaanottimet-sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Voit lisätä ja määrittää vastaanottimia.



Huomautus!

Jos haluat käyttää järjestelmässä vastaanottimia, varmista, että kaikissa lähettimissä käytetään samaa user-käyttöoikeustason salasanaa.

Viitata johonkin

- *Laitteiden tarkistus, sivu 66*
- *Boschin lähetin/vastaanotin/kamera -sivu, sivu 209*

12.10.1

Lähettimen tai vastaanottimen lisääminen manuaalisesti


Voit lisätä manuaalisesti lähettimen tai vastaanottimen. Tämä on erityisen kätevää silloin, kun haluat lisätä minkä tahansa Boschin IP-videolaitteen (vain VRM).


Huomautus:

Jos lisäät Boschin IP-videolähettimen tai -vastaanottimen **<Automaattinen havainnointi>** -valinnalla, laitteen on oltava käytettävissä verkossa.


Boschin IP-videolaitteen lisääminen:

1. Laajenna , laajenna , valitse hiiren kakkospainikkeella kohta .
Tai

valitse hiiren kakkospainikkeella kohta  .
Tai

valitse hiiren kakkospainikkeella kohta  .




2. Valitse **Lisää lähetin**.
Lisää lähetin -valintaikkuna avautuu.
3. Syötä IP-osoite.
4. Valitse luettelosta kohta **<Automaattinen havainnointi>**.
5. Valitse **OK**.
Laite lisätään järjestelmään.

6. Jos laite edellyttää alkusalasanaa,  tulee näkyviin.
Voit määrittää alkusalasanan napsauttamalla laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Aseta oletussalasana....**
Anna salasana -valintaikkuna tulee näkyviin.
Kirjoita salasana service-käyttäjälle ja valitse **OK**.







poistuu näkyvistä ja laite on valmis käyttöön.


Lisää lähetin -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren

kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää lähetin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää lähetin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää lähetin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää vastaanotin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna

IP-osoite:






Kirjoita kelvollinen IP-osoite.


Lähettimen tyyppi: / Vastaanottimen tyyppi:




Jos tiedät laitetyypin, valitse sopiva vaihtoehto. Laitteen ei välttämättä tarvitse olla käytettävissä verkossa.

Jos haluat lisätä jonkin Boschin IP-videolaitteen, valitse **<Automaattinen havainnointi>**. Laitteen on oltava käytettävissä verkossa.

12.10.2**Muokkaa lähetintä- / Muokkaa vastaanotinta -valintaikkuna**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella  > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren

kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Muokkaa vastaanotinta** > **Muokkaa vastaanotinta** -valintaikkuna

Voit tarkistaa ja muokata laitteen ominaisuuksia. Kun tämä valintaikkuna avataan, laite kytketään. Salasana tarkistetaan ja laitteen ominaisuuksia verrataan kohtaan BVMS tallennettuihin laiteominaisuuksiin.

Nimi

Näyttää laitteen nimen. Kun lisäät Boschin IP-videolähtetimen, laitteelle muodostetaan nimi. Muuta nimeä tarvittaessa.

Verkko-osoite/Portti

Kirjoita laitteen verkko-osoite. Muuta porttinumeroa tarvittaessa.

Käyttäjänimi

Näyttää laitteen todennukseen käytetyn käyttäjänimen.

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Näytä salasana

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Todenna

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.

Suojaus

Suojattu yhteys -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti.

Jos suojattu yhteys ei ole mahdollinen, näyttöön tulee viesti. Poista valintamerkki napsauttamalla.

Seuraavat vastaanottimet tukevat suojattua yhteyttä:

- VID 7000
- VID 8000
- VIP XD HD



Huomautus!

Lähtetimen ja vastaanottimen välinen yhteys on suojattu vain, jos kumpikin laite on määritetty käyttämään suojattua yhteyttä.

Laitteen ominaisuudet

Voit lajitella näytettävät laiteominaisuudet kategorian tai aakkosjärjestyksen mukaan.






Viestiteksti kertoo, täsmäävätkö haetut laiteominaisuudet olemassaolevien laiteominaisuuksien kanssa.

Ota laitteen ominaisuuksien muutokset käyttöön laitteen päivityksen jälkeen valitsemalla **OK**.

Viitata johonkin

- *Reaaliaikaisen videokuvan salaaminen (Muokkaa lähetintä), sivu 211*
- *Laiteominaisuuksien päivittäminen (Muokkaa lähetintä), sivu 212*

12.10.3**Lähettimen tai vastaanottimen salasanan vaihtaminen (Vaihda salasana / Anna salasana)**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > 




tai

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > 

tai


Pääikkuna >  **Laitteet** >  > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > 

Määritä ja vaihda kullakin tasolla erillinen salasana. Kirjoita valitun tason salasana (enintään 19 merkkiä, erikoismerkkejä ei voi käyttää).

Salasanan vaihtaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Muuta salasana...**
Anna salasana -valintaikkuna avautuu.
 2. Valitse **Kirjoita käyttäjänimi** -luettelosta käyttäjä, jonka salasanan haluat vaihtaa.
 3. Kirjoita uusi salasana **Kirjoita käyttäjän salasana** -kenttään.
 4. Valitse **OK**.
- ✓ Salasana vaihtuu laitteessa heti.

Salasana estää laitteen luvattoman käytön. Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttöoikeustasojen avulla.

Suojaus salasamalla on täysin pitävä vasta, kun kaikki korkeammat käyttöoikeustasot on myös suojattu salasamalla. Niinpä salasanojen määrittäminen on aina aloitettava korkeimmasta käyttöoikeustasosta.

Voit määrittää kullekin käyttöoikeustasolle erillisen salasanan ja muuttaa sitä, jos olet kirjautunut järjestelmään service-käyttäjätillillä.

Laitteessa on kolme käyttöoikeustasoa: service, user ja live.

- service on korkein käyttöoikeustaso. Oikean salasanan kirjoittaminen antaa kaikkien toimintojen käyttöoikeuden ja sallii määritysasetusten muuttamisen.
- user on keskimäinen käyttöoikeustaso. Tällä käyttöoikeustasolla voi käyttää laitetta, toistaa tallenteita ja hallita esimerkiksi kameraa, mutta määrittämisen muuttaminen ei ole mahdollista.
- live on alin käyttöoikeustaso. Tällä tasolla voi vain katsoa reaaliaikaista videokuvaa ja vaihtaa eri livekuvanäyttöjen välillä.

Seuraava käyttöoikeustaso korvaa vastaanottimessa live-käyttöoikeustason.

- destination password (vain vastaanottimissa)
Käytetään lähettimen käyttämiseen.

Viitata johonkin

- *Vastaanottimen kohteen salasanan määrittäminen (Todenna...), sivu 204*


12.10.4

Vastaanottimen profiili

Voit määrittää eri asetuksia videokuvien näyttämiseksi VGA-monitorissa.

Monitorin nimi

Kirjoita monitorin nimi. Monitorin nimi helpottaa etämonitorin sijainnin tunnistamista. Käytä nimeä, jonka perusteella sijainti on mahdollisimman helppo tunnistaa.

Päivitä nimi Laitepuussa napsauttamalla  .

Standardi

Valitse käytettävän monitorin videolähtösignaali. Käytettävissä on kahdeksan ennalta määritettyä asetusta VGA-monitoreille sekä PAL- ja NTSC-asetukset analogisille videomonitoreille.



Huomautus!

Jos valitset VGA-asetuksen, jonka arvot ovat monitorin teknisten tietojen ulkopuolella, monitori voi vaurioitua vakavasti. Tutustu käyttämäsi monitorin tekniseen dokumentaatioon.

Ikkunan asettelu

Valitse monitorin kuvan oletusasettelu.

VGA-näytön koko

Kirjoita näytön kuvasuhde (esimerkiksi 4 x 3) tai näytön fyysinen koko millimetreinä. Laite skaalaa näiden tietojen perusteella videokuvan siten, ettei siinä esiinny vääristymiä.

12.10.5

Monitorin näyttö

Laite tunnistaa lähetyksen keskeytymisen ja näyttää varoituksen monitorissa.

Näytön lähetyshäiriö

Valitse **Käytössä**, jos haluat, että monitori näyttää varoituksen lähetyksen keskeytyessä.

Häiriön sieto

Säädä liikusäätimellä varoituksen aktivoivan keskeytyksen tasoa.

Häiriön ilmoitusteksti

Kirjoita varoitusteksti, jonka monitori näyttää, kun yhteys on katkennut. Tekstin enimmäispituus on 31 merkkiä.

12.10.6

Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen (vastaanotin)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 



Huomautus!

KBD-Universal XF -näppäimistöä ei voi yhdistää vastaanottimeen.

Vastaanottimeen liitetyn Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen:

1. Valitse **Liitäntä**-sarakkeesta solu ja valitse haluamasi vastaanotin.
Voit myös valita työaseman, jos Bosch IntuiKey -näppäimistö on yhdistetty siihen.



Työasema on määritettävä -sivulla.

2. Tee tarvittavat asetukset **Liitäntäasetukset**-kentässä.
Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Viitata johonkin

- *Määritä näppäimistö -sivu, sivu 149*
- *Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistämismvaihtoehdot, sivu 47*
- *Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistäminen vastaanottimeen, sivu 49*

12.10.7**Vastaanottimen määrittäminen käyttämään Bosch IntuiKey -näppäimistöä**

Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna 

Voit määrittää VIP XD -vastaanottimen, joka on liitetty Bosch IntuiKey-näppäimistöön noudattamalla seuraavia ohjeita.

Vastaanottimen määritysten tekeminen:

1. Valitse vastaanotin, jota haluat käyttää Bosch IntuiKey-näppäimistön liittämiseen.
2. Valitse **Oheislaitteet** -välilehti.
3. Varmista, että seuraavat asetukset on valittu:
 - Sarjaporttitoiminto: **Läpinäkyvä**
 - Tiedonsiirtonopeus: **19200**
 - Stop-bittiä: **1**
 - Pariteettitarkistus: **Ei mitään**
 - Liitäntätila: **RS232**
 - Vuorosuntainen tila: **Ei käytössä**

Viitata johonkin

- *Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistämismvaihtoehdot, sivu 47*
- *Bosch IntuiKey -näppäimistön yhdistäminen vastaanottimeen, sivu 49*
- *Bosch IntuiKey -näppäimistön laiteohjelmiston päivittäminen, sivu 49*


12.10.8**Poista vastaanottimen logo**

Poistaa logon, joka on määritetty vastaanottimen web-sivulla.

12.11**Monitoriryhmät-sivu**

Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > 

Voit lisätä ja määrittää monitoriryhmiä. Monitoriryhmä määritetään BVMS-työasemaan

kohdassa .

**Huomautus!**

Monitoriryhmää ei voi ohjata Operator Client -sovelluksessa, kun Management Server -yhteyttä ei ole.

Viitata johonkin

- *Monitoriryhmän lisääminen manuaalisesti, sivu 137*
- *Monitoriryhmän määrittäminen, sivu 137*
- *Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen määrittäminen, sivu 285*
- *Hälytyksen määrittäminen, sivu 309*
- *Hälytysasetukset -valintaikkuna, sivu 299*
- *Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna (MG), sivu 299*

12.11.1**Monitoriryhmän lisääminen manuaalisesti**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella  > Valitse **Lisää monitoriryhmä**

1. Valitse **Lisää monitoriryhmä**.
Lisää monitoriryhmä -valintaikkuna avautuu. Kirjoita uuden monitoriryhmän nimi.
2. Valitse OK.
Monitoriryhmä lisätään järjestelmään.



3. Valitse **Kartat ja rakenne**.
4. Vedä monitoriryhmä Loogiseen Puuhun.

12.11.2**Monitoriryhmän määrittäminen**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > 

**Huomautus!**

Monitoriryhmää ei voi ohjata Operator Client -sovelluksessa, kun Management Server -yhteyttä ei ole.

Monitoriryhmän monitorit määritetään loogisesti riveinä ja sarakkeina. Järjestyksen ei tarvitse vastata monitorien fyysistä asettelua.

Monitoriryhmän määrittäminen:

1. Vedä halutut monitorit **Määrittämättömät monitorit** -välilehdeltä monitoriryhmien kenttään.
2. Valitse haluamasi asettelu **Asettelu**-välilehdeltä.
3. Vedä mikä tahansa käytettävissä oleva kamera **Kamerat**-välilehdeltä vasemmalla olevaan monitoriruutuun.
Kameran looginen numero näkyy monitoriruudussa mustana numerona, ja ruudun väri muuttuu.

4. Vaihda kuvaruutujen loogiset numerot tarvittaessa. Jos määrität numeron, joka on jo käytössä, näyttöön avautuu viestiruutu.
5. **Asetukset**-välilehdellä voit valita, näkyvätkö kameran nimi ja numero monitoriruudussa. Voit myös valita näiden tietojen sijainnin.

Monitorin kuva

Mahdollinen lihavoitu musta numero osoittaa ensimmäisen kameran loogisen numeron.

Tavallinen musta numero osoittaa monitorin loogisen numeron.

Voit poistaa kameran määrittämisen napsauttamalla monitoriruutua hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Tyhjennä ruutu** tai vetämällä kameran kuvaruudun ulkopuolelle.

Viitata johonkin

– *Monitoriryhmän lisääminen manuaalisesti, sivu 137*

12.12

Näyttöseinä-sivu



Pääikkuna > **Laitteet** >

Voit lisätä näyttöseinäsovelluksen. Tämän sovelluksen avulla voit hallita näyttöseinän laitteistoa Operator Client -sovelluksesta. Mikään palvelin ei osallistu näyttöseinän hallintaan. Näin varmistetaan, että Operator Client -käyttäjä voi aina hallita näyttöseinää, vaikka Management Server olisi offline-tilassa.

Nimi

Kirjoita Monitor Wallin näyttönimi.

Monitori

Valitse vastaanottimeen liitetty monitori.

Jos lisäät vastaanottimen, johon on liitetty kaksi monitoria, vastaanottimen **Muokkaa vastaanotinta** -valintaikkuna on avattava ja vastaanottimen laiteominaisuudet on päivitettävä. Lisää kullekin monitorille lisänäyttöseinä.

Yhdistettävien kameroiden enimmäismäärä

Kirjoita näyttöseinässä näytettävien kameroiden enimmäismäärä. Jos jätät kentän tyhjäksi, käyttäjä voi näyttää niin monta kameraa kuvaruutuina kuin näyttöseinässä on niille paikkoja.

Ota pienoiskuvat käyttöön

Valitse, jos haluat näyttää Operator Client -sovelluksessa kunkin monitorin pysäytyskuvan. Pysäytyskuva päivitetään säännöllisesti.

Alkujakso

Valitse kamerajakso, jota käytetään Monitor Wallin aloitusnäyttönä, kun käyttäjä käynnistää Monitor Wallin.



Huomautus!

Jos poistat jakson **Jakson koontitoiminto** -valintaikkunassa, kyseinen jakso poistetaan automaattisesti Monitor Wallin **Aloituskakso** -luettelosta, jos se on määritetty sinne.

Viitata johonkin

– *Jakson koontitoiminto -valintaikkuna, sivu 255*

12.12.1

Monitor Wallin lisääminen manuaalisesti

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella  >
Valitse **Lisää näyttöseinä**.

Lisää tarvittava vastaanotin BVMS -järjestelmään ennen näyttöseinän lisäämistä.
Kun Monitor Wall on lisätty, Operator Client -sovelluksen käyttäjä voi ohjata tätä Monitor Wallia. Käyttäjä voi muuttaa monitorien asettelua ja määrittää monitoreille lähettimiä.

Lisääminen:

1. Valitse haluamasi vastaanotin.
2. Ilmoita tarvittaessa kameroiden enimmäismäärä ja määritä pikkukuvakkeet.
3. Valitse **OK**.

4. Valitse  .

5. Valitse  **Kartat ja rakenne**.

6. Valitse  **Rakenne**

7. Vedä Monitor Wall Loogiseen Puuhun.
8. Määritä tarvittaessa Monitor Wallin käyttöoikeus vastaavan käyttäjäryhmän käyttöoikeuksilla.

Lisää näyttöseinä -valintaikkuna**Nimi**

Kirjoita Monitor Wallin näyttönimi.

Monitori

Valitse vastaanottimeen liitetty monitori.

Jos lisäät vastaanottimen, johon on liitetty kaksi monitoria, vastaanottimen **Muokkaa vastaanotinta** -valintaikkuna on avattava ja vastaanottimen laiteominaisuudet on päivitettävä. Lisää kullekin monitorille lisänäyttöseinä.

Yhdistettävien kameroiden enimmäismäärä

Kirjoita näyttöseinässä näytettävien kameroiden enimmäismäärä. Jos jätät kentän tyhjäksi, käyttäjä voi näyttää niin monta kameraa kuvaruutuina kuin näyttöseinässä on niille paikkoja.

Ota pienoiskuvat käyttöön

Valitse, jos haluat näyttää Operator Client -sovelluksessa kunkin monitorin pysäytyskuvan. Pysäytyskuva päivitetään säännöllisesti.

Alkujakso

Valitse kamerajakso, jota käytetään Monitor Wallin aloitusnäyttönä, kun käyttäjä käynnistää Monitor Wallin.

12.13

Viestintävälineet -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 
Voit lisätä tai määrittää viestintälaitteen.
Seuraavat viestintälaitteet voidaan määrittää:

- Sähköposti
- Tekstiviestit (GSM tai SMSC-palveluntarjoaja)



Viitata johonkin

- *Viestintävälineen määrittäminen, sivu 141*

12.13.1

Sähköposti-/SMTP-palvelimen lisääminen

Viestintävälineen lisääminen:

1. Laajenna , napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää sähköposti-/SMTP-laite**.
Esiin tulee **Lisää sähköposti-/SMTP-laite** -valintaikkuna.
2. Määritä tarvittavat asetukset.
3. Valitse **OK**.
Viestintäväline lisätään järjestelmään.

Lisää sähköposti-/SMTP-laite -valintaikkuna



Nimi:

Syötä sähköpostipalvelimen näyttönimi.

12.13.2

SMS-laitteen lisääminen

Viestintävälineen lisääminen:

1. Laajenna , napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää SMS-laite**.
Esiin tulee **Lisää SMS-laite** -valintaikkuna.
2. Määritä tarvittavat asetukset.
3. Valitse **OK**.
Viestintäväline lisätään järjestelmään.

Lisää SMS-laite -valintaikkuna

Nimi:

Kirjoita näytettävän SMS-palvelimen nimi.

GSM-modeemi

Lisää GSM-modeemi napsauttamalla tätä.

SMSC-valinta

Lisää Hayes-yhteensopiva modeemi, jonka voi yhdistää SMSC-palveluun.

12.13.3

SMTP-palvelin -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > 

Voit määrittää järjestelmän sähköpostiasetukset. **Tapahtumat**-sivulla voit määrittää tapahtuman sähköpostiin. Järjestelmä lähettää sähköpostin tapahtuman yhteydessä. Et voi vastaanottaa sähköposteja BVMS -järjestelmässä.

SMTP-palvelimen nimi

Syötä sähköpostipalvelimen nimi. Saat tiedon palveluntarjoajaltasi. Nimi on yleensä sähköpostipalvelimen IP-osoite tai DNS-nimi.

Lähtetjän osoite

Kirjoita sähköpostiosoite, jota käytetään lähtetjän osoitteena, kun järjestelmä lähettää sähköpostin esimerkiksi hälytystapauksessa.

SSL/TLS

Ota suojattu SSL/TLS-yhteys käyttöön valitsemalla valintaruutu. Tässä tapauksessa verkkoportiksi vaihtuu automaattisesti 587.

Portti

Syötä vaadittu lähtevien sähköpostiviestien verkkoportin numero. Saat tiedon palveluntarjoajaltasi.

Portti 25 valitaan automaattisesti, jos poistat käytöstä **SSL/TLS**-asetuksen.

Tarvittaessa voit valita toisen portin.

Yhteyden aikakatkaistu [s]

Syötä käyttämättömyysjakson pituus sekunteina. Tämän jakson jälkeen yhteys katkaistaan.

Todennus

Valitse vaaditun todennusmenetelmän valintaruutu. Saat tiedon palveluntarjoajaltasi.

Käyttäjänimi

Syötä käyttäjänimi sähköpostipalvelimella tapahtuvaa todennusta varten. Saat tiedon palveluntarjoajaltasi.

Salasana:

Syötä salasana sähköpostipalvelimella tapahtuvaa todennusta varten. Saat tiedon palveluntarjoajaltasi.

Lähetä testisähköposti

Napsauta, jos haluat avata **Lähetä testisähköposti** -valintaikkunan.



Viitata johonkin

– *Viestintävälineen määrittäminen, sivu 141*

12.13.4**Viestintävälineen määrittäminen**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna 

Viestintävälineen tiedonsiirtoasetusten tekeminen:

1. Napsauta haluttua laitetta:  tai .
2. Valitse oikeat asetukset.

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Viitata johonkin

- *Sähköposti-/SMTP-palvelimen lisääminen, sivu 140*
- *SMS-laitteen lisääminen, sivu 140*
- *SMTP-palvelin -sivu, sivu 140*
- *GSM-asetukset / SMSC-asetukset -sivu, sivu 142*

12.13.5**Lähetä testisähköposti -valintaikkuna**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > **Lähetä testisähköposti** -painike

Voit lähettää testisähköpostin.

Lähetäjä:

Kirjoita lähettäjän sähköpostiosoite.

Vastaanottaja

Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite.

Aihe

Kirjoita sähköpostin aihe.

Viesti

Kirjoita viesti.

Lähetä testisähköposti

Lähetä sähköposti napsauttamalla tätä.

Viitata johonkin

– *Viestintävälineen määrittäminen, sivu 141*

12.13.6

GSM-asetukset / SMSC-asetukset -sivu



Pääikkuna >

Laitteet > Laajenna



> Laajenna



Voit määrittää BVMS -järjestelmäsi SMS-asetukset. **Tapahtumat**-sivulla voit määrittää tapahtuman tekstiviestiin. Järjestelmä lähettää tekstiviestin tämän tapahtuman yhteydessä. Jos syötettyjen merkkien määrä ylittää suurimman sallitun lukumäärän (yleensä 160), tekstiviesti jaetaan useampaan osaan.

Laite:

Valitse vaadittu COM-portti, johon ulkoinen modeemi on yhdistetty. Jos tietokoneessa on sisäinen modeemi, valitse vastaava asetus.

Nopeus

Valitse vaadittu siirtonopeus.

PIN (vain GSM-laitteet)

Syötä laitteeseen henkilökohtainen tunnistenumero todennusta varten.

Tietomuoto (vain SMSC-laitteet)

Valitse vaadittu tietomuoto. Saat tiedon palveluntarjoajaltasi.

Unicode (vain GSM-laitteet)

Ota unicode-merkit käyttöön valintaruudulla. Tämä vähentää sallittujen merkkien enimmäismäärän 80:een.

Valitsimen merkkijono (vain SMSC-laitteet)

Muodosta yhteys SMSC-palveluun syöttämällä numero. Saat numeron palveluntarjoajaltasi.

Salasana: (vain SMSC-laitteet)

Kirjoita tarvittaessa salasana, jota laite tarvitsee SMSC-palveluun yhdistämiseen. Saat tiedon palveluntarjoajaltasi.

Yhteyskäytäntö (vain SMSC-laitteet)

Valitse vaadittu protokolla, jota laite käyttää yhteyden muodostamiseen SMSC-palveluun. Saat tiedon palveluntarjoajaltasi.

Vastaanottaja

Kirjoita tekstiviestien vastaanottajan matkapuhelinnumero. Muista myös kansainvälinen maakoodi ilman +-merkkiä (esim. +49170123456).

Viesti (enint. 160 merkkiä)

Kirjoita tekstiviestin teksti.

SMS-testiviesti

Lähetä tekstiviesti napsauttamalla tätä.

Viitata johonkin

– *Viestintävälineen määrittäminen, sivu 141*

12.14**ATM/POS-sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Voit lisätä ja määrittää oheislaitteita, kuten Bosch ATM/POS -sillan.

Jos haluat lisätä yhteen palvelimeen useita siltoja, sinun on käytettävä eri portteja.

Viitata johonkin

– *Bosch ATM/POS -sillan lisääminen, sivu 93*

– *Oheislaitteen määrittäminen, sivu 144*



12.14.1**Bosch ATM/POS -sillan lisääminen manuaalisesti**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella  >

Lisää Bosch ATM/POS -silta.

Voit lisätä Bosch ATM/POS -sillan.

Oheislaitteen lisääminen:

1. Laajenna , napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää Bosch ATM/POS -silta**.
Esiin tulee **Lisää Bosch ATM/POS -silta** -valintaikkuna.
2. Määritä tarvittavat asetukset.
3. Valitse **OK**.
Oheislaitte lisätään järjestelmään.

Lisää Bosch ATM/POS -silta -valintaikkuna**Nimi:**

Anna sopiva laitteen nimi.

IP-osoite:

Kirjoita laitteen IP-osoite.

Portti 1:

Anna sen portin numero, jota käytetään ATM/POS-sillan kuunteluporttina.

Portti 2:

Anna sen portin numero, jota käytetään BVMS:n Management Server -palvelimen kuunteluporttina.

**Huomautus!**

Jos lisäät järjestelmään useita ATM/POS-siltoja, varmista, että jokaisen laitteen portti 2 on yksilöllinen. Samat numerot porteilla 2 voivat aiheuttaa ATM/POS-tietojen katoamista.

Viitata johonkin

- *Bosch ATM/POS -sillan lisääminen, sivu 93*

12.14.2**Bosch ATM/POS -silta -sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > **Bosch ATM/POS -silta** -välilehti

Voit lisätä Bosch ATM/POS Bridge -sillan.

IP-osoite:

Kirjoita laitteen IP-osoite.

Portti 1:

Anna sen portin numero, jota käytetään ATM/POS-sillan kuunteluporttina.

Portti 2:

Anna sen portin numero, jota käytetään BVMS:n Management Server -palvelimen kuunteluporttina.



**Huomautus!**

Jos lisäät järjestelmään useita ATM/POS-siltoja, varmista, että jokaisen laitteen portti 2 on yksilöllinen. Samat numerot porteilla 2 voivat aiheuttaa ATM/POS-tietojen katoamista.

Viitata johonkin

- *Oheislaitteen määrittäminen, sivu 144*
- *Bosch ATM/POS -sillan lisääminen, sivu 93*

12.14.3**Oheislaitteen määrittäminen**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  **Bosch ATM/POS -silta**
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  **DTP-laite** > 

Oheislaitteen määrittämisen tekeminen:



- ▶ Muuta tarvittavat asetukset.

Jos haluat saada yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä, siirry alla olevasta linkistä asianmukaiseen sovellusikkunaan.

Viitata johonkin

- *Pankkiautomaatin (ATM) Asetukset -sivu, sivu 145*
- *Bosch ATM/POS -silta -sivu, sivu 144*
- *Pankkiautomaatin (DTP) Asetukset -sivu, sivu 144*

12.14.4**Pankkiautomaatin (DTP) Asetukset -sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > 

Voit määrittää DTP-laitteen, johon on liitetty enintään neljä ATM-laitetta.

Sarjaportti

Valitse portti luettelosta.

Viitata johonkin

- *Pankkiautomaatin (ATM) Asetukset -sivu, sivu 145*
- *Oheislaitteen määrittäminen, sivu 144*

12.14.5

Pankkiautomaatin (ATM) Asetukset -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > 

Voit määrittää DTP-laitteeseen liitetyn ATM-laitteen.

Anna DTP-laitteiden määrä

Valitse tulon numero. Jos numero on jo toisen ATM-laitteen käytössä, voit vaihtaa tulonumeroita.

Yhteyden aikakatkaistu [tuntia]

Anna haluamasi määrä tunteja. Jos ATM-laite ei välitä kyseisenä ajanjaksona mitään rahatapahtumatietoja, BVMS olettaa, että yhteys on katkaistu. Vastaava tapahtuma käynnistetään. **Ei todennettu** -tapahtuma on ATM-laitteen käytössä, mutta sillä ei ole merkitystä.

Jos annetaan arvo **0**, yhteystarkistusta ei suoriteta.

Datsyötteet

Ota haluamasi tulot käyttöön napsauttamalla ja kirjoita niille nimi.

Viitata johonkin

- *Oheislaitteen määrittäminen, sivu 144*

12.14.6

Tulot -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > **Tulot** -välilehti


Voit määrittää Bosch ATM/POS Bridge -tulot.

Viitata johonkin

- *Oheislaitteen määrittäminen, sivu 144*
- *Bosch ATM/POS -sillan lisääminen, sivu 93*

12.15

Aulakortinlukijat

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **Aulakortinlukijoiden yleiset asetukset**-välilehti

Voit määrittää asetukset, joita voi käyttää kaikissa järjestelmän aulakortinlukijoissa.

Sarjaportti

Valitse sarjaportti, johon aulakortinlukija on yhdistetty.

Lukittu

Voit lisätä pankin tunnuskoodeja lukitukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä ilmoitetuilla lukko-ominaisuuksilla varustetuilla korteilla ei ole kulkuoikeuksia. Aulakortinlukija estää kulun. Aulakortinlukijan sähköisen oven lukituksen avaamisen oletustilaksi on määritettävä

Automaattinen

Luettelossa voi olla yleismerkkejä sisältäviä kohteita:



?: tässä paikassa on jokin merkki tai ei mitään merkkiä.

*: sarja (vähintään yksi merkki) merkkejä tai ei lainkaan merkkejä (poikkeus: yksin käytettynä * tarkoittaa, että kaikki pankin lajittelukoodit on lukittu).

Ohita maakoodi EY-korteissa

Valitsemalla tämän voit valita, että BVMS ei analysoi tietoja, joilla voidaan tunnistaa, missä maassa kortti myönnettiin. Käyttö on mahdollista korteilla, joissa on toinen maakoodi.

12.15.1**Lisää aulakortinlukija -valintaikkuna**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Valitse hiiren kakkospainikkeella  >

Lisää aulakortinlukija -komento

Voit lisätä aulakortinlukijan.





Nimi

Kirjoita laitteen nimi.

Laitteen tunniste

Valitse laitteen yksilöivä numero. Jos numeroita ei ole käytettävissä, järjestelmään on jo lisätty enimmäismäärä aulakortinlukijoita.

12.15.2**Aulakortinlukijan asetukset -sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  >  > **Aulakortinlukijan asetukset** -välilehti

Voit määrittää aulakortinlukijan.

Laitteen tunniste

Näyttää laitteen yksilöivän numeron.

Ota käyttöön luvattoman kopioinnin suojaus

Valitsemalla tämän voit valita, että BVMS käynnistää tapahtuman, kun luvaton kopiointilaite havaitaan. Kaikki aulakorttilukijatyypit eivät tue tätä toimintoa.

Sähköisen oven lukituksen vapautuksen oletustila

Avaa: ovi on avoinna, ja kaikki voivat käyttää sitä ilman korttia.

Suljettu: ovi on suljettu riippumatta siitä, mikä kortti asetetaan lukijaan.

Automaattinen: ovi avautuu vain, kun kortinlukijaan asetetaan kortti, jossa on kulkuoikeudet.

Ota ajastettu ohjaus käyttöön

Valitsemalla tämän voit määrittää aikataulun valitulle ovilukituksen vapautustilalle.

Kun aikataulu aktivoituu, BVMS siirtää aulakortinlukijan vastaavaan vapautustilaan.

Jos valitut aikataulut ovat päällekkäisiä, oven avaamistila määritetään seuraavassa

tilajärjestyksessä: 1. **Avaa** 2. **Suljettu** 3. **Automaattinen**

12.16 Virtuaaliset tulot -sivu

Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna >  > 
Näyttää järjestelmään määritetyt virtuaaliset tulot.
Voit lisätä uusia virtuaalisia tuloja ja poistaa vanhoja tuloja.

Lisää tuloja

Avaa napsauttamalla valintaruutu, jossa voit lisätä uusia virtuaalisia tuloja.

Poista tuloja

Poista valittu virtuaalinen tulo napsauttamalla tätä.



Numero

Näyttää virtuaalisen tulon numeron.

Nimi

Muokkaa virtuaalisen tulon nimeä napsauttamalla solua.

12.16.1 Virtuaalisten tulojen lisääminen manuaalisesti

Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna >  > **Lisää tuloja** -painike
Voit lisätä uusia virtuaalisia tuloja.

Virtuaalitulon lisääminen:

1. Laajenna  ja valitse .
Vastaava sivu tulee näkyviin.
2. Valitse **Lisää tuloja**.
Taulukkoon lisätään rivi.
3. Valitse oikeat asetukset.
4. Valitse **Lisää**.
Virtuaalitulo lisätään järjestelmään.

Lisää tuloja -valintaikkuna

Alku:

Valitse uusien virtuaalisten tulojen ensimmäinen numero.

Loppu:

Valitse uusien virtuaalisten tulojen viimeinen numero.


Nimi:

Kirjoita kunkin uuden virtuaalisen tulon nimi. Järjestelmä lisää juoksevan numeron.

Lisää

Lisää uudet virtuaaliset tulot napsauttamalla tätä.

12.17 SNMP -sivu

Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna >  > 
Voit lisätä tai määrittää SNMP-mittauksen verkon laadun ylläpitämistä varten.

Viitata johonkin

– *SNMP Trap -vastaanottimen määrittäminen (SNMP Trap -vastaanottimen sivu), sivu 148*



12.17.1**SNMP:n lisääminen manuaalisesti**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Valitse hiiren kakkospainikkeella  >

Lisää SNMP-vastaanotin -komento

Voit lisätä verkonvalvontajärjestelmän BVMS -järjestelmään.

Verkonvalvontalaitteen lisääminen:

1. Laajenna , napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää SNMP-vastaanotin**.
Esiin tulee **Lisää SNMP-vastaanotin** -valintaikkuna.
2. Kirjoita SNMP-laitteelle nimi.
Verkonvalvontalaite lisätään järjestelmään.

Lisää SNMP-vastaanotin -valintaikkuna**Nimi:**

Kirjoita verkonvalvontalaitteen nimi.


Viitata johonkin

– *SNMP Trap -vastaanottimen määrittäminen (SNMP Trap -vastaanottimen sivu), sivu 148*

12.17.2**SNMP Trap -vastaanottimen määrittäminen (SNMP Trap -vastaanottimen sivu)**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna 

Määritä SNMP trap receiver:

1. Valitse , kun haluat näyttää **SNMP Trap -vastaanotin**-sivun.
2. Määritä vaaditut asetukset.

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

SNMP Trap -vastaanotin -sivu.

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna 

Voit valita valvontalaitteet ja SNMP trap OID:t, jotka laukaisevat valitun laitteen tapahtumat, kun ne vastaanotetaan.

**Huomautus!**

Bosch Video Management System -järjestelmän Management Server IP -osoite on määritettävä Trap-vastaanottimeksi valvottavissa laitteissa.

SNMP Trap -viestejä lähettävät laitteet

Lisää valvottavien verkkolaitteiden IP-osoitealueen. Voit valvoa yksittäistä laitetta kirjoittamalla vastaavan IP-osoitteen **Alueen loppu** -kenttään.

Ole varovainen muuttaessasi näitä osoitteita. Väärän osoitteen syöttäminen pysäyttää tämän laitteen verkonvalvonnan.

SNMP Trap -viestien suodatussäännöt

Voit asettaa OID-kohteita ja vastaavia arvoja. Voit laajentaa suodatuksen käsittelysääntöjä käyttämällä yleismerkkejä * ja ?. Jos lisäät OID-alueita ja arvoja useammalle kuin yhdelle riville, suodatuksen käsittelysääntöjen on oltava yhdenmukaisia, jotta tapahtuma voitaisiin laukaista. Voit määrittää molempiin sarakkeisiin säännönmukaisen lausekkeen asettamalla sen sulkumerkkien {} sisäpuolelle. Jos sulkumerkkien ulkopuolella on merkkejä, säännönmukaista lauseketta ei analysoida.

Näytä Trap-lokityökalu

Avaa **SNMP Trap -lokisovellus** -valintaruutu, jossa voit tarkastella SNMP trap OID -kohteita.

12.17.3

SNMP Trap -lokisovellus -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna > Laajenna > Valitse yleinen SNMP Trap -vastaanotin > Valitse **Näytä Trap-lokityökalu**

Voit tunnistaa SNMPTrapOID -tunnukset. Voit vastaanottaa Trap-viestejä kaikista verkon laitteista tai vain valituista laitteista. Voit suodattaa Trap-viestit vastaanotettaviksi ja lisätä OID:t sekä valittujen Trap-viestien arvot **SNMP Trap -viestien suodatussäännöt** -taulukkoon.

Käynnistä/keskeytä

Käynnistä tai keskeytä seurantaprosessi.

Vain Trap-viestit, joiden lähettäjä on

Kirjoita laitteen IP-osoite tai DNS-nimi. Vain tämän laitteen Trap-viestit tunnistetaan.

Vain Trap-viestit, jotka sisältävät merkkijonon

Anna merkkijono, jonka Trap-viesti voi sisältää. Voit käyttää yleismerkkeinä *- ja ?-merkkejä. Sulkumerkkien {} sisäpuolella olevat merkkijonot käsitellään säännönmukaisina lausekkeina. Vain tällaisen merkkijonon sisältämät Trap-viestit tunnistetaan.

Vastaanotetut Trap-viestit

Näyttää tunnistustoiminnon vastaanottamat Trap-viestit.



Poista napsauttamalla kaikki **Vastaanotetut Trap-viestit** -kentän merkinnät.

Trap-tiedot

Näyttää Trap-viestien tiedot. Voit kopioida OID:n ja lisätyn arvon **SNMP Trap -viestien suodatussäännöt** -taulukkoon.

Viitata johonkin

– *SNMP Trap -vastaanottimen määrittäminen (SNMP Trap -vastaanottimen sivu), sivu 148*

12.18



Määritä näppäimistö -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna >

Voit lisätä KBD-Universal XF-näppäimistön (kytketty BVMS-työasemaan) tai Bosch IntuiKey -näppäimistön (kytketty BVMS-työasemaan tai vastaanottimeen).

CCTV-näppäimistön lisääminen:

Huomautus: Ennen kuin voit lisätä näppäimistön, sinun täytyy lisätä työasema.

1. Laajenna  ja valitse  .
Vastaava sivu tulee näkyviin.
2. Valitse **Lisää näppäimistö**.
Taulukkoon lisätään rivi.
3. Valitse **Käyttölaitteen tyyppi**-sarakkeen kentästä haluamasi näppäimistötyyppi:
IntuiKey-näppäimistö
KBD-Universal XF Keyboard
4. Valitse **Liitäntä**-sarakkeen kentästä näppäimistöön liitetty työasema.
5. Määritä haluamasi asetukset.
Näppäimistö lisätään järjestelmään.

Lisää näppäimistö

Määritä käyttölaite lisäämällä taulukkoon rivi.

Poista näppäimistö

Poista valittu rivi napsauttamalla tätä.

Käyttölaitteen tyyppi

Näyttää työasemaan tai vastaanottimeen kytketyn näppäimistön tyyppin.

Napsauta solua ja valitse tarvittava näppäimistötyyppi.

- **IntuiKey**
Valitse tämä tyyppi, jos olet kytkenyt Bosch IntuiKey -näppäimistön.
- **KBD-Universal XF Keyboard**
Valitse tämä tyyppi, jos olet kytkenyt KBD-Universal XF -näppäimistön.

Liitäntä

Valitse solussa laite, johon näppäimistösi on kytketty. Jos valitset työaseman, näppäimistö

lisätään myös sivulle  > .

Portti

Valitse solusta haluttu COM-portti.

Tiedonsiirtonopeus

Valitse solusta enimmäisnopeus bitteinä sekunnissa (bps). Tämä on nopeus, jolla tieto siirtyy kyseisen portin kautta. Nopeudeksi asetetaan yleensä tietokoneen tai laitteen tukema enimmäisnopeus.

Databittiä

Näyttää databittimäärän, jota käytetään kunkin merkin siirtämiseen ja vastaanottamiseen.

Stop-bittiä

Näyttää jokaisen merkin siirtoon kuluvan ajan (jolloin aika mitataan bitteinä).

Pariteetti

Näyttää valitun portin vikatarkastustyyppin.

Portin tyyppi

Näyttää liitäntätyypin, jolla Bosch IntuiKey -näppäimistö on liitetty työasemaan.

Viitata johonkin

- *Vastaanottimen määrittäminen käyttämään Bosch IntuiKey -näppäimistöä, sivu 136*
- *Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen (Asetukset-sivu) (työasema), sivu 128*
- *Bosch IntuiKey -näppäimistön määrittäminen (vastaanotin), sivu 135*

12.19 I/O-moduulit -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Voit lisätä tai määrittää I/O-moduulin.



Järjestelmä tukee vain ADAM-laitteita.

Viitata johonkin

– *I/O-moduulin määrittäminen, sivu 151*

12.19.1 I/O-moduulin lisääminen manuaalisesti

I/O-moduulin lisääminen:





1. Laajenna , napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää uusi ADAM-laite**.
Esiin tulee **Lisää ADAM** -valintaikkuna.
2. Kirjoita laitteen IP-osoite.
3. Valitse laitteen tyyppi.
Esiin tulee vastaava sivu.
4. Voit tarvittaessa muuttaa tulojen näyttönimiä napsauttamalla **ADAM**-välilehteä.
5. Voit tarvittaessa muuttaa releiden näyttönimiä napsauttamalla **Nimi**-välilehteä.



Huomautus!

Voit myös etsiä ADAM-laitteita (**Etsi ADAM-laitteet**). Laitteiden IP-osoitteet tunnistetaan automaattisesti. Laitteen tyyppi esivalitaan, mikäli valinta on mahdollinen. Valinta on vahvistettava.

12.19.2 I/O-moduulin määrittäminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > 

I/O-moduulin määrittäysten tekeminen:



Huomautus!

Älä vaihda laitetyyppejä, ellei se ole pakollista.

Jos tulojen tai releiden määrää vähennetään, kaikki poistettujen tulojen tai releiden määrittäystiedot poistetaan.

1. Valitse **ADAM**-välilehti.
2. Valitse haluttu laitteen tyyppi **Adam-tyyppi**-luettelosta.
3. Valitse **Tulot**-välilehti.
4. Muuta tulon näyttönimi tarvittaessa **Nimi**-sarakeessa.
5. Valitse **Releet**-välilehti.
6. Muuta releen nimi tarvittaessa **Releet**-sarakeessa.

IP-osoitteen vaihtaminen:

1. Napsauta Laittepuussa ADAM-laitetta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse **Vaihda verkko-osoite**.
3. Kirjoita uusi IP-osoite ja valitse **OK**.
4. Aktivoi määrittäminen.





- ✓ Uutta IP-osoitetta käytetään nyt yhteyden muodostamiseksi laitteeseen.

Viitata johonkin

- *I/O-moduulit -sivu, sivu 151*

12.19.3

ADAM -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  >  > **ADAM** -välilehti

Näyttää valitut tiedot ADAM-laitteessa.
 Voit muuttaa ADAM-laitteen näyttönimeä.

Adam-tyyppi:

Valitse oikea laitteen tyyppi.

Tuloja yhteensä:





Näyttää tässä laitetyypissä käytettävissä olevan tulojen kokonaismäärän.

Releet/lähdöt yhteensä:

Näyttää tässä laitetyypissä käytettävissä olevien releiden kokonaismäärän.

12.19.4

Tulot -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  >  > **Tulot** -välilehti

Voit muuttaa valitun ADAM-laitteen tulojen näyttönimiä.

Numero





Näyttää tulon loogisen numeron.

Nimi

Muuta tulon näyttönimeä napsauttamalla solua.

12.19.5

Releet -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  >  > **Releet** -välilehti

Voit muuttaa valitun ADAM-laitteen releiden näyttönimiä.

Numero

Muuta releen loogista numeroa napsauttamalla solua.

Nimi

Syötä releen näyttönimi.

12.20

Allegiant CCL -emulointisivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Voit aktivoida Allegiant CCL -emuloinnin.

BVMS-järjestelmässä tuetut Allegiant CCL -komennot, sivu 55 sisältää luettelon Bosch Video Management System -järjestelmässä tuetuista CCL-komennoista.

Huomautus:

Älä määritä Allegiant CCL -emulointia ja Allegiant-laitetta samaan COM-porttiin. Jos molemmille laitteille on määritetty sama COM-portti, Allegiant-laite käyttää porttia. Allegiant CCL -emulointilaitteen käyttö epäonnistuu ja näkyviin tulee tästä kertova ilmoitus. Ongelma poistuu, jos hallintapalvelimessa on kaksi eri COM-porttia tai Allegiant-laite kytketään toiseen tietokoneeseen.

Käynnistä Allegiant CCL -emulointi

Käynnistä emulointi valitsemalla valintaruutu.

Tiedonsiirtonopeus

Valitse tiedonsiirtonopeuden arvo yksikköinä bittiä/s.

Stop-bitit

Valitse merkkikohtainen stop-bittimäärä.

Pariteettitarkistus

Valitse pariteettitarkistuksen tyyppi.

Kättely

Valitse haluamasi vuonhallintamenetelmä.

Malli

Valitse emuloitava Allegiant-malli.

Viitata johonkin

– *Allegiant CCL -emuloinnin määrittäminen, sivu 153*

12.20.1**Allegiant CCL -emuloinnin lisääminen manuaalisesti****Allegiant CCL -emuloinnin lisääminen:**

1. Laajenna  ja valitse  .
Esiin tulee **Allegiant CCL -emulointi** -välilehti.
2. Valitse **Allegiant CCL -emulointi käytössä** -valintaruutu.
3. Tee tarvittavat asetukset.
Allegiant CCL -emulointipalvelu käynnistyy Management Server -palvelimessa.

12.20.2**Allegiant CCL -komennot**

Voit vaihtaa CCL-komennolla IP-kameran tai -lähettimen IP-vastaanottimeen, jos kumpikin on määritetty BVMS-järjestelmässä. Et voi hallita analogisia kameroita tai Allegiant-matriisia suoraan CCL-komennoilla.

Allegiant CCL -emulointi käynnistää sisäisen BVMS-palvelun, joka kääntää matriisikytkimen CCL-komennot BVMS-järjestelmään. Määritä Management Server -palvelimen COM-portti noudattamaan CCL-komentoja. CCL-emuloinnin avulla nykyiset Allegiant-laitteet voidaan vaihtaa Bosch Video Management System -järjestelmään tai Bosch Video Management System -järjestelmässä voidaan käyttää Allegiant CCL -komentoja tukevia sovelluksia. Näillä komennoilla ei voi ohjata vanhaa BVMS-järjestelmässä määritettyä Allegiant-laitteistoa.

12.20.3**Allegiant CCL -emuloinnin määrittäminen**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

CCL-komentojen käyttämiseen tarvitaan CCL-käyttöopas. Tämä opas on saatavilla online-tuotekuvastossa kunkin LTC Allegiant -matriisin asiakirjaosassa.

Tiedosto *BVMS-järjestelmässä tuetut Allegiant CCL -komennot, sivu 55*-osassa on luettelo Bosch Video Management System -järjestelmässä tuetuista CCL-komennoista.

Allegiant CCL -emuloinnin määrittäminen:

1. Valitse **Allegiant CCL -emulointi käytössä**.
2. Määritä tarvittavat tiedonsiirtoasetukset.

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Viitata johonkin

– *Allegiant CCL -emulointisivu, sivu 152*

12.21

Etälaitteiden videopalvelu -sivu



Voit lisätä vähintään yhden transkoodauspalvelun merkinnän BVMS -järjestelmään.

Transkoodauspalvelu sovittaa BVMS -järjestelmässä määritetystä kamerasta lähtevän videotoiston käytettävissä olevan verkon kaistanleveyden mukaan. Sen ansiosta videotyöasemina käytettävät etälaitteet, kuten iPhone, iPad tai Web Client, voivat vastaanottaa suoraa tai tallennettua videodataa epäluotettavien ja rajoitetun kaistanleveyden verkkoyhteyksien kautta.

Viitata johonkin

– *Mobile Video Service lisääminen manuaalisesti, sivu 155*

12.21.1

Etälaitteiden videopalvelu

Mobile Video Service transkoodaa videotaajuudet lähteestä yhteydessä olevien työasemien käytettävissä olevaan kaistanleveyteen. Mobile Video Service -liittymät on suunniteltu tukemaan työasemia useissa käyttöympäristöissä, esimerkiksi mobiililaitteissa (IOS; iPad ja iPhone) ja Windows Internet Explorer HTML -työasemissa.

Mobile Video Service perustuu Microsoft Internet Information Service -palveluun.

Yksi etälaitteiden palvelu voi palvella useita työasemia samanaikaisesti.

Rajat on kuvattu esitteessä ja Mobile Video Service -palvelun teknisessä huomautuksessa, jotka ovat saatavissa BVMS -ympäristön online-tuotekuvastossa.

Internet Information Service

Määritä Internet Information Service -asetukset tietokoneessa, johon aiot asentaa BVMS:n etälaitteiden videopalvelun.

Huomautuksia asennuksesta

Et voi lisätä Mobile Video Serviceä (MVS) Configuration Clientiin, jos Configuration Client -tietokoneen ja Mobile Video Service -tietokoneen aikoja ei ole synkronoitu. Varmista, että kaikkien liittyvien tietokoneiden kellonajat on synkronoitu keskenään.

Asenna ja määritä Internet Information Service (IIS), ennen kuin Mobile Video Service asennetaan. Jos IIS-palvelua ei ole asennettu, BVMS-asennusohjelma keskeyttää Mobile Video Service -asennuksen.

Mobile Video Service -komponentti valitaan asennusta varten BVMS-asennuksen aikana.

Samassa tietokoneessa ei voi olla asennettuna sekä VRM että Mobile Video Service.

On suositeltavaa, että Mobile Video Service -palvelua ja Management Server -palvelinta ei asenneta samaan tietokoneeseen.

Mobiilisovelluksella voit suorittaa seuraavat tehtävät:

- Videoiden näyttäminen
 - Suora kuva
 - Toisto
- Verkon ja palvelimen valvonta

Viitata johonkin

- *Mobile Video Service lisääminen manuaalisesti, sivu 155*

12.21.2

Mobile Video Service lisääminen manuaalisesti



Pääikkuna >

Laitteet >



Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa > Valitse

Lisää etälaitteiden videopalvelu

Voit lisätä yhden tai useamman Mobile Video Servicen BVMS-järjestelmään.

Lisääminen:

1. Kirjoita URI-osoite, joka viittaa Mobile Video Service -palveluusi.
 2. Valitse **OK**.
- ✓ Mobile Video Service ja Management Server on nyt yhdistetty toisiinsa, ja Mobile Video Service voi vastaanottaa kokoonpanotietoja Management Server -palvelimesta.

Lisää etälaitteiden videopalvelu -valintaikkuna

URI

Kirjoita URI-osoite, joka viittaa Mobile Video Service -palveluusi. Noudata seuraavan esimerkin syntaksisääntöjä:

<https://www.MyDomain.org/mvs>

Merkinnän alussa on oltava aina https://, silloinkin, kun Web-palvelinyhteyden salausta ei ole määritetty.

12.22

Rikosilmoitinkeskukset-sivu



Pääikkuna >

Laitteet >



Laajenna >

Voit lisätä ja määrittää Boschin rikosilmoitinkeskuksia. Laitteen on oltava kytkettynä ja käytettävissä.

Kun olet lisännyt rikosilmoitinkeskuksen, alueet, pisteet, ovet ja releet näkyvät Laittepuussa hierarkkisesti.

Voit poistaa tai nimetä uudelleen paneelin, jokaisen alueen, jokaisen pisteen, jokaisen oven ja jokaisen releen.

Kun rikosilmoitinkeskuksen määrittäminen on muuttunut, tarkista laitteen uudelleen, jotta näet muutokset BVMS:ssä.



Huomautus!

Kaikki hälytystapahtumat, jotka voivat tapahtua jossain pisteessä, määritetään automaattisesti BVMS -hälytyksiksi.

Esimerkki: Palohälytys





Huomautus!

Jos ovea ei ole määritetty BVMS -järjestelmääsi lisätyn rikosilmoitinkeskuksen määrittämisessä pisteeksi, kyseisen oven synnyttämä hälytys ei käynnistä BVMS -tapahtumaa eikä sen vuoksi BVMS -hälytystä.



12.22.1

Rikosilmoitinkeskuksen lisääminen manuaalisesti

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > **Lisää paneeli** -komento

Voit lisätä Boschin rikosilmoitinkeskuksen.

Rikosilmoitinkeskuksen lisääminen:

1. Laajenna , napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää paneeli**. Esiin tulee **Lisää rikosilmoitin** -valintaikkuna.
2. Määritä halutut arvot.
3. Valitse **OK**.
Rikosilmoitinkeskus lisätään järjestelmään.

Lisää rikosilmoitin -valintaikkuna

Verkko-osoite

Kirjoita laitteen IP-osoite.

Verkkoportti

Valitse laitteeseen määritetty porttinumero.

Automatiikan tunnuskoodi

Kirjoita tunnuskoodi laitteen todennusta varten.

12.22.2

Asetukset-sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > **Asetukset** -välilehti

Voit muuttaa rikosilmoitinkeskuksen yhteysasetuksia.

12.23

Kulunvalvontajärjestelmä-sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Voit lisätä ja määrittää Boschin kulunvalvontajärjestelmiä. Laitteen on oltava kytkettynä ja käytettävissä. Kun olet lisännyt kulunvalvontajärjestelmän, ohjain, sisäänkäynnit, lukijat ja ovet näkyvät Laitepuussa hierarkkisesti.

Voit poistaa ja nimetä uudelleen ohjaimia, sisäänkäyntejä, lukijoita ja ovia **Kartat ja rakenne** -sivulla.

Kun kulunvalvontajärjestelmän ohjainten, lukijoiden tai ovien määrittäminen tai hierarkia on muuttunut, tarkista laite uudelleen, jotta näet muutokset BVMS-järjestelmässä.

HTTPS-asiakasvarmenne

Kulunvalvontajärjestelmän ja BVMS-järjestelmän välisen yhteyden suojaamiseksi asiakasvarmenne on vietävä kulunvalvontajärjestelmästä ja tuotava BVMS-järjestelmään. Tämä menettely on kuvattu kulunvalvontajärjestelmän ohjeiden kohdassa **HTTPS-asiakasvarmenne**.



Huomautus!


Jos varmennetta ei lisätä, järjestelmät eivät voi vaihtaa tietoja keskenään.

12.23.1

Kulunvalvontajärjestelmän lisääminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Kulunvalvontajärjestelmän lisääminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Lisää käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä**.
Lisää käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä -valintaikkuna avautuu.

Huomautus:Kun kulunvalvontajärjestelmä lisätään, määritetyt ovet, lukijat, tulot ja releet näkyvät Laitepuussa **Kartat ja rakenne** -sivulla.

Lisää käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä -valintaikkuna

Verkko-osoite/HTTPS-portti

Kirjoita laitteen verkko-osoite. Muuta porttinumeroa tarvittaessa.

Käyttäjänimi

Näyttää laitteen todennukseen käytetyn käyttäjänimen.

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Yhteyden testaaminen:


1. Valitse Yhdistä-painike.
BVMS Configuration Client yrittää muodostaa yhteyden kulunvalvontajärjestelmään ja hakea tarvittavat tiedot.
2. Valitse OK.
Kulunvalvontajärjestelmä lisätään järjestelmään näytössä näkyvien tietojen perusteella.

12.23.2






Kulunvalvontajärjestelmän muokkaaminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > 




Kulunvalvontajärjestelmän muokkaaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Muokkaa käyttöoikeuksien hallintajärjestelmää**.
Muokkaa käyttöoikeuksien hallintajärjestelmää -valintaikkuna avautuu.






12.23.3**Asetukset-sivu**


 Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  >  > **Asetukset** -välilehti
 Voit muuttaa kulunvalvontajärjestelmän yhteysasetuksia.

12.24**Video Analytics -sivu**


 Pääikkuna >  > **Laitteet** > Laajenna  > 
 Voit lisätä Video Analytics -laitteita, Person Identification (PID) -laitteita ja LPR-laitteita.

12.24.1**Video Analytics -asetusten sivu**


 Pääikkuna >  > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  **Video Analytics** > **Video Analytics -asetukset** -sivu
 Voit lisätä palvelin pohjaisen videon analysointilaitteen.
 Videon analysointilaitteen analysointitulosten tarkastelusovelluksen valtuustiedot ja asennuspolku on tiedettävä.

Verkko-osoite

Kirjoita videon analysointilaitteen IP-osoite. DNS-nimeä ei sallita.

Käyttäjänimi

Kirjoita käyttäjänimi Video Analytics -laitteeseen määritetyssä muodossa.

Salasana

Kirjoita salasana palvelin pohjaiseen analysointilaitteeseen määritetyssä muodossa.

Analysointisovelluksen polku

Kirjoita analysointitietojen tarkastelusovelluksen asennuspolku suhteellisessa muodossa. Polku on suhteellinen verrattuna hälytyssovellusta käyttävän tietokoneen polkuun `C:\Program Files (x86)\`.




Esimerkki: Analysointitietojen tarkastelusovellus (`AnalyticsViewer.exe`) on asennettu hakemistoon:

```
C:\Program Files (x86)\VideoAnalytics\
```



Määritä **Analysointisovelluksen polku** -kenttään seuraava polku:

```
VideoAnalytics\AnalyticsViewer.exe
```

12.24.2**Video Analytics -laitteen lisääminen**


 Pääikkuna >  > **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella  > **Lisää Video Analytics -laite** -komento > **Lisää Video Analytics -laite** -valintaikkuna
 Jos palvelin pohjainen analysointilaite lisätään, uudelle laitteelle on annettava kirjautumistiedot.

Palvelinperhaisen analysointilaitteen lisääminen:

1. Laajenna , napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää Video Analytics -laite**.
Esiin tulee **Lisää Video Analytics -laite** -valintaikkuna.
2. Määritä halutut arvot.
3. Valitse **OK**.
Laite lisätään järjestelmään.

Lisää Video Analytics -laite -valintaikkuna

Verkko-osoite

Kirjoita videon analysointilaitteen IP-osoite. DNS-nimeä ei sallita.

Käyttäjänimi



Kirjoita käyttäjänimi Video Analytics -laitteeseen määritetyssä muodossa.

Salasana

Kirjoita salasana palvelinperhaiseen analysointilaitteeseen määritetyssä muodossa.

12.24.3

Person Identification Device -laitteiden sivu

Pääikkuna >  > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  Person Identification -laitteiden sivu

Voit lisätä Person Identification -laitteen. Laitteen on oltava kytkettynä ja käytettävissä. Voit lisätä kameroita Person Identification -laitteeseen ja määrittää Person Identification - tapahtumat ja -hälytykset.

Henkilöryhmät

Henkilöryhmät -välilehdellä voit lisätä ja määrittää henkilöryhmiä.

Kamerat

Kamerat-välilehdellä voit lisätä kameroita Person Identification -laitteeseen. Lisätyt kamerat tulevat näkyviin luettelossa.

Huomautus: Aloita lisäämällä halutut kamerat Loogiseen Puuhun.

12.24.4

Person Identification Device (PID) -laitteen lisääminen



Huomautus!

Jos keskuspalvelin vikaantuu, BVMS-määritykset ja Bosch VMS CA -varmenne on palautettava. Muuten et voi käyttää nykyistä PID-laitetta ilman palautusta, joka poistaa kaikki tallennetut henkilöt.

Suosittellemme luomaan varmuuskopion BVMS-määrityksistä ja Bosch VMS CA -varmenteesta.

Kun lisäät Person Identification -laitteen, varmista, että **Lisää Person Identification Device** -valintaikkunassa näkyvä varmenne vastaa lisättävää PID-laitetta.



BVMS-versiosta 10.1 alkaen järjestelmään voidaan lisätä useita PID-laitteita.

Ensimmäinen lisättävä PID-laite on päälaitte, joka on yhteydessä BVMS-järjestelmään.

Laittepuun kuvakkeessa on punainen piste. Ensimmäinen PID-laite muodostaa yhteyden toisiin PID-laitteisiin, ja siihen tallennetaan henkilötietokanta.

Huomautus: Ennen kuin voit poistaa ensimmäisen PID-laitteen, sinun on poistettava kaikki muut määritetyt PID-laitteet.

Person Identification -laitteen lisääminen:

1. Laajenna .
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
3. Valitse **Lisää Person Identification Device**.
Lisää Person Identification Device -valintaikkuna avautuu.
4. Määritä halutut arvot.
5. Valitse **Näytä varmenne...** tarkistaaksesi, vastaako varmenne PID-laitetta.
6. Vahvista valitsemalla **OK**.
7. Valitse **OK**.
Laite lisätään järjestelmään.

Lisää Person Identification Device -valintaikkuna**Verkko-osoite**

Kirjoita laitteen IP-osoite.






Porttinumero

Kirjoita laitteen porttinumero.

Viitata johonkin

- *PID-yhteyden palauttaminen BVMS-keskuspalvelimen vikaantumisen jälkeen, sivu 160*
- *Kokoonpanotietojen vieminen:, sivu 90*

12.24.5**PID-sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  Person Identification -laitteet  PID-sivu

Yhteys

Yhteys-välilehti näyttää Person Identification -laitteen verkko-osoitteen ja porttinumeron. Person Identification -laitteen yhteysasetukset ovat vain luku -tilassa.

12.24.6**PID-yhteyden palauttaminen BVMS-keskuspalvelimen vikaantumisen jälkeen****Huomautus!**

Jos keskuspalvelin vikaantuu, BVMS-määritykset ja Bosch VMS CA -varmenne on palautettava. Muuten et voi käyttää nykyistä PID-laitetta ilman palautusta, joka poistaa kaikki tallennetut henkilöt.

Suosittellemme luomaan varmuuskopion BVMS-määrityksistä ja Bosch VMS CA -varmenteesta.

Lisätietoja BVMS-määritysten tallentamisesta on kohdassa *Kokoonpanotietojen vieminen:, sivu 73*. Varmenteita hallitaan BVMS-järjestelmän ulkopuolisessa Windows-sovelluksessa nimeltä **Manage Computer Certificates**.



Huomautus!

Varmenteet sisältävät luottamuksellista tietoa. Suojaa ne seuraavasti:

- Määritä vahva salasana.
- Tallenne varmenne paikkaan, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä (esimerkiksi yksityiseen palvelimeen).
- Varmista, että ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat käyttää varmennetta.

Bosch VMS CA -varmenteen varmuuskopion luominen:

1. Avaa Windows-sovellus nimeltä **Manage Computer Certificates**.
2. Valitse Bosch VMS CA -varmenne **Trusted Root Certification Authorities** -kansioista.
3. Vie varmenne ja yksityinen avain valitsemalla **Kyllä, vie yksityinen avain (Yes, export the private key)**.
4. Käytä Personal Information Exchange -muotoa.
5. Määritä vahva salasana.
6. Tallenna varmenne PFX-tiedostona.

PID-yhteyden palauttaminen uudelleenasetetusta BVMS-keskuspalvelimesta:

1. Avaa Windows-sovellus nimeltä **Manage Computer Certificates**.
2. Tuo Bosch VMS CA -varmenteen sisältävä PFX-tiedosto uuden keskuspalvelimen **Trusted Root Certification Authorities** -kansioon. Sisällytä kaikki laajennetut ominaisuudet.
3. Tuo BVMS-määrittysten varmuuskopio.

Viitata johonkin




- *Kokoonpanotietojen vieminen, sivu 89*

12.24.7

Kameroiden lisääminen Person Identification Device (PID) -laitteeseen

Voit lisätä Person Identification -laitteeseen kameroita, jos ne on jo lisätty Loogiseen Puuhun.

Kameroiden lisääminen Person Identification -laitteeseen:

1. Laajenna .
2. Laajenna .
3. Valitse .
4. Valitse **Kamerat**-välilehti.
5. Vedä haluamasi kamerat **Looginen Puu** -ikkunasta **Kamerat**-ikkunaan.
Tai:
kaksoisnapsauta haluamasi kameroita **Looginen Puu** -ikkunassa.
Kamerat lisätään Person Identification -laitteeseen ja näytetään **Kamerat** -luettelossa.

12.24.8

Person Identification -hälytysten kameraparametrien määrittäminen

Voit määrittää kunkin käytettävissä olevan kameran Person Identification -hälytysten kameraparametrit väärin hälytysten vähentämiseksi.



Kameraparametri

Nimi	Arvon tiedot	Seloste
Kynnysarvon todennäköisyys (%)	Oletus: 55 % Vähintään: 0 % Enintään: 100 %	Kasvojen tunnistuksen pienin todennäköisyys Person Identification -tapahtuman luomiseksi.
Kasvojen koko (%)	Oletus: 7,5 % Vähintään: 5 % Enintään: 100 %	Tunnistettavien kasvojen vähimmäiskoko verrattuna koko videokuvan kokoon.
Kuvien vähimmäismäärä	Oletus: 4 Vähintään: 1	Peräkkäisten videokuvien vähimmäismäärä, joissa tunnistettavien kasvojen on esiinnyttävä.
Analysoitavat kuvat (%)	Oletus: 100 % Vähintään: 10 % Enintään: 100 %	Henkilöiden tunnistamiseksi analysoitavien kuvien prosenttiosuus. 50 prosentin arvo tarkoittaa, että joka toinen kuva analysoidaan.

12.24.9**Henkilöryhmien määrittäminen**

Pääikkuna >  > **Laitteet** > Laajenna  > 

Henkilöryhmien määrittäminen:

1. Valitse **Henkilöryhmät**-välilehti.
2. Lisää uusi henkilöryhmä valitsemalla .
3. Määritä halutut arvot.
4. Poista henkilöryhmä valitsemalla .

**Huomautus!**

Oletusryhmän asetuksia ei voi poistaa tai muuttaa.

Henkilöryhmätaulukko

Henkilöryhmä	Kirjoita henkilöryhmän nimi.
Hälytyksen väri	Valitse hälytyksen väri kaksoisnapsauttamalla.
Hälytyksen nimi	Kirjoita hälytyksen otsikko, joka näytetään Operator Client.

Henkilöryhmätaulukon arvojen muuttaminen:

1. Kaksoinapsauta haluttua taulukon kenttää.
2. Muuta arvoa.

Hälytyksen prioriteetti

Voit määrittää Person Identification -hälytysten prioriteetin **Hälyt.**-sivulla.

**Huomautus!**

Voit määrittää erilaisia hälytysprioriteetteja henkilöryhmän kullekin kameralle. Voit myös muuttaa oletushenkilöryhmän hälytysprioriteettia.

Viitata johonkin

– Hälyt -sivu, sivu 296

12.24.10**LPR-laitteen lisääminen**

Pääikkuna >  > **Laitteet** > Laajenna  >  > 

LPR-laitteet havaitsevat ja tunnistavat rekisterinumeroita. Voit määrittää LPR-tapahtumat ja hälytykset.


Jos LPR-laitteen tulee havaita tietyt rekisterinumeroita, sinun on ensin määritettävä kyseisten rekisterinumeroitten luettelo suoraan LPR-laitteessa. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa.

**Huomautus!**

Laitteen on oltava kytkettynä ja käytettävissä.

BVMS muodostaa yhteyden vain, jos todennus on käytössä LPR-laitteessa ja käyttäjänimi sekä salasana on määritetty. Käyttäjänimi ja salasana eivät saa olla tyhjiä.

LPR-laitteen lisääminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Lisää LPR-laite**.
Lisää LPR-laite -valintaikkuna avautuu.
3. Määritä halutut arvot.
4. Valitse **Todenna**.
5. Valitse **OK**.
Laite lisätään järjestelmään.

**Huomautus!**

Sinun on määritettävä BVMS Management Serverin IP-osoite LPR-laitteen määrittämisessä. Muuten BVMS-järjestelmä ei hae tapahtumia tästä LPR-laitteesta.

Lisää LPR-laite -valintaikkuna**Verkko-osoite**

Kirjoita laitteen IP-osoite.

Porttinumero

Kirjoita laitteen porttinumero.

Käyttäjänimi

Kirjoita laitteen todennukseen kelpaava käyttäjänimi.

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Todenna

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.

12.25**VRM-laitteet -sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >

Voit lisätä ja määrittää VRM-laitteita. VRM-laite vaatii ainakin lähettimen, iSCSI-laitteen ja iSCSI-laitteeseen liitetyn LUN-tunnuksen sekä tallennusvarannon. Katso viimeisimmät laiteohjelmistoversiot julkaisutiedoista ja esitteestä.

**Huomautus!**

Kun olet lisännyt iSCSI-laitteen vastaavilla lähettimillä BVMS -järjestelmään, sinun täytyy lisätä jokaisen lähettimen IQN tähän iSCSI-laitteeseen (koskee joitakin iSCSI-laitetyyppejä). Katso lisätietoja kohdasta *iSCSI-laitteen määrittäminen, sivu 186*.

**Huomautus!**

Varmista, että VRM-tietokoneen aika on synkronoitu Management Server -palvelimen kanssa. Muussa tapauksessa tallenteita voidaan menettää. Määritä Management Server -palvelimen aikapalvelimen ohjelmisto. Määritä VRM-tietokoneessa Management Server -palvelimen IP-osoite aikapalvelimenä käyttämällä Windowsin vakiomenetelmiä.

Viitata johonkin

- *Monilähetyksen määrittäminen, sivu 224*
- *BVMS-määrittysten synkronoiminen, sivu 174*
- *VRM-asetukset -sivu, sivu 167*
- *Varanto-sivu, sivu 174*
- *iSCSI-laite-sivu, sivu 182*
- *VRM-laitteen salasanan vaihtaminen, sivu 170*

12.25.1**VRM-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla**

Pääikkuna >  **Laitteet** > 

Verkossa on oltava VRM-palvelu, joka on käynnissä tietokoneessa, ja iSCSI-laite.


**Huomautus!**

Kun lisäät iSCSI-laitteen ilman määritettyjä kohteita ja LUN-tunnuksia, aloita oletusmäärittäminen lisää kunkin lähettimen IQN tähän iSCSI-laitteeseen.

Kun lisäät iSCSI-laitteen esimääritetyillä kohteilla ja LUN-tunnuksilla, lisää kunkin lähettimen IQN tähän iSCSI-laitteeseen.

Katso lisätietoja kohdasta *iSCSI-laitteen määrittäminen, sivu 186*.

VRM-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Etsi VRM-laitteet**.
BVMS Scan Wizard -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse lisättävien laitteiden valintaruudut.
3. Valitse haluttu rooli **Rooli** -luettelosta.
Uudet valittavat roolit vaihtelevat nykyisen VRM -laitetyypin mukaan.
Jos valitset **Peilattu** tai **Vikasieto**, seuraava määrittäsvaihe on myös tehtävä.
4. Valitse haluttu rooli **Rooli**-luettelosta.
Valittavissa olevat roolit määräytyvät nykyisen VRM-laitteen tyyppin mukaan.
5. Valitse **Seuraava >>**
6. Valitse **Pää-VRM** -luettelossa valitun toissijaisen VRM:n tai vara-VRM:n pää-VRM.
7. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
8. Kirjoita kunkin salasana suojaatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasana kenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasana kentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana**-kenttään. Napsauta sitten kyseistä kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.


Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla .

Epäonnistuneet kirjautumiset ilmaistaan  -symbolilla.

9. Valitse **Valmis**.
Laitte on lisätty Laittepuuhun.

Huomautus:Oletusarvon mukaan kaikki VRM-laitteet lisätään käyttämällä suojaattua yhteyttä.



Suojaatun ja suojaamattoman yhteyden välillä vaihtaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Muokkaa VRM-laitetta**.
Muokkaa VRM-laitetta -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse **Suojaattu yhteys** -valintaruutu.
Käytössä oleva portti vaihtuu automaattisesti HTTPS-portiksi.
Tai:
poista **Suojaattu yhteys** -valintaruudun valinta.
Käytössä oleva portti vaihtuu automaattisesti rcpp-portiksi.

Viitata johonkin

- *Laitteen lisääminen, sivu 113*
- *VRM-laitteet -sivu, sivu 164*
- *iSCSI-laitteen määrittäminen, sivu 186*
- *Kaksois- tai varatallennus, sivu 25*

12.25.2**Ensisijaisen tai toissijaisen VRM-laitteen lisääminen manuaalisesti**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää VRM** > **Lisää VRM** -valintaikkuna

Voit lisätä VRM-laitteen. Voit valita laitteen tyyppin ja antaa tunnistetiedot. Vara-VRM:n voi määrittää pää-VRM:ään vain silloin, kun molemmat ovat online-tilassa ja molemmat on todennettu. Tämän jälkeen salasanat synkronoidaan. Voit lisätä ensisijaisen VRM-laitteen manuaalisesti, jos tiedät IP-osoitteen ja salasanan.

Ensisijaisen VRM-laitteen lisääminen:

1. Tee VRM-laitteen tarvittavat asetukset.
2. Valitse **Tyyppi**-luettelossa **Ensisijainen**.
3. Valitse **OK**.

VRM-laite lisätään.

Voit lisätä toissijaisen VRM-laitteen manuaalisesti, jos tiedät IP-osoitteen ja salasanan.

**Huomautus!**

Ennen toissijaisen VRM:n määrittämistä, tietokoneeseen on ensin asennettava tarvittava ohjelmisto. Suorita Setup.exe ja valitse **Toissijainen VRM**.

Toissijaisen VRM-laitteen lisääminen:

1. Tee VRM-laitteen tarvittavat asetukset.
2. Valitse **Tyyppi**-luettelossa **Toissijainen**.
3. Valitse **OK**.

VRM-laite lisätään.

Voit nyt määrittää toissijaisen VRM:n samalla tavoin kuin ensisijaisen VRM:n.

Lisää VRM -valintaikkuna**Nimi**

Kirjoita laitteen näyttönimi.

Verkko-osoite/Portti

Kirjoita laitteen IP-osoite.

Jos **Suojattu yhteys** -valintaruutu on valittu, portti vaihtuu automaattisesti HTTPS-portiksi. Voit muuttaa porttinumeroa, jos oletusportteja ei ole käytössä.

Tyyppi

Valitse laitetyyppi.

Käyttäjänimi

Kirjoita todennuksessa käytettävä käyttäjänimi.

Salasana

Kirjoita todennuksessa käytettävä salasana.

Näytä salasana

Valitsemalla tämän salasana näkyy kirjoitettaessa.

Suojaus

Suojattu yhteys -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti, jos HTTPS:ää tuetaan.

**Huomautus!**

Jos siiryt BVMS-versioon 10.0 tai sitä uudempaan versioon, **Suojattu yhteys** -valintaruutua ei ole valittu oletusarvoisesti eikä yhteys ole salattu (rcpp).

Vaihda suojatun ja suojaamattoman yhteyden välillä käyttämällä **Muokkaa VRM-laitetta** -komentoa ja valitsemalla **Suojattu yhteys** -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Testi

Valitsemalla tämän voit tarkistaa, onko laitteessa yhteys ja onnistuiko todennus.

Ominaisuudet

Muuta tarvittaessa HTTP- ja HTTPS-porttien portin numerot. Tämä on mahdollista, kun lisää VRM:n, joka ei ole muodostanut yhteyttä, tai kun muokkaat sitä. Jos VRM on muodostanut yhteyden, arvot haetaan eikä niitä voi muuttaa.

Pää-VRM-taulukon rivi näyttää mahdollisen valitun laitteen.

Viitata johonkin


- *VRM-laitteen muokkaaminen, sivu 167*
- *Kahdennetun VRM:n lisääminen manuaalisesti, sivu 171*
- *Vara-VRM:n lisääminen manuaalisesti, sivu 170*

12.25.3**VRM-laitteen muokkaaminen**

Pääikkuna > **Laitteet**

Voit muokata VRM-laitetta.

Suojatun ja suojaamattoman yhteyden välillä vaihtaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  .
2. Valitse **Muokkaa VRM-laitetta**.
Muokkaa VRM-laitetta -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse **Suojattu yhteys** -valintaruutu.
Käytössä oleva portti vaihtuu automaattisesti HTTPS-portiksi.
Tai:
poista **Suojattu yhteys** -valintaruudun valinta.
Käytössä oleva portti vaihtuu automaattisesti rcpp-portiksi.

**Huomautus!**

Suosittelomme suojatun yhteyden käyttöönottoa uuteen versioon päivittämisen jälkeen.

Lisätietoja **Muokkaa VRM-laitetta** -valintaikkunan parametrissa on kohdassa Ensisijaisen tai toissijaisen VRM-laitteen lisääminen manuaalisesti.

Viitata johonkin

- *Ensisijaisen tai toissijaisen VRM-laitteen lisääminen manuaalisesti, sivu 165*

12.25.4**VRM-asetukset -sivu**

Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  >  > **Pääasetukset** > **VRM-asetukset**

Palvelimen aloittajan nimi

Näyttää VRM Server -kohteen iSCSI-lähetäjän nimen

- **Järjestelmän laajuinen CHAP-salasana**
Anna iSCSI-tallennuslaitteessa määrittämäsi salasana. CHAP-salasana koskee VRM-järjestelmää, ja järjestelmä lähettää sen kaikkiin laitteisiin automaattisesti.
Toistotyöasemat eivät edellytä lisämäärittystä. iSCSI-järjestelmät on määritettävä

manuaalisesti CHAP-salasanalla. Jos käytät CHAP-salasanaa, kaikki tallennusjärjestelmät on määritettävä käyttämään CHAP-salasanaa. VRM-järjestelmä tukee vain yhtä koko järjestelmän laajuista CHAP-salasanaa.

Katso *Yleinen iSCSI-yhteyden salasana (CHAP-salasanana):*, sivu 110

12.25.5

SNMP -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > **Verkko** > **SNMP**

1. SNMP-isännän osoite 2. SNMP-isännän osoite

VRM tukee SNMP (Simple Network Management Protocol) -yhteykskäytäntöä verkon osien hallinnassa ja valvonnassa ja voi lähettää SNMP-viestejä (trap-viestejä) IP-osoitteisiin. Yksikkö tukee SNMP MIB II -käytäntöä yhtenäisessä koodissa. Jos haluat lähettää SNMP-trap-viestejä, kirjoita tähän yhden tai kahden tarvittavan kohdelaitteen IP-osoitteet.

Jotkut tapahtumat lähetetään vain SNMP-trap-viesteinä. MIB-tiedostosta saa lisätietoja vyöhykkeen kuvauksesta.

12.25.6

Tilit-sivu

Jotta voit määrittää kuvien lähetyksen ja viedä videon MP4-muodossa, sinun on luotava tili, johon voit tallentaa videot ja josta käsin voit käyttää niitä. Voit luoda enintään neljä (4) tiliä.

Tyyppi

Valitse tilin tyyppi: **FTP** tai **Dropbox**.

IP-osoite

Anna sen palvelimen IP-osoite, jolle haluat tallentaa kuvat.

Käyttäjänimi

Anna palvelimen käyttäjänimi.

Salasana

Anna salasana, jolla pääset palvelimelle. Varmenna salasana napsauttamalla oikealla olevaa **Tarkista**-painiketta.

Tarkista

Varmenna salasana valitsemalla.

Polku

Anna tarkka polku palvelimen paikkaan, johon haluat lähettää kuvat ja videot.

12.25.7

Lisäasetukset -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > **Palvelu** > **Lisäasetukset**

RCP+-kirjaus / Vianmäärityksen kirjaus / Toistojen kirjaus / VDP-kirjaus / Suorituskyvyn kirjaus

Aktivoi VRM Serverille ja Configuration Managerille eri lokit.

VRM Server -ohjelman lokitiedostot tallennetaan siihen tietokoneeseen, jossa VRM Server on käynnistetty, ja niitä voi tarkastella VRM Monitor -ohjelmassa.

Configuration Manager -ohjelman lokitiedostot tallennetaan paikallisesti seuraavaan hakemistoon:

%USERPROFILE%\My Documents\Bosch\Video Recording Manager\Log

Säilytysaika (päivää)

Määritä lokitiedostojen säilytysaika päivinä.

Täydellinen muistin vedostiedosto

Valitse tämä valintaruutu vain tarvittaessa, esimerkiksi jos tekninen tuki pyytää yhteenvetoa pääasiallisesta muistista.

Telnet-tuki

Valitse tämä valintaruutu, jos Telnet-protokollan tuki tarvitaan. Valitse vain tarvittaessa.

**Huomautus!**

Laaja kirjaus edellyttää merkittävää suoritintehoa ja tallennustilaa. Älä käytä laajaa kirjausta jatkuvassa käytössä.

12.25.8**VRM-lähettimeiden tallenteiden salaus**

VRM-lähettimeiden tallenteiden salaus ei ole oletusarvoisesti käytössä.

Sinun on otettava tallenteiden salaus erikseen käyttöön ensisijaisessa ja toissijaisessa VRM-laitteessa.

**Huomautus!**

Sinun on luotava varmistusavain (varmenteen varmuuskopio) ennen kuin otat tallenteiden salauksen käyttöön ensimmäistä kertaa. Varmistusavain on luotava vain kerran kullekin VRM-laitteelle.


Jos ensisijainen salausavain menetetään, voit purkaa tallenteiden salauksen käyttämällä varmistusavainta.

Suosittellemme säilyttämään varmistusavaimen kopiota turallisessa paikassa, kuten kassakaapissa.

Varmistusavaimen luominen:

1. Valitse oikea VRM-laite.
2. Valitse **Palvelu**-välilehti.
3. Valitse **Tallenteiden salaus** -välilehti.
4. Valitse **Varmistusavain**.
5. Valitse varmenteen tallennuspaikka.
6. Kirjoita salasana, joka täyttää salasanan vahvuusvaatimukset, ja vahvista se.
7. Valitse **Luo**.
Varmistusavain (varmenteen varmuuskopio) luodaan.

Tallenteiden salauksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä:

1. Valitse oikea VRM-laite.
2. Valitse **Palvelu**-välilehti.
3. Valitse **Tallenteiden salaus** -välilehti.
4. Valitse **Käytä tallenteiden salausta** -valintaruutu tai poista sen valinta.
5. Valitse  .

Huomautus: Salaus otetaan käyttöön vasta seuraavan lohkovaihdon jälkeen. Tämä saattaa kestää jonkin aikaa.

Tarkista, että lähettimet käyttävät salausta.

VRM-lähettimeiden salauksen tarkistaminen:

1. Valitse oikea VRM-laite.
2. Valitse **Palvelu**-välilehti.
3. Valitse **Tallenteiden salaus** -välilehti.

Huomautus: Voit katsoa tiedot myös VRM-monitorin **Monitoring**-välilehdeltä.



Huomautus!

Kaikki salausta tukevat VRM-lähettimet salaavat automaattisesti tallenteet, kun salaus on otettu käyttöön VRM:ssä.

Yksittäisen lähettimen salaus voidaan poistaa käytöstä.

VSG-lähettimet käyttävät aina salausta, kun salaus on otettu käyttöön VRM:ssä.

Yksittäisen VRM-lähettimen salauksen ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä:

1. Valitse oikea VRM-lähetin.
2. Valitse **Tallennus**-välilehti.
3. Valitse **Tallennuksen hallinta** -välilehti.
4. Valitse **Salaus**-valintaruutu tai poista sen valinta.


5. Valitse  .

12.25.9

VRM-laitteen salasanan vaihtaminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Salasanan vaihtaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Vaihda VRM-salasana**. **Muuta salasana** -valintaikkuna avautuu.
2. Kirjoita oikea salasana **Vanha salasana** -kenttään.
3. Kirjoita uusi salasana **Uusi salasana** -kenttään. Valitse toinen **Uusi salasana** -kenttä ja kirjoita sama salasana uudelleen.

Valitse **OK**.



- ▶ Vahvista seuraava valintaikkuna.
- ✓ Salasana vaihtuu laitteessa heti.

12.25.10

VRM-varannon lisääminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna 

VRM-varannon lisääminen:




- ▶ Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  tai  ja valitse **Lisää varanto**. Uusi varanto lisätään järjestelmään.

Viitata johonkin

– *iSCSI-tallennusvaranto, sivu 183*

12.25.11

Vara-VRM:n lisääminen manuaalisesti

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää Vara-VRM** > **Lisää Vara-VRM** -valintaikkuna

**Huomautus!**

Ennen toissijaisen VRM:n määrittämistä, tietokoneeseen on ensin asennettava tarvittava ohjelmisto. Suorita Setup.exe ja valitse **Toissijainen VRM**.

Ensisijainen VRM tai toissijainen VRM voi toimia vara-VRM:n roolissa. Ensisijainen vara-VRM lisätään ensisijaiseen VRM:ään tai toissijainen vara-VRM lisätään toissijaiseen VRM:ään. Voit lisätä vara-VRM-laitteen manuaalisesti, jos tiedät IP-osoitteen ja salasanan. Ensimmäiseksi valittu VRM on tämän vara-VRM:n pää-VRM.

Voit lisätä vara-VRM-laitteen. Voit lisätä sen joko manuaalisesti tai valita laitteen tarkistettujen VRM-laitteiden luettelosta.

Vara-VRM:n voi määrittää pää-VRM:ään vain silloin, kun molemmat ovat online-tilassa ja molemmat on todennettu. Tämän jälkeen salasanat synkronoidaan.

Vara-VRM-laitteen lisääminen:

1. Tee VRM-laitteen tarvittavat asetukset.
 2. Varmista, että oikea pää-VRM on valittu. Jos näin ei ole, peruuta toiminto.
 3. Valitse **OK**.
- ✓ Vara-VRM-laite lisätään valittuun pää-VRM:ään.

Lisää Vara-VRM -valintaikkuna**Verkko-osoite**

Kirjoita laitteen IP-osoite tai valitse verkko-osoite **Tarkistetut VRM:t** -luettelosta.

Tarkistetut VRM:t

Näyttää luettelon tarkistetuista VRM-tietokoneista. Voit tehdä tarkistuksen uudelleen sulkemalla valintaikkunan ja avaamalla sen uudelleen.




**Huomautus!**

VRM-varalaitte käyttää samoja asetuksia, jotka on määritetty VRM-päälaitteessa. Jos VRM-päälaitteen asetuksia muutetaan, myös VRM-varalaitteen asetukset muuttuvat vastaavasti.

Viitata johonkin

– *Kaksois- tai varatallennus, sivu 25*

12.25.12**Kahdennetun VRM:n lisääminen manuaalisesti**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää peilattu VRM** > **Lisää VRM** -valintaikkuna

**Huomautus!**

Ennen toissijaisen VRM:n määrittämistä, tietokoneeseen on ensin asennettava tarvittava ohjelmisto. Suorita Setup.exe ja valitse **Toissijainen VRM**.

Vain toissijainen VRM voi toimia kahdennetun VRM:n roolissa. Voit lisätä kahdennetun VRM:n ensisijaiseen VRM:ään.

Voit lisätä kahdennetun VRM-laitteen manuaalisesti, jos tiedät IP-osoitteen ja salasanan. Ensimmäiseksi valittu VRM on tämän kahdennetun VRM:n pää-VRM.

Kahdennetun VRM-laitteen lisääminen:

1. Tee VRM-laitteen tarvittavat asetukset.
2. Varmista, että oikea pää-VRM on valittu. Jos näin ei ole, peruuta toiminto.
3. Valitse **OK**.

Kahdennettu VRM-laite lisätään valittuun ensisijaiseen VRM:ään.

Lisää VRM -valintaikkuna**Nimi**

Kirjoita laitteen näyttönimi.

Verkko-osoite/Portti

Kirjoita laitteen IP-osoite.

Jos **Suojattu yhteys** -valintaruutu on valittu, portti vaihtuu automaattisesti HTTPS-portiksi.

Voit muuttaa porttinumeroa, jos oletusportteja ei ole käytössä.

Tyyppi

Valitse laitetyyppi.

Käyttäjänimi

Kirjoita todennuksessa käytettävä käyttäjänimi.

Näytä salasana

Valitsemalla tämän salasana näkyy kirjoitettaessa.

Salasana

Kirjoita todennuksessa käytettävä salasana.

Suojaus

Suojattu yhteys -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti, jos HTTPS:ää tuetaan.

**Huomautus!**

Jos siiryt BVMS-versioon 10.0 tai sitä uudempaan versioon, **Suojattu yhteys** -valintaruutua ei ole valittu oletusarvoisesti eikä yhteys ole salattu (rcpp).

Vaihda suojatun ja suojaamattoman yhteyden välillä käyttämällä **Muokkaa VRM-laitetta** -komentoa ja valitsemalla **Suojattu yhteys** -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Testi

Valitsemalla tämän voit tarkistaa, onko laitteessa yhteys ja onnistuiko todennus.

Ominaisuudet


Muuta tarvittaessa HTTP- ja HTTPS-porttien portin numerot. Tämä on mahdollista, kun lisäät VRM:n, joka ei ole muodostanut yhteyttä, tai kun muokkaat sitä. Jos VRM on muodostanut yhteyden, arvot haetaan eikä niitä voi muuttaa.






Pää-VRM-taulukon rivi näyttää mahdollisen valitun laitteen.

Viitata johonkin

- *Ensisijaisen tai toissijaisen VRM-laitteen lisääminen manuaalisesti, sivu 165*
- *Kaksois- tai varatallennus, sivu 25*

12.25.13**Lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla****Lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla:**

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista lähettimet**. **BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna tulee näkyviin.

2. Valitse tarvittavat lähettimet ja haluamasi VRM-varanto. Määritä lähettimet VRM-varantoon valitsemalla **Määritä**.
3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana-**kenttään. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella tätä kenttää ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.
 .
Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla  .
Epäonnistuneet kirjautumiset näytetään symbolilla  , osoittaa, että laite edellyttää alkusalasanaa.
Määritä alkusalasana kirjoittamalla se **Salasana**-kenttään.
 .
Tilaksi vaihtuu  .
Toista tämä vaihe kaikille laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.
Huomautus: Et voi jatkaa ennen kuin olet määrittänyt alkusalasanan kaikille luettelossa oleville laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.
5. Valitse **Valmis**.
Laite on lisätty Laitepuuhun.

12.25.14

VSG-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla

VSG-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista videon suoratoiston yhdyskäytävät**.
BVMS Scan Wizard -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse tarvittavat VSG-laitteet ja haluamasi VRM-varanto. Määritä lähettimet VRM-varantoon valitsemalla **Määritä**.
3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana-**kenttään. Napsauta sitten kyseistä kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.
 .
Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla  .
Epäonnistuneet kirjautumiset ilmaistaan  -symbolilla.
5. Valitse **Valmis**.
Laite on lisätty Laitepuuhun.

12.25.15 BVMS-määrittysten synkronoiminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Valitse hiiren kakkospainikkeella  >

Synkronoi BVMS -kokoonpano -komento

Versiosta BVMS 6.0 alkaen tuetaan VRM 3.50:aa. Jos et päivitä vanhaa VRM-versiota versioksi 3.50 BVMS 6.0 -päivityksen yhteydessä, tallennusta jatketaan, mutta et voi muuttaa vanhan VRM-järjestelmän määrittämiä.

Jos päivität VRM-ohjelmiston versioksi 3.50, BVMS -määrittäykset on synkronoitava manuaalisesti.

12.26 Varanto-sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > 

Voit määrittää tallennusasetukset, jotka sopivat kaikkiin tähän tallennusvarantoon kerättyihin laitteisiin.

Varannon tunniste

Näyttää varannon numeron.

Tallennusten esiasetus

– Failover

Tallenteet tallennetaan ainoastaan ensisijaiseen kohteeseen. Jos tallentaminen kyseiseen kohteeseen ei ole mahdollista, tallenne tallennetaan toissijaisessa kohteessa määritettyyn sijaintiin.

Vikatilanne syntyy, jos ensisijainen kohde ei toimi tallennusloikkoja jostakin syystä: järjestelmän toimintakatkoo, verkkovirhe tai kapasiteetin loppuminen.

Toisen luettelon voi jättää tyhjäksi. Tällöin varatila ei ole mahdollinen, mutta tarvittavien iSCSI-istuntojen määrä vähenee, eikä toissijaisesta kohteesta varata levytilaa. Tämä vähentää järjestelmän kuormitusta ja pidentää järjestelmän säilytysaikaa.

– Automaattinen

Kuormituksen tasapainotus määritetään automaattisesti. Kukin lähitin määritetään automaattisesti kahteen iSCSI-kohteeseen, ja näiden kahden iSCSI-kohteen lohkot määritetään lähettimelle.

Eheystarkistusjakso (päivää)

Anna haluttu aikajakso. Tämän ajanjakson jälkeen iSCSI-kohde tarkistetaan ja lohkot määritetään tarvittaessa uudelleen.

Toissijaisen kohteen käyttö

Ota käyttöön tai poista käytöstä toissijaisen kohteen käyttö valitsemalla **Käytössä** tai **Ei käytössä**.

Lohkon häiriöajan varaus

Lisää niiden päivien määrä, jolloin määritetyt lähettimet tallennetaan, vaikka VRM Server -palvelin on ollut pois käytöstä.

Jos esimerkiksi määrität asetukseksi 4, lähettimet tallennetaan noin neljän päivän VRM Server -palvelimen katkoksen ajan.

Jos järjestelmässä on laitteita, joiden bittinopeus on alhainen, voit vähentää esimääritettyä levytilaa merkittävästi. Tämä varmistaa tallennuskapasiteetin oikean jakautumisen ja pidentää säilytysaikaa.

Salli 2 Tt:a suuremmat LUN:t

Valitse käyttöön LUN-tunnukset, joiden koko on yli 2 Tt.

Seuraavat laitteet eivät tue yli 2 Tt:n kokoisia LUN-tunnuksia ("suuria LUN-tunnuksia"):

- VRM-laitteet, joiden versionumero on varhaisempi kuin 3.60
- VSG-laitteet, joiden laiteohjelmiston versionumero on varhaisempi kuin 6.30
- Lähettimet, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30

BVMS estää sinua suorittamasta seuraavia tehtäviä:

- 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustettujen laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnukset.
- Verkon ulkopuolisten laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnukset.
- Suuria LUN-tunnuksia sisältävien iSCSI-laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka ei salli suuria LUN-tunnuksia.
- Suurten LUN-tunnuksien salliminen varantoon, joka sisältää laitteita, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30.
- Suurten LUN-tunnuksien poistaminen käytöstä varannossa, jossa on suuria LUN-tunnuksia sisältävä iSCSI-laite.

Siirrä 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustetut laitteet varantoon, joka ei sallii suuria LUN-tunnuksia.

Viitata johonkin

- *LUN-tunnuksen lisääminen, sivu 190*
- *VRM-varannon lisääminen, sivu 170*

12.26.1

Varannon automaattisen tallennustilan määrittäminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > 

Huomautus:

Jos olet määrittänyt aiemmin varatallennustilan, tämä määrittäminen korvataan.

Määrittäminen:

- ▶ Valitse **Tallennus asetusten tila** -listasta kohta **Automaattinen**.
Kun määrittäminen on aktivoitu, **Automaattinen** -tallennustila on aktiivinen. Ensisijainen ja toissijainen kohdelista poistetaan käytöstä lähettimen **Tallennuksen oletusasetukset**-sivulla.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- *Lähettimen varatallennustilan määrittäminen, sivu 223*

12.26.2




Lähettimen tai vastaanottimen lisääminen manuaalisesti


Voit lisätä manuaalisesti lähettimen tai vastaanottimen. Tämä on erityisen kätevää silloin, kun haluat lisätä minkä tahansa Boschin IP-videolaitteen (vain VRM).

Huomautus:


Jos lisäät Boschin IP-videolähettimen tai -vastaanottimen **<Automaattinen havainnointi>** -valinnalla, laitteen on oltava käytettävissä verkossa.

Boschin IP-videolaitteen lisääminen:

1. Laajenna , laajenna , valitse hiiren kakkospainikkeella kohta .
Tai

valitse hiiren kakkospainikkeella kohta .

Tai

valitse hiiren kakkospainikkeella kohta  .

2. Valitse **Lisää lähetin**.


Lisää lähetin -valintaikkuna avautuu.

3. Syötä IP-osoite.

4. Valitse luettelosta kohta **<Automaattinen havainnointi>**.

5. Valitse **OK**.

Laite lisätään järjestelmään.

6. Jos laite edellyttää alkusalasanaa,  tulee näkyviin.

Voit määrittää alkusalasanan napsauttamalla laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Aseta oletussalasana...**

Anna salasana -valintaikkuna tulee näkyviin.

Kirjoita salasana service-käyttäjälle ja valitse **OK**.







poistuu näkyvistä ja laite on valmis käyttöön.

Lisää lähetin -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren

kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää lähetin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää lähetin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää lähetin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa



> Valitse **Lisää vastaanotin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna

IP-osoite:

Kirjoita kelvollinen IP-osoite.

Lähettimen tyyppi: / Vastaanottimen tyyppi:

Jos tiedät laitetyypin, valitse sopiva vaihtoehto. Laitteen ei välttämättä tarvitse olla käytettävissä verkossa.

Jos haluat lisätä jonkin Boschin IP-videolaitteen, valitse **<Automaattinen havainnointi>**.

Laitteen on oltava käytettävissä verkossa.

12.26.3


iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella

kohtaa  > **Lisää iSCSI-laite** > **Lisää iSCSI-laite** -valintaikkuna

Voit lisätä VRM:ään iSCSI-laitteen.

iSCSI-laitteen lisääminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Lisää iSCSI-laite**.
Lisää iSCSI-laite -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Kirjoita haluamasi näyttönimi, iSCSI-laitteen verkko-osoite ja laitteen tyyppi ja valitse **OK**.
iSCSI-laite lisätään valittuun VRM-varantoon.
Lisää tarvittaessa kohteet ja LUN-tunnukset.

Lisää iSCSI-laite -valintaikkuna**Nimi**

Kirjoita laitteen näyttönimi.

Verkko-osoite

Kirjoita laitteen kelvollinen verkko-osoite.

iSCSI-laitteen tyyppi

Valitse oikea laitteen tyyppi.

Salasana

Kirjoita salasana laitteen todennusta varten.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- *VRM-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 164*

12.26.4

Video Streaming Gateway lisääminen manuaalisesti


Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Voit lisätä VSG-laitteita VRM-varantoon.

VSG-laitteen lisääminen manuaalisesti:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä**.
Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä -valintaikkuna avautuu.
 2. Tee VSG-laitteen tarvittavat asetukset.
 3. Valitse **Lisää**.
- ✓ VSG-laite lisätään järjestelmään. Tälle VSG-laitteelle määritetyt kamerat tallennetaan.

Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä -valintaikkuna

Napsauta hiiren kakkospainikkeella  > **Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä** > **Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä** -valintaikkuna

Nimi

Kirjoita laitteen haluttu näyttönimi.

Käyttäjänimi

Kirjoita laitteen todennukseen käytetty käyttäjänimi. Yleensä: service

Verkko-osoite/Portti

Kirjoita laitteen IP-osoite.

Jos **Suojattu yhteys** -valintaruutu on valittu, portti vaihtuu automaattisesti HTTPS-portiksi.

Voit vaihtaa porttinumeron, jos oletusportteja ei ole käytössä tai jos VSG-esiintymät on määritetty eri järjestyksessä.

Oletusportit

VSG-esiintymä	rcpp-portti	HTTPS-portti
1	8756	8443
2	8757	8444
3	8758	8445
4	8759	8446
5	8760	8447
6	8761	8448
7	8762	8449

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Show password

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Suojaus

Suojattu yhteys -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti, jos HTTPS:ää tuetaan.

VSG tukee suojattua yhteyttä VSG-versiosta 7.0 alkaen.

**Huomautus!**

Jos siiryt BVMS-versioon 10.0 tai sitä uudempaan versioon, **Suojattu yhteys** -valintaruutua ei ole valittu oletusarvoisesti eikä yhteys ole salattu (rcpp).

Vaihda suojatun ja suojaamattoman yhteyden välillä käyttämällä **Muokkaa videon suoratoiston yhdyskäytävää** -komentoa ja valitsemalla **Suojattu yhteys** -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Testi

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.

Viitata johonkin

– *Video Streaming Gateway muokkaaminen, sivu 194*

12.26.5**DSA E-Series -iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti**

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > Laajenna  > 

Voit lisätä joko alustetun tai alustamattoman E-Series iSCSI -laitteen.

Voit lisätä yli 2 Tt:n LUN-tunnuksia, jos suuret LUN-tunnukset on määritetty käyttöön varannossa.

Seuraavat laitteet eivät tue yli 2 Tt:n kokoisia LUN-tunnuksia ("suuria LUN-tunnuksia"):

- VRM-laitteet, joiden versionumero on varhaisempi kuin 3.60
- VSG-laitteet, joiden laiteohjelmiston versionumero on varhaisempi kuin 6.30
- Lähettimet, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30


BVMS estää sinua suorittamasta seuraavia tehtäviä:

- 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustettujen laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnukset.
- Verkon ulkopuolisten laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnukset.
- Suuria LUN-tunnuksia sisältävien iSCSI-laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka ei salli suuria LUN-tunnuksia.
- Suurten LUN-tunnuksien salliminen varantoon, joka sisältää laitteita, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30.
- Suurten LUN-tunnuksien poistaminen käytöstä varannossa, jossa on suuria LUN-tunnuksia sisältävä iSCSI-laite.

Siirrä 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustetut laitteet varantoon, joka ei sallii suuria LUN-tunnuksia.




Alustetun iSCSI-laitteen lisääminen:



1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää DSA E-Series -laite**. Esiin tulee **Lisää DSA E-Series -laite** -valintaikkuna.
2. Kirjoita hallinnan IP-osoite ja salasana.
3. Valitse **Liitäntä**
Jos yhteyden muodostus onnistuu, **Ohjain-ryhmän ja/tai 2. ohjain** -ryhmän kentät täytetään.
4. Valitse **OK**.
Laite lisätään järjestelmään.
Saatavilla olevat kohteet skannataan automaattisesti ja LUN-tunnukset näytetään.
Voit nyt käyttää iSCSI-laitetta.
Jos suuret LUN-tunnukset on määritetty käyttöön varannossa ja iSCSI-laitteeseen on määritetty suuria LUN-tunnuksia, **Suuri LUN** -sarakkeessa on valintamerkki asianmukaisten LUN-tunnuksien kohdalla.




Alustamattoman iSCSI-laitteen lisääminen:



1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää DSA E-Series -laite**. Esiin tulee **Lisää DSA E-Series -laite** -valintaikkuna.
2. Kirjoita hallinnan IP-osoite ja salasana.
3. Valitse **Liitäntä**
Jos yhteyden muodostus onnistuu, **Ohjain-ryhmän ja/tai 2. ohjain** -ryhmän kentät täytetään.
4. Valitse **OK**.
Laite lisätään järjestelmään.
5. Valitse  ja valitse sitten  .
6. Valitse **Perusmäärittäminen**-välilehti.
7. Kirjoita haluttu LUN-kapasiteetti.
Jos annat arvon, joka on suurempi kuin 2 Tt, sinun on otettava suuret LUN-tunnukset (yli 2 Tt) käyttöön varannossa.

8. Valitse **Alusta**.
LUN-tunnukset luodaan.
9. Valitse **Sulje**.
10. Napsauta iSCSI-laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tarkista kohde**.
LUN-tunnukset tulevat näkyviin tuntemattomalla tilalla.
11. Tallenna ja aktivoi määrittys.
12. Alusta kaikki LUN-tunnukset.
13. Jos lisäisit kaksoisohjelmalla varustetun iSCSI-laitteen, poista halutut LUN-tunnukset ensimmäisestä ohjaimesta, napsauta toista ohjainta hiiren kakkospainikkeella ja lisää nämä LUN-tunnukset valitsemalla **Tarkista kohde**.

Lisää DSA E-Series -laite -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella  > **Lisää DSA E-Series -laite** > **Lisää DSA E-Series -laite** -valintaikkuna

Voit lisätä DSA E-Series -iSCSI-laitteen. Tämän laitetyypin hallinta-IP-osoite poikkeaa iSCSI-tallennuslaitteen IP-osoitteesta. Laite tunnistetaan ja määritetään automaattisesti tämän hallinta-IP-osoitteen kautta.

Nimi

Kirjoita laitteen näyttönimi.

Hallinnan IP-osoite

Kirjoita IP-osoite laitteen automaattista määrittystä varten.

Salasana:

Kirjoita tämän laitteen salasana.

DSA E-Series -tyyppi

Näyttää laitetyypin.

Verkko-osoitteen iSCSI-kanava

Näyttää laitteen iSCSI-portin IP-osoitteen. Voit valita toisen IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä.

Hallinnan IP-osoite

Näyttää toisen ohjaimen automaattisen kokoonpanon IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä. Voit valita toisen IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä.

Verkko-osoitteen iSCSI-kanava

Näyttää toisen ohjaimen iSCSI-portin IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä. Voit valita toisen IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä.

Liitäntä

Valitse tämä, jos haluat tunnistaa laitteen asetukset.

Jos yhteyden muodostus onnistuu, **Ohjain**-ryhmän ja **2. ohjain** -ryhmän kentät täytetään.


Viitata johonkin

- *Perusmäärittys-sivu, sivu 188*
- *LUN-tunnuksen alustaminen, sivu 192*


12.26.6


Lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla

Lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla:


1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista lähettimet**. **BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse tarvittavat lähettimet ja haluamasi VRM-varanto. Määritä lähettimet VRM-varantoon valitsemalla **Määritä**.
3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana**-kenttään. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella tätä kenttää ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla .

Epäonnistuneet kirjautumiset näytetään symbolilla .

 osoittaa, että laite edellyttää alkusalasanaa.

Määritä alkusalasana kirjoittamalla se **Salasana**-kenttään.

 .

Tilaksi vaihtuu .

Toista tämä vaihe kaikille laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

Huomautus: Et voi jatkaa ennen kuin olet määrittänyt alkusalasanan kaikille luettelossa oleville laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

5. Valitse **Valmis**.
Laite on lisätty Laitepuuhun.

12.26.7

VSG-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla

VSG-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista videon suoratoiston yhdyskäytävät**. **BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse tarvittavat VSG-laitteet ja haluamasi VRM-varanto. Määritä lähettimet VRM-varantoon valitsemalla **Määritä**.
3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana**-kenttään. Napsauta sitten kyseistä kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi solu**

sarakkeeseen.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla



Epäonnistuneet kirjautumiset ilmaistaan -symbolilla.

5. Valitse **Valmis**.

Laite on lisätty Laitepuuhun.

12.26.8**Kaksoistallennuksen määrittäminen laitepuussa**


ANR-toiminto on poistettava käytöstä kaksoistallennuksen määrittystä varten.

Jos määrität kaksoistallennuksen yhteen monikanavaisen lähettimen kameraan, järjestelmä varmistaa, että sama tallennuskohde määritetään kaikissa kyseisen lähettimen kameroissa.

Voit määrittää kaksoistallennuksen määrittämällä lähettimet, jotka ensisijainen VRM tallentaa toissijaiseen VRM:ään. Tämä on kätevää, jos esimerkiksi haluat määrittää vain osan ensisijaisen VRM:n tallentamista lähettimistä.

Toissijaisen VRM:n on oltava lisättynä.

Määrittäminen:


1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää lähetin ensisijaisesta VRM:stä**.
Lisää lähettimiä -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse halutut lähettimet.
Kun valitset varannon tai VRM:n, kaikki alikohteet valitaan automaattisesti.
3. Valitse **OK**.
Valitut lähettimet lisätään toissijaiseen VRM:ään.

Viitata johonkin

- *Kaksoistallennuksen määrittäminen kamerataulukossa, sivu 289*
- *ANR-toiminnon määrittäminen, sivu 289*
- *Kaksois- tai varatallennus, sivu 25*

12.27**Boschin lähetin/vastaanotin -sivu**

Boschin lähettimen tai vastaanottimen määrittäminen: katso *Boschin lähetin/vastaanotin/kamera -sivu, sivu 209*.

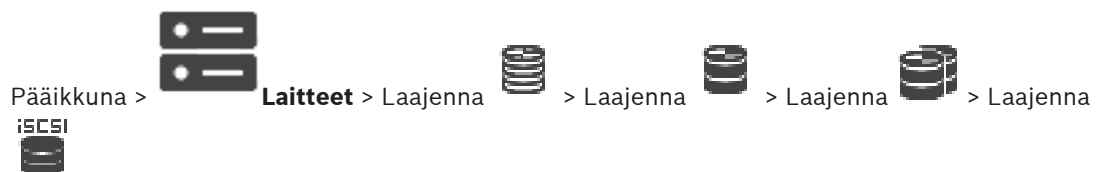12.28**iSCSI-laite-sivu**

Voit lisätä joko E-sarjan iSCSI-laitteen tai minkä tahansa muun tuetun iSCSI-laitteen.

Viitata johonkin

- *iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti, sivu 184*

- *DSA E-Series -iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti, sivu 184*
- *iSCSI-laitteen määrittäminen, sivu 186*
- *LUN-tunnuksen lisääminen, sivu 190*
- *LUN-tunnuksen alustaminen, sivu 192*

12.28.1

iSCSI-tallennusvaranto

Tallennusvaranto toimii säilönä vähintään yhdelle iSCSI-tallennusjärjestelmälle, jolla on samat kuormituksen tasapainotusominaisuudet. Tallennusvarantoon määritetyt lähettimet/IP-kamerat tallennetaan näillä yleisillä kuormituksen tasapainotusasetuksilla.

Tallennusvarannon avulla voidaan luoda looginen vastaavuus verkkotopologiasta VRM:ään.

Esimerkki: Jos kahdessa rakennuksessa on sekä tallennustilaa että laitteita, verkkoliikennettä ei kannata reitittää rakennuksesta toiseen.

Tallennusvarantojen avulla voidaan myös ryhmitellä kameroita ja tallennusjärjestelmiä tärkeän näkökulman perusteella. Järjestelmässä voi esimerkiksi olla joitakin erittäin tärkeitä kameroita ja runsaasti vähemmän tärkeitä kameroita. Tällöin on mahdollista ryhmitellä kamerat kahteen tallennusvarantoon, joista toisessa on paljon redundanssiominaisuuksia ja toisessa vähemmän.

Voit määrittää tallennusvarannolle seuraavat kuormituksen tasapainotusominaisuudet:

- Tallennusasetukset (**Automaattinen** tai **Failover**)

- Toissijaisen kohteen käyttö

Toissijaista kohdetta käytetään **Failover**-tilan yhteydessä, jos määritetyssä ensisijaisessa kohteessa on vika. Jos tämä vaihtoehto poistetaan käytöstä, tallennus keskeytyy kaikissa virheelliseen ensisijaiseen kohteeseen määritetyissä laitteissa.

Automaattinen tila: jos yhdessä kohteessa on vika, VRM Server määrittää siihen liitetyt laitteet automaattisesti uudelleen muihin tallennuspaikkoihin. Jos VRM Server on poissa käytöstä, kun kohteessa ilmenee vika, tallennus keskeytyy virheellistä kohdetta parhaillaan tallentavissa laitteissa.

- Estojakso seisokkijalle
- Virheettömyyden tarkistusjakso

Voit määrittää jokaista varantoa kohden, että kyseinen varanto sallii yli 2 Tt:n LUN-tunnuksia.

Seuraavat laitteet eivät tue yli 2 Tt:n kokoisia LUN-tunnuksia ("suuria LUN-tunnuksia"):

- VRM-laitteet, joiden versionumero on varhaisempi kuin 3.60
- VSG-laitteet, joiden laiteohjelmiston versionumero on varhaisempi kuin 6.30
- Lähettimet, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30

BVMS estää sinua suorittamasta seuraavia tehtäviä:

- 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustettujen laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnuksia.
- Verkon ulkopuolisten laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnuksia.
- Suuria LUN-tunnuksia sisältävien iSCSI-laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka ei salli suuria LUN-tunnuksia.
- Suurten LUN-tunnuksien salliminen varantoon, joka sisältää laitteita, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30.
- Suurten LUN-tunnuksien poistaminen käytöstä varannossa, jossa on suuria LUN-tunnuksia sisältävä iSCSI-laite.

Siirrä 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustetut laitteet varantoon, joka ei salli suuria LUN-tunnuksia.





Jos ensisijaisessa VRM:ssä on varanto, joka sallii suuret LUN-tunnukset, vastaava peilattu VRM perii tämän asetuksen eikä **Salli 2 Tt:a suuremmat LUN:t** -valintaruutua voi valita tai tyhjentää peilattun VRM:n vastaavassa varannossa. Jos olet lisännyt suuria LUN-tunnuksia sisältävän iSCSI-laitteen peilattuun VRM:ään, et voi tyhjentää **Salli 2 Tt:a suuremmat LUN:t** -valintaruutua ensisijaisen VRM:n vastaavassa varannossa.

Viitata johonkin


– *Varanto-sivu, sivu 174*

12.28.2

iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella  > **Lisää iSCSI-laite** > **Lisää iSCSI-laite** -valintaikkuna
Voit lisätä VRM:ään iSCSI-laitteen.

iSCSI-laitteen lisääminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Lisää iSCSI-laite**. **Lisää iSCSI-laite** -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Kirjoita haluamasi näyttönimi, iSCSI-laitteen verkko-osoite ja laitteen tyyppi ja valitse **OK**. iSCSI-laite lisätään valittuun VRM-varantoon. Lisää tarvittaessa kohteet ja LUN-tunnukset.

Lisää iSCSI-laite -valintaikkuna

Nimi

Kirjoita laitteen näyttönimi.

Verkko-osoite

Kirjoita laitteen kelvollinen verkko-osoite.

iSCSI-laitteen tyyppi

Valitse oikea laitteen tyyppi.

Salasana





Kirjoita salasana laitteen todennusta varten.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

– *VRM-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 164*

12.28.3

DSA E-Series -iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > Laajenna  > 
Voit lisätä joko alustetun tai alustamattoman E-Series iSCSI -laitteen.
Voit lisätä yli 2 Tt:n LUN-tunnuksia, jos suuret LUN-tunnukset on määritetty käyttöön varannossa.

Seuraavat laitteet eivät tue yli 2 Tt:n kokoisia LUN-tunnuksia ("suuria LUN-tunnuksia"):


- VRM-laitteet, joiden versionumero on varhaisempi kuin 3.60
- VSG-laitteet, joiden laiteohjelmiston versionumero on varhaisempi kuin 6.30
- Lähettimet, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30

BVMS estää sinua suorittamasta seuraavia tehtäviä:




- 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustettujen laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnukset.
- Verkon ulkopuolisten laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnukset.
- Suuria LUN-tunnuksia sisältävien iSCSI-laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka ei salli suuria LUN-tunnuksia.
- Suurten LUN-tunnuksien salliminen varantoon, joka sisältää laitteita, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30.
- Suurten LUN-tunnuksien poistaminen käytöstä varannossa, jossa on suuria LUN-tunnuksia sisältävä iSCSI-laite.

Siirrä 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustetut laitteet varantoon, joka ei sallii suuria LUN-tunnuksia.

Alustetun iSCSI-laitteen lisääminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää DSA E-Series -laite**. Esiin tulee **Lisää DSA E-Series -laite** -valintaikkuna.
2. Kirjoita hallinnan IP-osoite ja salasana.
3. Valitse **Liitäntä**
Jos yhteyden muodostus onnistuu, **Ohjain-ryhmän ja/tai 2. ohjain** -ryhmän kentät täytetään.
4. Valitse **OK**.
Laite lisätään järjestelmään.
Saatavilla olevat kohteet skannataan automaattisesti ja LUN-tunnukset näytetään.
Voit nyt käyttää iSCSI-laitetta.
Jos suuret LUN-tunnukset on määritetty käyttöön varannossa ja iSCSI-laitteeseen on määritetty suuria LUN-tunnuksia, **Suuri LUN** -sarakeessa on valintamerkki asianmukaisten LUN-tunnuksien kohdalla.


Alustamattoman iSCSI-laitteen lisääminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää DSA E-Series -laite**. Esiin tulee **Lisää DSA E-Series -laite** -valintaikkuna.
2. Kirjoita hallinnan IP-osoite ja salasana.
3. Valitse **Liitäntä**
Jos yhteyden muodostus onnistuu, **Ohjain-ryhmän ja/tai 2. ohjain** -ryhmän kentät täytetään.
4. Valitse **OK**.
Laite lisätään järjestelmään.
5. Valitse  ja valitse sitten  .
6. Valitse **Perusmääritys**-välilehti.
7. Kirjoita haluttu LUN-kapasiteetti.
Jos annat arvon, joka on suurempi kuin 2 Tt, sinun on otettava suuret LUN-tunnukset (yli 2 Tt) käyttöön varannossa.
8. Valitse **Alusta**.
LUN-tunnukset luodaan.
9. Valitse **Sulje**.
10. Napsauta iSCSI-laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tarkista kohde**.
LUN-tunnukset tulevat näkyviin tuntemattomalla tilalla.

11. Tallenna ja aktivoi määrittely.
12. Alusta kaikki LUN-tunnukset.
13. Jos lisäisit kaksoisohjelmalla varustetun iSCSI-laitteen, poista halutut LUN-tunnukset ensimmäisestä ohjaimesta, napsauta toista ohjainta hiiren kakkospainikkeella ja lisää nämä LUN-tunnukset valitsemalla **Tarkista kohde**.

Lisää DSA E-Series -laite -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella

kohtaa  > **Lisää DSA E-Series -laite** > **Lisää DSA E-Series -laite** -valintaikkuna
 Voit lisätä DSA E-Series -iSCSI-laitteen. Tämän laitetyypin hallinta-IP-osoite poikkeaa iSCSI-tallennuslaitteen IP-osoitteesta. Laite tunnistetaan ja määritetään automaattisesti tämän hallinta-IP-osoitteen kautta.

Nimi

Kirjoita laitteen näyttö nimi.

Hallinnan IP-osoite

Kirjoita IP-osoite laitteen automaattista määrittystä varten.

Salasana:

Kirjoita tämän laitteen salasana.

DSA E-Series -tyyppi

Näyttää laitetyypin.

Verkko-osoitteen iSCSI-kanava

Näyttää laitteen iSCSI-portin IP-osoitteen. Voit valita toisen IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä.

Hallinnan IP-osoite

Näyttää toisen ohjaimen automaattisen kokoonpanon IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä. Voit valita toisen IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä.

Verkko-osoitteen iSCSI-kanava

Näyttää toisen ohjaimen iSCSI-portin IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä. Voit valita toisen IP-osoitteen, jos sellainen on käytettävissä.

Liitäntä

Valitse tämä, jos haluat tunnistaa laitteen asetukset.

Jos yhteyden muodostus onnistuu, **Ohjain**-ryhmän ja **2. ohjain** -ryhmän kentät täytetään.

Viitata johonkin

- *Perusmäärittely-sivu, sivu 188*
- *LUN-tunnuksen alustaminen, sivu 192*

12.28.4

iSCSI-laitteen määrittäminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > 

Varmista, että lähettimien videotiedot tallennetaan iSCSI-laitteisiin tai että videotietoja voi hakea näistä iSCSI-laitteista suorittamalla seuraavat toimenpiteet sen jälkeen, kun olet lisännyt VRM-laitteet, iSCSI-laitteet ja lähettimet:

- Suorita oletusmäärittäminen, jotta voit luoda LUN-tunnukset iSCSI-laitteen jokaiselle kohteelle. Tämä vaihe on valinnainen. Sinun ei tarvitse suorittaa tätä vaihetta, kun iSCSI-laitteessa on esimääritetyt LUN-tunnukset.
- Tarkista iSCSI-laite, jos haluat lisätä kohteita ja LUN-tunnuksia Laittepuuhun oletusmäärittämisen jälkeen.




Huomautus:

Kaikki iSCSI-laitteet eivät tue oletusmäärittäystä ja automaattista IQN-kartoitusta.

Edellytys:

iSCSI-laite on määritettävä kelpaavilla IP-osoitteilla.



DSA E-Series iSCSI -laitteen perusmäärittämisen suorittaminen:

- Laajenna halutut VRM-laitteet  ja  sekä valitse haluttu iSCSI-laite .
1. Valitse **Perusmäärittäminen**-välilehti.
 2. Kirjoita haluttu LUN-kapasiteetti.
Jos annat arvon, joka on suurempi kuin 2 Tt, sinun on otettava suuret LUN-tunnukset (yli 2 Tt) käyttöön varannossa.
 3. Valitse **Alusta**.
LUN-tunnukset luodaan.
 4. Valitse **Sulje**.
 5. Napsauta iSCSI-laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tarkista kohde**.
LUN-tunnukset tulevat näkyviin tuntemattomalla tilalla.
 6. Tallenna ja aktivoi määrittäminen.
 7. Alusta kaikki LUN-tunnukset.
 8. Jos lisäisit kaksoisohjelmalla varustetun iSCSI-laitteen, poista halutut LUN-tunnukset ensimmäisestä ohjaimesta, napsauta toista ohjainta hiiren kakkospainikkeella ja lisää nämä LUN-tunnukset valitsemalla **Tarkista kohde**.

Muiden iSCSI-laitteiden perusmäärittämisen suorittaminen:

1. Valitse **Perusmäärittäminen**-välilehti.
2. Kirjoita haluttu LUN-määrä.
3. Valitse **Aseta**.
LUN-tunnukset luodaan.
4. Valitse **Sulje**.
5. Napsauta iSCSI-laitetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tarkista kohde**.
LUN-tunnukset tulevat näkyviin tuntemattomalla tilalla.
6. Tallenna ja aktivoi määrittäminen.
7. Alusta kaikki LUN-tunnukset.






Muiden iSCSI-laitteiden IQN-kartoituksen suorittaminen:

1. Laajenna halutut VRM-laitteet  ja  sekä valitse haluttu iSCSI-laite .
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Kartta IQN:t**.
iqn-Mapper-valintaikkuna tulee näkyviin ja prosessi käynnistyy.
Valittuun VRM-laitteeseen liitetyt lähettimet arvioidaan, ja niiden IQN:t lisätään tähän iSCSI-laitteeseen.
3. Tallenna asetukset valitsemalla .
4. Aktivoi määrittäminen valitsemalla .

Viitata johonkin

- *Perusmääritys-sivu, sivu 188*
- *Kuormituksen tasapainotus -valintaikkuna, sivu 189*
- *iqn-Mapper -valintaikkuna, sivu 192*
- *LUN-tunnuksen alustaminen, sivu 192*

12.28.5**Perusmääritys-sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Valitse iSCSI  > **Perusmääritys** -välilehti

Näytettävät vaihtoehdot voivat vaihdella sen mukaan, minkä tyyppinen iSCSI-tallennusjärjestelmä on käytössä.

Voit tehdä iSCSI-laitteen perusmäärityksen. Voit luoda LUN-tunnuksia iSCSI-kiintolevyille ja alustaa ne.

Näytetään vain, jos laite on jokin iSCSI-tallennusjärjestelmästä, joita Bosch tukee, esimerkiksi DSA tai DLS 1x00.

**Huomautus!**

E-sarjan perusmäärityksen jälkeen järjestelmän alustus kestää tunteja (tai jopa päiviä). Tässä vaiheessa koko suorituskyky ei ole käytettävissä, ja muotoilu voi epäonnistua vaiheessa 1.5.

Fyysinen kapasiteetti [Gt]

Tietoja tallennusjärjestelmän kokonaiskapasiteetista.

LUN-karttojen määrä

Voit muuttaa LUN-tunnusten määrää.

**Huomautus!**

Jos muutat LUN-tunnusten määrää, koko iSCSI-järjestelmä järjestetään uudelleen ja järjestelmään tallennetut jaksot menetetään.

Tarkista siksi tallenteet ennen muutosten tekemistä ja varmuuskopioi tärkeät jaksot.

Uusille LUN-kartoille varattu kapasiteetti [Gt]

Tämä asetus näkyy vain DSA E-Series -laitteille.

Tallennusyksikössä voi olla enintään 256 LUN-tunnusta, joten LUN-koon arvoa ei tule määrittää liian pieneksi. Muuten LUN-tunnuksia ei voida luoda myöhemmin, jos järjestelmää laajennetaan.

Vapaat kohdelevyt

Niiden varalevyjen määrä, jotka käyttäjä haluaa järjestelmään.

Nykyiset vapaat levyt

Järjestelmässä olevien varalevyjen määrä. Tämä luku voi poiketa edellä olevasta luvusta esimerkiksi silloin, kun tallennusjärjestelmä on määritetty uudelleen manuaalisesti tai levyjä on rikkoutunut.

Alustuksen tila (%)

Alustuksen aikana näytetään lisätietoja. Kun alustus on valmis (100 %), saat uuden mahdollisuuden poistaa kaikki LUN-tunnuksset.

Huomautus: FAS-tallennusjärjestelmissä saattaa kestää useita tunteja, ennen kuin LUN-tunnukset on poistettu kokonaan. Sinä aikana juuri luotujen LUN-tunnusten kokonaiskapasiteetti saattaa pienentyä. Voit luoda täyden kapasiteetin LUN-tunnuksia vasta sen jälkeen, kun vanhat LUN-tunnukset on poistettu kokonaan.

RAID-DP (luotettavuus)

Ota tämä asetus käyttöön, jos et halua käyttää määritettyä RAID-tyyppiä RAID-4, vaan luotettavampaa RAID-tyyppiä RAID-DP.

RAID 6 (luotettavuus)

Valitse tämä asetus, jos et halua käyttää määritettyä RAID-tyyppiä RAID-5, vaan luotettavampaa RAID-tyyppiä RAID 6.

Lisätietoja



Tässä näkyy lisätietoja, jos esimerkiksi tallennusjärjestelmää ei ole määritetty oikein eikä asennus onnistu.

Viitata johonkin

– *DSA E-Series -iSCSI-laitteen lisääminen manuaalisesti, sivu 184*

12.28.6

Kuormituksen tasapainotus -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Valitse hiiren kakkospainikkeella  > **Kuormituksen tasapainotus...** -komento > **Kuormituksen tasapainotus** -valintaikkuna





Edellytys: Määritä **Automaattinen**-tallennustila.

Aseta sallitun bittinopeuden ylärajat ja samanaikaisten iSCSI-yhteyksien määrä jokaiselle iSCSI-järjestelmälle. Jos nämä rajat ylittyvät, tietoja ei enää kirjoiteta iSCSI-järjestelmään ja ne menetetään.




Käytä oletusarvoja tuetuille järjestelmille (esimerkiksi Bosch RAID, NetApp, DLA). Katso muun laitteen tiedot laitteen käyttöoppaasta. Aloita testaus pienillä arvoilla.

12.28.7

iSCSI-järjestelmän siirtäminen toiseen varantoon (Muuta varanto...)


Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  >  **iSCSI**
 Voit siirtää laitteen yhdestä varannosta toiseen saman VRM-laitteen sisällä ilman tallennushäviötä.

Siirtäminen:

- Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  /  /  ja valitse **Muuta varanto ...**
Vaihda varanto -valintaikkuna tulee näkyviin.
- Valitse haluamasi varanto **Uusi varanto:** -luettelosta.
- Valitse **OK**.
 Laite siirretään valittuun varantoon.

12.28.8

LUNs-sivu

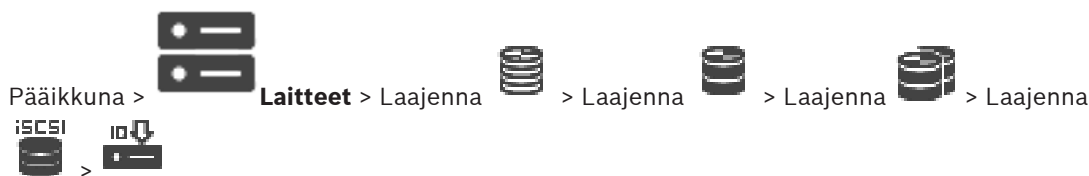

Voit lisätä, poistaa ja alustaa LUN-tunnuksia sekä tarkastella LUN-tunnusten tietoja.

Lisää

Napsauta, jos haluat avata **Lisää LUN** -valintaikkunan.

Poista

Poista valitut rivit napsauttamalla tätä. Valitse rivi napsauttamalla vasemmanpuoleisen rivin otsikkoa. Kukin rivi edustaa yhtä LUN-tunnusta.

Viestiruutu avautuu.

Alusta LUN

Muokkaa LUN-tunnusta napsauttamalla tätä. Viestiruutu avautuu.

Alusta

Valitse LUN valintaruudun avulla ja napsauta sitten **Alusta LUN**.

LUN

Näyttää LUN-tunnuksen nimen.

Koko [Gt]

Näyttää LUN-tunnuksen suurimman kapasiteetin.

Suuri LUN

Kukin solu näyttää, onko tämä LUN suurempi kuin 2 Tt vai ei.

Tila

Näyttää LUN-tunnuksen tilan.

Edistyminen


Näyttää alustusprosessin edistymisen.

Viitata johonkin

- *Varanto-sivu, sivu 174*
- *LUN-tunnuksen lisääminen, sivu 190*
- *VRM-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 164*

12.28.9

LUN-tunnuksen lisääminen



Verkkotarkistus lisää yleensä automaattisesti halutut iSCSI-laitteet ja niiden kohteet sekä LUN-tunnukset. Jos verkkotarkistus ei toiminut kunnolla tai haluat määrittää iSCSI-laitteen offline-tilassa ennen laitteen lisäämistä verkkoon, määritä kohde iSCSI-laitteessa ja määritä sen jälkeen kohteeseen yksi tai useampia LUN-tunnuksia.

Voit lisätä yli 2 Tt:n LUN-tunnuksia, jos suuret LUN-tunnukset on määritetty käyttöön varannossa.

Seuraavat laitteet eivät tue yli 2 Tt:n kokoisia LUN-tunnuksia ("suuria LUN-tunnuksia"):




- VRM-laitteet, joiden versionumero on varhaisempi kuin 3.60
- VSG-laitteet, joiden laiteohjelmiston versionumero on varhaisempi kuin 6.30
- Lähettimet, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30

BVMS estää sinua suorittamasta seuraavia tehtäviä:

- 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustettujen laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnukset.
- Verkon ulkopuolisten laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka sallii suuret LUN-tunnukset.
- Suuria LUN-tunnuksia sisältävien iSCSI-laitteiden lisääminen tai siirtäminen varantoon, joka ei salli suuria LUN-tunnuksia.
- Suurten LUN-tunnuksien salliminen varantoon, joka sisältää laitteita, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30.
- Suurten LUN-tunnuksien poistaminen käytöstä varannossa, jossa on suuria LUN-tunnuksia sisältävä iSCSI-laite.

Siirrä 6.30-versiota varhaisemmalla laiteohjelmistolla varustetut laitteet varantoon, joka ei sallii suuria LUN-tunnuksia.





Lisääminen:



1. Valitse tarvittaessa **Salli 2 Tt:a suuremmat LUN:t**.
2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Tarkista kohde**.
 Kohde  on lisätty.
3. Valitse kohde.
LUN-tunnusten sivu avautuu.
4. Valitse **Lisää**.
Lisää LUN -valintaikkuna avautuu.
5. Kirjoita haluttu LUN-numero ja valitse **OK**.
LUN lisätään taulukkoon uudella rivillä.
Toista tämä vaihe jokaista haluttua LUN-tunnusta varten.

Huomautukset:

- Voit poistaa LUN-tunnuksen valitsemalla **Poista**.
Videotiedot jäävät tähän LUN-tunnukseen.
- Alusta LUN-tunnus valitsemalla **Alusta LUN**.
Kaikki tämän LUN-tunnuksen tiedot on poistettu!

Lisää LUN -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > Valitse **Lisää**

Voit lisätä LUN-tunnuksen.


Id

Valitse haluamasi LUN-tunnus.

Viitata johonkin

- *Varanto-sivu, sivu 174*
- *LUNs-sivu, sivu 190*

12.28.10 LUN-tunnuksen alustaminen

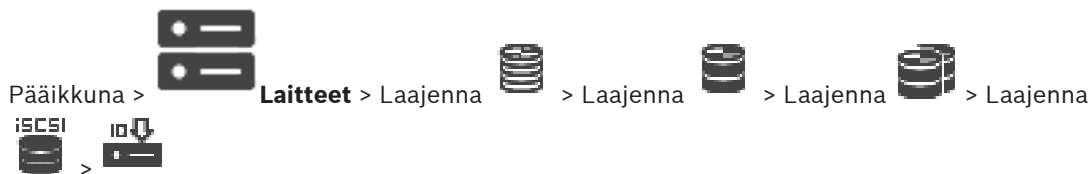

Valmistele LUN-tunnus alustamalla se ensimmäistä käyttöä varten.



Huomautus!

Alustaminen poistaa kaikki LUN-tiedot.


Määrittäminen:

1. Valitse haluamasi LUN-tunnus ja valitse sitten **Alusta**-sarakkeen valintaruutu napsauttamalla.
2. Valitse **Alusta LUN**.
3. Lue näyttöön tuleva viesti huolella ja vahvista viesti halutessasi.
Valittu LUN alustetaan. Kaikki tämän LUN-tunnuksen tiedot on poistettu.

Viitata johonkin

- *LUNs-sivu, sivu 190*

12.28.11 iqn-Mapper -valintaikkuna

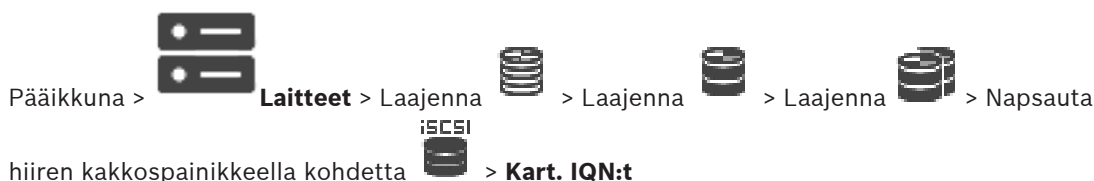

Voit käynnistää IQN-kartoitusprosessin.

Viitata johonkin

- *VRM-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 164*
- *iSCSI-laitteen määrittäminen, sivu 186*

12.29 Video Streaming Gateway -laitesivu




Tässä luvussa on järjestelmän VSG-laitteiden määrittämiin liittyviä tietoja.

Voit lisätä ja määrittää seuraavia lähetintyyppejä:

- Boschin lähettimet
- ONVIF-lähettimet
- JPEG-lähettimet
- RTSP-lähettimet

VSG-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista videon suoratoiston yhdyskäytävät**.
BVMS Scan Wizard -valintaikkuna tulee näkyviin.

- Valitse tarvittavat VSG-laitteet ja haluamasi VRM-varanto. Määritä lähettimet VRM-varantoon valitsemalla **Määritä**.
- Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
- Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutama sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana**-kenttään. Napsauta sitten kyseistä kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.



Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla .



Epäonnistuneet kirjautumiset ilmaistaan -symbolilla.

- Valitse **Valmis**.

Laite on lisätty Laittepuuhun.

Jos lisäät uuden VSG:n, jonka versio on 7.0 tai uudempi, **Suojattu yhteys** -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti.

Vaihda suojatun ja suojaamattoman yhteyden välillä käyttämällä **Muokkaa videon suoratoiston yhdyskäytävää** -komentoa ja valitsemalla **Suojattu yhteys** -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Viitata johonkin

- *Video Streaming Gateway muokkaaminen, sivu 194*
- *ONVIF-sivu, sivu 226*

12.29.1

Video Streaming Gateway lisääminen manuaalisesti




Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna




Voit lisätä VSG-laitteita VRM-varantoon.

VSG-laitteen lisääminen manuaalisesti:



- Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä**.
Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä -valintaikkuna avautuu.
 - Tee VSG-laitteen tarvittavat asetukset.
 - Valitse **Lisää**.
- ✓ VSG-laite lisätään järjestelmään. Tälle VSG-laitteelle määritetyt kamerat tallennetaan.

Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä -valintaikkuna

Napsauta hiiren kakkospainikkeella  > **Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä** > **Lisää videon suoratoiston yhdyskäytävä** -valintaikkuna

Nimi

Kirjoita laitteen haluttu näyttönimi.

Käyttäjänimi

Kirjoita laitteen todennukseen käytetty käyttäjänimi. Yleensä: service

Verkko-osoite/Portti

Kirjoita laitteen IP-osoite.

Jos **Suojattu yhteys** -valintaruutu on valittu, portti vaihtuu automaattisesti HTTPS-portiksi. Voit vaihtaa porttinumeron, jos oletusportteja ei ole käytössä tai jos VSG-esiintymät on määritetty eri järjestyksessä.

Oletusportit

VSG-esiintymä	rcpp-portti	HTTPS-portti
1	8756	8443
2	8757	8444
3	8758	8445
4	8759	8446
5	8760	8447
6	8761	8448
7	8762	8449

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Show password

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Suojaus

Suojattu yhteys -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti, jos HTTPS:ää tuetaan.

VSG tukee suojattua yhteyttä VSG-versiosta 7.0 alkaen.

**Huomautus!**

Jos siiryt BVMS-versioon 10.0 tai sitä uudempaan versioon, **Suojattu yhteys** -valintaruutua ei ole valittu oletusarvoisesti eikä yhteys ole salattu (rcpp).

Vaihda suojatun ja suojaamattoman yhteyden välillä käyttämällä **Muokkaa videon suoratoiston yhdyskäytävää** -komentoa ja valitsemalla **Suojattu yhteys** -valintaruutu tai poistamalla sen valinta.

Testi

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.


Viitata johonkin

– *Video Streaming Gateway muokkaaminen, sivu 194*

12.29.2**Video Streaming Gateway muokkaaminen**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > 

Suojatun ja suojaamattoman yhteyden välillä vaihtaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa .
2. Valitse **Muokkaa videon suoratoiston yhdyskäytävää**.

Muokkaa videon suoratoiston yhdyskäytävää -valintaikkuna avautuu.

- Valitse **Suojattu yhteys** -valintaruutu.
Käytössä oleva portti vaihtuu automaattisesti HTTPS-portiksi.
Tai:
poista **Suojattu yhteys** -valintaruudun valinta.
Käytössä oleva portti vaihtuu automaattisesti rcpp-portiksi.



Huomautus!






Suosittellemme suojatun yhteyden käyttöönottoa uuteen versioon päivittämisen jälkeen.

Viitata johonkin

- *Video Streaming Gateway lisääminen manuaalisesti, sivu 193*

12.29.3

Kameran lisääminen VSG:hen


Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > 

Seuraavat laitteet voidaan lisätä VSG:hen:

- Boschin lähettimet
- ONVIF-kamerat
- JPEG-kamerat
- RTSP-lähettimet

Jos lisäsit VSG-lähettimiä offline-tilassa, voit päivittää niiden tilat.

Lisääminen:

- Napsauta hiiren kakkospainikkeella -kuvaketta ja valitse ensin **Lisää lähetin/kamera** ja sitten haluamasi komento.
- Tee tarvittavat asetukset laitteen lisäämisen valintaikkunassa.
- Valitse **OK**.

Laite on lisätty.

Päivittäminen:

- ▶ Napsauta haluttua lähetintä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Päivitä tila**.
Laitteen ominaisuudet haetaan uudelleen.

Viitata johonkin

- *Lisää Boschin lähetin -valintaikkuna, sivu 195*
- *Lisää ONVIF-lähetin -valintaikkuna, sivu 196*
- *Lisää JPEG-kamera -valintaruutu, sivu 198*
- *Lisää RTSP-lähetin -valintaikkuna, sivu 199*

12.29.4

Lisää Boschin lähetin -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Valitse

hiiren kakkospainikkeella  > **Lisää lähetin/kamera** > **Bosch-lähetin** -komento
Voit lisätä Boschin lähettimen VSG-laitteeseen.

Nimi

Kirjoita laitteen haluttu näyttönimi.

Verkko-osoite

Kirjoita laitteen verkko-osoite.

Tyyppi

Jos tuetaan, näyttää havaitun laitetyypin.

Käyttäjänimi

Kirjoita laitteen todennukseen käytetty käyttäjänimi. Yleensä: service

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Show password

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Testi

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.

Ominaisuudet





Valitsemalla tämän voit ottaa laitteessa käyttöön haluamasi käytettävissä olevat ominaisuudet.

Ääni	Jos tässä laitteessa on käytettävissä äänitila, voit aktivoida sen napsauttamalla.
PTZ	Jos tässä laitteessa on käytettävissä PTZ-tila, voit aktivoida sen napsauttamalla.
Kameraprotokolla	TCP Käytetään siirtoon Internetissä ja/tai häviöttömään tiedon siirtoon. Varmistaa, että yhtäkään tietopakettia ei menetetä. Kaistanleveysvaatimukset voivat olla suuret. Käytä, jos laite on suojattu palomuurilla. Ei tue monilähetystä. UDP Käytetään yhteydettömään ja erittäin kevyeen tiedonsiirtoon yksityisissä verkoissa. Tietopaketteja saatetaan menettää. Kaistanleveysvaatimukset voivat olla vaatimattomat. Tukee monilähetystä.
Käytä videotuloa 1 - Käytä videotuloa 4	Valitsemalla tämän voit valita videotulot, jos määrität monikanavalaitteen.



Viitata johonkin

– *Kameran lisääminen VSG:hen, sivu 195*

12.29.5**Lisää ONVIF-lähetin -valintaikkuna**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Valitse

hiiren kakospainikkeella  > **Lisää lähetin/kamera** > **Lisää ONVIF-lähetin** -komento tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > **Lisää ONVIF-lähetin** -komento

Voit lisätä ONVIF-lähettimen VSG-laitteeseesi tai pelkästään live-tilassa käytettäväksi lähettimeksi.

Sinun on määritettävä kamerataulukossa profiili, jota käytetään tallennuksessa ja reaaliaikaisessa videokuvassa.

BVMS 10.0 -versiossa ONVIF-lähettimen tapahtumat voidaan hakea VSG:stä tai suoraan ONVIF-lähetimestä. Jos lisäät uuden ONVIF-lähettimen, **hae ONVIF-tapahtumat VSG:stä (profiili S, T)** -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti ja Profile T on tuettu.

Seuraavia ominaisuuksia tuetaan vain, jos ONVIF-lähetin on lisätty järjestelmään VSG-laitteen kautta:

- Jos ONVIF-lähettimen tapahtumat haetaan VSG:stä, ONVIF-oletustapahtumat on jo liitetty.
- Käyttäjä voi kytkeä releet päälle ja pois päältä Operator Clientissa.



Huomautus!

ONVIF-tapahtumien haku VSG:stä on käytettävissä vain VSG-versiossa 7.0. Jos siirryt BVMS-versioon 10.0, nykyiset ONVIF-lähettimen tapahtumat haetaan suoraan ONVIF-lähetimestä. Sinun on päivitettävä VSG versioon 7.0.

Nimi

Kirjoita laitteen haluttu näyttönimi.

Verkko-osoite/Portti

Kirjoita laitteen verkko-osoite. Muuta porttinumeroa tarvittaessa.

Käyttäjänimi

Kirjoita laitteen todennukseen käytetty käyttäjänimi. Yleensä: service

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Show password

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Testi

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.

Suojattu yhteys

Voit aktivoida suojatun yhteyden suoralle videokuvalle, jota siirretään ONVIF-lähetimestä VSG-laitteeseen.

Huomautus:

Kun toiminto on aktivoitu, Operator Client -käyttäjä ei voi vaihtaa tietovirtaa UDP- ja UDP-monilähetysmuotoon.

Kun toiminto on aktivoitu, ANR ei toimi kyseisessä laitteessa.

Kun toiminto on aktivoitu, lähetintoisto ei toimi lähettimissä, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30.

**Huomautus!**

Oletusportti on 443. Voit vaihtaa porttinumeron lähettimeen määritetyn HTTPS-portin mukaiseksi.

Määritetty porttinumero ei tallennu muistiin.

Ominaisuudet

Laitetyyppi	Näyttää haetun laitteen tyyppin.
Valmistaja	Näyttää haetun valmistajanimen.
Malli	Näyttää haetun mallinimen.
Laiteohjelmistoversio	Näyttää haetun laiteohjelmistoversion.
Ulkoiset komennot	Jos valintaruutu on valittu, lisäkomennot ovat tuettuja.
Videotulokanavien määrä	Anna haluamasi videotulojen määrä.
Audiotulokanavien määrä	Anna haluamasi äänitulojen määrä.
Hälytystulojen määrä	Anna haluamasi hälytystulojen määrä.
Releiden määrä	Anna haluamasi releiden määrä.
Määritetyt yhdyskäytävän kanavat	Anna haluamasi yhdyskäytäväkanavien määrä.
Kameraprotokolla	Valitse haluamasi kameraprotokolla.
Käytä videotuloa {0}	Ota oikea videotulo käyttöön valitsemalla valintaruutu.
ONVIF-profiili	Jos toimintoa tuetaan, valitse määritettävä profiili.





**Huomautus!**

Videon suoratoiston yhdyskäytävän asetukset -valinnat eivät ole käytettävissä ONVIF-lähettimille, jotka on lisätty pelkästään live-tilassa käytettäväksi lähettimiksi.

Viitata johonkin

– *Kameran lisääminen VSG:hen, sivu 195*

12.29.6**Lisää JPEG-kamera -valintaruutu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Valitse

hiiren kakkospainikkeella  > **Lisää lähetin/kamera** > **JPEG-kamera** -komento
 Voit lisätä JPEG-kameran VSG-laitteeseen.

Nimi

Kirjoita laitteen haluttu näyttönimi.

URL-osoite

Kirjoita JPEG- tai RTSP-kameran URL-osoite.

Kirjoita Boschin JPEG-kameraan seuraava merkkijono:

http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel_no.>

Kirjoita Boschin RTSP-kameraan seuraava merkkijono:

`rtsp://<ip-address>/rtsp_tunnel`

Käyttäjänimi

Kirjoita laitteen todennukseen käytetty käyttäjänimi. Yleensä: service

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Show password

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Testi

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.

Ominaisuudet

Videotulokanavien määrä	Anna käytettävissä olevien videotulojen määrä, jos niitä on.
Kuvataajuus [ips, kuvaa/sekunti]	Valitse haluamasi kuvataajuus.

Viitata johonkin

– *Kameran lisääminen VSG:hen, sivu 195*

12.29.7

Lisää RTSP-lähetin -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Valitse

hiiren kakkospainikkeella  > **Lisää lähetin/kamera** > **RTSP-kamera**-komento
Voit lisätä RTSP-lähettimen VSG-laitteeseen.

Nimi

Kirjoita laitteen haluttu näyttönimi.

URL-osoite

Kirjoita JPEG- tai RTSP-kameran URL-osoite.

Kirjoita Boschin JPEG-kameraan seuraava merkkijono:

`http://<ip-address>/snap.jpg?jpegCam=<channel_no.>`

Kirjoita Boschin RTSP-kameraan seuraava merkkijono:

`rtsp://<ip-address>/rtsp_tunnel`

Käyttäjänimi

Kirjoita laitteen todennukseen käytetty käyttäjänimi. Yleensä: service

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Show password

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Testi

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.

Ominaisuudet









Videotulokanavien määrä	Anna käytettävissä olevien videotulojen määrä, jos niitä on.
--------------------------------	--

Viitata johonkin

– *Kameran lisääminen VSG:hen, sivu 195*




12.29.8

VSG:n siirtäminen toiseen varantoon (Muuta varanto)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  >  >  >  >  > >








Voit siirtää laitteen yhdestä varannosta toiseen saman VRM-laitteen sisällä ilman tallennushäviötä.

Siirtäminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  /  /  ja valitse **Muuta varanto**
Vaihda varanto -valintaikkuna tulee näkyviin.
 2. Valitse haluamasi varanto **Uusi varanto:** -luettelosta.
 3. Valitse **OK**.
- Laite siirretään valittuun varantoon.

12.29.9

Monilähetyksen määrittäminen (Monilähetyksen välilehti)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  >  >  >  > >

Jokaiselle Video Streaming Gateway -laitteeseen määritetyille kameralle voidaan määrittää monilähetysosoite ja portti.

Monilähetyksen määrittäminen:

1. Ota monilähetykseen käyttöön valitsemalla valintaruutu.
2. Kirjoita voimassa oleva monilähetysosoite ja portin numero.
3. Määritä tarvittaessa jatkuva monilähetystietovirta.

Monilähetyksen välilehti

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  >  >  >  > >

Verkko -välilehti > **Monilähetyksen välilehti**

Voit määrittää monilähetyksen valituille kameroille.

Käytössä

Valitse, jos haluat ottaa monilähetyksen käyttöön kamerassa.

Monilähetysosoite

Lisää voimassa oleva monilähetysosoite (välillä 224.0.0.0–239.255.255.255).

Syötä *1.0.0.0*. Yksilöllinen monilähetysosoite lisätään automaattisesti laitteen MAC-osoitteen mukaan.

Portti

Kun käytössä on palomuuuri, anna porttiarvo, jota ei ole määritetty estetyksi portiksi palomuurissa.

Sam.aik.t.

Valitse, jos haluat ottaa käyttöön jatkuvan monilähetyksen kytkimeen. Tämä tarkoittaa, että monilähetyksyyhteyttä ei edellä RCP+-rekisteröinti. Lähetin siirtää aina kaikki tiedot kytkimeen. Kytkin puolestaan (jos IGMP-monilähetyssuodatusta ei tueta tai sitä ei ole määritetty) lähettää tiedot kaikkiin portteihin, jolloin kytkin tukkeutuu.

Suoratoistoa tarvitaan, kun monilähetystoiston vastaanottamiseen käytetään muuta kuin Boschin laitetta.

12.29.10

Kirjauksen määrittäminen (Lisäasetukset-välilehti)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna > Laajenna > Laajenna > **Palvelu** -välilehti > **Lisäasetukset** -välilehti

Voit ottaa käyttöön videon kuvavirran yhdyskäytävän kirjauksen.

Lokitiedostojen tallennuspolku on yleensä seuraava:

```
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
```

VSG-versiosta 7.0 alkaen lokitiedostojen tallennuspolku on yleensä seuraava:

```
C:\ProgramData\Bosch\VSG\log
```

Huomautus: Jos päivität VSG-versioon 7.0 tai uudempaan versioon, aiemmat lokitiedostot siirretään automaattisesti tähän sijaintiin.

Vanhemmissa VSG-versioissa lokitiedostojen tallennuspolku on yleensä seuraava:

```
C:\Program Files (x86)\Bosch\Video Streaming Gateway\log
```

Lisäasetukset -välilehti

RCP+-kirjaus

Valitsemalla tämän voit ottaa RCP+-kirjauksen käyttöön.

Vianmäärityksen kirjaus

Valitsemalla tämän voit ottaa vianmäärityksen kirjauksen käyttöön.

RTP-kirjaus

Valitsemalla tämän voit ottaa RTP-kirjauksen käyttöön.

Säilytysaika (päivää)

Valitse haluttu päivien määrä.

Täydellinen muistin vedostiedosto

Valitse tämä valintaruutu vain tarvittaessa, esimerkiksi jos tekninen tuki pyytää yhteenvetoa pääasiallisesta muistista.

Telnet-tuki

Valitse tämä valintaruutu, jos Telnet-protokollan tuki tarvitaan. Valitse vain tarvittaessa.




Huomautus!

Laaja kirjaus edellyttää merkittävää suoritusnopeutta ja tallennustilaa.

Älä käytä laajaa kirjausta jatkuvassa käytössä.

12.29.11

ONVIF Camera Event Driver Toolin käynnistäminen Configuration Clientista

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna > Laajenna > Laajenna > **ONVIF** -välilehti > **ONVIF Camera Event Driver Toolin** -välilehti

Voit käynnistää ONVIF Camera Event Driver Toolin suoraan Configuration Clientista valittua VSG:tä varten.

Huomautus: Työkalun voi käynnistää myös Windowsin aloitusvalikosta.

ONVIF Camera Event Driver Toolin avulla voit yhdistää ONVIF-tapahtumat VSG BVIP - tapahtumiin. Voit muodostaa yhteyden ONVIF-kameroihin ja hakea yhdistettävät ONVIF-tapahtumat.

ONVIF Camera Event Driver Toolin käynnistäminen Configuration Clientista:

1. Napsauta haluttua VSG:tä hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse **Käynnistä ONVIF Camera Event Driver Tool**.
ONVIF Camera Event Driver Tool avautuu.



Huomautus!

ONVIF Camera Event Driver Tool tukee vain suojattua yhteyttä VSG:hen.

12.30

Vain live -tila ja paikallinen tallennus -sivu



Voit lisätä ja määrittää vain live-tilassa käytettäviä lähettimiä. Voit lisätä Bosch-lähettimiä ja ONVIF-verkkovideolähettimiä.

Vain live-tilassa käytettävän ONVIF-lähettimen lisääminen, muokkaaminen ja määrittäminen: katso *ONVIF-sivu, sivu 226*.


Viitata johonkin

- *Vain live-tilassa käytettävän lähettimen lisääminen, sivu 211*
- *Laitteiden tarkistus, sivu 66*
- *Boschin lähetin/vastaanotin/kamera -sivu, sivu 209*
- *ONVIF-sivu, sivu 226*
- *Monilähetyksen määrittäminen, sivu 224*

12.30.1

Vain live-tilassa käytettävien laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla

Vain live-tilassa käytettävien Bosch-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista vain live - lähettimet**.
BVMS Scan Wizard -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse lisättävien laitteiden valintaruudut.
3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasanaalla suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana-** kenttään. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella tätä kenttää ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla .



Epäonnistuneet kirjautumiset näytetään symbolilla



osoittaa, että laite edellyttää alkusalasanaa.

Määritä alkusalasana kirjoittamalla se **Salasana**-kenttään.



Tilaksi vaihtuu

Toista tämä vaihe kaikille laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

Huomautus: Et voi jatkaa ennen kuin olet määrittänyt alkusalasanan kaikille luettelossa oleville laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

5. Valitse **Valmis**.

Laite on lisätty Laitepuuhun.

12.30.2



Lähettimen tai vastaanottimen lisääminen manuaalisesti

Voit lisätä manuaalisesti lähettimen tai vastaanottimen. Tämä on erityisen kätevää silloin, kun haluat lisätä minkä tahansa Boschin IP-videolaitteen (vain VRM).

Huomautus:

Jos lisäät Boschin IP-videolähettimen tai -vastaanottimen **<Automaattinen havainnointi>** -valinnalla, laitteen on oltava käytettävissä verkossa.

Boschin IP-videolaitteen lisääminen:

1. Laajenna , laajenna , valitse hiiren kakkospainikkeella kohta .

Tai

valitse hiiren kakkospainikkeella kohta  .

Tai


valitse hiiren kakkospainikkeella kohta  .

2. Valitse **Lisää lähetin**.

Lisää lähetin -valintaikkuna avautuu.

3. Syötä IP-osoite.
4. Valitse luettelosta kohta **<Automaattinen havainnointi>**.
5. Valitse **OK**.

Laite lisätään järjestelmään.

6. Jos laite edellyttää alkusalasanaa,  tulee näkyviin.

Voit määrittää alkusalasanan napsauttamalla laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Aseta oletussalasana...**

Anna salasana -valintaikkuna tulee näkyviin.

Kirjoita salasana service-käyttäjälle ja valitse **OK**.







poistuu näkyvistä ja laite on valmis käyttöön.




Lisää lähetin -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren

kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää lähetin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää lähetin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää lähetin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää vastaanotin** > **Lisää lähetin** -valintaikkuna

IP-osoite:

Kirjoita kelvollinen IP-osoite.

Lähettimen tyyppi: / Vastaanottimen tyyppi:


Jos tiedät laitetyypin, valitse sopiva vaihtoehto. Laitteen ei välttämättä tarvitse olla käytettävissä verkossa.

Jos haluat lisätä jonkin Boschin IP-videolaitteen, valitse **<Automaattinen havainnointi>**. Laitteen on oltava käytettävissä verkossa.

12.30.3

Vastaanottimen kohteen salasanan määrittäminen (Todenna...)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren

kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Todenna...** > **Anna salasana** -valintaikkuna
Jotta vastaanotin voisi käyttää salasanasuojattua lähetintä, lähettimen käyttäjän käyttöoikeustason salasana on ilmoitettava vastaanottimen kohdesalasanaksi.


Toimi seuraavasti:

1. Valitse **Kirjoita käyttäjänimi**-luettelosta destination password.
 2. Kirjoita uusi salasana **Kirjoita käyttäjän salasana** -kenttään.
 3. Valitse **OK**.
- ✓ Salasana vaihtuu laitteessa heti.


Viitata johonkin

- *Lähettimen tai vastaanottimen salasanan vaihtaminen (Vaihda salasana / Anna salasana), sivu 134*

12.31 Paikallistallennus -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna >
 Voit lisätä ja määrittää paikallistallennusta käyttäviä lähettäjiä.

Paikallista tallennusta käyttävän lähettimen lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta Laittepuussa kohtaa  hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tarkista paikallistallennuslähettimet**.
BVMS Scan Wizard -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse lisättävien laitteiden valintaruudut.
3. Valitse **Seuraava >>**.
 Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana.
 Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella.
 Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana**-kenttään. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella tätä kenttää ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla .

Epäonnistuneet kirjautumiset näytetään symbolilla .

 osoittaa, että laite edellyttää alkusalasanaa.

Määritä alkusalasana kirjoittamalla se **Salasana**-kenttään.

Tilaksi vaihtuu .

Toista tämä vaihe kaikille laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.


Huomautus: Et voi jatkaa ennen kuin olet määrittänyt alkusalasanat kaikille luettelossa oleville laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

5. Valitse **Valmis**.
 Laite on lisätty Laittepuuhun.

Viitata johonkin

- *Monilähetyksen määrittäminen, sivu 224*
- *Paikallista tallennustilaa käyttävän lähettimen lisääminen, sivu 211*
- *Boschin lähetin/vastaanotin/kamera -sivu, sivu 209*
- *Laitteiden tarkistus, sivu 66*

12.32 Unmanaged Site -sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 
 Voit lisätä verkkovideolaitteen Laittepuun **Unmanaged Sites** -kohteeseen.

Oletuksena on, että kaikki unmanaged site -kohteen Unmanaged-verkkolaitteet sijaitsevat samalla aikavyöhykkeellä.

Sijainnin nimi

Näyttää sivuston nimen, joka annettiin tätä kohdetta luotaessa.

Kuvaus

Kirjoita tämän site -tilin kuvaus.

Aikavyöhyke

Valitse oikea aikavyöhyke tälle unmanaged site -kohteelle.


Viitata johonkin

- *Unmanaged site, sivu 22*
- *Unmanaged Site -sijainnin lisääminen manuaalisesti, sivu 206*
- *Unmanaged site -kohteiden tuonti, sivu 206*
- *Aikavyöhykkeen määrittäminen, sivu 208*

12.32.1**Unmanaged Site -sijainnin lisääminen manuaalisesti**

Pääikkuna >  **Laitteet** > 

Luominen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Lisää Unmanaged Site**.
Lisää Unmanaged Site -valintaikkuna avautuu.
2. Kirjoita sijaintipaikan nimi ja kuvaus.
3. Valitse haluamasi kohde **Aikavyöhyke**-luettelosta.
4. Valitse **OK**.
Uusi unmanaged site lisätään järjestelmään.

Viitata johonkin


- *Unmanaged site, sivu 22*
- *Unmanaged Site -sivu, sivu 205*

12.32.2**Unmanaged site -kohteiden tuonti**

Pääikkuna >  **Laitteet** > 

Voit tuoda CSV-tiedoston, joka sisältää DVR:n määrittäksen tai muun BVMS -järjestelmän, jonka haluat tuoda BVMS -järjestelmään unmanaged site -sijaintina.

Tuominen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Tuo Unmanaged Sites**.
2. Valitse haluttu tiedosto ja valitse **Avaa**.
Yksi tai useampi uusi hallitsematon sijainti lisätään järjestelmään.
Voit nyt lisätä nämä hallitsemattomat sijainnit loogiseen puuhun.
Huomautus: Jos tapahtuu virhe ja tiedoston tuonti epäonnistuu, järjestelmä näyttää virheilmoituksen.

12.32.3**Unmanaged Site -sivu****Sijainnin nimi**

Näyttää sivuston nimen, joka annettiin tätä kohdetta luotaessa.

Kuvaus

Kirjoita tämän site -tilin kuvaus.

Aikavyöhyke

Valitse oikea aikavyöhyke tälle unmanaged site -kohteelle.

12.32.4**Unmanaged-verkkolaitteen lisääminen**

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > 

1. Napsauta sitten kyseistä kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lisää Unmanaged-verkkolaite**.

Lisää Unmanaged-verkkolaite -valintaikkuna avautuu.

2. Valitse laitetyyppi.
3. Kirjoita kelvollinen IP-osoite tai isäntänimi ja valtuustiedot tälle laitteelle.
4. Valitse **OK**.

Uusi **Unmanaged-verkkolaite** lisätään järjestelmään.

Voit nyt lisätä tämän unmanaged site -kohteen Loogiseen Puuhun.

Huomaa, että vain sijainti näkyy Loogisessa Puussa. Tähän sijaintiin kuuluvia verkkolaitteita ei näytetä.

5. Kirjoita tämän verkkolaitteen käyttäjänimi, jos käytettävissä.
6. Kirjoita salasana, jos käytettävissä.

Lisää Unmanaged-verkkolaite -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Lisää Unmanaged-verkkolaite**

Laitteen tyyppi:

Valitse vaihtoehto, joka soveltuu tälle laitteelle.

Käytettävät syötet:

- **DIVAR AN / DVR**
- **DIVAR IP 3000/7000 / BVMS**
- **Boschin IP-kamera/lähetin**

Verkko-osoite:

Kirjoita IP-osoite tai isäntänimi. Muuta porttinumeroa tarvittaessa.

Huomautus: Jos käytät SSH-yhteyttä, kirjoita osoite seuraavassa muodossa:

ssh://IP tai palvelimen nimi:5322

Suojaus

HTTPS -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti.

**Huomautus!**

Jos DVR lisätään ja **HTTPS**-valintaruutu valitaan, komento- ja ohjausyhteydet ovat suojattuja. Videokuvan tietovirtaa ei ole suojattu.

Käyttäjänimi:

Kirjoita tämän verkkolaitteen käyttäjänimi, jos käytettävissä. Katso lisätietoja kohdasta *Unmanaged site, sivu 22*.

Salasana:

Kirjoita salasana, jos käytettävissä. Katso tarvittaessa lisätietoja käyttäjän kirjautumisvaltuuksista kohdasta *Unmanaged site, sivu 22*.

Viitata johonkin

– *Unmanaged site, sivu 22*

12.32.5**Aikavyöhykkeen määrittäminen**

Pääikkuna >

Laitteet > Laajenna



>



Voit määrittää unmanaged site -kohteen aikavyöhykkeen. Tämä on hyödyllistä, kun Operator Client -käyttäjä haluaa käyttää unmanaged site -kohdetta tietokoneella, jonka Operator Client sijaitsee toisella aikavyöhykkeellä kuin tämä unmanaged site.

Aikavyöhykkeen määrittäminen:

- ▶ Valitse haluamasi kohde **Aikavyöhyke**-luettelosta.

Viitata johonkin



– *Unmanaged Site -sivu, sivu 205*

13


Boschin lähetin/vastaanotin/kamera -sivu


Tässä luvussa on tietoja lähettimien ja vastaanottimien määrittämisestä järjestelmässä. Lisätietoja lähettimen, vastaanottimen tai kamerasivusta, kuten Video Content Analysis (VCA) -asetuksista tai verkkoasetuksista, on kyseisten laitteiden käyttöoppaissa. Kunkin kohdan alakohtien määrä näkyy hakasulkeissa.

Lähettimen määrittysten tekeminen:

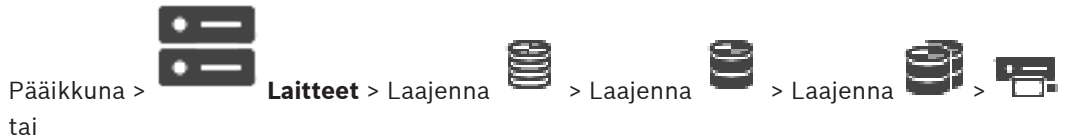
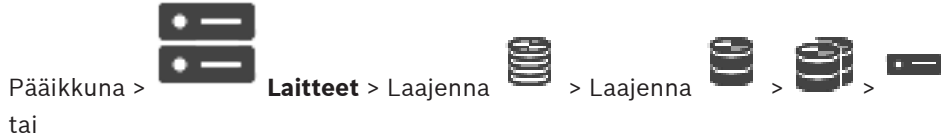


Vastaanottimen määrittysten tekeminen:



Lisätietoja  -sivusta on käytönaikaisessa ohjeessa.

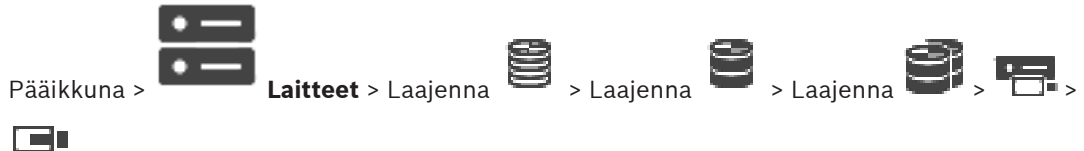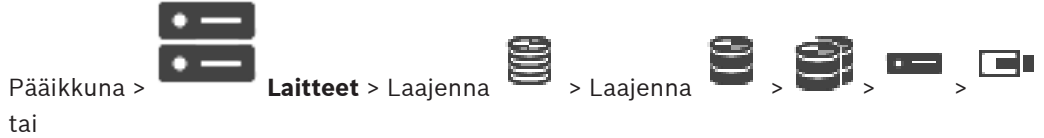


Kameran määrittäminen:




tai





- Tallenna asetukset valitsemalla .
- Kumoa edellinen asetus valitsemalla .
- Aktivoi määrittäminen valitsemalla .

Useimmat lähetin-/vastaanotin-/kamera-sivujen asetukset ovat aktiivisia heti, kun valitset .

-kuvakkeen. Jos valitset toisen välilehden mutta et  -kuvaketta ja muutoksia on tapahtunut, kaksi vastaavaa viesti-ikkunaa avautuu. Vahvista ne molemmat, jos haluat tallentaa. Voit muuttaa lähettimen salasana napsauttamalla laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Muuta salasana...**


Voit avata laitteen selaimessa napsauttamalla laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla **Näytä Web-sivu selaimessa**.

Huomautus:


Kaikki tässä kuvatut sivut eivät ole käytettävissä kaikissa laitteissa valitun lähettimen tai kameran mukaan. Kenttien nimet voivat vaihdella ohjelmiston mukaan.

- ▶ Voit näyttää vastaavan ominaisuussivun napsauttamalla välilehteä.

Lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista lähettimet**. **BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse tarvittavat lähettimet ja haluamasi VRM-varanto. Määritä lähettimet VRM-varantoon valitsemalla **Määritä**.
3. Valitse **Seuraava >>**. Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana. Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella. Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana-** kenttään. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella tätä kenttää ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla .

Epäonnistuneet kirjautumiset näytetään symbolilla .

 osoittaa, että laite edellyttää alkusalasanaa.

Määritä alkusalasana kirjoittamalla se **Salasana-** kenttään.

 Tilaksi vaihtuu .

Toista tämä vaihe kaikille laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

Huomautus: Et voi jatkaa ennen kuin olet määrittänyt alkusalasanan kaikille luettelossa oleville laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

5. Valitse **Valmis**.
Laitte on lisätty Laittepuuhun.

Viitata johonkin

- *Laitteiden tarkistus, sivu 66*

13.1 Lähettimen lisääminen VRM-varantoon

Lähettimeen lisääminen VRM-varantoon: katso *Lähettimeen lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 172*.

Viitata johonkin

- *Laitteen lisääminen, sivu 113*

13.2 Vain live-tilassa käytettävän lähettimen lisääminen

Vain live-tilassa käytettävän lähettimen lisääminen tarkistuksen avulla: katso *Vain live-tilassa käytettävien laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla, sivu 202*.

Viitata johonkin

- *Laitteen lisääminen, sivu 113*
- *Vain live -tila ja paikallinen tallennus -sivu, sivu 202*

13.3 Paikallista tallennustilaa käyttävän lähettimen lisääminen






Paikallista tallennusta käyttävän lähettimen lisääminen tarkistuksen avulla: katso *Paikallistallennus -sivu, sivu 205*.




Viitata johonkin

- *Laitteen lisääminen, sivu 113*
- *Paikallistallennus -sivu, sivu 205*

13.4 Lähettimen muokkaaminen

13.4.1 Reaaliaikaisen videokuvan salaaminen (Muokkaa lähetintä)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Valitse  > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella  > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna

Pääikkuna >  > Laajenna **Laitteet** > Valitse  >  > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna

Voit aktivoida suojatun yhteyden reaaliaikaiselle videokuvalle, jota siirretään lähettimestä seuraaviin laitteisiin (jos HTTPS-portti 443 on määritetty lähettimessä):

- Operator Client -tietokone
- Management Server -tietokone
- Configuration Client -tietokone
- VRM-tietokone
- Vastaanotin

Huomautus:

Kun toiminto on aktivoitu, ANR ei toimi kyseisessä laitteessa.

Kun toiminto on aktivoitu, lähetintoisto ei toimi lähettimissä, joiden laiteohjelmistoversio on varhaisempi kuin 6.30.

Vain lähettimet, joiden laiteohjelmistoversio on 7.0 tai uudempi, tukevat suojattua UDP:tä. Kun suojattu yhteys aktivoidaan tässä tapauksessa, Operator Client -käyttäjä voi vaihtaa tietovirran UDP- ja UDP-monilähetysmuotoon.

Aktivointi:

1. Valitse **Suojattu yhteys** -valintaruutu.
2. Valitse **OK**.


Suojattu yhteys on nyt käytössä tälle lähettimelle.

Viitata johonkin

- *Monilähetysten määrittäminen, sivu 224*
- *Muokkaa lähetintä- / Muokkaa vastaanotinta -valintaikkuna, sivu 213*

13.4.2**Laiteominaisuuksien päivittäminen (Muokkaa lähetintä)**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta

hiiren kakkospainikkeella  > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa

 > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa

 > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren

kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Muokkaa vastaanotinta** > **Muokkaa vastaanotinta** -valintaikkuna

Laitteen päivittämisen jälkeen voit päivittää sen laiteominaisuudet. Viestiteksti kertoo, täsmäävätkö haetut laiteominaisuudet kohtaan BVMS tallennettujen laiteominaisuuksien kanssa.

Päivittäminen:

1. Valitse **OK**.

Esiin tulee viestiruutu, jossa on seuraava teksti:

Jos otat käyttöön laitteen ominaisuudet, laitteen tallennusasetukset ja tapahtuma-asetukset saattavat muuttua. Tarkista nämä laitteen asetukset.

2. Valitse **OK**.

Laiteominaisuudet päivitetään.


Viitata johonkin

– *Muokkaa lähetintä- / Muokkaa vastaanotinta -valintaikkuna, sivu 213*

13.4.3

Muokkaa lähetintä- / Muokkaa vastaanotinta -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta

hiiren kakkospainikkeella  > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa

 > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa

 > Valitse **Muokkaa lähetintä** > **Muokkaa lähetintä** -valintaikkuna
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren

kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Muokkaa vastaanotinta** > **Muokkaa vastaanotinta** -valintaikkuna

Voit tarkistaa ja muokata laitteen ominaisuuksia. Kun tämä valintaikkuna avataan, laite kytketään. Salasana tarkistetaan ja laitteen ominaisuuksia verrataan kohtaan BVMS tallennettuihin laiteominaisuuksiin.

Nimi

Näyttää laitteen nimen. Kun lisää Boschin IP-videolähettimen, laitteelle muodostetaan nimi. Muuta nimeä tarvittaessa.

Verkko-osoite/Portti

Kirjoita laitteen verkko-osoite. Muuta porttinumeroa tarvittaessa.

Käyttäjänimi

Näyttää laitteen todennukseen käytetyn käyttäjänimen.

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Näytä salasana

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Todenna

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.

Suojaus

Suojattu yhteys -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti.

Jos suojattu yhteys ei ole mahdollinen, näyttöön tulee viesti. Poista valintamerkki napsauttamalla.

Seuraavat vastaanottimet tukevat suojattua yhteyttä:

- VID 7000
- VID 8000
- VIP XD HD

**Huomautus!**

Lähettimen ja vastaanottimen välinen yhteys on suojattu vain, jos kumpikin laite on määritetty käyttämään suojattua yhteyttä.

Laitteen ominaisuudet

Voit lajitella näytettävät laiteominaisuudet kategorian tai aakkosjärjestyksen mukaan.

Viestiteksti kertoo, täsmäävätkö haetut laiteominaisuudet olemassaolevien laiteominaisuuksien kanssa.

Ota laitteen ominaisuuksien muutokset käyttöön laitteen päivityksen jälkeen valitsemalla **OK**.

Viitata johonkin

- *Reaaliaikaisen videokuvan salaaminen (Muokkaa lähetintä), sivu 211*
- *Laiteominaisuuksien päivittäminen (Muokkaa lähetintä), sivu 212*

13.5**Aitouden vahvistuksen hallinta**

Järjestelmänvalvojan on suoritettava seuraavat vaiheet aitouden vahvistuksen aktivoimiseksi lähettimessä:

- Määritä lähettimen todennus.
- Lataa varmenne lähettimestä.
- Asenna tämä lähettimen varmenne työasemaan, jolla aitouden vahvistus suoritetaan.

Viitata johonkin

- *Aitouden vahvistus, sivu 214*

13.5.1**Aitouden vahvistus**

Operator Client -käyttäjä voi vahvistaa tallenteiden aitouden. Vietävien tallenteiden aitous vahvistetaan automaattisesti.

Järjestelmävalvojan on toimittava seuraavien vaiheiden mukaisesti vahvistusketjun eheyden varmistamiseksi. Suuria järjestelmiä (> 30 kameraa) varten suosittelemme seuraavaa menettelyä:

- Anna varmentajan (CA) luoda varmenne kullekin lähettimelle.
- Lataa varmenne (mukaan lukien yksityinen avain) turvallisella menetelmällä kuhunkin lähettimeen.
- Asenna CA-varmenne Operator Client -työasemiin, joissa aitouden vahvistus halutaan suorittaa, tai muihin tietokoneisiin, joissa haluat suorittaa vientejä.

Pieniä järjestelmiä (< 30 kameraa) varten suosittelemme seuraavaa menettelyä:

- Lataa *HTTPS Server* -varmenne kullekin lähettimelle.
- Asenna nämä varmenteet Operator Client -työasemiin, joissa aitouden vahvistus halutaan suorittaa.

Kysy lisätietoja yrityksesi IT-tueltä.

Järjestelmävalvojan on suoritettava seuraavat vaiheet aitouden vahvistuksen aktivoimiseksi:

- Aktivoi vahvistus jokaisessa halutussa kamerassa.
- Suuret järjestelmät: Siirrä ja määritä asianmukainen varmenne kuhunkin haluttuun kameraan.
- Pienet järjestelmät: Lataa varmenne jokaisesta lähettimestä. Asenna varmenteet työasemiin vahvistuksen sallimiseksi.

Rajoitukset

Vaatii laiteohjelmiston version 6.30 (tai uudemman).

Suosittelme, että vähintään 4 kameran aitous vahvistetaan samanaikaisesti.

Operator Client -käyttäjä ei voi vahvistaa reaaliaikaisen videon aitoutta.

Huomautus: Älä vaihda varmennetta tallennuksen aikana. Jos varmenne on vaihdettava, pysäytä ensin tallennus, vaihda sitten varmenne, ja käynnistä tallennus uudelleen.

Tallenteen vahvistamiseksi kyseinen tallenne toistetaan taustaprosessina suurimmalla nopeudella. Alhaisen kaistanleveyden verkoissa toisto voi joskus olla hidasta.

Vahvistusprosessi saattaa tällöin kestää yhtä kauan kuin vahvistettava ajanjakso. Esimerkki:

Valitse 1 tunnin ajanjakson. Vahvistusprosessi voi kestää jopa 1 tunnin.

Käyttäjä voi ainoastaan vahvistaa tallenteen aitouden. Jos vahvistusprosessi epäonnistuu, se ei välttämättä tarkoita, että videota olisi manipuloitu. Epäonnistuminen voi johtua myös monista muista syistä, kuten manuaalisesta poistosta. Operator Client -käyttäjä ei voi erotella tallenteen tahallisia muutoksia ja vilpillisiä manipuloiteja.

Videon todennuksessa käytetään yksinomaan videon aitouden vahvistustapoja. Videon todennus ei käsittele videon tai datan siirtämistä millään tavoilla.

Aiemmissa BVMS -versioissa käytetty aitouden vahvistus vesileimalla on korvattu uudella tavalla. Uusi aitouden vahvistus tulee automaattisesti saataville, kun BVMS päivitetään uusimpaan versioon. Aiemmin onnistuneesti suoritettuja aitouden tarkistuksia ei voida nyt vahvistaa, sillä kyseiset tallenteet eivät sisällä tarvittavia lisätietoja.

Aitouden vahvistusta ei tueta seuraavissa tapauksissa:

- Transkoodaus
- Paikallinen tallennus
- VSG
- Digitaalinen videotallennin
- Bosch Recording Station
- ANR





Viitata johonkin

- *Todennuksen määrittäminen, sivu 216*

- *Varmenteen siirtäminen, sivu 216*
- *Varmenteen lataaminen, sivu 216*
- *Varmenteen asennus työasemaan, sivu 217*

13.5.2

Todennuksen määrittäminen


Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 






Voit aktivoida aitouden vahvistuksen lähettimessä.

Määrittäminen:

1. Napsauta **Kamera** ja valitse **Videotulo**.
2. Valitse **Videon todennus** -luettelosta kohta **SHA-256**.
3. Valitse **Allekirjoituksen aikaväli**-luettelosta haluamasi arvo.
Pieni arvo lisää turvallisuutta ja suuri arvo puolestaan vähentää lähettimen kuormitusta.
4. Valitse  .

13.5.3

Varmenteen siirtäminen


Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 






Voit siirtää johdannaisvarmenteen lähettimeen.

Tee siirto seuraavasti:

1. Napsauta **Palvelu** ja valitse sitten **Varmenteet**.
2. Valitse **Siirrä varmenne**.
3. Valitse asianmukainen tiedosto, joka sisältää tämän lähettimen varmenteen. Tiedoston on sisällettävä yksityinen avain, esimerkiksi *.pem.
Varmista suojattu tiedonsiirto.
4. Valitse **Avaa**.
5. Valitse **Käyttö**-luettelosta **HTTPS-palvelin** ja määritä siirretty varmenne kohtaan **HTTPS-palvelin**.
6. Valitse  .

13.5.4

Varmenteen lataaminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > 

Voit ladata varmenteen lähettimestä.

Lataus:

1. Napsauta **Palvelu** ja valitse sitten **Varmenteet**.
2. Valitse haluamasi varmenne ja valitse sitten *Save*-kuvake.
3. Valitse hakemisto, johon varmennetiedosto tallennetaan.
4. Vaihda varmennetiedoston tiedostopäätte muotoon **.cer*.

Voit nyt asentaa tämän varmenteen työasemaan, jossa aitouden vahvistus halutaan suorittaa.

13.5.5

Varmenteen asennus työasemaan


Voit asentaa lähettimestä ladatun varmenteen työasemaan, jossa aitouden vahvistus halutaan suorittaa.

1. Käynnistä työaseman *Microsoft Management Console*.
2. Lisää tähän tietokoneeseen *Certificates*-snap-in ja valitse vaihtoehto *Computer account*.
3. Laajenna *Certificates (Local computer)*, laajenna *Trusted Root Certification Authorities*.
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella *Certificates*, osoita *All Tasks* ja valitse sitten *Import...*
Certificate Import Wizard tulee näkyviin.
Local Machine -vaihtoehto on esivalittu eikä sitä voi muuttaa.
5. Valitse *Next*.
6. Valitse varmennetiedosto, jonka olet ladannut lähettimestä.
7. Valitse *Next*.
8. Jätä asetukset ennalleen ja valitse *Next*.
9. Jätä asetukset ennalleen ja valitse *Finish*.

13.6

Vastaanottimen kohteen salasanan määrittäminen (Todenna...)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Napsauta hiiren

kakkospainikkeella kohtaa  > Valitse **Todenna...** > **Anna salasana** -valintaikkuna
Jotta vastaanotin voisi käyttää salasanasuojattua lähettintä, lähettimen käyttäjän käyttöoikeustason salasana on ilmoitettava vastaanottimen kohdesalasanaksi.

Toimi seuraavasti:






1. Valitse **Kirjoita käyttäjänimi**-luettelosta destination password.
 2. Kirjoita uusi salasana **Kirjoita käyttäjän salasana** -kenttään.
 3. Valitse **OK**.
- ✓ Salasana vaihtuu laitteessa heti.

Viitata johonkin

- *Lähettimen tai vastaanottimen salasanan vaihtaminen (Vaihda salasana / Anna salasana), sivu 218*

13.7

Lähettimen tai vastaanottimen salasanan vaihtaminen (Vaihda salasana / Anna salasana)

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > 

tai


Pääikkuna >  **Laitteet** >  > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > 

Määritä ja vaihda kullakin tasolla erillinen salasana. Kirjoita valitun tason salasana (enintään 19 merkkiä, erikoismerkkejä ei voi käyttää).

Salasanan vaihtaminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Muuta salasana...**
Anna salasana -valintaikkuna avautuu.
 2. Valitse **Kirjoita käyttäjänimi** -luettelosta käyttäjä, jonka salasanan haluat vaihtaa.
 3. Kirjoita uusi salasana **Kirjoita käyttäjän salasana** -kenttään.
 4. Valitse **OK**.
- ✓ Salasana vaihtuu laitteessa heti.

Salasana estää laitteen luvattoman käytön. Voit rajoittaa käyttöoikeuksia käyttöoikeustasojen avulla.

Suojaus salasanaalla on täysin pitävä vasta, kun kaikki korkeammat käyttöoikeustasot on myös suojattu salasanaalla. Niinpä salasanojen määrittäminen on aina aloitettava korkeimmasta käyttöoikeustasosta.

Voit määrittää kullekin käyttöoikeustasolle erillisen salasanan ja muuttaa sitä, jos olet kirjautunut järjestelmään service-käyttäjätillillä.

Laitteessa on kolme käyttöoikeustasoa: service, user ja live.

- service on korkein käyttöoikeustaso. Oikean salasanan kirjoittaminen antaa kaikkien toimintojen käyttöoikeuden ja sallii määritysasetusten muuttamisen.
- user on keskimäinen käyttöoikeustaso. Tällä käyttöoikeustasolla voi käyttää laitetta, toistaa tallenteita ja hallita esimerkiksi kameraa, mutta määrittämisen muuttaminen ei ole mahdollista.
- live on alin käyttöoikeustaso. Tällä tasolla voi vain katsoa reaaliaikaista videokuvaa ja vaihtaa eri livekuvanäyttöjen välillä.

Seuraava käyttöoikeustaso korvaa vastaanottimessa live-käyttöoikeustason.

- destination password (vain vastaanottimissa)
Käytetään lähettimen käyttämiseen.

Viitata johonkin

– *Vastaanottimen kohteen salasanan määrittäminen (Todenna...), sivu 217*

13.8**Lähettimen siirtäminen toiseen varantoon (Muuta varanto)**

Pääikkuna > **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > 




Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna 

iSCSI 

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > 

Voit siirtää laitteen yhdestä varannosta toiseen saman VRM-laitteen sisällä ilman tallennushäviötä.

Siirtäminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  /  /  ja valitse **Muuta varanto ...**
Vaihda varanto -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse haluamasi varanto **Uusi varanto:** -luettelosta.
3. Valitse **OK**.
Laitte siirretään valittuun varantoon.

Vaihda varanto -valintaikkuna

Voit muuttaa laitteen varantomäärittäyksen.






Nykyinen varanto:

Näyttää sen varannon numeron, johon valittu laite on tällä hetkellä määritetty.

Uusi varanto:

Valitse haluamasi varannon numero.

13.9**Tallenteiden palauttaminen korvatusa lähettimestä (Yhdistä edeltävän laitteen tallenteisiin)**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > 

Jos viallinen lähetin korvataan uudella, korvatus lähettimen tallenteet voidaan siirtää uuteen lähettimeen, kun uusi lähetin valitaan Operator Clientissa.

**Huomautus!**




Lähetin voidaan korvata vain lähettimellä, jossa on sama kanavamäärä.

Korvatun lähettimen tallenteiden palauttaminen



Huomautus!

Älä käytä **Muokkaa lähetintä** -komentoa.

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  > **Liitä edeltäjän tallenteisiin ...** -komento.
2. **Liitä edeltäjän tallenteisiin ...** -valintaikkuna avautuu.
3. Kirjoita uuden laitteen verkko-osoite ja salasana.
4. Valitse **OK**.
5. Tallenna asetukset valitsemalla  .
6. Aktivoi määrittäminen valitsemalla  .

Liitä edeltäjän tallenteisiin ... -valintaikkuna

Voit palauttaa korvatun lähettimen tallenteet. Kun asetukset on määritetty valintaikkunassa, korvatun lähettimen tallenteet voidaan siirtää uuteen lähettimeen, kun uusi lähetin valitaan Operator Clientissa.

Verkko-osoite/Portti

Kirjoita laitteen verkko-osoite.

Käyttäjänimi

Näyttää laitteen todennukseen käytetyn käyttäjänimen.

Salasana

Kirjoita kelvollinen salasana laitteen todennusta varten.

Todenna

Kun napsautat tästä, todennat laitteen yllä syöttämilläsi valtuuksilla.

13.10

Lähettimien/vastaanottimien määrittäminen

13.10.1

Lähettimen tallennustietovälineen määrittäminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  >  >  >

Lisäasetukset > Tallennuksen hallinta

Huomautus: varmista, että haluamasi kamerat on lisätty tässä lähettimessä loogiseen puuhun. Lähettimen tallennustietoväline on määritettävä käyttämään ANR-toimintoa.


Huomautus: Jos haluat määrittää järjestelmään jo lisätyn lähettimen tallennustietovälineen ja joka tallennetaan VRM:n kautta, varmista, että toissijainen tallennus on pysäytetty.

General Camera **Recording** Alarm VCA Interfaces Network Service

Recording Management Recording Preferences SD Card Status



Primary Recording

Preferred storage target type: Managed

Recording is managed by: 172.30.11.75 Encryption 

Secondary Recording

Preferred storage target type: SD card

Local target: 172.31.22.52  98% of 14.75 GB in use Password 

Add

Retention time [days]: Auto

ANR-toimintoa voi käyttää vain lähettimissä, joissa on vähintään laiteohjelmisto 5.90. Kaikki lähetintyypit eivät tue ANR-toimintoa, vaikka asennettu laiteohjelmistoversio olisi oikea.

Lähettimen tallennustietovälineen määrittäminen:

1. Valitse tallennusväline **Esisijaisen tallennuskohteen tyyppi** -luettelon **Toissijainen tallennus** -kohdasta. Laitetyyppi määrittää, mitkä tallennusvälineet ovat käytettävissä.
2. Napsauta ...-painiketta, jos tallennusväline pitää alustaa. Kun tallennusväline on alustettu, sitä voi käyttää ANR-toiminnon kanssa.
3. Määritä ANR-toiminto tälle lähettimelle **Kamerat ja tallennus** -sivulla.

Viitata johonkin

- Tallennuksen hallinta -sivu, sivu 223
- ANR-toiminnon määrittäminen, sivu 289

13.10.2

Useiden lähettimien/vastaanottimien määrittäminen

Pääikkuna

Seuraavia ominaisuuksia voidaan muokata useissa lähettimissä ja vastaanottimissa samanaikaisesti:

- Laitteiden salasanat
- IP-osoitteet
- Näyttönimet
- Aliverkon peite
- Yhdyskäytävän tunnus
- Laiteohjelmistoversiot

Useiden laitteiden valitseminen:

- ▶ Voit valita useita laitteita CTRL- tai VAIHTO-näppäimillä.

Kaikkien käytettävissä olevien laitteiden valitseminen:

- ▶ Valitse  **Valitse kaikki** -komento.

Useiden laitteiden salasanan vaihtaminen:

1. Valitse Pääikkunassa **Laitteet** ja valitse  **Muuta laitteiden salasana** -komento.
Tai:
valitse **Laitteisto**-valikossa **Muuta laitteiden salasana...**
Muuta laitteiden salasana -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse tarvittavat laitteet.
3. Napsauta valittuja laitteita hiiren kakkospainikkeella.
4. Valitse **Muokkaa salasanaa...** **Salasanojen vaihto** -valintaikkuna avautuu.
5. Valitse oikeat asetukset.

**Huomautus!**

Voit valita vain kaikille valituille laitteille käytettävissä olevat salasananatyypit.

Useiden näyttönimien määrittäminen:

1. Valitse **Laitteisto** -valikosta **Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset...**
Esiin tulee **Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset** -valintaikkuna.
2. Valitse tarvittavat laitteet.
3. Napsauta valittuja laitteita hiiren kakkospainikkeella.
4. Valitse **Määritä Nättönimet...**
Esiin tulee **Määritä Näyttönimet** -valintaikkuna.
5. Valitse oikeat asetukset.

Useiden IP-osoitteiden määrittäminen:**Huomautus!**

IP-laitteen IP-osoitteen muuttaminen saattaa estää yhteyden muodostamisen kyseiseen laitteeseen.

1. Valitse **Laitteisto** -valikosta **Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset...**
Esiin tulee **Muuta laitteen IP ja verkkoasetukset** -valintaikkuna.
2. Valitse tarvittavat laitteet.
3. Napsauta valittuja laitteita hiiren kakkospainikkeella.
4. Valitse **Aseta IP-osoitteet...**
Määritä IP-osoitteet -valintaikkuna avautuu.
5. Valitse oikeat asetukset.

Useiden laitteiden aliverkon peitteen ja yhdyskäytävätunnuksen vaihtaminen:

1. Valitse laitteen kenttä, jonka arvoa haluat muuttaa.
2. Kirjoita oikea arvo.
3. Valitse kaikki tarvittavat laitteet.
4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella laitteen kenttää, jonka arvoa olet muuttanut.
5. Valitse **Kopioi solu kohteeseen** -komento ja **Valinta sarakkeessa** -komento.
Tai valitse tarvittaessa **Koko sarake** -komento.



Huomautus!

Voit myös kopioida kokonaisia rivejä useiden laitteiden IP-osoitteiden, näyttönimien, aliverkon peitteiden ja yhdyskäytävätunnusten vaihtamiseksi.

Useiden laitteiden laiteohjelmiston päivittäminen:

1. Valitse **Laitteisto** -valikosta **Päivitä laitteen laiteohjelmisto...**
Esiin tulee **Päivitä laitteen laiteohjelmisto** -valintaikkuna.
2. Valitse tarvittavat laitteet.
3. Valitse **Päivitä laiteohjelmisto** -komento.
4. Valitse päivitystiedosto.
5. Valitse **OK**.

Toiminnan tulos

Näyttää asianmukaisten laitteiden tilan.

13.10.3

Lähettimen varatallennustilan määrittäminen



Edellytykset: Valitse **Varanto**-sivun **Tallennus asetusten tila** -luettelossa vaihtoehto **Failover**. Jos **Automaattinen** on valittuna, asetukset määritetään automaattisesti, eikä niitä voi muuttaa. Jos haluat käyttää toissijaista kohdetta sekä automaattiselle että varatallennustilalle: valitse sivulla **Varanto** luettelossa **Toissijaisen kohteen käyttö** kohta **Käytössä**.

On suositeltavaa määrittää vähintään kaksi iSCSI-laitetta varatallennustilaa varten.

Määrittäminen:

1. Valitse **Lisäasetukset**.
2. Valitse **Tallennuksen oletusasetukset**.
3. Valitse kohdassa **Esisijainen kohde** tarvittavan kohteen merkintä. Kaikki **Säilytys**-kohtaan määritetyt tallennusjärjestelmät näkyvät luettelossa.
4. Valitse kohdassa **Toissijainen kohde** tarvittavan kohteen merkintä. Kaikki **Säilytys**-kohtaan määritetyt tallennusjärjestelmät näkyvät luettelossa.
Muutokset tulevat voimaan välittömästi. Erillistä aktivointia ei tarvita.

Aiheeseen liittyvät ohjeet

- *Varannon automaattisen tallennustilan määrittäminen, sivu 175*

13.10.4

Tallennuksen hallinta -sivu



Merkintä  osoittaa aktiiviset tallenteet.

Piste kuvakkeessa. Sovellus näyttää yksityiskohtaisia tietoja aktiivisista tallenteista.

Manuaalisesti hallitut tallennukset

Tallenteita hallitaan paikallisesti tässä lähettimessä. Kaikki asiaankuuluvat asetukset on tehtävä manuaalisesti. Lähetin /IP-kamera toimii vain suoraa kuvaa käyttävänä laitteena. Sitä ei poisteta VRM:stä automaattisesti.

Tallennus 1: VRM

Tämän lähettimen tallenteita hallitsee VRM-järjestelmä.

Kaksisuuntainen VRM

Toissijainen VRM hallitsee lähettimen tallennusta 2.

iSCSI-tietoväline -välilehti

Napsauta, jos haluat näyttää tähän lähettimeen liittyvän käytettävissä olevan iSCSI-tallennustilan.

Paikallinen tietoväline -välilehti

Napsauta, jos haluat näyttää tämän lähettimen käytettävissä olevan paikallisen tallennustilan.

Lisää

Napsauta, jos haluat lisätä tallennuslaitteen hallittujen tallennusvälineiden luetteloon.

Poista

Napsauta, jos haluat poistaa tallennuslaitteen hallittujen tallennusvälineiden luettelosta.

Viitata johonkin

– *Lähettimen tallennustietovälineen määrittäminen, sivu 220*

13.10.5**Recording preferences -sivu**

Jokaisen lähettimen **Tallennuksen oletusasetukset** -sivu näytetään. Tämä sivu tulee näkyviin vain, jos laite on määritetty VRM-järjestelmään.

Ensisijainen kohde

Näkyvissä vain, jos **Tallennusten esiasetustila** -luettelon arvoksi määritetään **Joukko**-sivulla **Failover**.

Valitse tarvittavan kohteen merkintä.

Toissijainen kohde

Näkyvissä vain, jos **Tallennusten esiasetustila** -luettelon arvoksi määritetään **Joukko**-sivulla **Failover** ja jos **Toissijaisen kohteen käyttö** -luettelon arvoksi on määritetty **Käytössä**.

Valitse tarvittavan kohteen merkintä varajärjestelmätilan määrittämistä varten.

Viitata johonkin

– *Varanto-sivu, sivu 174*




13.11**Monilähetyksen määrittäminen**

Voit määrittää monilähetysoitteen ja portin jokaiselle määritetylle kameralle.

Monilähetyksen määrittäminen:

1. Ota monilähetykseen käyttöön valitsemalla valintaruutu.
2. Kirjoita voimassa oleva monilähetysoite ja portin numero.
3. Määritä tarvittaessa jatkuva monilähetystietovirta.

Monilähetykset -välilehti

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > 

> **Verkko**-välilehti > **Monilähetyks**-välilehti

Voit määrittää monilähetyksen valituille kameroille.

Käytössä

Valitse, jos haluat ottaa monilähetyksen käyttöön kamerassa.

Monilähetysosoite

Lisää voimassa oleva monilähetysosoite (välillä 224.0.0.0–239.255.255.255).

Syötä 1.0.0.0. Yksilöllinen monilähetysosoite lisätään automaattisesti laitteen MAC-osoitteen mukaan.

Portti

Kun käytössä on palomuri, anna porttiarvo, jota ei ole määritetty estetyksi portiksi palomuurissa.

Sam.aik.t.

Valitse, jos haluat ottaa käyttöön jatkuvan monilähetyksen kytkimeen. Tämä tarkoittaa, että monilähetyshyönteä ei edellä RCP+-rekisteröinti. Lähetin siirtää aina kaikki tiedot kytkimeen. Kytkin puolestaan (jos IGMP-monilähetyssuodatusta ei tueta tai sitä ei ole määritetty) lähettää tiedot kaikkiin portteihin, jolloin kytkin tukkeutuu.

Suoratoistoa tarvitaan, kun monilähetystoiston vastaanottamiseen käytetään muuta kuin Boschin laitetta.




Huomautus!

Monilähetysvirrat ovat suojattuja vain, jos lähettimen laiteohjelmistoversio on 7.0 tai uudempi ja **Suojattu yhteys** -valintaruutu on valittu.

Viitata johonkin

– *Reaaliaikaisen videokuvan salaaminen (Muokkaa lähentä), sivu 211*

14 ONVIF-sivu

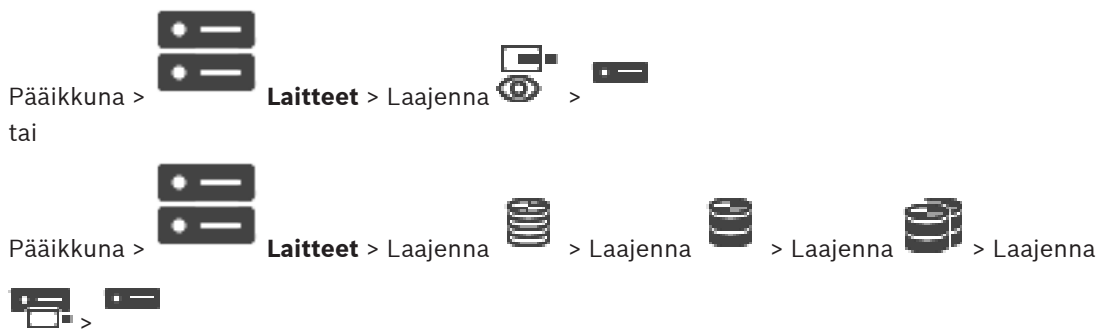

Viitata johonkin

- *Video Streaming Gateway -laitesivu, sivu 192*
- *Vain live -tila ja paikallinen tallennus -sivu, sivu 202*

14.1 Vain live-tilassa käytettävän ONVIF-laitteen lisääminen tarkistuksen avulla

Vain live-tilassa käytettävän ONVIF-laitteen lisääminen tarkistuksen avulla:


1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohtaa  ja valitse **Tarkista vain live -ONVIF-lähettimet**.
Esiin tulee **BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna.
2. Valitse lisättävien laitteiden valintaruudut.
3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasanakenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasanakentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana-** kenttään. Napsauta sitten kyseistä kenttää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakkeessa symbolilla .

Epäonnistuneet kirjautumiset ilmaistaan  -symbolilla.

5. Valitse **Valmis**.
Laitte on lisätty Laitepuuhun.

14.2 ONVIF-lähetin-sivu

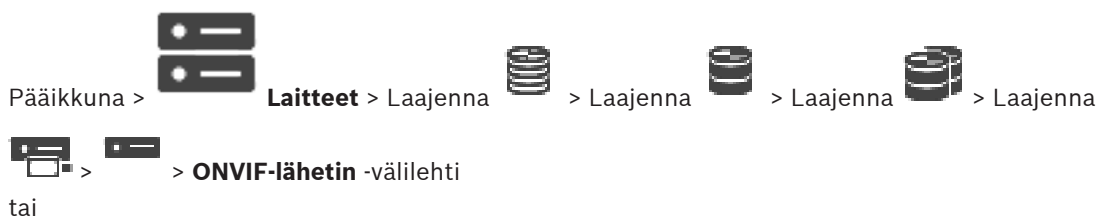

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-lähetin**-välilehti

Näyttää tietoja vain live-tilassa käytettävistä ONVIF-lähetimistä, joka on lisätty BVMS -järjestelmään.

Nimi

Näyttää ONVIF-laitteen nimen. Voit antaa uuden nimen suoraan Laittepuussa.

Verkko-osoite

Näyttää laitteen IP-osoitteen.

Valmistaja

Näyttää valmistajan nimen.

Malli

Näyttää mallin nimen.

Videotulot

Anna tähän lähettimeen liitettyjen kameroiden lukumäärä.

Äänitulot

Anna tähän lähettimeen liitettyjen äänitulojen lukumäärä.

Hälytystulot

Anna tähän lähettimeen liitettyjen hälytystulojen lukumäärä.

Releet

Anna tähän lähettimeen liitettyjen releiden lukumäärä.

Viitata johonkin

- *ONVIF-lähettimeen tapahtumat -sivu, sivu 227*
- *Vain live-tilassa käytettävän lähettimen lisääminen, sivu 211*
- *ONVIF-kartoitustaulukon määrittäminen, sivu 231*

14.3**ONVIF-lähettimeen tapahtumat -sivu**





BVMS 10.0 -versiossa ONVIF-lähettimeen tapahtumat voidaan hakea VSG:stä tai suoraan ONVIF-lähetimestä. Jos lisäät uuden ONVIF-lähettimeen, **hae ONVIF-tapahtumat VSG:stä (profiili S, T)** -valintaruutu on valittu oletusarvoisesti ja Profile T on tuettu.


Seuraavia ominaisuuksia tuetaan vain, jos ONVIF-lähetin on lisätty järjestelmään VSG-laitteen kautta:

- Jos ONVIF-lähettimeen tapahtumat haetaan VSG:stä, ONVIF-oletustapahtumat on jo liitetty.
- Käyttäjä voi kytkeä releet päälle ja pois päältä Operator Clientissa.

**Huomautus!**

ONVIF-tapahtumien haku VSG:stä on käytettävissä vain VSG-versiossa 7.0. Jos siiryt BVMS-versioon 10.0, nykyiset ONVIF-lähettimeen tapahtumat haetaan suoraan ONVIF-lähetimestä. Sinun on päivitettävä VSG versioon 7.0.

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-lähettimeen tapahtumat** -välilehti

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat-**
välilehti

Jos ONVIF-lähettimen tapahtumat haetaan suoraan ONVIF-lähettimestä, sinun on yhdistettävä ONVIF-tapahtumat BVMS-tapahtumiin. Tämä varmistaa, että voit myöhemmin määrittää ONVIF-tapahtumat BVMS -hälytyksiksi.




Huomautus!

Jos ONVIF-lähettimen tapahtumat haetaan VSG:stä, ONVIF-oletustapahtumat on jo liitetty.


Kartoitustaulukko

Voit luoda kartoitustaulukon tai muokata sitä.



Avaa **Lisää kartoitustaulukko** -valintaikkuna valitsemalla  .

Avaa **Nimeä kartoitustaulukko uudelleen** -valintaikkuna valitsemalla  .

Poista kartoitustaulukko ja kaikki sen rivit valitsemalla  .

Tuo tai vie ONVIF-kartoitustaulukko valitsemalla  tai  .

Tapahtumat ja hälytykset

Valitse BVMS -tapahtuma, joka yhdistetään ONVIF-tapahtumaan.

Rivin lisääminen

Valitse, jos haluat lisätä rivin kartoitustaulukkoon.

Jos käytettävissä on useita rivejä, tapahtuma toteutuu yhden rivin ollessa tosi.

Rivin poistaminen

Valitse, jos haluat poistaa rivin kartoitustaulukosta.

ONVIF-aihe

Kirjoita tai valitse merkkijono, esimerkiksi:

tns1:VideoAnalytics/tnsaxis:MotionDetection

ONVIF-tietonimi

Kirjoita tai valitse merkkijono.

ONVIF-tietotyyppi

Kirjoita tai valitse merkkijono.

ONVIF-tietoarvo

Kirjoita tai valitse merkkijono tai numero.

Jos ONVIF-lähettimen tapahtumat haetaan VSG:stä, seuraavat tapahtumat yhdistetään VSG:hen oletusarvoisesti:

- **Koko kohteen muutos – Havaittu**
- **Koko kohteen muutos – Ei havaittu**
- **Liiketunnistus - Liikkeen tunnistaminen**
- **Liiketunnistus - Liike loppunut**

- **Vertailukuvatarkistus - Sääto palautettu**
- **Vertailukuvatarkistus - Säädetty**
- **Kuvahäviö - Videosignaalihäviö**
- **Kuvahäviö - Videosignaali OK**
- **Kuvahäviö - Videosignaalin tila tuntematon**
- **Videosignaali liian sumea – Videosignaali OK**
- **Videosignaali liian sumea – Videosignaali ei OK**
- **Videosignaali liian kirkas - Videosignaali OK**
- **Videosignaali liian kirkas - Videosignaali ei OK**
- **Videosignaali liian tumma - Videosignaali OK**
- **Videosignaali liian tumma - Videosignaali ei OK**
- **Videosignaali liian epätarkka - Videosignaali OK Videosignaali ei OK**
- **Releen tila - Rele avattu**
- **Releen tila - Rele suljettu**
- **Releen tila - Rele virhe**
- **Tulon tila - Tulo avattu**
- **Tulon tila - Tulo suljettu**
- **Tulon tila - Syöttövirhe**

Viitata johonkin

- *ONVIF-tapahtumavastaavuus, sivu 36*
- *ONVIF-kartoitustaulukon määrittäminen, sivu 231*

14.3.1

ONVIF-profiilin lisääminen ja poistaminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-lähetin tapahtumat** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-lähetin tapahtumat**-välilehti

Voit lisätä, muuttaa ja poistaa valitun lähetin ONVIF-profiileja.

Lisääminen:

1. Valitse **Lisää...**
2. Kirjoita **Lisää profiili** -valintaikkunassa profiilin nimi.
3. Valitse **Seuraava >**.
4. Valitse haluttu kamera seuraavassa valintaikkunassa.
5. Valitse **Seuraava >**.
6. Valitse ei-tallentava lähetinprofiili seuraavassa valintaikkunassa.
7. Valitse **Tallenna**.

Uusi profiili on tallennettu.

Valitun lähetinprofiilin arvot kopioidaan tämän profiilin asetuksiksi. Voit muuttaa arvoja manuaalisesti.





Poistaminen:



- ▶ Valitse luettelosta profiili ja valitse sitten **Poista**.

Muuttaminen:

1. Valitse luettelosta profiili.
2. Muuta tarvittavat asetukset.

14.3.2**ONVIF-kartoitustaulukkotiedoston vieminen**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat**-välilehti

Voit viedä tiedostomuotoisen ONVIF-kartoitustaulukon (OMF-tiedosto). Kartoitustaulukko tallennetaan valitulle lähetinmallille.





Vieminen:



1. Valitse  .
2. Kirjoita tiedoston nimi ja valitse **Tallenna**.
ONVIF-kartoitustaulukko viedään valitulle lähetinmallille OMF-tiedostona.

Viitata johonkin

– *ONVIF-lähettimen tapahtumat* -sivu, sivu 227

14.3.3**ONVIF-kartoitustaulukkotiedoston tuominen**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat**-välilehti

Voit tuoda tiedostomuotoisen ONVIF-kartoitustaulukon (OMF-tiedosto).


Julkaistut ONVIF-kartoitustiedostot tallennetaan seuraavaan Configuration Clientin hakemistoon:

– `%programdata%\Bosch\VMS\ONVIF`

Jos sama määrittäystaulukon nimi on jo tuotu, virheilmoitus avautuu.









Jos tämän tiedoston uudempi versio on tuotu, näkyviin tulee varoitus. Valitse **OK**, jos haluat tuoda tämän tiedoston. Muussa tapauksessa valitse **Peruuta**.

Tuominen:





1. Valitse  .
2. Valitse haluamasi tiedosto ja valitse **Avaa**.
Tuo kartoitustaulukko -valintaikkuna avautuu.

3. Valitse oikeat asetukset.
4. Valitse **OK**.

Tuo kartoitustaulukko -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna 
 >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat** -välilehti > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat** -välilehti > 

Valmistaja

Näyttää valmistajan nimen, jolle tämä kartoitustaulukko on voimassa.

Malli

Näyttää mallin nimen, jolle tämä kartoitustaulukko on voimassa.

Kuvaus

Näyttää lisätietoja, kuten testatut kameramallit.

Kartoitustaulukon nimi

Näyttää määrittäjätaulukon nimen. Vaihda tämä nimi, jos se on jo käytössä BVMS -järjestelmässä.

Voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista valitessasi ONVIF-lähettimet, joihin haluat määrittäjätaulukon liittää.

Ota käyttöön vain valitussa ONVIF-lähettimessä








Ota käyttöön kaikissa luetteloon kuuluvien mallien ONVIF-lähettimissä

Ota käyttöön kaikissa valmistajan ONVIF-lähettimissä

Olemassa oleva ONVIF-tapahtumavastaavuus jatkuu. Et voi tuoda OMT-tiedostoja aiemmista BVMS -versioista.

14.3.4

ONVIF-kartoitustaulukon määrittäminen


Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna 
 >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat** -välilehti

tai


Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat** -välilehti

Määritä kartoitustaulukot, joilla määritetään ONVIF-tapahtumat BVMS -tapahtumiin.


Määritä kartoitustaulukko kaikille ONVIF-lähettimille, jotka ovat samaa mallia, tai kaikille ONVIF-lähettimille, joilla on sama valmistaja.

Valitsemalla  voit päivittää saman valmistajan ja/tai mallin ONVIF-lähettimekset, jotka on lisätty offline-tilassa, jo lisätyn ONVIF-lähettimekset tapahtumavastaavuuksilla. Monikanavaisten lähettimekset yhteydessä voit määrittää tapahtumalähteet, kuten tietyn kameran tai releen.

Kartoitustaulukon luominen:

1. Valitse  .
Esiin tulee **Lisää kartoitustaulukko** -valintaikkuna.
2. Kirjoita kartoitustaulukon nimi.
3. Valitse **Valmistaja**- ja **Malli**-luettelosta haluamasi kohdat, mikäli tarpeen.
Jos valitset molemmista luetteloista kohdan **<ei mitään>**, tapahtumavastaavuus koskee vain tätä laitetta.
Jos valitset **<ei mitään>** -kohdan **Malli**-luettelosta ja valmistajan nimen **Valmistaja**-luettelosta, tapahtumavastaavuus koskee kaikkia valitun valmistajan laitteita.
Jos teet valinnan molemmista luetteloista, tapahtumavastaavuus koskee kaikkia valitun valmistajan valittuja malleja.
4. Valitse **OK**.
Voit nyt muokata kartoitustaulukkoa esimerkiksi lisäämällä rivin **Liikkeen tunnistaminen** -tapahtumalle.

Kartoitustaulukon muokkaaminen:

1. Valitse  .
Esiin tulee **Nimeä kartoitustaulukko uudelleen** -valintaikkuna.
2. Muuta tarvittavat kohdat.

Tapahtumavastaavuuksien lisääminen ja poistaminen:





1. Valitse nimi **Kartoitustaulukko** -luettelosta.
2. Rivin lisääminen: Valitse **Rivin lisääminen**.
3. Valitse riviltä haluamasi tapahtumat.
Jos käytettävissä on useita rivejä, tapahtuma käynnistyy vain, kun kaikki rivit ovat tosia.
4. Rivin poistaminen: Valitse **Rivin poistaminen**.

Kartoitustaulukon poistaminen:









1. Valitse **Kartoitustaulukko**-luettelosta poistettavien tapahtumavastaavuuksien nimet.





2. Valitse  .

Tapahtumalähteen määrittäminen:

1. Laajenna  ja valitse  tai  tai  .
2. Valitse **ONVIF-tapahtuman lähde**-välilehti.
3. Aktivoi **Tapahtuman käynnistys** -sarakeessa tapahtuma, joka on määritetty tällä rivillä.
4. Valitse halutut tapahtumamäärittelmät.

ONVIF-kartoitustaulukon lisäämisen / uudelleen nimeämisen valintaikkuna

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna
 >  > **ONVIF-lähettimekset tapahtumat** -välilehti >  tai 

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-lähettimen tapahtumat** - välilehti >  tai 

Voit lisätä kartoitustaulukon. Jos tämän kartoitustaulukon on tarkoitus toimia mallina muille saman valmistajan saman mallisille ONVIF-lähettimille, valitse oikeat syötteen.

Kartoitustaulukon nimi

Kirjoita tunnistusta helpottava nimi.

Valmistaja

Valitse tarvittaessa syöte.

Malli








Valitse tarvittaessa syöte.




Viitata johonkin

- *ONVIF-tapahtumien kirjauksen käyttöönotto, sivu 362*
- *ONVIF-tapahtumavastaavuus, sivu 36*
- *ONVIF-lähettimen tapahtumat -sivu, sivu 227*
- *ONVIF-tapahtumalähde-sivu, sivu 246*

14.4

ONVIF-määrittämys-sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  >  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano**-välilehti
Voit valita useita ONVIF-lähettimiä ja muuttaa asetuksia **Videokooderin profiili** -sivulla. Muutetut asetukset tulevat voimaan kaikissa valituissa laitteissa. Tämä sivu on käytettävissä vain ONVIF-lähettimissä.










Huomautus!

ONVIF-määrittämyksen rajoitukset

Näillä sivuilla määritettäviä asetuksia ei mahdollisesti suoriteta oikein, koska kaikki kamerat eivät tue niitä. Tuetut ONVIF-kamerat testataan vain oletusasetuksilla.

14.4.1

Yksikön käyttö

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  >  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Yksikön käyttö** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Yksikön käyttö** -välilehti

Valmistaja

Näyttää valitun lähettimen valmistajan nimen.

Malli

Näyttää valitun lähettimen mallin nimen.

Huomautus: Jos haluat viedä tapahtumakartoituksia ONVIF-kartoitustiedostoon, valitse tämä mallin nimi tiedostonimeksi.

Laitteistotunnus

Näyttää valitun lähettimen laitteistotunnuksen.

Laiteohjelmistoversio

Näyttää valitun lähettimen laiteohjelmistoversion.

Huomautus: Tarkista BVMS -yhteensopivuusluettelosta, että laiteohjelmiston versio on oikea.

Sarjanumero

Näyttää valitun lähettimen sarjanumeron.

MAC-osoite

Näyttää valitun lähettimen MAC-osoitteen.







ONVIF-versio

Näyttää valitun lähettimen ONVIF-version.

BVMS -järjestelmä vaatii ONVIF-version 2.0.

14.4.2

Päivämäärä/aika

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  >  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Päivämäärä/aika** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Päivämäärä/aika** -välilehti

Aikavyöhyke

Valitse aikavyöhyke, jolla järjestelmä sijaitsee.

Jos järjestelmässä tai verkossa on toiminnassa useita laitteita, niiden sisäiset kellot on synkronoitava. Esimerkiksi samanaikaiset tallennukset voidaan tunnistaa ja arvioida oikein vain, jos kaikissa laitteissa on sama aika.

1. Anna oikea päiväys. Koska laitteen aikaa ohjaa sisäinen kello, viikonpäivää ei tarvitse ilmoittaa, sillä se lisätään automaattisesti.
2. Ota tietokoneen järjestelmäaika käyttöön laitteessa ilmoittamalla oikea aika tai valitse **Synkr. tietok.**

Huomautus:

On tärkeää, että tallennuksen päivämäärä ja aika ovat oikein. Virheellinen päivämäärä- ja aika-asetus voi estää oikean tallennuksen.

14.4.3**Käyttäjänhallinta**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Käyttäjänhallinta** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Käyttäjänhallinta** -välilehti

Näitä käyttäjäasetuksia käytetään muiden valmistajien sovelluksiin, kuten verkkoaseman suorayhteydessä lähettämiin.

Muiden valmistajien sovellusten käytössä tuetaan seuraavia käyttäjärooleja:

- **Anonyymi:** tällä roolilla on rajoittamaton pääsy vain sellaisiin laitteisiin, joissa ei ole käyttäjiä rekisteröitynä muista rooleista (**Käyttäjä, Operaattori, Järjestelmänvalvoja**). Jos laitteessa on edes yksi edellä mainitun muun roolin käyttäjä, anonyymi käyttäjä saa oikeuden vain tarkastella aika-asetuksia.
- **Järjestelmänvalvoja** (Configuration Client ei tue tätä): tällä roolilla on pääsy sovelluksen kaikkiin osiin ja ominaisuuksiin, oikeus käynnistää laite uudelleen, nollata asetukset ja päivittää laiteohjelmisto sekä luoda muita käyttäjiä eri käyttöoikeuksilla.

Ensimmäisellä laitteeseen luotavalla käyttäjällä on roolina oltava **Järjestelmänvalvoja**.

Lisätietoja operaattoreiden ja käyttäjien käyttöoikeuksien oletusasetuksista **Operaattori**-roolilla ja **Käyttäjä**-roolilla on seuraavassa taulukossa.

ONVIF-määrittelyn osa tai ominaisuus	Operaattori	Käyttäjä
Tunniste	NÄKY	PIILOTETTU
Aika-asetukset	NÄKY	NÄKY
Verkkoasetukset	NÄKY	NÄKY
Käyttäjät	PIILOTETTU	PIILOTETTU
Releiden asetukset	VAIHTO	NÄKY
Reaaliaikainen video (mukaan lukien rtsp-linkki)	VAIHTO	VAIHTO
Videon suoratoisto	VAIHTO	NÄKY
Profiilit	VAIHTO	NÄKY

VAIHTO - Vaihda nykyinen asetukset ja luo uusia asetuksia.

NÄKY - Asetuksia ei piiloteta, mutta niitä ei voi muuttaa tai luoda.

PIILOTETTU - Osa asetuksista tai koko osioita on piilotettu.

Käyttäjät

Näyttää käytettävissä olevat laitteen käyttäjät.

Salasana

Kirjoita salasana.

Vahvista salasana

Vahvista kirjoitettu salasana.

Rooli

Valitse haluttu rooli valitulle käyttäjälle. Käyttöoikeudet tulevat sen mukaan.

14.4.4**Videokooderin profiili -sivu**

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Kamera** -välilehti > **Videokooderin profiili** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Kamera** -välilehti > **Videokooderin profiili** -välilehti

Profiilit ovat varsin mutkikkaita ja ne sisältävät suuren määrän parametreja, jotka vaikuttavat toisiinsa, joten yleensä on parasta käyttää esimääritettyjä profiileja. Profiileja kannattaa muuttaa vain, jos käyttäjä tuntee hyvin kaikki määrittämissä vaihtoehdot.

Profiilit

Napsauta haluamaasi nimeä.

Huomautus!

Tässä määritetyt profiilit ovat valittavissa Configuration Client -sovelluksessa.



Valitse pääikkunassa  **Kamerat ja tallennus** ja valitse  tai .

Oletusasetuksen <Automaattinen> voi vaihtaa luettelossa olevaksi, määrittäytyksi profiiliksi

Huomautus: Ole huolellinen käyttäessäsi samassa laitteessa aktiivisesti useampaa kuin yhtä profiilia. Käytössä on tiettyjä toimintorajoituksia ja kamera saattaa automaattisesti rajoittaa tietovirran laatua ylikuormitustilanteissa.

Nimi

Tässä kohdassa voit antaa profiilille uuden nimen. Nimi näytetään käytettävissä olevien profiilien luettelossa Aktiivinen profiili -kentässä.

Koodaus

Valitse haluamasi kooderi.

Tarkkuus

Valitse videokuvan tarkkuus.

Laatu

Tällä parametrilla voit vähentää kanavan kuormaa alentamalla kuvan tarkkuutta. Parametri asetetaan liukusäätimellä. Vasemmalle siirretty säädin vastaa korkeinta kuvan laatua ja oikealle siirretty säädin videokanavan alhaisinta kuormitusta.

Kuvanopeusraja

Kuvataajuus (kuvaa sekunnissa) ilmaisee, kuinka monta kuvaa sekunnissa saadaan laitteeseen yhdistetystä videokamerasta. Tämä parametri näytetään vain tietona.

Jos koodausväli annetaan, koodattua kuvataajuutta alennetaan annetulla kertoimella.

Siirtonopeusraja

Mitä pienempi bittinopeus, sitä pienempi lopullisen videotiedoston koko. Jos bittinopeutta alennetaan merkittävästi, ohjelma käyttää tehokkaampia pakkausalgoritmeja, mikä heikentää videokuvan laatia.

Valitse lähtevän bittitaajuuden yläraja (kb/s). Tätä enimmäissiirtonopeutta ei saa ylittää missään olosuhteissa. I- ja P-kuvien videokuvan laadun asetuksien mukaan tämä seikka voi aiheuttaa tiettyjen kuvien jäämisen pois.

Tässä kohdassa annetun arvon on oltava vähintään 10 % tyypillistä kohdesiirtonopeutta suurempi.

Koodauksen aikaväli

Koodauksen aikaväli (kuvien määrä) ilmaisee, millä nopeudella kamerasta tulevat kuvat koodataan. Jos koodauksessa on välinä esimerkiksi 25, silloin yksi kuva sekunnin aikana tallennetusta 25 kuvasta koodataan ja lähetetään käyttäjälle. Enimmäisarvo pienentää kanavan kuormaa, mutta koodaamattomissa kuvissa saattaisi olla jotain tietoa, joka nyt menetetään. Koodausjakson pienentäminen lisää kuvan päivitystaajuutta ja kanavan kuormaa.

Kuvasarjan pituus

Kuvasarjan pituutta voi muokata vain H.264- tai H.265-lähtetimen tapauksessa. Tämä parametri ilmaisee kuvaryhmän pituuden kahden avainkuvan välillä. Mitä korkeampi arvo tässä on, sitä pienempi kuorma verkkoon syntyy, mutta samalla videokuvan laatu muuttuu.

Arvo 1 tarkoittaa, että I-kuvia luodaan jatkuvasti. Arvo 2 tarkoittaa, että joka toinen kuva on I-kuva, 3 tarkoittaa, että joka kolmas on, ja niin edelleen. Välissä olevat kuvat koodataan P-kuvina tai B-kuvina.

Istunnon aikakatkaisu

RTSP-istunnon aikakatkaisu liittyvälle kuvavirralle.

Istunnon aikakatkaisu toimii vihjeenä laitteelle RTSP-istunnon säilyttämiseksi.

Monilähetys - IP-osoite

Anna kelvollinen monilähetysosoite, jota käytetään monilähetystilassa (tietovirran monistaminen verkossa).

Asetuksella 0.0.0.0 vastaavan tietovirran lähetin toimii moni-yksittäislähetystilassa (tietovirran kopiointi laitteeseen). Kamera tukee moni-yksilähetysyhteyksiä enintään viidelle samanaikaisesti kytketylle vastaanottimelle.

Tiedon monistaminen asettaa kovat vaatimukset suorittimelle ja voi heikentää kuvanlaatua tietyissä olosuhteissa.

Monilähetys - Portti

Valitse RTP-monilähetysten kohdeportti. Laitteessa voi olla RTCP-tuki. Tässä tapauksessa porttiarvon pitää olla parillinen, jotta vastaava RTCP-virta voidaan liittää seuraavaan suurempaan (parittomaan) kohdeporttinumeroon RTSP-määritysten mukaisesti.

Monilähetys - TTL

Voit antaa arvon, joka määrittelee sen, kuinka kauan monilähetysten tietopaketit ovat aktiivisia verkossa. Jos monilähetystä käytetään reitittimen kautta, arvon on oltava suurempi kuin yksi.



Huomautus!

Monilähetyskäyttö on mahdollista vain UDP-yhteyksikäytännöllä. TCP-protokolla ei tue monilähetysyhteyksiä.

Jos laitetta käytetään palomuurin kanssa, valitse siirtoprotokollaksi TCP (HTTP-portti). Valitse UDP lähiverkossa käyttöä varten.

14.4.5

Audiolähettimen profiili

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna
 >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Kamera** -välilehti > **Audiolähettimen profiili** -välilehti
 tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Kamera**-välilehti > **Audiolähettimen profiili** -välilehti

Profiilit ovat varsin mutkikkaita ja ne sisältävät suuren määrän parametreja, jotka vaikuttavat toisiinsa, joten yleensä on parasta käyttää esimääritettyjä profiileja. Profiileja kannattaa muuttaa vain, jos käyttäjä tuntee hyvin kaikki määrittämissä vaihtoehdot.

Koodaus

Valitse audiolähteen koodaus, jos käytettävissä:

- **G.711 [ITU-T G.711]**
- **G.726 [ITU-T G.726]**
- **AAC [ISO 14493-3]**

Siirtonopeus

Valitse audiosignaalin lähetyksen bittinopeus, esimerkiksi 64 kb/s.

Näytteenottotaajuus

Syötä lähdon näytteenottotaajuus (kHz), esimerkiksi 8 kb/s.

Istunnon aikakatkaisu

RTSP-istunnon aikakatkaisu liittyvälle audiovirralle.

Istunnon aikakatkaisu toimii vihjeenä laitteelle RTSP-istunnon säilyttämiseksi.

14.4.6

Yleistä kuvannuksesta

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna
 >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Kamera** -välilehti > **Yleistä kuvannuksesta** -välilehti
 tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Kamera** -välilehti > **Yleistä kuvannuksesta** -välilehti

Kirkkaus

Säädä kuvan kirkkaus työskentelyolosuhteiden mukaiseksi.

Värikylläisyys

Säädä kuvan värikylläisyys niin, että monitorin väritoisto on mahdollisimman realistinen.

Kontrasti

Voit mukauttaa videokuvan kontrastin työskentelyolosuhteiden mukaiseksi.

Terävyys

Säädä kuvan terävyys.

Pieni arvo heikentää kuvan terävyyttä. Terävyyden lisääminen selventää yksityiskohtia.

Terävöitys voi selkeyttää rekisterikilpien, kasvonpiirteiden ja tiettyjen pintojen reunojen yksityiskohtia, mutta se voi lisätä kaistanleveysvaatimuksia..







Infrapunasuodatin



Valitse infrapunasuodattimen tila.

AUTO-tilassa valotusalgorithmi päättää, milloin infrapunasuodatinta käytetään.

14.4.7

Vastavalon korjaus

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Vastavalon korjaus** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano**-välilehti > **Pääasetukset**-välilehti > **Vastavalon korjaus** -välilehti

Laitteen mallin mukaan voit määrittää tässä vastavalon korjauksen parametrit.

Tila

Valitse **Ei käyt.**, jos haluat poistaa vastavalon korjauksen käytöstä.







Valitse **Käyt.**, jos haluat kuvata yksityiskohdat korkeakontrastisissa ja äärimmäisissä valaistusolosuhteissa.

Taso

Anna tai valitse haluttu arvo.

14.4.8

Valotus

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Valotus** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Valotus** -välilehti

Laitteen mallin mukaan voit määrittää tässä valotuksen parametrit.

Tila

Valitse **Auto**, jos otat laitteen valotusalgorithmin käyttöön. Algoritmi käyttää seuraavien kenttien arvoja:

- **Prioriteetti**
- **Ikkuna**
- **Vähimmäisvalotusaika**
- **Enimmäisvalotusaika**
- **Vähimmäisvahvistus**
- **Enimmäisvahvistus**
- **Vähimmäisiiris**

Valitse **Manuaalinen**, jos poistat laitteen valotusalgoritmin käytöstä. Algoritmi käyttää seuraavien kenttien arvoja:

- **Valotusaika**
- **Vahvistus**
- **Iiris**

Prioriteetti

Märitä valotuksen prioriteettitila (vähäinen kohina / kuvataajuus).

Ikkuna

Märitä suorakulmainen valotuspeite.

Vähimmäisvalotusaika

Märitä lyhin valotusaika [μ s].

Enimmäisvalotusaika

Märitä pisin valotusaika [μ s].

Vähimmäisvahvistus

Märitä kennon pienin vahvistus [dB].

Enimmäisvahvistus

Märitä kennon suurin vahvistus [dB].

Vähimmäisiiris

Märitä himmentimen muodostama tulevan valon pienin vaimennus [dB]. 0 dB vastaa täysin avointa himmennintä.

Enimmäisiiris

Märitä himmentimen muodostama tulevan valon suurin vaimennus [dB]. 0 dB vastaa täysin avointa himmennintä.

Valotusaika

Märitä kiinteä valotusaika [μ s].

Vahvistus


Märitä kiinteä vahvistus [dB].

Iiris

Märitä himmentimen muodostama tulevan valon kiinteä vaimennus [dB]. 0 dB vastaa täysin avointa himmennintä.

14.4.9

Tarkennus

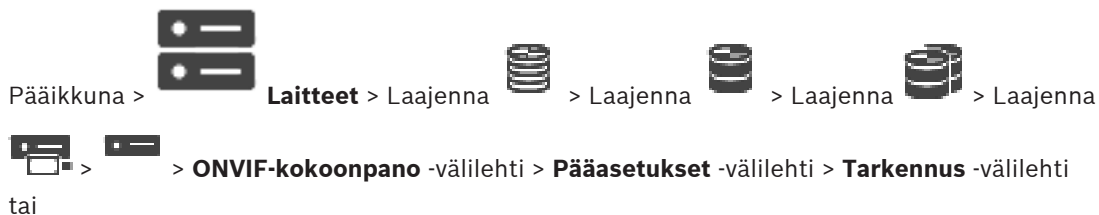

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Tarkennus** -välilehti

Joissakin laitemalleissa voit tässä määrittää tarkennuksen parametrit.

Tällä sivulla objektiivia voi siirtää absoluuttisella, suhteellisella tai jatkuvalla tavalla. Tällä toiminnolla tehtävä kohdistuksen säätö poistaa automaattisen tarkennuksen käytöstä. Laite, joka tukee kohdistuksen etäohjausta, yleensä tulee ohjausta tällä siirtotoiminnolla.

Tarkennuskohta ilmaistaan numeroarvolla. Tarkennuksen tila voi olla jokin seuraavista:

SIIRTYVÄ

OK

TUNTEMATON

Järjestelmä voi lisäksi näyttää virhetietoja, kuten laitteen ilmoittaman kohdistusvirheen.

Tila

Valitse **Auto**, jos asetat objektiivin automaattisen tarkennuksen näkymän kohteisiin. Algoritmi käyttää seuraavien kenttien arvoja:

- **Lähellä oleva raja**
- **Kaukana oleva raja**

Valitse **Manuaalinen**, jos kohdistus tehdään manuaalisesti. Algoritmi käyttää seuraavien kenttien arvoja:

- **Oletusnopeus**

Oletusnopeus

Määritä kohdistuksen siirtotoiminnon oletusnopeus (jos nopeusparametria ei ole annettu).

Kaukana oleva raja

Määritä kohdistuksen lähin etäisyys [m].



Kaukana oleva raja

Määritä kohdistuksen kaukaisin etäisyys [m].

14.4.10

Laaja dynaaminen alue

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Laaja dynaaminen alue** -välilehti

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Laaja dynaaminen alue** -välilehti

Laitteen mallin mukaan voit määrittää tässä laajan dynaamisen alueen parametrit.

Tila





Anna tai valitse haluttu arvo.



Taso

Anna tai valitse haluttu arvo.

14.4.11

Valkotasapaino

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Valkotasapaino** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Pääasetukset** -välilehti > **Valkotasapaino** -välilehti

Laitteen mallin mukaan voit määrittää tässä valkotasapainon parametrit.

Tila

Automaattisessa tilassa kamera voi keskimääräisen heijastuksen menetelmää käyttäen säätää asetuksia jatkuvasti optimaaliseen väritoiston saavuttamiseksi. Tila soveltuu käytettäväksi myös luonnonvalossa.

Manuaalisessa tilassa punaisen, vihreän ja sinisen vahvistus voidaan määrittää manuaalisesti haluttuun asetukseen

Valkoisen tason siirto on tarpeen vain erikoisolosuhteissa:

- sisävalaistuksessa ja värillisten LED-valojen valaistuksessa
- natriumlamppujen (katuvalojen) valaistuksessa
- jos kuvassa on jokin hallitseva väri, kuten esimerkiksi jalkapallokentän tai pelipöydän vihreä väri

Punavahvistus





Säädä manuaalisessa valkotasapainotilassa punaisen vahvistusta tehdasasetusten valkoisen tason kohdistuksen siirtämiseksi (punaisen vähentäminen lisää syaania).



Sinivahvistus

Säädä manuaalisessa valkotasapainotilassa sinisen vahvistusta valkoisen tason kohdistuksen siirtämiseksi (sinisen vähentäminen lisää keltaista).

14.4.12

Verkkokäyttö

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Verkko** -välilehti > **Verkkokäyttö** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Verkko** -välilehti > **Verkkokäyttö** -välilehti

Tässä voit määrittää eri verkkoasetuksia.

Ethernet IPv4

DHCP

Jos verkossa on DHCP-palvelin dynaamista IP-määrittystä varten, voit aktivoida tässä kohdassa lähettimen palvelimelle automaattisesti määritetyn IP-osoitteen hyväksymisen.

BVMS yksilöi laitteen IP-osoitteen avulla. DHCP-palvelimen täytyy tukea IP-osoitteen ja MAC-osoitteen välistä kiinteää määrittystä. Palvelin on myös määritettävä niin, että IP-osoite säilyy määrittymisen jälkeen aina, kun tietokone käynnistetään uudelleen.

Aliverkon peite

Kirjoita valitun IP-osoitteen oikea aliverkon peite.

Jos DHCP-palvelin on käytössä, aliverkon peite määritetään automaattisesti.

Oletusyhdykäytävä

Jos haluat moduulin muodostavan yhteyden etäsjointiin eri aliverkossa, kirjoita tässä kohdassa yhdyskäytävän IP-osoite. Muussa tapauksessa tämä kenttä jätetään tyhjäksi (0.0.0.0).

Ethernet IPv6

DHCP

Anna tai valitse haluttu arvo.

IP-osoite

Näyttää laitteen IPv6-osoitteen, jonka DHCP-palvelin on antanut.

Etuliitteen pituus

Näyttää laitteen etuliitteen pituuden, jonka DHCP-palvelin on antanut.

Oletusyhdykäytävä

Näyttää laitteen oletusyhdykäytävän, jonka DHCP-palvelin on antanut.

Isännän nimi

Anna tai valitse haluttu arvo.

DNS

DNS-palvelinta käytettäessä laite voi ratkaista nimenä annettavan osoitteen. Anna tässä kohdassa DNS-palvelimen IP-osoite.

NTP-palvelimet

Kirjoita halutun aikapalvelimen IP-osoite tai anna DHCP-palvelimen hakea se.

Lähetin voi vastaanottaa aikasignaalin aikapalvelimelta useilla eri aikapalvelinprotokollilla ja käyttää sitä sitten sisäisen kellon ajan asettamiseen. Moduuli hakee aikasignaalin automaattisesti minuutin välein. Anna tässä kohdassa aikapalvelimen IP-osoite. Se on erittäin tarkka, ja sitä tarvitaan monissa erikoissovelluksissa.

HTTP-portit

Valitse tarvittaessa eri HTTP-selainportti. Oletusportti on 80. Jos haluat sallia vain suojatut yhteydet HTTPS-yhteyden kautta, HTTP-portti on poistettava käytöstä.

Huomautus: BVMS ei tue.

HTTPS-portit

Huomautus: BVMS ei tue.

Jos haluat sallia selaimen käytön verkossa salatun yhteyden kautta, valitse tarvittaessa HTTPS-selainportti. HTTPS-oletusportti on 443. Aktivoimalla valinnan **Off** (Ei käytössä) voit poistaa HTTPS-portit käytöstä ja rajoittaa yhteyksiä salaamattomiin portteihin.

Oletusyhdykäytävä

Anna tai valitse haluttu arvo.

RTSP-portit

Valitse tarvittaessa muu portti RTSP-tietojen vaihdolle. RTSP-vakioportti on 554. Voit poistaa RTSP-toiminnon käytöstä valitsemalla **Ei käytössä**.

Nollamäärittelyn osoite

Ota valitun kameran nollamäärittelyn tunnistus käyttöön tai poista se käytöstä.

Nollamäärittys on DHCP:n ja DNS:n käytölle vaihtoehtoinen tapa määrittää kameroiden IP-osoitteet. Se luo käyttökelpoisen IP-verkko-osoitteen automaattisesti ilman määrittystä tai erityisiä palvelimia.

Huomautus: ONVIF-standardi käyttää vain nollamäärittelyn palveluhakua.

Jos nollamäärittystä ei käytetä, verkossa on oltava tarvittavat palvelut kuten DHCP tai DNS. Muussa tapauksessa jokaisen IP-kameran verkkoasetukset on määritettävä manuaalisesti.

ONVIF-tunnistuksen tila

Jos tämä on käytössä, kameraa voidaan hakea verkossa. Tämä sisältää sen ominaisuudet. Jos tämä ei ole käytössä, kamera ei lähetä mitään hakuviestejä palvelunestohyökkäysten välttämiseksi.

Suosittellemme poistamaan hakutoiminnon käytöstä kun kamera on lisätty määrittelyyn. Anna tai valitse haluttu arvo.

Ota DynDNS käyttöön

Tämän avulla DynDNS voidaan ottaa käyttöön.

Dynaamisen toimialueimipalvelun (DNS) avulla voit valita yksikön Internetin kautta sen isäntänimeä käyttämällä, eikä sinun tarvitse tietää yksikön nykyistä IP-osoitetta. Sitä varten sinulla on oltava jonkin dynaamisia toimialueimipalveluita tarjoavan organisaation tili ja sinun on rekisteröitävä yksikön isäntänimi kyseisen organisaation sivustossa.

Huomautus:

DynDNS-palveluntarjoajalla (dyndns.org) on lisätietoja palvelusta, rekisteröitymisestä ja käytettävissä olevista isäntänimistä.

Kirjoita

Anna tai valitse haluttu arvo.

Nimi

Kirjoita DynDNS-käyttäjätilin nimi.

TTL

Anna tai valitse haluttu arvo.

14.4.13

Alueet

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-kokoonpano**-välilehti > **Verkko**-välilehti > **Alueet**-välilehti
tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano**-välilehti > **Verkko**-välilehti > **Alueet**-välilehti

Voit lisätä tai poistaa ONVIF-laitteen alueita. URI-osoitteilla on seuraava muoto:

`onvif://www.onvif.org/<path>`

Oheisessa kuvassa on esimerkki aluearvon käytöstä. Tämä on vain esimerkki, eikä sen tarkoitus ole millään tavoin kuvata, mitä alueparametreja lähettimen määrittelyyn pitää liittää.

Esimerkissä oletetaan, että lähetin on määritetty seuraaville alueille:

`onvif://www.onvif.org/location/country/china`

`onvif://www.onvif.org/location/city/beijing`

`onvif://www.onvif.org/location/building/headquarter`

`onvif://www.onvif.org/location/floor/R5`

`onvif://www.onvif.org/name/ARV-453`

Voit antaa laitteelle tarkan sijainnin ja laitenimen, joilla se tunnustetaan laiteluettelossa.

Taulukko kuvaa laitteen perustoiminnot ja muut ominaisuudet, jotka on standardoitu:

Luokka	Määritetyt arvot	Seloste
type	video_encoder	Laite on verkossa toimiva videolähetinlaite.
	Ptz	Laite on PTZ-laite.
	audio_encoder	Laitteessa on audiolähettimen tuki.
	video_analytics	Laite tukee videon analysointia.
	Network_Video_Transmitter	Laite on verkossa toimiva videolähetin.
	Network_Video_Decoder	Laite on verkossa toimiva videovastaanotin.
	Network_Video_Storage	Laite on verkossa toimiva videotallennuslaite.
	Network_Video_Analytic	Laite on verkossa toimiva videon analysointilaite.
location	Mikä tahansa merkkijono tai polkuarvo.	BVMS ei tue.
hardware	Mikä tahansa merkkijono tai polkuarvo.	Merkkijono tai polkuarvo, joka kuvaa laitteen laitteistoa. Laitteen alueluetteloon pitää kuulua ainakin yksi laitteisto.
name	Mikä tahansa merkkijono tai polkuarvo.	Laitteen haettava nimi. Nimi näkyy Laitepuussa ja Loogisessa Puussa.

Alueen nimi, malli ja valmistaja määrittävät, miten laite näkyy Laitepuussa ja ONVIF-lähettimen tunnisteissa ja pääasetuksissa.

14.4.14

Releet

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna

 >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Liitännät** -välilehti > **Rele** -välilehti

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  > **ONVIF-kokoonpano** -välilehti > **Liitännät** -välilehti > **Rele** -välilehti

Relelähdön fyysinen vapaa tila voidaan määrittää asettamalla vapaaksi tilaksi **avoin** tai **suljettu** (käänteinen releen käyttäytyminen).

Laitteen käytettävissä olevat digitaaliset lähdet luetellaan niiden nimillä, esim.:

- **AlarmOut_0**
- **AlarmOut_1**

Määrittettäessä releiden tapahtumia BVMS -järjestelmässä käytetään tässä lueteltuja nimiä.

Tila

Rele voi toimia kahdessa reletilassa:

- **Bistabiili**: Tilan asettamisen jälkeen rele pysyy tässä tilassa.

- **Monostabiili:** Tilan asettamisen jälkeen rele palaa vapaaseen tilaan asetetun ajan jälkeen.

Vapaa tila

Valitse **Avoim**, jos haluat releen toimivan NO-koskettimen tavoin, tai **Suljettu**, jos haluat releen toimivan kuten NC-kosketin.

Viiveaika

Aseta viiveaika . Tämän ajan jälkeen rele kytkeytyy takaisin vapaaseen tilaan, jos sen tilaksi on määritetty **Monostabiili**.

Jos haluat testata releiden tilamuutoksiin liittyvät määriykset, kytke rele valitsemalla **Aktivoi** tai **Poista aktivointi**. Voit tarkistaa määritetyn kameran reletapahtumien oikean toiminnan: relekuvakkeen tilanäyttö Loogisessa Puussa, hälytysluettelon tapahtumat tai tapahtumaloki.

Aktivoi




Kytke rele määritettyyn lepotilaan napsauttamalla.




Poista aktivointi








Kytke rele määritettyyn ei-lepotilaan napsauttamalla.





14.5








ONVIF-tapahtumalähde-sivu

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna
 > Laajenna  > **ONVIF-tapahtuman lähde** -välilehti
 tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > **ONVIF-tapahtuman lähde** -välilehti
 tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna
 > Laajenna  >  > **ONVIF-tapahtuman lähde** -välilehti
 tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > **ONVIF-tapahtuman lähde** -välilehti
 tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna
 > Laajenna  >  > **ONVIF-tapahtuman lähde** -välilehti
 tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > **ONVIF-tapahtuman lähde** -välilehti

Voit määrittää lähteen (videokanava, tulo tai rele) mukaiset ONVIF-tapahtumat. Aktivoitu tapahtuman määrittys lisätään lähettimen kartoitustaulukkoon.

Esimerkiksi monikanavaisen lähettimen kohdalla voit määrittää, missä kamerassa **Liikkeen tunnistaminen** -tapahtuma käynnistetään.

Tapahtuman käynnistys

Aktivoi tämä tapahtuma.

ONVIF-aihe

Kirjoita tai valitse merkkijono.

ONVIF-lähdenimi

Kirjoita tai valitse merkkijono.

ONVIF-lähteen tyyppi

Kirjoita tai valitse merkkijono.

ONVIF-lähdearvo


Kirjoita tai valitse merkkijono.

Viitata johonkin

- *ONVIF-tapahtumavastaavuus, sivu 36*
- *ONVIF-kartoitustaulukon määrittäminen, sivu 231*

14.6

ONVIF-profiilin määrittäminen



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus** >

Voit määrittää ONVIF-kameraan ONVIF-tallennusvälineprofiilin tunnistimen.

Voit määrittää profiilin joko reaaliaikaiselle videokuvalle tai tallennukselle.

Reaaliaikaisen videokuvatunnistimen määrittäminen:

- ▶ Tee valinta **Reaaliaikainen videokuva - Profiili** -sarakeessa.

Tallennuksen tunnistimen määrittäminen:

- ▶ Tee valinta **Tallennus - Profiili**-sarakeessa.

Viitata johonkin

- *Kamerat -sivu, sivu 271*

15 Kartat ja rakenne -sivu

Kunkin kohdan alakohtien määrä näkyy hakasulkeissa.



Pääikkuna > **Kartat ja rakenne**

Käyttöoikeudet voidaan menettää. Jos siirrät laiteryhmää, kyseiset laitteet menettävät käyttöoikeusasetuksensa. Käyttöoikeudet on asetettava uudelleen **Käyttäjärhmät** -sivulla. Näyttää Laitepuun, Loogisen Puun ja karttaikkunan.

Voit asettaa rakenteen kaikille BVMS -järjestelmän laitteille. Rakenne näkyy Loogisessa Puussa. Voit tehdä seuraavat tehtävät:

- Täydellisen Loogisen Puun määrittäminen
- Resurssitiedostojen hallinta ja liittäminen solmuihin
- Kohdepisteiden luominen karttaan
- Toimintahäiriöreeleen luominen

Resurssitiedostot voivat olla:

- Kohdekarttatiedostoja
- Asiakirjatiedostoja
- Web-tiedostoja
- Äänitiedostoja
- Kommentisarjoja
- Kameran jaksotiedostoja

Kohdepisteet voivat olla:

- Kameroita
- Tuloja
- Releitä
- Kommentisarjoja
- Jaksoja
- Linkkejä muihin karttoihin
- Kulunvalvontajärjestelmän lukijoita

Kuvakkeet

	Avaa resurssitiedostojen hallinnan valintaikkunan.
	Avaa valintaikkunan, jossa lisätään kommentisarjoja Loogiseen Puuhun tai hallitaan niitä.
	Avaa kameran jaksotiedoston lisäys- tai muokkausikkunan.
	Luo kansion Loogiseen Puuhun.
	Avaa kartan resurssitiedostojen lisäysikkunan.
	Avaa valintaikkunan asiakirjatiedoston (HTML, HTM, TXT, URL, MHT) lisäämiseksi.
	Avaa valintaikkunan, jossa lisätään linkki ulkoiseen sovellukseen.



Avaa toimintahäiriöreeleen lisäysikkunan.

Symbolit



Laite lisättiin Loogiseen Puuhun.



Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätason kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä näytetään. Aktiivisen suodattimen merkinä on . Ympäroi merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämänimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla .




16 Loogisen Puun määrittäminen

Tässä luvussa on tietoja Loogisen Puun määrittämisestä sekä resurssitiedostojen, kuten karttojen, hallinnasta.



Huomautus!

Jos laiteryhmiä siirretään Loogisessa Puussa, kyseiset laitteet menettävät käyttöoikeusasetuksensa. Käyttöoikeudet on asetettava uudelleen **Käyttäjärhmät**-sivulla.

- Tallenna asetukset valitsemalla .
- Kumoa edellinen asetus valitsemalla .
- Aktivoi määrittäminen valitsemalla .

Viitata johonkin

- *Resurssien hallintaohjelma -valintaikkuna, sivu 252*
- *Valitse resurssi -valintaikkuna, sivu 253*
- *Jakson koontitoiminto -valintaikkuna, sivu 255*
- *Lisää jakso -valintaikkuna, sivu 258*
- *Lisää jakson kuva -valintaikkuna, sivu 258*
- *Lisää URL-osoite -valintaikkuna, sivu 254*
- *Valitse kartta linkille -valintaikkuna, sivu 259*
- *Toimintahäiriö-alue -valintaikkuna, sivu 262*
- *Linkki ulkoiseen sovellukseen -valintaikkuna, sivu 254*

16.1 Loogisen Puun määrittäminen

Viitata johonkin

- *Kartat ja rakenne -sivu, sivu 248*

16.2 Laitteen lisääminen Loogiseen puuhun



Pääikkuna > **Kartat ja rakenne**

Laitteen lisääminen:

- ▶ Vedä kohde Laittepuusta haluttuun kohtaan Loogisessa Puussa. Kokonainen solmu alakohteineen voidaan vetää Laittepuusta Loogiseen Puuhun. Voit valita useita laitteita CTRL- tai SHIFT-näppäimillä.

Viitata johonkin

- *Kartat ja rakenne -sivu, sivu 248*

16.3 Puunimikkeen poistaminen



Pääikkuna > **Kartat ja rakenne**

Puunimikkeen poistaminen Loogisesta Puusta:

- ▶ Napsauta Loogisen Puun kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**. Jos valitulla kohteella on alakohteita, näyttöön avautuu viesti-ikkuna. Vahvasta valitsemalla **OK**. Kohde poistetaan.

Kun kohde poistetaan Loogisen Puun karttakansiosta, se poistetaan myös kartalta.

Viitata johonkin

- *Kartat ja rakenne -sivu, sivu 248*

16.4**Resurssitiedostojen hallinta**


Resurssitiedostoja voidaan tuoda seuraavissa tiedostomuodoissa:

- DWF-tiedostot (kaksiulotteiset karttaresurssitiedostot)
- PDF
- JPG
- PNG
- HTML-tiedostot
- MP3-tiedostot (äänitiedostot)
- TXT-tiedostot (komentosarjat tai kamerajaksot)
- MHT-tiedostot (Web-arkistot)
- URL-tiedostot (Web-sivujen linkit)
- HTTPS URL -tiedostot (linkit Intelligent Insights -pienoissovelluksiin)
- WAV-tiedostot (äänitiedostot)


Tuodut resurssitiedostot lisätään tietokantaan. Niitä ei linkitetä alkuperäisiin tiedostoihin.

**Huomautus!**

Toimi seuraavien toimenpiteiden jälkeen seuraavasti:


Tallenna asetukset valitsemalla .

Resurssitiedostojen tuominen:


1. Valitse  .
Tuo resurssi -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse halutut tiedostot.
3. Valitse **Avaa**.
Valitut tiedostot lisätään luetteloon.
Jos tiedosto on jo tuotu, näkyviin tulee viestiruutu.
Jos tuot aiemmin tuodun tiedoston uudelleen, luetteloon lisätään uusi kohde.

Resurssitiedoston poistaminen:


1. Valitse resurssitiedosto.

- Valitse  .
Valittu resurssitiedosto poistetaan luettelosta.


Resurssitiedoston nimeäminen uudelleen:

- Valitse resurssitiedosto.
- Valitse  .
- Syötä uusi nimi.
Alkuperäinen tiedoston nimi ja luontipäivämäärä säilytetään.

Resurssitiedoston sisällön korvaaminen:

- Valitse resurssitiedosto.
- Valitse  .
Korvaa resurssi -valintaikkuna avautuu.
- Valitse tiedosto, jossa on haluttu sisältö, ja valitse **Avaa**.
Resurssin nimi säilytetään ja alkuperäinen tiedoston nimi korvataan uudella nimellä.

Resurssitiedoston vieminen:

- Valitse resurssitiedosto.
- Valitse  .
Hakemiston avaamiseen liittyvä valintaikkuna avautuu.
- Valitse oikea hakemisto ja valitse **OK**.
Alkuperäinen tiedosto viedään.

Viitata johonkin

- Valitse *resurssi* -valintaikkuna, sivu 253

16.4.1

Resurssien hallintaohjelma -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Kartat ja rakenne** >  > **Resurssien hallintaohjelma**-valintaikkuna

Voit hallita resurssitiedostoja.

Voit hallita seuraavia tiedostomuotoja:

- DWF-tiedostot (karttaresurssitiedostot)
Nämä tiedostot on muunnettu bittikarttamuotoon, jotta niitä voidaan käyttää Operator Client -ohjelmassa.
- PDF
- JPG
- PNG
- HTML-tiedostot (HTML-asiakirjat, esim. toimintasuunnitelmat)
- MP3-tiedostot (äänitiedostot)
- TXT-tiedostot (tekstitiedostot)
- URL-tiedostot (sisältää linkit Web-sivuihin tai Intelligent Insights -pienoissovelluksiin)
- MHT-tiedostot (Web-arkistot)
- WAV-tiedostot (äänitiedostot)
- EXE



Avaa resurssitiedoston tuonti-ikkuna napsauttamalla.



Napsauta, jos haluat avata **Lisää URL-osoite** -valintaikkunan.



Napsauta, jos haluat avata **Linkki ulkoiseen sovellukseen** -valintaikkunan.



Poista valittu resurssitiedosto napsauttamalla.



Nimeä valittu resurssitiedosto uudelleen napsauttamalla.



Avaa napsauttamalla valintaikkuna, jossa voit korvata valitun resurssitiedoston toisella tiedostolla.



Avaa napsauttamalla valintaikkuna, jossa voit tuoda valitun resurssitiedoston.

16.4.2

Valitse resurssi -valintaikkuna



Pääikkuna >

Kartat ja rakenne >



Voit lisätä karttatiedoston DWF -, PDF-, JPG- tai PNG-muodossa Loogiseen Puuhun.

Valitse resurssitiedosto:

Valitse karttatiedosto napsauttamalla tiedostonimeä. Valitun tiedoston sisältö näytetään esikatseluruudussa.

Hallinta...

Avaa **Resurssien hallintaohjelma** -valintaikkunan.

Viitata johonkin

- *Kartan lisääminen, sivu 258*
- *Kartan määrittäminen kansioon, sivu 260*
- *Asiakirjan lisääminen, sivu 253*

16.5

Asiakirjan lisääminen



Pääikkuna >

Kartat ja rakenne

Voit lisätä tekstitiedostoja, HTML-tiedostoja (mukaan lukien MHT-tiedostot), Internet-osoitteen sisältäviä URL-tiedostoja tai HTTPS URL -tiedostoja (jotka sisältävät esimerkiksi Intelligent Insights -pienoissovelluksia) asiakirjoina. Voit myös lisätä linkin toiseen sovellukseen. Asiakirjatiedostot on tuotava ennen asiakirjan lisäämistä.

Katso lisätietoja asiakirjatiedostojen tuomisesta kohdasta *Resurssitiedostojen hallinta, sivu 251*.

Kartta-asiakirjatiedoston lisääminen / Intelligent Insights -pienoissovelluksen lisääminen:

1. Varmista, että lisättävä asiakirjatiedosto on jo tuotu.
2. Valitse kansio, johon haluat lisätä uuden asiakirjan.



3. Valitse **Valitse resurssi** -valintaikkuna avautuu.

4. Valitse tiedosto luettelosta. Jos tarvittavia tiedostoja ei ole luettelossa, avaa **Resurssien hallintaohjelma** -valintaikkuna tiedostojen tuomista varten valitsemalla **Hallinta...**

5. Valitse **OK**. Uusi asiakirja lisätään valittuun kansioon.

Viitata johonkin

- *Valitse resurssi -valintaikkuna, sivu 253*
- *Resurssitiedostojen hallinta, sivu 251*

16.5.1**Lisää URL-osoite -valintaikkuna**

Pääikkuna > **Kartat ja rakenne** > > > **Lisää URL-osoite -valintaikkuna**

Voit lisätä järjestelmään HTTP-pohjaisen Internet-osoitteen (URL) tai HTTPS-pohjaisen Internet-osoitteen, esimerkiksi Intelligent Insights -pienoissovelluksia varten. Voit lisätä tämän URL-osoitteen asiakirjana Loogiseen Puuhun. Käyttäjä voi nähdä Internet-sivun tai Intelligent Insights -pienoissovelluksen Operator Clientissa.

Nimi

Anna URL:n näyttönimi.

URL-osoite

Kirjoita URL-osoite.

Vain suojattu yhteys**Käyttäjä**

Kirjoita HTTPS URL:n käyttäjänimi.

Salasana:


Kirjoita HTTPS URL:n salasana.

Näytä salasana

Kun napsautat tästä, saat salasanan kirjoittaessasi näkyviin. Varo, ettei kukaan näe salasanaasi.

Viitata johonkin

- *Asiakirjan lisääminen, sivu 253*

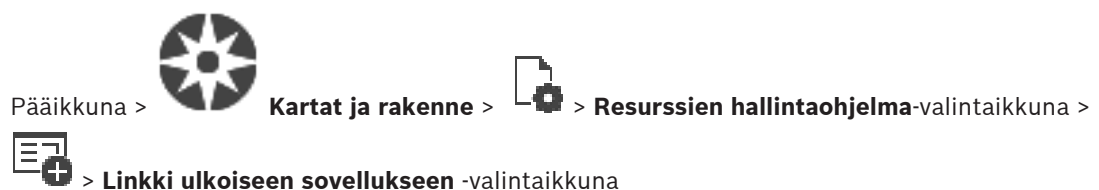16.6**Linkki ulkoiseen sovellukseen -valintaikkuna**

Pääikkuna > **Kartat ja rakenne** > > **Resurssien hallintaohjelma-valintaikkuna** > > **Linkki ulkoiseen sovellukseen -valintaikkuna**

Voit lisätä linkin ulkoiseen sovellukseen. Linkin on oltava voimassa työasemassa, jossa tätä linkkiä käytetään.

Huomautus!

Ulkoinen sovellus, jonka alussa on aloitusnäyttö, ei toimi odotetulla tavalla.

Ulkoinen sovellus, joka jakaa toimintoja Operator Client -sovelluksen kanssa, ei toimi odotetulla tavalla ja voi (harvoissa tapauksissa) aiheuttaa Operator Client -sovelluksen kaatumisen.

**Nimi**

Kirjoita nimi linkille, joka näytetään Loogisessa Puussa.

Polku

Kirjoita tai valitse ulkoisen sovelluksen polku. Tämän polun on oltava voimassa työasemassa, jossa Operator Client -käyttäjä käyttää tätä linkkiä.

Argumentit

Kirjoita tarvittaessa argumentit komennolle, joka suorittaa ulkoisen sovelluksen.


16.7 Komentosarjan lisääminen



Pääikkuna > **Kartat ja rakenne**

Ennen kuin Komentosarja voidaan lisätä, komentosarjatiedosto on tuotava tai luotava. Katso tarvittaessa lisätietoja kohdasta *Komentosarjojen määrittäminen, sivu 85*.

Komentosarjatiedoston lisääminen:

1. Valitse kansio, johon uusi Komentosarja halutaan lisätä.
2. Valitse . **Valitse työaseman komentosarja** -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse tiedosto luettelosta.
4. Valitse **OK**.
Uusi komentosarja lisätään valittuun kansioon.

Viitata johonkin

– *Valitse resurssi -valintaikkuna, sivu 253*



16.8 Kamerajakson lisääminen



Pääikkuna > **Kartat ja rakenne**

Kamerajakso lisätään juurihakemistoon tai Loogisen Puun kansioon.

Kamerajakson lisääminen:

1. Valitse Loogisessa Puussa kansio, johon uusi kamerajakso halutaan lisätä.
2. Valitse . **Jakson koontitoiminto** -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse kamerajakso luettelosta.
4. Valitse **Lisää Loogiseen Puuhun**. Uusi  lisätään valittuun kansioon.

Viitata johonkin

– *Jakson koontitoiminto -valintaikkuna, sivu 255*




16.8.1 Jakson koontitoiminto -valintaikkuna



Pääikkuna > **Kartat ja rakenne** > 

Voit hallita kamerajaksoja.

Kuvakkeet

	Avaa Lisää jakso -valintaikkunan.
	Nimeää kamerajakson uudelleen.
	Poistaa valitun kamerajakson.

**Huomautus!**

Jos poistat jakson **Jakson koontitoiminto** -valintaikkunassa, kyseinen jakso poistetaan automaattisesti Monitor Wallin **Aloituskakso** -luettelosta, jos se on määritetty sinne.

Lisää kuva

Napsauta, jos haluat avata **Lisää jakson kuva** -valintaikkunan.

Poista kuva

Napsauta, jos haluat poistaa valitut vaiheet.

Vaihe

Näyttää vaiheen numeron. Kaikilla tietyssä vaiheessa olevilla kameroilla on sama viiveaika.

Viive

Voit muuttaa viiveaikaa (sekunteina).

Kameran numero

Valitse kamera loogisen numeron perusteella napsauttamalla solua.

Kamera

Valitse kamera nimen perusteella napsauttamalla solua.

Kameratoiminto

Muuta kameran toimintoa tällä rivillä napsauttamalla solua.

Tiedot

Syötä valitun kameratoiminnon kesto. Jos haluat määrittää tämän, valitse ensin merkinnät **Kamera**- ja **Kameratoiminto**-sarakkeista.

Tietoyksikkö

Valitse valitun ajan yksikkö, esimerkiksi sekunti. Jos haluat määrittää tämän, valitse ensin merkinnät **Kamera**- ja **Kameratoiminto**-sarakkeista.

Lisää Loogiseen Puuhun

Lisää valittu kamerajakso Loogiseen Puuhun ja sulje valintaikkuna.

Viitata johonkin

- *Näyttöseinä-sivu, sivu 138*
- *Esiasetettujen kamerajaksojen hallinta, sivu 256*

16.9

Esiasettujen kamerajaksojen hallinta

**Pääikkuna > Kartat ja rakenne**

Voit suorittaa seuraavia kamerajaksojen hallintaan liittyviä tehtäviä:

- Kamerajakson luominen
- Uuden kuvan lisääminen olemassa olevaan kamerajaksoon uudella viiveajalla
- Kuvan poistaminen kamerajaksosta
- Kamerajakson poistaminen



Huomautus!

Kun määrittäminen vaihdetaan ja aktivoidaan, kamerajaksoa (esiasetettua tai automaattista) yleensä jatketaan, kun Operator Client on käynnistetty uudelleen.

Seuraavissa tapauksissa jaksoa ei kuitenkaan jatketa:

Monitori, jossa jakso on määritetty näytettäväksi, on poistettu.


Sen monitorin tilaa (yksittäisnäyttö/nelikuvanäyttö), jossa jakso on määritetty näytettäväksi, on muutettu.

Sen monitorin looginen numero, jossa jakso on määritetty näytettäväksi, on muuttunut.



Huomautus!

Toimi seuraavien toimenpiteiden jälkeen seuraavasti:

Tallenna asetukset valitsemalla .

Kamerajakson luominen:

1. Valitse Loogisesta Puusta kansio, johon kamerajakso halutaan luoda.

2. Valitse .

Jakson koontitoiminto -valintaikkuna avautuu.

3. Valitse **Jakson koontitoiminto** -valintaikkunassa .

Lisää jakso -valintaikkuna avautuu.

4. Määritä halutut arvot.

5. Valitse **OK**.

Uusi kamerajakso  lisätään.

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Uuden kuvan lisääminen kamerajaksoon uudella viiveajalla:

1. Valitse haluttu kamerajakso.

2. Valitse **Lisää kuva**.

Lisää jakson kuva -valintaikkuna avautuu.

3. Valitse oikeat asetukset.

4. Valitse **OK**.


Kamerajaksoon lisätään uusi kuva.

Kuvan poistaminen kamerajaksosta:

- ▶ Napsauta haluttua kamerajaksoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista kuva**.
Kuva, jonka numero on suurin, poistetaan.

Kamerajakson poistaminen:

1. Valitse haluttu kamerajakso.

2. Valitse . Valittu kamerajakso poistetaan.

Viitata johonkin

- *Jakson koontitoiminto -valintaikkuna, sivu 255*

16.9.1 Lisää jakso -valintaikkuna



Voit määrittää kamerajakson ominaisuuksia.

Jakson nimi:

Syötä uuden kamerajakson nimi.

Looginen numero:

Jos käytät Bosch IntuiKey -näppäimistöä, anna jakson looginen numero.

Viiveaika:

Anna sopiva viiveaika.

Kuvakohtaiset kamerat:

Anna kameroiden lukumäärä jokaisessa vaiheessa.

Kuvat:

Syötä kuvien lukumäärä.

16.9.2 Lisää jakson kuva -valintaikkuna





Viiveaika:

Anna sopiva viiveaika.

16.10 Kansion lisääminen



Kansion lisääminen:

1. Valitse kansio, johon uusi kansio halutaan lisätä.
2. Valitse . Uusi kansio lisätään valittuun kansioon.
3. Voit nimetä kansion uudelleen valitsemalla .
4. Kirjoita uusi nimi ja paina ENTER-näppäintä.

Viitata johonkin

– *Kartat ja rakenne -sivu, sivu 248*


16.11 Kartan lisääminen




Ennen kartan lisäämistä on tuotava kartan resurssitiedostot.

Katso lisätietoja kartan resurssitiedoston tuomisesta kohdasta *Resurssitiedostojen hallinta, sivu 251*.

Kartan lisääminen:

1. Varmista, että lisättävä kartan resurssitiedosto on jo tuotu.
2. Valitse kansio, johon uusi kartta halutaan lisätä.
3. Valitse . **Valitse resurssi** -valintaikkuna avautuu.
4. Valitse tiedosto luettelosta.
Jos tarvittavia tiedostoja ei ole luettelossa, avaa **Resurssien hallintaohjelma** -valintaikkuna tiedostojen tuomista varten valitsemalla **Hallinta...**
5. Valitse **OK**.

Uusi kartta  lisätään valittuun kansioon
Kartta tulee näkyviin.
Kaikki tässä kansiossa olevat laitteet näkyvät kartan vasemmassa yläreunassa.

Viitata johonkin

– Valitse *resurssi* -valintaikkuna, sivu 253

16.12



Linkin lisääminen toiseen karttaan



Pääikkuna > **Kartat ja rakenne**

Kun vähintään kaksi karttaa on lisätty, karttaan voidaan lisätä toiseen karttaan osoittava linkki. Näin käyttäjä voi siirtyä kartasta toiseen.

Linkin lisääminen:

1. Napsauta karttakansiota  Loogisessa Puussa.
2. Napsauta karttaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Luo linkki**.
Valitse kartta linkille -valintaikkuna avautuu.
3. Napsauta valintaikkunassa karttaa .
4. Valitse **Valitse**.
5. Vedä kohde haluttuun kohtaan kartalla.

16.12.1

Valitse kartta linkille -valintaikkuna



Pääikkuna > **Kartat ja rakenne** > Valitse karttakansio  Loogisessa Puussa >

Napsauta hiiren kakkospainikkeella karttaa ja valitse **Luo linkki**

Valitse kartta, josta luot linkin toiseen karttaan.



Valitsee toisen kartan.

Valitse

Lisää linkin valittuun karttaan.

16.13 Kartan määrittäminen kansioon



Pääikkuna >

Kartat ja rakenne

Ennen karttojen määrittämistä on tuotava kartan resurssitiedostot.


Katso tarvittaessa lisätietoja kohdasta *Resurssitiedostojen hallinta, sivu 251*.

Kartan resurssitiedoston määrittäminen:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kansiota ja valitse **Määritä kartta**.

Valitse resurssi -valintaikkuna tulee näkyviin.

2. Valitse kartan resurssitiedosto luettelosta.

3. Valitse **OK**. Valittu kansio tulee näkyviin muodossa .

Kartta näytetään karttaikkunassa.

Kaikki tässä kansiossa olevat kohteet näkyvät kartan vasemmassa yläreunassa.

Viitata johonkin

- *Kartat ja rakenne -sivu, sivu 248*
- *Valitse resurssi -valintaikkuna, sivu 253*

16.14 Kartan laitteiden hallinta



Pääikkuna >

Kartat ja rakenne

Ennen kuin kartan laitteita voidaan hallita, on lisättävä kartta tai määritettävä kartta kansioon ja lisättävä laitteita kyseiseen kansioon.



Huomautus!

Toimi seuraavien toimenpiteiden jälkeen seuraavasti:

Tallenna asetukset valitsemalla .

Kohteiden sijoittaminen kartalle:

1. Valitse karttakansio.
2. Vedä laitteet Laittepuusta karttakansioon.
Karttakansion laitteet ovat kartan vasemmassa yläkulmassa.
3. Vedä kohteet haluttuihin kohtiin kartalla.

Loogisen Puun kohteen poistaminen vain kartalta:

1. Napsauta kartan kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Näkymätön**.
Kohde poistetaan kartalta.
Kohde säilyy Loogisessa Puussa.
2. Jos kohde halutaan tehdä uudelleen näkyväksi, napsauta laitetta Loogisessa Puussa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Näky kartalla**.

Kohteen poistaminen kartalta ja Loogisesta Puusta:

- ▶ Napsauta Loogisen Puun kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**.
Kohde poistetaan kartalta ja Loogisesta Puusta.

Kameran suunnan kuvakkeen muuttaminen:

- ▶ Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Muuta kuvaa**. Valitse sitten haluttu kuvake.
Kuvake vaihdetaan.

Kohteen värin muuttaminen:

- ▶ Napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Muuta väriä**. Valitse haluttu väri. Kuvake vaihdetaan.

Laitteen ohittaminen tai ohituksen poistaminen kartalla:

1. Napsauta kartalla olevaa laitetta hiiren kakkospainikkeella.
2. Valitse **Ohita / Poista ohitus**.

**Huomautus!**

Ohitetut laitteet voidaan suodattaa hakutekstikentässä.

Viitata johonkin

- *Laitteiden ohituksen määrittäminen, sivu 262*
- *Kartat ja rakenne -sivu, sivu 248*

16.15**Toimintahäiriöreleen lisääminen**

Pääikkuna >

Kartat ja rakenne >



> **Toimintahäiriörele**-valintaikkuna

Käyttötarkoitus

Toimintahäiriörele on tarkoitus kytkeä ulkoinen hälytys (esimerkiksi varoitusvalo tai sireeni) päälle vakavan järjestelmävirheen yhteydessä.

Käyttäjän on nollattava rele manuaalisesti.

Toimintahäiriörele voi olla jokin seuraavassa luettelossa olevista releistä:

- BVIP-lähetin- tai -vastaanotinrele
- ADAM-rele
- Rikosilmoitinkeskuksen lähtö

Esimerkki

Jos tapahtuu jotakin, mikä vaikuttaa merkittävästi järjestelmän toimintaan (esimerkiksi kiintolevyvirhe), tai jos tapahtuma vaarantaa toimipaikan turvallisuuden (esimerkiksi vertailukuvatarkistus epäonnistuu), toimintahäiriörele aktivoituu. Tällöin esimerkiksi hälytysääni käynnistetään tai ovet suljetaan automaattisesti.

Toiminnan kuvaus

Voit määrittää yhden releen toimimaan toimintahäiriöreleenä. Toimintahäiriörele aktivoidaan automaattisesti, kun jokin käyttäjän määrittämistä tapahtumista käynnistyy. Releen aktivointi tarkoittaa, että releeseen lähetetään sulkemiskomento. Tämän jälkeinen Rele suljettu -tapahtuma irrotetaan komennosta ja se muodostetaan ja vastaanotetaan vain, jos releen tila muutetaan fyysisesti. Esimerkiksi releen sulkeminen aikaisemmin ei lähetä tätä tapahtumaa. Toimintahäiriörelettä käsitellään muiden releen tavoin lukuun ottamatta tilannetta, jossa käyttäjän määrittämä tapahtumajoukko käynnistää sen automaattisesti. Käyttäjä voikin sen vuoksi poistaa toimintahäiriöreleen käytöstä Operator Client -sovelluksessa.

Toimintahäiriöreleen poistaminen käytöstä on mahdollista myös Web-työasemassa. Koska tavalliset käyttöoikeudet koskevat myös toimintahäiriörelettä, kaikkien työasemien on käsiteltävä kirjautuneen käyttäjän käyttöoikeudet.

Lisääminen:

1. Valitse rele **Toimintahäiriörele** -luettelosta.
2. Valitse **Tapahtumat...**

Toimintahäiriörele -valintaikkuna avautuu.

3. Valitse napsauttamalla tapahtumat, jotka voivat käynnistää toimintahäiriöreleen.
4. Valitse **OK**.
Toimintahäiriörele lisätään järjestelmään.

16.15.1

Toimintahäiriörele-valintaikkuna



Pääikkuna >

Kartat ja rakenne >



> **Toimintahäiriörele**-valintaikkuna

Voit lisätä toimintahäiriöreleen järjestelmään. Voit määrittää toimintahäiriöreleen toimivan releen ja tapahtumat, jotka käynnistävät toimintahäiriöreleen.
Rele on oltava määritettynä loogisessa puussa.

Toimintahäiriörele

Valitse haluttu rele luettelosta.

Tapahtumat...

Napsauta, jos haluat avata **Toimintahäiriöreleen tapahtumavalinta** -valintaikkunan.

16.16

Laitteiden ohituksen määrittäminen



Pääikkuna >

Kartat ja rakenne

Tietyt lähettimet, kamerat, tulot ja releet voidaan ohittaa esimerkiksi rakennustöiden ajaksi. Jos lähetin, kamera, tulo tai rele ohitetaan, tallennus keskeytyy, BVMS Operator Client ei näytä mitään tapahtumia tai hälytyksiä eikä hälytyksiä kirjata lokiin.
Ohitetut kamerat näyttävät edelleen suoraa videokuvaa Operator Clientissa ja vanhat tallenteet ovat käyttäjän käytettävissä.



Huomautus!

Jos lähetin ohitetaan, kyseisen lähettimen kameroille, releille ja tuloille ei luoda mitään hälytyksiä tai tapahtumia. Jos tietty kamera, rele tai tulo ohitetaan erikseen ja tietyn laitteen yhteys lähettimeen katkaistaan, nämä hälytykset luodaan edelleen.

Laitteen ohittaminen / ohituksen poistaminen Loogisessa Puussa tai Laittepuussa:

1. Laitteen ohittaminen / ohituksen poistaminen Loogisessa Puussa tai Laittepuussa.
2. Valitse **Ohita** / **Poista ohitus**.

Laitteen ohittaminen tai ohituksen poistaminen kartalla:

Katso *Kartan laitteiden hallinta*, sivu 260



Huomautus!

Ohitetut laitteet voidaan suodattaa hakutekstikentässä.

Viitata johonkin

– *Kartan laitteiden hallinta*, sivu 260

17

Aikataulut -sivu



Pääikkuna >

Määrittää Tallennusaikataulut ja Tehtäväaikataulut.



Nimeä valittu tallennus- tai tehtäväaikataulu uudelleen valitsemalla tämä.

Tallennusaikataulut

Näyttää Tallennusaikataulut-puun. Valitse määritysasetus.

Tehtäväaikataulut

Näyttää Tehtäväaikataulut-puun. Valitse määritysasetus.

Lisää

Lisää uusi tehtäväaikataulu napsauttamalla.

Poista

Poista valittu tehtäväaikataulu napsauttamalla.

Viitata johonkin

– *Aikataulujen määrittäminen, sivu 266*

17.1

Tallennusaikataulut -sivu



Pääikkuna >

> Valitse Tallennusaikataulut-puun kohde

Määrittää Tallennusaikataulut.

Viikonpäivät

Näyttää viikonpäivien aikataulutaulukon. Kaikkien määritettyjen tallennusaikataulujen ajanjaksot näkyvät näytössä.

Valitse aikataulun ajanjaksot vetämällä osoitin oikeaan kohtaan. Kaikki valitut solut näkyvät samanvärisenä kuin valittu aikataulu.

Vuorokauden 24 tuntia näkyvät vaakasuunnassa. Jokainen tunti on jaettu neljään soluun. Yksi solu kuvaa 15:ttä minuuttia.

Juhlapyhät

Näyttää viikonpäivien aikataulutaulukon.

Poikkeuspäivät

Näyttää poikkeuspäivien aikataulutaulukon.

Lisää

Näyttää vaadittujen juhlapyhien tai poikkeuspäivien lisäämisen valintaikkunan.

Poista

Näyttää vaadittujen juhlapyhien tai poikkeuspäivien poistamisen valintaikkunan.

Viitata johonkin

- *Tallennusaikataulun määrittäminen, sivu 266*
- *Juhlapyhien ja poikkeuspäivien lisääminen, sivu 268*
- *Juhlapyhien ja poikkeuspäivien poistaminen, sivu 269*
- *Aikataulun nimeäminen uudelleen, sivu 269*

17.2 Tehtäväaikataulut -sivu



Pääikkuna > > Valitse Tehtäväaikataulut-puun kohde
Määrittää käytettävissä olevat Tehtäväaikataulut. Määrittää toistuvan tai vakiorytmin.

Vakio

Näyttää aikataulutaulukon vakioehtäväaikataulujen määrittämiseen. Jos määrität vakiorytmin, mikään toistuva rytmi ei ole käytettävissä valitussa aikataulussa.

Toistuva

Näyttää Aikataulutaulukon, jolla määritetään valitulle aikataululle toistuva rytmi. Voit esimerkiksi määrittää aikataulun joka kuukauden joka toiselle tiistaille tai joka vuoden heinäkuun 4:nnele päivälle. Jos määrität toistuvan rytmin, vakiorytmit eivät ole käytettävissä valitussa tehtäväaikataulussa.

Viikonpäivät

Näyttää viikonpäivien aikataulutaulukon.

Valitse aikataulun ajanjaksot vetämällä osoitin oikeaan kohtaan. Valitut solut näytetään valitun aikataulun värisenä.

Vuorokauden 24 tuntia näkyvät vaakasuunnassa. Jokainen tunti on jaettu neljään soluun. Yksi solu kuvaa 15:ttä minuuttia.

Juhlapyhät

Näyttää viikonpäivien aikataulutaulukon.

Poikkeuspäivät

Näyttää poikkeuspäivien aikataulutaulukon.

Tyhjennä kaikki

Tyhjennä kaikkien käytettävissä olevien päivien (viikonpäivien, juhlapyhien ja poikkeuspäivien) ajanjaksot.

Valitse kaikki

Valitse kaikkien käytettävissä olevien päivien (viikonpäivien, juhlapyhien ja poikkeuspäivien) ajanjaksot.

Lisää...

Näyttää vaadittujen juhlapyhien tai poikkeuspäivien lisäämisen valintaikkunan.

Poista...

Näyttää juhlapyhien tai poikkeuspäivien poistamisen valintaikkunan.

Toistuva rytmi

Valitse haluamasi tehtäväaikataulun toistumistaajuus (päivittäin, viikoittain, kuukausittain, vuosittain). Valitse sen jälkeen vastaavat vaihtoehdot.

Päivittäinen rytmi

Valitse toistuvan rytmin ajanjaksot vetämällä ne oikeaan kohtaan.

Viitata johonkin

- *Tehtäväaikataulun lisääminen, sivu 267*
- *Vakioehtäväaikataulun määrittäminen, sivu 267*
- *Toistuvan tehtäväaikataulun määrittäminen, sivu 268*
- *Tehtäväaikataulun poistaminen, sivu 268*
- *Juhlapyhien ja poikkeuspäivien lisääminen, sivu 268*
- *Juhlapyhien ja poikkeuspäivien poistaminen, sivu 269*

- *Aikataulun nimeäminen uudelleen, sivu 269*

18 Aikataulujen määrittäminen



Pääikkuna > **Aikataulut**

Käytettävissä on kaksi aikataulun tyyppiä:

- Tallennusaikataulut
- Tehtäväaikataulut

Voit määrittää enintään kymmenen eri tallennusaikataulua tallennusaikataulukossa. Kameran voivat toimia eri tavoin näissä segmenteissä. Esimerkiksi niiden kuvataajuus ja tarkkuusasetukset voivat vaihdella (määritetään **Kamerat ja tallennus** -sivulla). Kaikissa ajanjaksomäärittämissä voi käyttää täsmälleen yhtä Tallennusaikataulua. Välejä tai päällekkäisyyksiä ei sallita.


Voit määrittää Tehtäväaikatauluja eri tapahtumille, joita järjestelmässä voi ilmetä (määritetään **Tapahtumat**-sivulla).


Katso Tallennusaikataulujen ja Tehtäväaikataulujen määritelmät sanastosta.

Aikatauluja käytetään Configuration Client -järjestelmän muilla sivuilla:

- **Kamerat ja tallennus** -sivu
Määrittää tallennukseen liittyvät asetukset.
- **Tapahtumat** -sivu
Määrittää, milloin tapahtumat aiheuttavat kirjauksen, hälytyksiä tai toteuttavat komentosarjat.
- **Käyttäjryhmät** -sivu
Määrittää, milloin käyttäjäryhmän jäsenet voivat kirjautua sisään.

- Tallenna asetukset valitsemalla .

- Kumoa edellinen asetukset valitsemalla .

- Aktivoi määrittäminen valitsemalla .

Viitata johonkin

- *Tallennusaikataulut* -sivu, sivu 263
- *Tehtäväaikataulut* -sivu, sivu 264

18.1 Tallennusaikataulun määrittäminen




Pääikkuna > **Aikataulut**

Voit lisätä Poikkeuspäiviä ja Juhlapäiviä Tallennusaikatauluihin. Nämä asetukset korvaavat normaalin viikkoaikataulu asetukset.

Aleneva prioriteettijärjestys on seuraava: poikkeuspäivät, juhlapäivät, viikonpäivät.

Tallennusaikatauluja voi olla enintään 10. Kolme ensimmäistä aikataulua on määritetty

oletusarvoisesti. Asetuksia voidaan muuttaa. Harmaalla kuvakkeella  merkityille merkinnöille ei ole määritetty ajanjaksoa.

Tallennusaikatauluilla on samat viikonpäivät.

Jokaisella vakiomuotoisella Task Schedulella on omat viikonpäiväkuviot.

Tallennusaikataulun määrittäminen:

1. Valitse **Tallennusaikataulut**-puussa aikataulu.
2. Valitse **Viikonpäivät**-välilehti.
3. Valitse **Aikataulutaulukko**-kentässä valitun aikataulun ajanjaksot vetämällä hiiren osoitinta. Valitut solut näytetään valitun aikataulun värisenä.

Huomautukset:

- Voit merkitä ajanjakson tallennusaikataulun viikonpäivään toisen tallennusaikataulun värillä.

Viitata johonkin



- *Tallennusaikataulut -sivu, sivu 263*

18.2**Tehtäväaikataulun lisääminen**

Pääikkuna > **Aikataulut**

Tehtäväaikataulun lisääminen:

1. Valitse **Lisää**.
Uusi merkintä lisätään.
2. Kirjoita nimi.
3. Valitse **Vakio** vakiomuotoiselle Tehtäväaikataululle tai **Toistuva** toistuvalla Tehtäväaikataululle.
Jos muutat asetusta, esiin tulee viestiruutu. Valitse **OK**, jos haluat muuttaa aikataulun tyyppiä.

Vakiomuotoinen Tehtäväaikataulu näkyy muodossa , toistuva Tehtäväaikataulu muodossa .

4. Määritä tarvittavat valittua aikataulua koskevat asetukset.

Viitata johonkin

- *Tehtäväaikataulut -sivu, sivu 264*

18.3**Vakio tehtäväaikataulun määrittäminen**

Pääikkuna > **Aikataulut**

Jokaisella vakiomuotoisella Task Schedulella on omat viikonpäiväkuviot.

Vakio tehtäväaikataulun määrittäminen:

1. Valitse **Tehtäväaikataulut**-puussa vakiomuotoinen Tehtäväaikataulu.
2. Valitse **Viikonpäivät**-välilehti.
3. Valitse **Aikataulutaulukko**-kentässä valitun aikataulun ajanjaksot vetämällä hiiren osoitinta.

Viitata johonkin

- *Tehtäväaikataulut -sivu, sivu 264*


18.4 Toistuvan tehtäväaikataulun määrittäminen



Pääikkuna > **Aikataulut**

Jokaisella toistuvalla Tehtäväaikataululla on oma päiväkuvio.

Toistuvan tehtäväaikataulun määrittäminen:

1. Valitse **Tehtäväaikataulut**-puussa toistuva Tehtäväaikataulu .
2. Valitse **Toistuva rytmi** -kentässä, kuinka usein Tehtäväaikataulu halutaan toistaa (**Päivittäin**, **Viikoittain**, **Kuukausittain**, **Vuosittain**) ja tee tarvittavat asetukset.
3. Valitse **Aloituspäivämäärä**:-luettelosta haluttu aloituspäivä.
4. Valitse **Päivittäinen rytmi** -kentässä haluttu ajanjakso vetämällä hiiren osoitinta.

Viitata johonkin

– *Tehtäväaikataulut -sivu, sivu 264*

18.5 Tehtäväaikataulun poistaminen



Pääikkuna >  > Valitse **Tehtäväaikataulut**-puun kohde

Tehtäväaikataulun poistaminen:

1. Valitse kohde **Tehtäväaikataulut**-puusta.
2. Valitse **Poista**.
Tehtäväaikataulu poistetaan. Kaikki tähän aikatauluun määritetyt kohteet poistetaan aikataulusta.

Viitata johonkin

– *Tehtäväaikataulut -sivu, sivu 264*

18.6 Juhlapyhien ja poikkeuspäivien lisääminen



Pääikkuna > **Aikataulut**

Huomautus!

Voit lisätä tyhjiä poikkeuspäiviä ja juhlapäiviä. Poikkeuspäivät ja juhlapäivät korvaavat vastaavan viikonpäivän aikataulun.

Esimerkki:

Vanha määrittäminen:

Viikonpäivän aikataulu on määritetty aktiiviseksi kello 9.00–10.00

Poikkeuspäivän aikataulu on määritetty aktiiviseksi kello 10.00–11.00

Tulos: aikataulu on aktiivinen kello 10.00–11.00

Sama toiminta koskee myös juhlapäiviä.



Juhlapyhiä ja poikkeuspäiviä voidaan lisätä Tallennusaikatauluihin tai Tehtäväaikatauluihin.

Tallennusaikatauluilla on samat juhla- ja poikkeuspäivät.

Jokaisella vakiomuotoisella Tehtäväaikataululla on omat juhla- ja poikkeuspäiväkuviot.

Juhlapyhien ja poikkeuspäivien lisääminen aikatauluun:

1. Valitse aikataulu **Tallennusaikataulut**- tai **Tehtäväaikataulut**-puusta.

2. Valitse **Juhlapyhät**-välilehti.
3. Valitse **Lisää**.
Lisää juhlapyyhiä -valintaikkuna avautuu.
4. Valitse yksi tai useampi juhlapyyhä ja valitse **OK**.
Valitut juhlapyyhät lisätään Aikataulutaulukkaan.
5. Valitse oikea ajanjakso vetämällä hiiren osoitinta (ei voida käyttää Tallennusaikatauluille).
Valitut solut tyhjennetään ja päinvastoin.
6. Valitse **Poikkeuspäivät**-välilehti.
7. Valitse **Lisää**.
Lisää Poikkeuspäiviä -valintaikkuna avautuu.
8. Valitse yksi tai useampi erikoispäivä ja valitse **OK**.
Valitut poikkeuspäivät lisätään Aikataulutaulukkaan.
9. Valitse oikea ajanjakso vetämällä hiiren osoitinta (ei voida käyttää Tallennusaikatauluille).
Valitut solut tyhjennetään ja päin vastoin.
Lisätyt juhlapyyhät ja poikkeuspäivät näkyvät aikajärjestyksessä.

Huomautukset:

- Voit merkitä ajanjakson tallennusaikataulun juhla- tai poikkeuspäivään toisen tallennusaikataulun värillä.

Viitata johonkin

- *Tallennusaikataulut -sivu, sivu 263*
- *Tehtäväaikataulut -sivu, sivu 264*

18.7**Juhlapyhien ja poikkeuspäivien poistaminen**

Pääikkuna > **Aikataulut**

Juhlapyhiä ja poikkeuspäiviä voidaan poistaa Tallennusaikataulusta tai Tehtäväaikataulusta.

Juhlapyhien ja poikkeuspäivien poistaminen Tehtäväaikataulusta:

1. Valitse aikataulu **Tallennusaikataulut**- tai **Tehtäväaikataulut**-puusta.
2. Valitse **Juhlapyhät**-välilehti.
3. Valitse **Poista**.
Valitse poistettavat juhlapäivät -valintaikkuna avautuu.
4. Valitse yksi tai useampi juhlapyyhä ja valitse **OK**.
Valitut juhlapyyhät poistetaan Aikataulutaulukosta.
5. Valitse **Poikkeuspäivät**-välilehti.
6. Valitse **Poista**.
Valitse poistettavat Poikkeuspäivät -valintaikkuna avautuu.
7. Valitse yksi tai useampi poikkeuspäivä ja valitse **OK**.
Valitut poikkeuspäivät poistetaan Aikataulutaulukosta.


Viitata johonkin

- *Tallennusaikataulut -sivu, sivu 263*
- *Tehtäväaikataulut -sivu, sivu 264*

18.8**Aikataulun nimeäminen uudelleen**

Pääikkuna >

Aikataulun nimeäminen uudelleen:

1. Valitse kohde **Tallennusaikataulut-** tai **Tehtäväaikataulut-**puusta.
2. Valitse  .
3. Kirjoita uusi nimi ja paina ENTER-näppäintä. Kohde nimetään uudelleen.

Viitata johonkin

- *Tallennusaikataulut -sivu, sivu 263*
- *Tehtäväaikataulut -sivu, sivu 264*

19 Kamerat ja tallennus -sivu



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus**

Näyttää Kamerataulukko- tai Tallennustaulukko-sivun.

Määritä kameran ominaisuudet ja tallennusasetukset.

Voit tehdä tyypin mukaan näytettävien kameroiden suodatuksen.

Kuvakkeet

	Tallennusasetukset voidaan kopioida Tallennusaikataulusta toiseen.
	Avaa Suoratoiston laatuasetukset -valintaikkunan.
	Avaa Ajoitetun tallennuksen asetukset -valintaikkunan.
	Napsauttaminen avaa valintaikkunan, jossa voit määrittää valitun PTZ-kameran.
	Näyttää kaikki käytettävissä olevat kamerat riippumatta siitä, mikä niiden tallennuslaite on.
	Vaihda kamerataulukko valitun tallennuslaitteen mukaan valitsemalla tämä.
	Näyttää vastaavan kamerataulukon. Tallennusasetuksia ei ole käytettävissä, sillä näitä kameroita ei ole tallennettu BVMS -järjestelmään.



Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätason kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä näytetään. Aktiivisen suodattimen merkinä on . Ympäroi merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämännimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla .

19.1 Kamerat -sivu



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus** > Vaihda kuvaketta napsauttamalla Kamerat-sivu

tallennuslaitetta vastaavaksi, esimerkiksi

Näyttää BVMS -järjestelmässä käytettävissä olevien kameroiden tietoja.

Voit muuttaa seuraavia kameran ominaisuuksia:

- Kameran nimi

- Äänilähteen määrittäminen
- Looginen numero
- PTZ-ohjaus, jos käytettävissä
- Suoran kuvan laatu (VRM ja suora kuva / paikallistallennus)
- Tallennusasetusten profiili
- Tallennuksen vähimmäis- ja enimmäiskesto
- Region of Interest (ROI)
- ANR (Automaattinen verkon eheytyminen)
- Kaksoistallennus
- ▶ Järjestä taulukko sarakkeiden mukaan napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Kamera - Lähetin

Näyttää laitetyypin.

Kamera - Kamera

Näyttää kameran nimen.

Kamera - Verkko-osoite

Näyttää kameran IP-osoitteen.

Kamera - Paikka

Näyttää kameran paikan. Näytössä on **Määrittämätön sijainti**, jos kameraa ei ole vielä määritetty loogiseen puuhun.

Kamera - Laiteperhe

Näyttää sen laiteperheen nimen, johon valittu kamera kuuluu.

Kamera - Numero

Muokkaa loogista numeroa, jonka kamera on saanut automaattisesti, kun se tunnistettiin. Jos syötät jo käytetyn numeron, näytössä näkyy vastaava viesti. Looginen numero on jälleen vapaa, kun kamera on poistettu.

Ääni

Määritä kameran äänilähde napsauttamalla solua.

Jos järjestelmässä tapahtuu hälytys, jonka prioriteetti on alhainen ja jonka kameraan on määritetty äänitoiminto, hälytyksen äänisignaali käynnistyy, vaikka samanaikaisesti näytössä näkyisi myös hälytys, jonka prioriteetti on korkeampi. Tämä toteutuu vain, jos korkeamman prioriteetin hälytykseen ei ole määritetty ääntä.

Tietovirta 1 - Koodain / Tietovirta 2 - Koodain (vain VRM ja paikallinen tallennus)

Valitse virran koodaukseen haluttu kooderi napsauttamalla solua.

Tietovirta 1 - Laatu / Tietovirta 2 - Laatu

Valitse haluttu laatu reaaliaikaiseen katseluun tai tallennukseen käytettävälle tietovirralle. Valitse laatuasetukset **Suoratoiston laatuasetukset** -valintaikkunassa.

Tietovirta 1 - Aktiivinen alusta / Tietovirta 2 - Aktiivinen alusta

Näyttää alustan asetukset **Suoratoiston laatuasetukset** -valintaikkunassa. Tämä sarake on vain luku -tilassa, ja se näyttää, mitkä profiiliasetukset kirjoitetaan lähettimeen.

**Huomautus!**

Käytettävissä vain, jos tietovirran laatuasetukseksi on valittu hiljainen, vakio tai vilkas:

Aktiivinen alusta -arvo muuttuu, jos vaihdat valitun kameran kooderin. Tavoitebittinopeutta säädetään automaattisesti ja alustan asetusten nimi näytetään.

Reaaliaikainen videokuva - Tietovirta (vain VRM sekä vain live -tila ja paikallinen tallennus)

Napsauta solua valitaksesi tietovirran VRM:lle tai paikalliselle tallennukselle / vain reaaliaikaiselle lähettimelle.

Reaaliaikainen videokuva - Profiili (vain ONVIF-kameroissa)

Napsauta solua ja siirry ONVIF-kameran käytössä oleviin live-profiiliin tunnistimiin.

Jos valitset **<Automaattinen>**-vaihtoehdon, laadukkainta tietovirtaa käytetään automaattisesti.

Reaaliaikainen videokuva - ROI

Valitse käyttöön Region of Interest (ROI). Tämä on mahdollista vain, jos **Laatu**-sarakkeessa valitaan H.264 MP SD ROI tai H.265 MP SD ROI tietovirralle 2 ja tietovirta 2 on määritetty reaaliaikaiseen videookuvaan.

Huomautus: jos tietyissä työasemissa käytetään Live-tilassa tietovirtaa 1, kyseisessä työasemassa käytössä oleva Operator Client ei voi ottaa kohdealuetta käyttöön kamerassa.



otetaan automaattisesti käyttöön  -taulukossa.

Tallennus - Asetus

Napsauta solua ja valitse tarvittava tallennusasetus. Käytettävissä olevat tallennusasetukset määritetään **Ajoitetun tallennuksen asetukset** -valintaikkunassa.

Tallennus - Profiili (vain ONVIF-kameroissa)

Napsauttamalla solua voit siirtyä ONVIF-kameran käytössä oleviin tallennusprofiiliin tunnistimiin. Valitse sopiva vaihtoehto.

Tallennus - ANR

Ota ANR-toiminto käyttöön valitsemalla valintaruutu. Tämän toiminnon käyttöönotto edellyttää, että lähettimen laiteohjelmiston versio ja laitetyyppi ovat oikeat.

Tallennus - Hälytystä edeltävä enimmäiskesto

Näyttää kameran hälytystä edeltävän lasketun enimmäiskeston. Arvo voi auttaa laskemaan, kuinka paljon tallennuskapasiteettia paikallinen tallennustietoväline tarvitsee.

**Huomautus!**

Jos lähettimen kahdennettu VRM on jo määritetty, lähettimen asetuksia ei voi muuttaa **Toissijainen tallennus** -sarakeissa.

Toissijainen tallennus - Asetus (käytössä vain, jos toissijainen VRM on määritetty)

Napsauttamalla solua voit määrittää lähettimen kaksoistallennukseen ajoitetun tallennusasetuksen.

Määrittämisestä riippuen toissijaisen tallennuksen tietovirran määritetty laatu ei kelpaa. Silloin käytetään ensisijaiselle tallennukselle määritettyä tietovirran laatua.

Toissijainen tallennus - Profiili (vain ONVIF-kameroissa)

Napsauttamalla solua voit siirtyä ONVIF-kameran käytössä oleviin tallennusprofiiliin tunnistimiin.



(Näkyvissä vain, kun valitset kohdan  **Kaikki**)


Aktivoi PTZ-ohjaus valitsemalla valintaruutu.


Huomautus:

Katso porttiasetukset kohdasta COM1.

Portti (Näkyvissä vain, kun valitset kohdan  **Kaikki**)

Määritä PTZ-ohjaukseen käytettävä lähettimen sarjaportti valitsemalla solu. Kun PTZ-kamera on yhdistetty Bosch Allegiant -järjestelmään, voit valita kohdan **Allegiant**. Tällaisen kameran kanssa ei tarvitse käyttää runkojohtoa.

Yhteyskäytäntö (Näkyvissä vain, kun valitset kohdan  **Kaikki**)
Valitse PTZ-ohjauksen yhteyskäytäntö napsauttamalla solua.

PTZ-osoite (Näkyvissä vain, kun valitset kohdan  **Kaikki**)
Kirjoita PTZ-ohjauksen osoitteen numero.

Tallennus - Tallennuksen vähimmäisaika [päivinä]

Toissijainen tallennus - Tallennuksen vähimmäisaika [päivinä] (vain VRM ja paikallinen tallennus)

Valitse solu ja määritä tämän kameran videotietojen säilyttämiseksi vähimmäisaika päivinä. Tallennuksia, jotka ovat tätä aikaa uudempia, ei poisteta automaattisesti.

Tallennus - Tallennuksen enimmäisaika [päivinä]

Toissijainen tallennus - Tallennuksen enimmäisaika [päivinä] (vain VRM ja paikallinen tallennus)




Valitse solu ja määritä tämän kameran videotietojen säilyttämiseksi enimmäisaika päivinä. Vain tätä vanhempi tallennus poistetaan automaattisesti. 0 = rajoittamaton.

Viitata johonkin

- *Kaksoistallennuksen määrittäminen kamerataulukossa, sivu 289*
- *Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen määrittäminen, sivu 285*
- *PTZ-portin asetusten määrittäminen, sivu 285*
- *Tietovirran laatuasetusten määrittäminen, sivu 278*
- *Kopioiminen ja liittäminen taulukoissa, sivu 276*
- *ANR-toiminnon määrittäminen, sivu 289*
- *Kamerataulukon vieminen, sivu 277*
- *ONVIF-profiilin määrittäminen, sivu 290*
- *Kohdealuetoiminnon määrittäminen, sivu 287*

19.2

Tallennusasetukset-sivut (vain NVR)

Pääikkuna >  **Kamerat ja tallennus** >  > Valitse Tallennusaikataulu-välilehti
(esimerkiksi )

Voit määrittää kaikkien järjestelmän NVR-tallentimeen määritettyjen lähettimien tallennusasetukset.

Näytetyt Tallennusaikataulut määritetään kohdassa **Aikataulut**.

Vain ne sarakkeet kuvataan, jotka eivät ole Kamerataulukon osia.

- ▶ Järjestä taulukko sarakkeiden mukaan napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.

Jatkuva tallennus

Poista tallennus käytöstä tai valitse tietovirran 1 laatu napsauttamalla **Laatu**-sarakkeen solua.

Aktivoi ääni valitsemalla  -sarakkeen valintaruutu.

Suora / tapahtumaa edeltävä tallennus

Napsauta **Laatu**-sarakkeen solua, kun haluat valita tietovirran 2 suoran kuvan (vaaditaan pikatoistossa) ja tapahtumaa edeltävän tallennuksen (vaaditaan liikkeen ja hälytyksen tallennuksessa) tietovirran laadun. Jos kaksikaistainen suoratoisto on aktiivinen tässä lähettimessä, voit valita virran 1 käytettäväksi suoraa kuvaa tai tapahtumaa edeltävää tallennusta varten.

Aktivoi ääni valitsemalla  -sarakkeen valintaruutu.

Liikkeentunnistuksen tallennus

Poista tallennus käytöstä tai valitse tietovirran 1 laatu napsauttamalla **Laatu**-sarakkeen solua.

Aktivoi ääni napsauttamalla  -sarakkeen solua.

Valitse liiketapahtumaa edeltävä tallennusaika sekunteina napsauttamalla **Tapahtumaa edeltävä [s]** -sarakkeen solua.

Valitse liiketapahtuman jälkeinen tallennusaika sekunteina napsauttamalla **Tapahtuman jälkeinen [s]** -sarakkeen solua.

Hälytystallennus

Valitse tietovirran 1 laatu napsauttamalla **Laatu**-sarakkeen solua.

Ota hälytystallennus käyttöön määrittämällä vastaava hälytys.

Aktivoi ääni valitsemalla  -sarakkeen valintaruutu.

Valitse hälytystä edeltävä aika sekunteina napsauttamalla **Tapahtumaa edeltävä [s]** -sarakkeen solua.

Valitse hälytyksen jälkeinen aika sekunteina napsauttamalla **Tapahtuman jälkeinen [s]** -sarakkeen solua.

Viitata johonkin




- *Kopioiminen ja liittäminen taulukoissa, sivu 276*
- *Tallennusasetusten määrittäminen (vain NVR), sivu 281*
- *Tallennusasetusten kopioiminen (vain NVR), sivu 288*

20 Kameran ja Tallennus -asetusten määrittäminen



Pääikkuna > **Kameran ja tallennus**

Tässä luvussa on tietoja kameroiden määrittämisestä BVMS -järjestelmässä. Useita kameroiden ominaisuuksia ja tallennusasetuksia voidaan määrittää.

- Tallenna asetukset valitsemalla .
- Kumoa edellinen asetus valitsemalla .
- Aktivoi määrittäminen valitsemalla .

Viitata johonkin

- *Kameran -sivu, sivu 271*
- *Ajastetun tallennuksen asetukset -valintaikkuna (vain VRM ja paikallistallennus), sivu 283*
- *Suoratoiston laatuasetukset -valintaikkuna, sivu 278*
- *Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen valintaikkuna, sivu 287*
- *Kopioi tallennusasetukset -valintaikkuna (vain NVR), sivu 288*

20.1 Kopioiminen ja liittäminen taulukoissa

Useita Kamerataulukon, Tapahtuman määrittämissivun tai Hälytyksen määrittämissivun kohteita voidaan määrittää samanaikaisesti.

Taulukon rivin määrittävät arvot voidaan kopioida muille riveille:

- Kopioi kaikki rivin arvot toisille riveille.
- Kopioi vain yksi rivin arvo toiselle riville.
- Kopioi yhden solun arvo kokonaiseen sarakkeeseen.

Voit kopioida arvot kahdella tavalla:

- Kopioi tiedot Leikepöydälle ja liitä ne sieltä.
- Kopioi ja liitä tiedot suoraan.

Voit määrittää liitettävät rivit:

- Kopioi kaikki rivit.
- Kopioi valitut rivit.

Kaikkien rivin määrittävien tietojen kopioiminen ja liittäminen toiselle riville:

1. Napsauta halutut arvot sisältävää riviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi rivi**.
2. Napsauta muokattavan rivin otsikkoa.
Jos haluat valita useita rivejä, pidä CTRL-näppäin painettuna rivien otsikoiden valitsemisen aikana.
3. Napsauta taulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Liitä**.
Arvot kopioidaan.

Yhden rivin arvon kopioiminen ja liittäminen toiselle riville:

1. Napsauta halutut arvot sisältävää riviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Kopioi rivi**.
2. Napsauta muokattavaa solua hiiren kakkospainikkeella, valitse **Liitä solu kohteeseen** ja valitse sitten **Nykyinen solu**.
Arvo kopioidaan.

Kaikkien määritettävien arvojen kopioiminen suoraan:

1. Napsauta muokattavan rivin otsikkoa.
Jos haluat valita useita rivejä, pidä CTRL-näppäin painettuna rivien otsikoiden valitsemisen aikana.
2. Napsauta halutut arvot sisältävää riviä hiiren kakkospainikkeella, valitse **Kopioi rivi kohteeseen** ja valitse sitten **Valitut rivit**.
Arvot kopioidaan.

Yhden arvon kopioiminen suoraan:

1. Napsauta muokattavan rivin otsikkoa.
Jos haluat valita useita rivejä, pidä CTRL-näppäin painettuna rivien otsikoiden valitsemisen aikana.
2. Napsauta halutut arvot sisältävää solua hiiren kakkospainikkeella, valitse **Kopioi solu kohteeseen** ja valitse sitten **Valinta sarakkeessa**.
Arvo kopioidaan.

Solun arvon kopioiminen kaikkiin sarakkeen muihin soluihin:

- ▶ Napsauta halutut arvot sisältävää solua hiiren kakkospainikkeella, valitse **Kopioi solu kohteeseen** ja valitse sitten **Koko sarake**.
Arvo kopioidaan.

Rivin kahdentaminen:


- ▶ Napsauta riviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lisää kahdennettu rivi**.
Rivi lisätään kohdan alle uudella nimellä.


Viitata johonkin

- *Kamerat -sivu, sivu 271*
- *Ajastetun tallennuksen asetukset -valintaikkuna (vain VRM ja paikallistallennus), sivu 283*
- *Tapahtumat -sivu, sivu 291*
- *Hälyt -sivu, sivu 296*

20.2**Kamerataulukon vieminen**

Pääikkuna >  **Kamerat ja tallennus**
Tai

Pääikkuna >  **Kamerat ja tallennus** > Vaihda kuvaketta napsauttamalla Kamerat-sivu



tallennuslaitetta vastaavaksi, esimerkiksi
Näyttää BVMS -järjestelmässä käytettävissä olevien kameroiden tietoja.
Voit viedä kamerataulukon CSV-tiedostoon.

Vieminen:


1. Napsauta kamerataulukkoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Vie taulukko...**
2. Kirjoita valintaikkunassa sopiva tiedostonimi.
3. Valitse **Tallenna**.
Valittu kamerataulukko viedään csv-tiedostoon.

20.3 Tietovirran laatuasetusten määrittäminen

Tietovirran laatuasetusten lisääminen:

1. Lisää luetteloon uusi asetus valitsemalla .
2. Kirjoita nimi.

Tietovirran laatuasetusten poistaminen:

- ▶ Valitse kohde luettelosta ja poista kohde valitsemalla .
Oletusasetuksia ei voi poistaa.

Tietovirran laatuasetusten nimeäminen uudelleen:

1. Valitse luettelosta asetus.
2. Syötä uusi nimi **Nimi**-kenttään.
Oletusasetuksia ei voi nimetä uudelleen.
3. Valitse **OK**.

Tietovirran laatuasetusten määrittäminen:

1. Valitse luettelosta asetus.
2. Valitse oikeat asetukset.


20.3.1 Suoratoiston laatuasetukset -valintaikkuna




Voit määrittää tietovirran laatuprofileja, joita voit myöhemmin määrittää kameroihin **Kamerat ja tallennus** -sivulla tai **Ajoitetun tallennuksen asetukset** -valintaikkunassa.


Tietovirran laatu yhdistää videokuvan tarkkuuden, kuvataajuuden, enimmäiskaistanleveyden ja videokuvan pakkauksen.

Suoratoiston laadut

 Valitse valmiiksi määritetty tietovirran laatu ja lisää uusi tietovirran laatu valmiiksi

määritetyn tietovirran laadun perusteella valitsemalla . Kun valitset ensin yhden

tietovirran ja sitten , tietovirran laatuasetus kopioidaan ylätasen solmuna, jolla ei ole alisolmuja.

 Poista valittu tietovirran laatu valitsemalla tämä. Tietovirran laatuasetuksia ei voi poistaa. Luettelossa on kaikki valmiiksi määritetyt tietovirran laatuasetukset. On suositeltavaa nimetä tietovirran laatu samalla nimellä kuin kamerasen ympäristö.

Seuraavat tietovirran laatuoprofiilit ovat käytettävissä:

Image optimized: Asetuksissa on optimoitu kuvan laatu. Tämä voi kuormittaa verkkoa.

Bit rate optimized: Asetuksissa on optimoitu pieni kaistanleveys. Tämä voi heikentää kuvan laatua.

Balanced: Asetukset ovat kompromissi optimaalisen kuvan laadun ja optimaalisen kaistanleveyden käytön välillä.

Seuraavat tietovirran laatuoprofiilit ovat käytettävissä BVMS-versiosta 9.0 alkaen Bosch-kameroiden Intelligent Streaming -ominaisuutta varten:

Cloud optimized 1/8 FR: Asetukset on optimoitu pientä kaistanleveyttä varten ja ne ovat identtiset kaikille kameratyypeille.

PTZ optimized: Asetukset on optimoitu PTZ-kameroita varten.

Image optimized quiet / standard / busy

Bit rate optimized quiet / standard / busy

Balanced quiet / standard / busy

Kohdetyyppiluokat:

quiet: Asetukset on optimoitu kuville, joissa on vähän liikettä. 89 % staattinen kohde, 10 % normaali kohde, 1 % vilkas kohde.

standard: Asetukset on optimoitu kuville, joissa on jonkin verran liikettä. 54 % staattinen kohde, 35 % normaali kohde, 11 % vilkas kohde.

busy: Asetukset on optimoitu kuville, joissa on paljon liikettä. 30 % staattinen kohde, 55 % vilkas kohde, 15 % ruuhkainen kohde.

Prosenttiarvot on määritetty suhteessa jakaumaan päivän aikana.

Oletusprofiili on Balanced standard.

**Huomautus!**

Kullekin kamera-alustojen (CPP3–CPP7.3) yhdistelmälle ja kullekin käytettävissä olevalle tarkkuudelle on tietty asetus, jotta kameroille voidaan määrittää oikeat bittinopeudet.

Profiili on valittava manuaalisesti kunkin kameran vastaavan kohdetyypin mukaan.

**Huomautus!**

Päivitysasennuksen yhteydessä uudet profiilit on valittava manuaalisesti, jotta niistä tulee aktiivisia. Vanhat profiilit pysyvät ennallaan.

Nimi

Näyttää tietovirran laadun nimen. Kun lisää uuden tietovirran laadun, voit muuttaa nimen.

SD-videokuvan tarkkuus

Valitse haluamasi videokuvan tarkkuus. Voit määrittää teräväpiirtolaadulle tietovirran 2 SD-laadun.

Kuvan lähetysväli

Liikuta valitsinta tai kirjoita sopiva arvo.

Järjestelmä auttaa laskemaan sopivan IPS-arvon.

Kuvan koodausvälillä määritetään kuvien koodauksen ja siirron aikaväli. Jos arvo on 1, kaikki kuvat koodataan. Esimerkiksi numero 4 tarkoittaa, että vain joka neljäs kuva koodataan ja seuraavat kolme jätetään väliin. Tämän arvon pitäisi olla sitä korkeampi, mitä pienempi kaistanleveys on käytössä. Näin saavutetaan paras mahdollinen videokuva.

Kuvasarjarakenne

Valitse kuvasarjalle (GOP) tarvittava rakenne. Valitse IP, IBP tai IBBP sen mukaan, pidätkö tärkeämpänä mahdollisimman pientä viivettä (vain IP-kuvat) vai mahdollisimman pientä kaistanleveyden käyttöä. (GOP-valinta ei ole käytettävissä kaikissa kameroissa.)

Huomautus:

B-kuvat ovat tuettuja vain kameroissa, joiden tarkkuus on enintään 1080p ja joiden laiteohjelmistoversio on 6.40 tai uudempi.

Tavoitebittinopeus [kb/s]

Liikuta valitsinta tai kirjoita sopiva arvo.

Voit rajoittaa encoder-siirtonopeutta, jolloin kaistanleveyttä hyödynnetään optimaalisesti verkon sisällä. Kohdesiirtonopeus on määritettävä siten, että tyypillisten kohteiden kuvanlaatu on riittävä eikä liiallista liikettä esiinny.

Jos kuvat ovat monimutkaisia tai kuvien sisältö muuttuu usein toistuvan liikkeen takia, tämä rajoitus voidaan tilapäisesti ylittää enintään **Enimmäisbittinopeus [kb/s]** -kenttään kirjattuun arvoon asti.

Enimmäisbittinopeus [kb/s]

Liikuta valitsinta tai kirjoita sopiva arvo.

Enimmäisbittinopeudella määritetään siirron enimmäisnopeus, jota ei voi ylittää.

Enimmäisbittinopeus asetetaan, jotta voitaisiin määrittää videokuvan tallennukseen käytettävä levytila.

I- ja P-kuvien videokuvan laadun asetusten mukaan tämä seikka voi aiheuttaa tiettyjen kuvien jäämisen pois.

Tässä kohdassa annetun arvon on oltava vähintään 10 % **Tavoitebittinopeus [kb/s]** -kentässä annettua arvoa suurempi. Jos tässä annettu arvo on liian pieni, se säädetään automaattisesti.

I-kuvan etäisyys

Tällä parametrilla voit asettaa aikavälit, joilla I-kuvien koodaus tehdään. Lisää I-kuvat tarvittaessa valitsemalla **Automaattinen**. Arvo 1 tarkoittaa, että I-kuvia luodaan jatkuvasti. Arvo 2 tarkoittaa, että vain joka toinen kuva on I-kuva ja arvo 3, että vain joka kolmas jne. Väliin jäävät I-kuvat koodataan P-kuviksi.

Kuvan laatutaso

Tässä voit määrittää arvon asetusten 0 ja 100 väliltä sekä I- että P-kuville. Matalimmalla arvolla kuvan laatu on paras ja kuvan päivitysnopeus on pienin. Korkeimmalla arvolla kuvan päivitysnopeus on paras ja kuvan laatu on pienin.

Hyvä videolaatu saavutetaan asettamalla laatutaso sitä korkeammalle, mitä pienempi käytettävissä oleva kaistanleveys on.

Huomautus:

Videolaatu säädetään liiketunnistuksen ja videolla olevien yksityiskohtien mukaan. Jos valitset **Automaattinen**-valintaruudun, paras mahdollinen liiketunnistuksen ja kuvan tarkkuuden yhdistelmä säädetään automaattisesti.

VIP X1600 XFM4 -asetukset

Voit määrittää seuraavat VIP X 1600 XFM4 -lähetinmoduulin H.264-asetukset.

H.264-palkkisuodatin: Valitsemalla tämän voit parantaa kuvan laatua ja ennakkoinnin suorituskykyä tasoittamalla teräviä reunoja.

CABAC: Valitsemalla tämän voit aktivoida tehokkaan pakkauksen. Käyttää paljon käsittelytehoa.

Viitata johonkin

– *Tietovirran laatuasetusten määrittäminen, sivu 278*

20.4

Kameran ominaisuuksien määrittäminen

Pääikkuna >  **Kamerat ja tallennus** > 

Kameran ominaisuuksien muuttaminen:

1. Napsauta **Kamera**-sarakkeen solua ja kirjoita kameras uusi nimi. Tämä nimi näytetään kaikissa paikoissa, joissa on kameraluetteloja.
2. Tee tarvittavat asetukset muissa sarakkeissa.

Jos haluat saada yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä, siirry alla olevasta linkistä asianmukaiseen sovellusikkunaan.

Viitata johonkin

– *Kamerat -sivu, sivu 271*

20.5

Tallennusasetusten määrittäminen (vain VRM ja paikallistallennus)


Pääikkuna >  **Kamerat ja tallennus** 

Voit määrittää tallennusasetukset kaikille niille laitteille, jotka on lisätty VRM-laitenimikkeisiin Laitepuussa.


Huomautus: Kun tallennat, varmista, että vastaava VRM tai paikallistallennus on määritetty oikein.

VRM: **Laitteet** > Laajenna  > 
 Paikallistallennus: **Laitteet** > Laajenna  > 

Tallennusasetusten lisääminen:

1. Lisää luetteloon uusi asetusta valitsemalla .
2. Kirjoita nimi.

Tallennusasetusten poistaminen:

- ▶ Valitse luettelosta asetusta ja poista se valitsemalla  .
Oletusasetuksia ei voi poistaa.

Tallennusasetusten nimeäminen uudelleen:

1. Valitse luettelosta asetusta.
2. Syötä uusi nimi **Nimi**-kenttään.
Oletusasetuksia ei voi nimetä uudelleen.
3. Valitse **OK**.

Tallennuslaatuasetusten määrittäminen:

1. Valitse luettelosta asetusta.
2. Määritä tarvittavat asetukset ja valitse **OK**.

3. Valitse  tai  .

4. Valitse **Tallennus**-sarakkeessa tallennusasetusta kullekin lähettimelle.




Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Viitata johonkin

– *Ajastetun tallennuksen asetukset -valintaikkuna (vain VRM ja paikallistallennus), sivu 283*

20.6

Tallennusasetusten määrittäminen (vain NVR)

Pääikkuna >  **Kamerat ja tallennus** > Valitse  > Valitse Tallennusaikataulu-välilehti
 (esimerkiksi )

Määritä tietovirran laatutasot ennen tallennusasetusten määrittämistä.

Huomautus: Kun tallennat, varmista, että vastaava NVR on määritetty oikein (**Laitteet** >

Laajenna  >  > **Levytallennustila**-välilehti).



Huomautus!

Kaikissa lähettimissä suoran kuvan asetuksia käytetään myös tapahtumaa edeltävässä tallennuksessa.









Kahta samanaikaista tietovirtaa tukevilla lähettimissä livetallennuksen / tapahtumaa edeltävän tallennuksen, liiketunnistuksen tallennuksen ja hälytystallennuksen asetukset on kaikki määritetty itsenäisesti.

Vain yhtä tietovirtaa tukevilla lähettimissä (esim. VideoJet 8004) reaaliaikaisen kuvan katseluun ja tallennukseen käytetään samaa tietovirtaa. Tällöin tallennusasetukset ovat etusijalla, ja suora kuva käyttää jatkuvan, liiketunnistuksen ja hälytystallennuksen tietovirran laatuasetuksia. Voit syöttää suoran / tapahtumaa edeltävän tallennuksen asetuksen vain, jos jatkuva tallennus ei ole käytössä.

Voit vaihtaa suoratoiston tietovirrasta 2 (oletus) tietovirtaan 1 työasemalle (**Laitteet** >

Laajenna  >  > **Asetukset**-välilehti > **Ohita asetukset Kamerat ja tallennus -sivulta**) tai lähettimelle. Tämä asetus ei vaikuta tapahtumaa edeltävään tallennukseen.

Tallennuslaatuasetusten määrittäminen:

1. Kohdan **Jatkuva tallennus** sarakkeessa  voit valita haluamasi tietovirran laadun tai poistaa jatkuvan tallennuksen käytöstä.
2. Aktivoi ääni valitsemalla  -sarakkeen valintaruutu.
3. Kohdan **Suora / tapahtumaa edeltävä tallennus** sarakkeessa  voit valita haluamasi tietovirran laadun tai tietovirran 1.
4. Aktivoi ääni valitsemalla  -sarakkeen valintaruutu.
5. Kohdan **Liikkeentunnistuksen tallennus** sarakkeessa  voit valita haluamasi tietovirran laadun tai poistaa liiketunnistuksen tallennuksen käytöstä.
6. Aktivoi ääni valitsemalla  -sarakkeen valintaruutu.
7. Valitse **Tapahtumaa edeltävä [s]** -sarakkeesta solu ja kirjoita sopiva aika.
8. Valitse **Tapahtuman jälkeinen [s]** -sarakkeesta solu ja kirjoita sopiva aika.
9. Kohdan **Hälytystallennus** sarakkeessa  voit valita haluamasi tietovirran laadun tai poistaa hälytystallennuksen käytöstä.
10. Aktivoi ääni valitsemalla  -sarakkeen valintaruutu.
11. Valitse **Tapahtumaa edeltävä [s]** -sarakkeesta solu ja kirjoita sopiva aika.
12. Valitse **Tapahtuman jälkeinen [s]** -sarakkeesta solu ja kirjoita sopiva aika.

Huomautus!

Jos liiketunnistuksen tallennuksen ja hälytystallennuksen tapahtumaa edeltävät ajat poikkeavat toisistaan, molemmissa käytetään korkeampaa arvoa.

Jos määritetty tapahtumaa edeltävä aika osuu päällekkäin edellisen liiketunnistus- tai hälytystallennuksen kanssa, tapahtumaa edeltävä tallennus alkaa, kun edellinen tallennus on päättynyt.




Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Viitata johonkin

- Kamerat -sivu, sivu 271

20.7

Ajastetun tallennuksen asetukset -valintaikkuna (vain VRM ja paikallistallennus)



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus** >

Voit määrittää aikataulusta riippuvia tallennusasetuksia kullekin käytettävissä olevalle laiteperheelle. Laiteperhe on käytettävissä, kun vähintään yksi laiteperheen lähetin on lisätty Laitepuuhun. Voit määrittää kyseisen tallennusasetuksen kullekin kameralle **Kamerat**-taulukossa.

Käytä Tallennusaikatauluja, jotka on määritetty **Aikataulut**-sivulla.

Huomautus: normaalin tallennuksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä on mahdollista kaikissa laiteperheissä.

Valittavat tallennusasetukset

Muuta valmiiksi määritettyä tallennusasetusta valitsemalla se. Voit lisätä ja poistaa käyttäjän määrittämän asetuksen.

Nimi:

Kirjoita uuden tallennusasetuksen nimi.



Valitse laiteperhe, jolle haluat määrittää soveltuvat tallennusasetukset.



Määritä valitun laiteperheen tallennusasetukset valitsemalla tallennusaikataulu.

Tallennus

Käynnistä tai katkaise normaalitallennus (jatkuva tai hälytystä edeltävä).

Äänen tallennus

Valitse, tallennetaanko ääntä.

Metadatan tallennus

Valitse, tallennetaanko metatiedot.

Tallennustila

Valitse tallennustila.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä:

- **Jatkuva**
- **Hälytystä edeltävä**

Tietovirta

Valitse haluttu tietovirta normaalille tallennukselle.

Huomautus: käytettävissä olevat tietovirrat riippuvat laiteperheestä.

Laatu

Valitse normaalin tallennuksen tietovirran laatu. Käytettävissä olevat laatuasetukset määritetään **Suoratoiston laatuasetukset** -valintaikkunassa.

Kesto (hälytystä edeltävä)

Anna haluttu hälytystä edeltävä tallennusaika. Aika annetaan muodossa tt.mm.ss.

Huomautus: Käytössä vain, kun **Hälytystä edeltävä** on valittu.



Huomautus!

Esihäilytyksen asetuksissa 1 - 10 s esihäilytykset tallennetaan automaattisesti lähettimen RAM-muistiin, jos riittävä määrä RAM-muistia on vapaana. Muussa tapauksessa tallennus tapahtuu tallennusvälineeseen.

Esihäilytyksen asetuksissa, jotka ovat suurempia kuin 10 s, esihäilytykset tallennetaan tallennusvälineeseen.

Esihäilytysten tallennustila lähettimen RAM-muistissa on käytettävissä versiosta 5.0 alkaen.

Hälytystallennus

Voit käynnistää tai katkaista tämän kameran hälytystallennuksen.

Liiketunnistuksen hälytys

Voit käynnistää tai katkaista liikkeen käynnistämän hälytystallennuksen.

Tietovirta

Valitse hälytystallennuksessa käytettävä tietovirta.

Huomautus: käytettävissä olevat tietovirrat riippuvat laiteperheestä.

Laatu

Valitse normaali tallennuksen tietovirran laatu. Käytettävissä olevat laatuasetukset määritetään **Suoratoiston laatuasetukset** -valintaikkunassa.

Vain laiteperheeseen 2 tai 3 kuuluvat laitteet: Kun valitset **Ei muokkauksia** -vaihtoehdon, hälytystallennus käyttää samaa laatua, jota käytetään jatkuvassa tai hälytystä edeltävässä tallennuksessa. Suosittelemme, että käytät **Ei muokkauksia** -kohdetta. Kun valitset hälytystallennuksen tietovirran laadun, järjestelmä muokkaa vain kuvan lähetysvälin ja tavoitesirtonopeuden arvoja tämän tietovirran laadun mukaisesti. Lisäksi käytetään laatuasetuksia, jotka on määritetty jatkuvaan tai hälytystä edeltävään tallennukseen määritetyssä laatuasetuksessa.

Kesto (hälytyksen jälkeinen)

Anna haluttu hälytystallennusaika. Aika annetaan muodossa tt.mm.ss.

Viitata johonkin

- *Kopioiminen ja liittäminen taulukoissa, sivu 276*
- *Tallennusasetusten määrittäminen (vain VRM ja paikallistallennus), sivu 281*

20.8

PTZ-portin asetusten määrittäminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  >  > **Liitännät**-välilehti > **Oheislaitteet**-välilehti

Pääikkuna >  **Laitteet** >  >  > **Liitännät**-välilehti > **Oheislaitteet**-välilehti

Lähettimen porttiasetukset voidaan määrittää vain, jos kameran ohjaus on käytettävissä ja aktivoitu.

Kun lähetin tai PTZ-kamera vaihdetaan, porttiasetuksia ei säilytetä. Ne on määritettävä uudelleen.

Tarkista porttiasetukset laiteohjelmiston päivityksen jälkeen.

Lähettimen porttiasetusten määrittäminen:

- ▶ Valitse oikeat asetukset.
Asetukset ovat käytössä heti tallennuksen jälkeen. Kokoonpanoa ei tarvitse aktivoida.
- Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

20.9



Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen määrittäminen

Pääikkuna >  **Kamerat ja tallennus** > 

Voit määrittää valmiiksi ja tallentaa PTZ-, ROI- ja panoraamakameroiden kuvaussuunnat. PTZ-kameroille voidaan määrittää myös lisäkomentoja.

Huomautus:PTZ-kameran porttiasetukset on määritettävä ennen kuin PTZ-kameran asetuksia voi määrittää. Muussa tapauksessa PTZ-ohjaus ei toimi tässä valintaikkunassa.

Valmiiksi määritetyn asennon määrittäminen:

1. Valitse haluttu lähetin **Kamerat**-taulukosta.
2. Vain PTZ-kamerat: aktivoi PTZ-kameran ohjaus valitsemalla  -sarakkeen valintaruutu.
3. Valitse  -painike.
Esiasennot ja AUX-komennot-valintaikkuna avautuu.

4. Voit määrittää, kuinka montaa valmiiksi määritettyä asentoa haluat käyttää.
5. Valitse asento, jonka haluat määrittää.
6. Siirry esikatseluikkunassa määritettävän asennon kohdalle käyttämällä hiirtä. Lähennä ja loitonna vierittämällä ja siirrä kuvaosiota vetämällä.
7. Kirjoita tarvittaessa nimi määritetylle asennolle.

8. Tallenna valmiiksi määritetty asento valitsemalla .

Huomautus: Valitse  jokaista määritettyä asentoa kohti. Muussa tapauksessa asentoa ei tallenneta.

9. Valitse **OK**.

Valmiiksi määritettyjen asentojen näyttäminen:

1. Valitse haluttu lähetin **Kamerat**-taulukosta.

2. Valitse  -painike.

Esiasennot ja AUX-komennot-valintaikkuna avautuu.

3. Valitse haluttu asento.

4. Valitse .

Valmiiksi määritetty kuvaussuunta tulee näkyviin esikatseluikkunassa.

Huomautus:

PTZ- ja ROI-kameroiden valmiiksi määritetyt asennot tallennetaan suoraan kameraan. Panoraamakameroiden valmiiksi määritetyt asennot tallennetaan BVMS-järjestelmään. PTZ-kamerat liikkuvat fyysisesti esivalittuun asentoon. Panoraama- ja ROI-kamerat näyttävät vain kuvaosion koko kameränäytöstä.

PTZ-kameroiden lisäkomentojen määrittäminen:

1. Valitse haluttu lähetin **Kamerat**-taulukosta.

2. Valitse  -painike.

Esiasennot ja AUX-komennot-valintaikkuna avautuu.

3. Valitse **Aux-komennot**-välilehti.

4. Valitse oikeat asetukset.

5. Tallenna valmiiksi määritetyt komennot valitsemalla .

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Viitata johonkin

- *Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen valintaikkuna, sivu 287*
- *PTZ-portin asetusten määrittäminen, sivu 285*
- *Hälytyksen määrittäminen, sivu 309*
- *Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna, sivu 298*
- *Hälytysasetukset -valintaikkuna, sivu 299*
- *Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna (MG), sivu 299*

20.10

Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen valintaikkuna



Voit määrittää PTZ-, ROI- tai panoraamakameran.

ROI- ja panoraamakameroissa ei voi käyttää lisäkomentoja.

Huomautus: PTZ-kameran porttiasetukset on määritettävä ennen kuin PTZ-kameran asetuksia voi määrittää. Muussa tapauksessa PTZ-ohjaus ei toimi tässä valintaikkunassa.

Kuvakkeet

	Liikuta kameraa valmiiksi määritettyyn asentoon tai suorita komento.
	Tallenna valmiiksi määritetty asento tai komento.

Määritetyt esiasennot -välilehti

Näytä valmiiksi määritettyjen asentojen taulukko.

Nro

Näyttää valmiiksi määritetyn asennon numeron.

Nimi

Muokkaa valmiiksi määritetyn asennon nimeä napsauttamalla solua.

Aux-komennot-välilehti (vain PTZ-kamerat)

Näytä lisäkomentojen taulukko napsauttamalla.

Huomautus: Jos ONVIF-lähetin tukee lisäkomentoja, lisäkomennot annetaan suoraan ONVIF-lähetimestä.

Nro

Näyttää lisäkomennon numeron.

Nimi

Muokkaa komennon nimeä napsauttamalla solua.

Koodi

Muokkaa komennon koodia napsauttamalla solua.

Viitata johonkin

- *PTZ-portin asetusten määrittäminen, sivu 285*
- *Valmiiksi määritettyjen asentojen ja lisäkomentojen määrittäminen, sivu 285*

20.11

Kohdealuetoiminnon määrittäminen



Kohdealue-toiminnon voi ottaa käyttöön kiinteässä HD-kamerassa.

Tietovirta 2 on määritettävä reaaliaikaiselle videokuvulle ja H.264 MP SD ROI- tai H.265 MP SD ROI -kooderi on määritettävä tietovirralle 2.

Varmista, että tietovirtaa 2 käytetään reaaliaikaiseen videokuvaan jokaisessa työasemassa, jossa kohdealuetta aiotaan käyttää.

Kohdealueen ottaminen käyttöön:

1. Valitse **Tietovirta 2 - Koodain** -sarakeessa H.264 MP SD ROI- tai H.265 MP SD ROI -kooderi.
2. Valitse **Reaaliaikainen videokuva - Tietovirta** -sarakeessa **Tietovirta 2**.
3. Valitse **Reaaliaikainen videokuva - ROI** -sarakeessa valintaruutu napsauttamalla.

Kohdealueen poistaminen käytöstä:

1. Poista valintaruudun valinta napsauttamalla **Reaaliaikainen videokuva - ROI** -sarakeessa.
2. Valitse **Tietovirta 2 - Koodain** -sarakeessa kooderi.

Viitata johonkin

– *Kamerat -sivu, sivu 271*

20.12

Tallennusasetusten kopioiminen (vain NVR)



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus** > Valitse tallennuslaitteen kuvake (esimerkiksi




) > Valitse Tallennusaikataulu-välilehti (esimerkiksi




Tallennusasetukset voidaan kopioida Tallennusaikataulusta toiseen.

Valitun taulukon rivin tallennusasetusten kopioiminen:

1. Valitse taulukon rivi, jossa on halutut tallennusasetukset.
2. Valitse  **Kopioi tallennusasetukset** -valintaikkuna avautuu.
3. Valitse luettelosta Tallennusaikataulu, johon asetukset kopioidaan.
4. Valitse **Kopioi nykyinen valinta**.
5. Valitse **OK**. Valitun taulukon rivin tallennusasetukset kopioidaan.

Kaikkien Tallennusaikataulun tallennusasetusten kopioiminen:

1. Valitse  **Kopioi tallennusasetukset** -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse luettelosta Tallennusaikataulu, johon asetukset kopioidaan.
3. Valitse **Kopioi kaikki**.
4. Valitse **OK**. Kaikkien taulukon rivien tallennusasetukset kopioidaan.

20.12.1

Kopioi tallennusasetukset -valintaikkuna (vain NVR)



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus** > Valitse tallennuslaitteen kuvake, esimerkiksi



> Valitse Tallennusaikataulu-välilehti (esimerkiksi



Voit kopioida tallennusasetukset Tallennusaikataulusta toiseen.


Kopioi kaikki

Kopioi kaikki valitun aikataulun tallennusasetukset toiseen aikatauluun.

Kopioi nykyinen valinta

Kopioi tallennusasetukset vain valitun taulukon riveiltä toiseen taulukkoon.

20.13 ANR-toiminnon määrittäminen



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus** >

Ennen ANR-toiminnon ottamista käyttöön lähettimen tallennustietoväline on lisättävä lähettimeen ja se on määritettävä.

Kaksoistallennus on poistettava käytöstä ANR-toiminnon määrittystä varten.

ANR-toimintoa voi käyttää vain lähettimissä, joissa on vähintään laiteohjelmisto 5.90. Kaikki lähetintyytit eivät tue ANR-toimintoa, vaikka asennettu laiteohjelmistoversio olisi oikea.


Ottaminen käyttöön:

- ▶ Valitse kamerasarake **ANR**-sarakeessa valintaruutu.

Viitata johonkin

- *Kaksoistallennuksen määrittäminen kamerataulukossa, sivu 289*
- *Kamerat -sivu, sivu 271*
- *Lähettimen tallennustietovälineen määrittäminen, sivu 220*

20.14 Kaksoistallennuksen määrittäminen kamerataulukossa



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus** >

ANR-toiminto on poistettava käytöstä kaksoistallennuksen määrittystä varten.

Jos määrität kaksoistallennuksen yhteen monikanavaisen lähettimen kameraan, järjestelmä varmistaa, että sama tallennuskohde määritetään kaikissa kyseisen lähettimen kameroissa.

Määrittäminen:

1. Napsauta **Toissijainen tallennus - Kohde** -sarakeessa lähetintä ja valitse sitten toissijaisen VRM:n varanto.
Kaikki kyseisen lähettimen kamerat määritetään automaattisesti tallentumaan valittuun toissijaiseen VRM:ään.
2. Valitse **Asetus**-sarakeessa aikataulutettu tallennusasetus.

Viitata johonkin

- *Kaksoistallennuksen määrittäminen laitepuussa, sivu 182*
- *ANR-toiminnon määrittäminen, sivu 289*
- *Kaksois- tai varatallennus, sivu 25*
- *Kamerat -sivu, sivu 271*

20.15 Videon suoratoiston yhdyskäytävän hallinta

Viitata johonkin

- *Video Streaming Gateway -laitesivu, sivu 192*
- *Lisää Boschin lähetin -valintaikkuna, sivu 195*
- *Lisää ONVIF-lähetin -valintaikkuna, sivu 196*
- *Lisää JPEG-kamera -valintaruutu, sivu 198*
- *Lisää RTSP-lähetin -valintaikkuna, sivu 199*

20.15.1

ONVIF-profiilin määrittäminen



Pääikkuna > **Kamerat ja tallennus** >

Voit määrittää ONVIF-kameraan ONVIF-tallennusvälineprofiilin tunnistimen.
Voit määrittää profiilin joko reaaliaikaiselle videokuvalle tai tallennukselle.

Reaaliaikaisen videokuvatunnistimen määrittäminen:

- ▶ Tee valinta **Reaaliaikainen videokuva - Profiili** -sarakeessa.

Tallennuksen tunnistimen määrittäminen:

- ▶ Tee valinta **Tallennus - Profiili**-sarakeessa.

Viitata johonkin



- *Kamerat -sivu, sivu 271*


21 Tapahtumat -sivu

Pääikkuna >  **Tapahtumat**

Näyttää tapahtumapuun ja kaikki käytettävissä olevat tapahtumat sekä jokaisen tapahtuman määritystaulukon. Tapahtumat ryhmitellään niiden tyyppin mukaan, esimerkiksi kaikki kameratallennuksen tapahtumat, kuten jatkuva tallennus tai hälytystallennus, ryhmitellään Tallennustila-kohtaan.


Käytettävissä olevat tapahtumat on ryhmitelty niitä vastaavien laitteiden mukaisesti. Laitteen

tilan muutos näkyy kohdan  alla muodossa  . Kaikki muut tapahtumat näkyvät

laitteesta riippuvaisina ryhminä muodossa  .


Toiminnot, jotka voidaan määrittää jokaiseen tapahtumaan:


- Käynnistä hälytys aikataulun mukaisesti (ei käytettävissä kaikkien tapahtumien yhteydessä).
- Kirjaa tapahtuma aikataulun mukaisesti. Tapahtuma näkyy Operator Client -ohjelman Tapahtumaluettelossa, jos se on kirjattu.
- Suorita komentosarja aikataulun mukaisesti (ei käytettävissä kaikkien tapahtumien yhteydessä).

– Tapahtumatyyppi  : Tekstitietojen lisääminen jatkuvaan tallennukseen. Asetukset suoritetaan, jos tapahtuma toteutuu.


Voit luoda Yhdistetyn tapahtuman, joka yhdistää useat eri tapahtumat ja totuusarvoilmaisut.

- ▶ Avaa vastaava tapahtuman määritystaulukko napsauttamalla puunimikettä.

 Tapahtuman kahdentaminen. Luo tiettyyn tapahtumaan useita hälytyksiä.


 Poista kahdennettu tai yhdistetty tapahtuma.


 Nimeä valittu Yhdistetty Tapahtuma uudelleen.

 Avaa valintaikkunan, jossa luodaan Yhdistetty Tapahtuma käyttämällä muiden tapahtumien totuusarvoilmaisuja (enintään 10).

Yhdistetyt Tapahtumat lisätään tapahtuman määritystaulukkoon.

 Muokkaa valittua Yhdistettyä Tapahtumaa.

 Näyttää valintaikkunan, jossa voidaan luoda ja muokata komentosarjoja.

Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätason kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä näytetään. Aktiivisen suodatimen merkinä on  . Ympäroi merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämännimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla  .

Viitata johonkin

- *Tapahtumien ja hälytysten määrittäminen, sivu 304*
- *Komentosarjojen määrittäminen, sivu 85*
- *Valinnat-valintaikkuna (Asetukset-valikko), sivu 108*
- *Vilkkuvien kohdepisteiden määrittäminen, sivu 312*

21.1**Viiveasetukset-välilehti**

Huomautus: Teknisten rajoitusten vuoksi Viiveasetukset-välilehti ei ole käytettävissä kaikkien tapahtumien yhteydessä.

Voit määrittää valitulle tapahtumalle viiveasetukset.

Viiveaika

Ilmoitetun aikajakson aikana kaikki lisätapahtumat ohitetaan.

Tapahtuman tilan prioriteetti

Voit määrittää prioriteettiasetuksen tapahtumatilalle.

Muokkaa prioriteetteja

Avaa prioriteettiasetuksen määrittämisen valintaikkuna valitsemalla tämä.

Lisää asetus


Valitsemalla tämän voit lisätä rivin, jolla voit määrittää kaikkien laitteiden viiveasetuksista poikkeavan viiveasetuksen.


Poista asetus

Poista valittu rivi napsauttamalla tätä. Valitse rivi napsauttamalla vasemman rivin otsikkoa.

21.2**Asetukset-välilehti laajennetulle karttanäytölle**

Kartan väritilojen määrittäminen on mahdollista vain, jos valitset **Ota laajennettu tilanäyttö käyttöön (kohdepisteiden väri kartalla määräytyy tilan mukaan)** -asetuksen tai **Ota laajennettu hälytysnäyttö käyttöön (kohdepisteiden väri kartalla määräytyy hälytyksen mukaan)** -asetuksen **Asetukset**-valintaikkunassa.


Voit määrittää jokaiselle  -tapahtumalle tai -hälytykselle kohdepisteiden taustaväriä ja

toiminnan (vilkkuva tai palava). Voit esimerkiksi määrittää laitteelle  -tapahtuman tai -hälytyksen, jossa kartalla oleva laite kuvake alkaa vilkkua, jos laitteen tila vaihtuu.

Lisäksi voit määrittää kohdepisteille näyttöprioriteetin. Tätä tarvitaan, jos samalle laitteelle tapahtuu useita tapahtumia. (1 = suurin prioriteetti)

Määritetty väri koskee kaikkia kohdepisteitä, joilla on sama näyttöprioriteetti. Voit muuttaa

minkä tahansa  -tapahtuman tai -hälytyksen väriä, toimintaa ja prioriteettia: uutta väriä ja

toimintaa käytetään kaikissa kohdepisteissä kaikissa muissa  -tapahtumissa tai -hälytyksissä, joilla on sama prioriteetti.

Ota käyttöön väritilat kartoissa

Tätä napauttamalla voit määrittää, että tähän tapahtumaan liittyvien laitteiden kohdepisteet näytetään kartalla värillisellä taustalla ja mahdollisesti vilkkuvina.

Näytä prioriteetti kartalla:

Nuolia napauttamalla voit muuttaa tähän tapahtumaan liittyvien laitteiden kohdepisteiden prioriteetteja.

Kartan taustaväri:

Värikenttää napauttamalla voit valita tähän tapahtumaan liittyvien laitteiden kohdepisteiden taustaväriin.

Huomautus: Kaikkien laitteiden saman prioriteetin tapahtumatiiloilla on sama väri.

Vilkkuu

Tätä napauttamalla voit valita tähän tapahtumaan liittyvien laitteiden kohdepisteiden vilkkumisen.

21.3**Asetukset-välilehti tapahtumamääritykselle****Laite**

Näyttää laitteen tai aikataulun nimen.

Verkko

Näyttää vastaavan IP-laitteen IP-osoitteen.

Käynnistä hälytys

Valitse Tallennus tai Tehtäväaikataulu hälytyksen laukaisua varten napsauttamalla solua.

Valitse **Aina**, jos haluat, että hälytys laukaistaan ajankohdasta riippumatta.

Valitse **Ei käytössä**, jos haluat, että hälytystä ei laukaista.

Loki

Napsauta **Aikataulu** -sarakkeen solua, kun haluat valita Tallennus- tai Tehtäväaikataulun kirjaamista varten.

Valitse **Aina**, jos haluat, että hälytys kirjataan ajankohdasta riippumatta.

Valitse **Ei käytössä**, jos haluat, että hälytystä ei kirjata.

Komentosarja

Valitse komentosarja napsauttamalla **Komentosarja**-sarakkeen solua.

Napsauta **Aikataulu**-sarakkeen solua, kun haluat valita Tallennuksen tai Tehtäväaikataulun komentosarjan suorittamista varten.

Valitse **Aina**, jos haluat, että komentosarja suoritetaan ajankohdasta riippumatta.

Valitse **Ei käytössä**, jos haluat, että komentosarjaa ei suoriteta.

Tekstitietojen tallennus

Voit määrittää, että tekstitiedot lisätään kameran jatkuvaan tallennukseen.

Huomautus: Tämä sarake on käytössä vain tapahtumissa, joissa on tekstitietoja. Esimerkki:

ATM/POS-laitteet > Pankkiautomaattilaitteen tulo > Tietojen syöttö

21.4**Komentosarjaeditori -valintaikkuna**

Laajenna >  **Tapahtumat** > 

Voit luoda ja muokata Komentosarjoja.



Tallenna muutetut asetukset.



Palauta tallennetut asetukset.









Tarkista komentosarjan koodi.



Luo komentosarjasovelmätiedosto.



Poista komentosarjasovelmätiedosto.

-  Näyttää komentosarjatiedoston tuonnin valinta-ikkunan.
-  Näyttää komentosarjatiedoston viennin valinta-ikkunan.
-  Muuntaa olemassa olevan komentosarjan toiseen käytettävissä olevaan komentosarjakieleen. Aiempi komentosarjateksti poistetaan.
-  ? Näyttää BVMS -järjestelmän API-komentosarjan käytönaikaisen ohjeen.
-  ? Näyttää BVMS -järjestelmän käytönaikaisen ohjeen.
-  Napsauta, jos haluat sulkea **Komentosarjaeditori** -valintaikkunan.

























Viitata johonkin

- *Komentosarjojen määrittäminen, sivu 85*

21.5

Luo Yhdistetty Tapahtuma / Muokkaa Yhdistettyä Tapahtumaa -valintaikkuna




Laajenna > **Tapahtumat** >                        

Voit luoda tai muokata yhdistettyä tapahtumaa.

Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet

painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätason kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä

näytetään. Aktiivisen suodattimen merkinä on  . Ympäroi merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämännimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla  .

Tapahtuman nimi:

Anna vaadittu yhdistetyn tapahtuman nimi.

Tapahtumatilat:

Valitse tapahtuman muutos, joka on osa yhdistettyä tapahtumaa.

Objektit:

Valitse yksi tai useampi käytettävissä oleva valitun tapahtumatilan objekti. Tämä tila ja valittu objekti näkyvät Yhdistetyn Tapahtuman puussa suoraan juuritoiminnon alla.

Yhdistetty Tapahtuma:

Voit muodostaa yhdistettyjä tapahtumia Yhdistetyn Tapahtuman puuhun. Totuusarvo-operaattorin (AND, OR) välittömät alielementit yhdistetään tällä operaattorilla.

Viitata johonkin

- *Yhdistetyn Tapahtuman luominen, sivu 307*
- *Yhdistetyn Tapahtuman muokkaaminen, sivu 308*

21.6

Valitse komentosarjakieli -valintaikkuna



Voit asettaa komentosarjojen komentosarjakielen.
Olemassa olevien komentosarjojen komentosarjakieltä ei voi muuttaa.

Komentosarjakieli:

Valitse vaadittu komentosarjakieli.

Viitata johonkin

– *Komentosarjojen määrittäminen, sivu 85*

21.7

Muokkaa Tapahtumatyyppin Prioriteetteja -valintaikkuna



Pääikkuna > **Tapahtumat** > **Viiveasetukset**-välilehti > **Muokkaa prioriteetteja** -painike
Voit määrittää tapahtumatyyppin eri tilamuutoksille tarvittaessa prioriteetteja (esimerkiksi Virtuaalitulo suljettu ja Virtuaalitulo avattu). Korkeamman prioriteetin tilamuutos ohittaa matalamman prioriteetin tilamuutoksen viiveajan.

Prioriteetin nimi:

Kirjoita prioriteettiasetukselle nimi.

Tilan arvo

Näyttää valitun tapahtuman tapahtumatiilojen nimet.

Tilan prioriteetti

Anna haluttu prioriteetti. 1 = korkein prioriteetti, 10 = matalin prioriteetti.

21.8

Valitse laitteet -valintaikkuna



Pääikkuna > **Tapahtumat** > tai > **Viiveasetukset**-välilehti > **Lisää asetus** -painike

Valitse

Valitse halutun kohdan valintaruutu ja valitse **OK**, jotta **Laitteet, joilla on poikkeavat viiveasetukset** -taulukkoon lisätään rivi.

21.9

Tekstitietojen tallennus -valintaikkuna



Pääikkuna > **Tapahtumat** > valitse tapahtumapuussa **Tietojen syöttö** (tekstitietojen on oltava käytettävissä; esimerkki: **Aulakortinlukijat** > **Aulakortinlukija** > **Kortti hylätty**) > **Tekstitietojen tallennus** -sarake > ...

Voit määrittää kamerat, joissa tekstitiedot lisätään jatkuvaan tallennukseen.

Viitata johonkin

– *Hälytystallennuksen käynnistäminen tekstitiedoilla, sivu 310*

22

Hälyt -sivu



Pääikkuna > **Hälyt**

Näyttää kunkin tapahtuman Tapahtumapuun ja hälytyksen määrittystaulukon. Vain tapahtumat, jotka on määritetty **Tapahtumat**-sivulla, näytetään.

Taulukoissa määritetään erikseen jokaisen tapahtuman kohdalla, miten kyseisen tapahtuman laukaisema hälytys näytetään. Lisäksi määritetään, mitkä kamerat tallennetaan ja näytetään hälytyksen yhteydessä.

Jotkin tapahtumat, kuten järjestelmävirheet, on määritetty oletusarvoisesti hälytyksiksi.

Seuraaviin tapahtumiin ei voi määrittää hälytystä:

- Tallennustilan muutos
- Hälytystilan muutos
- Useimmat käyttäjän toimet, kuten PTZ-toimenpiteet



Avaa **Resurssien hallintaohjelma** -valintaikkuna valitsemalla tämä.



Näyttää valintaikkunan, jossa voidaan asettaa tätä Management Server -palvelinta koskevat hälytysasetukset.



Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätason kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä

näytetään. Aktiivisen suodattimen merkinä on **x**. Ympäroi merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämänimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla **x**.

- ▶ Avaa hälytyksen määrittystaulukko napsauttamalla puunimikettä.

Laite

Näyttää Tapahtumapuussa valitun tapahtumatilan laitteen.

Verkko-osoite

Näyttää vastaavan IP-laitteen IP-osoitteen.

Laite

Napsauta **Prioriteetti**-sarakkeessa solua, ja anna valitun hälytyksen prioriteetti (**100** on alhainen prioriteetti, **1** on korkea prioriteetti). Napsauta **Nimike**-sarakkeen solua ja kirjoita hälytyksen nimi, joka näkyy BVMS -järjestelmässä, esimerkiksi hälytysluettelossa. Avaa hälytyksen värin valintaikkuna napsauttamalla solua **Väri**-sarakkeessa. Hälytys näkyy Operator Client -sovelluksessa, esimerkiksi hälytysluettelossa.

Hälytyksen tunniste

Avaa kameran valintaikkuna napsauttamalla sarakkeissa **1-5** kohdetta ... solussa.

Voit valita vain kameran, joka on lisätty **Kartat ja rakenne** -kohdan Loogiseen Puuhun.

Voit määrittää käytettävissä olevien hälytyksen Kuvaruutujen lukumäärän **Hälytysasetukset** -valintaikkunassa.

Avaa hälytyksen yhteydessä toistettavan äänitiedoston valintaikkuna napsauttamalla

Äänitiedosto -sarakkeessa kohdetta ... solussa.

Hälytysasetukset

Avaa **Hälytysasetukset** -valintaikkuna napsauttamalla kohdetta ... solussa.

Viitata johonkin

- *Hälytysten käsittely, sivu 34*

22.1**Hälytyksen asetukset -valintaikkuna****Hälytysasetukset -välilehti****Kuvaruutujen enimmäismäärä hälytystä kohti:**

Syötä hälytyksen yhteydessä näytettävien hälytyksen kuvaruutujen enimmäismäärä.

Automaattisen tyhjennyksen aika:

Anna hälytyksen automaattista kuittausta edeltävä sekuntimäärä.

Tämä koskee vain hälytyksiä, joihin on asetettu **Tyhjennä hälytys määritetyn ajan kuluttua automaattisesti (Hälytysasetukset-valintaikkuna)Hälyt**-sivulla.

Monirivinen hälytysnäyttö hälytyskuvaikkunassa

Ota hälytyskuvaikkunan monirivinen hälytystila käyttöön valitsemalla valintaruutu.

**Huomautus!**

Monirivinen hälytystila on käytössä nykyisille hälytysmäärittelyille. Uusille hälytysmäärittelyille oletusarvo on Ei käytössä ja Yksittäisnäyttö-tila on aktiivinen.

Aseta kestoraja tilan käynnistämille hälytystallennuksille:

Ota tilan mukaan käynnistyvien hälytystallennusten kestoraja käyttöön valitsemalla valintaruutu. Anna hälytystallennuksen kesto minuutteina. Hälytystallennus pysähtyy automaattisesti, kun määritetty aika on kulunut.

Käyttäjät voi valita kestoajan väliltä 1–1 440 minuuttia.

Kun hälytys käynnistää tallennuksen, jonka kestoraja on määritetty:

- Jos hälytys käynnistyy uudelleen ennen aikakatkaisua, tallennus jatkuu aikakatkaisuarvon alkaessa nolasta.
- Jos hälytys peruutetaan ennen aikakatkaisua, tallennus jatkuu määritettyyn hälytyksen jälkeiseen aikakatkaisuun saakka.

Monitoriryhmät -välilehti**Saman prioriteetin hälytysten näyttöjärjestys**

Valitse haluamasi merkintä, jonka perusteella saman prioriteetin hälytykset lajitellaan niiden aikaleiman mukaan.

Näytä tyhjä ruutu

Voit määrittää, että monitorissa, jota ei käytetä hälytyksen näyttämiseen, ei näy mitään.

Jatka suoran kuvan näyttöä

Voit määrittää, että monitorissa, jota ei käytetä hälytyksen näyttämiseen, näkyy suoraa videokuva.

Viitata johonkin

- *Kaikkien hälytysten asetusten määrittäminen, sivu 309*

22.2

Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna

Pääikkuna >  Hälyt >  tai  > Hälytysten kuvaruudut -sarake > Valitse ... sarakkeessa **1-5**

Voit valita Loogisen Puun kohdan, joka näytetään ja tallennetaan (jos kohde on kamera) valitun hälytyksen yhteydessä.



Huomautus!

Hälytyksen Kuvaruudussa näkyvä kartta on optimoitu näyttöä varten, ja se sisältää vain alkuperäisen näkymän alkuperäisestä karttatiedostosta.

Hae kohde

Voit hakea kohteen Loogisesta Puusta kirjoittamalla tekstiä.

Hae

Hae kamera, jonka kuvauksessa on annettu hakuteksti.

Live

Määrittää, että kameran live kuva näytetään hälytyksen yhteydessä.

Välitön toisto

Määrittää, että kameran pikatoisto näytetään.

Hälytyksen pikatoiston kelausaika määritetään **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla, katso *Käyttäjän ominaisuudet -välilehti, sivu 324*.

Keskeytä toisto

Valitsemalla valintaruudun voit näyttää hälytyksen pikatoistokameran ja keskeytetyn toiston. Käyttäjä voi käynnistää pikatoiston tarvittaessa.

Silmukkatoisto

Valitsemalla valintaruudun voit näyttää hälytyksen pikatoistokameran ja jatkuvan pikatoiston. Jatkuvan pikatoiston kesto hälytyksen kuvaruudussa on kelausaika ja hälytystilan kesto aika.

Tallenna tätä kameraa

Ota hälytystallennus käyttöön tässä kamerassa hälytyksen yhteydessä. Jos hälytys laukaistaan, tämän kameran tallentamisessa käytetään hälytystallennuksen laatutasoa. Tallennuksen kesto on hälytystilan kesto ja hälytystä edeltävä aika sekä hälytyksen jälkeinen aika. Tämä asetus muuttaa hälytystallennuksen asetuksen **Hälytysasetukset**-valintaikkunassa ja päinvastoin.

Huomautus: Jos valmiiksi määritetty asento valitaan panoraamakameralle, tämän kuvaosion lisäksi tallennetaan myös koko ympyränäkymä.

Panoraamainen esiasento

Jos olet valinnut panoraamakameran, voit valita valmiiksi määritetyn kuvaussuunnan. Kun Operator Clientin käyttäjä hyväksyy tämän hälytyksen, hälytyskuva näytetään valmiiksi määritetyn asennon rajatussa näkymässä.

Jos **<ei mitään>** valitaan, hälytyskuva näytetään panoraamanäkymässä.

Viitata johonkin

- *Käyttäjän ominaisuudet -välilehti, sivu 324*
- *Hälytyksen määrittäminen, sivu 309*

22.3

Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna (MG)

Pääikkuna >



Hälyt > tai > **Hälytysasetukset**-sarake > Valitse ... > **Hälytysasetukset**-valintaikkuna > **Monitoriryhmä**-välilehti > Valitse ... sarakkeessa 1–10

Voit valita kameran Loogisesta Puusta. Tämä kamera näytetään määritetyssä monitorissa valitun hälytyksen yhteydessä.

Hae kohde

Voit hakea kohteen Loogisesta Puusta kirjoittamalla tekstiä.

Hae

Hae kamera, jonka kuvauksessa on annettu hakuteksti.

Panoraamainen esiasento

Jos olet valinnut panoraamakameran, voit valita valmiiksi määritetyn kuvaussuunnan. Kun Operator Clientin käyttäjä hyväksyy tämän hälytyksen, hälytyskuva näytetään valmiiksi määritetyn asennon rajatussa näkymässä.

Jos valitset **<ei mitään>**, vastaanotin näyttää hälytyskuvan ympyränäkymässä.

Ei kameraa

Valitse poistaaksesi kameran Monitoriryhmä-sarakkeesta.

Huomautus:

Panoraamakameran valmiiksi määritetyn asennon kuva-ala vaihtelee Operator Clientin tai Configuration Client ja vastaanottimen välillä.



Huomautus!

Panoraamakameroiden valmiiksi määritettyjen asentojen käyttämiseksi panoraamakameran -asetuksen on oltava tai .

22.4

Hälytysasetukset -valintaikkuna



Pääikkuna > **Hälyt** > tai > **Hälytysasetukset** -sarake > ...

Voit määrittää seuraavat hälytysasetukset:

- Kameran, jotka aloittavat tallentamisen hälytyksen yhteydessä.
- Hälytystallennusten suojauksen käyttöönotto.
- Poikkeavien hälytyksen kestoasetusten käyttöönotto ja määrittäminen.
- PTZ-komentojen laukaisu hälytyksen yhteydessä.
- Ilmoitukset, jotka lähetetään hälytyksen yhteydessä.
- Hälytyksen yhteydessä suoritettava työkulku.
- Hälytystilanteessa monitoriryhmässä näytettävien kameroiden määrittäminen.

Kamerat -välilehti

Nro	Näyttää kameran numeron Kamerat ja tallennus -sivulla määritetyssä muodossa.
Nimi	Näyttää kameran nimen Kamerat ja tallennus -sivulla määritetyssä muodossa.
Paikka	Näyttää sijainnin Kartat ja rakenne -sivulla määritetyssä muodossa.
Tallennus	Ota tämän kameran hälytystallennus käyttöön hälytyksen yhteydessä valitsemalla valintaruutu. Jos hälytys laukaistaan, tämän kameran tallentamisessa käytetään hälytystallennuksen laatutasoa. Tallennuksen kesto on hälytystilan kesto ja hälytystä edeltävä aika sekä hälytyksen jälkeinen aika. Tämä asetus muuttaa hälytystallennuksen asetuksen Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkunassa ja päinvastoin.
Suojaa Tallennus	Suojaa tämän kameran hälytystallennus valitsemalla valintaruutu.
Poikkeavat hälytyksenkestoasetukset	Valintaruutu valitaan automaattisesti, kun valitset Tallennus -valintaruudun ja kun kamera tukee ANR-toimintoa.
Lisäkomento	Valitse hälytyksen yhteydessä suoritettava lisäkomento napsauttamalla solua. Luetteloon voi syöttää arvoja vain, jos käytössä on PTZ-kamera.
Valmiiksi määritetty asento	Valitse solua napsauttamalla valmiiksi määritetty asento, jota käytetään hälytyksen yhteydessä. Luetteloon voi syöttää arvoja vain, jos käytössä on PTZ-kamera.

Ilmoitukset -välilehti

Sähköposti	Lähetä sähköposti hälytyksen yhteydessä valitsemalla valintaruutu.
Palvelin:	Valitse sähköpostipalvelin.
Vastaanottajat:	Kirjoita vastaanottajien sähköpostiosoitteet pilkuilla erotettuina (esimerkiksi: nimi@palveluntarjoaja.com).
Tekstiviestit	Lähetä hälytyksen yhteydessä tekstiviesti valitsemalla valintaruutu.
Laite:	Valitse SMS-laite.
Vastaanottajat:	Kirjoita vastaanottajien matkapuhelinnumerot.
Teksti:	Kirjoita ilmoituksen teksti.
Tiedot:	Lisää vastaavat tiedot ilmoituksen tekstiin.

	Huomautus: Sähköpostin yhteydessä käytetään Management Server -palvelimen aikavyöhykkeen päivämäärää.
--	--

Työnkulku -välilehti

Tallenna vain hälytys	Määritä, että kameraa ainoastaan tallennetaan eikä näytetä tämän hälytyksen yhteydessä. Tämä valintaruutu on aktiivinen vain, jos Kamerat -välilehdestä on valittu Tallennus -valintaruutu.
Tyhjennä hälytys määritetyn ajan kuluttua automaattisesti (Hälytysasetukset-valintaikkuna)	Määritä, että tämä hälytys kuitataan automaattisesti.
Tyhjennä hälytys automaattisesti, kun tapahtuman tila palautuu normaaliksi	Valitsemalla valintaruudun voit määrittää, että tämä hälytys kuitataan automaattisesti, kun hälytyksen laukaisevan tapahtuman tila muuttuu. Hälytystä ei kuitata automaattisesti, jos se hyväksytään tai hylätään.
Estä hälytyksen poisto, jos käynnistystila kestää	Valitse valintaruutu, jos haluat estää tämän hälytyksen poistamisen niin kauan kuin hälytyksen syy on olemassa.
Estä hälytysten kaksoiskappaleet hälytysluettelossa	Valitse valintaruutu, jos haluat estää saman tapahtumatyyppin ja laitteen päällekkäiset hälytykset BVMS Operator Clientin hälytysluettelossa. Hälytyksen ollessa aktiivinen (hälytyksen tila on Aktiivinen tai Hyväksytty) muita saman tapahtumatyyppin ja laitteen hälytyksiä ei näytetä hälytysluettelossa. Huomautus: <ul style="list-style-type: none"> - Tapahtumat kirjataan silti lokiin. - Huomaa, että tämän hälytyksen käynnistämiä hälytystoimintoja (esimerkiksi tekstiviestin lähetys tai hälytystallennuksen aloitus) ei käynnistetä uudelleen. Kun hälytys on kuitattu ja sama tapahtumatyyppi käynnistää uuden hälytyksen samalle laitteelle, uusi hälytys tulee näkyviin hälytysluettelossa ja kaikki tälle hälytykselle määritetyt hälytystoiminnot käynnistyvät uudelleen. - Tämä valintaruutu on esivalittu Person Identification -hälytyksille.
Näytä toimintasuunnitelma	Ota käyttöön työnkulku, joka on suoritettava hälytystilanteessa.
Resurssit...	Avaa Resurssien hallintaohjelma -valintaikkunan. Valitse asiakirja, jossa on vastaavan työnkulun kuvaus.
Näytä kommenttiruutu	Ota käyttöön kommenttiruudun näyttäminen hälytyksen yhteydessä. Käyttäjä voi kirjoittaa tähän kommenttiruutuun kommentteja hälytyksestä.

Pakota käyttäjää käsittelemään työnkulkuun	Valitse valintaruutu, jossa käyttäjä pakotetaan seuraamaan työnkulkua. Jos tämä vaihtoehto on valittu, käyttäjä ei voi kuitata hälytystä, ennen kuin hän on kirjoittanut kommentin hälytyksestä.
Suorita seuraava työaseman komentosarja, kun hälytys hyväksytään:	Valitse työaseman komentosarja, joka suoritetaan automaattisesti, kun käyttäjä hyväksyy hälytyksen.

Monitoriryhmä -välilehti

1...10	Valitse solu numeroidussa sarakkeessa. Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna avautuu. Valitse kamera Loogisesta Puusta. Tämä kamera näytetään määritetyssä monitorissa hälytyksen yhteydessä. Valitse valmiiksi määritetyt kameran asennot, mikäli määritetty. Lisätietoja on Valitse Kuvaruudun sisältö (MG) -valintaikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.
Tyhjennä taulukko	Poistaa kaikki monitoriryhmien kameramäärytykset.
Hälytyksen nimi	Määritä, että hälytyksen nimi näytetään monitoreissa näyttövalikkona.
Hälytyksen aika	Määritä, että hälytyksen aika näytetään monitoreissa näyttövalikkona.
Hälytyspäivämäärä	Määritä, että hälytyksen päivämäärä näytetään monitoreissa näyttövalikkona.
Hälytyskameran nimi	Määritä, että hälytyskameran nimi näytetään monitoreissa näyttövalikkona.
Hälytyskameran numero	Määritä, että hälytyskameran numero näytetään monitoreissa näyttövalikkona.
Vain 1. monitorissa	Määritä, että hälytyksen nimi ja aika näytetään vain monitoriryhmän ensimmäisessä monitorissa näyttövalikkona.

Poikkeavat hälytyksenkestoasetukset -välilehti

Tämän välilehden asetukset ovat käytettävissä vain, jos ANR on otettu kamerassa käyttöön.

Käytä profiiliasetuksia	Valitsemalla tämän voit ottaa asetuksen käyttöön. Tässä kamerassa käytetään Ajoitetun tallennuksen asetukset -valintaikkunassa määritettyjä hälytystä edeltävän ja hälytyksen jälkeisen keston asetuksia.
Ohita asetukset	Valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön seuraavat hälytystä edeltävän ja hälytyksen jälkeisen keston asetukset.
Kesto (hälytystä edeltävä)	Käytettävissä kaikkien tapahtumien yhteydessä.

Kesto (hälytyksen jälkeinen)Käytettävissä vain  -tapahtumissa.**Viitata johonkin**

- Valitse *Kuvaruudun sisältö* -valintaikkuna (MG), sivu 299
- Hälytystallennuksen käynnistäminen tekstitiedoilla, sivu 310
- Hälytyksen määrittäminen, sivu 309
- Hälytyksen hälytystä edeltävän ja hälytyksen jälkeisen keston määrittäminen, sivu 310

22.5**Valitse resurssi -valintaikkuna**

Pääikkuna >  **Hälyt** >  tai  > **Hälytyksen tunniste** -sarake > **Äänitiedosto** -sarake > Valitse ...

Voit valita äänitiedoston, joka toistetaan hälytyksen yhteydessä.

Toisto

Toistaa valitun äänitiedoston.

Tauko

Keskeyttää valitun äänitiedoston.

Pysäytä

Pysäyttää valitun äänitiedoston.

Hallinta...

Napsauta, jos haluat avata **Resurssien hallintaohjelma** -valintaikkunan.

Viitata johonkin

- Hälytyksen määrittäminen, sivu 309
- Resurssitiedostojen hallinta, sivu 305

23 Tapahtumien ja hälytysten määrittäminen

Pääikkuna >  **Tapahtumat**
tai


Pääikkuna >  **Hälyt**

Tässä luvussa on tietoja tapahtumien ja hälytysten määrittämisestä järjestelmässä.

Käytettävissä olevat tapahtumat on ryhmitelty niitä vastaavien laitteiden mukaisesti.

Tapahtumat-sivulla määritetään, milloin BVMS -järjestelmän tapahtuma laukaisee hälytyksen tai suorittaa Komentosarjan tai milloin se kirjataan.

Esimerkki (Tapahtuman määritystaulukon osa):

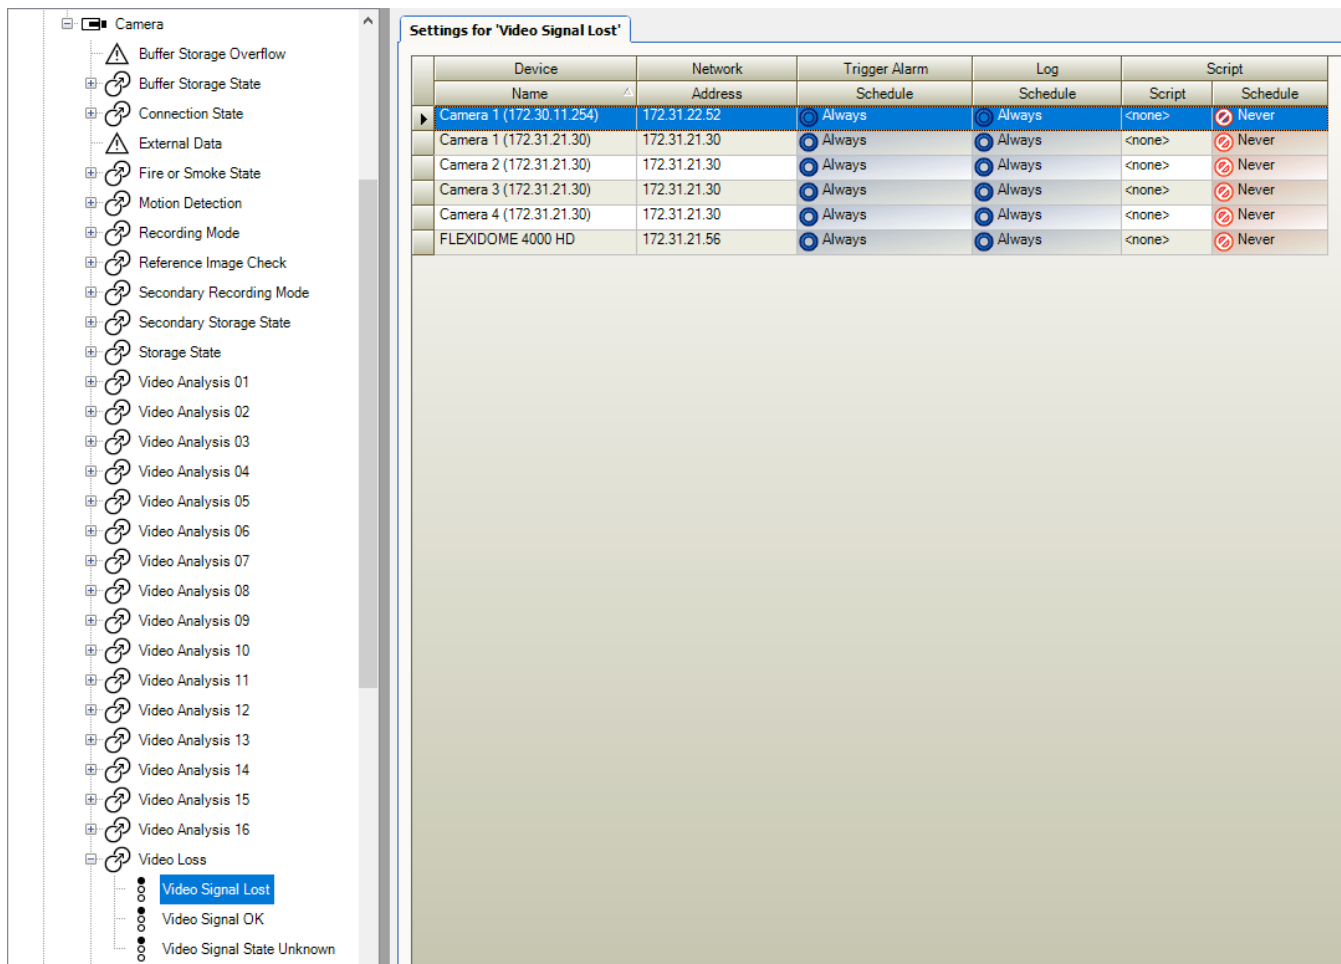

The screenshot shows the configuration interface for 'Video Signal Lost' events. On the left is a tree view of camera settings, with 'Video Signal Lost' selected. The main area displays a table with the following data:

Device Name	Network Address	Trigger Alarm Schedule	Log Schedule	Script	Script Schedule
Camera 1 (172.30.11.254)	172.31.22.52	Always	Always	<none>	Never
Camera 1 (172.31.21.30)	172.31.21.30	Always	Always	<none>	Never
Camera 2 (172.31.21.30)	172.31.21.30	Always	Always	<none>	Never
Camera 3 (172.31.21.30)	172.31.21.30	Always	Always	<none>	Never
Camera 4 (172.31.21.30)	172.31.21.30	Always	Always	<none>	Never
FLEXIDOME 4000 HD	172.31.21.56	Always	Always	<none>	Never



Tämän esimerkin selite:

Jos valitun kameran kuvasignaali katoaa, annetaan hälytys, tapahtuma kirjataan ja Komentosarjoja ei suoriteta.

Hälyt-kohdassa määritetään, kuinka hälytys näytetään sekä hälytystilanteessa näytettävät ja tallentamiseen käytettävät kamerrat.

Eräät järjestelmätapahtumat määritetään oletuksena hälytyksiksi.

- Tallenna asetukset valitsemalla  .

- Kumoa edellinen asetus valitsemalla .
- Aktivoi määritys valitsemalla .

Viitata johonkin

- Viiveasetukset-välilehti, sivu 292
- Asetukset-välilehti laajennetulle karttanäytölle, sivu 292
- Asetukset-välilehti tapahtumamäärittäykselle, sivu 293
- Kommentosarjaeditori -valintaikkuna, sivu 293
- Luo Yhdistetty Tapahtuma / Muokkaa Yhdistettyä Tapahtumaa -valintaikkuna, sivu 294
- Valitse komentosarjakieli -valintaikkuna, sivu 294
- Muokkaa Tapahtumatyyppin Prioriteetteja -valintaikkuna, sivu 295
- Valitse laitteet -valintaikkuna, sivu 295
- Tekstitietojen tallennus -valintaikkuna, sivu 295
- Hälytyksen asetukset -valintaikkuna, sivu 297
- Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna, sivu 298
- Hälytysasetukset -valintaikkuna, sivu 299

23.1 Kopioiminen ja liittäminen taulukoissa

Useita Kamerataulukon, Tapahtuman määrittäystaulukon tai Hälytyksen määrittäystaulukon kohteita voidaan määrittää samanaikaisesti muutamalla hiiren napsautuksella. Lisätietoja on kohdassa *Kopioiminen ja liittäminen taulukoissa, sivu 276*.

23.2 Taulukon rivin poistaminen




Pääikkuna > **Hälyt**

Voit poistaa vain itse lisäämiäsi tai toisen käyttäjän lisäämiä taulukon rivejä. Et voi poistaa kahdennettuja tapahtumia tai Yhdistettyjä Tapahtumia.

Yhdistetyt Tapahtumat ovat Tapahtumapuun kohdassa **Järjestelmälaitteet > Yhdistetyt Tapahtumat**.

Taulukon rivin poistaminen:

1. Valitse rivi.
2. Valitse .

Viitata johonkin

- Tapahtumat -sivu, sivu 291

23.3 Resurssitiedostojen hallinta

Lisätietoja on kohdassa:

- Resurssitiedostojen hallinta, sivu 251.

23.4 Tapahtuman määrittäminen



Pääikkuna > **Tapahtumat**

Tapahtuman määrittäminen:

1. Valitse puusta tapahtuma tai tapahtuman tila, esimerkiksi **Järjestelmälaitteet > Todennus > Käyttäjätodennus hylätty**.
Tilaa vastaava Tapahtuman määritystaulukko avautuu.
2. Napsauta **Käynnistä hälytys - Aikataulu** -sarakkeen solua ja valitse sopiva aikataulu.
Aikataulu määrittää, milloin hälytys suoritetaan.
Valitse jokin Tallennusaikataulu tai Tehtäväaikataulu, joka on määritetty **Aikataulut**-sivulla.
3. Napsauta **Loki - Aikataulu** -sarakkeessa solua ja valitse sopiva aikataulu.
Aikataulu määrittää, milloin tapahtuma kirjataan.
4. Napsauta **Komentosarja - Komentosarja** -sarakkeessa solua ja valitse sopiva Komentosarja.
5. Napsauta **Komentosarja - Aikataulu** -sarakkeen solua ja valitse sopiva aikataulu.
Aikataulu määrittää, milloin tapahtuma käynnistää komentosarjan.

Viitata johonkin


– *Tapahtumat -sivu, sivu 291*

23.5**Tapahtuman kahdentaminen**

Pääikkuna > **Tapahtumat**

Tapahtuma voidaan kahdentaa, jolloin se laukaisee erilaisia hälytyksiä.

Tapahtuman kahdentaminen:

1. Valitse puussa tapahtuman ehto. Vastaava Tapahtuman määritystaulukko aukeaa.
2. Valitse taulukon rivi.
3. Valitse . Alapuolelle on lisätty uusi taulukko. Siinä on oletusasetukset.

Viitata johonkin

– *Tapahtumat -sivu, sivu 291*

23.6**Käyttäjätapahtumien kirjaaminen**

Pääikkuna > **Tapahtumat** > Laajenna **Järjestelmälaitteet > Käyttäjän toimet**

Kaikkien käytettävissä olevien käyttäjäryhmien tapahtumien kirjaamiskäytännöt voidaan määrittää erikseen.

Esimerkki:

Käyttäjätapahtumien kirjaaminen:

1. Valitse käyttäjätapahtuma, jonka kirjaamiskäytännöt halutaan määrittää, esim. **Käyttäjän kirjautuminen**.
Vastaava tapahtuman määritystaulukko aukeaa.
Käyttäjäryhmät näytetään **Laite** -sarakkeessa.
2. Jos käytettävissä: Napsauta **Käynnistä hälytys - Aikataulu** -sarakkeen solua ja valitse sopiva aikataulu.
Aikataulu määrittää, milloin käyttäjälle annetaan hälytys.
Voit valita jonkin Tallennusaikataulun tai Tehtäväaikataulun, joka on määritetty kohdassa **Aikataulut**.

- Napsauta **Loki - Aikataulu** -sarakeesta solua ja valitse sopiva aikataulu. Aikataulu määrittää, milloin tapahtuma kirjataan. Esimerkissä järjestelmänvalvojaryhmän ja tehokäyttäjien ryhmän käyttäjien kirjautumisia ei kirjata. Järjestelmää parhaillaan käyttävien käyttäjien ryhmän kirjautumiset kirjataan **Päivä**-aikataulussa.

Viitata johonkin

– *Tapahtumat -sivu, sivu 291*

23.7

Käyttäjätapahtumien painikkeiden määrittäminen



Pääikkuna > **Tapahtumat**

Operator Client -sovelluksen käyttäjätapahtumien painikkeet voidaan määrittää. Käyttäjätapahtumien painikkeita voidaan myös määrittää niin, ettei niitä näytetä Operator Client -sovelluksessa.

Käyttäjärühmät-sivulla määritetään käyttäjätapahtumien painikkeet käytettäväksi vain vastaavan käyttäjärühmän Operator Client -sovelluksessa.

Käyttäjätapahtumien painikkeiden määrittäminen:

- Valitse puusta **Järjestelmälaitteet > Operator Clientin tapahtumapainikkeet > Tapahtumapainiketta painettu**. Vastaava Tapahtuman määritystaulukko aukeaa.
- Valitse käyttäjätapahtuman painike, jonka toiminta halutaan määrittää.
- Napsauta **Käynnistä hälytys - Aikataulu** -sarakeen solua ja valitse sopiva aikataulu. Aikataulu määrittää, milloin käyttäjälle annetaan hälytys.
- Napsauta **Loki - Aikataulu** -sarakeesta solua ja valitse sopiva aikataulu. Aikataulu määrittää, milloin tapahtuma kirjataan. Jos valitset **Ei käytössä**, käyttäjätapahtuman painiketta ei voi käyttää missään käyttäjärühmäpainikkeen käyttöoikeuden omistavien käyttäjärühmien Operator Client -sovelluksissa.
- Napsauta **Komentosarja - Komentosarja** -sarakeessa solua ja valitse sopiva Komentosarja.
- Napsauta **Komentosarja - Aikataulu** -sarakeen solua ja valitse sopiva aikataulu. Aikataulu määrittää, milloin komentosarja suoritetaan.

Viitata johonkin

– *Tapahtumat -sivu, sivu 291*

23.8

Yhdistetyn Tapahtuman luominen




Pääikkuna > **Tapahtumat**



Luot yhdistetyn tapahtuman. Vain tilan muutoksia ja niiden objekteja voidaan yhdistää. Objektit voivat olla esimerkiksi aikatauluja tai laitteita. Tilan muutokset ja niiden objektit voidaan yhdistää totuusarvotoiminnoilla JA ja TAI.

Esimerkki: IP-kameran ja vastaanottimen yhteystilat halutaan yhdistää. Yhdistetty Tapahtuma suoritetaan vain, kun molempien laitteiden yhteys katkeaa. Tässä tapauksessa käytetään JA-toimintoa kyseisten objektien (IP-kamera ja vastaanotin) sekä yhteystilojen **Videosignaalihäviö** ja **Katkaistu** yhdistämiseen.

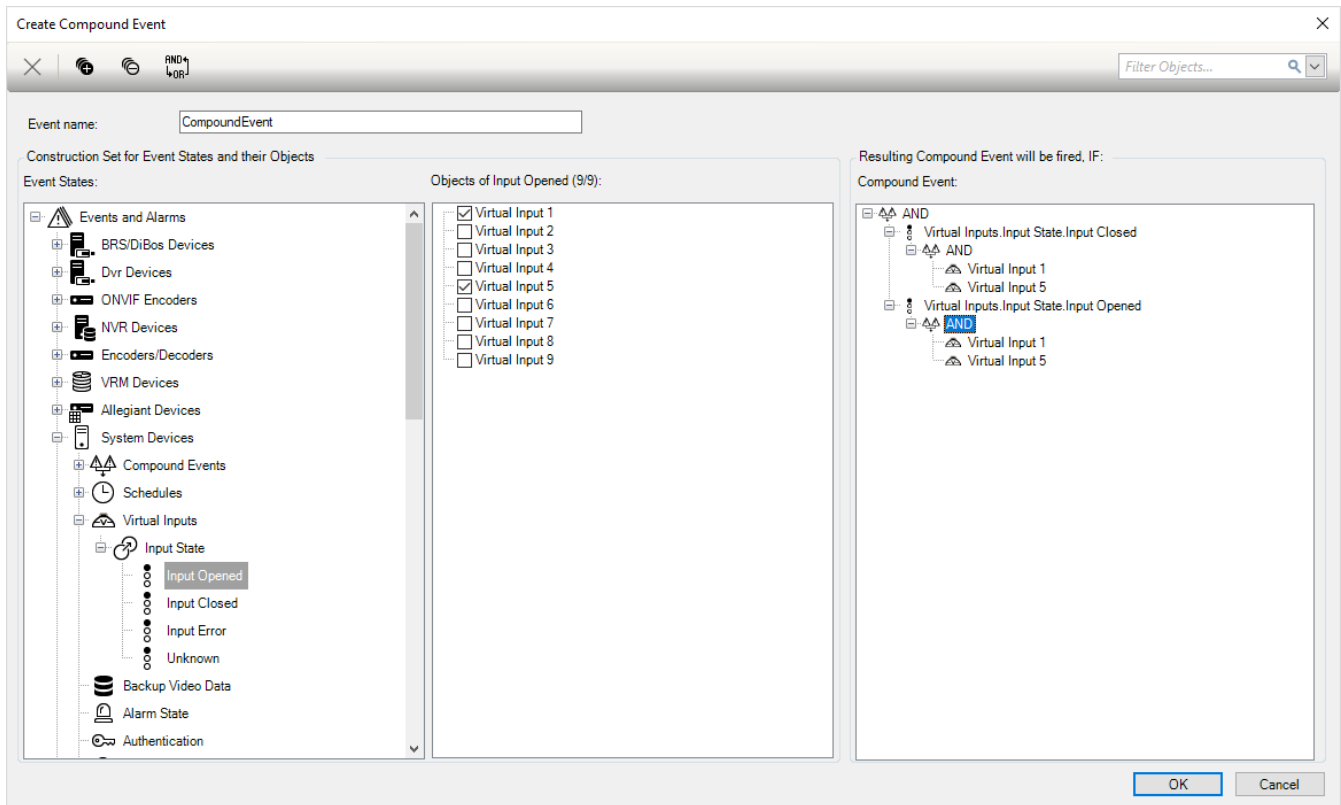

Yhdistetyn tapahtuman luominen:

1. Kirjoita yhdistetyn tapahtuman nimi **Tapahtuman nimi:** -kenttään.
2. Valitse tapahtuman tila **Tapahtumatilat:**-kentässä.
Käytettävissä olevat kohteet näkyvät **Objektit:**-kentässä.
3. Valitse laite **Objektit:**-kentästä.
Vastaava tapahtuma ja valitut laitteet lisätään Yhdistetty Tapahtuma -ruutuun.
4. Napsauta **Yhdistetty Tapahtuma:** -kentässä hiiren kakkospainikkeella totuusarvotoimintaa ja tee tarvittavat muutokset.
Totuusarvotoiminta määrittää sen suorien alielementtien yhdistelmän.
5. Valitse **OK**.
Uusi Yhdistetty Tapahtuma lisätään Tapahtuman määrittystaulukkoon. Tapahtuma on tapahtumapuun **Järjestelmälaitteet**-kohdassa.

Viitata johonkin

– *Tapahtumat -sivu, sivu 291*

23.9

Yhdistetyn Tapahtuman muokkaaminen



Pääikkuna > **Tapahtumat**

Aiemmin luotua Yhdistettyä Tapahtumaa voidaan muokata.

Yhdistetyn Tapahtuman muokkaaminen:

1. Laajenna Tapahtumapuun kohta **Järjestelmälaitteet > Yhdistetyn Tapahtuman tila > Yhdistetty Tapahtuma on tosi**.
2. Napsauta Tapahtuman määrittystaulukon **Laite**-sarakeessa haluttua Yhdistettyä tapahtumaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Muokkaa**.
Muokkaa Yhdistettyä Tapahtumaa -valintaikkuna tulee näkyviin.

3. Tee tarvittavat muutokset.
4. Valitse **OK**.
Yhdistetty tapahtuma muutetaan.

Viitata johonkin

- *Tapahtumat -sivu, sivu 291*

23.10

Hälytyksen määrittäminen



Pääikkuna > **Hälyt**

Hälytyksen käynnistys on määritettävä **Tapahtumat**-kohdassa, ennen kuin hälytys voidaan määrittää.

Hälytyksen määrittäminen:

1. Valitse puusta hälytys, esimerkiksi **Järjestelmälaitteet > Todennus > Käyttäjätodennus hylätty**.
Vastaava Hälytyksen määritystaulukko aukeaa.
2. Napsauta **Prioriteetti**-sarakkeessa kohdetta ... solussa ja anna valitun hälytyksen prioriteetti (100 on alhainen prioriteetti, 1 on korkea prioriteetti).
Napsauta **Nimike**-sarakkeessa kohdetta ... solussa ja anna nimi hälytykselle, joka näytetään BVMS -järjestelmässä (esimerkiksi hälytysluettelossa).
Napsauta **Väri**-sarakkeessa kohdetta ... solussa, kun haluat avata valintaikkunan, jossa valitaan väri hälytykselle, joka näytetään Operator Client -järjestelmässä (esimerkiksi hälytysluettelossa).
3. Napsauta 1-5-sarakkeessa kohdetta ..., kun haluat avata **Valitse Kuvaruudun sisältö** -valintaikkunan.
Määritä vaaditut asetukset.
4. Avaa hälytyksen yhteydessä toistettavan äänitiedoston valintaikkuna napsauttamalla **Äänitiedosto** -sarakkeessa kohdetta ... solussa.
5. Napsauta **Hälytysasetukset** -sarakkeessa kohdetta ... solussa, kun haluat avata **Hälytysasetukset** -valintaikkunan.
6. Määritä vaaditut asetukset.

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Viitata johonkin

- *Tapahtuman määrittäminen, sivu 305*
- *Hälyt -sivu, sivu 296*
- *Valitse Kuvaruudun sisältö -valintaikkuna, sivu 298*
- *Hälytysasetukset -valintaikkuna, sivu 299*

23.11

Kaikkien hälytysten asetusten määrittäminen




Pääikkuna > **Hälyt**

Voit määrittää seuraavat tälle Management Server -palvelimelle käytettävissä olevat hälytysasetukset:

- Kuvaruutujen määrä hälytystä kohti
- Automaattisen tyhjennyksen aika
- Manuaalisen hälytyksen tallennusaika

- Monirivinen hälytysnäyttö hälytyskuvaikkunassa
- Tilan mukaan käynnistyvien hälytystallennusten kestoraja
- Kaikkien monitoriryhmien toiminnan määrittäminen

Kaikkien hälytysten määrittäminen:

1. Valitse  .
Hälytyksen yleisasetukset -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse oikeat asetukset.
 - ▶ Valitse **OK**.

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Viitata johonkin


- *Hälytyksen asetukset -valintaikkuna, sivu 297*




23.12

Hälytyksen hälytystä edeltävän ja hälytyksen jälkeisen keston määrittäminen

Jotta hälytystä edeltävän ja hälytyksen jälkeinen kesto voitaisiin määrittää, kameran on tuettava ANR-toimintoa ja siihen on oltava asennettuna vähintään laiteohjelmisto 5.90.

- Pääikkuna >  **Kamerat ja tallennus** > 
- ▶ Ota **ANR** käyttöön kamerassa napsauttamalla sitä.

- Pääikkuna >  **Tapahtumat**
- ▶ Määritä tapahtuma kameraan, jossa ANR on aktivoitu.

- Pääikkuna >  **Hälyt**
1. Määritä hälytys tätä tapahtumaa varten.
 2. Valitse  tai  .
 3. Valitse **Hälytysasetukset**-sarakeessa
Hälytysasetukset -valintaikkuna avautuu.
 4. Ota hälytystallennus käyttöön valitsemalla **Tallennus**-sarakeessa ANR-toiminnon käyttöön ottaneen kameran valintaruutu.
 - Poikkeavat hälytyksenkestoasetukset** - sarakeen valintaruutu valitaan automaattisesti.
 5. Valitse **Poikkeavat hälytyksenkestoasetukset**-välilehti.
 6. Määritä tarvittavat hälytyksen kestoasetukset.

Viitata johonkin

- *Hälytysasetukset -valintaikkuna, sivu 299*



23.13

Hälytystallennuksen käynnistäminen tekstitiedoilla

- Pääikkuna >  **Hälyt**

Voit käynnistää hälytystallennuksen tekstitiedoilla.

Tekstitietoja sisältävä tapahtuma on määritettävä ennen hälytyksen määrittämistä.

Esimerkki:  **Tapahtumat** > valitse tapahtumapuussa  (tekstitietojen on oltava käytettävissä; esimerkki: **Aulakortinlukijat** > **Aulakortinlukija** > **Kortti hylätty**)



Huomautus!

Määritä valitun tapahtuman viiveajaksi 0.
Tämä varmistaa, että tekstitietoja ei menetetä.

Hälytystallennuksen määrittäminen:



1. Valitse puusta hälytys, esimerkiksi **ATM/POS-laitteet** > **Pankkiautomaattilaitteen tulo** > **Tietojen syöttö**.
Vastaava Hälytyksen määritystaulukko aukeaa.
2. Määritä vaaditut asetukset.
3. Napsauta **Hälytysasetukset** -sarakkeessa kohdetta ... solussa, kun haluat avata **Hälytysasetukset** -valintaikkunan.
4. Valitse **Kamerat**-välilehdessä **Tallennus**-valintaruutu.

Viitata johonkin

- *Hälytysasetukset -valintaikkuna, sivu 299*
- *Tekstitietojen tallennus -valintaikkuna, sivu 295*

23.14

Tekstitietojen lisääminen jatkuvaan tallennukseen

Pääikkuna >  **Tapahtumat** > valitse tapahtumapuussa  **Tietojen syöttö** (tekstitietojen on oltava käytettävissä; esimerkki: **Aulakortinlukijat** > **Aulakortinlukija** > **Kortti hylätty**) > **Tekstitietojen tallennus** -sarake > ...
Voit lisätä tekstitietoja jatkuvaan tallennukseen.

23.15

Hälytystallennuksen suojaaminen

Pääikkuna >  **Hälyt**

Tapahtuma on määritettävä **Tapahtumat**-kohdassa, ennen kuin hälytys voidaan määrittää.

Hälytystallennuksen määrittäminen:

1. Valitse puusta hälytys, esimerkiksi **ATM/POS-laitteet** > **Pankkiautomaattilaitteen tulo** > **Tietojen syöttö**.
Vastaava Hälytyksen määritystaulukko aukeaa.
2. Määritä vaaditut asetukset.
3. Napsauta **Hälytysasetukset** -sarakkeessa kohdetta ... solussa, kun haluat avata **Hälytysasetukset** -valintaikkunan.
4. Valitse **Kamerat**-välilehdessä **Tallennus**-valintaruutu.
1. Valitse **Suojaa Tallennus** -valintaruutu.

Viitata johonkin

- *Hälytysasetukset -valintaikkuna, sivu 299*

23.16


Vilkkuvienv kohdepisteiden määrittäminen


**Huomautus!**

Vilkkuva kohdepiste voidaan määrittää vain tapahtumalle TAI hälytykselle.

Pääikkuna >  **Tapahtumat**
tai


Pääikkuna >  **Hälyt**


Voit määrittää jokaiselle  -tapahtumalle tai -hälytykselle kohdepisteiden taustaväriin ja

toiminnan (vilkkuva tai palava). Voit esimerkiksi määrittää laitteelle  -tapahtuman tai -hälytyksen, jossa kartalla oleva laitekuvake alkaa vilkkua, jos laitteen tila vaihtuu.

Lisäksi voit määrittää kohdepisteille näyttöprioriteetin. Tätä tarvitaan, jos samalle laitteelle tapahtuu useita tapahtumia. (1 = suurin prioriteetti)


Määritetty väri koskee kaikkia kohdepisteitä, joilla on sama näyttöprioriteetti. Voit muuttaa

minkä tahansa  -tapahtuman tai -hälytyksen väriä, toimintaa ja prioriteettia: uutta väriä ja

toimintaa käytetään kaikissa kohdepisteissä kaikissa muissa  -tapahtumissa tai -hälytyksissä, joilla on sama prioriteetti.

Kartan väritilojen määrittäminen on mahdollista vain, jos valitset **Ota laajennettu tilanäyttö käyttöön (kohdepisteiden väri kartalla määräytyy tilan mukaan)** -asetuksen tai **Ota laajennettu hälytysnäyttö käyttöön (kohdepisteiden väri kartalla määräytyy hälytyksen mukaan)** -asetuksen **Asetukset**-valintaikkunassa.

Vilkkuvan kohdepisteiden määrittäminen tapahtumalle:

1. Valitse puusta tapahtuman tila (), esimerkiksi **Lähetimet/vastaanottimet** > **Lähettimen rele** > **Releen tila** > **Rele avattu**.
Tilaa vastaava Tapahtuman määrittäminen avautuu.
2. Valitse **Ota käyttöön väritilat kartoissa**.
3. Syötä haluttu prioriteetti **Näytä prioriteetti kartalla:** -kenttään.
4. Valitse haluamasi väri napsauttamalla **Kartan taustaväri:** -kenttää.
5. Valitsemalla tämän voit ottaa **Vilkkuu**-asetuksen käyttöön.

Vilkkuvan kohdepisteiden määrittäminen hälytykselle:

Katso kohta *Laite*, sivu 296, *Hälyt* -sivu, sivu 296.

**Huomautus!**

Kohdepiste vilkkuu vain, jos hälytys on hälytysluettelossa.

Laitekuvakkeet vilkkuvat kartalla hälytystä tai tapahtumaa varten määritetyllä värillä.

Viitata johonkin

- *Tapahtumat -sivu, sivu 291*
- *Valinnat-valintaikkuna (Asetukset-valikko), sivu 108*

23.17**Kulunvalvontajärjestelmien tapahtumat ja hälytykset**

Lisätietoja kulunvalvontajärjestelmien tapahtumista ja hälytyksistä.

Pääsyoikeuspyyntötapahtuma

Tämän tapahtuman avulla BVMS-käyttäjä voi myöntää tai kieltää henkilön pääsyoikeuden kulunvalvontajärjestelmän kautta. Voit määrittää tälle tapahtumalle hälytystallennuksen, tekstitietojen tallennuksen tai lisätietoja.

Pääsyoikeuspyyntötapahtumat lähetetään BVMS-järjestelmään, jos **Lisävahvistus**-asetus on määritetty kulunvalvontajärjestelmän jokaiseen lukijaan. BVMS-tapahtumamäärittelyssä lukijoiden lähettämät **Pääsy pyydetty** -tapahtumat käynnistävät aina hälytyksen BVMS-järjestelmässä.

**Huomautus!**

Suosittellemme suurimman prioriteetin (1) asettamista **Pääsy pyydetty** -hälytyksille. Tämä varmistaa, että hälytykset tulevat automaattisesti näkyviin ja saavat käyttäjän huomion.

24 Käyttäjärühmät -sivu



Pääikkuna > Käyttäjärühmät

Voit määrittää käyttäjärühmiä, Enterprise User Groups -käyttäjärühmiä ja Enterprise-käyttöoikeuksia.

Seuraava käyttäjärühmä on käytettävissä oletusasetuksena:

- Järjestelmänvalvojaryhmä (jossa on yksi Admin-käyttäjä).

Käyttäjärühmät -välilehti

Näyttää tavanomaisen käyttäjärühmän käyttöoikeuksien määrittämistä varten käytettävissä olevat sivut.

Enterprise User Groups -välilehti (käytettävissä vain, jos Enterprise-lisenssi on voimassa)

Näyttää Enterprise User Group -ryhmän käyttöoikeuksien määrittämistä varten käytettävissä olevat sivut.


Enterprise-käyttö -välilehti (käytettävissä vain, jos Enterprise-lisenssi on voimassa)

Näyttää Enterprise Access -käyttöoikeuksien lisäämistä ja määrittämistä varten käytettävissä olevat sivut.

Käyttäjä-/käyttäjärühmäasetukset

Kuvake	Seloste
	Poista valittu kohde.
	Lisää uusi ryhmä tai tili.
	Lisää uusi käyttäjä valittuun käyttäjärühmään. Muuta halutessasi oletusarvoista käyttäjänimeä.
	Lisää uusi kaksoisvaltuutusta käyttävä ryhmä.
	Lisää uusi kaksoisvaltuutusta käyttävä kirjautumispari.
	Avaa valintaruudun, jossa käyttöoikeudet voidaan kopioida valitulta käyttäjärühmältä toiselle käyttäjärühmälle.
	Näyttää tämän käyttäjärühmän käyttöoikeuksien määrittämistä varten käytettävissä olevat sivut.
	Näyttää käytettävissä olevan sivun käyttäjän ominaisuuksien määrittämistä varten.
	Näyttää käytettävissä olevan sivun kirjautumisparin ominaisuuksien määrittämistä varten.
	Näyttää tämän kaksoisvaltuutusta käyttävän ryhmän käyttöoikeuksien määrittämistä varten käytettävissä olevat sivut.

Käyttäjänimen ja salasanan muutosten aktivointi

Aktivoi salasanimuutokset valitsemalla 

Aktivoi käyttäjänimimuutokset valitsemalla 



Huomautus!

Käyttäjänimen ja salasanan muutokset kumotaan, jos määritysten vanha kokoonpano palautetaan.

Käyttöoikeudet: Enterprise System

Voit määrittää Enterprise System -järjestelmälle seuraavat käyttöoikeudet:

- Operator Client -työaseman käyttöoikeudet, jotka määrittävät Enterprise System -järjestelmän käyttöliittymän, esimerkiksi hälytysmonitorin käyttöliittymän. Käytä Enterprise User Group -ryhmää. Määritä se Enterprise Management Server -palvelimessa.
- Laitteen käyttöoikeudet, joiden on oltava käytettävissä Enterprise Management Server -palvelimessa, määritetään kussakin Management Server -palvelimessa. Käytä Enterprise Account -tilejä. Määritä se jokaisessa Management Server -palvelimessa.

Käyttöoikeudet: yksittäinen Management Server

Jos haluat hallita vain yksittäisen Management Servers -palvelimen käyttöoikeuksia, käytä tavanomaista käyttäjäryhmää. Voit määrittää kaikki käyttöoikeudet tälle Management Server -palvelimelle tässä käyttäjäryhmässä.

Voit määrittää kaksoisvaltuutusta käyttävät käyttäjäryhmät tavanomaisille käyttäjäryhmille ja Enterprise User Groups -käyttäjäryhmille.

Kirjoita	Sisältää	Käytettävissä olevat määritysasetukset	Missä määritys tehdään?
Käyttäjryhmä	Käyttäjät	– Käyttöoikeudet ja laitteiden käyttöoikeudet	– Management Server
Enterprise User Group	Käyttäjät	– Käyttöoikeudet – Management Server -palvelinta kohti: niiden vastaavien Enterprise Access Accounts -käyttötilien nimi, joilla on kirjautumisvaltuudet	– Enterprise Management Server
Enterprise Account	-	– Laitteen käyttöoikeudet – Tilin salasana	– Management Server
Kaksoisvaltuutusta käyttävä käyttäjäryhmä	Käyttäjryhmät	– Katso käyttäjäryhmät.	– Katso käyttäjäryhmät.
Enterprise-kaksoisvaltuutus	Enterprise User Groups	– Katso Enterprise User Groups	– Katso Enterprise User Groups

Kirjoita merkkijono ja suodata näkyvissä olevat kohteet



painamalla ENTER-näppäintä. Vain merkkijonon sisältävät kohteet ja niitä vastaavat ylätason kohteet (vain puissa) näytetään. Suodatettujen kohteiden määrä ja kohteiden yhteismäärä

näytetään. Aktiivisen suodattimen merkinä on . Ympäroi merkkijonot lainausmerkeillä, jos haluat etsiä tarkkaa merkkijonoa: esimerkiksi "Camera 1" suodattaa juuri tämännimiset kamerat, muttei kameraa camera 201.

Voit peruuttaa suodatuksen valitsemalla .

24.1

Käyttäjärühmän ominaisuudet -sivu

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttäjärühmän ominaisuudet** -välilehti tai

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttäjärühmän ominaisuudet** -välilehti

Voit määrittää valitulle käyttäjärühmälle seuraavat asetukset:

- Kirjautumisaikataulu
- LDAP-käyttäjärühmän liitokset

Käyttäjärühmän ominaisuudet

Kuvaus:

Kirjoita käyttäjärühmän kuvaus.

Kieli

Valitse Operator Client -sovelluksen kieli.

Sisäänkirjautumisaikataulu

Valitse toiminto tai tallennusaikataulu. Valitun ryhmän käyttäjät voivat kirjautua sisään järjestelmään aikataulussa määritettyinä aikoina.

LDAP-ominaisuudet

Määritetty LDAP-ryhmä

Kirjoita LDAP-käyttäjärühmän nimi, jota haluat käyttää järjestelmässä.

Voit myös kaksoisnapsauttaa **LDAP-ryhmät**-luettelossa olevaa kohdetta.

LDAP-ryhmät

Näyttää käytettävissä olevat LDAP-käyttäjärühmät. LDAP-ryhmät määritetään **LDAP-palvelinasetukset** -valintaikkunassa.

Etsi ryhmiä

Näyttää käytettävissä olevat LDAP-käyttäjärühmät **LDAP-ryhmät**-luettelossa. Ennen käyttäjärühmien hakemista on määritettävä oikeat asetukset **LDAP-palvelinasetukset** -valintaikkunassa.

Asetukset

Avaa **LDAP-palvelinasetukset** -valintaikkunan.

Liitä ryhmä

Liitä valittu LDAP-ryhmä tähän käyttäjärühmään.

Tyhjennä ryhmä

Tyhjentää **Määritetty LDAP-ryhmä** -kentän. LDAP-ryhmän liittäminen BVMS -käyttäjärühmään perutaan.

Muuta järjestystä...

Näyttää **Muuta LDAP-käyttäjärühmän järjestystä** -luettelon. Luettelo sisältää LDAP-käyttäjärühmät sekä niihin liittyvät BVMS-käyttäjärühmät ja Enterprise User Groups -käyttäjärühmät. Voit muuttaa ryhmien järjestystä vetämällä ja pudottamalla tai käyttämällä nuolipainikkeita (ylös/alas).

**Huomautus!**

LDAP-käyttäjä voidaan liittää useampaan kuin yhteen LDAP-käyttäjärühmään, jotka ovat puolestaan liitettyjä tiettyyn BVMS-käyttäjärühmään.




LDAP-käyttäjä saa sen BVMS-käyttäjärühmän käyttöoikeudet, joka on järjestyksessä muiden tähän LDAP-käyttäjään liittyvien LDAP-käyttäjärühmien yläpuolella.

Viitata johonkin

- *LDAP-asetusten määrittäminen, sivu 342*
- *LDAP-ryhmän määrittäminen, sivu 343*
- *Käyttäjän kirjautumisoikeuksien ajoittaminen, sivu 343*

24.2**Käyttäjän ominaisuudet -sivu**

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti  >  tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  >  Voit määrittää uuden käyttäjän tavanomaisessa käyttäjärühmässä tai Enterprise User Group -käyttäjärühmässä.

Jos vaihdat käyttäjän salasanan tai poistat käyttäjän, kun kyseinen käyttäjä on kirjautuneena, käyttäjä voi jatkaa Operator Client -työaseman käyttöä. Jos yhteys Management Server -palvelimeen katkeaa (esimerkiksi kokoonpanon aktivoinnin jälkeen), käyttäjä ei voi automaattisesti muodostaa Management Server -palvelimeen uutta yhteyttä kirjautumatta Operator Client -työasemaan ja ulos siitä uudelleen.

Tili on käytössä

Aktivoi käyttäjätili valitsemalla valintaruutu.

Koko nimi

Kirjoita käyttäjän koko nimi.

Kuvaus

Kirjoita käyttäjän kuvaus.

Käyttäjän pitää muuttaa salasana seuraavassa kirjautumisessa

Valitsemalla valintaruudun voit velvoittaa käyttäjän määrittämään uuden salasanan seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Anna uusi salasana

Kirjoita uuden käyttäjän salasana.

Vahvista salasana

Kirjoita uusi salasana uudelleen.

**Huomautus!**


On erittin suositeltavaa määrittää kaikille uusille käyttäjille salasana, jonka käyttäjä vaihtaa sisäänkirjautumisen yhteydessä.

**Huomautus!**

Mobile Video Servicen työasemissa, Web-työasemissa sekä Bosch iOS -sovelluksen ja SDK:n työasemissa ei voi vaihtaa salasanaa sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Käytä

Napsauta, jos haluat käyttää asetuksia.

Aktivoi salasana valitsemalla .

Lisätietoja

Kun BVMS on päivitetty versioon 9.0.0.x, **Käyttäjän ominaisuudet** -asetukset ovat seuraavat:

- **Tili on käytössä** on käytössä.
- **Käyttäjän pitää muuttaa salasana seuraavassa kirjautumisessa** ei ole käytössä.

24.3**Kirjautumisparin ominaisuudet -sivu**

Pääikkuna >  **Käyttäjärhyt** > **Käyttäjärhyt** -välilehti >  **Uusi**

kaksoisvaltuutusta käytävä ryhmä > 
tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärhyt** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  **Uusi**

kaksoisvaltuutusta käytävä Enterprise Group -ryhmä > 

Voit määrittää käyttäjärhymparin kaksoisvaltuutusta käytävään ryhmään. Ensimmäisen käyttäjärhymparin käyttäjät ovat käyttäjiä, joiden on kirjauduttava ensimmäisessä kirjautumisikkunassa. Toisen käyttäjärhymparin käyttäjät voivat vahvistaa kirjautumisen.

Valitse kirjautumispari

Valitse jokaisesta luettelosta käyttäjärhympä.



Pakota kaksoisvaltuutus

Voit pakottaa jokaisen käyttäjän kirjautumaan vain yhdessä toisen käyttäjärhymparin käyttäjän kanssa valitsemalla valintaruudun.

Viitata johonkin

- *Kirjautumisparin lisääminen kaksoisvaltuutusta käytävään ryhmään, sivu 340*

24.4**Kameraoikeudet -sivu**

Pääikkuna >  **Käyttäjärhyt** > **Käyttäjärhyt** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Kameran käyttöoikeudet** -välilehti
tai



Pääikkuna > **Käyttäjryhmät** > **Enterprise-käyttö** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Kameran käyttöoikeudet** -välilehti

Voit määrittää käyttäjryhmälle valitun kameran tai kameraryhmän toimintojen käyttöoikeudet. Kameraoikeudet on määritettävä aina, kun järjestelmään lisätään uusia osia. Voit peruuttaa pääsyn kameraan **Kamera**-sivulla.

Kamera

Näyttää kameran nimen **Kamerat ja tallennus** -sivulla määritetyssä muodossa.

Paikka

Näyttää kameran sijainnin **Kartat ja rakenne** -sivulla määritetyssä muodossa.

Käyttö

Ota tämä kamera käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Reaaliaikainen videokuva

Ota reaaliaikainen videokuva käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Reaaliaikainen ääni

Ota reaaliaikainen ääni käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Manuaalinen tallennus

Ota manuaalinen tallennus (hälytystallennus) käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Voit valita tai tyhjentää tämän valintaruudun vain, kun manuaalinen hälytystallennus on otettu käyttöön **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla.

Toista video

Ota videon toisto käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Voit valita tai tyhjentää tämän valintaruudun vain, kun toisto on otettu käyttöön **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla.

Toista ääni

Ota äänen toisto käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Voit valita tai tyhjentää tämän valintaruudun vain, kun toisto on otettu käyttöön **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla.

Tekstitiedot

Ota metatiedot käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Voit valita tai tyhjentää tämän valintaruudun vain, kun metatietojen näyttö on otettu käyttöön **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla.

Vie

Ota käyttöön videotietojen vieminen valitsemalla valintaruutu.

Voit valita tai tyhjentää tämän valintaruudun vain, kun videotietojen vieminen on otettu käyttöön **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla.

PTZ

Ota tämän kameran PTZ-ohjaus tai ROI käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Voit valita valintaruudun tai poistaa sen valinnan vain, kun kameran PTZ-ohjaus tai kohdealue on otettu käyttöön **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla. Lisäksi PTZ tai kohdealue on määritettävä kamerataulukossa.

Aux

Ota käyttöön lisäkomentojen suoritus valitsemalla valintaruutu..

Voit valita tai tyhjentää tämän valintaruudun vain, kun kameran PTZ-ohjaus on otettu käyttöön **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla.

Määritä esiasennot

Ota käyttöön asetus, jolla käyttäjä voi asettaa esiasentoja tähän PTZ-kameraan, valitsemalla valintaruutu.



Jos kohdealue toiminto on otettu käyttöön ja sinulla on sen käyttöoikeudet, voit määrittää toiminnolle myös esiasetukset.


Voit valita tai tyhjentää tämän valintaruudun vain, kun kameran PTZ-ohjaus on otettu käyttöön **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla.

Vertailukuva

Valitsemalla valintaruudun voit sallia tämän kameran vertailukuvan päivittämisen.

24.5 Ohjauksen prioriteetit -sivu

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Ohjauksen prioriteetit** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise-käyttö** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Ohjauksen prioriteetit** -välilehti

Ohjauksen prioriteetit

Vähennä PTZ -ohjauksen yhdistämisprioriteettia ja Bosch Allegiant -kaukoverkkoja liikuttamalla vastaavaa liukuvalitsinta oikealle. Käyttäjä, jolla on korkean tason käyttöoikeudet, voi lukita PTZ-ohjaukset tai kaukoverkon ohjauksen käyttäjiltä, joilla on matalamman tason käyttöoikeudet. PTZ-ohjauksen lukituksen aikakatkaisu asetetaan **Aikakatkaus minuutteina** -kentässä. Oletusasetus on 1 minuutti.

Aikakatkaus minuutteina


Anna aika minuutteina.

Viitata johonkin

– *Erialaisten prioriteettien määrittäminen, sivu 345*

24.6 Kopioi käyttäjärühmän oikeudet -valintaikkuna

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät**-välilehti >  > 
tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > 
Voit valita käyttäjärühmän käyttöoikeuksien kopioinnin valittuihin käyttäjärühmiin.

Kopioi kohteesta:

Näyttää valitun käyttäjärühmän. Sen käyttöoikeudet kopioidaan toiseen käyttäjärühmään.

Kopioitavat asetukset

Valitse käyttäjärühmän käyttöoikeudet, jotka haluat kopioida.


Kopioi kohteeseen:

Valitse käyttäjärühmä, johon valitun käyttäjärühmän käyttöoikeudet kopioidaan.

Viitata johonkin

– *Käyttäjärühmän käyttöoikeuksien kopioiminen, sivu 345*

24.7**Vastaanotinoikeudet -sivu**

Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Vastaanottimen käyttöoikeudet** -välilehti
tai

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise-käyttö** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Vastaanottimen käyttöoikeudet** -välilehti
Voit määrittää vastaanottimet, joiden käyttöoikeus tällä ryhmällä on.

Vastaanotin



Näyttää käytettävissä olevat vastaanottimet.



Anna käyttäjärühmälle tämän vastaanottimen käyttöoikeus.

Monitoriryhmä

Anna valitun käyttäjärühmän käyttäjille tämän monitoriryhmän käyttöoikeus valitsemalla valintaruutu.

24.8**Tapahtumat ja hälytykset -sivu**

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Tapahtumat ja hälytykset** -välilehti
tai

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise-käyttö** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Tapahtumat ja hälytykset** -välilehti



Voit määrittää Tapahtumapuun käyttöoikeudet esimerkiksi määrittämällä tapahtumat, joita käyttäjärühmällä on oikeus käyttää tai joihin käyttäjärühmällä ei ole oikeutta.



Oletuskäyttäjärühmän asetusta ei voi muuttaa.

Jokaiselle tapahtumalle on ainakin yksi laite. Esimerkiksi **Kuvahäviö**-tapahtuman laitteita ovat käytettävissä olevat kamerat. **Varmuuskopiointi valmis** -tapahtuman laite on **Ajan perusteella tehtävä varmuuskopiointi**. Laite voi siis olla myös ohjelmistoprosessi.

1. Laajenna puunimike ja ota tapahtumat käyttöön valitsemalla tarvittavat valintaruudut. Ota laitteen tapahtumat käyttöön valitsemalla valintaruutu **Käyttö**-sarakkeessa. Laitteiden käyttö on määritetty **Kamera** -sivulla ja **Kameran käyttöoikeudet**-sivulla.
2. Ota kaikki tapahtumat käyttöön kerralla tai poista ne kerralla käytöstä valitsemalla tai tyhjentämällä **Tapahtumat ja hälytykset** -valintaruutu.

24.9 LDAP-palvelinasetukset -valintaikkuna

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttäjärühmän ominaisuudet** -välilehti > **Asetukset** -painike tai

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttäjärühmän ominaisuudet** -välilehti > **Asetukset** -painike
Syötä LDAP-palvelinasetukset, jotka on määritetty BVMS -järjestelmän ulkopuolella. Tarvitset merkinnät LDAP-palvelimelle määrittäneen järjestelmänvalvojan apua.
Kaikki kentät ovat pakollisia lukuun ottamatta **Testaa käyttäjä/käyttäjärühmä** -ryhmäikkunan kenttiä.

LDAP-palvelinasetukset

LDAP-palvelin

Kirjoita LDAP-palvelimen nimi.

Portti

Kirjoita LDAP-palvelimen portin numero (oletuksena HTTP: 389, HTTPS: 636)

Suojattu yhteys

Aktivoi suojattu tiedonsiirto valitsemalla valintaruutu.

Todennusmenetelmä

Neuvottelu-asetus valitsee oikean todennusprotokollan automaattisesti.
Yksinkertainen-asetus lähettää kirjautumistiedot salaamattomana tekstinä.

Nimetön

Käytä tätä kirjautuaksesi sisään vieraana. Valitse tämä vaihtoehto, jos LDAP-palvelin tukee sitä etkä voit määrittää tiettyä välityspalvelimen käyttäjää.

Käytä seuraavia tunnistetietoja

Käyttäjänimi

Kirjoita välityspalvelimen käyttäjän yksilöllinen nimi. Tämän käyttäjän on sallittava tämän BVMS -käyttäjärühmän käyttäjille pääsy LDAP-palvelimelle.

Salasana:

Kirjoita välityspalvelimen käyttäjän salasana.

Testi

Testaa, onko välityspalvelimen käyttäjällä pääsy LDAP-palvelimeen.

Käyttäjän LDAP-perusta

Anna LDAP-polun yksilöllinen nimi (DN = distinguished name). Voit etsiä käyttäjää LDAP-polun avulla. Esimerkki LDAP-perustan DN-nimestä: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Suodata käyttäjä

Valitse suodatin, jota käytetään yksilöllisen käyttäjänimen hakemiseen. Esimerkit ovat valmiiksi määritettyjä. Korvaa %username% todellisella käyttäjänimellä.

Ryhmän LDAP-perusta

Kirjoita LDAP-polun yksilöllinen nimi, jolla voit etsiä ryhmiä.

Esimerkki LDAP-perustan DN-nimestä: CN=Users,DC=Security,DC=MyCompany,DC=com

Suodata ryhmän jäsenen haku

Valitse suodatin, jota käytetään ryhmän jäsenen hakemiseen.

Esimerkit ovat valmiiksi määritettyjä. Korvaa %usernameDN% todellisella käyttäjänimellä ja DN-nimellä.

Ryhmähakusuodatin

Älä jätä tätä kenttää tyhjäksi. Jos siinä ei ole merkintää, et voi määrittää LDAP-ryhmää BVMS -käyttäjryhmään.

Etsi käyttäjryhmä valitsemalla suodatin.

Esimerkit ovat valmiiksi määritettyjä.

Testaa käyttäjä/käyttäjryhmä

Tämän ryhmäikkunan merkintöjä ei tallenneta, kun painat **OK**-painiketta. Ne ovat vain testausta varten.

Käyttäjänimi:

Kirjoita testikäyttäjän nimi. Jätä DN pois.

Salasana:

Kirjoita välityspalvelimen käyttäjän salasana.

Testaa käyttäjä

Testaa, ovatko käyttäjänimi ja salasana oikeat.

Ryhmä (DN)

Kirjoita sen ryhmän yksilöllinen nimi, johon käyttäjä on liitetty.

Testaa ryhmä

Testaa käyttäjän liittäminen ryhmään.

Viitata johonkin

– *LDAP-asetusten määrittäminen, sivu 342*

24.10**Valtuustiedot-sivu**

Pääikkuna > **Käyttäjryhmät** > **Enterprise-käyttö** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Valtuustiedot** -välilehti

Määritä Enterprise Account -tilin valtuudet Management Server -hallintapalvelimessa.

Voit määrittää Enterprise Account -tilin jokaiselle Management Server -palvelimelle, joka kuuluu Enterprise System -järjestelmään. Enterprise Management Server käyttää näitä valtuuksia myöntäessään tämän Management Server -palvelimen laitteiden käyttöoikeudet Operator Client -sovellukselle, joka kirjautuu Enterprise User Group -käyttäjryhmän käyttäjänä.

Kuvaus:

Kirjoita halutun Enterprise Account kuvaus.

Strong password policy

Strong password policy -valintaruutu on esivalittu kaikille uusille luoduille käyttäjryhmille.

On erittäin suositeltavaa säilyttää tämä asetukset, sillä se parantaa tietokoneen suojausta luvattomalta käytöltä.

Seuraavat säännöt ovat käytössä:

- Salasanan vähimmäispituus määräytyy käyttäjryhmän **Tilikäytännöt** -sivulla tehdyn määrittelyn mukaan.
- Aiempaa salasanaa ei saa käyttää.
- Vähintään yksi iso kirjain (A–Z).

- Vähintään yksi numero (0–9).
- Vähintään yksi erikoismerkki (esimerkiksi ! \$ # %).

Anna uusi salasana: / Vahvista salasana

Kirjoita ja vahvista tämän Management Server -palvelimen salasana.



Viitata johonkin

- *Vahvan salasanan käytäntö*, sivu 336
- *Enterprise Account -tilin luominen*, sivu 338

24.11

Looginen Puu -sivu

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Looginen Puu** -välilehti
tai

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise-käyttö** -välilehti >  > **Laiteoikeudet** -välilehti > **Looginen Puu** -välilehti
Voit määrittää Loogisen Puun kullekin käyttäjärühmälle.

Käyttöoikeuksien määrittäminen:

- ▶ Valitse tai poista valinta valintaruuduista tarpeen mukaan.
Jos solmun alta valitaan kohde, solmu valitaan automaattisesti.
Jos valitaan solmu, kaikki kohteet sen alapuolelta valitaan automaattisesti.

Kamera

Anna valitun käyttäjärühmän käyttäjille vastaavien laitteiden käyttöoikeus valitsemalla valintaruutu.

Voit peruuttaa pääsyn kameraan **Kameran käyttöoikeudet**-sivulla.

Monitoriryhmä

Anna valitun käyttäjärühmän käyttäjille tämän monitoriryhmän käyttöoikeus valitsemalla valintaruutu.



Viitata johonkin

- *Laiteoikeuksien määrittäminen*, sivu 344

24.12

Käyttäjän ominaisuudet -välilehti

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttäjän ominaisuudet** -välilehti
tai

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttäjän ominaisuudet** -välilehti

Voit määrittää erilaisia käyttöoikeuksia valitulle käyttäjärühmälle.

Dome-kameroiden PTZ-ohjaus

Ota kameran ohjaus käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Ohjauksen prioriteetit-sivu: **Ohjauksen prioriteetit** -kentässä voit asettaa kameran ohjauksen yhdistämisprioriteetin.

Allegiant-kaukoverkot

Ota käyttöön Bosch Allegiant -runkojohdot valitsemalla valintaruutu.

Ohjauksen prioriteetit -sivu: **Ohjauksen prioriteetit** -kentässä voit asettaa Bosch Allegiant -kaukoverkkojen yhdistämisprioriteetin.

Tulosta ja tallenna

Ota videokuvan, karttojen sekä asiakirjojen tulostaminen ja tallentaminen käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Hälytyksen käsittely

Ota käyttöön hälytyksen käsittely valitsemalla valintaruutu

Keskeytä Windowsin näytönsäästäjä tulevien hälytysten vuoksi

Varmista, että tuleva hälytys näytetään, vaikka näytönsäästäjä olisi käytössä, valitsemalla valintaruutu. Jos näytönsäästäjän keskeytyminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, tämä asetus ei vaikuta näytönsäästäjän toimintaan.

Hälytysilmaisoin

Ota käyttöön hälytyksen näyttö valitsemalla valintaruutu. Jos valitset tämän vaihtoehdon,

Hälytyksen käsittely poistetaan käytöstä samanaikaisesti.

Toisto

Ota eri toistotoimintoja käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Vie video

Salli videotietojen vieminen valitsemalla valintaruutu.

Vienti muuhun kuin alkuperäiseen muotoon

Salli videotietojen vieminen muussa kuin alkuperäisessä muodossa valitsemalla valintaruutu.

Suojaa video

Salli videotietojen suojaus valitsemalla valintaruutu.

Poista videon suojaus

Valitse valintaruutu salliaksesi sekä videotietojen suojauksen että suojauksen poistamisen.

**Huomautus!**

Määritä oikeudet DIVAR AN -laitteen käyttäjätilin rajoittamiselle tai rajoituksen poistamiselle tarpeen mukaan. Luo BVMS-käyttäjä samoilla valtuustiedoilla ja määritä vastaavat oikeudet rajoittamiselle tai rajoituksen poistamiselle.

Asetus ei vaikuta rajoitettujen videoiden näyttämiseen, vaan se on määritettävä erikseen.

Rajoita video

Salli videotietojen rajoitus valitsemalla valintaruutu.

Poista videon rajoitus

Valitse valintaruutu salliaksesi sekä videotietojen rajoituksen että rajoituksen poistamisen.

Poista video

Salli videotietojen poistaminen valitsemalla valintaruutu.

Sellaisten videoiden käyttö, jotka on tallennettu ajanjaksoina, jolloin käyttäjärühmän sisäänkirjautumista ei oltu sallittu.

Salli pääsy kuvattuihin videotietoihin valitsemalla valintaruutu.

Lokin käyttö

Salli pääsy Lokiin valitsemalla valintaruutu.

Poistetaan tekstitiedot lokitapahtumista (henkilökohtaisten tietojen poisto)

Valitse valintaruutu salliaksesi tekstin poistamisen lokimerkinnöistä.

Käyttäjän tapahtumapainikkeet

Ota käyttöön käyttäjätapahtumapainikkeet Operator Client -käyttäjäohjelmistossa valitsemalla valintaruutu.

Sulje Operator Client

Salli Operator Client -ohjelmiston sulkeminen valitsemalla valintaruutu.

Pienennä Operator Client -työasema

Salli Operator Client -ohjelmiston pienentäminen valitsemalla valintaruutu.

Äänen sisäpuhelintoiminto

Valitse valintaruutu, jos haluat antaa käyttäjälle mahdollisuuden puhua äänen tulo- ja lähtöliitännän sisältävän lähettimen kautta.

Manuaalisen hälytyksen tallennus

Ota käyttöön manuaalisen hälytyksen tallennus valitsemalla valintaruutu.

VRM Monitor -ohjelman käyttö

Ota VRM Monitor -ohjelmisto käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Määritä vertailukuva

Valitsemalla valintaruudun voit sallia vertailukuvan päivittämisen Operator Client -ohjelmistossa.

Määritä vertailukuvan aluevalinta

Valitsemalla valintaruudun voit sallia sen kamerakuvan alueen valitsemisen, jolla Operator Client -ohjelmiston vertailukuva päivitetään.

Muuta salasana

Kun valitset valintaruudun, Operator Client -käyttäjä vaihtaa kirjautumissalasanan.

Kytke rikosilmoittimen alueet käyttöön

Salli Operator Client -käyttäjän ottaa hälytykset käyttöön alueilla, jotka on määritetty BVMS -määrittämiseen kuuluvassa rikosilmoitinkeskuksessa.

Pakota rikosilmoittimen alueet käyttöön

Salli Operator Client -käyttäjän pakottaa hälytykset käyttöön alueilla, jotka on määritetty BVMS -määrittämiseen kuuluvassa rikosilmoitinkeskuksessa.

Kytke rikosilmoittimen alueet pois käytöstä

Salli Operator Client -käyttäjän poistaa hälytykset käytöstä alueilla, jotka on määritetty BVMS -määrittämiseen kuuluvassa rikosilmoitinkeskuksessa.

Vaimenna rikosilmoitinalueiden kellot

Salli Operator Client -käyttäjän kytkeä hälytyssireenit pois päältä alueilla, jotka on määritetty BVMS -määrittämiseen kuuluvassa rikosilmoitinkeskuksessa.

Ohita rikosilmoitinkohdat

Salli Operator Client -käyttäjän vaihtaa rikosilmoitinkeskuksessa määritetyn kohteen tilaksi **Kohta ohitettu**. Ohitettu kohde ei voi lähettää hälytystä. Kun kohteen tilaksi vaihtuu uudelleen **Kohdan ohitus poistettu**, järjestelmä lähettää mahdollisen odottamassa olevan hälytyksen

Avaa rikosilmoitinovien lukitus

Salli Operator Client -käyttäjän avata rikosilmoitinkeskuksessa määritetyn oven lukitus.

Suojaa ja poista suojaus rikosilmoitinovista

Salli Operator Client -käyttäjän suojata rikosilmoitinkeskuksessa määritetty ovi ja poistaa sen suojaus.

Jaksota rikosilmoitinovet

Salli Operator Client -käyttäjän avata ja sulkea rikosilmoitinkeskuksessa määritetyn oven lukitus.

Käytä käyttöoikeusrajoitettuja ovia

Kun valitset valintaruudun, Operator Client -käyttäjä voi vaihtaa kulkuoven tilan (suojattu, lukittu, lukitus avattu).

Henkilön hallinta

Kun valitset valintaruudun, Operator Client -käyttäjä voi hallita Person Identification -hälytysten henkilöitä.

Saman prioriteetin hälytysten näyttöjärjestys

Määritä Operator Client -sovelluksen hälytysten näyttämiseen käytettävien Kuvaruutujen järjestys valitsemalla sopiva arvo.

Pikatoiston kelausaika:

Anna hälytyksen pikatoiston kesto sekunteina.

Hälytysäänen toisto:

Valitse valintaikkuna ja syötä sekuntimäärä, jonka jälkeen hälytysääni toistetaan.

Rajoita tallennettujen videoiden käyttöoikeus viimeiseen n minuuttiin:

Rajoita tallennettujen videoiden käyttöä valitsemalla valintaruutu. Kirjoita minuuttimäärä luetteloon.

Pakota automaattinen käyttäjän uloskirjautus tämän toimettomuusajan jälkeen:

Valitsemalla valintaruudun voit ottaa käyttöön automaattisen Operator Client -uloskirjautumisen määritetyn ajanjakson jälkeen.

Viitata johonkin

– *Uloskirjaus käyttämättömyyden takia, sivu 37*

24.13**Prioriteetit -sivu**

Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Prioriteetit** -välilehti
tai



Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Prioriteetit** -välilehti

Määrittää PTZ-lukituksen aikakatkaisun. Voit asettaa PTZ-ohjauksen ja tulevien hälytysten näytön prioriteetit.

Automaattisten ponnahdusikkunoiden toiminta

Säädä suoran kuvan Kuvaikkunan tai Toistokuvaikkunan prioriteettiä liikuttamalla liukuvalitsinta. Tulevat hälytykset tarvitsevat tämän arvon sen määrittämiseen, näytetäänkö tämä hälytys automaattisesti hälytyskuvaikkunassa.

Jos asetat liukuvalitsimen esimerkiksi suoran kuvan Kuvaikkunassa 50:een ja Toistokuvaikkunassa 70:een, hälytyksen prioriteetti on 60. Näin hälytys näytetään automaattisesti vain, jos käyttäjän toistonäyttö on aktiivinen. Hälytys ei näy automaattisesti, kun käyttäjän suoran kuvan näyttö on aktiivinen.



Viitata johonkin

- *Erialaisten prioriteettien määrittäminen, sivu 345*

24.14

Käyttöliittymä -sivu

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttöliittymä** -välilehti tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Käyttöliittymä** -välilehti

Voit määrittää neljän monitorin käyttöliittymän, jota Operator Client käyttää. Useiden monitorien tilaan voidaan määrittää enintään neljä monitoria. Kunkin monitorin näyttämä kuva voidaan määrittää erikseen. Esimerkiksi monitori 2 voidaan määrittää näyttämään vain reaaliaikaisia Kuvaruutuja tai monitori 1 ja monitori 2 käyttämään 16:9-kuvasuhdetta HD-kameroille.

Ohjausmonitori

Valitse monitori, jota käytetään ohjausmonitorina.

Kuvaruuturivien enimmäismäärä toistossa

Valitse ohjausmonitorin toistokuvaikkunassa näytettävien Kuvaruutujen enimmäisrivimäärä.

Hälytysmonitori

Valitse hälytysmonitori, joka voi näyttää joko Live-tilaa ja Hälytystilaa tai vain Hälytystilaa.

Monitori 1–4

Valitse vaadittu asetus kunkin monitorin vastaavasta luettelosta.

- **Ohjaus**-vaihtoehto on esivalittu ohjausmonitorille, eikä sitä voi muuttaa.
- Voit valita yhden seuraavista hälytysmonitoria varten:
 - **Suora videokuva ja hälytyksen sisältö**
 - **Vain hälytyssisältö**
- Voit valita yhden seuraavista muita monitoreja varten:
 - **Vain reaaliaikainen video**
 - **Kartta ja asiakirja**
 - **Kaksi kartta- ja asiakirjaikkunaa**
 - **Suora täysvideoikkuna**
 - **Suora nelikuva**

Kuvaruuturivien enimmäismäärä

Valitse asianmukaisen monitorin Kuvaikkunassa näytettävien Kuvaruutujen enimmäisrivimäärä.

Huomautus: Tämä valinta on käytettävissä vain seuraavissa näkymissä:

- **Ohjaus**
- **Vain hälytyssisältö**
- **Suora videokuva ja hälytyksen sisältö**
- **Vain reaaliaikainen video**

Muissa näkymissä on kiinteä asettelu, jonka Kuvaruuturivien määrää ei voi muuttaa.

Kuvaruutujen kuvasuhde

Valitse jokaiselle monitorille haluamasi kuvasuhde Operator Client -järjestelmän ensimmäistä käynnistystä varten. Käytä HD-kameroille kuvasuhdetta 16:9.

Tallenna asetukset sammutuksen yhteydessä

Aktivoi järjestelmä muistamaan käyttöliittymän viimeisin tila, kun käyttäjä kirjautuu ulos Operator Client -sovelluksesta. Jos valintaruutua ei valita, Operator Client käynnistyy aina määritetyssä käyttöliittymässä.

Palauta oletukset

Palauta tämän sivun oletusasetukset. Kaikki luettelon kohteet palautetaan oletusasetuksiin.

24.15

Palvelimen käyttö -sivu



Pääikkuna >

Käyttäjryhmät > Enterprise User Groups -välilehti >



> Palvelimen

käyttö -välilehti

Voit määrittää palvelimen käyttöoikeudet Enterprise Management Server -palvelimelle.

Voit antaa Enterprise Accountin nimen ja salasanan jokaiselle Enterprise System -järjestelmän Management Server -palvelimelle. Tämä tili määritetään jokaiselle Management Server -palvelimelle.

Management Server

Näyttää Management Server -palvelimen nimen, jonka määritit tälle Enterprise Management Server -palvelimelle.

Verkko-osoite

Näyttää Management Server -palvelimen yksityisen IP-osoitteen tai DNS-nimen.

Palvelimen numero

Näyttää Management Server -palvelimen numeron. Haluttu Management Server -palvelin valitaan Bosch IntuiKey -näppäimistöltä tämän numeron perusteella.

Käyttö

Valitse, jos haluat myöntää Management Server -palvelimen käyttöoikeudet. Tämä Management Server on nyt Enterprise Management Server.

Access

Kirjoita nimi Enterprise-tilille, joka on määritetty Management Server -palvelimelle.

Enterprise Accountin salasana

Valitsemalla tämän saat näkyviin valintaikkunan, jossa kirjoitetaan salasana Enterprise Account -tilille, joka on määritetty Management Server -palvelimessä.

Enterprise Accountin salasana

Näyttää tämän palvelimen tekstikuvauksen.

Sarakkeita näytetään enemmän, jos ne on lisätty palvelinluettelon.

Viitata johonkin

- *Ryhmän tai tilin luominen, sivu 337*
- *Enterprise Systemin luominen, sivu 81*
- *Enterprise-järjestelmän palvelinluettelon määrittäminen, sivu 81*

24.16 Määrittäsoikeudet-sivu

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät**-välilehti >  > **Käyttöoikeudet**-välilehti > **Määrittäsoikeudet**-välilehti
tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti > **Määrittäsoikeudet** -välilehti

Voit määrittää erilaisia Configuration Clientin käyttöoikeuksia.

Configuration Clientin käynnistys-oikeus antaa vain luku -käyttöoikeuden.

Kirjautumisoikeudet

Salli kirjautuminen Configuration Client -sovellukseen valitsemalla valintaruutu.

Laitepuu

Tässä osiossa voit määrittää käyttöoikeudet **Laitteet**-sivulla. Valitse kunkin käyttöoikeuden valintaruutu.

Kartat ja rakenne

Tässä osiossa voit määrittää käyttöoikeudet **Kartat ja rakenne**-sivulla. Valitse halutun käyttöoikeuden valintaruutu.

Aikataulut

Tässä osiossa voit määrittää käyttöoikeudet **Aikataulut**-sivulla. Valitse halutun käyttöoikeuden valintaruutu.

Kamerat ja tallennus

Tässä osiossa voit määrittää käyttöoikeudet **Kamerat ja tallennus**-sivulla. Valitse halutun käyttöoikeuden valintaruutu.

Tapahtumat

Tässä osiossa voit määrittää käyttöoikeudet **Tapahtumat**-sivulla. Valitse halutun käyttöoikeuden valintaruutu.

Hälyt.

Tässä osiossa voit määrittää käyttöoikeudet **Hälyt.**-sivulla. Valitse halutun käyttöoikeuden valintaruutu.

Käyttäjärühmät

Tässä osiossa voit määrittää käyttäjärühmien määrittäsoikeudet. Valitse halutun käyttöoikeuden valintaruutu.



Huomautus!

Turvallisuussyistä **Määritä käyttäjärühmät** -valintaruutu ja **Määritä käyttäjät** -valintaruutu ovat toisensa poissulkevia.

Valikkokomennot



Tässä osiossa voit määrittää valikkokomentojen määrittäsoikeudet. Valitse halutun käyttöoikeuden valintaruutu.

Raportit

Tässä osiossa voit määrittää raporttien määrittäsoikeudet. Valitse halutun käyttöoikeuden valintaruutu.

24.17 Käyttäjärühmän käyttöoikeudet -sivu

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät**-välilehti >  > **Käyttöoikeudet**-välilehti > **Käyttäjärühmän oikeudet** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups**-välilehti >  > **Käyttöoikeudet**-välilehti > **Käyttäjärühmän oikeudet** -välilehti
Voit määrittää, missä käyttäjärühmissä tietyn käyttäjärühmän käyttäjät voivat lisätä uusia käyttäjiä.



Huomautus!

Voit määrittää käyttäjärühmän oikeuksia vain käyttäjärühmälle, jolle olet aiemmin määrittänyt käyttäjien määritysoikeuden. Tämä käyttöoikeus määritetään **Määrityoikeudet** -sivulla.



Huomautus!

Tavanomaisen käyttäjärühmän käyttäjät eivät voi lisätä uusia käyttäjiä järjestelmänvalvojaryhmään. Tämä valintaruutu ei ole aktiivinen.

Viitata johonkin

– *Määrityoikeudet-sivu, sivu 330*

24.18 Tilikäytännöt-sivu

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Suojaus** -välilehti > **Tilikäytännöt** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups**-välilehti >  > **Suojaus**-välilehti > **Tilikäytännöt** -välilehti

Voit määrittää seuraavat käyttäjien ja salasanojen asetukset.

Vahvan salasanan käytäntö

Ota salasanakäytäntö käyttöön valitsemalla valintaruutu.

Katso lisätietoja kohdasta *Käyttäjien, käyttöoikeuksien ja Enterprise-käyttöoikeuksien määrittäminen, sivu 336*



Huomautus!

Vahvan salasanan käytäntö -asetus on voimassa käyttäjille vain, jos valintaruutu valitaan vastaavassa käyttäjärühmässä.

On erittäin suositeltavaa säilyttää tämä asetus, sillä se parantaa tietokoneen suojausta luvattomalta käytöltä.

Salasanan vähimmäispituus

Tämä asetus määrittää käyttäjätilin salasanan vähimmäismerkkimäärän.

Ota asetus käyttöön valitsemalla valintaruutu ja syötä merkkien vähimmäismäärä.

Salasanan enimmäisikä päivinä

Tämä asetus määrittää salasanan voimassaolojakson (päivinä), jonka jälkeen järjestelmä vaatii käyttäjää vaihtamaan salasanan.

Ota asetus käyttöön valitsemalla valintaruutu ja syötä päivien enimmäismäärä.

Historiaan tallennettavien käytettyjen salasanojen määrä

Tämä asetus määrittää käyttäjätilin uusien yksilöllisten salasanojen vähimmäismäärän, ennen kuin vanhaa salasanaa voidaan käyttää uudelleen.

Ota asetus käyttöön valitsemalla valintaruutu ja syötä salasanojen vähimmäismäärä.

Virheellisten kirjautumisyritysten enimmäismäärä

Tämä asetus määrittää tilin poistamisen käytöstä, kun tietty määrä virheellisiä sisäänkirjautumisyrityksiä on saavutettu.

Ota asetus käyttöön valitsemalla valintaruutu ja syötä yrityskertojen enimmäismäärä.

Jos **Virheellisten kirjautumisyritysten enimmäismäärä** -valintaruutu valitaan, voit määrittää seuraavat kaksi asetusta:

Tilin lukituksen kesto

Tämä asetus määrittää minuuttimäärän, jonka kuluttua käytöstä poistettu tili palautetaan automaattisesti takaisin käyttöön.

Ota asetus käyttöön valitsemalla valintaruutu ja syötä minuuttien määrä.

Tilin lukituslaskurin nollaus

Tämä asetus määrittää minuuttimäärän, jonka kuluttua epäonnistuneiden sisäänkirjautumisyritysten laskuri nollautuu käyttäjän epäonnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen.

Ota asetus käyttöön valitsemalla valintaruutu ja syötä minuuttien määrä.

Huomautus!



Jos virheellisten sisäänkirjautumisyritysten enimmäismäärä ylitetään, tili poistetaan käytöstä.

Jos **Tilin lukituksen kesto** -valintaruutua ei valita, tili on otettava käyttöön manuaalisesti.

Jos **Tilin lukituksen kesto** -valintaruutu valitaan, tili otetaan automaattisesti käyttöön määritetyn ajan kuluttua.

Huomautus!



Virheellisten sisäänkirjautumisyritysten laskuri nollautuu seuraavissa tilanteissa:

Onnistuneen sisäänkirjautumisen jälkeen.

Määritetyn ajan kuluttua, jos **Tilin lukituslaskurin nollaus** -valintaruutu on valittu.

Poista offline-työasema käytöstä

Poista käytöstä offline-työasemaan kirjautuminen valitsemalla valintaruutu.

Lisätietoja

Seuraavat **Tilikäytännöt** -asetukset ovat oletusarvoisesti käytössä BVMS 9.0 -versiosta alkaen:

- **Vahvan salasanan käytäntö** -valintaruutu on esivalittu.
- **Salasanan vähimmäispituus** -valintaruutu on esivalittu. Oletusasetus on 10.
- **Salasanan enimmäisikä päivinä** -valintaruutua ei ole esivalittu. Oletusasetus on 90.
- **Historiaan tallennettavien käytettyjen salasanojen määrä** -valintaruutua ei ole esivalittu. Oletusasetus on 10.

- **Virheellisten kirjautumisyritysten enimmäismäärä** -valintaruutua ei ole esivalittu. Oletusasetus on 1.
- **Poista offline-työasema käytöstä** -valintaruutua ei ole esivalittu. BVMS 10.0.1 -versiosta alkaen seuraavat **Tilikäytännöt** -asetukset on valittu oletusarvoisesti kaikille käyttäjryhmille:
 - **Virheellisten kirjautumisyritysten enimmäismäärä**
 - **Tilin lukituksen kesto**
 - **Tilin lukituslaskurin nollaus**

24.18.1

Operator Client offline-tilassa

Jos Operator Client on offline-tilassa, seuraavat käyttötilanteet ovat mahdollisia:

- Operator Client jatkaa live-toistoa, tallenteiden toistoa ja vientiä ilman yhteyttä Management Server -tietokoneeseen.
- Jos työasemasta on joskus ollut yhteys Management Server -tietokoneeseen, kirjautuminen offline-tilaan on mahdollista kaikille käyttäjille milloin tahansa.

Offline-tilaa käytettäessä BVMS -version on oltava 3.0 tai uudempi.

Jos Operator Client -työasemasta ei ole yhteyttä Management Server -tietokoneeseen, työskentelyä voidaan silti jatkaa. Osa perustoiminnoista on edelleen käytettävissä. Näitä ovat esimerkiksi reaaliaikaisen videokuvan ja tallennettujen videoiden toisto.

BVMS V5.5:stä alkaen Operator Client -työasema voi toimia offline-tilassa BVMS V5.0.5:n määrittelyllä.



Huomautus!

Kun salasanan vaihtaminen Management Server -palvelimessa tapahtuu ajanjaksona, jolloin Operator Client on offline-tilassa, tätä salasanan vaihtoa ei välitetä tähän Operator Clientiin. Kun Operator Client on online-tilassa, käyttäjän on kirjaututtava sisään uudella salasanalla. Kun Operator Client on offline-tilassa, käyttäjän on uudelleen käytettävä vanhaa salasanaa kirjautumiseen. Tämä ei muutu, ennen kuin uusi määrittely on aktivoitu ja siirretty Operator Client -työasemaan.



Huomautus!

Kun kamera avataan monitoriryhmään työasemassa, johon on kytketty Bosch Intuikey -näppäimistö, ja työasema on offline-tilassa, näppäimistö ei lähetä virheääntä.

24.18.1.1

Työskentely offline-tilassa

Jos Operator Clientin ja Management Server -palvelimen välinen yhteys on katkaistu, vastaava peittokuvan kuvake näkyy Loogisessa Puussa yhteydestä pois kytketyssä Management Server -palvelimessa. Voit käyttää Operator Client -sovellusta, vaikka yhteys olisi katkaistuna pidemmän aikaa, mutta tietyt toiminnot eivät ole käytettävissä.

Jos yhteys Management Server -palvelimeen muodostetaan uudelleen, näyttöön tulee vastaava peittokuvan kuvake.

Jos Management Server -palvelimessa on aktivoitu uusi kokoonpano, vastaava kuvake näkyy kyseisen Management Server -palvelimen kuvakkeen Loogisessa Puussa ja näyttöön tulee muutamaksi sekunniksi valintaikkuna. Hyväksy tai hylkää uusi kokoonpano.

Jos Operator Client -ilmentymälle on aikataulutettu uloskirjautuminen tiettyä ajankohtana, uloskirjautuminen suoritetaan, vaikka Management Server -yhteyttä ei olisi muodostettu kyseisenä ajankohtana.

Kun Operator Client -käyttäjä kirjautuu Server Lookup -toiminnolla offline-tilassa, edellisen kirjautumisen palvelinluettelo näkyy näytössä. Offline-tilalla tarkoitetaan tässä tilannetta, jossa Operator Client -työasemasta ei ole verkkoyhteyttä palvelimeen, jossa palvelinluettelo on.

Toiminnot eivät ole käytettävissä yhteyden katkaisun aikana

Kun yhteys Management Server -palvelimeen on katkaistu, seuraavat toiminnot eivät ole käytettävissä Operator Client -sovelluksessa:





- Hälytysluettelo:
Tämä sisältää hälytysten käsittelyn. Hälytysluettelo on tyhjä, ja se täytetään automaattisesti yhteyden muodostuessa.
- Allegiant:
Runkojohdon käsittely ei ole käytettävissä. Aiemmissa versioissa Allegiant-kamerat suljettiin automaattisesti ja näytettiin viestiruutu, kun runkojohdon käsittely ei ollut käytettävissä. BVMS V3.0:aan on tehty helpokäyttöisempi Kuvaruutu, joka ilmoittaa käyttäjälle, ettei tätä kameraa voi näyttää juuri nyt.
- MG:
Kameroiden vetäminen monitoriryhmän hallinnassa ei ole mahdollista. Hallinta on poissa käytöstä, ja se otetaan automaattisesti käyttöön yhteyden muodostuessa.
- PTZ-prioriteetit:
Offline-tilassa oleva Operator Client voi ilman yhteyttä Management Server -palvelimeen muodostaa yhteyden PTZ-kameraan, jos PTZ-kameraa ei ole lukittu. Dome-prioriteetit päivitetään automaattisesti yhteyden muodostuessa.
- Tulo:
Tuloa ei voi vaihtaa.
- Loki:
Loki ei ole käytettävissä, eikä sitä voi avata. Avoinna olevaa lokin hakuikkunaa ei suljeta automaattisesti. Olemassa olevat hakutulokset ovat käytettävissä ja vietävissä.
- Operator Client SDK:
Operator Client SDK:n toimintoja ei voida käsitellä, jos IServerApi on käytössä. RemoteClientApi:a ei voi luoda.
Osa vain työaseman API:ssa käytettävissä olevista metodeista ei toimi. Tällainen on esimerkiksi ApplicationManager (try GetUserName()).
- Salasanan muuttaminen:
Käyttäjä ei voi muuttaa salasanaansa.
- Rele:
Releitä ei voi vaihtaa.
- Palvelinkomentosarja:
IServerApi:n palvelinmenetelmät käsitellään, mutta niitä ei voida lähettää seuraaviin asiakkaisiin:
 - AlarmManager
 - AnalogMonitorManager
 - CameraManager
 - CompoundEventManager
 - DecoderManager
 - DeviceManager
 - DomeCameraManager
 - EventManager
 - InputManager
 - LicenseManager
 - Loki

- MatrixManager
- RecorderManager
- RelayManager
- ScheduleManager
- SendManager
- SequenceManager
- VirtualInputManager
- Kuvan päällä näkyvät tilat:
Kuvan päällä näkyvät kameroiden, tulojen tai releiden tilat eivät ole käytettävissä.

Operator Clientin tilat


BVMS Operator Client antaa visuaalisen ja tekstimuotoisen palautteen tiloistaan.

Seuraavat Operator Clientin tilat ovat mahdollisia:

-  Operator Client on yhdistetty Management Server -palvelimeen.
-  Operator Clientia ei ole yhdistetty Management Server -palvelimeen. Yksi syy voi olla yhteyden fyysinen katkeaminen Management Server -palvelimesta verkkoon.
-  Tämä tila voi näkyä vain sen jälkeen, kun yhteys Management Server -palvelimeen on muodostettu uudelleen. Kaikki toiminnot ovat palautuneet ennalleen, mutta Operator Client -sovelluksen määrittäminen on vanhentunut, koska järjestelmässä on saatavilla uudempi määrittäminen. Kirjaudu sisään uudelleen, niin määrittäminen päivittyy.
-  Tämä tilakuvake näkyy, kun Management Server -palvelimen BVMS:n versio on vanhempi kuin Operator Client -työaseman versio.

Kuvan päällä näkyvä laitteen tila

Management Server käsittelee laitteiden tilat (tallennuspiste, liian epätarkka, liian tumma...). Jos työaseman ja palvelimen välillä ei ole yhteyttä, tiloja ei voi päivittää työasemassa. Kuvan päällä näkyvä uusi tila ilmoittaa visuaalisesti, että kaikki laitteiden tilat eivät ole käytettävissä tällä hetkellä. Kun työaseman ja palvelimen välinen yhteys muodostuu uudelleen, kuvien päällä näkyvät tilat päivittyvät automaattisesti.

-  Tuntematon tila
Laitteen tilan pienoiskuva Loogisessa Puussa tai kartalla, kun työaseman yhteys Management Server -tietokoneeseen on katkaistu.

Yhteyden katkaisemisen syyt

Operator Client -sovelluksen ja Management Server -tietokoneen välisen yhteyden katkaisemisen syitä voivat olla:

- Fyysinen yhteys on poikki.
- Kirjautuneena olevan käyttäjän salasana on muuttunut offline-jakson aikana.
- Management Server on luovuttanut kelluvan lisenssin toiselle online-tilaiselle Operator Client -sovellukselle, kun nyt yhteyden menettänyt Operator Client oli offline-tilassa.
- Operator Clientissa ja Management Server -palvelimessa on eri versio (Management Server -palvelimessa vanhempi versio kuin 5.5).

25

Käyttäjien, käyttöoikeuksien ja Enterprise-käyttöoikeuksien määrittäminen






Pääikkuna > **Käyttäjiryhmät**

Tämä luku sisältää tietoja käyttäjiryhmistä, Enterprise User Groups -ryhmistä ja Enterprise-käyttöoikeuksista.

Kaikki laiteoikeudet ja käyttöoikeudet määritetään käyttäjiryhmäkohtaisesti, ei käyttäjäkohtaisesti.

Seuraavat säännöt ovat käytössä:

- BVMS-käyttäjä voi kuulua vain yhteen BVMS-käyttäjiryhmään tai Enterprise User Group -ryhmään. LDAP-käyttäjä voi kuulua useisiin LDAP-käyttäjiryhmiin.
- Oletuskäyttäjiryhmän asetuksia ei voi muuttaa.
- Tällä käyttäjiryhmällä on oikeudet käyttää kaikkia täydellisen Loogisen Puun laitteita. Sille on määritetty **Aina**-aikataulu.
- LDAP-käyttäjiryhmiä käytetään toimialueen Windows-käyttäjiryhmien kanssa.

- Tallenna asetukset valitsemalla .
- Kumoa edellinen asetukset valitsemalla .
- Aktivoi määrittäminen valitsemalla .

Vahvan salasanan käytäntö

On suositeltavaa käyttää vahvoja salasanoja käyttäjätileissä, sillä se parantaa tietokoneen suojausta luvattomalta käytöltä.

Tämän vuoksi vahva salasananäytäntö on oletuksena käytössä kaikille uusille luoduille käyttäjiryhmille. Tämä koskee admin-käyttäjiryhmää sekä tavanomaisia käyttäjiryhmiä, Enterprise User Groups -ryhmiä ja Enterprise-käyttöryhmiä.

Seuraavat säännöt ovat käytössä:

- Salasanan vähimmäispituus määräytyy käyttäjiryhmän **Tilikäytännöt** -sivulla tehdyn määrittelyn mukaan.
- Aiempaa salasanaa ei saa käyttää.
- Vähintään yksi iso kirjain (A–Z).
- Vähintään yksi numero (0–9).
- Vähintään yksi erikoismerkki (esimerkiksi ! \$ # %).

Kun Admin-käyttäjä käynnistää Configuration Clientin ensimmäistä kertaa, **Salasanakäytäntöä on rikottu** -valintaikkuna kehottaa häntä vaihtamaan Admin-käyttäjätilin salasanan.

Suosittellemme säilyttämään tämän asetuksen ja määrittämään Admin-käyttäjätileille vahvan salasanan, joka on salanasääntöjen mukainen.

Vahva salasananäytäntö on oletuksena käytössä, kun uusia käyttäjiryhmiä luodaan Configuration Clientissa. Määrittäystä ei voi aktivoida, jos käyttäjiryhmän kaikille uusille käyttäjätileille ei määritetä salasanoja. **Salasanakäytäntöä on rikottu** -valintaikkuna näyttää kaikki käyttäjät, joille ei ole määritetty salasanaa.

Määritä puuttuvat salasanat, jotta määrittäminen voidaan aktivoida.

Viitata johonkin

- *Tilikäytännöt-sivu, sivu 331*

- *Käyttäjärühmän ominaisuudet -sivu, sivu 316*
- *Käyttäjän ominaisuudet -sivu, sivu 317*
- *Kirjautumisparin ominaisuudet -sivu, sivu 318*
- *Kameraoikeudet -sivu, sivu 318*
- *Ohjauksen prioriteetit -sivu, sivu 320*
- *Kopioi käyttäjärühmän oikeudet -valintaikkuna, sivu 320*
- *Vastaanotinoikeudet -sivu, sivu 321*
- *Tapahtumat ja hälytykset -sivu, sivu 321*
- *LDAP-palvelinasetukset -valintaikkuna, sivu 322*
- *Valtuustiedot-sivu, sivu 323*
- *Looginen Puu -sivu, sivu 324*
- *Käyttäjän ominaisuudet -välilehti, sivu 324*
- *Prioriteetit -sivu, sivu 327*
- *Käyttöliittymä -sivu, sivu 328*
- *Palvelimen käyttö -sivu, sivu 329*

25.1 Ryhmän tai tilin luominen



Pääikkuna > **Käyttäjärühmät**

Voit luoda tavanomaisen käyttäjärühmän, Enterprise User Group -ryhmän tai Enterprise Account -ryhmän.

Jotta käyttäjärühmä vastaisi omia tarpeitasi, luo uusi käyttäjärühmä ja muuta sen asetuksia.

25.1.1 Tavanomaisen käyttäjärühmän luominen



Pääikkuna > **Käyttäjärühmät**

Tavanomaisen käyttäjärühmän luominen:

1. Valitse **Käyttäjärühmät**-välilehti.



2. Valitse .

Uusi käyttäjärühmä -valintaikkuna avautuu.

3. Kirjoita nimi ja kuvaus.

4. Valitse **OK**.

Vastaavaan puuhun lisätään uusi ryhmä.

5. Napsauta uutta käyttäjärühmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.

6. Kirjoita nimi ja paina ENTER-näppäintä.

Viitata johonkin

- *Käyttäjärühmän ominaisuudet -sivu, sivu 316*
- *Käyttäjän ominaisuudet -välilehti, sivu 324*
- *Prioriteetit -sivu, sivu 327*
- *Käyttöliittymä -sivu, sivu 328*

25.1.2 Enterprise User Group -käyttäjärühmän luominen



Pääikkuna > **Käyttäjärühmät**

Enterprise Systemin Enterprise User Group luodaan Enterprise Management Serverissä. Voit luoda Enterprise User Group -käyttäjärhmän ja käyttäjät määrittääksesi näiden käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet ovat saatavilla Operator Client -sovelluksessa, joka on yhteydessä Enterprise Management Server -hallintapalvelimeen. Hälytysmonitorin käyttöliittymä on esimerkki käyttöoikeuden kohteesta.

Enterprise User Group -ryhmän luominen:

1. Valitse **Enterprise User Groups** -välilehti.

Huomautus: Enterprise User Groups -välilehti on käytettävissä vain, jos asianmukaiset lisenssit ovat saatavilla ja vähintään yksi Management Server -tietokone on määritetty



kohdassa

Laitteet > Enterprise-järjestelmä > Palvelinluettelo/osoitekirja.

2. Valitse .

Uusi Enterprise User Group -valintaikkuna avautuu.

3. Kirjoita nimi ja kuvaus.

4. Valitse **OK**.

Enterprise User Group lisätään vastaavaan puuhun.

5. Napsauta uutta Enterprise group -ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.

6. Kirjoita nimi ja paina ENTER-näppäintä.

7. **Käyttöoikeudet** -sivulla voit määrittää Management Serveriin määritettyjen tietokoneiden käyttöoikeudet ja palvelimen käyttöoikeudet tarpeen mukaan.

Viitata johonkin

- *Käyttäjärhmän ominaisuudet -sivu, sivu 316*
- *Käyttäjän ominaisuudet -välilehti, sivu 324*
- *Prioriteetit -sivu, sivu 327*
- *Käyttöliittymä -sivu, sivu 328*
- *Palvelimen käyttö -sivu, sivu 329*

25.1.3

Enterprise Account -tilin luominen



Pääikkuna >

Käyttäjärhmät



Huomautus!

Ainakin yksi laite on määritettävä Laittepuussa, ennen kuin voit lisätä Enterprise Account.

Management Server -palvelimessa voit luoda Enterprise Account. Toista tämä kaikissa Management Server -palvelimissa, jotka ovat Enterprise System -järjestelmäsi jäseniä. Voit luoda Enterprise Account -tilin määrittääksesi laitteen käyttöoikeuden Operator Client -sovellukselle, joka käyttää Enterprise Systemiä.

Enterprise Account -ryhmän luominen:

1. Valitse **Enterprise-käyttö**-välilehti.

2. Valitse .

Uusi Enterprise Account -tili -valintaikkuna avautuu.

3. Kirjoita nimi ja kuvaus.
4. **Käyttäjän pitää muuttaa salasana seuraavassa kirjautumisessa** -valintaruutu on esivalittuna kaikille uusille luoduille käyttäjätileille.
Kirjoita salasanasääntöjen mukainen salasana ja vahvista se.
5. Valitse **OK**.
Uusi Enterprise Account lisätään vastaavaan puuhun.
6. Napsauta uutta Enterprise Account -tiliä hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
7. Kirjoita nimi ja paina ENTER-näppäintä.
8. Määritä valtuudet ja laitteen käyttöoikeudet **Laiteoikeudet** -sivulla tarpeen mukaan.

Viitata johonkin

- *Vahvan salasanan käytäntö* , sivu 336
- *Valtuustiedot-sivu*, sivu 323
- *Looginen Puu -sivu*, sivu 324
- *Tapahtumat ja hälytykset -sivu*, sivu 321
- *Ohjauksen prioriteetit -sivu*, sivu 320
- *Kameraoikeudet -sivu*, sivu 318
- *Vastaanotinoikeudet -sivu*, sivu 321

25.2

Käyttäjän luominen



Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti
tai





Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti
Käyttäjä luodaan olemassa olevan tavanomaisen käyttäjärühmän tai Enterprise User Group -käyttäjärühmän uutena jäsenenä.



Huomautus!

Käyttäjällä, joka haluaa käyttää vastaanottimeen kytkettyä Bosch IntuiKey -näppäimistöä, on oltava pelkistä numeroista koostuvat käyttäjänimi ja salasana. Käyttäjänimessä voi olla enintään 3 numeroa. Salasanassa voi olla enintään 6 numeroa.

Käyttäjän luominen:

1. Valitse ryhmä ja valitse  tai napsauta haluttua ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Uusi käyttäjä**.
Uusi käyttäjä lisätään **Käyttäjärühmät**-puuhun.
2. Napsauta uutta käyttäjää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
3. Kirjoita nimi ja paina ENTER-näppäintä.
4. Kirjoita **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla käyttäjänimi ja kuvaus.
5. **Käyttäjän pitää muuttaa salasana seuraavassa kirjautumisessa** -valintaruutu on esivalittu kaikille uusille luoduille käyttäjätileille.
Kirjoita salasanasääntöjen mukainen salasana ja vahvista se.
6. Ota asetukset käyttöön valitsemalla **Käytä**.
7. Aktivoi salasana valitsemalla .

Viitata johonkin

- *Käyttäjän ominaisuudet -sivu, sivu 317*
- *Vahvan salasanan käytäntö , sivu 336*
- *Käyttäjärühmät -sivu, sivu 314*

25.3**Kaksoisvaltuutusta käyttävän ryhmän luominen**

Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti
tai




Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti

Voit määrittää kaksoisvaltuutuksen tavanomaiselle käyttäjärühmälle tai Enterprise User Group -käyttäjärühmälle.

Kaksoisvaltuutus ei ole käytettävissä Enterprise-käyttöoikeudelle.

Valitse kaksi käyttäjärühmää. Näiden käyttäjärühmien jäsenet ovat uuden dual authorization -ryhmän jäseniä.

Kaksoisvaltuutusta käyttävän ryhmän luominen:

1. Valitse .
Uusi kaksoisvaltuutusta käyttävä ryhmä -valintaikkuna tai **Uusi kaksoisvaltuutusta käyttävä Enterprise Group -ryhmä** -valintaikkuna avautuu.
2. Kirjoita nimi ja kuvaus.
3. Valitse **OK**.
Uusi kaksoisvaltuutusta käyttävä ryhmä luodaan.
4. Napsauta uutta kaksoisvaltuutusta käyttävää ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
5. Kirjoita nimi ja paina ENTER-näppäintä.

Viitata johonkin

- *Kirjautumisparin lisääminen kaksoisvaltuutusta käyttävään ryhmään, sivu 340*
- *Käyttäjärühmän ominaisuudet -sivu, sivu 316*
- *Käyttäjän ominaisuudet -välilehti, sivu 324*
- *Prioriteetit -sivu, sivu 327*
- *Käyttöliittymä -sivu, sivu 328*


25.4**Kirjautumisparin lisääminen kaksoisvaltuutusta käyttävään ryhmään**

Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät**-välilehti >  **Uusi kaksoisvaltuutusta käyttävä ryhmä**



Pääikkuna > **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups**-välilehti >  **Uusi kaksoisvaltuutusta käyttävä Enterprise Group -ryhmä**

Kirjautumisparin lisääminen kaksoisvaltuutusta käyttävään ryhmään:



1. Valitse haluttu kaksoisvaltuutusta käyttävä ryhmä ja valitse  tai napsauta haluttua ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Uusi kirjautumispari**.
Asianmukainen valintaikkuna avautuu.
2. Valitse käyttäjäryhmä jokaisesta luettelosta.
Ensimmäisen käyttäjäryhmän käyttäjät ovat käyttäjiä, joiden on kirjauduttava ensimmäisessä kirjautumisikkunassa. Toisen käyttäjäryhmän käyttäjät voivat vahvistaa kirjautumisen.
Sama ryhmä voidaan valita myös toisesta luettelosta.
3. Valitse jokaiselle ryhmälle tarvittaessa **Pakota kaksoisvaltuutus**.
Kun tämä valintaruutu on valittuna, ensimmäisen ryhmän jokainen käyttäjä voi kirjautua vain yhdessä toisen ryhmän käyttäjän kanssa.
Kun valinta poistetaan valintaruudusta, ensimmäisen ryhmän jokainen käyttäjä voi kirjautua yksin mutta hänellä on vain oman ryhmänsä käyttöoikeudet.
4. Valitse **OK**.
Uusi kirjautumispari lisätään asianmukaiseen kaksoisvaltuutusta käyttävään ryhmään.
5. Napsauta uutta kirjautumisparia hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
6. Kirjoita nimi ja paina ENTER-näppäintä.

Viitata johonkin



- *Kaksoisvaltuutusta käyttävän ryhmän luominen, sivu 340*
- *Kirjautumisparin ominaisuudet -sivu, sivu 318*

25.5

Järjestelmänvalvojaryhmän määrittäminen

Pääikkuna >  **Käyttäjiryhmät** > **Käyttäjiryhmät**-välilehti 
 Järjestelmänvalvojaryhmä
 Voit lisätä järjestelmänvalvojaryhmään uusia järjestelmänvalvoja, nimetä järjestelmänvalvoja uudelleen ja poistaa järjestelmänvalvoja järjestelmänvalvojaryhmästä.

Uuden järjestelmänvalvojan lisääminen järjestelmänvalvojaryhmään:

1. Valitse  tai napsauta järjestelmänvalvojaryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Lisää uusi käyttäjä**.
Uusi järjestelmänvalvoja lisätään järjestelmänvalvojaryhmään.
2. Kirjoita **Käyttäjän ominaisuudet** -sivulla käyttäjänimi ja kuvaus.
3. **Käyttäjän pitää muuttaa salasana seuraavassa kirjautumisessa** -valintaruutu on esivalittuna kaikille uusille luoduille käyttäjätileille.
Kirjoita salanasääntöjen mukainen salasana ja vahvista se.
4. Ota asetukset käyttöön valitsemalla **Käytä**.
5. Aktivoi salasana valitsemalla  .

Järjestelmänvalvojan nimeäminen uudelleen:

1. Napsauta haluttua järjestelmänvalvojaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Nimeä uudelleen**.
2. Kirjoita nimi ja paina ENTER-näppäintä.

3. Aktivoi käyttäjänimimuutokset valitsemalla .

Järjestelmänvalvojan poistaminen järjestelmänvalvojaryhmästä:

- ▶ Napsauta haluttua järjestelmänvalvojaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Poista**. Järjestelmänvalvoja poistetaan järjestelmänvalvojaryhmästä.

Huomautus:

Voit poistaa järjestelmänvalvojan järjestelmänvalvojaryhmästä vain, jos ryhmässä on toinen järjestelmänvalvoja.

Jos järjestelmänvalvojaryhmässä on vain yksi järjestelmänvalvoja, kyseistä järjestelmänvalvojaa ei voi poistaa.

Viitata johonkin

- *Käyttäjärühmät -sivu, sivu 314*
- *Käyttäjän ominaisuudet -sivu, sivu 317*
- *Vahvan salasanan käytäntö, sivu 336*

25.6

LDAP-asetusten määrittäminen

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti



Huomautus!

Kirjoita hakupolut tarkasti. Jos polku kirjoitetaan väärin, etsiminen LDAP-palvelimesta voi olla erittäin hidasta.



Huomautus!

LDAP-käyttäjä voidaan liittää useampaan kuin yhteen LDAP-käyttäjärühmään, jotka ovat puolestaan liitettynä tiettyyn BVMS-käyttäjärühmään.

LDAP-käyttäjä saa sen BVMS-käyttäjärühmän käyttöoikeudet, joka on järjestyksessä muiden tähän LDAP-käyttäjään liittyvien LDAP-käyttäjärühmien yläpuolella.

Voit määrittää LDAP-ryhmät tavanomaisiin käyttäjärühmiin tai Enterprise User Groups -ryhmiin.

LDAP-asetusten määrittäminen:

1. Valitse välilehti **Käyttäjärühmän ominaisuudet**.
2. Määritä tarvittavat asetukset **LDAP-ominaisuudet** -kentässä.

Jos haluat saada yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä, siirry alla olevasta linkistä asianmukaiseen sovellusikkunaan.

Viitata johonkin

- *LDAP-palvelinasetukset -valintaikkuna, sivu 322*
- *Käyttäjärühmän ominaisuudet -sivu, sivu 316*

25.7 LDAP-ryhmän määrittäminen

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti

Voit liittää LDAP-ryhmän BVMS-järjestelmän käyttäjärühmään, jolloin LDAP-ryhmän käyttäjät voivat käyttää Operator Client -sovellusta. LDAP-ryhmän jäsenillä on sen käyttäjärühmän käyttöoikeudet, johon ryhmä määritetään.

Määrittämisessä saatetaan tarvita LDAP-palvelimesta vastaavan järjestelmänvalvojan apua. Voit määrittää LDAP-ryhmät tavanomaisiin käyttäjärühmiin tai Enterprise User Groups -ryhmiin.



Huomautus!

Jos LDAP-ryhmä on liitetty BVMS-järjestelmän käyttäjärühmään, tämän LDAP-ryhmän käyttäjät voivat käynnistää Operator Client -sovelluksen käyttämällä kertakirjautumista.

LDAP-ryhmän määrittäminen:

1. Valitse **Käyttäjärühmän ominaisuudet**-välilehti.
2. Valitse **LDAP-ominaisuudet**-kentässä **Asetukset**.
LDAP-palvelinasetukset -valintaikkuna avautuu.
3. Määritä LDAP-palvelimen asetukset ja valitse **OK**.

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Jos haluat saada yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä, siirry alla olevasta linkistä asianmukaiseen sovellusikkunaan.

- ▶ Kaksoisnapsauta LDAP-ryhmää **LDAP-ryhmät**-luettelossa.
Tämä LDAP-ryhmä lisätään **Määritetty LDAP-ryhmä** -kenttään.

Viitata johonkin

- *LDAP-palvelinasetukset -valintaikkuna, sivu 322*
- *Käyttäjärühmän ominaisuudet -sivu, sivu 316*

25.8 Käyttäjän kirjautumisoikeuksien ajoittaminen

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti
tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti

Voit rajoittaa käyttäjärühmän tai Enterprise User Group -käyttäjärühmän jäsenien kirjautumiset tiettyihin ajanjaksoihin.

Oletuskäyttäjärühmän asetusta ei voi muuttaa.

Kirjautumisen ajoittaminen:

1. Valitse **Käyttäjärühmän ominaisuudet**-välilehti.
2. Valitse **Sisäänkirjautumisaikataulu**-luettelosta aikataulu.

25.9**Käyttöoikeuksien määrittäminen**

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise User Groups** -välilehti >  > **Käyttöoikeudet** -välilehti

- Voit määrittää käyttöoikeuksia, kuten lokin käyttöoikeudet, tai käyttöliittymän asetuksia.
- Oletuskäyttäjärühmän asetusta ei voi muuttaa.
- Voit määrittää käyttöoikeudet tavanomaisissa käyttäjärühmissä tai Enterprise User Groups -ryhmissä.

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.


Jos haluat saada yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä, siirry alla olevasta linkistä asianmukaiseen sovellusikkunaan.

Viitata johonkin

- *Käyttäjärühmän ominaisuudet -sivu, sivu 316*
- *Käyttäjän ominaisuudet -välilehti, sivu 324*
- *Prioriteetit -sivu, sivu 327*
- *Käyttöliittymä -sivu, sivu 328*
- *Palvelimen käyttö -sivu, sivu 329*

25.10**Laiteoikeuksien määrittäminen**

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Käyttäjärühmät** -välilehti > **Laiteoikeudet** -välilehti tai

Pääikkuna >  **Käyttäjärühmät** > **Enterprise-käyttö** -välilehti > **Laiteoikeudet** -välilehti
Kaikkien Loogisen Puun laitteiden käyttöoikeudet voidaan määrittää erikseen.

Jos sallitut laitteet on siirretty kansioon, jonka käyttöoikeuksia kyseisellä käyttäjärühmällä ei ole, kansion laitteille on määritettävä käyttöoikeudet.

- Oletuskäyttäjärühmän asetusta ei voi muuttaa.
- Laitteen käyttöoikeudet määritetään tavanomaisissa käyttäjärühmissä tai Enterprise Account -tileissä.

Yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä on sovellusikkunan käytönaikaisessa ohjeessa.

Jos haluat saada yksityiskohtaisia tietoja eri kentistä, siirry alla olevasta linkistä asianmukaiseen sovellusikkunaan.

Viitata johonkin


- *Looginen Puu -sivu, sivu 324*

- *Tapahtumat ja hälytykset -sivu, sivu 321*
- *Ohjauksen prioriteetit -sivu, sivu 320*
- *Kameraoikeudet -sivu, sivu 318*
- *Vastaanotinoikeudet -sivu, sivu 321*

25.11 Erilaisten prioriteettien määrittäminen

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät > Käyttäjärühmät** -välilehti
tai

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät > Enterprise User Groups** -välilehti
tai

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät > Enterprise-käyttö** -välilehti
Voit määrittää seuraavat prioriteetit:

- Tavanomaiset käyttäjärühmät ja **Enterprise User Groups**: voit määrittää hälytysten prioriteetit Live- ja Toistotilalle.
- Tavanomaiset käyttäjärühmät ja **Enterprise-käyttö**: Voit määrittää prioriteetit PTZ-ohjausten ja Bosch Allegiant -kaukoverkkojen yhdistämiseen.
Voit määrittää PTZ-lukituksen ajanjakson. Tällöin käyttäjä, jolla on suurempi prioriteetti, voi ottaa haltuunsa kameran ohjauksen käyttäjältä, jolla on pienempi prioriteetti, ja lukita sen tälle ajanjaksolle.

Live- ja toistotilojen prioriteettien määrittäminen:

1. Valitse tavanomainen käyttäjärühmä tai Enterprise User Group.
2. Valitse **Käyttöoikeudet** .
3. Valitse **Prioriteetit** -välilehti.
4. Liikuta liukuohjaimia **Automaattisten ponnahdusikkunoiden toiminta** -kentässä.

PTZ-ohjauksen ja Bosch Allegiant -kaukoverkkojen prioriteettien määrittäminen:

1. Valitse tavanomainen käyttäjärühmä tai Enterprise Account.
2. Valitse **Laiteoikeudet** -välilehti.
3. Valitse **Ohjauksen prioriteetit** -välilehti.
4. Liikuta liukuohjaimia **Ohjauksen prioriteetit** -kentässä.
5. Valitse vaadittu asetus **Aikakatkaus minuutteina**-luettelosta.

Viitata johonkin

- *Ohjauksen prioriteetit -sivu, sivu 320*
- *Prioriteetit -sivu, sivu 327*

25.12 Käyttäjärühmän käyttöoikeuksien kopioiminen

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät > Käyttäjärühmät** -välilehti
tai

 Pääikkuna > **Käyttäjärühmät > Enterprise User Groups** -välilehti

tai




Pääikkuna > **Käyttäjärhyhmät** > **Enterprise-käyttö** -välilehti

Voit kopioida yhden ryhmän tai tilin käyttöoikeudet toiselle. Vähintään 2 ryhmää tai tiliä on oltava määritettyinä.

Käyttöoikeuksien kopioiminen:

1. Valitse Käyttäjärhyhmä-puusta käyttäjärhyhmä tai tili.

2. Valitse  .

Kopioi käyttäjärhyhmän käyttöoikeudet -valintaikkuna avautuu.

3. Valitse asianmukaiset käyttöoikeudet ja kohderyhmä tai -tili.

4. Valitse **OK**. Tämän ryhmän käyttöoikeudet kopioidaan toiselle ryhmälle tai tilille. Valintaikkuna sulkeutuu.

26

Videopohjaisen palohälytysilmaisimen määrittäminen

Videopohjainen palohälytys määritetään seuraavasti:






1. Määritä paloilmisinkameran palonilmaisintoiminto.
Käytä kameran verkkosivua tähän määrittäykseen.
Lisätietoja paloilmisinkameran määrittämisestä on kohdassa
 - *Paloilmisinkameran määrittäminen, sivu 347*
2. Lisää tämä paloilmisinkamera järjestelmään. Voit lisätä paloilmisinkameran VRM-varantoon joko live-tilassa käytettäväksi lähettimeksi tai paikallista tallennustilaa käyttäväksi lähettimeksi.
Lisätietoja paloilmisinkameran lisäämisestä on kohdassa
 - *Lähettimeen lisääminen VRM-varantoon, sivu 211*
 - *Vain live-tilassa käytettävän lähettimeen lisääminen, sivu 211*
 - *Paikallista tallennustilaa käyttävän lähettimeen lisääminen, sivu 211*
3. Määritä palotapahtuma tätä kameraa varten.
 - *Palotapahtuman määrittäminen, sivu 350*
4. Määritä hälytys palotapahtumaa varten.
 - *Palohälytyksen määrittäminen, sivu 350*

Viitata johonkin

- *Lähettimeen lisääminen VRM-varantoon, sivu 348*
- *Vain live-tilassa käytettävän lähettimeen lisääminen, sivu 211*
- *Paikallista tallennustilaa käyttävän lähettimeen lisääminen, sivu 211*
- *Palotapahtuman määrittäminen, sivu 350*
- *Palohälytyksen määrittäminen, sivu 350*

26.1

Paloilmisinkameran määrittäminen

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  > Laajenna  > Laajenna  > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > 

tai

Pääikkuna >  **Laitteet** >  > 

Videopohjaista palohälytystä määritettäessä on ensin määritettävä paloilmisinkameran paloilmaisintoiminto

Lisätietoja on paloilmisinkameran käyttöoppaassa.

Määrittäminen:

1. Napsauta laitteen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Näytä Web-sivu selaimessa**.
2. Valitse **ASETUKSET**.

3. Laajenna navigointipalkissa **Hälytys** ja valitse .
4. Tee haluamasi asetukset.

26.2 Lähettimen lisääminen VRM-varantoon


Lähettimeiden lisääminen VRM-varantoon: katso *Lähettimeiden lisääminen tarkistuksen avulla*, sivu 172.

Viitata johonkin

- *Laitteen lisääminen*, sivu 113

26.3 Lähettimeiden lisääminen tarkistuksen avulla

Lähettimeiden lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista lähettimeet**. **BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse tarvittavat lähettimeet ja haluamasi VRM-varanto. Määritä lähettimeet VRM-varantoon valitsemalla **Määritä**.
3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasana suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasana kenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutamaan sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasana kentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana-** kenttään. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella tätä kenttää ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakeessa symbolilla .

Epäonnistuneet kirjautumiset näytetään symbolilla .



osoittaa, että laite edellyttää alkusalasanaa.

Määritä alkusalasana kirjoittamalla se **Salasana**-kenttään.



Tilaksi vaihtuu .


Toista tämä vaihe kaikille laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

Huomautus: Et voi jatkaa ennen kuin olet määrittänyt alkusalasanan kaikille luettelossa oleville laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

5. Valitse **Valmis**.
Laitte on lisätty Laittepuuhun.


26.4 Vain live-tilassa käytettävien laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla

Vain live-tilassa käytettävien Bosch-laitteiden lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella kohdetta  ja valitse **Tarkista vain live - lähettimeet**. **BVMS Scan Wizard** -valintaikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse lisättävien laitteiden valintaruudut.

3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasanalla suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasana kenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutama sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasana kentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana**-kenttään. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella tätä kenttää ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakeessa symbolilla  .

Epäonnistuneet kirjautumiset näytetään symbolilla .



osoittaa, että laite edellyttää alkusalasanaa.

Määritä alkusalasana kirjoittamalla se **Salasana**-kenttään.

Tilaksi vaihtuu  .


Toista tämä vaihe kaikille laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

Huomautus: Et voi jatkaa ennen kuin olet määrittänyt alkusalasanat kaikille luettelossa oleville laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.


5. Valitse **Valmis**.
Laitte on lisätty Laittepuuhun.

26.5

Paikallista tallennusta käyttävien lähettimien lisääminen tarkistuksen avulla

Pääikkuna >  **Laitteet** > Laajenna  >  .
Voit lisätä ja määrittää paikallistallennusta käyttäviä lähettimiä.

Paikallista tallennusta käyttävän lähettimen lisääminen tarkistuksen avulla:

1. Napsauta Laittepuussa kohtaa  hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Tarkista paikallistallennuslähettimet**.
BVMS Scan Wizard -valintaikkuna avautuu.
2. Valitse lisättävien laitteiden valintaruudut.
3. Valitse **Seuraava >>**.
Ohjatun toiminnon **Todenna laitteet** -valintaikkuna avautuu.
4. Kirjoita kunkin salasanalla suojatun laitteen salasana.
Salasana tarkistetaan automaattisesti, kun salasana kenttään ei kirjoiteta uutta merkkiä muutama sekuntiin tai kun käyttäjä napsauttaa salasana kentän ulkopuolella.
Jos kaikissa laitteissa on sama salasana, voit kirjoittaa sen ensimmäiseen **Salasana**-kenttään. Napsauta sitten hiiren kakkospainikkeella tätä kenttää ja valitse **Kopioi solu sarakkeeseen**.

Onnistuneet kirjautumiset näytetään **Tila**-sarakeessa symbolilla  .

Epäonnistuneet kirjautumiset näytetään symbolilla .



osoittaa, että laite edellyttää alkusalasanaa.

Määritä alkusalasana kirjoittamalla se **Salasana**-kenttään.



Tilaksi vaihtuu .

Toista tämä vaihe kaikille laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

Huomautus: Et voi jatkaa ennen kuin olet määrittänyt alkusalasanan kaikille luettelossa oleville laitteille, jotka edellyttävät alkusalasanaa.

5. Valitse **Valmis**.

Laite on lisätty Laitepuuhun.

26.6

Palotapahtuman määrittäminen



Pääikkuna > **Tapahtumat**

Määrittäminen:

1. Valitse puussa **Lähettimet/vastaanottimet > Kamera > Palon tai savun tila > Palo tai savua havaittu**.
Vastaava Tapahtuman määritystaulukko aukeaa.
2. Napsauta **Käynnistä hälytys - Aikataulu** -sarakkeen solua ja valitse sopiva aikataulu.
Aikataulu määrittää, milloin hälytys suoritetaan.
Valitse jokin Tallennusaikataulu tai Tehtäväaikataulu, joka on määritetty **Aikataulut**-sivulla.
3. Määritä vaaditut asetukset.

Huomautus: Voit käyttää samaa toimintatapaa myös muille käytettävissä oleville palotapahtumille.

26.7

Palohälytyksen määrittäminen



Pääikkuna > **Hälyt**

Määrittäminen:

1. Valitse puusta **Lähettimet/vastaanottimet > Kamera > Palon tai savun tila > Palo tai savua havaittu**.
Vastaava Hälytyksen määritystaulukko aukeaa.
2. Määritä vaaditut asetukset.

27

VIDEOJET 7000 connect -laitteeseen yhdistetyn MIC IP 7000 -kameran määrittäminen

VIDEOJET 7000 connect -laitteeseen yhdistetyn MIC IP 7000 -kameran käyttö edellyttää, että suoritat seuraavan määrittäksen.

Ennen kuin lisäät MIC IP -kameran BVMS -järjestelmään, suorita seuraavat tehtävät:

1. Alusta sekä MIC IP 7000 -kamera että VIDEOJET 7000 connect -laite tehdasasetuksille laitteen verkkosivulla.
2. Aseta MIC IP 7000 -kamera **MIC IP Starlight 7000 HD-VJC-7000** -versioksi.
3. Määritä MIC IP 7000 -kamera ja VIDEOJET 7000 connect -laite niiden mukana toimitettujen ohjeiden mukaan.
4. Jos haluat käyttää ANR:ää, suorita ANR Setup Utility -ohjelma VIDEOJET 7000 connect -laitteelle.

Suorita tämä tehtävä tietokoneessa, joka kuuluu samaan verkkoon kuin VIDEOJET 7000 connect -laite.

Voit ladata ANR Setup Utility -ohjelman VIDEOJET 7000 connect -laitteen tuoteluettelosivulta.

Kun lisäät ja määrität MIC IP 7000 -kameran BVMS -järjestelmään, toimi seuraavasti:

1. Lisää Laittepuussa vain MIC IP 7000 -kamera.
Et voi lisätä VIDEOJET 7000 connect -laitetta BVMS -järjestelmään.
2. Napsauta juuri lisättyä kameraa hiiren kakkospainikkeella ja valitse **Muokkaa lähetintä**.
Muokkaa lähetintä -valintaikkuna avautuu.
Laitteominaisuudet haetaan automaattisesti edellä määritetyn version mukaan.
3. Tarvittaessa määritä ANR **Kamerat ja tallennus** -sivulla.

28

Vianmääritys

Tämä luku sisältää tietoja tunnettujen ongelmien ratkaisusta käyttämällä BVMS Configuration Client -järjestelmää.

Ongelmat Bosch Video Management System -järjestelmän päivittämisen jälkeen

Ongelma	Syy	Ratkaisu
NVR ei tallenna Bosch Video Management Systemin päivityksen jälkeen.	NVR:n ja Management Serverin välinen yhteys katkesi päivityksen jälkeen. Päivitys on saattanut muuttaa Management Serverissä olevaa BVMS-tietokantaa. NVR:n on "tunnistettava" nämä muutokset.	Muodosta NVR:n ja Management Serverin välinen yhteys uudelleen.

Asentamisen aikaiset ongelmat

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Asetuksissa näkyy vääriä merkkejä.	Windowsin kieliasetukset eivät ole oikein.	<i>Määritä haluttu kieli Windowsissa, sivu 354</i>
Asennus pysähtyy viestiin, jonka mukaan OPC Serveriä ei voi asentaa.	OPC Server -tiedostoja ei voi korvata.	Poista OPC Core Components Redistributable -asennus ja käynnistä BVMS-asennus uudelleen.
Ohjelmiston asennusta ei voi poistaa asennusohjelman suorittamisella.		Käynnistä Control Panel > Add/Remove Programs ja poista BVMS.

Järjestelmässä on ongelmia heti sovelluksen käynnistämisen jälkeen.

Aihe	Syy	Ratkaisu
BVMS näkyy väärällä kielellä.	Windowsia ei ole asetettu halutulle kielelle.	<i>Configuration Client -ohjelman kielen valitseminen, sivu 65</i> tai <i>Operator Client -ohjelman kielen valitseminen, sivu 66</i>
Operator Client -ohjelmiston kirjautumisvalintaikkuna on väärän kielen.	Vaikka olet vaihtanut Operator Client -ohjelmiston kielen Configuration Client -ohjelmistossa, Operator Client -ohjelmiston kirjautumisvalintaikkunan kieli määräytyy Windowsin kielen mukaan.	<i>Määritä haluttu kieli Windowsissa, sivu 354</i>

Näytön kieleen liittyvät ongelmat

Aihe	Syy	Ratkaisu
Jotkin Configuration Client- tai Operator Client -sovellusten näyttötekstit ovat vieraskielisiä, usein englanninkielisiä.	Tietokoneen, johon on asennettu Management Server, käyttöliittymän kielenä on usein englanti. Kun BVMS -järjestelmän tietokanta luodaan tietokoneeseen, monet näyttötekstit luodaan englanninkielisinä. Ne pysyvät muuttumattomina Operator Client -tietokoneeseen asennetun Windows-käyttöjärjestelmän kielestä huolimatta. Voit välttää näyttötekstien kieleen liittyvät ongelmat asentamalla Management Server -palvelinohjelmiston tietokoneeseen, jonka Windows-käyttöliittymä on asennettu haluamallasi kielellä.	Älä muuta tätä.

Bosch IntuiKey -näppäimistöön liittyvät ongelmat

Aihe	Syy	Ratkaisu
Bosch IntuiKey -näppäimistö laukaisee hälytyksen, ja näyttönäppäimistössä näkyy Off Line.	Yhteys työasemaan on katkennut. Kaapeli voi olla vaurioitunut tai irronnut, tai työasema on nollattu.	<i>Yhteyden muodostaminen Bosch IntuiKey -näppäimistöön uudelleen, sivu 355</i>

Äänikortin tallennuksen hallinnan asetuksiin liittyvät ongelmat

Aihe	Syy	Ratkaisu
Ääni kiertää käytettäessä mikrofonia sisäpuhelintoiminnossa.	Valitse äänikortin tallennuksen hallinnassa ainoastaan mikrofoni. Älä valitse Stereo Mix -asetusta (tai mitään muuta). Operator Client tarkistaa määritystiedoston käynnistyksen aikana ja muuttaa tallennusten hallinnan asetuksia sen mukaisesti. Määritystiedosto sisältää oletusmäärittelyn, joka ei ehkä vastaa järjestelmäsi kokoonpanoa.	Muuta Operator Client -työaseman määritystiedostossa asetukseksi mikrofoni.

Aihe	Syy	Ratkaisu
	Tämä asetus palautetaan aina Operator Client -työaseman käynnistyksen yhteydessä.	

Kaatuva Configuration Client

Aihe	Syy	Ratkaisu
Configuration Client kaatuu.	Jos Allegiant-tiedostossa on määritetty useita kameroita, joita ei ole liitetty Bosch Video Management Systemiin, voit pienentää tätä lukua. Siten vältät järjestelmän ylikuormituksen.	Katso kohta <i>Allegiant-kameroiden määrän vähentäminen, sivu 355</i> .



Tukipalvelumme ovat osoitteessa <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/>.

Bosch Security and Safety Systems tarjoaa tukea seuraavilla osa-alueilla:

- [Sovellukset ja työkalut](#)
- [Rakentamisen tietomallintaminen](#)
- [Käyttöönotto](#)
- [Takuu](#)
- [Vianmääritys](#)
- [Korjaus ja vaihto](#)
- [Tuoteturvallisuus](#)

Bosch Building Technologies Academy

Bosch Building Technologies Academy -verkkosivustossa on saatavana **koulutuskursseja**, **video-oppaita** ja **asiakirjoja**: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/>

28.1

Määritä haluttu kieli Windowsissa

BVMS -järjestelmän näyttötekstien kielen vaihtaminen edellyttää Windows-käyttöjärjestelmän kielen vaihtamista. Kieliasetukset aktivoidaan suorittamalla seuraavat vaiheet ja käynnistämällä tietokone sen jälkeen uudelleen.

Halutun kielen määrittäminen:

1. Napsauta **Käynnistä, Ohjauspaneeli** ja kaksoinapsauta **Aluekohtaiset- ja kieliasetukset** -kohtaa.
2. Napsauta **Lisäasetukset**-välilehteä ja valitse haluttu kieli **Muiden kuin Unicode ohjelmien kieli** -kohdasta.
3. Valitse **OK**.
4. Valitse kussakin seuraavassa viestiruudussa **Kyllä**.
Tietokone käynnistetään uudelleen.

28.2 Yhteyden muodostaminen Bosch IntuiKey -näppäimistöön uudelleen

1. Kytke kaapeli uudestaan tai odota, kunnes työasema on jälleen online-tilassa. Off Line -viesti poistuu näytöstä.
2. Siirry Terminal -järjestelmään painamalla BVMS-painiketta.

28.3 Allegiant-kameroiden määrän vähentäminen

Allegiant-tiedoston muokkaukseen tarvitaan Master Control -ohjelmisto.

Allegiant-kameroiden määrän vähentäminen:

1. Käynnistä Master Control -ohjelmisto.
2. Avaa Allegiant-tiedosto.
3. Valitse Camera-välilehti.
4. Merkitse kamerat, joita ei tarvita.
5. Valitse Edit -valikosta Delete.
6. Tallenna tiedosto. Tiedoston koko ei muutu.
7. Toista viimeistä vaihetta kaikkien tarpeettomien monitorien yhteydessä. Valitse Monitors-välilehti.
8. Tuo tiedosto Bosch Video Management System (katso kohta *Laitteen lisääminen, sivu 113*).

28.4 Käytetyt portit

Tässä osassa on luettelo kaikista BVMS -osista, joiden portit on avattava LAN-verkossa. Älä avaa näitä portteja internetissä. Käytä internet-toiminnoissa suojattua yhteyttä, kuten VPN-verkkoa tai etäkäyttöä.

Kussakin taulukossa on luettelo paikallisista porteista, joiden on oltava avoinna tietokoneessa, johon palvelin on asennettu, tai laitteistoon liitetystä reitittimestä tai tason 3 kytkimestä. Määritä Windowsin palomuurissa jokaiselle avoimelle portille saapuvan liikenteen sääntö. Salli lähtevät yhteydet kaikille BVMS -ohjelmistoille.

Esimerkki yksinkertaisesta Windows 7:n palomuurin saapuvan liikenteen säännöstä

Name	Profile	Enabled	Action	Protocol	Local Port	Remote Port
DotNet Remoting	Domain, Private	Yes	Allow	TCP	5390	Any
BranchCache Content Retrieval (HTTP-In)	All	No	Allow	TCP	80	Any
BranchCache Hosted Cache Server (HTT...	All	No	Allow	TCP	443	Any

Management Server / Enterprise Management Server -portit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Management Server	UDP	123	Lähetin	TimeServer NTP
Management Server	TCP	5322	Operator Client,	SSH-yhteys

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Management Server	TCP	5389	ONVIF -laite	ONVIF-välityspalvelin, tapahtumailmoitus
Management Server	TCP	5390	Operator Client, Configuration Client,	.NET-etäkäyttö
Management Server	TCP	5392	Operator Client, Configuration Client, Mobile Video Service, BVMS SDK -sovellus	WCF, gateway.push.apple.com
Management Server	TCP	5393	Operator Client, VRM, MVS	Data-Access-Service
Management Server	TCP	5395	Configuration Client, Operator Client	Käyttäjän valinnat, tiedostonsiirto
Management Server	UDP	12544	SNMP-työasema	BVMS SNMP GET -portti

Video Recording Manager -portit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
VRM	TCP	554	RTSP-työasema	Nouda RTSP-tietovirta
VRM	TCP	1756	Management Server, Configuration Client	RCP+:n kautta
VRM	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Tarkista kohteen yleislähetys
VRM	UDP	1758	Management Server, Configuration Client	Tarkistusvaste
VRM	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Tarkista kohteen monilähetys
VRM	TCP	80	Operator Client	Ensisijainen VRM-toisto http-yhteydellä
VRM	TCP	443	Operator Client	Ensisijainen VRM-toisto https-yhteydellä
VRM	TCP	81	Operator Client	Toissijainen VRM-toisto http-yhteydellä
VRM	TCP	444	Operator Client	Toissijainen VRM-toisto https-yhteydellä

Mobile Video Service -portit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Mobile Video Service	TCP	80	Management Server, Operator Client, Configuration Client, HTML-asiakas, mobiilisovellukset	Käyttö http-yhteydellä
Mobile Video Service	TCP	443	Management Server, Operator Client, Configuration Client, HTML-asiakas, mobiilisovellukset	Käyttö https-yhteydellä
Mobile Video Service	TCP	2195	Applen Push-ilmoitus	Mac iOS
Mobile Video Service	UDP	1064-65535	Lähetin, VRM	
Mobile Video Service -lähetin	TCP	5382	Mobile Video Service mobiilipalvelujen tarjoaja	Tallennusvälineen tietovirta
Mobile Video Service -lähetin	TCP	5385	Mobile Video Service mobiilipalvelujen tarjoaja	Tallennusvälineen tietovirta
Mobile Video Service BVMS - palveluntarjoaja	TCP	5383	Operator Client	Tallennusvälineen tietovirta
Mobile Video Service mobiilipalvelujen tarjoaja	TCP	5384	HTML-asiakas, mobiilisovellukset	Tallennusvälineen tietovirta
Mobile Video Service -lähetin	TCP	5385	Mobile Video Service mobiilipalvelujen tarjoaja	Tallennusvälineen tietovirta

iSCSI-tallennusjärjestelmän portit

Määritä tälle laitteelle portin edelleenlähetys liitetyssä reitittimessä.

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
iSCSI-tallennusjärjestelmä	TCP	3260	Lähetin, VRM, Configuration Client	

Bosch Video Streaming Gateway -portit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	8756-8762	VRM, Management Server, Configuration Client	RCP +

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	8080-8086	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTP
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	8443-8449	VRM, Management Server, Configuration Client, Operator Client	HTTPS
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1757	VRM Configuration Client	Tarkista kohteen yleislähetys
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1758	VRM Configuration Client	Tarkistusvaste
Bosch Video Streaming Gateway	TCP	1800	VRM Configuration Client	Tarkista kohteen monilähetys
Bosch Video Streaming Gateway	UDP	1064-65535	Lähetin, VRM	

ONVIF-kameroiden portit

Määritä tälle laitteelle portin edelleenlähetys liitetyssä reitittimessä.

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
ONVIF-kamera	TCP	80	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Käyttö http-yhteydellä
ONVIF-kamera	TCP	443	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	Käyttö https-yhteydellä
ONVIF-kamera	RTSP	554	Management Server, VSG, Configuration Client, Operator Client	

BVMS Operator Client- tai Cameo SDK -portit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Operator Client	TCP	5394	BVMS SDK -sovellus, BIS	WCF
Operator Client	UDP	1024-65535	Lähetin, VRM	Suoratoisto

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Operator Client	TCP	443	Lähetin	Etäkäyttö, salattu suoratoisto

Lähetinportit

Määritä tälle laitteelle portin edelleenlähetys liitettyssä reitittimessä.

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Lähetin	TCP	1756	Vastaanotin, Management Server, VRM, Operator Client, Configuration Client, BVMS SDK -sovellus	RCP+:n kautta
Lähetin	UDP	1757	Vastaanotin, Management Server, Operator Client	Tarkista kohde
Lähetin	UDP	1758	Vastaanotin, Management Server, Operator Client	Tarkistusvaste
Lähetin	UDP	1800	Vastaanotin, Management Server, Operator Client	Tarkista kohteen monilähetys
Lähetin	TCP	80	Operator Client, BVMS SDK -sovellus, VSG	Käyttö http-yhteydellä
Lähetin	TCP	443	Operator Client, BVMS SDK -sovellus, VSG	Käyttö https-yhteydellä
Lähetin	UDP	123	Management Server, VRM	SNTP
Lähetin	UDP	161	Management Server, VRM	SNMP
Lähetin	TCP	554	Operator Client, BVMS SDK -sovellus, VSG	RTSP-suoratoisto
Lähetin	TCP	3260	Lähetin (lähtevä)	iSCSI-tallennus

Valinnaiset lähetinportit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
FTP	TCP	21		
SSDP	UDP	1900		
UPNP	UDP	3702		
SRTSP	UDP	9554		
RTSP-lähetys	UDP	15344, 15345		

BVMS-vastaanottimen portit

Määritä tälle laitteelle portin edelleenlähetys liitettyssä reitittimessä.

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Vastaanotin	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, BVMS SDK -sovellus	RCP+:n kautta
Vastaanotin	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Tarkista kohde
Vastaanotin	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Tarkistusvaste
Vastaanotin	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Monilähetyksen verkkotarkistuskohde
Vastaanotin	TCP	80	Operator Client	Käyttö http-yhteydellä
Vastaanotin	TCP	443	Operator Client	Käyttö https-yhteydellä
Vastaanotin	UDP	1024-65535	Lähetin	Tietovirtaportit
Vastaanotin	UDP	123	Management Server, VRM	SNTP
Vastaanotin	UDP	161	Management Server, VRM	SNMP

BRS/DiBos-portit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
DiBos 8.7 / BRS 8.10	TCP	808	Management Server, Configuration Client	Verkkopalvelu DiBos 8.7: tarvitaan korjaustiedosto.
Vaihtoehto:				
BRS/DiBos	TCP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM, käytetään, kun verkkopalvelu ei toimi tai käytetty DiBos-versio ei tue verkkopalvelua Palomuri on poistettava käytöstä
BRS/DiBos	UDP	135	Operator Client, Management Server, Configuration Client	DCOM, käytetään, kun verkkopalvelu ei toimi tai käytetty DiBos-versio ei tue verkkopalvelua Palomuri on poistettava käytöstä

DVR-portit

Määritä tälle laitteelle portin edelleenlähetys liitetyssä reitittimessä.

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
DVR	TCP	80	Management Server, Configuration Client, Operator Client	Käyttö http-yhteydellä

Barco-näyttöseinä

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
Barco-näyttöseinä	TCP	1756	Management Server, Operator Client, Configuration Client, BVMS SDK -sovellus	RCP+:n kautta
Barco-näyttöseinä	UDP	1757	Management Server, Operator Client	Tarkista kohde
Barco-näyttöseinä	UDP	1758	Management Server, Operator Client	Tarkistusvaste
Barco-näyttöseinä	UDP	1800	Management Server, Operator Client	Monilähetyksen verkkotarkistuskohde

PID, Person Identification -portit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
PID	TCP	8443	Management Server	Käyttö https-yhteydellä

LPR, BVMS Device Adapter -portit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
BVMS Device Adapter	TCP	32000	Tattile-kamera	VRC

AMS, Access Management System -portit

Palvelin (kuuntelutoiminto)	Protokolla	Saapuvan liikenteen portit	Työasema (pyynnön lähettäjä)	Huomaus
AMS	TCP	62904	Management Server	Käyttö https-yhteydellä

28.5 ONVIF-tapahtumien kirjauksen käyttöönotto

Voit ottaa ONVIF-tapahtumien kirjauksen käyttöön esimerkiksi, jos havaitset ongelmia BVMS-tapahtumien vastaanottamisessa. Kirjaaminen auttaa ongelman löytämisessä.

Kirjauksen ottaminen käyttöön:

1. Avaa tiedosto `%programfiles(x86)%\Bosch\VMS\AppData\Server\CentralServer\BVMSLogCfg.xml` sopivassa muokkausohjelmassa (esimerkiksi Notepad). Avaa Notepad järjestelmänvalvojana.
2. Siirry riville, joka sisältää seuraavan merkkijonon:
Add logging for onvif events of a device by network address
Kommenttirivit sisältävät lyhyen kuvauksen.
3. Kirjoita kirjaajan nimeen `OnvifEvents.<Networkaddress>`.
Kirjoita vain `OnvifEvents`, jos kirjataan ainoastaan kaikkien ONVIF-laitteiden tapahtumat.
4. Kirjoita tason arvoksi `DEBUG`, jos haluat nähdä kaikki saapuvat ja lähtevät tapahtumat.
Kirjoita `INFO`, jos haluat nähdä kaikki lähtevät tapahtumat.
Kirjoita `WARN` tai `ERROR`, jos toiminto poistetaan käytöstä.

Seuraavilla riveillä on esimerkki, jossa kirjataan laitteen 172.11.122.22 kaikki lähtevät ja saapuvat tapahtumat:

```
<logger name="OnvifEvents.172.11.122.22" additivity="false">  
<level value = "DEBUG"/>  
<appender-ref ref="OnvifRollingFileAppender"/>  
</logger>
```

Viitata johonkin

- *ONVIF-kartoitustaulukon määrittäminen, sivu 231*
- *ONVIF-tapahtumavastaavuus, sivu 36*

Sanasto

Aktivointitunnus

Luku, joka käyttäjän on annettava ostettuja lisenssejä aktivoitaessa. Saat lisenssin aktivointiavaimen sen jälkeen, kun olet kirjoittanut käyttöoikeusnumeron Bosch Security System Software License Manager -ohjelmaan.

Allegiant

Boschin analogisten matriisikytkinjärjestelmien tuoteperhe.

alue

Tunnistuslaitteiden ryhmä liitettynä turvajärjestelmään.

alueet

Alue-termiä käytetään ONVIF-kameroiden kentässä. Se on parametri, jota käytetään ONVIF-laitteen määrittämiseen. Yleensä parametri sisältää URI:n (esimerkiksi `onvif://www.onvif.org/<path>`). Parametri `<path>` voi olla esimerkiksi `video_encoder` tai `audio_encoder`. Yhdellä ONVIF-laitteella voi olla useita alueita. URI määrittää laitteen tehtäväalueen.

ANR

ANR (automaattinen verkon eheyty). Integroitu prosessi, joka kopioi puuttuvat videotiedot videolähtin-vastaanottimelta verkkovideotallentimeen verkkovian jälkeen. Kopioidut videotiedot täyttävät aukon, joka syntyi verkkovian jälkeen. Lähtin-vastaanotin tarvitsee siis paikallisen tallennusvälineen. Tämän paikallisen tallennusvälineen tallennuskapasiteetti lasketaan seuraavalla kaavalla: (verkon kaistanleveys x arvioitu verkon vikatilanteen kesto + turvamarginaali) x (1 + 1/varmuuskopiointinopeus). Näin saatavaa tallennuskapasiteettia tarvitaan, koska jatkuvan tallennuksen on jatkuttava kopiointiprosessin aikana.

ATM

Pankkiautomaatti

Automaattinen käyttöönotto

.NET-sovellusten automaattinen lataus-, asennus- ja käyttötapa, joka ei tee muutoksia rekisteriin tai jaettuihin järjestelmäkomponentteihin. Bosch Video Management System -järjestelmässä automaattista käyttöönottoa käytetään Operator

Client -sovellusten päivittämiseen hallintapalvelimesta käsin. Päivitys suoritetaan, jos uusi versio on tallennettu hallintapalvelimeen ja kun kukin käyttäjä kirjautuu Operator Client -sovellukseen. Jos käytössä on yksi Operator Client -sovellus ja useita hallintapalvelimia, automaattinen käyttöönotto käyttää vain siihen hallintapalvelimeen tallennettua ohjelmistoversiota, johon Operator Client -sovellus on kirjautunut onnistuneesti. Jos yrität kirjautua toiseen hallintapalvelimeen, jossa on erilainen sovellusversio, ohjelmisto näyttää, että hallintapalvelin ei ole yhteydessä verkkoon, sillä ohjelmistoversiot eivät täsmää.

BIS

Kiinteistön hallintaohjelmisto (Building Integration System)

B-kuva

Kaksisuuntainen kuvakehys. Osa videokuvan pakkausmenetelmää.

Bosch ATM/POS -silta

Vastaanottaa merkkijonon sarjakaapelin/COM-liitännän kautta ja välittää sen eteenpäin Ethernet-kaapelin (TCP/IP) välityksellä. Merkkijonot ovat tavallisesti maksupäätteiden tietoja tai pankkiautomaattien tapahtumia.

BRS

Bosch Recording Station Videotallennus ja videonhallintaohjelmisto.

CCL-emulointi

Allegiant-matriisin hallintaan käytettävän CCL-kielen emulointi. Voit vaihtaa näillä komennoilla BVMS-IP-kameran tai -lähettimen BVMS-IP-vastaanottimeen. Et voi hallita vanhoja analogisia kameroita tai Allegiant-matriisia suoraan.

DNS

Domain Name System eli verkkotunnusjärjestelmä. DNS-palvelin muuntaa URL-osoitteen (esimerkiksi `www.omalaitte.com`) IP-osoitteeksi verkoissa, jotka käyttävät TCP/IP-protokollaa.

DTP

DTP (tiedon muuntosuoritin) muuntaa ATM-laitteiden sarjatiedot määritettyyn muotoon ja lähettää nämä tiedot Ethernet-yhteydellä BVMS-järjestelmään. Varmista, että muuntosuodatin on

määritetty DTP-laitteessa. Tämä tehtävä suoritetaan DTP-laitevalmistajan erillisellä ohjelmistolla.

DWF

Design Web Format. Muoto, jota käytetään teknisten piirustusten näyttämiseen tietokonemonitorissa.

DVR

Digitaalinen videotallennin

DynDNS

Dynamic Domain Name System eli dynaaminen verkkotunnusjärjestelmä. DNS-isäntäpalvelu, joka pitää IP-osoitteita valmiina tietokannassa. Dynaamisella DNS:illä voit muodostaa yhteyden laitteeseen Internetin kautta laitteen isäntänimeä käyttämällä. Katso DNS.

Ensisijainen VRM

Sama kuin VRM.

Enterprise Account -tili

Enterprise Account on valtuutus, jolla Operator Client -käyttäjä saa yhteyden Enterprise System -järjestelmään kuuluvan Management Server -palvelimen laitteisiin. Enterprise Account -tilissä määritetään kaikkien tämän Management Server -hallintapalvelimen laitteiden käyttöoikeudet. Operator Client voi muodostaa yhteyden samanaikaisesti kaikkiin tähän Enterprise System -järjestelmään kuuluviin Management Server -hallintapalvelintietokoneisiin. Tätä käyttöä ohjaa Enterprise User Group -käyttäjryhmän jäsenyys, ja sitä ohjaavat tämän Management Server -hallintapalvelimen Enterprise Account -tilissä määritetyt laitteen käyttöoikeudet.

Enterprise Management Server

Enterprise Management Server on Enterprise User Groups -kokoonpanoa isännöivä BVMS Management Server -hallintapalvelin. Tarvitaan vähintään yksi Enterprise User Group, joka viittaa vähintään yhden palvelimen tietokoneeseen. Enterprise Management Server -hallintapalvelimen ja Management Server -hallintapalvelimen roolit voidaan yhdistää samaan kokoonpanoon.

Enterprise User Group

Enterprise User Group on käyttäjryhmä, joka on määritetty Enterprise Management Server -palvelimeen. Enterprise User Group määrittää

käyttäjät, joilla on oikeus käyttää useita hallintapalvelintietokoneita samanaikaisesti. Määrittää käyttäjien käytettävissä olevat käyttöoikeudet.

Enterprise-järjestelmä

Enterprise System on Bosch Video Management System -järjestelmän ominaisuus, jonka ansiosta Operator Client -käyttäjä voi käyttää samanaikaisesti useita Management Server -tietokoneita.

Enterprise-käyttö

Enterprise Access on BVMS-järjestelmän ominaisuus, joka koostuu yhdestä tai useammasta Enterprise Account -tilistä. Kukin Enterprise Account sisältää käyttöoikeudet tietyn Management Server -hallintapalvelimen laitteisiin.

Etäkäyttö

Etäkäytön tarkoituksena on yhdistää erilaisia yksityisiä verkkoja julkisiin verkkoihin. Operator Client -tietokoneet voivat käyttää samanaikaisesti tai peräkkäin useita verkkoja, joilla on yksityiset (paikalliset) verkko-osoitteet, julkisten liittymien (reitittimien) kautta. Reitittimen tehtävänä on muuttaa saapuva julkisen verkon liikenne vastaavaan yksityisen verkon osoitteeseen. Operator Client -käyttäjät voi käyttää Management Server- tai Enterprise Management Server -palvelinta ja niiden laitteita etäyhteydellä.

GSM

Global System for Mobile Communication. Digitaalisen matkapuhelinviestinnän standardi.

H.264

Multimediasovellusten digitaalisen äänen ja videon lähettämisen (pakkauksen ja koodauksen) standardi. Tässä standardissa on eri profiileja, jotka voivat olla valmistajakohtaisia. Seuraavat profiilit ovat käytettävissä: Baseline, Baseline+, pääprofiili. Baseline (jota ei käytetä Bosch Video Management System -järjestelmässä) on 2 CIF:n tuki. Baseline+-versiossa on 4 CIF:n tuki ja parempi kuvalaatu kuin Baseline. Pääprofiiliversiossa on 4 CIF:n tuki ja tehokas CABAC-pakkausalgoritmi (Context-adaptive binary arithmetic coding). Tämä mahdollistaa tallennettujen tietojen laadukkaan pakkaamisen.

H.265

H.265 on ISO2:n ja ITU3:n määrittämä videopakkausstandardi, joka ratifioitiin 29. lokakuuta 2014. H.265-standardia pidetään MPEG-4 AVC (Advanced Video Codec) -standardin (jota kutsutaan myös nimellä H.264) seuraajana, ja se mahdollistaa 4K- ja UHD-tarkkuuksien (enintään 36 megapikseliä) pakkauksen.

Hallintapalvelin

BVMS-palvelimen hallintalaitteet.

Hälytys

Tapahtuma, joka on määritetty muodostamaan hälytys. Tämä on tietty tilanne (esimerkiksi tunnistettu liike, soiva ovikello, hävinnyt signaali), joka vaatii välitöntä huomiota. Hälytys voi näyttää reaaliaikaista videokuvaa, tallennettua videota, toimintasuunnitelman, Web-sivun tai kartan.

Hälytyskuvaikkuna

Kuvaikkuna, jossa näytetään yksi tai useampi Hälytyksen Kuvaruutu.

Hälytysluettelo

Bosch Video Management System -järjestelmän ikkuna, jossa näkyy aktiivisten hälytysten luettelo.

I-frame-kuva

Intra-frame-kuva. Osa videokuvan pakkausmenetelmää. Sisältää koko kuvan tiedot, toisin kuin P- tai B-kuvat, jotka sisältävät tietoja muutoksista edelliseen tai seuraavaan otoskuvaan verrattuna.

IPS

Kuvaa sekunnissa. Sekunnissa siirrettävien tai tallennettavien videokuvien lukumäärä.

IQN

iSCSI-hyväksytty nimi. Lähettäjän nimeä IQN-muodossa käytetään osoitteiden järjestämiseen sekä iSCSI-lähettäjiille että -kohteille. IQN-kartoituksella luodaan lähettäjäryhmä, joka ohjaa LUNien käyttöä iSCSI-kohteessa. Jokaisen lähettimen ja VRM:n lähettäjänimet kirjataan tähän lähettäjäryhmään. Vain ne laitteet, joiden lähettäjänimet on lisätty lähettäjäryhmään, saavat käyttää LUNia. Katso LUN ja iSCSI.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Yhteyksikäytäntö, joka hallitsee TCP/IP-verkon kautta tapahtuvaa tallennusta. iSCSI mahdollistaa

tallennettujen tietojen käytön mistä tahansa verkossa. Etenkin Gigabit Ethernet -tekniikan ansiosta kustannukset ovat laskeneet niin, että iSCSI-tallennuspalvelimia voidaan liittää tietokoneverkkoon etäkiintolevyiksi. iSCSI-terminologiassa tallennusresursseja tarjoavaa palvelinta kutsutaan iSCSI-kohteeksi. Työasema, joka muodostaa yhteyden palvelimeen ja käyttää sen resursseja, on iSCSI-lähettäjä.

JPEG

Joint Photographic Expert Group

JPEG

Joint Photographic Experts Group. Still-kuvien lähetysmuoto.

Kahdennettu VRM

Ohjelmisto BVMS-ympäristössä. Toissijaisen VRM:n erikoistapaus. Varmistaa, että ensisijaisten VRM:ien tekemä tallennus tehdään samanaikaisesti samoilla tallennusasetuksilla myös toisessa iSCSI-kohteessa.

kaksisuuntaisuus

Tämä termi määrittää kahden osapuolen välisen tiedonsiirron suuntaa. Vuorosuuntainen tila mahdollistaa tiedonsiirron kahteen suuntaan, mutta ei samanaikaisesti. Täysin kaksisuuntaisessa tilassa samanaikainen tiedonsiirto on mahdollista.

Kaksitaajuuksinen suoratoisto

Kaksitaajuuksinen suoratoisto mahdollistaa tulevan tietovirran koodaamisen samanaikaisesti kahden erillisen, erikseen määritettävän asetuksen mukaan. Tämä ominaisuus luo kaksi tietovirtaa, toisen suoraan ja tapahtumaa edeltävään tallennukseen ja toisen jatkuvaan, liiketunnistus- ja hälytystallennukseen.

kaksoisvaltuutus

Turvakäytäntö, joka edellyttää, että Operator Client -sovellukseen kirjautuu kaksi eri käyttäjää. Molempien käyttäjien on oltava tavanomaisen Bosch Video Management System -käyttäjäryhmän jäseniä. Tämän käyttäjäryhmän (tai käyttäjäryhmien, jos käyttäjät kuuluvat eri ryhmiin) täytyy kuulua kaksoisvaltuutusryhmään. Kaksoisvaltuutusryhmällä on omat käyttöoikeudet Bosch Video Management System -järjestelmässä. Kaksoisvaltuutusryhmällä pitäisi olla enemmän käyttöoikeuksia kuin normaalilla käyttäjäryhmällä, johon käyttäjä kuuluu. Esimerkki: Käyttäjä A on

Ryhmä A -käyttäjryhmän jäsen. Käyttäjä B kuuluu Ryhmä B:hen. Lisäksi on määritetty kaksoisvaltuutusryhmä, jonka jäseniä Ryhmä A ja Ryhmä B ovat. Ryhmän A käyttäjille kaksoisvaltuutus on vapaaehtoista, Ryhmän B käyttäjille se on pakollista. Kun käyttäjä A kirjautuu sisään, esiin tulee toinen valintaikkuna, jossa kirjautuminen vahvistetaan. Toinen käyttäjä voi kirjautua tässä valintaikkunassa, jos hän on käytettävissä. Jos hän ei ole käytettävissä, käyttäjä A voi jatkaa ja käynnistää Operator Client -sovelluksen. Tällöin hänellä on vain Ryhmän A käyttöoikeudet. Kun käyttäjä B kirjautuu sisään, esiin tulee jälleen toinen valintaikkuna kirjautumista varten. Myös toisen käyttäjän täytyy kirjautua tässä ikkunassa. Jos näin ei tapahdu, käyttäjä B ei voi käynnistää Operator Client -sovellusta.

Kamerassa tehtävä suoristaminen

Suoristaminen tehdään kamerassa.

Kaukoverkko

Analogisen matriisin analogiset lähdöt, jotka on yhdistetty lähetinlaitteeseen. Siten matriisivideolähteitä voidaan käyttää Bosch Video Management System -järjestelmässä.

Kelausaika

Sekuntimäärä, kun Kuvaruutu kytketään pikatoistoon.

Kohdealue

Kohdealue eli ROI. Kohdealueen käyttötarkoitus on säästää kaistanleveyttä, kun kiinteällä HD-kameralla lähennetään johonkin kameran kuvan osaan. Tämä osa toimii kuten PTZ-kamera.

Kohdepisteet

Hiiren reagoiva kuvake kartalla Kohdepisteet määritetään Configuration Client. Kohdepisteet voivat olla esimerkiksi kameroita, releitä tai tuloja. Käyttäjä paikallistaa ja valitsee niillä laitteita rakennuksessa. Jos määritetty, kohdepisteet voivat näyttää vilkkuvan taustavärin, jos tietty tapahtumatila tai hälytys esiintyy.

Komentosarja

Makro, jonka järjestelmänvalvoja voi ohjelmoida suorittamaan automaattisen toiminnan, kuten PTZ-kameran kohdistuksen tai sähköpostien lähettämisen. Toimintoa varten Bosch Video Management System -tarjoaa tietyn

komentosarjan. Komentosarjat on jaettu Työasemakomentosarjoihin ja Palvelinkomentosarjoihin. Työasemakomentosarjoja käytetään asiakastyöasemissa. Niillä suoritetaan tiettyjä asiakastyöasemassa toimivia tehtäviä. Palvelinkomentosarjoja suorittaa automaattisesti tapahtuma, joka on käynnistynyt järjestelmässä. Komentosarjat saavat tapahtuman toimittamia argumentteja (esimerkiksi päivämäärä ja kellonaika). Komentosarja voi koostua useista komentosarjasovelmuista. Voit luoda Komentosarjan seuraavilla komentokielillä: C#, VB.Net. Komentosarjat suoritetaan tapahtumien tai hälytysten perusteella joko automaattisesti aikataulun mukaan (vain palvelinkomentosarjat), manuaalisesti Loogisesta Puusta, manuaalisesti kuvakkeista tai kartoilla.

Kuvaikkuna

Kuvaikkunakuvion jäsentämä Kuvaruutujen säilö.

Kuvaruudun palkki

Kuvaruudun työkalupalkki.

Kuvaruutu

Käytetään yhden kameran suoran ja tallennetun videon, kartan tai HTML-tiedoston näyttämiseen.

Käyttäjryhmä

Käyttäjryhmillä määritetään yhteisiä käyttöjäominaisuuksia, kuten lupia, oikeuksia ja PTZ-prioriteetteja. Kun käyttäjästä tulee ryhmän jäsen, hän perii automaattisesti ryhmän kaikki ominaisuudet.

Käyttöoikeusnumero

Numero, jonka sait Boschilta tilaamiasi ohjelmistolisenssejä varten. Saadaksesi aktivointiavaimen sinun on syötettävä käyttöoikeusnumero Bosch Security System Software License Manager -ohjelmaan. Lisäksi tarvittavat tietokoneen allekirjoituksen ostettujen lisenssien aktivointia varten.

Laiteperhe

Boschin lähettimet/IP-kamerat voivat kuulua johonkin seuraavista laiteperheistä: Laiteperhe 1, laiteperhe 2, laiteperhe 3. Laiteperheen 1 laitteet voivat tallentaa vain tietovirtaa 1. Laiteperheen 2 laitteet voivat tallentaa tietovirtaa 1 tai tietovirtaa 2. Laiteperheen 3 laitteet voivat tallentaa laitevirtaa 1, laitevirtaa 2 tai vain I-kuvia.

Laitepuu

Hierarkkinen luettelo kaikista järjestelmässä käytettävissä olevista laitteista.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol. TCP/IP -verkossa toimiva protokolla, joka sallii hakemistojen käyttämisen. Hakemisto voi olla esimerkiksi käyttäjäryhmien luettelo, jossa on eritelty ryhmien käyttöoikeudet. Bosch Video Management System -järjestelmä käyttää sitä pääsyyn samoihin käyttäjäryhmiin kuin MS Windows tai jokin toinen Enterprise-käyttäjien hallintajärjestelmä.

Live-tila

Operator Client -sovelluksen ominaisuus. Käytetään reaaliaikaisen videokuvan katseluun.

Loki

Bosch Video Management System -järjestelmän kaikki tapahtumat kirjaava säilö.

Looginen numero

Loogiset numerot ovat järjestelmän jokaiselle laitteelle määritettyjä yksilöllisiä tunnuksia. Loogiset numerot ovat yksilöllisiä vain tietyn laitetyypin sisällä. Kommentisarjat ovat tyypillinen loogisten numeroiden käyttötapa.

Looginen puu

Mukautettu puurakenne kaikista laitteista. Loogista puuta käytetään Operator Client -sovelluksessa kameroiden ja muiden laitteiden valitsemiseen. Täydellinen Looginen puu määritetään (Kartat ja rakenne -sivu) ja räätälöidään kullekin käyttäjäryhmälle (Käyttäjärühmät-sivu) Configuration Client -ohjelmassa.

LUN

Logical Unit Number eli yksikäsitteinen laitenumero. Tämä tunnus määrittää iSCSI-ympäristössä yksittäisen levyaseman tai virtuaalisen osion (taltio) osoitteen. Osio kuuluu RAID-levyjärjestelmään (iSCSI-kohde).

Luvaton kopiointi

Aulakortinlukijan sabotointi. Luvaton kopiointilaitte lukee kortin magneettinauhan tiedot kortinhaltijan tietämättä.

Lähetin

Muuttaa analogisen materiaalin digitaaliseksi (esimerkiksi analogisten kameroiden integrointi digitaaliseen Bosch Video Management System -järjestelmään). Lähettimissä voi olla paikallinen tallennus esimerkiksi muistikortille tai USB-kiintolevylle, tai ne voivat vaihtoehtoisesti tallentaa videotiedot iSCSI-laitteisiin. IP-kameroissa on sisäänrakennettu lähetin.

Master Control -ohjelmisto

Ohjelmisto, jota käytetään käyttöliittymänä Bosch Video Management Systemin ja Allegiant-laitteen välillä. Käytössä on versio 2.8 tai uudempi.

MHT

Kutsutaan myös Web-arkistoksi. Tiedostomuoto, joka voi tallentaa Internet-sivuston kaikki HTML- ja kuvatiedostot yhteen tiedostoon. Vältä ongelmat käyttämällä MHT-tiedostojen luontiin aina Internet Explorer 7.0 -ohjelmistoversiota tai uudempaa.

monitoriryhmä

Joukko vastaanottimiin yhdistettyjä monitoreita. Monitoriryhmää voidaan käyttää hälytysten käsittelyssä tietyllä fyysisellä alueella. Esimerkiksi laitoksessa, jossa on kolme fyysisesti erillistä valvontahuonetta, voi olla kolme monitoriryhmää. Monitoriryhmän monitorit on määritetty loogisesti riveihin ja sarakkeisiin, ja niihin voidaan määrittää erilaisia asetteluja, kuten täyskuvanäyttö tai nelikuvanäyttö.

multipath

Tietokoneen tallennusympäristön tekniikka, joka mahdollistaa useita fyysisiä polkuja tietopalvelimen ja yhden tallennuskohteen välillä (käyttäen eri ohjaimia, väyläkytkimiä jne) vikasietoisuutta tai kuormituksen tasaamista varten (redundanssi, tehokkuus).

multipath-tekniikka

Tietokoneen tallennusympäristön multipath-tekniikan käyttö.

NVR

Bosch Network Video Recorder on Bosch Video Management System -järjestelmään kuuluva tietokone, joka tallentaa ääni- ja videotietoja ja toimii vara-NVR:nä tai toissijaisena NVR:nä. Tämä

NVR on eri kuin VIDOS NVR, joka voidaan integroida Bosch Video Management System -järjestelmään.

ohittaminen tai ohituksen poistaminen

Jos laite ohitetaan, kaikki kyseisen laitteen luomat hälytykset jätetään huomiotta. Tätä käytetään yleensä poikkeustilanteissa, kuten huollon aikana. Kun ohitus poistetaan, hälytykset huomioidaan tavalliseen tapaan.

OID

Objektin tunniste. SNMP-ympäristössä käytettävä termi. Määrittää MIB-muuttujan.

ONVIF

Open Network Video Interface Forum. Verkkovideotuotteiden yleinen standardi. ONVIF-standardin mukaisilla laitteilla voidaan lähettää reaaliaikaista kuvaa ja ääntä sekä meta- ja ohjaustietoja laitteesta toiseen. Se takaa, että laitteet havaitaan ja yhdistetään automaattisesti videonhallintajärjestelmien kaltaisiin verkkosovelluksiin.

Operator Client

Bosch Video Management System -järjestelmän osa, joka tarjoaa käyttöliittymän järjestelmän valvontaan ja käyttämiseen.

Operator Client -työasema

Bosch Video Management System -ympäristössä sijaitseva tietokone, jota käytetään reaaliaikaisen ja tallennetun videokuvan tarkasteluun sekä määrittämiseen. Operator Client on asennettu tähän tietokoneeseen.

PID

Person Identification Device. Poimi kuvasta henkilöiden ominaispiirteitä, kuten kasvot. Suorittaa erityisiä algoritmeja, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa videokuvasta.

Pikatoisto

Toistaa valitun kameran tallennetun kuvan Kuvaruudussa reaaliaikaisessa näytössä. Aloitusajan (sekunteja taaksepäin tai kelausaika) voi määrittää.

piste

Tunnistuslaite liitettynä turvajärjestelmään. Pisteet näkyvät näppäimistössä yksilöllisesti ja asiakaskohtaisin tekstein. Teksti voi kuvata yksittäistä ovea, liiketunnistinta, savunilmaisinta tai suojattua tilaa kuten YLÄKERTA tai AUTOTALLI.

P-kuva

Edelliseen otoskuvaan perustuva kuva. Osa videokuvan pakkausmenetelmää.

Portin kartoitus

Portin kartoituksen ansiosta etätietokoneet voivat muodostaa yhteyden yksityisessä lähiverkossa (LAN) sijaitsevaan tietokoneeseen tai palveluun.

Portti

1) Tietokoneessa ja tietoliikennelaitteissa portti on tavallisesti tietty paikka, johon on fyysisesti yhdistetty jokin toinen laite esimerkiksi pistokkeella tai liittimellä. Tietokoneessa on tavallisesti yksi rinnakkaisportti ja vähintään yksi sarjaportti. 2) Ohjelmoinnissa portti tarkoittaa "loogista yhteyspaikkaa" ja erityisesti – Internetin TCP/IP-protokollaa käyttämällä – tapaa, jolla asiakasohjelma määrittää tietyn palvelinohjelman verkkoon liitetyllä tietokoneella. TCP/IP:tä käyttävien korkeamman tason sovellusten (esimerkiksi Hypertext Transfer Protocol) porteilla on valmiiksi määritetyt numerot. Nämä ovat niin kutsuttuja hyvin tunnettuja portteja, jotka on määrittänyt Internet Assigned Numbers Authority (IANA). Muille sovellusprosesseille porttinumerot annetaan dynaamisesti kussakin yhteydessä. Kun palvelu (palvelinohjelma) käynnistetään, se sidotaan määritettyyn porttinumeroonsa. Asiakasohjelman, joka haluaa käyttää palvelinta, on pyydettyä liittämistä määritettyyn porttinumeroon. Porttien numerot ovat 0–65535. Portit 1–1023 on varattu tiettyjen etuoikeutettujen palvelujen käyttöön. HTTP-palvelussa portti 80 on määritetty oletukseksi, eikä sitä tarvitse määrittää URL-osoitteessa.

POS

Maksupäätte.

PTZ-kamera

Kamera, jossa on panorointi-, kallistus- ja zoomaustoiminto.

RAID

Redundant array of independent disks. RAID-tekniikalla voidaan järjestää vähintään kaksi kiintolevyä siten, että ne toimivat yhtenä asemana. Tällaisen aseman tiedot on jaettu tai replikoitu. Tekniikalla saavutetaan suurempi kapasiteetti, luotettavuus ja nopeus.

RCP

Remote Control Protocol eli kauko-ohjauskäytäntö

rikosilmoitinkeskus

Yleinen nimi ydinlaitteelle Boschin murtoilmais- ja turvajärjestelmässä. Näppäimistöt, moduulit, ilmaisimet ja muut laitteet yhdistetään keskuksen.

RTP

Real-time Transport Protocol, reaaliaikaisen videokuvan ja äänen siirtoprotokolla

RTSP

Real Time Streaming Protocol. Verkkoprotokolla, jolla voi ohjata audiovisuaalisten tietojen tai ohjelmistojen jatkuvaa siirtoa IP-pohjaisissa verkoissa.

Server Lookup

Configuration Client- tai Operator Client -käyttäjän käyttötapa, jossa muodostetaan peräkkäisiä yhteyksiä useisiin järjestelmän yhteyspisteisiin. Järjestelmän yhteyspiste voi olla Management Server -hallintapalvelin tai Enterprise Management Server -hallintapalvelin.

Sisäpuhelintoiminto

Käytetään puhuttaessa lähettimen kaiuttimen kautta. Tässä lähettimessä on oltava äänen tulo- ja lähtökanava. Sisäpuhelintoiminto voidaan myöntää käyttäjäryhmille.

SNMP

Simple Network Management Protocol. IP-pohjainen protokolla, jolla voi hakea tietoja verkkolaitteista (GET), asettaa verkkolaitteiden parametreja (SET) ja saada ilmoituksia tietyistä tapahtumista (EVENT).

Suoristaminen

Ohjelmiston käyttö muuntamaan kalansilmäobjektiivin tuottama pyöreä kuva suorakulmaiseksi kuvaksi (suoristamisella tarkoitetaan vääristymän korjausta).

Tallennusaikataulu

Käytetään tallennuksen ja joidenkin tapahtumien, kuten varmuuskopioinnin käynnistämisen tai kirjautumisen rajoittamisen, ajoitukseen. Tallennusaikatauluissa ei voi olla välejä tai päällekkäisyyksiä. Aikataulu määrittää myös videotallennuksen laadun.

Tapahtuma

Olosuhde tai tila, joka liittyy hälytykseen ja/tai toimintaan. Tapahtumat voivat syntyä monista lähteistä, kuten kameroista, arkistoista, hakemistoista ja digitaalituloista. Ne voivat sisältää esimerkiksi tallennuksen käynnistystiloja, signaalin häviötiloja, levy täynnä -viestejä, käyttäjän kirjautumisia ja digitaalitulon käynnistimiä.

TCP

Transmission Control Protocol

TCP/IP

Transmission Control Protocol / Internet Protocol. Sitä kutsutaan myös Internetin protokollasarjaksi. Tiedonsiirron yhteyskäytäntöjen sarja, jolla siirretään tietoja IP-verkossa.

Tehtäväaikataulu

Käytetään ajoittamaan tapahtumia, joita Bosch Video Management System -järjestelmässä voi ilmetä (esimerkiksi komentosarjan suorittaminen). Tapahtumissa määritetään tapahtumille Tehtäväaikataulut. Tapahtumien ajoitukseen voi käyttää myös Tallennusaikatauluja. Normaalisti Tehtäväaikataululla määritetään ajanjaksot jokaiselle viikonpäivälle, juhlapyhille ja poikkeuspäiville. Toistuvalla Tehtäväaikataululla määritetään toistuvat ajanjaksot. Ajanjaksot voivat toistua joka päivä, viikko, kuukausi tai vuosi.

Tekstitiedot

POS- tai ATM-tietoja, kuten päivämäärä ja kellonaika tai tilinumero, jotka on tallennettu vastaavien videotietojen kanssa. Ne tarjoavat lisätietoja arviointia varten.

Toissijainen VRM

Ohjelmisto BVMS-ympäristössä. Varmistaa, että yhden tai usean ensisijaisen VRM:n tekemä tallennus suoritetaan samanaikaisesti myös toiseen iSCSI-kohteeseen. Tallennusasetukset voivat poiketa ensisijaisen VRM:n asetuksista.

Trap

SNMP-ympäristössä käytettävä termi, joka tarkoittaa pyytämätöntä viestiä valvotulta laitteelta (agentti) verkon valvontajärjestelmälle (hallinta) kyseisen laitteen tapahtumasta.

Työasema

BVMS-järjestelmässä: Erillinen tietokone, johon on asennettu Operator Client. Tämä tietokone on määritetty työasemaksi Configuration Client suorittamaan tiettyjä toimintoja.

UDP

User Datagram Protocol. Yhteydetön protokolla, jolla vaihdetaan tietoja IP-verkossa. UDP on matalamman kuormituksen ansiosta tehokkaampi videolähteyksiin kuin TCP.

unmanaged site

BVMS:ssä oleva Laittepuun kohde, joka sisältää verkkovideolaitteita, kuten digitaalisia videotallentimia. Näitä laitteita ei hallita järjestelmän Management Server -palvelimella. Operator Client -käyttäjä voi tarvittaessa muodostaa yhteyden tällaisen Unmanaged Site -kohteen laitteisiin.

URI

Uniform Resource Identifier. Verkkoresurssin tunnistamisessa käytettävä komentorivi. URI-osoitteen osat ovat skeema (scheme), tunnistusosa (authority), polku (path), kysely (query) ja fragmentti (fragment). Vain skeema ja fragmentti ovat pakollisia Mobile Video Service -palvelulle. Esimerkki: `http:<scheme>//example.com<authority>/over/therepath?name=ferret<query>#nose<fragment>`

URL-osoite

Uniform Resource Locator: URL-osoite

Vara-VRM

Ohjelmisto BVMS-ympäristössä. Ottaa hoitaakseen määritetyn ensisijaisen tai toissijaisen VRM:n tehtävät vikatilanteessa.

vastaanotin

Vaihtaa digitaalisen tietovirran analogiseksi tietovirraksi.

VCA

Videon sisältöanalyysi: videokuvan tietokoneanalyysi, jossa pyritään määrittämään valvottavan kohteen tapahtuma. Katso myös Intelligent Video Analytics

Verkkovalvonta

Verkkoon liittyvien arvojen mittaus ja niiden arviointi määritettävien kynnyсарvojen avulla.

Vertailukuva

Vertailukuvaa verrataan jatkuvasti nykyiseen videokuvaan. Jos videokuva eroaa merkityillä alueilla vertailukuvasta, hälytys laukaistaan. Näin voit havaita väärinkäytökset, jotka jäisivät muuten huomaamatta, esimerkiksi kameran kääntämisen.

Videokuvan tarkkuus

Videosignaalien kanssa siirrettävien vaaka- ja pystypiksien tiedot. PAL: 1CIF = 352 x 288 2CIF = 704 x 288 4CIF = 704 x 576 QCIF = 176 x 144 NTSC 1CIF = 352 x 240 2CIF = 704 x 240 4CIF = 704 x 480 QCIF = 176 x 120 HD 720p = koodattu 1280 x 720 1080p = koodattu 1920 x 1080

Videon analysointi

Video analytics on ohjelmistoprosessi, joka vertaa kameran kuvaa tiettyjen henkilöiden tai kohteisen tallennettuihin kuviin. Jos vastaavuus löytyy, ohjelmisto luo hälytyksen.

VIDOS NVR

VIDOS-verkkovideotallennin IP-lähettimien ääni- ja videotietoja RAID 5 -levyjärjestelmään tai muuhun tallennusvälineeseen tallentava ohjelmisto. VIDOS NVR sisältää toimintoja tallennetun videon toistamista ja hakua varten. Voit integroida Bosch Video Management System -järjestelmään VIDOS NVR -tietokoneeseen liitettyjä kameroita.

viiveaika

Ajanjakso, joka alkaa tapahtumasta. Tämän ajanjakson aikana ei yleensä hyväksytä muita samantyyppisiä tapahtumia. Tämä estää esimerkiksi vaihtuvaa tunnistinta luomasta suurta määrää tapahtumia. Jos tapahtumilla on useita tiloja, voit määrittää kullekin tilalle erilaisen prioriteettiasetuksen. Seuraavat esimerkit auttavat ymmärtämään viiveajan käsitettä. Esimerkissä 1 käsitellään tapahtumia, jotka luovat saman tilan. Järjestelmätiedot-tapahtuma ilmenee ja määritetty viiveaika alkaa. Tämän ajan kuluessa ilmenee

toinen Järjestelmätiedot-tapahtuma. Tätä Järjestelmätiedot-tapahtumaa ei hyväksytä uudeksi tapahtumaksi. Esimerkissä 2 käsitellään tapahtumia, jotka luovat erilaisia tiloja samalla prioriteetilla. Liikkeen tunnistaminen -tapahtuma ilmenee ja määritetty viiveaika alkaa. Tänä aikana tapahtuu saman prioriteetin Liike loppunut -tapahtuma. Liike loppunut -tapahtumaa ei hyväksytä uudeksi tapahtumaksi. Esimerkissä 3 käsitellään myös tapahtumia, jotka luovat erilaisia tiloja samalla prioriteetilla: Virtuaalitulo on käytössä. Molempien tilamuutosten prioriteetit ovat samat Tietynä ajankohtana virtuaalitulo kytketään pois käytöstä ja viiveaika alkaa. Viiveajan aikana virtuaalitulo kytketään käyttöön. Tätä tilamuutosta ei hyväksytä uudeksi tapahtumaksi, koska sillä on sama prioriteetti. Kun viiveaika on kulunut loppuun, virtuaalitulo on toisessa tilassa. Kytketään lisätään viiveajan lopun aikaleima, eikä uutta viiveaikaa aloiteta. Esimerkissä 4 käsitellään eri prioriteettien tapahtumia, jotka luovat erilaisia tiloja. Liikkeen tunnistaminen -tapahtuma ilmenee ja määritetty viiveaika alkaa. Tänä aikana tapahtuu Liike loppunut -tapahtuma, jolla on korkeampi prioriteetti. Liike loppunut -tapahtuma hyväksytään uudeksi tapahtumaksi, mutta viiveaika ei ala uudelleen. Esimerkissä 5 käsitellään myös eri prioriteettien tapahtumia, jotka luovat erilaisia tiloja. Virtuaalitulo on poissa käytöstä. Käytössä-tilan prioriteetti on 5 ja poissa käytöstä -tilan prioriteetti on 2. Tietynä ajankohtana virtuaalitulo kytketään käyttöön (prioriteetti 5) ja viiveaika alkaa. Viiveajan kuluessa virtuaalitulo kytketään pois käytöstä (prioriteetti 2). Tämä tilamuutos hyväksytään uudeksi tapahtumaksi, koska sillä on suurempi prioriteetti. Ensimmäisen kytkennän viiveaika jatkuu. Muita tilamuutoksia ei hyväksytä tämän viiveajan aikana.

Viiveaika

Esiasetettu aika, jonka verran kamera näkyy kamerajakson aikana Kuvaikkunassa, ennen kuin seuraava kamera tulee näkyviin.

Virtuaalinen tulo

Käytetään tapahtumien välittämiseen muiden valmistajien järjestelmistä Bosch Video Management System -järjestelmään.

VRM

Video Recording Manager. Bosch Video Management System -järjestelmän ohjelmistopaketti, joka hallitsee videotietojen (MPEG-4 SH++, H.264 ja H.265) sekä ääni- ja metatietojen tallennusta verkon iSCSI-laitteisiin. VRM ylläpitää tietokantaa, joka sisältää tallennuksen lähdetiedot ja luettelon liitetyistä iSCSI-aseista. VRM toteutetaan palveluna, joka on käynnissä Bosch Video Management System -verkkoon kuuluvassa tietokoneessa. VRM ei tallenna itse videotietoja vaan jakaa tallennuskapasiteettia iSCSI-laitteilta lähettämiin ja tasapainottaa kuormitusta useiden iSCSI-laitteiden välillä. VRM lähettää suoratoiston iSCSI-laitteesta Operator Client -sovelluksiin.

VSG (videon suoratoiston yhdyskäytävä)

Virtuaalilaitte, joka mahdollistaa Boschin kameroiden, ONVIF-kameroiden, JPEG-kameroiden ja RTSP-lähettilmien integroinnin.

Yhdistetty tapahtuma

Eri tapahtumien yhdistelmä. Yhdistelmä käyttää totuusarvoilmaisuja, kuten JA ja TAI. Voit yhdistää vain tilan muutoksia (esimerkiksi yhteyden katkaisu tai aikataulun aktivointi).

Hakemisto

Symbolit

Äänen sisäpuhelintoiminto 326

A

aiempi määrittäminen 89
 aikapalvelin 79
 aikavyöhyke 206, 207
 aitouden vahvistus 216
 ajan synkronointi 79
 aktivoi 88
 aiempi määrittäminen 89
 Bosch Video Management System 70
 aktivointi 91
 määrittäminen 88
 viivästetty 88, 100
 Allegiant
 CCL-emulointi 114, 153
 laiteohjelmistoversio 45, 47
 liian monta kameraa 355
 Network Host -ohjelma 53
 ohjauskanava 53, 54
 PTZ-kamera 273
 Satelliittijärjestelmä 54
 Allegiant CCL -emulointi 153
 käyttö estetty 153
 Allegiant CCL -emulointisivu 152
 Allegiantin CCL-komennot 55
 Allegiant-matriisi 113, 124, 125
 Allegiant-tiedosto 355
 analoginen matriisi 124
 analogisten monitorien ryhmä 109, 114
 ANR 79, 220, 273
 ASF 325
 ATM POS -laite 113
 automaattinen hälytysponnahdusikkunoiden toiminta 35
 automaattinen tallennustila 174
 automaattinen uloskirjautuminen 109
 automaattinen uudelleenkirjaus 88
 automaattinen uudelleenkäynnistys 88
B
 Bosch IntuiKey -näppäimistö 45, 46, 47, 49, 114, 127, 136, 149
 Bosch Script API -ohje 85

Bosch Video Management System 16
 aktivoi 70
 Käyttöliittymän kieli 353
 käyttöoikeudet 70
 Käytönaikainen ohje 14
 päivitys 352
 yleiskuvaus 16

BVIP-laite
 salasana 134, 210, 218
 Verkkosivu 210
 BVIP-lähetin 77, 213
 lisää 131, 175, 203
 lisääminen 131, 175, 203
 BVIP-lähetin:add 133, 213
 BVIP-vastaanotin 77, 213

C

CABAC 280
 CCL-emulointi 153
 CCTV-näppäimistö 150
 CHAP-salasana 167
 CLL-komennot 153

D

DCZ-näppäimistö 149, 150
 DiBos
 versio 45, 47
 DiBos-laite 113
 digitaalinen näppäimistö 150
 digitaalinen videotallennin 113
 domekamera 285, 287
 DSA E-Series 179, 180, 185, 186
 DTP3N 145
 DVR-laite 121
 DynDNS 68

E

ei salasanaa 88
 ensimmäinen kamera 138
 Ensisijainen vara-VRM 171
 Ensisijainen VRM 25, 116, 166
 Enterprise Management Server 329
 Enterprise System 20
 Enterprise User Groups 314
 Enterprise-järjestelmä 81
 epäluotettava verkko 154
 esimerkit
 lisää Bosch ATM/POS -silta 93
 määrittä VRM-tallennus 94

esimerkkejä	93	Julkaisutiedot	17
lisää Bosch Allegiant -hälytystulo	94	järjestelmävaatimukset	17
etsi ristiriidassa olevia IP-osoitteita	100	K	
etsiminen		kaatuminen	
laitteet	101, 102, 103, 112, 249, 271, 291, 294, 296, 316	Configuration Client	354
tietoja ohjeesta	14	kahdennettu tallennus	25
etäkäyttö	68, 81, 110, 118	Kahdennettu VRM	25, 116, 171
Etälaitteiden videopalvelu	154	kaikenkattava järjestelmä	57
Etävienti	38	kaksitaajuuksinen suoratoisto	129
F		kaksoistallennus	25, 182, 289
Forensic Search	127, 128	kaksoisvaltuutus	318
H		kamerajakso	248, 256, 258
H.264	280	kamerakierto	248, 256, 258
H.264-palkkisuodatin	280	kameran ohjaus	95, 280
HD-kamerat	328	kartat	248
HTML-tiedostot	248	kartta	
hälytyksen jälkeinen aika	283	vilkkuvat kohdepisteet	292, 312
hälytyksen prioriteetti	345	karttalinkki	259
hälytyksen yleisasetukset	309	Kaupallinen mallinumero	105
hälytykset		KBD Universal XF -näppäimistö	45, 46, 114, 127
lajittelujärjestys	297	kellojen hiljentäminen	326
hälytysjakso	297, 310	kieli	353
hälytyskartta	298	Configuration Client	108
hälytys sireenien kytkeminen pois päältä	326	Operator Client	316
hälytystallennus	297, 310, 311	kirjaus	306, 309
hälytystallennustila	281, 283	kohde	
hälytysten automaattinen näyttö	35	ohita	326, 327
hälytystä edeltävä aika	283	Kohdealue	319
I		Kohdealue eli (ROI)	287
I/O-moduulit	114	kohdepisteet	248
IntuiKey-näppäimistö	150	Kohdesiirtonopeus	280
iPad	154, 155	kohteen salasana	204, 217
iPhone	154, 155	kokoonpanotiedot	
IP-osoite		vieminen	89
kahdennetut	100	Komentosarja	248, 255
vaihda	101, 113, 221	Bosch Script API -ohje	85
vaihtaminen	130	tuonti	86
IP-osoitteen vaihtaminen	130	vientä	86
IQN-kartoitus	186	koodaus NVR-laitteissa	112, 167
iSCSI-laite	186	kooderit	280
iSCSI-salasana	167	kopioiminen ja liittäminen	276
iSCSI-tallennusjärjestelmä	183	Kulunvalvontajärjestelmät	156
iSCSI-tallennusvaranto	164, 183	kuvasuhde 16/9	328
Itsenäinen Operator Client	333	kytketty irti	333
J		käynnistä tekstitietojen tallennus	311
jakso	258	käyttäjät	
juhlapäivät	268	poista	317
		käyttäjryhmät	314, 316
		käyttäjätapahtuman painike	306, 307

käyttämättömyys	109
käyttö estetty	
Allegiant CCL -emulointi	153
käyttöliittymän asetukset	
VIP XD	136
Käyttöliittymän kieli	353
käyttöoikeudet	250
Bosch Video Management System	70
Config Wizard	64
Stratus-palvelin	70
L	
laiteohjelmiston päivitys	
Bosch IntuiKey -näppäimistö	49
Laitepuu	112, 167, 248
laitteen monitori	91
laitteen ominaisuudet	
päivitys	77, 213
laitteen vaihto	72, 74
laitteet ilman salasanasuojausta	88
Laitteet-kuvaruutu	248
lajittelujärjestys	
hälytykset	297
LDAP-käyttäjä	316
LDAP-käyttäjiryhmät	316, 342, 343
LDAP-ryhmä	342, 343
liian monta Allegiant-kameraa	355
linkki karttaan	259
lisää Bosch Allegiant -hälytystulo	94
lisää Bosch ATM/POS -silta	93
lisää BVIP-lähetin	131, 133, 175, 203, 213
lisää lähetin	172, 181, 210, 348
lisää tekstitietoja jatkuvaan tallennukseen	295
lisää unmanaged site	205, 206, 208
lisää varanto	
VRM	170
lisää videon analysointilaitte	158
lisää VRM	165
Logging	168
Lokitietokanta	109
yhteyden merkkijono	109
Looginen Puu	250, 302
LUN-tunnukset	
yli 2 Tt:n	175
luo	
Komentosarja	85
lähetin	
lisää	172, 181, 210, 348
Verkkosivu	210
lähetin:varatallennustila	223

M	
Management Server	17, 20, 333
manuaalinen tallennus	37, 297, 310
MIC IP 7000	351
Mobile Video Service	57
monilähetys	196
monitoriryhmä	136, 137, 297, 302
ensimmäinen kamera	137
kännistyskamera	137
lisää	137
nelikuvanäyttö	137
OSD	137
yksittäinen näkymä	137
monivalinta	250
mukautetut tapahtumat	291, 307
muuta salasana	170, 210, 317
muuta varantoa	219
määrittämistiedot OPC:hen	
vienti	90
määritä VRM-tallennus	94
N	
nelikuvanäyttö	137
NVR	17
Näppäimistö	
viallinen liitäntä	353
O	
offline	317, 333
Offline-tila	333
oheislaitte	113
ohita	
kohde	326, 327
Ohjattu kokoonpanon määrittäminen	
Mobile Video Service	57
ohje	14
ohjeen käyttäminen	14
ohjeen tulostaminen	14
ohjelmistopäivitys	352
oikeudet	248
oletus-IP-osoite	100
oletusmäärittäminen	186
oletussalasana	88, 100
oletustietovirta	272
oletusvirta	127
ONVIF Media profile	273
ONVIF-kirjaus	362
ONVIF-tapahtumien kirjaus	362
OPC Server	352
Operator Client	16, 250

P

pakotettu suojaus salasanalla	100
paloilmaisinkamera	347
Palomuuuri	196
Palvelimen lähettäjänimi	167
Palvelinluettelo	
lisää sarakkeita	82, 118
poista sarakkeita	82, 118
Palvelinverkko	205, 206, 207, 208
panoraamakamera	
katselutilat	38
panoraamakameran katselutilat	38
Person Identification	
Kameroiden lisääminen Person Identification	
Device -laitteeseen	161
Person identification device	159
Person Identification Device -laitteen lisääminen	159
perusmäärittäminen	186
poikkeuspäivät	268
poista esiasennot	285
poista käyttäjä	317
poista pakotettu suojaus salasanalla käytöstä	100
portin edelleenlähetykset	68
portin kartoitus	110
portinmäärittäminen	68
profiili	278
PTZ-kamera	285, 287
Allegiant	273
PTZ-lukitus	320, 327, 345
PTZ-ohjauksen yhdistäminen	345
PTZ-ohjaus	
lukitus	320, 327, 345
päivitys	352
laitteen ominaisuudet	77, 213
päivitä tilat	97, 101, 102, 103

R

radiopuhelin	326
RAM-tallennus	283
Region of Interest	273
reititetty käyttö	117
rele	
toimintahäiriö	261
resurssitiedostot	251
tuonti	251
rikosilmoitinkeskus	155, 156
Rikostekninen haku	95, 130
ROI	273, 287, 319

S

salasana	134, 210, 218
salasana puuttuu	88
salasanan muutos	170, 210, 317
salasanan vaihtaminen	134, 218
sama IP-osoite	100
Server ID	74
Server Lookup	118
siirrä laite	189, 200, 219
sisällön korvaaminen	251
Sisäpuhelintoiminto	326
SMS-laite	113
SNMP trap -viestit	
get	107
lähetä	107
SNMP-asetukset:	107
sovelluksen käytönaikainen ohje	14
Stratus-palvelin	
käyttöoikeudet	70
suodatus	101, 102, 103, 112, 249, 271, 291, 294, 296, 316
suoja hälytystallennus	311
Suuret LUN-tunnukset	175
suuri LUN	175, 178, 184, 190
synkronointi	79
VRM-määrittäykset	174
sähköpostilaite	113
T	
Tallennusasetukset	224
tallennuslaatu	278
Tallennustaulukko	271
tallennustila	
automaattinen	174
vara	174
tapahtumaa edeltävä aika	281, 283
tapahtumaa edeltävä aika	274
tapahtuman jälkeinen aika	281, 283
tapahtuman jälkeinen aika	274
tapahtuman kahdentaminen	306
tarkista	
-lähettimet	115
paikallista tallennusta käyttävät lähettimet	115
vain live-tilaa käyttävät lähettimet	115
VRM	116
tarkistus	
aliverkoissa	108
tietovirta	272, 284
tila	91
tilat	97, 101, 102, 103

toimintahäiriörele	261	videon analysointi	158
toissijainen tallennus	182, 289	vieminen	
Toissijainen vikasieto-VRM	171	Kamerataulukko	277
Toissijainen VRM	25, 116, 166	kokoontietiedot	89
transkoodauspalvelu	154, 155	vienti	
tunnistinten sekoittuminen	309	ASF	325
tuonti		Komentosarja	86
Komentosarja	86	määrittystiedot OPC:hen	90
resurssitiedostot	251	viivästetty aktivointi	88, 100
tuotteen esite	17	vilkkuvat laitekuvakkeet	292, 312
tyhjä salasana	88	VIP X1600 XFM4	280
työasema	109	VIP XD	45
Työaseman Komentosarja		kaksisuuntainen tila	136
suorittaminen käynnistyksen yhteydessä	86, 87, 129	käyttöliittymän asetukset	136
hälytys hyväksyty	302	nelikuvanäyttö	137
U		virtuaalitulo	113
UHD-kamerat	129	WLAN	154, 155
useiden monitorien tila	328	VPN	68
uudet DiBos-laitteet	121, 123, 124	VRM	
W		Ensisijainen	25, 116, 166
vaihda IP-osoite	101, 113, 221	Ensisijainen vikasieto	171
vaihda salasana	134, 218	Kahdennettu	25, 116, 171
vaihda verkko-osoite	130, 221	lisää	165
valikkokomennot	97	lisää varanto	170
WAN	68, 110	Toissijainen	25, 116, 166
varanto	164, 183	Toissijainen vikasieto	171
muuta	219	varanto	170, 219
siirrä laite	189, 200, 219	Vikasieto	25, 116, 171
VRM	170, 219	VRM 3.50	174
varatallennustila	174	VRM-tallennusvaranto	164, 183
lähetin	223	Y	
Vara-VRM	25, 116, 171	Yhdistetyt Tapahtumat	291, 307
vastaanotin		yhdistäminen	
Bosch IntuiKey -näppäimistö	136	Allegiant-matriisi ja BVMS	50
vastaanotin:kohteen salasana	204, 217	Bosch IntuiKey -näppäimistö ja BVMS	47
Web-työasema	155	Yhteensopivuustila	37
verkko-osoite		yhteyden merkkijono	109
vaihda	221	yhteys katkaistu	333
vaihtaminen	130	yleinen oletussalasana	64, 88, 100
verkonvalvontalaite	113		
Video Streaming Gateway	113		
VIDEOJET 7000 connect	351		



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2020