

BVMS

Innehållsförteckning

1	Använda Hjälp	8
1.1	Hitta information	8
1.2	Skriva ut hjälpen	9
2	Inledning	10
2.1	BVMS-utgåvor	11
3	Systemöversikt	13
3.1	Maskinvarukrav	14
3.2	Programvarukrav	14
3.3	Licenskrav	14
4	Koncept	15
4.1	BVMS-designbegrepp	15
4.1.1	Ett enda Management Server-system	15
4.1.2	Enterprise System	16
4.1.3	Server Lookup	17
4.1.4	Unmanaged site	18
4.2	Inspelning	19
4.2.1	ANR (Automated Network Replenishment)	19
4.2.2	Översikt över lagringsrelaterade händelser	21
4.3	Larmhantering	22
4.4	Utloggning vid inaktivitet	23
4.5	Versionsoberoende Operator Client	24
4.5.1	Arbeta med kompatibilitetsläget	24
4.6	Visningslägen för en panoreringskamera	24
4.6.1	360° panoreringskamera – golv- eller takmonterad	25
4.6.2	180° panoreringskamera – golv- eller takmonterad	27
4.6.3	360° panoreringskamera – väggmonterad	28
4.6.4	180° panoreringskamera – väggmonterad	29
4.6.5	Beskuren vy på en panoreringskamera	30
4.7	SSH-tunnel	31
5	Använd den senaste programvaran	32
6	Komma igång	33
6.1	Starta Operator Client	33
6.2	Starta Operator Client med parametern på kommandoraden	34
6.3	Godkänna en ny konfiguration	34
6.4	Få åtkomst till systemet	35
6.5	Använda serversökning	35
7	Visa kamerabilder	36
7.1	Välja en tidszon	36
7.2	Visar en kamera i en bildruta	37
7.3	Visa en panoreringskamera	37
7.4	Växla visningsläget för panoreringskamera	38
7.5	Visa en dubbelkameran värmeläge/optiskt läge	38
7.6	Visa kameror från flera Management Servers	39
7.7	Hitta ett objekt i det logiska trädet	39
7.8	Ändra antalet bildruterader	39
7.9	Ordna och ändra storleken på bildrutor	40
7.10	Visa larmbildsfönstret	40
7.11	Starta manuell inspelning	41

7.12	Starta en förkonfigurerad kamerasekvens	41
7.13	Starta en automatisk kamerasekvens	42
7.14	Använda läget för enkanalsljud	43
7.15	Använda läget för flerkanalsljud	43
7.16	Använda digital zoom	43
7.17	Spara en enstaka bildruta	44
7.18	Skriva ut en enstaka bildruta	44
7.19	Växla till helskärmsläge	44
7.20	Visa eller dölj bildrutelister	45
7.21	Visa information om en kamera	45
7.22	Aktivera videoinnehållsanalys (VCA)	45
7.23	Visa VCA-regler (Video Content Analysis – regler för analys av videoinnehåll)	46
7.24	Starta direktuppspelning	46
7.25	Tilldela en kamera till en monitor	47
7.26	Använd ljudläge	47
7.27	Använda Intercom-funktioner	47
7.28	Låsa kontrollen av en PTZ-kamera	49
7.29	Uppdatera referensbilden	49
7.30	Visa en monitorgrupp	50
7.31	Välja liveström för visning	50
7.32	Visa video över låg bandbredd	51
7.33	Använda TCP för tillförlitliga anslutningar	52
7.34	Ansluta till en ohanterad plats	53
7.35	Visa ett videoanalyslarm	54
7.36	Visa Intelligent Insights-widgetar	54
8	Använda PTZ-kameror	55
8.1	Styra PTZ-kameror	55
8.2	Använda fönsterstyrning av en PTZ-kamera	55
8.3	Använda ROI-funktionen	56
8.4	Använd intelligent spårning	56
9	Använda kartor, globala kartor och kartvyportar	58
9.1	Visa en anläggningskarta.	58
9.2	Visa en kartvyport	59
9.3	Använda Map-based tracking assistant för kartbaserad spårning	59
10	Använda favoriter och bokmärken	62
10.1	Lägga till objekt till favoritträdet	62
10.2	Skapa/redigera vyer	63
10.3	Exportera favoritinställningar	64
10.4	Importera favoritinställningar	65
10.5	Lägga till ett bokmärke	65
10.6	Redigera ett bokmärke	65
10.7	Läsa in ett bokmärke	66
10.8	Exportera video med bokmärken	66
10.8.1	Dialogrutan Exportera video med bokmärke	67
10.8.2	Dialogrutan Exportera video med flera bokmärken	68
10.9	Exportera bokmärkesinställningar	70
10.10	Importera bokmärkesinställningar	70
11	Hantera inspelade videor	71
11.1	Välja en tidszon	71

11.2	Söka efter inspelad video	72
11.2.1	Fönstret Resultat från videosökning	73
11.3	Spela upp inspelade videosekvenser	73
11.4	Använda tidslinjen	73
11.5	Ändra uppspelningshastigheten	74
11.6	Begränsa eller ta bort begränsningar för video	74
11.7	Skydda eller ta bort skydd för video	75
11.8	Ta bort videodata	75
11.9	Verifiera autenticiteten för videodata	76
11.9.1	Dialogrutan Resultat för autenticitetsverifiering	77
11.10	Exportera videodata	78
11.10.1	Exportera en tidsperiod	80
11.10.2	Exportera en enskild sökpost	80
11.10.3	Exportera till en fil	81
11.10.4	Ange ett lösenord för export	82
11.10.5	Överför video-dialogrutan	82
11.10.6	Dialogrutan Exportera	84
11.11	Läsa in exporterad video	84
11.12	Aktivera videoinnehållsanalys (VCA)	85
11.13	Utföra en brottsutredande sökning	86
11.14	Fönstret Forensic Search-resultat	87
11.15	Hitta loggboksposter	87
11.15.1	Hitta inloggningsplatser till en ohanterad plats	88
11.15.2	Välj en server	88
11.15.3	Välj sökparametrar-dialogrutan	88
11.15.4	Val av händelse-dialogrutan	90
11.15.5	Val av enhet-dialogrutan	90
11.15.6	Dialogrutan med sökvillkor	90
11.15.7	Loggboksresultat-dialogrutan	91
11.16	Visa textdata	91
11.17	Söka efter textdata	92
11.18	Söka efter textdata i loggboksposter	93
11.19	Ta bort textdata från loggboksposter	94
11.20	Visa video över låg bandbredd	94
11.21	Byta inspelningskälla	96
11.22	Ansluta till en ohanterad plats	96
12	Hantera händelser och larm	98
12.1	Godkänna ett larm	98
12.2	Lägga till kommentarer till ett larm	99
12.3	Rensa ett larm	99
12.4	Anpassa fönstret Larmlista	100
12.5	Visa fönstret Live-bild	100
12.6	Växlar mellan larmlägen i larmbildfönstret	100
12.7	Starta ett arbetsflöde	101
12.8	Avvisa ett larm	101
12.9	Trigga en användarhändelse	102
12.10	Fönstret Larmlista	102
13	Hantera Person Identification-larm	104
13.1	Hantera personer för ett Person Identification-larm	104

14	Styra inbrottspanelsfunktioner	106
14.1	Stänga av larmsirener	106
14.2	Hantera dörrar	106
14.3	Kringgå en punkt	106
14.3.1	Aktivera ett område	107
15	Styra funktioner för åtkomstkontroll	108
15.1	Bevilja och neka åtkomst	108
15.2	Hantera dörrar	108
16	Använda ett CCTV-tangentbord	109
16.1	Använda KBD Universal XF-tangentbord	109
16.1.1	KBD Universal XF-tangentbordets användargränssnitt	109
16.2	Bosch IntuiKey-tangentbordets användargränssnitt	111
16.2.1	Statusdisplay	112
16.3	Använda ett Bosch IntuiKey-tangentbord som är anslutet till en arbetsstation	112
16.3.1	Starta IntuiKey-tangentbordet	113
16.3.2	Ange driftslägen	113
16.3.3	Visa kameror	113
16.3.4	Använda styrspaken på IntuiKey-tangentbordet	114
16.3.5	Använda softkeys på IntuiKey-tangentbordet	115
16.4	Använda ett Bosch IntuiKey-tangentbord som är anslutet till en avkodare	116
16.4.1	Starta tangentbordet	116
16.4.2	Visa kameror	117
16.4.3	Använda styrspaken	117
16.4.4	Använda snabbtangenter	117
17	Användargränssnitt	118
17.1	Live-läge	118
17.2	Uppspelningsläge	120
17.3	Hotnivåläge	122
17.4	Larmvisning	123
17.5	Visning av Map-based tracking assistant för kartbaserad spårning	125
17.6	Ikoner som används	127
17.7	Menykommandon	131
17.8	Alternativ-dialogrutan	134
17.8.1	Fliken Styrning	134
17.8.2	Fliken Visa	135
17.8.3	Fliken Ljud	136
17.8.4	Fliken Omkodning	136
17.9	Fönstret Logiskt träd	137
17.10	Fönstret Favoritträd	137
17.11	Bokmärkesfönster	137
17.12	Bildfönster	138
17.13	Bilruta	139
17.14	Sökrutan	139
17.15	Exportfönster	140
17.16	Fönstret Karta	140
17.17	Fönstret PTZ-styrning	140
17.18	Fönstret Tidslinje	141
18	Kortkommandon på tangentbordet	144
18.1	Allmän styrning	144

18.2	Uppspelningskontroll	144
18.3	Styrningskontroller för bildfönster	144
19	Felsökning	145
19.1	Återupprätta anslutningen till ett Bosch IntuiKey-tangentbord	145
	Ordlista	146
	Innehållsförteckning	151

1 Använda Hjälp



Obs!

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

Du kan ta reda på hur du gör något i BVMS genom att använda onlinehjälpen. Använd någon av följande metoder.

Använda Innehåll, Index eller Sök:

- ▶ På **Hjälp**-menyn klickar du på **Visa Hjälp**. Använd knappar och länkar för att navigera.

Så här får du hjälp med ett fönster eller en dialogruta:

- ▶ Klicka på  i verktygsfältet.

ELLER

- ▶ Tryck på F1 för att få hjälpinformation om ett programfönster eller en dialogruta.

1.1

Hitta information

Du kan hitta information i hjälpen på flera sätt.

Så här hittar du information i onlinehjälpen:

1. På **Hjälp**-menyn klickar du på **Hjälp**.
2. Om rutan på vänster sida inte syns klickar du på knappen **Visa**.
3. Gör så här i hjälpfönstret:

Klicka på:	När du vill:
Innehåll	Visa innehållsförteckningen för Onlinehjälpen. Klicka på varje bok för att visa sidor som är länkade till ämnen. Klicka på varje sida för att visa motsvarande ämne i rutan på höger sida.
Innehållsförteckning	Sök efter särskilda ord eller fraser, eller sök i en lista med indexnyckelord. Dubbelklicka på nyckelordet för att visa motsvarande ämne i rutan på höger sida.
Sök	Hitta ord och fraser i avsnittens innehåll. Skriv ordet eller frasen i textfältet, tryck på ENTER och välj ämnet som du vill se från listan med ämnen.

Texter från användargränssnittet är markerade med **fet stil**.

- ▶ Pilen uppmanar dig att klicka på den understrukna texten eller på ett föremål i programmet.

Närliggande ämnen

- ▶ Klicka för att visa ett avsnitt med information för det programfönster du för tillfället använder. Detta avsnitt tillhandahåller information om programmets fönsterreglage.

Koncept, sidan 15 ger bakgrundsinformation om valda frågor.



Obs!

Den här symbolen anger en potentiell risk för skador på egendom eller förlust av data.

1.2 Skriva ut hjälpen

Du kan skriva ut avsnitt och information direkt från webbläsarens fönster medan du använder onlinehjälp.

Skriva ut ett hjälpavsnitt:

1. Högerklicka in den högra rutan och välj **Skriv ut**.
Dialogrutan **Skriv ut** öppnas.
2. Klicka på **Skriv ut**.
⇒ Avsnittet skrivs ut till angiven skrivare.

2 Inledning

Klicka på länken så kommer du åt licenserna för den öppna källkod som används av BVMS och mobilappen:

<http://www.boschsecurity.com/oss/>



Omfattas av ett eller flera krav som anges i patentlist.hevcadvance.com.

I den här handboken beskrivs de grundläggande stegen i driften med BVMS.

Detaljerad hjälp och stegvisa instruktioner finns i användarhandboken eller använd onlinehjälp.

BVMS

BVMS Export Player

BVMS Export Player visar exporterade inspelningar.

BVMS Viewer

BVMS Viewer är en IP-videosäkerhetsapplikation för livevisning och uppspelning av bilder från kameror och inspelningsanordningar som är anslutna till ett Bosch-nätverk.


Programvarupaketet består av en Operator Client för livevisning och uppspelning av bilder och en Configuration Client. BVMS Viewer har funktioner för den senaste IP-videoproduktportföljen från Bosch såväl som äldre videoenheter från Bosch.

Klicka på länken om du vill öppna licenserna för den öppna källkod som används av BVMS Viewer:

<http://www.boschsecurity.com/oss>.





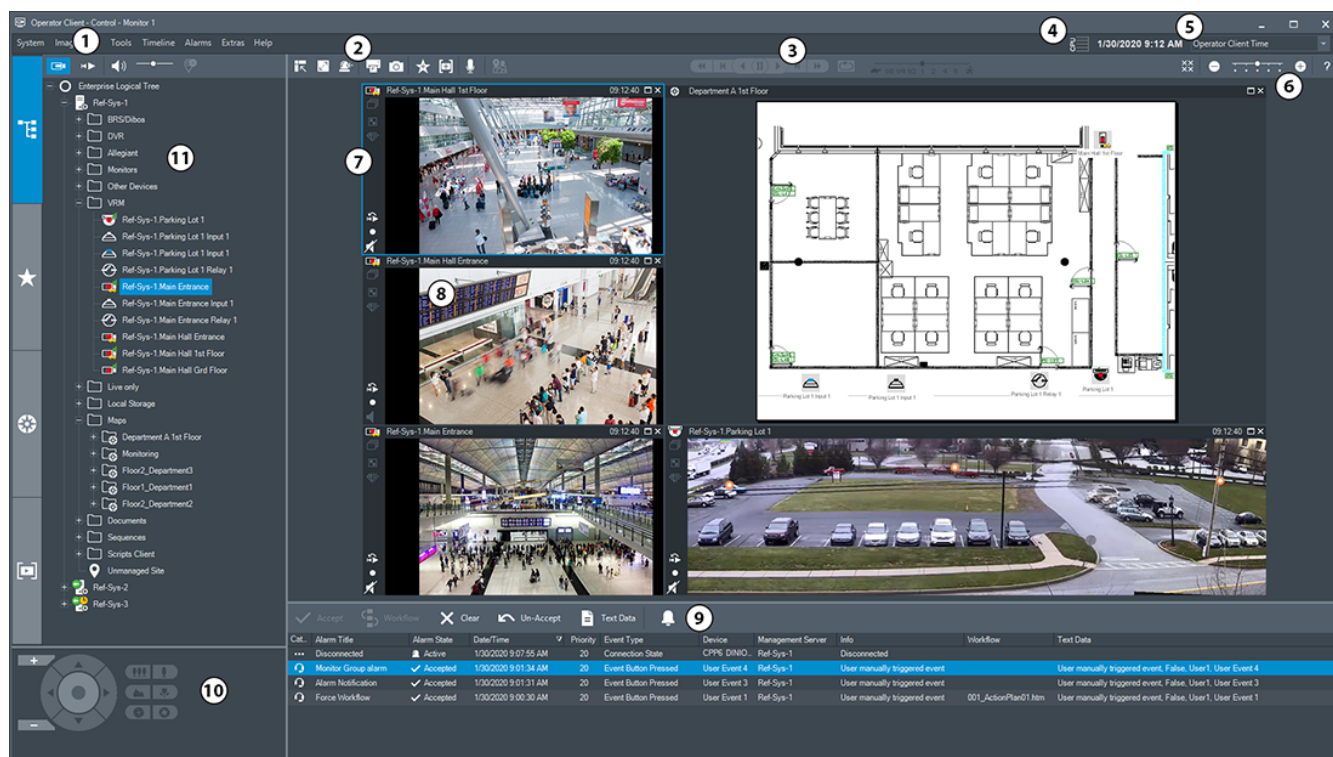

BVMS Configuration Client

BVMS Operator Client



1 Menyrad

Välj ett menykommando.

2	Verktøgsfält	Visar tillgängliga knappar. Peka på en ikon för att visa ett verktygstips.
3	Uppspelningskontroll	Du kan styra en direktuppspelning, kamera- eller larmsekvens.
4	Prestandamätare	Visar CPU-användningen.
5	Tidszonsväljare	Välj posten för den tidszon som ska visas i de flesta tidsrelaterade fält. Endast tillgänglig om minst en Management Server eller unmanaged site i det logiska trädet finns i en annan tidszon än din Operator Client.
6	Kontroller för bildrutor	Här väljer du önskat antal bildrutor och kan stänga alla bildrutor.
7	Bildfönster	Visar bildrutorna. Hjälper dig att ordna bildrutorna.
8	Bildruta	Visar en kamera, en karta, en bild eller ett dokument (HTML-fil).
9	Fönstret  Larmlista	Visar alla larm som systemet genererar. Här kan du godkänna eller rensa bort larm eller starta ett arbetsflöde, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till underhållspersonalen. Larmlistan visas inte om anslutningen till Management Server bryts.
10	Fönstret  PTZ-styrning	Gör att du kan styra en PTZ-kamera.
11	Fönstret  Logiskt träd	Visar de enheter som din användargrupp har tillgång till. Du kan välja en enhet för tilldelning till en bildruta.
	Fönstret  Favoritträd	Gör att du kan ordna enheterna i det logiska trädet efter behov.
	Fönstret  Bokmärken	Här kan du hantera bokmärken.
	Fönstret  Karta	Visar en anläggningskarta. Du kan dra i kartan för att visa en särskild del av den. Om den är aktiverad visas en karta automatiskt för varje kamera som visas i en bildruta. I så fall måste kameran konfigureras på en karta.

2.1 BVMS-utgåvor

De olika BVMS utgåvorna erbjuder dig full skalbarhet, så att du kan utöka ditt videoövervakningssystem enligt dina behov.

Följande utgåvor av BVMS är tillgängliga:

- BVMS Professional

- BVMS Enterprise
- BVMS Plus
- BVMS Lite
- BVMS Viewer

BVMS Viewer och BVMS Professional är endast programvaruprodukter. Du kan inte använda dem på Bosch DIVAR IP enheter.

Du kan använda BVMS Lite och BVMS Plus på Bosch DIVAR IP enheter eller som programvaruprodukter på någon annan maskinvara.

Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden:

[BVMS Snabbvalshandbok](#).

3 Systemöversikt



Obs!

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

Om du planerar att installera och konfigurera BVMS bör du gå en systemutbildning om BVMS. I versionskommentarerna om den aktuella versionen av BVMS finns information om vilka versioner av den fasta programvaran och maskinvaran som stöds och andra viktiga uppgifter. Datablad om Bosch arbetsstationer och servrar innehåller information om på vilka datorer BVMS kan installeras.

Programvarumodulerna BVMS kan även installeras på en dator.

Viktiga komponenter

Komponent	Beskrivning
Management Server (kan anges i Inställningar)	Hantering av videoströmmar, larmhantering, prioritetshantering, hanterings loggbok, användarhantering, hantering av enhetsstatus. Ytterligare Enterprise System-licens: Hantera Enterprise User Group-grupper och Enterprise Account-konton.
Config Wizard	Enkel och snabb installation av ett inspelningssystem.
Configuration Client (kan anges i Inställningar)	Systemkonfiguration och administration för Operator Client.
Operator Client (kan anges i Inställningar)	Liveövervakning, lagringshämtning och uppspelning, larm och åtkomst till flera Management Server-datorer samtidigt.
Video Recording Manager (kan anges i Inställningar)	Distribuerar lagringskapacitet på iSCSI-enheter till kodarna och hanterar belastningsutjämningen mellan flera iSCSI-enheter. Strömmar ljud- och videouppspelningsdata från iSCSI till Operator Client.
Mobile Video Service (kan anges i Inställningar)	Har en kodkonverteringstjänst som konverterar den direktsända och inspelade videoströmmen från en kamera som konfigurerats i BVMS till den tillgängliga nätverksbandbredden. Den här tjänsten aktiverar videoklienter som iPhone eller webbklienter för att ta emot konverterade strömmar, t.ex. för opålitliga nätverksanslutningar med begränsad bandbredd.
Webbklient	Du kan visa livevideo och inspelad video via webbläsaren.
Mobilapp	Du kan använda mobilappen på iPhone eller iPad för att visa livevideo och inspelad video.
Bosch Video Streaming Gateway (kan anges i Inställningar)	Gör det möjligt att integrera tredjepartskameror, t.ex. i nätverk med låg bandbredd.

Komponent	Beskrivning
Cameo SDK (kan anges i Inställningar)	Cameo SDK används för att bädda in direktsända och inspelade BVMS bildrutor i en extern tredjepartstillämpning. Bildrutorna följer de BVMS-baserade användarbehörigheterna. De Cameo SDK innehåller vissa av de BVMS Operator Client funktioner som gör att du kan skapa tillämpningar som liknar Operator Client.
Client Enterprise SDK	Client Enterprise SDK används för att kontrollera och övervaka Operator Client i ett Enterprise System med hjälp av externa tillämpningar. Med SDK kan du bläddra på enheter som kan nås via den aktiva anslutna Operator Client-klienten samt styra vissa användargränssnittsfunktioner.
Client SDK / Server SDK	Server SDK används för att kontrollera och övervaka Management Server med hjälp av skript och externa tillämpningar. Du kan använda gränssnitten om du har ett giltigt administratörskonto. De Client SDK används för att styra och övervaka Operator Client med hjälp av externa tillämpningar och skript (som ingår i den tillhörande serverkonfigurationen).

3.1 Maskinvarukrav

Se databladet för BVMS. Det finns också datablad för datorplattformar.

3.2 Programvarukrav

Du kan inte installera BVMS Viewer där någon annan BVMS komponent är installerad.
Se databladet för BVMS.

3.3 Licenskrav

Se databladet för BVMS tillgängliga licenser.

4 Koncept



Obs!

BVMS Viewer har bara grundläggande funktioner. Avancerade funktioner ingår i BVMS Professional. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns på www.boschsecurity.com och BVMS Snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

Detta kapitel tillhandahåller bakgrundsinformation om valda frågor.

4.1 BVMS-designbegrepp

Ett enda Management Server-system, sidan 15

Med ett enda BVMS Management Server-system kan du hantera, övervaka och styra upp till 2 000 kameror/kodare.

Enterprise System, sidan 16

En Enterprise Management Server ger samtidig åtkomst till flera Management Servers. Enterprise System ger fullständig åtkomst till händelser och larm från flera delsystem.

Server Lookup, sidan 17

Funktionen Server Lookup visar en lista över tillgängliga BVMS Management Servers för BVMS Operator Client. Operatören kan välja en server i listan med tillgängliga servrar. När klienten har anslutits till Management Server har den fullständig åtkomst till Management Server.

Unmanaged site, sidan 18

Enheter kan grupperas i unmanaged sites. Enheter under unmanaged sites övervakas inte av Management Server. Management Server visar en lista med unmanaged sites för Operator Client. Operatören kan ansluta till platsen på begäran och komma åt direktsända och inspelade videodata. Händelse- och larmhantering är inte tillgängligt med en unmanaged site.








4.1.1 Ett enda Management Server-system

- En enda BVMS Management Server kan hantera upp till 2 000 kanaler.
- Med ett BVMS Management Server kan du hantera, övervaka och styra hela systemet.
- BVMS Operator Client ansluter till Management Server och tar emot händelser och larm från BVMS Management Server och visar direktsänd och inspelad video.
- I de flesta fall finns alla enheter i ett lokalt nätverk med hög bandbredd och låg latens.

Uppgifter:

- Konfiguration av data
- Händelselogg (loggbok)
- Användarprofiler
- Användarprioriteringar
- Licensiering
- Händelse- och larmhantering







	Live, uppspelning, händelser, larm
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Kameror
	VRM
	iSCSI
	Andra enheter

4.1.2

Enterprise System

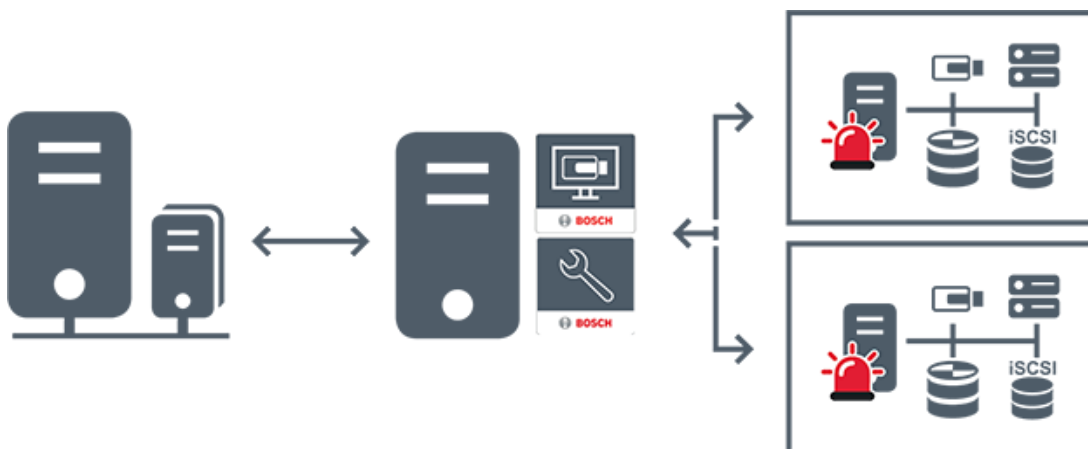- Med BVMS Enterprise System kan Operator Client-användare komma åt flera Management Servers (delsystem) samtidigt.
- Klienter som är anslutna till en Enterprise-server har fullständig åtkomst till alla kameror och inspelningar från delsystemen.
- Klienter som är anslutna till en Enterprise-server har fullständig överblick i realtid över händelser och larm i alla delsystem.
- Typiska tillämpningsområden:
 - Tunnelbanesystem
 - Flygplatser



	Live, uppspelning, händelser, larm
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	BVMS-delsystem


Se


- *Få åtkomst till systemet, sidan 35*






4.1.3

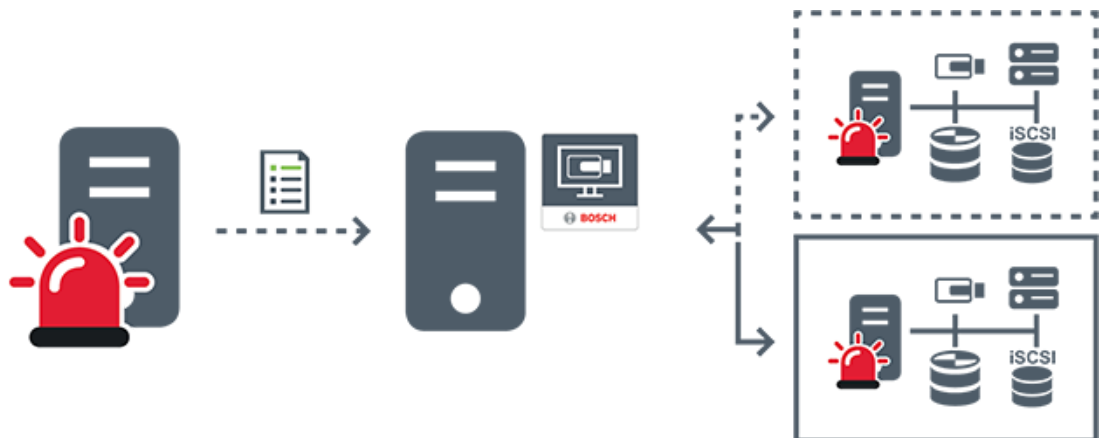Server Lookup

- Med funktionen BVMS Server Lookup kan operatörer ansluta till en BVMS Management Server från en angiven lista med servrar.
- En enskild Configuration Client- eller Operator Client-användare kan ansluta till flera av systemets accesspunkter i följd.
- Systemets accesspunkter kan vara Management Server eller Enterprise Management Server.
- Server Lookup använder en dedikerad Management Server som värd för serverlistan.
- Funktionellt sett kan Server Lookup och Management Server eller Enterprise Management Server köras på en enda dator.
- Server Lookup hjälper dig att hitta systemets accesspunkter med hjälp av deras namn eller beskrivningar.
- När den har anslutits till Management Server tar Operator Client emot händelser och larm från BVMS Management Server och visar direktsänd och inspelad video.



	Direktsända och inspelade händelser och larm på begäran – anslutet system
	Direktsända och inspelade händelser och larm på begäran – ej anslutet system

	Management Server
	Serverlista
	Operator Client
	BVMS är anslutet via serverlistan
	BVMS är inte anslutet via serverlistan

Se

- *Använda serversökning, sidan 35*


4.1.4**Unmanaged site**

- Ett designalternativ för BVMS-system med många mindre delsystem.
- Med det här alternativet kan du konfigurera upp till 9 999 platser på en enda BVMS Management Server
- Operatörer kan komma åt direktsända och inspelade videodata från upp till 20 sites samtidigt.
- sites kan grupperas i mappar eller placeras på kartor för enklare navigering. Med fördefinierade användarnamn och lösenord kan operatörer snabbt ansluta till en site.

En unmanaged site-systemdesign stöder både IP-baserade BVMS-system och analoga DVR-lösningar:

- Bosch DIVAR AN 3000/5000 analoga inspelare
- DIVAR hybrid-inspelare
- DIVAR network-inspelare
- IP-baserad inspelning på DIP 3000/7000-enheter
- Ett enda BVMS Management Server-system

Att lägga till en site för central övervakning kräver endast en licens per site och är oberoende av antalet kanaler på denna site.

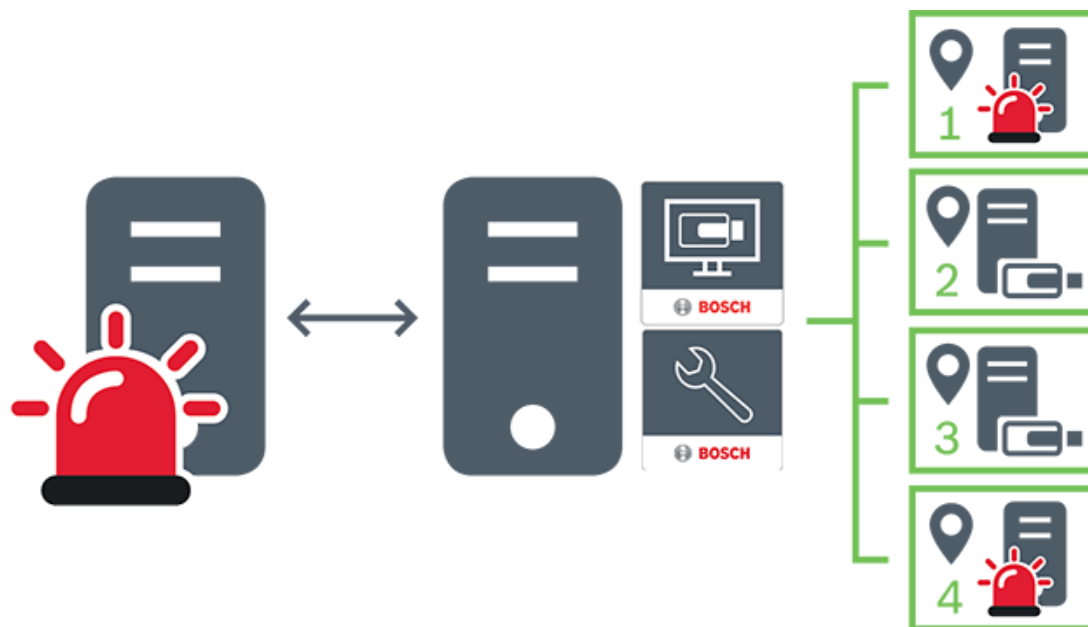

	Live, uppspelning, händelser, larm
	Direktsänd och inspelad videotrafik på begäran
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site
	DVR

4.2 Inspelning

I det här kapitlet beskrivs de olika inspelnings- och uppspelningsfunktionerna i systemet.

4.2.1 ANR (Automated Network Replenishment)




Obs!

BVMS Viewer har bara grundläggande funktioner. Avancerade funktioner ingår i BVMS Professional. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns på www.boschsecurity.com och BVMS Snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

Avsedd användning

Om ett fel uppstår i nätverket eller på den centrala lagringsplatsen ser ANR-funktionen till att kodaren överför den lokalt buffrade inspelningen av den saknade tidsperioden till den centrala lagringsplatsen när felet har åtgärdats.

I följande diagram visas hur videodata överförs efter ett åtgärdat fel i nätverket eller på lagringsplatsen.

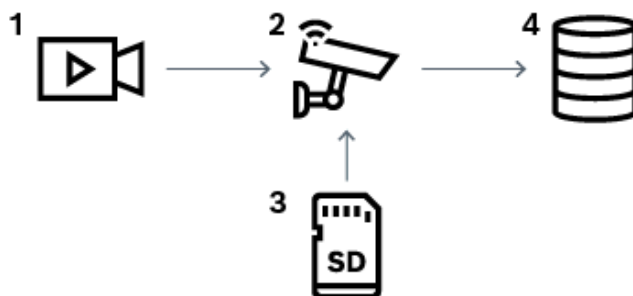

1	Video
2	Kodare, IP-nätverk
3	SD-kort (slingbuffert)
4	iSCSI-mål (central lagringsplats)

Exempel: Lösning vid nätverksfel

Vid ett oväntat nätverksfel används ANR-funktionen för att överföra den lokalt buffrade inspelningen till den centrala lagringsplatsen när nätverket är tillgängligt igen.

Exempel: Lagring av videodata när nätverket inte är tillgängligt

En tunnelbana har ingen nätverksanslutning till den centrala lagringsplatsen mellan stationerna. Det är bara vid hållplatserna som den buffrade inspelningen kan överföras till den centrala lagringsplatsen.

Se till att tidsperioden som krävs för att överföra den buffrade inspelningen inte överskrider tidsperioden för ett stopp.

Exempel: ANR för larminspelning

Förlarmsinspelning lagras lokalt. Förlarmsinspelningen överförs endast till den centrala lagringsplatsen vid ett larm. Om inget larm har gått överförs inte den gamla förlarmsinspelningen till den centrala lagringsplatsen och belastar därmed inte nätverket.

Begränsningar



Obs!

Du kan inte använda uppspelning från det lokala lagringsmediet när lösenorden för "användare" och "live" har angetts på kodaren. Ta bort lösenorden vid behov.

ANR-funktionen fungerar bara med VRM-inspelning.

ANR-funktionen fungerar inte med en kodare där en säker anslutning för livevisning har konfigurerats.

Du måste ha konfigurerat lagringsmediet för en kodare för att kunna använda ANR-funktionen.

Kodaren som du konfigurerar ANR-funktionen för måste ha fast programvara av version 5.90 eller senare. Alla kodartyper stöder inte ANR-funktionen.

Du kan inte använda ANR-funktionen med dubbel strömning.

iSCSI-lagringsystemet måste vara rätt konfigurerat.

Följande lista innehåller möjliga orsaker om du inte kan konfigurera ANR-funktionen:

- Kodaren är inte åtkomlig (fel IP-adress, nätverksfel osv.).
- Lagringsmediet för kodaren är inte åtkomligt eller är skrivskyddat.
- Den fasta programvaran är av fel version.
- Kodarten stöder inte ANR-funktionen.
- Dubbel strömning är aktiv.

4.2.2

Översikt över lagringsrelaterade händelser

Det här kapitlet beskriver olika lagringsrelaterade händelser.

Buffertlagringens tillstånd

Om ett fel uppstår i nätverket eller på den centrala lagringsplatsen ser ANR-funktionen till att kodaren överför den lokalt buffrade inspelningen av den saknade tidsperioden till den centrala lagringsplatsen när felet har åtgärdats.

Buffertlagringstillstånden är:

- **Lagringstillstånd okänt**
- **Lagringstillstånd OK**
- **Lagringstillståndet Kritisk buffertfyllningsnivå**
- **Lagringstillståndsfel**

Buffertöverskridning

Den här händelsen anger att lagringsbufferten redan är full och att registreringen inte längre överförs till den centrala lagringen.

Lagringstillstånd / Läget Sekundär lagring

Lagringstillstånd visar status på anslutningen mellan en kamera och det centrala lagringsutrymmet. Händelsen **Lagringstillståndsfel** utlöses om kameran förlorar anslutningen till det centrala lagringsutrymmet. Om fränkopplingen bara varar en kort stund indikerar den här händelsen inte nödvändigtvis att videodata går förlorade.

Lagringstillståndet är:

- **Lagringstillstånd okänt**
- **Lagringstillstånd OK**
- **Lagringstillståndsfel**

Status för inspelningsmonitor / Status för sekundär inspelningsmonitor

Den här händelsen indikerar en inspelningsövervakning. Så länge kameran kan buffra inspelning i RAM-minnet utlöses inget larm. Händelsen **Status för monitor inspelningsavbrott** utlöses bara om videodata inom de senaste två minuterna inte längre kan buffras i RAM-minnet och går förlorade. Händelsen anger också tidsperioden då videodata förlorades.

Inspelningsövervakarens status är:

- **Okänd status för inspelningsmonitor**
- **Status för inspelningsmonitor OK**
- **Status för monitor inspelningsavbrott**

Se

- *ANR (Automated Network Replenishment), sidan 19*

4.3 Larmhantering

Larm kan konfigureras separat så att de kan hanteras av en eller flera användargrupper. När ett larm uppstår visas det larmlistan för alla användare i användargrupperna som konfigurerats till att motta detta larm. När någon av dessa användare börjar jobba på larmet försvinner det från larmlistan för alla andra användare.

Larm visas på en arbetsstations larmmonitor. Det här beteendet beskrivs i följande paragrafer.

Larmflöde

1. Ett larm uppstår i systemet.
2. Larmmeddelanden visas i larmlistan för alla användare som konfigurerats för detta larm. Larmvideo visas omedelbart på konfigurerade monitorer. Om det är ett automatiskt visat larm (auto pop-up), visas larmet också automatiskt på Operator Client-arbetsstationens larmmonitorer.
Om larmet är konfigurerat som ett autoclear-larm, tas larmet bort från larmlistan efter autoclear-tiden (konfigurerad i Configuration Client).
På monitorer ersätts alla fyrbildsvyer från VIP XD:er temporärt av helskärmvisning.
3. En av användarna godkänner larmet. Larmvideon visas då på den användarens arbetsstation (om den inte redan visas via auto pop-up). Larmet tas bort från alla andra larmlistor och larmvideovisningar.
4. Den användare som godkände larmet utlöser ett arbetsflöde som kan inkludera inläsning av en åtgärdsplan samt att skriva in kommentarer. Detta steg är frivilligt – krav på arbetsflöden kan konfigureras av administratören.
5. Slutligen rensar användaren larmet. Det här tar bort larmet från larmlistan och larmdisplayen.
På en monitorgrupp återgår monitorerna till de kameror som visades innan larmet inträffade.

Larmbildsfönster

1. När larmvideo ska visas ersätter larmbildsfönstret live- eller uppspelningsbildfönstret på monitorn som har konfigurerats för larmvisning.
2. Varje larm får en rad med bildrutor. Det går att associera upp till 5 bildrutor med varje larm. Dessa bildrutor kan visa livevideo, uppspelningsvideo eller kartor.
I en skärmgrupp kan varje larm visa kameror på en rad med monitorer. Antalet kameror i raden begränsas av antalet kolumner i monitorgruppen. Monitorer i raden som inte används för larmvideo kan konfigureras till att antingen fortsätta med sin nuvarande visning eller visa en tom skärm.
3. Larm med högre prioritet visas ovanför larm med lägre, både på monitorrader och på larmraderna för Operator Client-arbetsstationsvisningen.
4. Om larmbildfönstret är helt fullt med larmbildrader och ytterligare ett larm måste visas, staplas larmen med lägst prioritet på den nedersta raden i larmbildfönstret. Du kan stega genom de staplade larmen med kontrollerna på den vänstra sidan av larmraden.
Du kan stega genom larmstaplarna i monitorgrupper med kontrollknapparna i fönstret **Monitorer** på Operator Client-arbetsstationsdisplayen. Monitorer med larm indikeras av röda ikoner med blinkande lysdioder.
Larmnamn, tidpunkt och datum kan visas antingen på alla monitorer eller bara på den första monitorn i larmraden.
5. Administratören kan konfigurera ordningsbeteendet för larm med samma prioritet:
 - Sist-in-först-ut (Last-in-First-out [LIFO])-läge: I denna konfiguration infogas nya larm *ovanför* äldre larm med samma prioritet.

- Först-in-först-ut (First-in-First-out (FIFO))-läge: I denna konfiguration infogas nya larm *nedanför* äldre larm med samma prioritet.
6. Ett larms bildrad kan visas i larmbildfönstret på ett av två sätt:
- När det genereras (auto pop-up). Det här uppstår när larmprioriteten är högre än visningsprioriteten.
 - När larmet godkänns. Det här uppstår när larmprioriteten är lägre än visningsprioriteten.

Auto pop-up-larm

Larm kan konfigureras så att de automatiskt visas (pop up) i larmbildfönstret baserat på larmprioritet. Varje användargrups live- och uppspelningsdisplayer har också tilldelats prioriteter. När larm tas emot som har en högre prioritet än användarens display, visar larmet automatiskt sin larmrad i larmbildfönstret. Om larmbildfönstret inte visas just då ersätter det automatiskt live- eller uppspelningsbildfönstret på den larmaktiverade monitorn. Fastän auto pop-up-larm visas i larmbildfönstret godkänns de inte automatiskt. De kan visas på flera användares skärmar samtidigt. När en användare godkänner ett auto pop-up-larm tas det bort från alla andra användares larmlistor och larmvisningar.

Larmhantering vid avstängning

Alla aktiva larm bevaras om servern stängs av. Larmen återställs och visas igen i fönstret **Larmlista** när systemet startas om.

Larm i tillståndet **Godkänd** eller **Arbetsflöde** återställs automatiskt till tillståndet **Aktiv** när systemet startas om. Kommentarer som angetts för larm i tillståndet **Arbetsflöde** bevaras.



Obs!

Larmdata sparas automatiskt varje minut. Det betyder att den maximala dataförlusten motsvarar data ackumulerade under en minut.

Se

- *Larmvisning, sidan 123*
- *Hantera händelser och larm, sidan 98*

4.4 Utloggning vid inaktivitet

Avsedd användning

Utloggning vid inaktivitet används för att skydda en Operator Client eller Configuration Client under operatörens eller administratörens frånvaro.

Du kan konfigurera per användargrupp att Operator Client ska loggas ut automatiskt efter en viss tidsperiod utan aktivitet.

Inga användargrupper är tillgängliga för Configuration Client. Inställningen för utloggning vid inaktivitet gäller enbart användaren **admin**.

Alla åtgärder med tangentbord, mus och CCTV-tangentbord påverkar den angivna tidsperioden för utloggning vid inaktivitet. Automatiska aktiviteter i Operator Client påverkar inte tidsperioden. Automatiska aktiviteter i Configuration Client såsom överföring av fast programvara eller iSCSI-konfiguration förhindrar utloggning vid inaktivitet.

Du kan även konfigurera utloggning vid inaktivitet för en BVMS-webbklient.

Strax före en utloggning vid inaktivitet visas en dialogruta som påminner användaren om att aktivt förhindra utloggningen.

I loggboken registreras en inträffad utloggning vid inaktivitet.

Exempel

Om en arbetsstation är placerad på en allmän plats minimerar utloggning vid inaktivitet risken för att obehöriga personer kommer åt en oönskad Operator Client-arbetsstation.

En medlem i administratörsgruppen ska loggas ut automatiskt vid inaktivitet. Däremot kan annan personal (operatörsgruppen) som endast bevakar bildskärmen utan att använda systemet föredra att inte loggas ut vid inaktivitet.

Begränsningar

Client SDK-aktivitet stöder inte utloggning vid inaktivitet, vilket innebär att aktiviteten hos Client SDK inte påverkar den angivna tidsperioden.

4.5 Versionsoberoende Operator Client

För kompatibilitetsläget måste både Operator Client och Management Server ha en högre version än 5.5.

Någon som använder Operator Client kan logga in på en Management Server där en tidigare programversion körs.

Om servern tillgängliggör en nyare konfiguration än den som finns på Operator Client-arbetsstationen kopieras den automatiskt till Operator Client-arbetsstationen. Användaren kan bestämma om den nya konfigurationen ska hämtas eller inte.

Operator Client tillhandahåller en begränsad uppsättning funktioner och ansluts till denna Management Server.

De följande funktionerna som är relaterade till Management Server är tillgängliga efter inloggning på en Management Server med en tidigare version:

- Användarinställningar
- Starta manuell inspelning
- Visa enhetstillstånd
- Växla relätillstånd
- Söka i Loggboken
- Det går inte att söka händelser.
- Serversökning
- Fjärrexport

4.5.1 Arbeta med kompatibilitetsläget



: Det här Operator Client-läget visas i händelse av kompatibilitetsläge.

I version senare än 5.5 fungerar Operator Client i kompatibilitetsläge om versionen av Management Server är lägre än versionen av Operator Client.

I version senare än 10.0 fungerar Operator Client i kompatibilitetsläge i händelse av följande:

- Inte alla kommunikationstjänster kan anslutas av Operator Client.
- Exempel: Management Server är i bruk, men WebServiceHost ligger nere.
- Det finns förändringar i kommunikationsgränssnittet mellan Operator Client och Management Server

Endast semantiska gränssnittsändringar eller delvis borttagning av tjänster kan orsaka att vissa funktioner kan saknas i Operator Client.

4.6 Visningslägen för en panoreringskamera

I det här kapitlet beskrivs visningslägena för en panoreringskamera som finns i BVMS.

Följande visningslägen är tillgängliga:

- Cirkelvy
- Panoreringsvy
- Beskuren vy

Panoreringsläget och det beskurna visningsläget skapas under kantdistorsionsprocessen i BVMS. Korrigering av kantdistorsion används inte.

Administratören måste konfigurera monteringspositionen för en panoreringskamera i Configuration Client.

Vid behov kan du ändra storleken på en kameras bildruta. Bildrutans bildförhållande är inte begränsat till 4:3 eller 16:9.



Se

- *Visa en panoreringskamera, sidan 37*
- *Växla visningsläget för panoreringskamera, sidan 38*
- *Ordna och ändra storleken på bildrutor, sidan 40*

4.6.1

360° panoreringskamera – golv- eller takmonterad

I följande bild illustreras distorsionskorrigeringen för en 360° kamera som är golv- eller takmonterad.

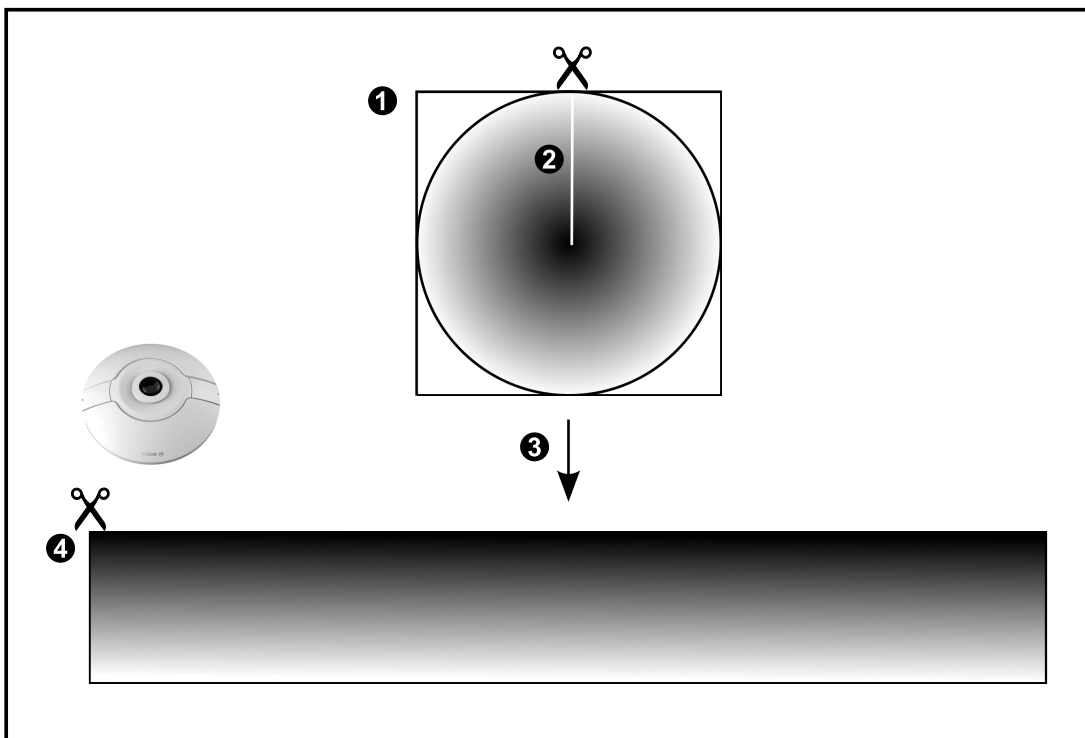
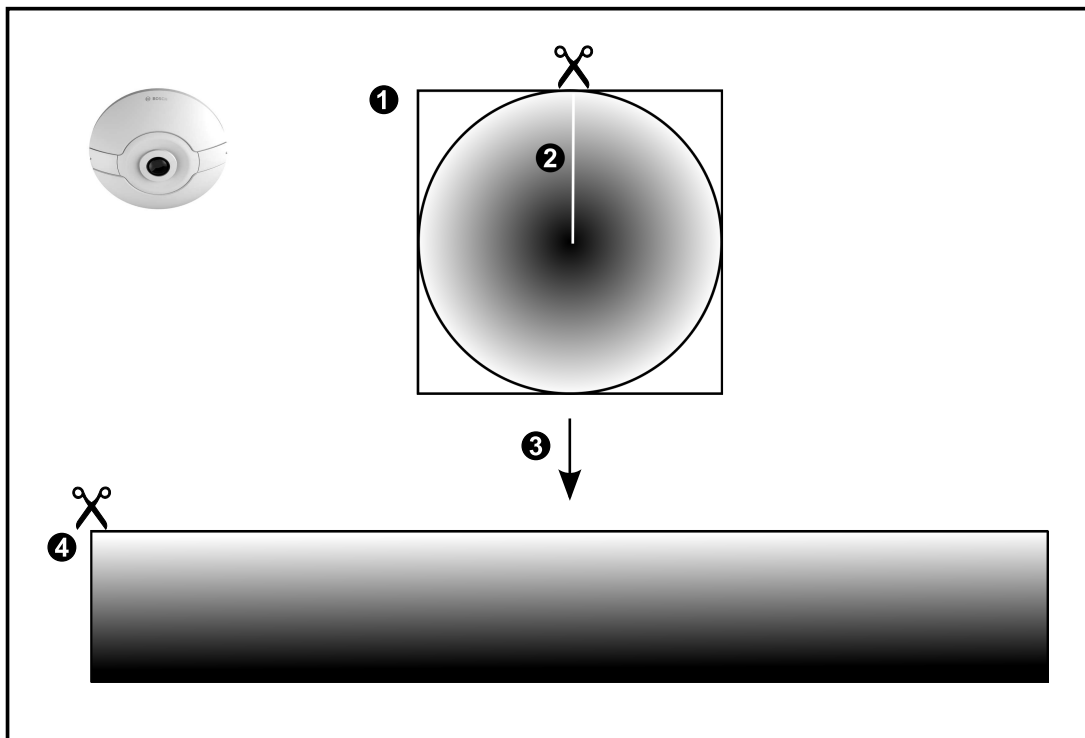


1	Cirkelformad bild	3	Distorsionskorrigering
2	Klipplinje (operatören kan ändra position när bilden inte är inzoomad)	4	Panoreringsvy

4.6.2

180° panoreringskamera – golv- eller takmonterad

I följande bild illustreras distorsionskorrigeringen för en 180° kamera som är golv- eller takmonterad.

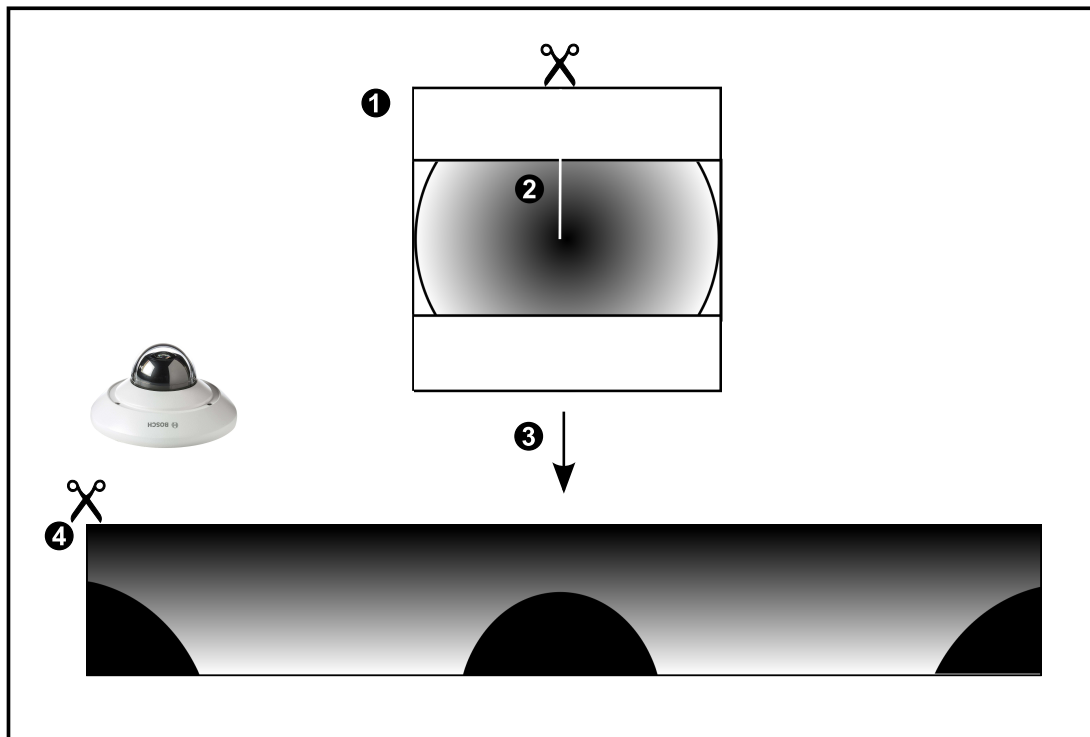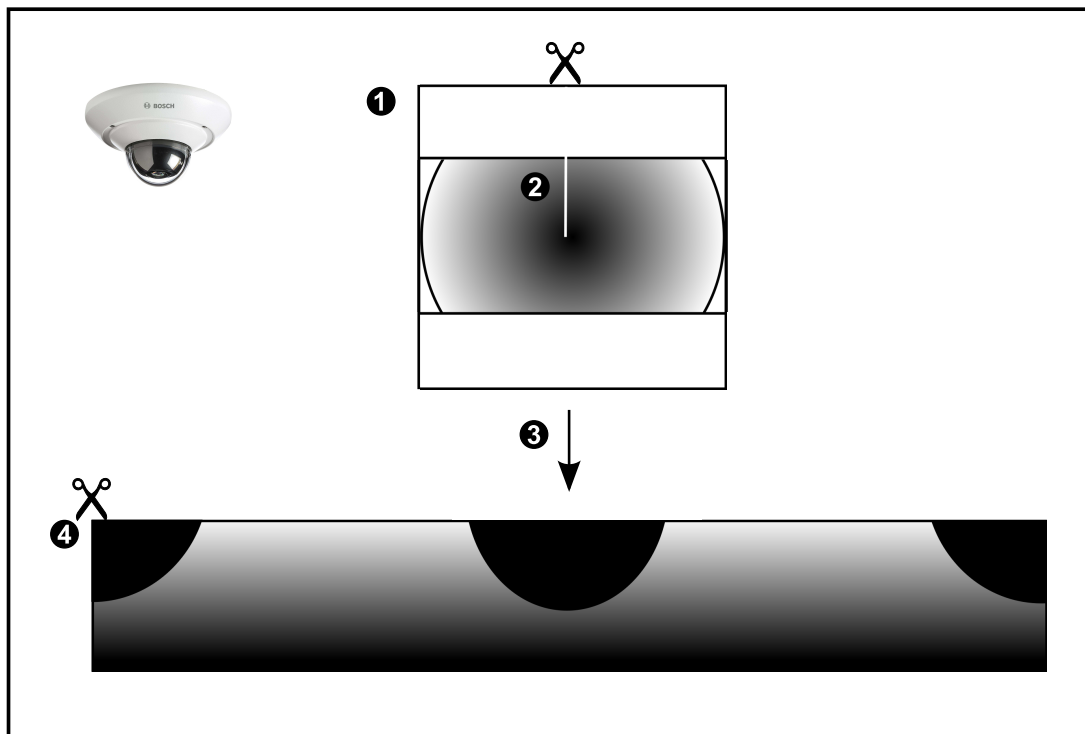


1	Cirkelformad bild	3	Distorsionskorrigering
2	Klipplinje (operatören kan ändra position när bilden inte är inzoomad)	4	Panoreringsvy

4.6.3

360° panoreringenkamera – väggmonterad

I följande bild illustreras distorsionskorrigeringen för en 360° kamera som är väggmonterad.

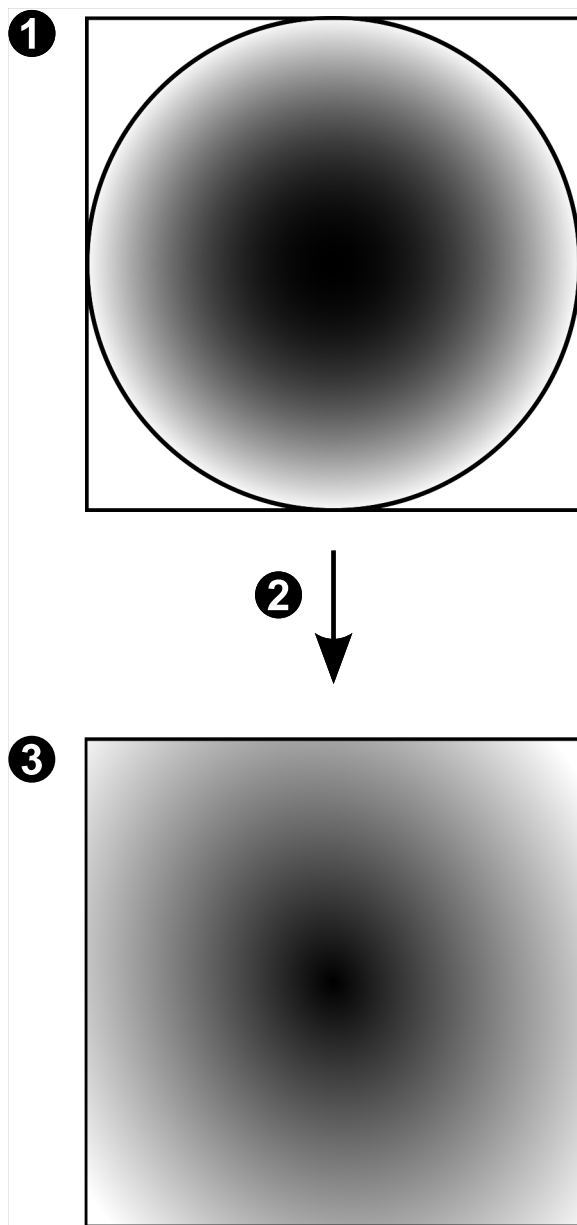


1	Cirkelformad bild	3	Panoreringsvy
2	Distorsionskorrigering		

4.6.4

180° panoreringskamera – väggmonterad

I följande bild illustreras distorsionskorrigeringen för en 180° kamera som är väggmonterad.

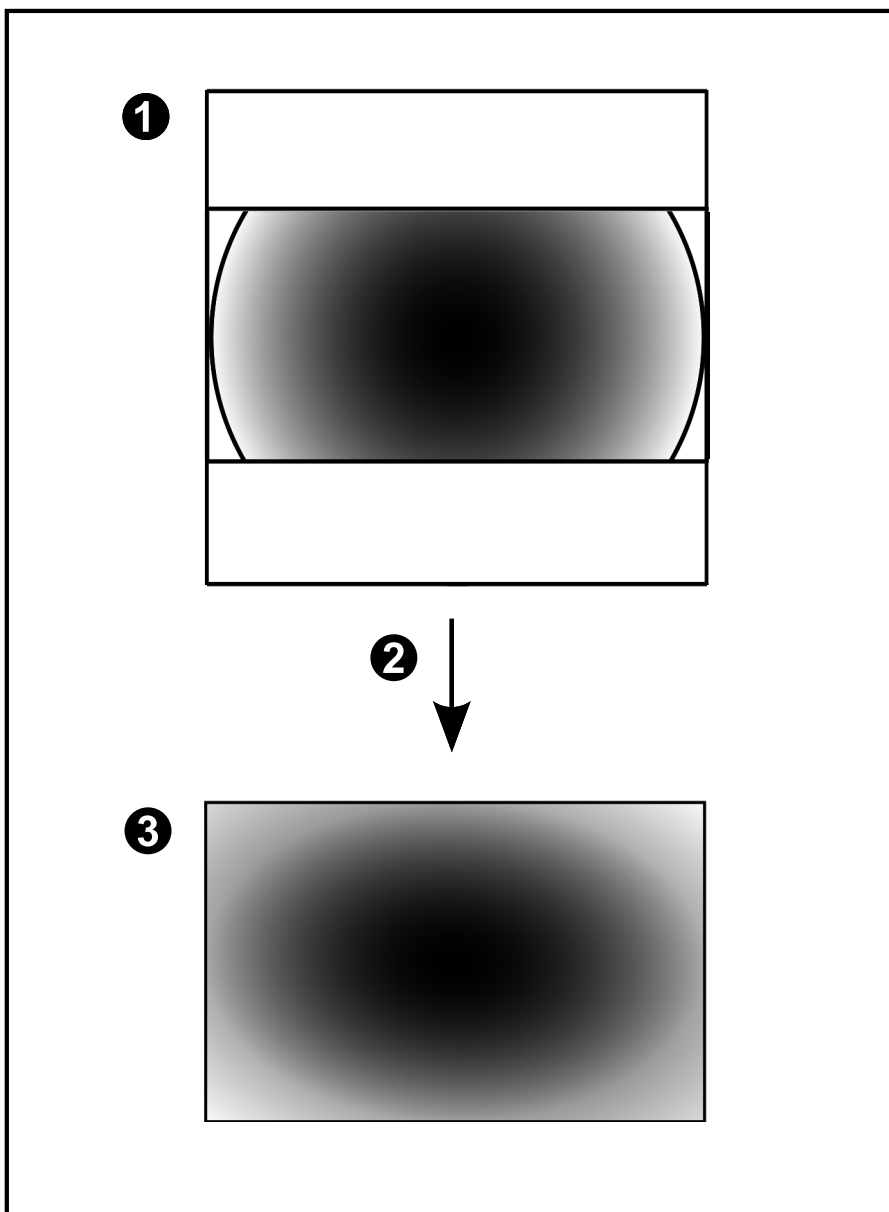


1	Cirkelformad bild	3	Panoreringsvy
2	Distorsionskorrigering		

4.6.5

Beskuren vy på en panoreringskamera

I följande exempelbild illustreras beskärningen för en 360° kamera som är golv- eller takmonterad.

Den rätlinjiga sektionen som används för beskärning är fast. Du kan ändra sektionen i den beskurna bildrutan med de tillgängliga PTZ-kontrollerna.

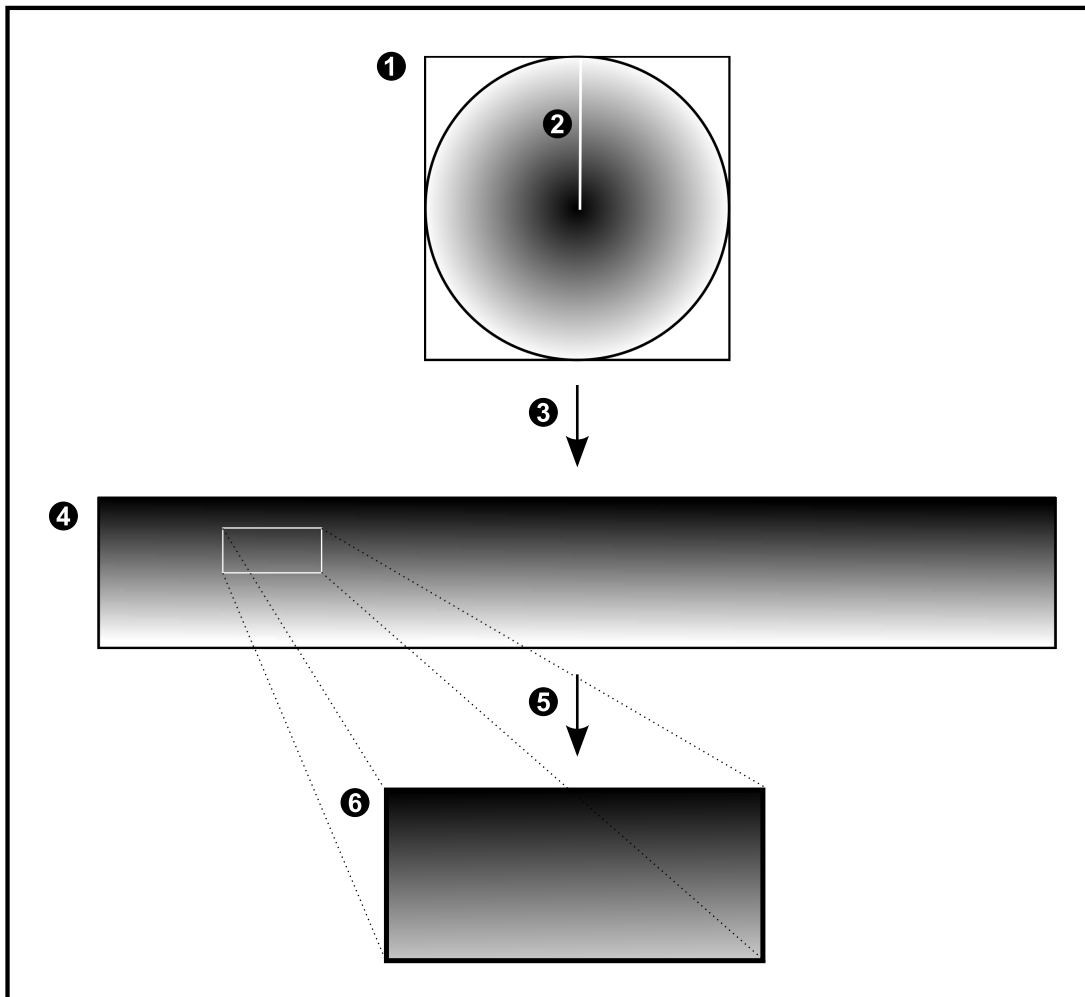

1	Cirkelformad bild	4	Panoreringsvy
2	Klipplinje (operatören kan ändra position när bilden inte är inzoomad)	5	Beskärning
3	Distorsionskorrigering	6	Beskuren bildruta

4.7 SSH-tunnel

BVMS har fjärranslutningar med SSH-tunnel (Secure Shell).

SSH-tunnlar skapar en krypterad tunnel via en SSH-protokoll/uttagsanslutning. Den krypterade tunneln kan överföra både krypterad och okrypterad trafik. I Bosch SSH-implementeringen används också protokollet Omni-Path som är ett högpresterande kommunikationsprotokoll med låg latens från Intel.

Tekniska aspekter och begränsningar

- SSH-tunnlar använder port 5322. Porten kan inte ändras.
- SSH-tjänsten måste installeras på samma server som BVMS Management Server.
- (Enterprise) användarkonton måste ha konfigurerade lösenord. (Enterprise) användarkonton utan något lösenord kan inte logga in med en SSH-anslutning.
- Kameror med lokal lagring stöder inte SSH-anslutning.
- Configuration Client kan inte fjärransluta via SSH. Configuration Client-anslutningen måste göras via portmappning.
- Operator Client kontrollerar anslutningen med SSH-tjänsten var 15:e sekund. Om anslutningen avbryts testas anslutningen en gång i minuten av Operator Client.

Portmappning

- ▶ Konfigurera en vidarekoppling av portar för BVMSManagement Server för att port 5322 ska kunna användas både till interna och externa anslutningar. Detta är den enda portmappning du behöver göra i hela systemet. Portmappning för BVMS behövs inte.

Krypterad kommunikation

När anslutningen har upprättats via SSH-tunneln krypteras all kommunikation mellan BVMS Management Server och en fjärrklient.

5 Använd den senaste programvaran

Innan du använder enheten för första gången, se till att du installerar den senaste tillämpliga versionen av din programversion. För konsekvent funktionalitet, kompatibilitet, prestanda och säkerhet, uppdatera programvaran regelbundet under enhetens hela livslängd. Följ instruktionerna i produktdokumentationen angående programuppdateringar.

Vi skapar endast nya uppdateringar för programvaruversioner i allmänt eller begränsat tillgänglighetstillstånd. För mer information, se:

[Bosch Building Technologies Software Service and Support](#).

Följande länkar ger mer information:

- Allmän information: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Säkerhetsråd, det vill säga en lista över identifierade sårbarheter och föreslagna lösningar: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Bosch tar inget som helst ansvar för skador som orsakats av drift av dess produkter med föråldrade programvarukomponenter.

6 Komma igång

I det här kapitlet får du information om hur du kommer i gång med BVMS.

6.1 Starta Operator Client

Obs!

- Aktivera licenserna du har beställt innan du använder systemet. Konfigurationshandboken och konfigurationsklientens onlinehjälp beskriver hur licenserna aktiveras.
- För att vara säker på att ditt BVMS använder det språk du önskar konfigurerar du det språket i ditt Configuration Client. Se online-hjälpen för detaljer.

Om en nyare version av BVMS körs på Management Server installeras den automatiskt genom beröringsfri utplacering när du loggar in.

Så här startar du Operator Client:

1. Gå till menyn **Start**, välj **Program** > BVMS > Operator Client.
Dialogrutan för inloggning visas.
2. Ange ditt användarnamn i fältet **Användarnamn:**.
3. Ange ditt lösenord i fältet **Lösenord**.
Obs! När du startar programmet första gången skriver du Admin som användarnamn. Inget lösenord krävs.
För att komma åt flera Management Server-datorer samtidigt skriver du användarnamnet för en medlem i en Enterprise User Group.
4. Gå till listan **Anslutning:** och välj IP-adressen eller DNS-namnet för Management Server eller Enterprise Management Server.
Obs! Om du använder en SSH-anslutning väljer du **<Nytt...>** och anger adressen i följande format: **ssh://IP eller servernamn:5322**.
Användarkonton måste ha ett lösenord för att kunna använda en SSH-anslutning (se *SSH-tunnel, sidan 31*).
5. Klicka på **OK**.
Om dubbel behörighet har konfigurerats för din användargrupp visas nästa inloggningsruta.
En användare av den konfigurerade andra användargruppen anger begärd information.
Programmet startar.
Om dubbel behörighet är valfritt klickar du bara på **OK** igen i den andra inloggningsrutan.
Men då har du endast användarbehörigheter för din användargrupp och inte de potentiellt utökade användarbehörigheterna för gruppen med dubbel behörighet.

Så här startar du Operator Client med enkel inloggning:

Obs!

För att starta Operator Client med enkel inloggning måste användaren associeras med en LDAP-användargrupp som har konfigurerats i Configuration Client.
SSH-anslutning och dubbel behörighet stöds inte om en användare ansluter till Operator Client med enkel inloggning.



1. Gå till menyn **Start**, välj **Program** > BVMS > Operator Client.
Dialogrutan för inloggning visas.
2. Markera kryssrutan **Använd autentiseringsuppgifter för Windows-session**.
3. I listan **Anslutning:** väljer du IP-adressen eller DNS-namnet för Management Server eller Enterprise Management Server.
4. Klicka på **OK**.

Så här avslutar du Operator Client:

1. Välj **Avsluta** på menyn **System**.
Programmet avslutas.
Om du loggade in i Operator Client som en användare som inte är behörig att avsluta programmet visas dialogrutan **Ange lösenordet för utloggning**.
2. Be en användare med lämpliga användarbehörigheter att ange användarnamn och lösenord för att bekräfta processen.

Se

- *SSH-tunnel, sidan 31*

6.2 Starta Operator Client med parametern på kommandoraden

BVMS Operator Client ger dig automatisk inloggning med hjälp av en parametriserad start. Skapa därför en ny genväg till OperatorClient.exe och justera målet för genvägen. Justera texten mellan ** till den specifika situationen.

```
*BVMS installation directory*\bin\OperatorClient.exe" /user="*username*" /password="*password*" /connection="*ip address**"
```

Exempel:

```
C:\Program Files\BOSCH\VMS\bin\OperatorClient.exe" /user="Admin" /password="password123" /connection="192.168.20.120"
```

Anslutningsparametern fungerar från BVMS 9.0 och nyare. Användarnamns- och lösenordsparametrarna fungerar från och med BVMS 5.0.

**Obs!**

Användarnamn och lösenord lagras som ren text i genvägsmappen. Detta kan betraktas som en säkerhetsrisk.

6.3 Godkänna en ny konfiguration

När en systemadministratör aktiverar en ny konfiguration från Configuration Client, startas antingen varje Operator Client om direkt automatiskt eller så informeras en användare av arbetsstationen om den nya konfigurationen och kan godkänna den senare.

Systemadministratören anger vilket av dessa 2 fall som är aktuellt.

Om systemadministratören aktiverade en ny konfiguration utan att tvinga varje Operator Client-arbetsstation att godkänna den nya konfigurationen visas en dialogruta på alla Operator Client-arbetsstationer. Användare kan tillbakavisa eller godkänna den nya konfigurationen. Dialogrutan stängs efter några sekunder utan användaraktivitet. I det fallet tillbakavisas den nya konfigurationen. Om en enhet (till exempel en kamera) tas bort från systemet i den nya konfigurationen är vissa av den enhetens funktioner inte tillgängliga om du har tillbakavisat den nya konfigurationen.

Om du ändrar lösenordet för en användare eller tar bort en användare medan användaren i fråga är inloggad, så kan användaren ändå fortsätta arbeta med Operator Client efter ändringen av lösenordet eller borttagningen. Om anslutningen till Management Server avbryts efter ändringen av lösenordet eller borttagningen (t.ex. efter aktivering av konfigurationen), så kan inte användaren automatiskt återansluta till Management Server utan att logga ut/logga in på Operator Client.

Godkänna en ny konfiguration:

- ▶ Logga ut och sedan in igen.
Den nya konfigurationen används nu.

6.4 Få åtkomst till systemet

Du får åtkomst till systemet genom att utföra följande steg:

1. Utför något av stegen nedan för att ange nätverksadressen för det önskade systemet:
 - Klicka på en förvald listpost.
 - Ange en nätverksadress manuellt.
 - Välj en nätverksadress med hjälp av serversökning.
2. Logga in på de önskade systemen:
 - System med en server
 - Enterprise System

6.5 Använda serversökning

- Med funktionen BVMS Server Lookup kan operatörer ansluta till en BVMS Management Server från en angiven lista med servrar.
- En enskild Configuration Client- eller Operator Client-användare kan ansluta till flera av systemets accesspunkter i följd.
- Systemets accesspunkter kan vara Management Server eller Enterprise Management Server.
- Server Lookup använder en dedikerad Management Server som värd för serverlistan.
- Funktionellt sett kan Server Lookup och Management Server eller Enterprise Management Server köras på en enda dator.
- Server Lookup hjälper dig att hitta systemets accesspunkter med hjälp av deras namn eller beskrivningar.
- När den har anslutits till Management Server tar Operator Client emot händelser och larm från BVMS Management Server och visar direktsänd och inspelad video.

Så här kommer du åt funktionen:

1. Starta Operator Client eller Configuration Client.
Dialogrutan för inloggning visas.
2. Välj **<Adressbok...>** för Configuration Client eller **<Adressbok...>** för Operator Client på listan **Anslutning:**.
Om både privata och offentliga IP-adresser har konfigurerats för en server anges det.
Om du väljer **<Adressbok...>** eller **<Adressbok...>** för första gången visas dialogrutan **Server Lookup**.
3. Mata in en giltig nätverksadress för den önskade servern i fältet **(Enterprise) Management Server-adress**.
4. Ange ett giltigt användarnamn och lösenord.
5. Klicka på **Spara inställningar** vid behov.
6. Klicka på **OK**.
Dialogrutan **Server Lookup** visas.
7. Välj önskad server.
8. Klicka på **OK**.
9. Om den valda servern har både en privat och en offentlig nätverksadress visas en meddelanderuta med en fråga om du använder en dator inom det privata nätverket för den valda servern.
Servernamnet läggs till i listan **Anslutning:** i dialogrutan för inloggning.
10. Välj den här servern i listan **Anslutning:** och klicka på **OK**.
Om du har markerat kryssrutan **Spara inställningar** kan du välja den här servern direkt när du vill få åtkomst till servern nästa gång.

7 Visa kamerabilder

Detta kapitel innehåller information om hur du visar kamerabilder.
En del av funktionerna som beskrivs i det här kapitlet kan avaktiveras för din användargrupp.



Obs!

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer.
Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

7.1 Välja en tidszon

Huvudfönster




Obs!


Kontrollera att tiden på alla datorer i systemet är rätt inställda enligt de olika tidszoner där datorerna befinner sig.

Management Server eller unmanaged site och alla anslutna enheter, inklusive kodare, avkodare, VRM-servrar och DVR-enheter måste finnas i samma tidszon. Operator Client-datorer (inklusive Client SDK och Cameo SDK) och Configuration Client-datorer kan finnas i andra tidszoner än Management Server eller unmanaged site.

Om din Operator Client finns i en annan tidszon än en eller flera anslutna Management Server eller unmanaged site kan du välja en av följande tidsvisningar:

- Din lokala tid
 - UTC
 - Tidszonen för Management Server eller unmanaged site som du ansluter till
- Bildrutorna som visar en kamera (direktsamt eller uppspelning) visar alltid tiden för motsvarande Management Server eller unmanaged site.

I det logiska trädet  visas på enhetsikonen för varje server eller unmanaged site som inte delar den tidszon som är vald i Operator Client:

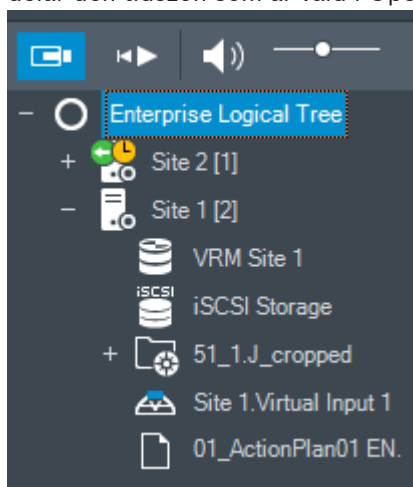


Du kan välja tidszonen för en server eller unmanaged site för att visa den tidszonen i Operator Client.

Välja tidszon:

1. Högerklicka på en serverikon i det logiska trädets och välj tidszonen för servern.
2. Välj önskat värde i tidszonsväljarens lista.
 - **Operator Client-tid:** Operator Client

- **UTC**
 - **UTC-x**: tidszonen för varje tillgänglig Management Server
- Tiden som visas i menyfältet baseras på den valda tidszonen:

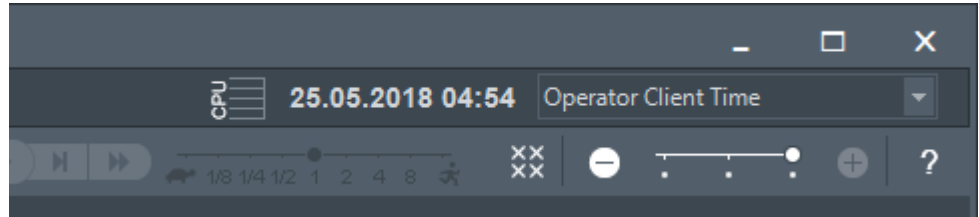

Se

- *Fönstret Logiskt träd, sidan 137*

7.2 Visar en kamera i en bildruta

Huvudfönster

Så här tilldelar du en kamerabild till en bildruta:

- ▶ Dra en kamera från fönstret **Logiskt träd** till en bildruta.
Den valda kamerabilden visas i bildrutan.

Eller:

1. Markera en bildruta.
2. Dubbelklicka på en kamera i fönstret **Logiskt träd**.
Den valda kamerabilden visas i bildrutan.
3. Upprepa stegen för varje kamera som du vill visa.
Du kan även dra kartor och dokument till bildrutor.

Eller:

- ▶ Högerklicka på en kamera i det logiska trädet och välj **i nästa lediga bildruta**.
Kameran visas.

Flytta en kamera inom bildfönstret:

- ▶ Dra kameran till en annan bildruta.

Zooma digitalt:

- ▶ Roter hjulknappen framåt eller bakåt för att zooma in eller zooma ut.

Se

- *Fönstret Logiskt träd, sidan 137*
- *Bildfönster, sidan 138*
- *Bildruta, sidan 139*

7.3 Visa en panoreringskamera

Huvudfönster

Du kan visa panoreringskameror. En panoreringskameran ursprungliga cirkelformade bild distorsionskorrigeras när den visas i en bildruta.

Du kan visa panoreringskameror och använda PTZ i live- och uppspelningsläge.

Du kan välja en intressepunkt i panoramabilden och visa den i en annan bildruta. Den här bildrutan visar den beskurna bilden. Beskrining och användning av PTZ i en beskuren bild fungerar i live- och uppspelningsläget.

I bildfönstret kan storleken på bildrutan som visar en panoreringskamera eller annan kamera flexibelt ändras.

Visa en panoreringskamera:

1. Dra en kamera med ikonen till en bildruta. Kamerabilden visas i panoramavyn.
2. Använd de tillgängliga kontrollelementen i bildrutan för navigering i bilden.

Visa en beskuren bild:

1. Visa en panoreringskamera i panoramavyn.
2. Håll CTRL-tangenten nedtryckt. Muspekaren ändras därefter.
3. Klicka på och håll ned en intressepunkt.
4. Dra den valda punkten till en annan bildruta och släpp. Släpp upp CTRL-tangenten. En del av panoramavyn runt den valda punkten visas. Du kan skapa ytterligare en beskuren bild från den här beskurna bilden med samma procedur. Vi rekommenderar att du visar högst tio beskurna bildrutor samtidigt.
5. Använd de tillgängliga kontrollelementen i bildrutan för navigering i bilden.

Se

- Växla visningsläget för panoreringskamera, sidan 38
- Ordna och ändra storleken på bildrutor, sidan 40
- Visningslägen för en panoreringskamera, sidan 24

7.4

Växla visningsläget för panoreringskamera

En panoreringskamera måste konfigureras i det logiska trädet för den här användaren.

Du kan växla visningsläget för en panoreringskamera som visas i en bildruta.

Följande lägen är tillgängliga:

-  **Cirkelvy**
-  **Panoramavy** (initial visning)
-  **Beskuren vy**

Gör så här:

- ▶ I rubrikfältet i en bildruta som visar en panoreringskamera klickar du på ikonen **Växla panoramaläge** och väljer önskad post.

När bildrutan för den här kameran stängs och öppnas igen, visas **Panoramavy**.

Se

- Visa en panoreringskamera, sidan 37
- Visningslägen för en panoreringskamera, sidan 24
- Bildruta, sidan 139

7.5

Visa en dubbelkameran värmeläge/optiskt läge

I Operator Client kan du visa en dubbelkameran värmeläge och optiska läge antingen separat eller samtidigt.

Visa ett av kamerans visningslägen:

- ▶ Dra kameran till en bildruta eller välj en bildruta och gå till fönstret **Logiskt träd** och dubbelklicka på kameran. Den valda kamerabilden visas i bildrutan. Visningsläget visas i rubrikfältet i bildrutan:

-  **Optisk**
-  **Värme**

Byta kamerans visningsläge:

- ▶ Välj ett visningsläge i rubrikfältet i bildrutan där kameran visas.

Visa kamerans värmeläge och optiska läge samtidigt:

1. Välj den bildruta där kameran visas.
2. Tryck på CTRL-tangenten och dra kamerabilden till en annan bildruta. Kamerans andra visningsläge visas i den nya bildrutan.

7.6 Visa kameror från flera Management Servers

Huvudfönster > **Enterprise Logical Tree**

Logga in som användare av en Enterprise User Group.

I det Enterprise logiska trädet, expandera objektet för önskad Management Server. Du kan använda enheterna som är konfigurerade för denna Management Server.

7.7 Hitta ett objekt i det logiska trädet

Huvudfönster

Söka efter ett objekt i det logiska trädet:




1. Högerklicka på rotnoden eller på underordnad nod i det logiska trädet och klicka på

Trädsökning

eller:

Tryck på Ctrl+F i det logiska trädet.

Sökrutan visas .

2. Ange en söksträng som representerar ett objekts visningsnamn. Sökningen startar omedelbart när du skriver och det första objektet som matchar söksträngen markeras. Om du vill visa det i en bildruta dubbelklickar du på det. Om söksträngen inte hittas ändras bakgrundsfärgen i sökrutan.
3. Klicka på  eller  för att kunna markera föregående eller nästa matchande objekt.
4. Klicka på  när du vill stänga sökrutan.

Se

- *Sökrutan, sidan 139*

7.8 Ändra antalet bildruterader

Huvudfönster


Du kan ändra hur många bildruterader som visas i bildfönstret.

Så här visar du färre bildruterader:

- ▶ Öppna **Verktyg**-menyn och klicka på **Visa färre bildruterader** eller

Flytta skjutreglaget för **Ändra bildruterader**  åt vänster

eller

Klicka på 


eller

Tryck på F7.

Så här visar du fler bildruterader:

- ▶ Öppna **Verktyg**-menyn och klicka på **Visa fler bildruterader** eller

Flytta skjutreglaget för **Ändra bildruterader**  åt höger eller

Klicka på  eller
Tryck på F8.

Obs!

Du konfigurerar det högsta antalet bildruterader som ska visas i bildfönstret i BVMS Configuration Client.

När du når det här antalet inaktiveras menykommandot **Visa fler bildruterader** och knappen



Om det högsta antalet bildruterader har angetts till 1 visas inte skjutreglaget för **Ändra**

bildruterader .

Obs!

Den här begränsningen påverkar inte BVMS Export Player.

**7.9****Ordna och ändra storleken på bildrutor**

Huvudfönster

Så här ordnar du bildrutor:

1. Dra ett objekt från fönstret **Logiskt träd** till en bildruta. Upprepa åtgärden tills alla kameror som krävs visas.
Om ett objekt redan visas i målbildrutan ersätts objektet.
2. Dra en kamera från en bildruta till en annan om det behövs.

Så här ändrar du storlek på en bildruta:

1. Peka på en ram eller ett hörn på en bildruta. Muspekaren visas som en dubbel pil. Du kan ändra storleken diagonalt, vertikalt eller horisontellt.
En bildrutas slutgiltiga storlek är begränsad till den valda bildrutans ruttmönster. Bildrutans bildförhållande är inte begränsat till 4:3 eller 16:9.
2. Dra för att ändra storlek på bildrutan.

Se

– *Bildfönster, sidan 138*

7.10**Visa larmbildsfönstret**


Huvudfönster

Du kan växla från bildfönstret till larmbildsfönstret om minst ett larm finns i larmlistan.


**Obs!**

En anläggningskarta som visas i en larmbildruta är optimerad för visning och innehåller bara den initiala visningen av den ursprungliga kartfilen.

Visa larmbildsfönstret:

- ▶ I ett bildfönster klickar du på  .
Larmbildsfönstret visas.

Visa bildfönstret igen:

- ▶ I ett bildfönster klickar du på  .
Live-läget eller uppspelningsläget visas beroende på vilket läge som visades förut.

Se

- *Larmvisning, sidan 123*
- *Bildfönster, sidan 138*

7.11


Starta manuell inspelning

Huvudfönster

Du kan starta inspelning för varje kamera manuellt. Kvalitetsnivån för larminspelning läge används. Varaktigheten för larminspelning konfigureras i Configuration Client.

Om den valda kameran redan spelar in, ändras kvalitetsnivån till larminspelning läge. Med VRM-inspelning skyddas inte larminspelningen.

Starta inspelning:

1. Välj en bildruta som visar en kamera.
2. Klicka på  .
Inspektionen startar.

VRM-inspelningar (endast): Inspektionen kan inte stoppas manuellt. Inspektionen stoppas efter angiven larminspelningstid. I kamerans tidslinje visas förlarmsinspektionen som en larminspelning, om förlarmsinspektion konfigurerats i Configuration Client.

Se

- *Bildruta, sidan 139*
- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*

7.12

Starta en förkonfigurerad kamerasekvens

Huvudfönster

Med en kamerasekvens visas kamerorna i en grupp efter varandra. De förkonfigurerade kamerasekvenserna konfigureras i Configuration Client och visas i det logiska trädets.

En sekvens är konfigurerad att använda mer än en bildruta i Operator Client eller i en skärmväggen. Om det inte finns tillräckligt många bildrutor eller skärmrutor för att kunna visa hela sekvensen, endast de bildrutor som får plats i bildfönstret. De återstående rutorna visas inte och ett lämpligt meddelande visas.

Sekvenser visas inte i följande situationer:

- Videoförlust
- Anslutningen till kameran bryts
- Behörighet saknas för att visa kameran
- Kameran är inte konfigurerad

**Obs!**

När configurationen ändras och aktiveras fortsätter en kamerasekvens (förkonfigurerad eller automatisk) vanligtvis efter omstart av Operator Client.

I följande fall fortsätter dock inte sekvensen:

En monitor som sekvensen har konfigurerats att visas på har tagits bort.

Läget för en monitor (enkel/fyrbildsvy) som sekvensen har konfigurerats att visas på har ändrats.

Det logiska numret för en monitor som sekvensen har konfigurerats att visas på har ändrats.

Så här startar du och styr en kamerasekvens:

1. Dra önskad sekvens  från **Logiskt träd** ett fönster till en bildruta eller till en bildskärmsgrupp.

Sekvensen visas indikerad av en  symbol när du kör i en bildruta.

2. När du kör i en bildruta: Klicka på en ikon för uppspelningskontroll i bildfönstrets verktygsfält för att styra sekvensen.

Se

- *Bildruta, sidan 139*

7.13**Starta en automatisk kamerasekvens**

Huvudfönster

Med en kamerasekvens, visas kamerorna i en grupp med kameror efter varandra.

Du kan konfigurera fördröjningstiden för de här sekvenserna i **Alternativ** dialogrutan (**Extra** meny, **Alternativ...** kommandot).

Sekvenser visas inte i följande situationer:

- Videoförlust
- Anslutningen till kameran bryts
- Behörighet saknas för att visa kameran
- Kameran är inte konfigurerad

**Obs!**

När configurationen ändras och aktiveras fortsätter en kamerasekvens (förkonfigurerad eller automatisk) vanligtvis efter omstart av Operator Client.

I följande fall fortsätter dock inte sekvensen:


En monitor som sekvensen har konfigurerats att visas på har tagits bort.

Läget för en monitor (enkel/fyrbildsvy) som sekvensen har konfigurerats att visas på har ändrats.

Det logiska numret för en monitor som sekvensen har konfigurerats att visas på har ändrats.


Starta en kamerasekvens:

1. Välj en bildruta där du vill att sekvensen ska spelas upp.
2. Högerklicka på en mapp i **Logiskt träd** och klicka på **Visa som sekvens i den valda bildrutan**.



Kamerorna i den valda mappen visas en efter en i den valda bildrutan.  anger att sekvensen körs.

Pausa en kamerasekvens:

- ▶ Välj  i verktygsfältet Bildfönster.

Sekvensen stoppas. Det indikeras av .

Hoppa till föregående/nästa steg i en kamerasekvens:

- ▶ Klicka på  eller  i verktygsfältet Bildfönster. Sekvensen hoppar till föregående eller nästa steg.

Se

- *Alternativ-dialogrutan, sidan 134*

7.14**Använda läget för enkanalsljud**

Huvudfönster

Du använder läget för enkanalsljud när du endast vill höra en ljudkälla som är tilldelad till en kamera. Du kan inte aktivera ljud för en annan kamera.

Så här aktiverar/inaktiverar du läget för flerkanalsljud:

1. Gå till menyn **Extra** och klicka på **Alternativ...**
2. Markera kryssrutan **Ljudåtergivning från den valda bildrutan.**

Se

- *Alternativ-dialogrutan, sidan 134*

7.15**Använda läget för flerkanalsljud**

Huvudfönster

Du använder läget för flerkanalsljud när du vill höra olika ljudkällor samtidigt. Du kan aktivera olika ljudkällor som är tilldelade till en kamera i bildrutan för varje kamera.

Så här aktiverar/inaktiverar du läget för flerkanalsljud:

1. Gå till menyn **Extra** och klicka på **Alternativ...**
2. Markera kryssrutan **Ljudåtergivning med flera kanaler.**

Se

- *Alternativ-dialogrutan, sidan 134*

7.16**Använda digital zoom**

Huvudfönster

I varje bildruta finns en digital zoomfunktion. Den här digitala zoomfunktionen har 11 nivåer: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

När du sparar en favoritvy sparas den aktuella inställningen för den digitala zoomen och bildsektionen.

När du klickar på  används den aktuella inställningen för den digitala zoomen och bildsektionen för direktuppspelning.

När Operator Client startas om finns den aktuella inställningen för den digitala zoomen och bildsektionen kvar.

Använda digital zoom:

1. Roterar hjulknappen framåt eller bakåt för att zooma in eller zooma ut.



anger att digital zoom användes.

2. Dra bilden för att gå till önskad bildsektion.

- Högerklicka på bildrutan och klicka på **Zooma 1:1** för att återgå till originalstorleken.



försvinner.

Obs!

Du kan också använda styrningarna för digital zoom i fönstret **PTZ-styrning**. När du roterar hjulknappen för PTZ-kameror använder du optisk zoom.

Se


- *Använda fönsterstyrning av en PTZ-kamera, sidan 55*
- *Fönstret Favoritträd, sidan 137*
- *Fönstret PTZ-styrning, sidan 140*
- *Bildruta, sidan 139*

7.17

Spara en enstaka bildruta

Huvudfönster

Spara en enstaka bildruta:

- Markera en bildruta.
- Klicka på .
En dialogruta där du kan spara bildfilen visas.
- Välj önskad katalog, ange ett filnamn och välj önskad filtyp. JPG och BMP är tillgängliga.
- Klicka på **OK**.
Bildrutan sparas. Bilden innehåller ytterligare information om kameran, kartan eller kartvyn.
Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

Se


- *Bildruta, sidan 139*

7.18

Skriva ut en enstaka bildruta

Huvudfönster

Skriva ut en enstaka bildruta:

- Markera en bildruta.
- Klicka på .
En dialogruta där du kan välja en skrivare visas.
- Klicka på **OK**.
Bildrutan skrivs ut. Utskriften innehåller ytterligare information om kameran, kartan eller kartvyn.
Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

Se

- *Bildruta, sidan 139*


7.19

Växla till helskrämsläge


Huvudfönster

Helskärmsläget döljer många kontrollelement, till exempel menykommandon eller larmlistan om inte någon larmmonitor har växlats till helskärmsläge. Om du vill komma åt dessa kontrollelement stänger du helskärmsläget.

Visa hela bildfönstret i helskärmsläge:

- ▶ I verktygsfältet Bildfönster klickar du på  . Bildfönstret visas i helskärmsläge.

Stänga helskärmsläget:

- ▶ Klicka på  .

Maximera en vald bildruta:

- ▶ Högerklicka på en bildruta och klicka på **Maximera**. Den valda bildrutan visas och upptar hela bildfönstret.

Se

– *Bildfönster, sidan 138*


7.20

Visa eller dölj bildrutelister

Huvudfönster

Visa/dölj verktygsfälten:

- ▶ Klicka på  för att visa verktygsfälten för den markerade bildrutan.

Klicka på  för att dölja verktygsfälten för den markerade bildrutan.

Se

– *Bildfönster, sidan 138*

7.21

Visa information om en kamera

Huvudfönster

Visa information:

- ▶ Högerklicka på en bildruta med en tilldelad kamera och klicka på **Egenskaper**. En dialogruta med kameraegenskaperna visas.

Se

– *Bildruta, sidan 139*

7.22

Aktivera videoinnehållsanalys (VCA)

Huvudfönster

eller

larmbildfönster

Så här aktiverar du funktionen:

- ▶ Högerklicka på en bildruta eller larmbildruta med en tilldelad kamera och klicka på **Aktivera innehållsanalys**. VCA-överlagringarna visas.

Så här inaktiverar du funktionen:

- ▶ Högerklicka på en bildruta eller larmbildruta med en tilldelad kamera och klicka på **Avaktivera innehållsanalys**.
VCA-överlagringarna försvinner.

Den här inställningen behålls efter nästa omstart eller ominloggning av Operator Client, efter att kameran stängts och visats igen i en bildruta eller efter att ett larm med den tilldelade kameran har utlösts igen.

7.23**Visa VCA-regler (Video Content Analysis – regler för analys av videoinnehåll)**

Huvudfönster

Visa VCA-regler:

- ▶ Högerklicka på en bildruta med en tilldelad kamera och klicka på **Visa regler för innehållsanalys**.
VCA-regler visas.

Dölja VCA-regler:

- ▶ Högerklicka på en bildruta med en tilldelad kamera och välj **Dölj regler för innehållsanalys**.
VCA-reglerna försvinner.

Den här inställningen finns inte kvar efter nästa omstart eller återinloggning av Operator Client eller efter det att kameran har stängts och dess bild åter visas i en Bildruta.

7.24**Starta direktuppspelning**

Huvudfönster > 


Du kan se de inspelade bilderna från en kamera i en bildruta i live-läge.


Om konfigurationen tillåter det kan du byta inspelningskälla.

Den aktuella inställningen för digital zoom och bildsektionen används för direktuppspelning.

Starttiden (antal sekunder tidigare eller bakåtspolningstid) för direktuppspelning konfigureras i dialogrutan **Alternativ** (menyn **Extra**, kommandot **Alternativ...**).

Så här startar du direktuppspelning:

1. Välj önskad bildruta.
2. Klicka på .
Inspejningen spelas upp.
3. Växla till önskad inspelningskälla, om den är tillgänglig.
Obs! När du har bytt inspelningskälla kan återspolningstiden avvika från det konfigurerade värdet.


- ▶ Om du vill växla tillbaka till livebild klickar du på .

Obs! Fler än en bildruta med direktuppspelning är möjliga, till och med flera direktuppspelningar från samma kamera.

Återspolningstiden för direktuppspelning konfigureras i *Fliken Styrning, sidan 134*.

Så här startar/stoppar du seriekopplad uppspelning:

- ▶ Klicka på .

Varaktigheten för seriekopplad direktuppspelning i livebildfönstret är bakåtspolningstiden plus framåtspolningstiden från den tidpunkt då du klickar på .

Se

- *Fliken Styrning, sidan 134*
- *Bilddruta, sidan 139*
- *Byta inspelningskälla, sidan 96*
- *Alternativ-dialogrutan, sidan 134*

7.25**Tilldela en kamera till en monitor**

Huvudfönster >  > 

Du kan tilldela IP-enheter till en avkodare. Detta gör att videosignalen visas på monitorn och spelar ljudsignalen på högtalarna om de är anslutna till avkodaren. Bosch Allegiant-kameror kan inte tilldelas på detta sätt.

Så här tilldelar du en kamerabild till en monitor:

- ▶ Dra en kamera från fönstret  till önskad monitor i bildrutan.

7.26**Använd ljudläge**



Huvudfönster

Om funktionen är tillgänglig kan du aktivera ljud för en vald kamera.

Om du vill höra ljudsignalen för flera kameror samtidigt aktiverar du läget för flerkanalsljud.

Du växlar ljudläget i dialogrutan **Alternativ** (menyn **Extra**, kommandot **Alternativ...**).

Så här aktiverar/inaktiverar du ljud:

1. Markera en bildruta.
2. Klicka på  för att inaktivera eller på  för att aktivera ljud.

Se

- *Bilddruta, sidan 139*
- *Alternativ-dialogrutan, sidan 134*

7.27**Använda Intercom-funktioner**

Huvudfönster > 

Du kan bara använda Intercom funktioner när Live-läge är aktiv.

Kontrollera att mikrofonen är aktiv på ditt ljudkort och att volymen för den inte är 0. Du utför den här uppgiften i centralapparaten på din arbetsstationsdator. Kontrollera även att endast mikrofonen är vald, inte stereomixern, på ljudkortets kontrollpanel för inspelning. För Windows 7: avaktivera alla ingångsenheter förutom den du vill använda för Intercom-funktionerna.

Följande skärmbild visar ett exempel:



Om du ändrar inställningen från stereomixer till mikrofon efter det att Operator Client startas för första gången, åsidosätts inställningen när Operator Client startas nästa gång.


Vi rekommenderar att du använder ett headset i stället för en kombination av mikrofon och högtalare för att undvika rundgång.


Intercom-funktionerna fungerar bara med en kodare som både har funktioner för in- och utgående ljud. Kontrollera att volyminställningarna för kodarmikrofonen och högtalarna inte är 0. Du utför den här uppgiften i Configuration Client.

För att kunna använda Intercom-funktionerna på din arbetsstation måste din användargrupp ha tillstånd att använda den. Du utför den här uppgiften i Configuration Client.

I dialogrutan **Alternativ** kan du konfigurera läget för halv duplex eller full duplex.

Använda porttelefonsfunktionerna:

1. Välj en bildruta med en ljudkodare.
2. Klicka på  och håll musknappen nedtryckt. Om ljud var avstängt i den här bildrutan kopplas det på automatiskt.

Ikonen ändras till .

Nu kan du tala. Om den andra sidan är konfigurerad kan man även tala där, oavsett om du har klickat på ikonen eller inte.

3. Släpp musknappen. Överföringen avbryts.
Ljudfunktionen blir kvar på den här bildrutan.

**Obs!**

Ett inkommande automatiskt pop-up-larm kan avbryta överföringen.

Se

– *Bildfönster, sidan 138*

7.28

Låsa kontrollen av en PTZ-kamera

Huvudfönster > 

Du kan låsa kontrollen av en PTZ-kamera för andra användare. En användare med högre prioritet kan ta kontroll över och låsa kamerakontrollen. En tidsbegränsning kan konfigureras för den här PTZ-låsningen. Om du endast tar kontroll utan att först låsa kameran manuellt, låses kontrollen för användaren med lägre prioritet i fem sekunder.

Låsa en PTZ-styrning:

1. Välj ett av följande objekt:
 - Bildruta med PTZ-kamera
 - PTZ-kamera i det logiska trädet
 - PTZ-kamera i favoritträdet
 - PTZ-kamera i kartfönstret
2. Högerklicka på bildrutan eller på PTZ-kameran och klicka på **Lås**.
Användarna med lägre prioritet kan inte använda PTZ-kontrollen längre. Motsvarande meddelanderuta visas på deras display.
Öppna den låsta PTZ-kontrollen genom att högerklicka på bildrutan eller på PTZ-kameran och klicka på **Lås upp**.
Låsningen upphör automatiskt efter en inställd tidsperiod eller när du loggar ut.

Se

- *Bildfönster, sidan 138*
- *Fönstret Karta, sidan 140*
- *Fönstret Logiskt träd, sidan 137*
- *Fönstret Favoritträd, sidan 137*

7.29

Uppdatera referensbilden

Huvudfönster > 

Du kan uppdatera referensbilden.

Uppdatera referensbilden:

1. Högerklicka på en bildruta och klicka på **Referensbild...**
Dialogrutan **Referensbild** visas.
2. Klicka på **Uppdatera**.
Bilden för den tidpunkt då du klickar på **Uppdatera** visas.

Reference Image-dialogrutan**Kameravy:**

Visar den valda kamerans live-bild.

Referensbild



Visar referensbilden när du har klickat på **Uppdatera**.

Uppdatera

Klicka här för att ange referensbilden. Bilden för den tidpunkt då du klickar på **Uppdatera** används.

7.30

Visa en monitorgrupp

Huvudfönster >  > 

Så här tilldelar du en monitorgrupp till en bildruta:

1. Dra en monitorgrupp från fönstret **Logiskt träd** till en bildruta.
Den valda monitorgruppen visas i bildrutan.
Eller
så kan du välja en bildruta.
2. Dubbelklicka på en monitorgrupp i fönstret **Logiskt träd**.
Den valda monitorgruppen visas i bildrutan.

Så här tilldelar du en kamera till en monitor:

1. Dra en kamera från fönstret **Logiskt träd** till en monitor.
Den valda kameran visas på monitorn.

Varje tilldelad kamera i en monitorgrupp visar en ögonblicksbild. Med de här ögonblicksbilderna kan du till exempel identifiera om korrekt kamera används eller om kameran kan nås. Ögonblicksbilden uppdateras varje minut.

Så här växlar du layouten i en monitorgrupp:

- Klicka på .

Så här återställer du standardlayoutinställningarna för en monitorgrupp:

1. Högerklicka på lämplig monitorgrupp i **Logiskt träd**.
2. Välj **Återställ till standardlayoutinställningar**.

Obs! Standardlayoutinställningarna för en MG är inställningarna som är konfigurerade i Configuration Client för denna MG.

7.31

Välja liveström för visning

Huvudfönster > 

Du kan välja en kameras ström för visning i en bildruta. Det är exempelvis praktiskt om standardströmmen inte är tillgänglig. I det här fallet kan du växla till en annan ström. I det logiska trädet väljer du strömmen som ska användas när kameran senare visas. I bildrutan för en kamera som redan visas kan du växla strömmen omedelbart.

Strömvalet i en bildruta som visar en kamera finns kvar efter omstart av Operator Client utan att bildrutan stängs före omstart. Om standardströmmen har valts i en bildruta och standardströmmen ändras med hjälp av Configuration Client ändras livevisningen automatiskt efter omstart.

Du kan spara strömvalet i en bildruta i en vy i favoritträdet.

När du använder Operator Client med en version tidigare än BVMS 5.5.5 för att öppna en vy som tidigare har sparats med Operator Client 5.5.5 används standardströmmen.

När du använder Operator Client med version 5.5.5 för att visa en vy som har sparats med Operator Client med en version tidigare än 5.5.5 används standardströmmen.

Förvälj en önskad ström så här:

- Högerklicka på en kamera i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och klicka sedan på ett av menykommandona.

När du drar kameran till en bildruta nästa gång, används den önskade strömmen för visning.

Så här väljer du en ström:

- ▶ Högerklicka på kamerabilden i en bildruta, peka på **Välj ström** och klicka sedan på ett av menykommandona

Den valda strömmen används för visning.

När du väljer **Bildrutans storlek har optimerats** justeras upplösningen på den visade kameran automatiskt efter storleken på bildrutan, beroende på skärmens upplösning.

Kommandot **Bildrutans storlek har optimerats** är inte tillgänglig för följande kameror:

- Kameror med SD-upplösning
- Kameror med identisk upplösning i ström 1 och ström 2

Se

- *Använda favoriter och bokmärken, sidan 62*

7.32

Visa video över låg bandbredd

Huvudfönster

Du kan spela upp inspelningar från en kamera eller visa livebilder från en kamera med Operator Client även om du har låg bandbredd i nätverksanslutningen mellan BVMS och Operator Client-datorn.

Kodkonverterare stöder inte intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics-överlagringar eller textdata.

Vid användning av nätverk med låg bandbredd finns två alternativ:

- Maskinvarukonvertering
- Kodkonvertering genom program (bara tillgängligt i liveläget)

Maskinvarukonvertering

Vid maskinvarukonvertering måste VRM vara utrustad med minst en kodkonverteringsenhet.

Den här kodkonverteringsenheten är inte konfigurerad i BVMS. I dokumentationen för VRM finns information om hur du konfigurerar en kodkonverteringsenhet. Kodkonverteringsenheter kan ha flera kodkonverteringsinstanser.

DIVAR IP 3000 och DIVAR IP 7000 levereras med en förkonfigurerad kodkonverteringsinstans.

Varje liveström eller inspelning behöver en egen kodkonverteringsinstans.

Maskinvarukonvertering är endast möjlig för Video IP-enheter från Bosch som är anslutna till en VRM-enhet.

Både kameran och kodkonverteringsenheten måste hanteras av samma VRM.

Programvarukonvertering



För kodkonvertering genom ett program måste Mobile Video Service ha konfigurerats på Management Server eller på Enterprise Management Server.

I ett Enterprise System används endast MVS-tjänsterna som har konfigurerats i Enterprise Management Server-konfigurationen.

Välj den önskade kodkonverteringsenheten i dialogrutan **Alternativ**.

Så här aktiverar du kodkonvertering:

1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och aktivera **Omkodning** genom att klicka på alternativet.
 2. Visa kameran i en bildruta.
- ⇒ Den här kameran visar kodkonverterad video.

Ikonen för kodkonvertering genom maskinvara  eller ikonerna för kodkonvertering genom program  visas i den här bildrutans verktygsfält.

Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa video som inte har kodkonverterats tills bildrutan stängs.

Om kodkonverteringsbegäran inte kan uppfyllas blir motsvarande bildruta svart.

Inaktivera omkodning i liveläge:

1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och markera en annan ström.

2. Visa kameran i en bildruta.

⇒ Kameran visar video som inte har kodkonverterats.

Kodkonverteringsikonen visas inte.

Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa kodkonverterad video tills bildrutan stängs.

Inaktivera omkodning i uppspelningsläge:

1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och inaktivera **Omkodning** genom att klicka på alternativet.

2. Visa kameran i en bildruta.

⇒ Kameran visar video som inte har kodkonverterats.

Kodkonverteringsikonen visas inte.

Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa kodkonverterad video tills bildrutan stängs.



Obs!

Du kan också aktivera eller inaktivera omkodning i en bildruta direkt:

högerklicka på objektet, peka på **Välj ström** och klicka sedan på önskat menykommando.

Den här inställningen påverkar endast den valda bildrutan.

Kommandot påverkar inte inställningen för den prioriterade strömmen i det logiska trädet.

Se

– *Alternativ-dialogrutan, sidan 134*

– *Bildruta, sidan 139*

7.33

Använda TCP för tillförlitliga anslutningar

Huvudfönster > 

För varje Video IP-enhet från Bosch i systemet kan du upprätta en mer tillförlitlig anslutning vid behov. Det här kan vara användbart om du t.ex. drabbas av anslutningsbortfall på grund av höga nätverksbelastningar. Du aktiverar TCP för en vald kamera för att få en mer tillförlitlig uppkoppling.

För alla kameror på en arbetsstation kan systemadministratören konfigurera standardprotokollet till TCP eller UDP. För en enskild kamera kan du åsidosätta standardprotokollet.

Obs! Från kodarens fasta programvaruversion 7.0, är det möjligt att visa säker UDP för BVIP-kodare. Du kan växla mellan TCP och UDP för livevideo för en kodare.

Om du använder tidigare versioner av den fasta programvaran och administratören har aktiverat kryptering för livevideo för en kodare i Configuration Client, väljs TCP som standard och det går inte att avaktivera TCP.

Så här aktiverar du TCP:

▶ I det logiska trädet, högerklicka på en kamera och klicka på **Aktivera TCP**.

⇒ Anslutningen till kameran har nu upprättats via TCP. Det sammanhangsberoende menyalternativet för kameran ändras till **Avaktivera TCP**.

Så här aktiverar du UDP:

- ▶ I det logiska trädet, högerklicka på en kamera och klicka på **Avaktivera TCP**.
- ⇒ Anslutningen till kameran har nu upprättats via UDP. Det sammanhangsberoende menyalternativet för kameran ändras till **Aktivera TCP**.

Använda det konfigurerade standardprotokollet:


- ▶ Högerklicka på en kamera i det logiska trädet och klicka på **Använd standardprotokoll (TCP)** eller **Använd standardprotokoll (UDP)**. Det beror på den aktuella konfigurationen vilka av dessa två menykommandon som är tillgängliga.

7.34**Ansluta till en ohanterad plats**


Huvudfönster


Du kan ansluta till en ohanterad plats. Alla tillgängliga videonätverksenheter på platsen visas sedan i det logiska trädet. Så snart du loggar av eller avslutar Operator Client avbryts anslutningen.

Så här ansluter du:

1. Högerklicka på  .
2. Klicka på **Anslut till plats**.

När enheten ansluter visas .

När anslutningen har upprättats visas  .
Alla tillgängliga enheter på platsen visas i det logiska trädet.

Om inte alla enheter som hör till den här platsen kan anslutas, visas  . Du kan försöka ansluta till de återstående enheterna senare.


Tips! Du kan även dubbelklicka på  för att ansluta.

Så här ansluter du de återstående enheterna:


1. Högerklicka på .
2. Klicka på **Testa att ansluta igen**.

Koppla från en plats:

1. Högerklicka på  eller .
2. Klicka på **Koppla bort från plats**.

Ikonen ändras: .
Alla bildrutor med enheter som hör till den här platsen stängs automatiskt.

Koppla från alla platser:

- ▶ Klicka på  .
Alla platser kopplas bort. Delvis anslutna platser frånkopplas inte.
Alla bildrutor med enheter som tillhör platsen stängs automatiskt.

Se


- *Unmanaged site, sidan 18*

7.35 Visa ett videoanalyslarm

Huvudfönster > 

Du kan visa analysvisningsprogrammet för den konfigurerade videoanalysplattformen. Analysvisningsprogrammet visar detaljerna för analyslarmet.

Krav

- ▶ Dra videoanalysobjektet  till en bildruta. Standardbilden av analysvisningsprogrammet visas. För att visa analysvisningsprogrammet måste ett videoanalyslarm finnas tillgängligt i larmlistan.

Så här visar du larmvisningsprogrammet:

- ▶ I larmlistan klickar du för att välja ett videoanalyslarm. Analysvisningsprogrammet visas i bildrutan som du har dragit videoanalysobjektet till.

7.36 Visa Intelligent Insights-widjetar

Huvudfönster

Du kan visa en Intelligent Insights-widjet i en bildruta.

Så här visar du en Intelligent Insights-widjet i en bildruta:

- ▶ Dra en Intelligent Insights-widjet från **Logiskt träd**-fönstret till en bildruta. Intelligent Insights-widjeten visas i bildrutan.

8 Använda PTZ-kameror



Obs!

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

I det här kapitlet ges information om hur du hanterar **PTZ-styrning** fönstret. Vissa funktioner som beskrivs i det här kapitlet kan inaktiveras för din användargrupp, din Enterprise User Group eller ditt Enterprise Account.

8.1 Styra PTZ-kameror



Huvudfönster > fliken

Du kan zooma och styra kamerorna i fönstret **PTZ-styrning** eller i bildrutan.



Obs!

När du styr en MIC 500 PTZ-kamera är fokus på kort avstånd och fokus på långt avstånd omordnade. Den här inställningen kan du ändra direkt på enheten.

Styra/zooma kameror i fönstret PTZ-styrning:

1. Välj den önskade bildrutan.
2. Klicka på de olika kontrollelementen i fönstret **PTZ-styrning** för att styra kameran.

Så här flyttar du en PTZ-kameras förprogrammerade läge på en karta:

1. Visa en karta som innehåller en PTZ-kameraaktiveringspunkt i en bildruta.
2. Högerklicka på en PTZ-kamera på en karta, peka på **Fördefinierade positioner** och klicka sedan på kommandot för önskat förprogrammerat läge.
Kameran fokuserar på det valda förprogrammerade läget.

Så här låser du kontrollen av en PTZ-kamera på en karta:

1. Visa en karta som innehåller en PTZ-kameraaktiveringspunkt i en bildruta.
2. Högerklicka på en PTZ-kamera på en karta och klicka på **Lås**.
PTZ-kontrollen för kameran spärras för andra användare.
3. Lås upp: högerklicka på den låsta PTZ-kameran och klicka på **Lås upp**.

Se

– *Fönstret PTZ-styrning, sidan 140*

8.2 Använda fönsterstyrning av en PTZ-kamera

Huvudfönster


När du har tilldelat en PTZ-kamera till en bildruta kan du använda kontrollfunktionerna för kameran direkt i den här bildrutan.

Så här använder du panorerings- och lutningsfunktionen:

1. Flytta markören i bildrutan som visar en PTZ-kamera.

Markören ändras till .


2. Håll musknappen nedtryckt.

Markören ändras till .

Om du vill panorera och luta bilden långsamt flyttar du musen en aning i önskad riktning. Om du vill panorera och luta snabbare flyttar du musen längre.

Så här använder du funktionen för optisk zoom:

- Roterar rullhjulet på musen framåt om du vill zooma in.
- Roterar rullhjulet på musen bakåt om du vill zooma ut.

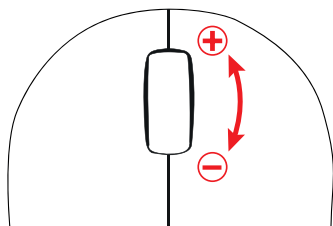**Se**

- *Bildruta, sidan 139*

8.3**Använda ROI-funktionen**

Huvudfönster > Fliken

Du kan använda ROI med en fast HD-kamera.


Du kan zooma och styra kamerorna i fönstret **PTZ-styrning** eller i bildrutan.


**Obs!**

Systemadministratören måste konfigurera ROI-funktionen i Configuration Client.

Använda ROI:

1. Använd följande PTZ-kontroller:

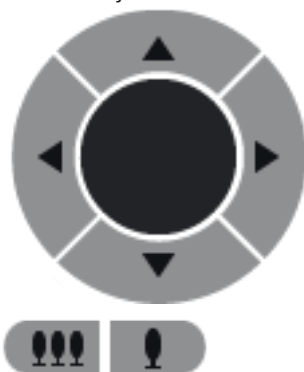

2. Dessutom kan du använda digital zoom ( ). Men detta sparar inte nätverksbandbredden.

Eller

3. Använd fönsterstyrfunktionerna.

8.4**Använd intelligent spårning**

Huvudfönster > Fliken

Avsedd användning

Intelligent Tracking används för att få en kamera att följa ett utvalt objekt. Du kan ange om ett objekt ska väljas automatiskt eller manuellt. Kameran kan vara en PTZ-kamera eller en fast HD-kamera (förutsatt att ROI har aktiverats).

Följande tre lägen är tillgängliga:

- **Av:** Intelligent Tracking är inaktiverat.
- **Auto:** Intelligent Tracking är aktiverat och det största objektet väljs automatiskt för spårning. Rekommenderad användning: objekt som sällan rör sig på bilden.
- **Klick:** Användaren väljer vilket objekt som ska spåras.

När objektet som ska spåras har valts ut rör sig PTZ-kameran och följer objektet tills det försvinner ur kamerans synfält eller när användaren avbryter spårningen.

En fast HD-kamera med Intelligent Tracking aktiverat definierar ett avgränsat område runt det utvalda objektet och zoomar in bilden för att visa endast det området. Området förflyttas sedan beroende på hur objektet rör sig.

Så här använder du Intelligent Tracking:

1. Högerklicka på bildrutan för kameran och klicka på **Aktivera innehållsanalys**.
 2. Klicka på **Auto** eller **Klick** för att aktivera Intelligent Tracking.
- ⇒ Kameran följer ett objekt som rör sig in i kamerabilden.

9 Använda kartor, globala kartor och kartvyportar



Obs!

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

Det här kapitlet innehåller information om hur du använder webbplatskartor, **Karta** fönstret, de globala kart- och kartvyportarna.

Anläggningskartor

Du kan visa en anläggningskarta med lämpligt bildförhållande och lämplig zoomfaktor. På så sätt kan du snabbt se alla enheter och deras platser.

Du kan ange att kamerans anläggningskarta i den valda bildrutan får automatiskt fokus. Anläggningskartan visas i **Karta** fönstret på **Styrning** monitorn.

Global karta

Du kan se alla dina kameror som är konfigurerade på den globala kartan. Du kan också söka efter kameror eller platser. Du kan använda Map-based tracking assistant om funktionen är aktiverad på respektive kamera.

Map-based tracking assistant hjälper dig att spåra rörliga objekt över flera kameror. Respektive kameror måste konfigureras på den globala kartan. Om ett intressant rörligt objekt visas i live-, uppspelnings- eller larmbildsfönstret kan användaren starta Map-based tracking assistant som visar alla kameror i närheten automatiskt.

Kartvyportar

En kartvyport är ett område på den globala kartan med ett specifikt mitt- och zoomnivå. Du kan fortfarande zooma in och ut eller röra dig i valfri riktning, men kan också återgå till kartvyportens konfigurerade standardposition.

Vissa funktioner som beskrivs i det här kapitlet kan inaktiveras för din användargrupp, din Enterprise User Group eller ditt Enterprise Account.

9.1 Visa en anläggningskarta.

Huvudfönster

Du kan visa en anläggningskarta i fönstret **Karta** eller i en bildruta.




Obs!

En anläggningskarta som visas i en larmbildruta är optimerad för visning och innehåller bara den initiala visningen av den ursprungliga kartfilen.

Beroende på din konfiguration kan en anläggningskarta visa blinkande och färgade aktiveringspunkter. Varje aktiveringspunkt anger att en viss förändring har inträffat vid motsvarande enhet.

Så här visar du en anläggningskarta i kartfönstret:

- ▶ Dra en karta från det logiska trädet till  fliken, vänta tills **Karta** fönstret visas, och släpp anläggningskartan på **Karta** fönstret. Anläggningskartan visas.

Så här visar du en karta i en bildruta:

- ▶ Dra en anläggningskarta från **Logiskt träd** fönstret till en bildruta. Anläggningskartan visas i bildrutan.

Se

- *Fönstret Karta, sidan 140*

9.2**Visa en kartvyport**


Huvudfönster

Du kan visa en karta i kartvyporten eller i en bildruta.

Så här visar du en kartvyport i en bildruta:


- ▶ Dra en kartvyport från **Logiskt träd** fönstret till en bildruta. Kartvyporten visas i bildrutan.

Så här går du till den konfigurerade standardpositionen för en kartvyport:

- ▶ När du har zoomat in eller ut i en kartvyport klickar du på  för att gå tillbaka till den konfigurerade standardpositionen.

Så här söker du efter kameror eller platser i en kartvyport:

1. Skriv namnet på en kamera, plats eller adress i sökfältet. Så snart du börjar skriva en rullgardinsmeny med en lista med relevanta alternativ visas.
2. Välj respektive alternativ i listan


Kameran, platsen eller adressen visas och indikeras med en flagga  i några sekunder.

Så här visar du förhandsgranskningen av en kamera för livevideo:

- ▶ Flytta musen över respektive kamera på den globala kartan.

Så här ändrar du våningar i kartvyportar:

1. Klicka på .

Fältet  öppnas.

2. Välj respektive våning.

9.3**Använda Map-based tracking assistant för kartbaserad spårning**

Map-based tracking assistant hjälper dig att spåra rörliga objekt över flera kameror.

Respektive kameror måste konfigureras på den globala kartan. Om ett intressant rörligt objekt visas i live-, uppspelnings- eller larmbildsfönstret kan användaren starta Map-based tracking assistant som visar alla kameror i närheten automatiskt.

Om en kamera är i direktuppspelningsläge eller uppspelningsläge och du startar Map-based tracking assistant är endast kamerorna som stöder uppspelning tillgängliga på Map-based tracking assistant-skärmen.

Map-based tracking assistant visar fem bildrutor: ett huvudbildfönster och högst fyra sidobildrutor som indikeras av de latinska bokstäverna A-D.

I huvudbildfönstret visas den markerade huvudkameran. Sidobildrutorna visar intilliggande kameror, vars synfält överlappar huvudkamerafältet eller är närmast på avstånd.


På den globala kartan indikeras intilliggande kameror också av de latinska bokstäverna A-D.

När du först startar Map-based tracking assistant visas även dessa bokstäver i några sekunder i respektive bildrutor. Bokstäverna visas också i bildfönstrets stapel, om de är aktiverade.

Obs! För att använda kamerakontrollfunktionerna måste du välja respektive bildruta.

Så här startar du Map-based tracking assistant

1. Välj bildruta för respektive kamera.

2. Klicka på .

Displayen **Map-based tracking assistant** visas i ett popupfönster.

Den valda kameradisplayen visas som huvudkamera i den centrala bildrutan. Intelligande kameror visas i sidobildrutorna. Vinklarna på intelligande kameror roterar automatiskt i riktning mot huvudkamerans vinkel.


Obs! Om en intelligande kamera är en PTZ-kamera roterar PTZ-kamerans faktiska vykon automatiskt till riktningen för huvudkameran.

Så här visar du förhandsgranskningen av en kamera för livevideo:

- ▶ Flytta musen över respektive kamera på den globala kartan.

Så här omfördelar du en huvudkamera:

1. Dubbelklicka på aktiveringspunkten för respektive kamera.
Den valda kameran visas som huvudkamera i den centrala bildrutan. Intelligande kameror omfördelas därefter.
2. Dubbelklicka i sidobildrutan på respektive intelligande kamera.
Den tidigare intelligande kameran visas nu som huvudkamera på den centrala bildsidan. Intelligande kameror omfördelas därefter.
3. Dubbelklicka på valfri plats på den globala kartan som du vill fokusera på.

Platsen indikeras med  i några sekunder och närmaste kamera visas som huvudkamera i den centrala bildrutan. Intelligande kameror omfördelas därefter.

Obs! Om ingen kameravinkel täcker den valda platsen visas den närmaste kameran inom ett intervall av 80 meter automatiskt som huvudkamera. Om ingen kameravinkel täcker den valda platsen, och den närmaste kameran inte är inom ett intervall av 80 meter, visas ingen kamera som huvudkamera.

Starta eller stoppa First person view:

- ▶ Klicka på .

När First person view har aktiverats roterar den globala kartan för att justera huvudkamerans vykon i nordriktning.

Om huvudkameran är en kupolkamera roterar den globala kartan för att justera kupolkamerans faktiska vykon i nordriktning.

Obs! First person view är aktiverat som standard när du startar Map-based tracking assistant.

Så här justerar du den globala kartan till standardorientering i norr:

- ▶ Klicka på .

Den globala kartan roterar för att anpassas till standardorienteringen i norr.


Obs! First person view stoppas.



Obs!

När standardorienteringen i norr är aktiverad och du väljer en ny huvudkamera roteras inte den globala kartan för att justera kameravinkelns orientering. Om du vill ha det beteendet måste du börja First person view.

Så här stoppar du Map-based tracking assistant

1. När displayen **Map-based tracking assistant** har aktiverats klickar du  för att stoppa Map-based tracking assistant.
Du återgår till ditt tidigare läge (liveläge, uppspelningsläge eller larmdisplay).

Se

- *Visning av Map-based tracking assistant för kartbaserad spårning, sidan 125*

10 Använda favoriter och bokmärken

Detta kapitel ger information om hur du använder Favorit-trädet och Bokmärke-trädet.

Favoritträd


Du kan lägga till alla objekt i det logiska trädet i en vy i favoritträdet om du vill skapa en egen version av det logiska trädet. Du kan när som helst visa vyn eller lägga till och ta bort enheter i vyn.

När du sparar en vy i favoritträdet sparar du följande inställningar:

- Kopplingen av kameror eller andra objekt till bildrutor
- Bildrutemönstret
- Den aktuella inställningen av den digitala zoomen
- Bildsektionen
- Den valda strömmen (endast tillgängligt för liveläge)

Bokmärkesträd

Du kan spara en tidsperiod med livevisning eller en inspelning i ett bokmärke. Ett bokmärke sparar en start- och en sluttid, de kameror som är tilldelade till bildfönstret vid den här tidpunkten och hela bildrutemönstret. En tidsperiod på 0 sekunder är möjlig. Bokmärken

sparas i -rutan. Att ta bort ett bokmärke påverkar inte motsvarande inspelningar. Du kan inte lägga till eller ta bort kameror från ett bokmärke. För att ändra ett bokmärke laddar du det, gör dina ändringar och sparar det.

Om en inspelning tas bort synkroniseras inte motsvarande bokmärke. Om den är laddad visas en svart bildruta.

Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

Obs! Lägg inte till mer än fyra kameror i ett bokmärke för att undvika prestandaproblem vid laddning av bokmärken.





Obs!

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

Se

- *Fönstret Favoritträd, sidan 137*
- *Välja liveström för visning, sidan 50*

10.1 Lägg till objekt till favoritträdet

Huvudfönster >  > Fliken 
eller

Huvudfönster >  > Fliken 

Du kan lägga till objekten i det logiska trädet i favoritträdet. På så vis kan du definiera en egen uppsättning av det logiska trädet.



Så här lägger du till ett objekt:

- ▶ Högerklicka på ett objekt och klicka på **Lägg till i favoriter**.

Se

- *Fönstret Logiskt träd, sidan 137*
- *Fönstret Favoritträd, sidan 137*

10.2**Skapa/redigera vyer**

Huvudfönster >  > fliken 
eller

Huvudfönster >  > fliken 

När du har kopplat kameror, kartor och HTML-filer till bildrutor kan du spara kopplingarna och bildrutemönstret i en vy i favoritträdet.

Så här skapar du en ny vy:

1. Arrangera kamerorna i bildfönstret i liveläge och i uppspelningsläge.
2. Om du vill kan du använda den digitala zoomfunktionen och välja en bildsektion.
När du visar en vy visas kamerans direktsända bild liveläge och den inspelade videon för kameran visas i uppspelningsläge.

3. Klicka på  i bildfönstret.

En ny vy  läggs till. Ge den nya vyn ett namn.

Begränsningar för unmanaged site-platser: du kan skapa en vy över kameror från maximalt 20 unmanaged site-platser.

Så här visar du en vy:

- ▶ Dubbelklicka eller högerklicka på vyn och klicka på **Ladda bildrutevy**.
Tilldelningen som sparats i den här vyn visas i bildfönstret.

**Obs!**

Du konfigurerar det högsta antalet bildruterader som ska visas i bildfönstret i BVMS Configuration Client. Om det här antalet har ändrats sedan den senaste utloggningen från Operator Client och om antalet bildruterader i den sparade vyn överskrider det högsta värdet som anges i systemparametern, kan den sparade vyn inte visas och en varning visas. Du kan visa vyn utan de överflödiga raderna.

Visa en vy för unmanaged site-platser

När du läser in en vy för kameror från unmanaged site-platser visas tilldelningen som har sparats i vyn i bildfönstret och unmanaged site-platserna ansluts automatiskt.

Om anslutningen tar mer än tre sekunder visas anslutningsförloppen i dialogrutan **Ansluter**.

- ▶ Om du vill avbryta anslutningen, klickar du på **Avbryt**.
Inga ytterligare unmanaged site-platser ansluts och inga fler kamerabilder läses in. Unmanaged site-platserna som redan har anslutits förblir anslutna och kamerabilderna som redan har lästs in förblir öppna.

Om det uppstår anslutningsproblem visas unmanaged site-platserna som inte gick att ansluta i dialogrutan **Ansluter**.

- ▶ När anslutningen är klar klickar du på **OK**.

Om antalet redan anslutna unmanaged site-platser och antalet unmanaged site-platser som är kopplade till favoritvyn är fler än 20 anslutna platser, visas ett varningsmeddelande.


- ▶ Avbryt genom att klicka på **Nej**.

Eller

Klicka på **OK** om du vill fortsätta.

Om du fortsätter kopplas unmanaged site-platserna som har anslutits men inte kopplats till favoritvyn bort. Bara unmanaged site-platser som är kopplade till favoritvyn ansluts.

Så här redigerar du en vy:

1. Dubbelklicka på den vy  du vill redigera.
2. Gör de ändringar som behövs, t.ex. koppla kameror till bildrutor.
3. Högerklicka på vyn och klicka på **Uppdatera bildrutevy**.

Så här ändrar du namn på en vy:

1. Högerklicka på vyn  och klicka på **Ändra namn**.
2. Ange namnet på vyn och tryck på ENTER.

Så här tar du bort en vy:



- ▶ Högerklicka på vyn och klicka på **Ta bort**.
Vyn tas bort från favoritträdet.

Se

- *Fönstret Favoritträd, sidan 137*

10.3

Exportera favoritinställningar

Huvudfönster >  > Fliken 
eller



Huvudfönster >  > Fliken 

Du kan exportera valfritt favoritobjekt, valfri favoritmapp eller hela favoritträdet. Du kan sedan dela den exporterade filen/de exporterade filerna med andra användare.

Så här exporterar du favoritinställningar:

1. Högerklicka på ett favoritobjekt, en favoritmapp eller favoritträdet rotobjekt och välj **Export**.
Dialogrutan **Exportera favoriter** visas.
2. Välj en mapp och ändra filnamnet vid behov.
3. Klicka på **Spara**.

10.4 Importera favoritinställningar


Huvudfönster >  > Fliken 
eller

Huvudfönster >  > Fliken 

Så här importerar du favoritinställningar:

- Högerklicka på en position i favoriträdet där du vill importera favoritinställningar och välj **Importera**.
Dialogrutan **Importera favoriter** visas.
- Välj respektive fil eller filer och klicka på **Öppna**.

10.5 Lägg till ett bokmärke

Huvudfönster >  > Tilldela önskade kameror till Bildrutor
eller

Huvudfönster >  > Tilldela önskade kameror till bildrutor

Så här lägger du till ett bokmärke:

- Välj tidsperiod på tidslinjen genom att använda den tunna linjen.

- Klicka på  i verktygsfältet.

Dialogrutan **Lägg till bokmärke** visas.

Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

- Den valda tidsperioden kopieras till fälten.
 - Ändra om det behövs.
 - Klicka på **OK**.
- ⇒ Bokmärket sparas i bokmärkesträdet.

Dialogrutan Lägg till bokmärke

Namn

Redigera bokmärkets namn.

Starttid

I listorna markerar du datum och tid.

Sluttid

I listorna markerar du datum och tid.

Källor

Visar kameror som tillhör det här bokmärket.

10.6 Redigera ett bokmärke

Huvudfönster >  > Fliken 
eller

Huvudfönster >  > Fliken 

Så här redigerar du ett bokmärke:

1. Högerklicka på ett bokmärke och klicka på **Redigera bokmärket**.
Dialogrutan **Redigera bokmärke** visas.
 2. Ändra om det behövs.
 3. Klicka på **OK**.
- ⇒ Bokmärket sparas i bokmärkesträdet.

10.7**Läsa in ett bokmärke**

Huvudfönster >  > fliken 
eller

Huvudfönster >  > fliken 

Så här visar du ett bokmärke:

- ▶ Dra ett bokmärke till bildfönstret. Hela den bildfönsterlayout som är sparad i bokmärket visas i tidslinjen. Den tunna linjen är positionerad på samma starttid som bokmärket.
- ⇒ Föregående bildfönster skrivs över.


**Obs!**

Du konfigurerar det högsta antalet bildruterader som ska visas i bildfönstret i BVMS Configuration Client. Om det här antalet har ändrats sedan den senaste utloggningen från Operator Client och om antalet bildruterader i det sparade bokmärket överskrider det högsta värdet som anges i systemparametern, kan den sparade vyn inte visas och en varning visas. Du kan visa vyn utan de överflödiga raderna.

Se

– *Bokmärkesfönster, sidan 137*

10.8**Exportera video med bokmärken**

Huvudfönster > 
eller

Huvudfönster > 

Så här exporterar du video med bokmärken:

1. Klicka på fliken .
2. Högerklicka på ett bokmärke.
3. Om du vill exportera ett enskilt bokmärke klickar du på **Exportera video med bokmärke**.
Dialogrutan **Exportera video med bokmärke** visas.
Eller
Om du vill exportera flera bokmärken klickar du på **Exportera video med flera bokmärken**.
Dialogrutan **Exportera video med flera bokmärken** visas.
4. Gör lämpliga inställningar.
Om du vill kryptera de exporterade filerna, skriver du ett lösenord och bekräftar lösenordet.

5. Klicka på **Exportera**.
Den ungefärliga storleken på de inspelningar som ska exporteras visas. Överlappande inspelningar dras ifrån. Om det lediga utrymmet inte är tillräckligt visas ett felmeddelande.
Exportens äkthet verifieras automatiskt.
Inspe­lingarna exporteras till det valda datamediet.
6. Om knappen **Verifieringsdetaljer** är tillgänglig klickar du på den för att visa dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**. Om inga autentiseringsproblem påträffades är knappen **Verifieringsdetaljer** inaktiv.


**Obs!**

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvals­guiden: [BVMS snabbvals­guide](#).

Se

- *Dialogrutan Resultat för autenticitetsverifiering, sidan 77*
- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*

10.8.1**Dialogrutan Exportera video med bokmärke**

Huvudfönster >  > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot **Exportera video med bokmärke** > Dialogrutan **Exportera video med bokmärke**

Ger dig möjlighet att exportera videodata för ett ursprungligt (BVMS Export Player), MP4- eller MOV-format. Du kan ändra tidsperiod för exporten. För varje kamera skapas en undermapp i målmappen. Detaljerad information om olika exportplatser finns i *Exportera videodata, sidan 78*.

Namn

Om det behövs skriver du ett namn för den exporterade filen eller behåller standardnamnet.

Start

Visar den valda starttiden för export.

Slut

Visar den valda sluttiden för export.

Ursprunglig

Klicka här om du vill använda BVMS Export Player-formatet.

Välj dialogrutan **Inkludera Exportvisare** om du vill exportera videon tillsammans med BVMS Export Player.

Inkludera Exportvisare

Vid export av en video i det ursprungliga formatet kan BVMS Export Player läggas till som en visningsenhet. Klicka för att välja, om du vill inkludera BVMS Export Player.

MOV (snabbt och kompatibelt med Media Player)

Klicka här om du vill använda MOV-formatet (som exempelvis är kompatibelt med QuickTime från Apple).

MP4 (används mest för lagring av video och ljud)

Klicka för att markera MP4-formatet (kompatibelt med till exempel VLC-mediaspelaren eller Windows Media Player).

Inkludera ljud

Klicka för att välja, om du vill inkludera ljud.

Lägg till tidsstämpel som underrubrik

Välj om du vill lägga till tidsstämpeln som undertext.

Privacy overlay

Välj att lägga till Privacy overlay till exporterad video för kameror som inte redan har Privacy overlay aktiverad.

Obs! Ursprunglig export och fjärreexport stöds inte för kameror med Privacy overlay.

Kryptera export

Klicka när du vill välja kryptering för den här exporten.

Lösenord

Skriv in ett lösenord för den krypterade exporten. Bekräfta lösenordet i fältet **Bekräfta lösenordet**.

Exportera som en ZIP-fil

Välj att spara de exporterade filerna i en enda ZIP-fil. Du använder ZIP-filformatet för att lagra alla exporterade filer i en enda fil, komprimering av data är inte tillgänglig.

På en FAT32-partition är den största filstorleken för ZIP-filen 4 GB.

Fjärreexport

Klicka här för att aktivera fjärreexport. Du kan välja en Management Server för ditt Enterprise System. Exporten utförs på denna Management Server.

Se till att det önskade lagringsmediet är tillgängligt.

Disk

Välj den hårddiskspartition som du vill exportera genom att klicka på **Bläddra**.

CD/DVD/Blu-Ray

Välj en CD/DVD/Blu-Ray-brännare för exporten i den här listan.

Det här alternativet är inte aktiverat om alternativet **Fjärreexport** har valts.

Slutför disk

Klicka för att välja att datamediet är slutfört efter bränningsprocessen. När du har slutfört den kan inte ytterligare data brännas på datamediet.


Kommentar:

Ange en kommentar för exporten.

Se

- *Exportera video med bokmärken, sidan 66*
- *Ange ett lösenord för export, sidan 82*

10.8.2**Dialogrutan Exportera video med flera bokmärken**

Huvudfönster > Fliken  > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot **Exportera video med flera bokmärken** > Dialogrutan **Exportera video med flera bokmärken**

Ger dig möjlighet att exportera videodata för flera bokmärken i ursprungligt (BVMS Export Player), MP4- eller MOV-format. På så sätt kan du exportera olika tidsperioder för samma eller olika kameror i en process. För varje kamera skapas en undermapp i målappen. Detaljerad information om olika exportplatser finns i *Exportera videodata, sidan 78*.

Namn

Om det behövs skriver du ett namn för den exporterade filen eller behåller standardnamnet.

Ursprunglig

Klicka här om du vill använda BVMS Export Player-formatet.

Välj dialogrutan **Inkludera Exportvisare** om du vill exportera videon tillsammans med BVMS Export Player.

Inkludera Exportvisare

Vid export av en video i det ursprungliga formatet kan BVMS Export Player läggas till som en visningsenhet. Klicka för att välja, om du vill inkludera BVMS Export Player.

MOV (snabbt och kompatibelt med Media Player)

Klicka här om du vill använda MOV-formatet (som exempelvis är kompatibelt med QuickTime från Apple).

MP4 (används mest för lagring av video och ljud)

Klicka för att markera MP4-formatet (kompatibelt med till exempel VLC-mediaspelaren eller Windows Media Player).

Inkludera ljud

Klicka för att välja, om du vill inkludera ljud.

Kryptera export

Klicka när du vill välja kryptering för den här exporten.

Lösenord

Skriv in ett lösenord för den krypterade exporten. Bekräfta lösenordet i fältet **Bekräfta lösenordet**.

Disk

Klicka här för att välja en mapp på en hårddiskspartition för exporten.

CD/DVD/Blu-Ray

Välj en brännarenhet för exporten i den här listan.

Aktivera **Slutför disk**, om du inte vill bränna ytterligare data på datamediet.

Bokmärken

Välj de bokmärken du vill exportera i listan.

Slutför disk

Klicka för att välja att datamediet är slutfört efter bränningsprocessen. När du har slutfört den kan inte ytterligare data brännas på datamediet.

Kommentar:

Ange en kommentar för exporten.

Exportera som en ZIP-fil

Välj att spara de exporterade filerna i en enda ZIP-fil. Du använder ZIP-filformatet för att lagra alla exporterade filer i en enda fil, komprimering av data är inte tillgänglig.

På en FAT32-partition är den största filstorleken för ZIP-filen 4 GB.

Lägg till tidsstämpel som underrubrik

Välj om du vill lägga till tidsstämpeln som undertext.

Privacy overlay

Välj att lägga till Privacy overlay till exporterad video för kameror som inte redan har Privacy overlay aktiverad.

Obs! Ursprunglig export och fjärrexport stöds inte för kameror med Privacy overlay.

Se

- *Exportera video med bokmärken, sidan 66*
- *Ange ett lösenord för export, sidan 82*

10.9 Exportera bokmärkesinställningar

Huvudfönster >  > Fliken 
eller

Huvudfönster >  > Fliken 

Du kan exportera alla bokmärkesobjekt, mappar eller hela bokmärkestrådet och dela den exporterade filen eller olika filer med andra användare.

För att exportera bokmärkesinställningar:

1. Högerklicka på ett bokmärkesobjekt, en mapp eller ett bokmärkesträdotobjekt och välj **Exportera bokmärkesinställningar**.
Dialogrutan **Exportera bokmärkesinställningar** visas.
2. Välj en mapp och ändra filnamnet vid behov.
3. Klicka på **Spara**.

10.10 Importera bokmärkesinställningar

Huvudfönster >  > Fliken 
eller

Huvudfönster >  > Fliken 

För att importera ett bokmärkestråd:

1. Högerklicka på en position i bokmärkestrådet där du vill importera bokmärkesinställningar och välj **Importera bokmärkesinställningar**.
Dialogrutan **Importera bokmärkesinställningar** visas.
2. Välj respektive fil eller filer och klicka på **Öppna**.

11 Hantera inspelade videor

I det här kapitlet ges information om hur du hanterar inspelningar.

En del av funktionerna som beskrivs i det här kapitlet kan avaktiveras för din användargrupp.



Obs!

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

11.1 Välja en tidszon

Huvudfönster



Obs!


Kontrollera att tiden på alla datorer i systemet är rätt inställda enligt de olika tidszoner där datorerna befinner sig.


Management Server eller unmanaged site och alla anslutna enheter, inklusive kodare, avkodare, VRM-serverar och DVR-enheter måste finnas i samma tidszon. Operator Client-datorer (inklusive Client SDK och Cameo SDK) och Configuration Client-datorer kan finnas i andra tidszoner än Management Server eller unmanaged site.

Om din Operator Client finns i en annan tidszon än en eller flera anslutna Management Server eller unmanaged site kan du välja en av följande tidsvisningar:

- Din lokala tid
- UTC
- Tidszonen för Management Server eller unmanaged site som du ansluter till

Bildrutorna som visar en kamera (direktsänt eller uppspelning) visar alltid tiden för motsvarande Management Server eller unmanaged site.

I det logiska trädet  visas på enhetsikonen för varje server eller unmanaged site som inte delar den tidszon som är vald i Operator Client:

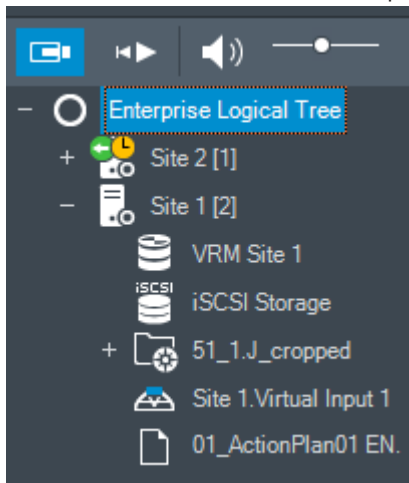


Du kan välja tidszonen för en server eller unmanaged site för att visa den tidszonen i Operator Client.

Välja tidszon:

1. Högerklicka på en serverikon i det logiska trädets och välj tidszonen för servern.
2. Välj önskat värde i tidszonsväljarens lista.
 - **Operator Client-tid:** Operator Client

- **UTC**
 - **UTC-x**: tidszonen för varje tillgänglig Management Server
- Tiden som visas i menyfältet baseras på den valda tidszonen:

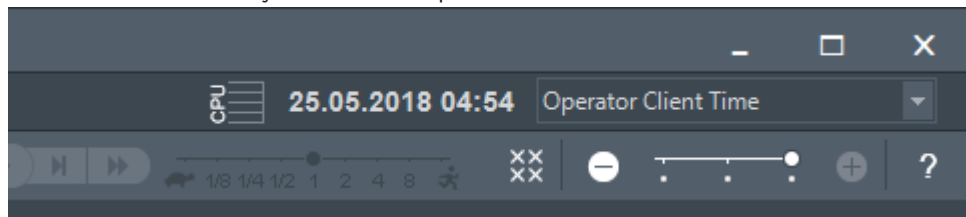







Se




- *Fönstret Logiskt träd, sidan 137*

11.2

Söka efter inspelad video


Huvudfönster >  >  > Klicka på  > posten **Tidslinjesökning** > dialogrutan **Tidslinjesökning** eller

Huvudfönster >  >  >  > posten **Video genom händelsesökning** > dialogrutan **Välj sökparametrar** eller

Huvudfönster >  >  > Klicka på  > posten **Välj en server** > dialogrutan **Sök efter textdata**

Så här söker du efter videodata:

1. Klicka någonstans på tidslinjen.
2. Dra om du vill flytta tidslinjefönstret åt höger eller vänster för att välja en tidsperiod.

3. Klicka på  om du vill välja respektive söktypspost.
4. Ange eller markera de önskade sökkriterierna.
5. Klicka på **Sök**.

Fönstret  visas med uppgifter som stämmer med sökningen.

6. Dubbelklicka på önskad post för att spela upp motsvarande video. Motsvarande video visas.

Om du sökte efter textdata öppnas textdatarutan automatiskt i bildrutan.

Se

- *Välj sökparametrar-dialogrutan, sidan 88*
- *Loggboksresultat-dialogrutan, sidan 91*
- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*
- *Använda tidslinjen, sidan 73*
- *Visa textdata, sidan 91*
- *Söka efter textdata, sidan 92*

11.2.1 Fönstret Resultat från videosökning

Huvudfönster >  > Fliken 

Visar poster för videodata som passar olika sökkriterier. Du kan välja en post för uppspelning, skydd, verifikationskontroll, arkivering eller export.

Gör att du kan spela upp inspelningarna som passar sökkriterierna.

11.3 Spela upp inspelade videosekvenser

Huvudfönster >  > Fliken  

Obs!

Bosch Allegiant-kameror spelas inte in inom BVMS.

Spela upp inspelade videosekvenser:

1. Tilldela en kamerabild till en bildruta.
2. Byt till önskad inspelningskälla, om detta är tillgängligt.
3. Använd en tidslinjekontroll för ett önskat uppspelningsalternativ.

Se

- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*
- *Använda tidslinjen, sidan 73*
- *Byta inspelningskälla, sidan 96*



11.4 Använda tidslinjen

Huvudfönster >  > Fliken  

Du kan välja en specifik tidpunkt på en tidslinje via den tunna linjen.

Så här navigerar du på tidslinjen:

1. Klicka någonstans på tidslinjen.
Bilderna från den valda tidpunkten visas i bildfönstret.
2. Bläddra för att zooma in och ut.
3. Dra om du vill flytta tidslinjefönstret åt höger eller åt vänster.
4. Om du vill redigera värdena klickar du på tidsetiketten för hårlinjen.

5. Klicka på   .
Den tunna linjen hoppar till den valda tiden. Bilderna från den angivna tidpunkten visas i bildfönstret. Använd en tidslinjekontroll för önskat spelalternativ.

Du kan välja en tidsperiod på tidslinjen med den tunna linjen. Du kan använda den här markeringen för att utföra andra uppgifter, till exempel för att exportera videodata.

- ▶ Dra i de nedre handtagen på den tunna linjen för att välja en tidsperiod eller för att ändra markeringen.
Dra de övre handtagen för att flytta den tunna linjen eller valet.

Se

- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*
- *Spela upp inspelade videosekvenser, sidan 73*

11.5 Ändra uppspelningshastigheten



Ändra uppspelningshastigheten för att spola en video framåt eller bakåt:

- ▶ Flytta skjutreglaget till vänster för att minska uppspelningshastigheten och till höger för att öka uppspelningshastigheten.

Obs! Om du ställer in uppspelningshastigheten på 4x eller högre visas inte alla rutor.

Se

– *Fönstret Tidslinje, sidan 141*

11.6 Begränsa eller ta bort begränsningar för video



Du kan begränsa inspelningarna (eller ta bort begränsningen) för anslutna kameror. Om inspelningen har begränsats kan en obehörig användare inte visa inspelningar från de här kamerorna.

Du måste ha nödvändig behörighet för att kunna begränsa och ta bort begränsningar.




Obs!

Om du tar bort begränsningen/skyddet för en viss vald tidsperiod kan det hända att begränsningen/skyddet för kameran tas bort för kamerans hela begränsade/skyddade tidsperiod, alltså även utanför den valda tidsperioden.

För att öppna dialogrutan Tidsperiod för att begränsa/sluta begränsa från det logiska trädet:

1. Högerklicka på respektive kamera i det logiska trädet.
2. Klicka på **Inspelningar**.
3. Klicka på **Begränsa/sluta begränsa**.
Dialogrutan **Tidsperiod för att begränsa/sluta begränsa** visas.
4. Om det behövs väljer du inspelningstyp (primär eller sekundär inspelning).

För att öppna Tidsperiod för att begränsa/sluta begränsa dialogrutan med den tunna linjen:

1. Välj tidsperiod för en eller flera kameror från fliken  på tidslinjen.
2. Om du vill redigera värdena klickar du på tidsetiketten för hårlinjen.
3. Högerklicka på tidsperioden och klicka på **Begränsa/sluta begränsa**.
Dialogrutan **Tidsperiod för att begränsa/sluta begränsa** visas.

Tidsperiod för att begränsa/sluta begränsa dialog:

1. Om det behövs justerar du start- och sluttid.
2. Välj kamerorna eller avmarkera de kameror du inte behöver.
3. Klicka **Begränsa/sluta begränsa** för att begränsa eller ta bort begränsning för video.
4. För att avbryta processen klickar du på **Avbryt** eller på knappen **X**.
5. När processen är klar visas åtgärden i kolumnen för drifttillstånd.
6. Klicka på knappen **X**.
Åtgärden visas på tidslinjen.

På tidslinjen visas begränsad video med mörkgråa diagonala ränder: .

11.7 Skydda eller ta bort skydd för video

Huvudfönster > 

Du kan skydda bilderna för de kameror som visas så att de inte skrivs över eller raderas.



Obs!

Du kan inte skydda data på en lokal lagringsenhet.



Obs!

Om du tar bort begränsningen/skyddet för en viss vald tidsperiod kan det hända att begränsningen/skyddet för kameran tas bort för kameran hela begränsade/skyddade tidsperiod, alltså även utanför den valda tidsperioden.



Obs!


Om du skyddar larminspelningen av en kamera raderas aldrig de skyddade videodata VRM automatiskt. Var medveten om att för många skyddade block kan fylla upp lagringen och kameran kan sluta spela in. Du måste ta bort videodata manuellt i Operator Client.

För att öppna dialogrutan Tidsperiod för att skydda/sluta skydda från det logiska trädet:



1. Högerklicka på respektive kamera i det logiska trädet.
2. Klicka på **Inspelning**.
3. Klicka på **Skydda/ta bort skydd**.
Dialogrutan **Tidsperiod för att skydda/sluta skydda** visas.
4. Om det behövs väljer du inspelningstyp (primär eller sekundär inspelning).

För att öppna Tidsperiod för att skydda/sluta skydda dialogrutan med den tunna linjen:



1. Från fliken , välj tidsperiod på tidslinjen.
2. Om du vill redigera värdena klickar du på tidsetiketten för hårlinjen.
3. Högerklicka på tidsperioden och klicka på **Skydda/ta bort skydd**. Dialogrutan **Tidsperiod för att skydda/sluta skydda** visas.

Tidsperiod för att skydda/sluta skydda dialog:

1. Om det behövs justerar du start- och sluttid.
2. Välj kamerorna eller avmarkera de kameror du inte behöver.
3. Klicka på **Skydda** för att skydda video eller **Ta bort skydd** för att sluta skydda video.
4. För att avbryta processen klickar du på **Avbryt** eller på knappen .
5. När processen är klar visas åtgärden i kolumnen för drifttillstånd.
6. Klicka på knappen .
Åtgärden visas på tidslinjen.

På tidslinjen visas skyddad video med mörkgråa diagonala ränder: 

Se

– *Fönstret Tidslinje, sidan 141*

11.8 Ta bort videodata

Huvudfönster > 

Videodata kan tas bort från början av inspelningen fram till den tunna linjen.

Aktuella videodata från alla kameror på tidslinjen raderas.

VRM-inspelningar: Skyddade inspelningar tas inte bort.



Obs!

Borttagna videodata kan inte återskapas.



Obs!


Du kan inte radera data på en lokal lagringsenhet.

För att öppna dialogrutan Ta bort tidsperiod från det logiska trädet:



1. Högerklicka på respektive kamera i det logiska trädet.
2. Klicka på **Recordings**
3. Klicka på **Ta bort**.
4. Bekräfta varningsmeddelandet.
Dialogrutan **Ta bort tidsperiod** visas.
5. Om det behövs väljer du inspelningstyp (primär eller sekundär inspelning).

För att öppna Ta bort tidsperiod dialogrutan med den tunna linjen:



1. Från fliken , välj tidsperiod på tidslinjen.
2. Om du vill redigera värdena klickar du på tidsetiketten för hårlinjen.
3. Högerklicka på tidsperioden och klicka på **Ta bort**.
4. Bekräfta varningsmeddelandet.
Dialogrutan **Ta bort tidsperiod** visas.

Ta bort tidsperiod dialog:

1. Om det behövs justerar du start- och sluttid.
 2. Välj kamerorna eller avmarkera de kameror du inte behöver.
 3. Klicka på **Ta bort**.
 4. För att avbryta processen klickar du på **Avbryt** eller på knappen .
 5. När processen är klar visas åtgärden i kolumnen för drifttillstånd.
 6. Klicka på knappen .
- Åtgärden visas på tidslinjen.

Se

– *Fönstret Tidslinje, sidan 141*

11.9

Verifiera autenticiteten för videodata

Huvudfönster >



> fliken



eller

Du kan kontrollera inspelningarnas autentisering i alla kameror som visas i bildfönstret.

Autentisera så här:


1. Välj tidsperiod på tidslinjen genom att använda den tunna linjen.
2. Om du vill redigera värdena klickar du på tidsetiketten för hårlinjen.


3. Högerklicka på tidsperioden och klicka på **Verifiera autenticitet...**
Dialogrutan **Verifiera autenticitet** med en förloppsindikator visas.
4. För att avbryta processen klickar du på **Avbryt** eller på knappen **X**.
5. När autentiseringen är klar öppnas dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering** och visar resultatet av verifieringsprocessen.

11.9.1


Dialogrutan Resultat för autenticitetsverifiering


Huvudfönster > Menyn **Sluta begränsa video ...** > Kommandot **Verifiera autenticitet...** > Dialogrutan **Verifiera autenticitet** > Knappen **Verifiera** > Dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**
eller

Huvudfönster >  > menyn **Sluta begränsa video ...** > kommandot **Exportera video...** > dialogrutan **Exportera** > knappen **Verifieringsdetaljer** > dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**
eller

Huvudfönster > menyn  > **Sluta begränsa video ...** > kommandot **Verifiera autenticitet...** > dialogrutan **Verifiera autenticitet** > knappen **Verifiera** > dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**
eller

Huvudfönster > menyn **Sluta begränsa video ...** > kommandot **Exportera video...** > dialogrutan **Exportera** > knappen **Verifieringsdetaljer** > dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**
eller

Huvudfönster >  > högerklicka på ett bokmärke > kommandot **Exportera video med bokmärke** > dialogrutan **Exportera video med bokmärke** > knappen **Verifieringsdetaljer** > dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**
eller

Huvudfönster > fliken  > högerklicka på ett bokmärke > kommandot **Exportera video med flera bokmärken** > dialogrutan **Exportera** > knappen **Verifieringsdetaljer** > dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**

Gör att du kan visa resultaten av en autentiseringsverifiering för en viss period i en inspelad video. Du kan spara resultatet i en CSV-fil.

Skapad den

Visar det datum när autentiseringskontrollen gjordes.

Av

Visar namnet på den användare som startade autentiseringskontrollen.

Tidsintervall

Visar tidsperioden som kontrollerades och som valdes av användaren.

Sammanfattning

Visar antalet kameror med inspelningar som har verifierats och resultatet.

Detaljer

Klicka för att visa detaljerad information om autentiseringsverifieringen.

Autentiskt

Visar ett autentiskt resultat. Ikonen beskrivs i sammanfattningen.

Kamera

Visar den kamera som har verifierats.

Datum/tid

Visar den autentiska tidsperioden.

Mer information

Visar detaljerad information om certifikatet.

CSV-export

Visar en dialogruta där du kan ange sökväg och filnamn för autentiseringsverifieringsrapporten.

Authenticity Verification Result

Created on 25.05.2018 04:45:33
By admin

Time range 25.05.2018 03:55:35 - 25.05.2018 04:00:24
Summary Recording of 1 camera checked

— 0 time spans verified to be authentic.

Details

Authentic	Camera	Date / Time	More Information

CSV Export Close

Se

- Exportera video med bokmärken, sidan 66
- Exportera videodata, sidan 78

11.10**Exportera videodata**

Huvudfönster > 

**Obs!**

Du kan inte exportera data på en lokal lagringsenhet.

Du kan exportera video- och ljuddata i ursprungligt (BVMS Export Player), MP4- eller MOV-format.

För varje exporterad kamera skapas en undermapp i målmappen. Uppgifterna kan exporteras till:

- en lokal enhet
- en CD/DVD- eller Blu-Ray-skiva
- en nätverksenhet
- en USB-enhet

Obs! Använd en fast USB-enhet för att undvika fel.

I ett Enterprise System: Du kan välja ett fjärranslutet Management Server. Du kan bara exportera inspelningar från kameror som hanteras av vald Management Server.

Det går bara att köra en export åt gången på en arbetsstation.

Obs! Tillstånd krävs för varje kamera som du vill exportera.



Obs!

Fjärrexport är endast möjligt till en USB-enhet eller CD-, DVD- eller Blu-Ray-skiva.

Exportera i ursprungligt format

I tabellen beskrivs skillnaderna mellan en okrypterad och en krypterad export av videodata i ursprungligt format.

Kriterier	Okrypterad export	Krypterad export
Lösenordsskyddad	Nej	Ja
Filtillägg	<i>.info</i>	<i>.encr</i>
Användaren avbryter exporten	Alla videodata för den aktuella exporten tas bort.	Alla videodata för den aktuella exporten tas bort.
Exporten lyckades inte	Om flera kameror exporteras sparas alla lyckade exporter. Den misslyckade exporten tas bort.	Alla videodata för den aktuella exporten tas bort.

Exportera på flera skivor

Det går inte att kryptera en export och exportera den till en enda ZIP-fil på flera CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor. Om exporten ryms på en enda CD-/DVD-/Blu-Ray-skiva går det att skriva över en krypterad export till en CD-/DVD-/Blu-Ray-skiva.

Inspelningar som har valts för export och som ska exporteras till CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor sparas först på den lokala hårddisken och bränns sedan på en eller flera brännbara skivor. Okrypterad export till flera skivor stöds endast för det ursprungliga formatet. Att exportera med MP4- eller MOV-format fungerar endast när exporten ryms på en enda skiva.

Den första skivan som matas in bestämmer alla följande skivors medietyp.

Om inspelningar exporterades till flera CD-/DVD-/Blu-Ray-skivor och du måste titta på alla exporterade kameror under alla exporterade tidsperioder ska du kopiera innehållet på alla skivor till hårddisken. Du kan strunta i alla varningar om att filer ersätts.

Du kan titta på inspelningarna som har exporterats till en skiva i en skivgrupp som skapades under en export.

Om det inte fungerade att exportera videodata till en CD-/DVD-/Blu-Ray-skiva eller om användaren avbryter exporten, behålls exportprocessen för redan exporterade videodata.

När en autentiseringskontroll aktiveras i Configuration Client kontrolleras alla exporter automatiskt.

Export av en panoreringskamera

När du exporterar inspelningarna från en panoreringskamera exporterar du alltid den cirkelformade bilden. Om du exporterar flera beskurna bildrutor från samma panoreringskamera exporteras den cirkelformade bilden från den här kameran endast en gång. Det här gäller också exporter från andra kameror än panoreringskameror.

Se

- *Dialogrutan Exportera video med bokmärke, sidan 67*
- *Dialogrutan Exportera video med flera bokmärken, sidan 68*
- *Överför video-dialogrutan, sidan 82*
- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*
- *Fönstret Resultat från videosökning, sidan 73*
- *Dialogrutan Resultat för autenticitetsverifiering, sidan 77*


11.10.1

Exportera en tidsperiod

Huvudfönster > 

Så här exporterar du en tidsperiod:



1. Klicka på fliken .
2. Välj tidsperiod på tidslinjen genom att använda den tunna linjen.
3. Om du vill redigera värdena klickar du på tidsetiketten för hårlinjen.

4. Klicka på .

Dialogrutan **Exportera** visas.

5. Gör lämpliga inställningar.

Om du vill kryptera de exporterade filerna, skriver du ett lösenord och bekräftar lösenordet.

6. Klicka på **Exportera**.

Den ungefärliga storleken på de inspelningar som ska exporteras visas. Överlappningar av inspelningar har dragits ifrån. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme visas ett felmeddelande.

Exportens äkthet verifieras automatiskt.

Filerna exporteras till det valda datamediet.

7. Om knappen **Verifieringsdetaljer** är tillgänglig klickar du på den för att visa dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**.

Obs!

- Om en operatör inte har behörighet att se begränsad video och exporterar en begränsad tidsperiod:
- Filen exporterar med tomma tidsintervall.
- Flera filer genereras.

11.10.2

Exportera en enskild sökpost

Huvudfönster > 

Så här exporterar du en enskild sökpost:

1. Genomför en sökning efter videodata.

2. Klicka på fliken .
3. Klicka på en post i sökresultatlistan.
4. Klicka på fliken .
5. Klicka på .
Dialogrutan **Exportera** visas.
6. Gör lämpliga inställningar.
Om du vill kryptera de exporterade filerna, skriver du ett lösenord och bekräftar lösenordet.
7. Klicka på **Exportera**.
Exportens äkthet bekräftas automatiskt.
Posten exporteras till det valda datamediet.
8. Om knappen **Verifieringsdetaljer** är tillgänglig klickar du på den för att visa dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**.

11.10.3

Exportera till en fil

Huvudfönster > 
Du kan exportera videoinspelningar till en enda ZIP-fil.

Exportera till en fil:

1. Klicka på fliken .
2. Välj tidsperiod på tidslinjen genom att använda den tunna linjen.
3. Om du vill redigera värdena klickar du på tidsetiketten för hårlinjen.
4. Klicka för att välja **Exportera som en ZIP-fil**.
5. Gör lämpliga inställningar.
Om du vill kryptera de exporterade filerna, skriver du ett lösenord och bekräftar lösenordet.
6. Klicka på **Exportera**.
Den ungefärliga storleken på de inspelningar som ska exporteras visas. Om det lediga utrymmet inte är tillräckligt visas ett felmeddelande.
Exportens äkthet bekräftas automatiskt.
Inspekningsarna exporteras och exporten läggs till i en ZIP-fil.
7. Om knappen **Verifieringsdetaljer** är tillgänglig klickar du på den för att visa dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**.




Obs!


Du kan inte läsa in en ZIP-exportfil i Operator Client.


Se

- *Överför video-dialogrutan, sidan 82*

11.10.4 Ange ett lösenord för export

Huvudfönster >  > menyn **Tidslinje** > kommandot **Exportera video...** > dialogrutan **Exportera**
eller

Huvudfönster >  > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot **Exportera video med bokmärke** > Dialogrutan **Exportera video med bokmärke**
eller

Huvudfönster > Fliken  > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot **Exportera video med flera bokmärken** > Dialogrutan **Exportera video med flera bokmärken**

Du kan ange ett lösenord för varje ursprunglig export som du utför med Operator Client.

Så här anger du ett lösenord:

1. Klicka för att välja **Ursprungligt format**.
2. Klicka för att välja **Kryptera export**.
3. Skriv ett lösenord och bekräfta det.
4. Gör lämpliga inställningar.
5. Klicka på **Exportera**.
Den krypterade exporten utförs.
Operatören måste ange lösenordet för att läsa in exporten.

Se


- *Dialogrutan Exportera video med bokmärke, sidan 67*
- *Dialogrutan Exportera video med flera bokmärken, sidan 68*
- *Överför video-dialogrutan, sidan 82*

11.10.5 Överför video-dialogrutan



Obs!

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

Huvudfönster >  > menyn **Tidslinje** > kommandot **Exportera video...** > dialogrutan **Exportera**
eller

Huvudfönstret > fönstret  >  **Tidslinje** > snabbmenyn **Exportera** eller knappen



Exportera video

Namn

Om det behövs skriver du ett namn för den exporterade filen eller behåller standardnamnet.

Start

Visar den valda starttiden för export.

Slut

Visar den valda sluttiden för export.

Ursprunglig

Klicka här om du vill använda BVMS Export Player-formatet.

Välj dialogrutan **Inkludera Exportvisare** om du vill exportera videon tillsammans med BVMS Export Player.

Inkludera Exportvisare

Vid export av en video i det ursprungliga formatet kan BVMS Export Player läggas till som en visningsenhet. Klicka för att välja, om du vill inkludera BVMS Export Player.

Kryptera export

Klicka när du vill välja kryptering för den här exporten.

Lösenord

Skriv in ett lösenord för den krypterade exporten. Bekräfta lösenordet i fältet **Bekräfta lösenordet**.

MOV (snabbt och kompatibelt med Media Player)

Klicka här om du vill använda MOV-formatet (som exempelvis är kompatibelt med QuickTime från Apple).

MP4 (används mest för lagring av video och ljud)

Klicka för att markera MP4-formatet (kompatibelt med till exempel VLC-mediaspelaren eller Windows Media Player).

Inkludera ljud

Klicka för att välja, om du vill inkludera ljud.

Lägg till tidsstämpel som underrubrik

Välj om du vill lägga till tidsstämpeln som undertext.

Privacy overlay

Välj att lägga till Privacy overlay till exporterad video för kameror som inte redan har Privacy overlay aktiverad.

Obs! Ursprunglig export och fjärreexport stöds inte för kameror med Privacy overlay.

Exportera som en ZIP-fil

Välj att spara de exporterade filerna i en enda ZIP-fil. Du använder ZIP-filformatet för att lagra alla exporterade filer i en enda fil, komprimering av data är inte tillgänglig.

På en FAT32-partition är den största filstorleken för ZIP-filen 4 GB.

Fjärreexport

Klicka här för att aktivera fjärreexport. Du kan välja en Management Server för ditt Enterprise System. Exporten utförs på denna Management Server.

Se till att det önskade lagringsmediet är tillgängligt.

Disk

Välj den hårddiskpartition som du vill exportera genom att klicka på **Bläddra**.

Delningsstorlek

Gör att du kan konfigurera den exporterade videons delade storlek för att anpassa de delade segmenten så att de passar ditt lagringsmedier. Den här konfigurationen är endast tillgänglig för icke-inbyggda format.

Obs! Värdet är ett ungefärligt värde. Den exporterade videon är uppdelad i till exempel fullständiga ramar eller block. På grund av detta motsvarar storleken på de exporterade segmenten inte exakt samma värde som du konfigurerar.

CD/DVD/Blu-Ray

Välj en CD/DVD/Blu-Ray-brännare för exporten i den här listan.

Det här alternativet är inte aktiverat om alternativet **Fjärreexport** har valts.

Slutför disk

Klicka för att välja att datamediet är slutfört efter bränningsprocessen. När du har slutfört den kan inte ytterligare data brännas på datamediet.

Kommentar:

Ange en kommentar för exporten.

Avbryt


Klicka för att spara inställningarna i dialogrutan tills du startar Operator Client nästa gång.


Se


- *Exportera videodata, sidan 78*
- *Ange ett lösenord för export, sidan 82*
- *Exportera till en fil, sidan 81*

11.10.6

Dialogrutan Exportera

Huvudfönster >  > Meny **Sluta begränsa video ...** > Kommandot **Exportera video...** > Dialogrutan **Exportera** > Knappen **Exportera** > Dialogrutan **Exportera**
eller
eller

Huvudfönster > Fliken  > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot **Exportera video med flera bokmärken** > Dialogrutan **Exportera** > Knappen **Exportera** > Dialogrutan **Exportera**
eller

Huvudfönster >  > Högerklicka på ett bokmärke > Kommandot **Exportera video med bokmärke** > Dialogrutan **Exportera** > Knappen **Exportera** > Dialogrutan **Exportera**
Gör att du kan visa information om exporten och resultaten av autentiseringskontrollen som utförs automatiskt på varje export.

Verifieringsdetaljer

Klicka för att visa dialogrutan **Resultat av autenticitetsverifiering**.

Den här knappen är endast tillgänglig om autentiseringsproblem uppstår.

Se

- *Exportera videodata, sidan 78*
- *Exportera till en fil, sidan 81*

11.11

Läsa in exporterad video

Huvudfönster > 



Obs!

Du kan inte läsa in en ZIP-exportfil i Operator Client.

Exportformat

- Blockexporter (info), skapade med VRM eXport Wizard

- Okrypterade exportfiler (*.info), skapade med BVMS Operator Client
- Krypterade exportfiler (*.encr), skapade med BVMS Operator Client
- Exportera filer (*.mp4) som skapats med BVC

Ytterligare information

Videoexporter som skapas med VRM eXport Wizard visas som *info* -filer.


Med VRM eXport Wizard kan du exportera stora mängder data.

VRM eXport Wizard ingår i ZIP-filen för BVMS-versionen och finns i mappen Bonus.

Mer information finns i programvaruhandboken för VRM eXport Wizard.

Du kan läsa in exporterade inspelningar för att visa dem. Innan du kan läsa in en export som har exporterats till en enskild ZIP-fil måste du extrahera ZIP-filen.


1. På menyn **Sluta begränsa video ...** klickar du på kommandot **Läs in exporterad video...** Dialogrutan för att öppna exportfiler visas.
2. Välj filen och klicka på **Öppna**.
Krypterade exportfiler har filnamnstillägget *.encr*. Okrypterade filer har filnamnstillägget *.info*. Blockexporter visas som *info*-filer.
Om du väljer en fil med filnamnstillägget *.encr* anger du lösenordet för exporten.

Den inlästa videon visas i fönstret .

Om du vill spela upp videon utvidgar du posten och drar en kamera till en bildruta.

Om kameran har exporterats på en dator där Operator Client var inloggad på en Enterprise Management Server, visas kameranamnet med namnet på kamerans Management Server som prefix.

Posterna i exportträdet tas bort när du avslutar Operator Client.

3. Om du vill ta bort den exporterade videon högerklickar du på  och klickar sedan på **Överför export**.

Se

- *Exportfönster, sidan 140*
- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*

11.12 Aktivera videoinnehållsanalys (VCA)

Huvudfönster

eller

larmbildfönster

Så här aktiverar du funktionen:

- ▶ Högerklicka på en bildruta eller larmbildruta med en tilldelad kamera och klicka på **Aktivera innehållsanalys**.
VCA-överlagringarna visas.

Så här inaktiverar du funktionen:

- ▶ Högerklicka på en bildruta eller larmbildruta med en tilldelad kamera och klicka på **Avaktivera innehållsanalys**.
VCA-överlagringarna försvinner.

Den här inställningen behålls efter nästa omstart eller ominloggning av Operator Client, efter att kameran stängts och visats igen i en bildruta eller efter att ett larm med den tilldelade kameran har utlösts igen.


11.13 Utföra en brottsutredande sökning

Huvudfönster  > Markera en bildruta > 


Forensic Search gör att du kan söka efter specifika egenskaper i videon för den valda bildrutan. IVA-baserat Forensic Search är bara tillgängligt för VRM, lokal lagring och Bosch Video Client-inspelningar.

Gör så här för att utföra en Forensic Search:

1. Välj den bildruta där du vill hitta rörelse.
2. Välj tidsperiod på tidslinjen genom att använda den tunna linjen.

3. Välj fliken .
Fönstret **Inkludera ljud** visas.

4. Välj ett värde i listan **Typ**.
5. Konfigurera Forensic Search.
6. Klicka på **Sök** för att starta Forensic Search.

7. Välj fliken  för att hitta de matchande posterna.
8. Dubbelklicka på önskad post för att spela upp motsvarande video.
Motsvarande video visas.

Så här konfigurerar du Motion+:

1. Dra ett område för att markera de celler som du vill söka igenom efter rörelse.
Det markerade området visas i genomskinligt gult.
2. Om du vill rensa ett markerat område högerklickar du på det och klickar på **Ta bort allt**.

Konfigurera Intelligent Video Analytics

Så här lägger du till en ny IVA-uppgift:

1. Klicka på **Ny**.
2. Välj lämplig uppgift i listan, till exempel **Objekt i fält**.
3. Klicka på **OK**.
4. Konfigurera uppgiften.
5. Klicka på **Slutför**.

Så här redigerar du en befintlig IVA-uppgift:

1. Markera den uppgift som du vill redigera.
2. Klicka på **Redigera**.
3. Gör lämpliga ändringar.
4. Klicka på **Slutför**.

Fönstret Forensic Search

Låter dig söka videodata genom att välja en Forensic Search-typ, till exempel IVA. Du kan endast söka efter rörelse i vald bildruta.

Fördefinierad position

Välj en post för att läsa in inställningar för Forensic Search som du sparat tidigare.

Obs! De senaste konfigurerade inställningarna för Forensic Search sparas alltid automatiskt. Om du väljer **<aktuell konfiguration>**-posten Forensic Search läses de inställningar som har varit aktiva under det valda tidsintervallet in.

Spara

Klicka här om du vill spara de konfigurerade Forensic Search-förinställningarna. Du kan ange ett beskrivande namn.

Typ

Välj önskad analystyp, till exempel:

- Intelligent Video Analytics
- Intelligent Video Analytics-flöde
- Motion+

Obs! Om du väljer en av de här algoritmerna kan du ange motsvarande parametrar direkt.

Uppgifter

Konfigurera Forensic Search. Närmare information finns i dokumentationen till den Intelligent Video Analytics-version som du använder.

Inspektion av metadata

Se objekttegenskaper för markerade objekt i bildrutan och använd dessa egenskaper för att förfina dina Forensic Search-villkor för att få bättre resultat.

Sök

Klicka för att starta Forensic Search.

Detaljerad information om videoanalys finns i dokumentationen för VIDEO Content Analysis VCA.

Se

- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*

11.14

Fönstret Forensic Search-resultat

Huvudfönster >  > Fliken

Visar uppgifter för videodata som innehåller rörelse för kameran som visas i den valda bildrutan. Du kan välja en uppgift för uppspelning, skydd, verifikationskontroll, arkivering eller export.

Visar de inspelningar som passar till sökkriterierna.

Se

- *Utföra en brottsutredande sökning, sidan 86*
- *Exportera videodata, sidan 78*

11.15

Hitta loggboksposter

Huvudfönster > **Verkttyg**-menyn > **Hitta i loggboken ...**-kommandot > dialogrutan **Välj en server** (vid behov) > dialogrutan **Välj sökparametrar**

I loggboken kan du söka efter särskilda händelser, larm, enheter och händelsesträngar. Du kan spara sökkriterierna som ett filter. Om du väljer en annan tidszon ändras visningen av datum och tid i loggboken därefter.

Så här hittar du poster i loggboken:

1. I ett Enterprise System väljer du önskad hanteringsserver för att söka.

2. I **Filter**-listan väljer du ett fördefinierat filter om det finns.
Ett filter innehåller alla inställningar som du gör i den här dialogrutan.
Du kan spara, ladda och ta bort valt filter. Du kan återställa inställningarna för det valda filtret.
3. I fältet **Datum och tid** anger du startdatum och -tid samt slutdatum och -tid för sökprocessen.
4. Begränsa antalet matchande poster från sökningen i listan **Resultatantal**.
5. Klicka på **Lägg till** för att begränsa sökningen till specifika händelser.
6. Klicka på **Lägg till/ändra** och ange sökkriterier för textdata.
7. I fältet **Larm** väljer du sökkriterier för att begränsa sökningen till specifika larm.
8. Klicka på **Lägg till** för att begränsa sökningen till specifika enheter.
9. I fältet **Detaljer** anger du en söksträng. Du kan använda * som jokertecken.
10. I fältet **Användarnamn** anger du ett användarnamn att söka efter.
11. Klicka på **Sök**.
Dialogrutan **Loggboksresultat**: visas med uppgifter som stämmer med sökningen.

Se

- *Välj sökparametrar-dialogrutan, sidan 88*
- *Loggboksresultat-dialogrutan, sidan 91*
- *Dialogrutan med sökvillkor, sidan 90*
- *Val av enhet-dialogrutan, sidan 90*
- *Val av händelse-dialogrutan, sidan 90*

11.15.1

Hitta inloggningar till en ohanterad plats

Huvudfönster > **Verktyg**-menyn > **Hitta i loggboken ...**-kommandot > dialogrutan **Välj en server** (vid behov) > dialogrutan **Välj sökparametrar**

Du kan hitta en inloggningshändelse på en arbetsstation som har konfigurerats i en annan BVMS som en unmanaged site. Om en användare av Operator Client har åtkomst till den här arbetsstationen via en ohanterad plats, loggas den här händelsen som en **Operatörsinloggning**-händelse.

Så här hittar du en inloggning:

1. Klicka på **Lägg till** för att begränsa sökningen till specifika händelser.
2. I dialogrutan **Val av händelse**, expandera **Händelser och larm**, expandera **Systemenheter**, expandera **Användaråtgärder**.
3. Klicka för att välja **Operatörsinloggning** och **Utloggning av operatör**.
4. Klicka på **Sök**.

Dialogrutan **Loggboksresultat**: visas med uppgifter som stämmer med sökningen.

11.15.2

Välj en server

Huvudfönster > menyn **Verktyg** > kommandot **Välj en server**

Den här dialogrutan visas endast när du är inloggad som användare av en Enterprise User Group.

Här kan du välja en Management Server där en loggbokssökning utförs.

Management Server:

Visar IP-adress till önskad Management Server.

11.15.3

Välj sökparametrar-dialogrutan

Huvudfönster > Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggboken ...** > Dialogrutan **Välj en server** > Dialogrutan (vid behov)
eller

Huvudfönster >  > posten  > **Video genom händelsesökning**

Här kan du definiera och spara sökkriterier för att söka poster i loggboken. Om du öppnar den här dialogrutan från uppspelningsläget via menyn **Verktyg** kopieras den valda tidsperioden i fönstret **Tidslinje** till fälten **Datum och tid**.

Om du startar den här dialogrutan via **Video genom händelsesökning** går det inte att söka efter textdata. Om du startar via kommandot **Hitta i loggboken ...** stöds inte textsökning. Om du startar den här dialogrutan via **Video genom händelsesökning** är kamerorna i det aktuella bildfönstret förvalda för sökningen och Management Server för kameran som visas i vald bildruta är förvald. Om ingen kamera visas i bildfönstret är första Management Server i det logiska trädet förvald.

Om du väljer en annan tidszon ändras visningen av datum och tid i loggboken därefter.

Filter

Välj ett filternamn med fördefinierade sökkriterier eller ange ett namn för ett nytt filter.

Ta bort

Klicka för att ta bort uppgiften som är markerad i listan **Filter**.

Läs in

Klicka för att läsa in sökkriterierna för det valda filternamnet.

Spara

Klicka för att spara sökkriterierna med det valda filternamnet.

Återställ

Klicka för att rensa alla sökkriterier för det valda filternamnet.

Datum och tid

Ange datum och tid för att definiera perioden som du vill söka efter.

Resultatantal

Välj ett värde i listan för att begränsa antalet sökresultat.

Lägg till

Klicka för att visa dialogrutan **Val av händelse**.

Ta bort

Klicka för att ta bort en vald händelseuppgift.

Ta bort alla

Klicka för att ta bort alla händelseuppgifter.

Lägg till/ändra

Klicka för att visa dialogrutan **Sökvillkor**.

Ta bort

Klicka här för att ta bort den markerade villkorsposten.

Ta bort alla

Klicka här för att ta bort alla villkorsposter.

Larmprioritet

Välj en larmprioritet att söka efter.

Larmtillstånd

Välj en larmstatus att söka efter.

Endast inspelning

Klicka för att välja att söka efter larm för "endast inspelning".

Tvinga arbetsflöde

Klicka för att välja att söka efter larm med forcerat arbetsflöde.

Ta bort automatiskt

Klicka för att välja att söka efter larm med auto-rensning.

Lägg till

Klicka för att visa dialogrutan **Val av enhet**.

Ta bort

Klicka för att ta bort en vald enhetsuppgift.

Ta bort alla

Klicka för att ta bort alla enhetsuppgifter.

Detaljer

Ange en sträng att söka efter. Några viktiga händelser innehåller strängar som gör att det går lättare att hitta dem. En viss systemfelhändelse har till exempel strängen **Kapacitet för serverlarmkö uppnådd!**. Du kan använda * som jokertecken. Ange till exempel *triggered* för att hitta strängen An alarm was triggered by a network failure.*triggered, i annat fall kommer triggered* inte att hitta strängen.

Användarnamn

Ange en användare att söka efter.

Sök

Klicka för att starta sökningen. Dialogrutan **Loggboksresultat:** visas.

Stäng

Klicka för att stänga dialogrutan. Ingen sökning utförs. Om du inte har sparat dina sökkriterier med ett filternamn försvinner de.

Se

- *Söka efter inspelad video, sidan 72*

11.15.4**Val av händelse-dialogrutan**

Huvudfönster > Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggboken ...** > Dialogrutan **Välj sökparametrar** > Knappen **Lägg till**
Gör att du kan lägga till händelser för filtreringsändamål.

Se

- *Söka efter inspelad video, sidan 72*

11.15.5**Val av enhet-dialogrutan**

Huvudfönster > Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggboken ...** > Dialogrutan **Välj sökparametrar** > Knappen **Lägg till**
Gör att du kan välja lämpliga enheter för att söka efter poster i loggboken och inspelade videor.

Se

- *Söka efter inspelad video, sidan 72*
- *Hitta loggboksposter, sidan 87*
- *Välj sökparametrar-dialogrutan, sidan 88*

11.15.6**Dialogrutan med sökvillkor**

Huvudfönster > Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggboken ...** > Dialogrutan **Välj sökparametrar** > Knappen **Lägg till/ändra**

Du kan kombinera flera värden i olika poster med textdata för att hitta den önskade posten i loggboken. Till exempel kan du kombinera en bankroutingkod med ett datum för att hitta relevanta loggboksposter.

Lägg till villkor

Klicka här för att lägga till en ny post i kolumnen **Datafältsnamn**.

Välj önskad post i listan med tillgängliga datavärden.

I kolumnen **Jämförelsevärde** skriver du en söksträng.

Upprepa de här stegen för ytterligare datavärden.

Ta bort villkor

Klicka här för att ta bort den markerade posten.

Ta bort allt

Klicka här för att ta bort alla poster.

Se

- *Välj sökparametrar-dialogrutan, sidan 88*
- *Hitta loggboksposter, sidan 87*

11.15.7

Loggboksresultat-dialogrutan

Huvudfönster > Menyn **Verktyg** > Kommandot **Hitta i loggboken ...** > Dialogrutan **Välj sökparametrar** > Knappen **Sök**

Visar resultaten från en loggbokssökning. Om du väljer en annan tidszon ändras visningen av datum och tid i loggboken därefter.

Tillbaka till filter

Klicka för att visa dialogrutan **Välj sökparametrar**.

Spara resultaten

Klicka för att visa en dialogruta där du kan spara en textfil med loggboksposter som en CSV-fil.



Obs!

Om du öppnar en exporterad CSV-fil i Microsoft Excel är det inte säkert att sekunderna visas i tidscellerna.

För att de ska synas kan du behöva ändra formateringen av dessa celler från m/d/yyyy h:mm till m/d/yyyy h:mm:ss

11.16

Visa textdata

Huvudfönster >  > Högerklicka på en bildruta > **Visa textdata längst ned** eller **Visa textdata till höger**

eller

Huvudfönster > Högerklicka på en bildruta > **Visa textdata längst ned** eller **Visa textdata till höger**




Obs!

Systemadministratören måste konfigurera inspelningen av textdata i Configuration Client.

Du kan visa inspelade textdata i textdatarutan.

Textvärdena visas i den vänstra kolumnen och namnen på textfälten visas i den högra kolumnen.


För att söka efter inspelningar med textdata:

1. Välj en tidsperiod.
2. Klicka på .
3. Välj **Välj en server**.
4. Ange eller markera de önskade sökkriterierna.
5. Klicka på **Sök**.

Så här visar du textdata:

1. Flytta den tunna linjen till en tidpunkt där en händelse med textdata har spelats in.
2. Starta uppspelningen på tidslinjen.
Textdata visas i textdatabrutan.

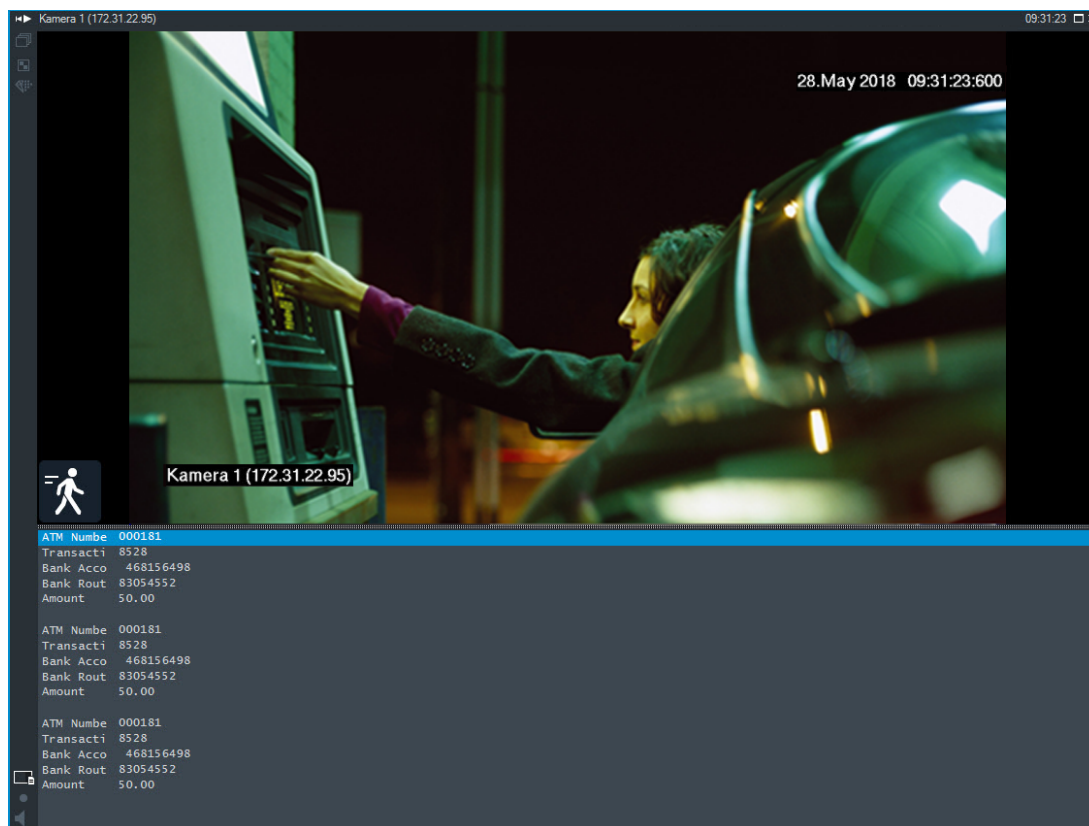



Följande skärmbild visar ett exempel:



Se

– *Söka efter inspelad video, sidan 72*

11.17**Söka efter textdata**

Huvudfönster >  >  >  > Klicka på  > posten **Välj en server** > dialogrutan **Sök efter textdata**

Operatören kan söka efter textdata och hitta motsvarande inspelningar. Dessa textdata måste vara sparade i loggboken.

Textdata levereras av system som nyckelkortsläsare, bankomater, virtuella ingångar, LPR-enheter och Person Identification-enheter. Textdata innehåller texttransaktionsdata som kontonummer, bankroutingskoder, personnamn eller länder som registreringsnummer tillhör. Textdata från en enhet registreras när motsvarande videodata spelas in.

Begränsningar

Om du ska kunna söka efter inspelningar med textdata måste de sparas i loggboken.

Kodaren som du konfigurerar med funktionen för inspelning av textdata måste ha version 5.92 eller senare av den fasta programvaran.

Textdata från maximalt 32 olika enheter kan registreras samtidigt för en kamera.

Maximalt 3 000 byte textdata kan lagras på en kodare per händelse.

Om du har problem med loggbokssökningar, visning av ytterligare data eller CSV-export av loggbokssökresultat, kan orsaken vara att ytterligare textdata innehåller icke-utskrivbara tecken, till exempel x00-x1F.

Dialogrutan Sök efter textdata

Du kan söka efter textdata i inspelningar. Du kan förfina sökningen genom att lägga till specifika textdata med ett visst värde.

Poster i fältet **Datafältsnamn** samt i fältet **Jämförelsevärde** finns kvar efter nästa omstart eller återinloggning av Operator Client.

Källor

I listan markerar du de kameror som du vill söka på.

Datum och tid

Visar den period under vilken du vill söka.

Sökvillkor

Lägg till ett sökvillkor för att förfina sökningen.

11.18

Söka efter textdata i loggboksposter

Huvudfönster > **Verktyg**-menyn > **Hitta i loggboken ...**-kommandot > dialogrutan **Välj en server** (vid behov) > dialogrutan **Välj sökparametrar**

Användningsområde för Person Identification

Det går att söka efter en specifik person i alla Person Identification-händelser och larm för att hitta tidigare inspelningar av den specifika identifierade personen.

Du kan söka efter följande textdata i loggboksposter för att hitta en viss person:

- Personnamn
- Persongrupp
- Person-ID

Söka efter textdata i loggboksposter:

1. I fältet **Textdata** klickar du på **Lägg till/ändra** för att begränsa specifika textdata.
2. Klicka på **Lägg till villkor**.
3. Välj lämpligt **Datafältsnamn**.
4. Ange **Jämförelsevärde**.
5. Klicka på **OK**.
6. Klicka på **Sök**.

Dialogrutan **Loggboksresultat**: visas med uppgifter som stämmer med sökningen.

Se

- *Hitta loggboksposter, sidan 87*
- *Ta bort textdata från loggboksposter, sidan 94*

11.19 Ta bort textdata från loggboksposter

Verktyg > Radera textdata från loggboken ...

Ta bort personrelaterade data om du uppmanas om det genom att radera textdata från loggboksposter.

Obs! Det går bara att ta bort alla personrelaterade textdata från en loggbokspost åt gången.

Så här tar du bort textdata från loggboksposter:

1. Klicka på **Radera textdata från loggboken**
Dialogrutan **Välj sökparametrar för radering av textdata** visas.
2. Klicka på **Lägg till/ändra** och ange sökkriterier för textdata.
3. Välj lämplig post i kolumnen **Datafältsnamn**.
4. Skriv in en söksträng i kolumnen **Jämförelsevärde**. Du kan använda * som jokertecken.
5. Klicka på **OK**.
6. I fältet **Datum och tid** anger du startdatum och -tid samt slutdatum och -tid för sökprocessen.
7. Begränsa antalet matchande poster från sökningen i listan **Resultatantal**.
8. Klicka på **Sök**.
Dialogrutan **Loggboksposter för radering av textdata** med matchande poster visas.
9. Välj lämpliga loggboksposter.
Du kan markera flera poster samtidigt genom att hålla CTRL- eller SKIFT-tangenten nedtryckt.
10. Klicka på **Radera textdata från de valda posterna**.
11. Klicka på **OK**.
Textdata för de valda posterna raderas.

Dialogrutan Välj sökparametrar för radering av textdata

Lägg till/ändra

Klicka för att visa dialogrutan **Sökvillkor**.

Ta bort

Klicka här för att ta bort den markerade villkorsposten.

Ta bort alla

Klicka här för att ta bort alla villkorsposter.

Sök

Klicka för att starta sökningen. Dialogrutan **Loggboksposter för radering av textdata** visas.

Se

- *Hitta loggboksposter, sidan 87*
- *Söka efter textdata i loggboksposter, sidan 93*

11.20 Visa video över låg bandbredd

Huvudfönster

Du kan spela upp inspelningar från en kamera eller visa livebilder från en kamera med Operator Client även om du har låg bandbredd i nätverksanslutningen mellan BVMS och Operator Client-datorn.

Kodkonverterare stöder inte intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics-överlagringar eller textdata.

Vid användning av nätverk med låg bandbredd finns två alternativ:

- Maskinvarukonvertering
- Kodkonvertering genom program (bara tillgängligt i livläget)

Maskinvarukonvertering

Vid maskinvarukonvertering måste VRM vara utrustad med minst en kodkonverteringsenhet. Den här kodkonverteringsenheten är inte konfigurerad i BVMS. I dokumentationen för VRM finns information om hur du konfigurerar en kodkonverteringsenhet. Kodkonverteringsenheter kan ha flera kodkonverteringsinstanser.

DIVAR IP 3000 och DIVAR IP 7000 levereras med en förkonfigurerad kodkonverteringsinstans. Varje liveström eller inspelning behöver en egen kodkonverteringsinstans.

Maskinvarukonvertering är endast möjlig för Video IP-enheter från Bosch som är anslutna till en VRM-enhet.

Både kameran och kodkonverteringsenheten måste hanteras av samma VRM.

Programvarukonvertering



För kodkonvertering genom ett program måste Mobile Video Service ha konfigurerats på Management Server eller på Enterprise Management Server.

I ett Enterprise System används endast MVS-tjänsterna som har konfigurerats i Enterprise Management Server-konfigurationen.

Välj den önskade kodkonverteringsenheten i dialogrutan **Alternativ**.

Så här aktiverar du kodkonvertering:

1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och aktivera **Omkodning** genom att klicka på alternativet.
2. Visa kameran i en bildruta.
⇒ Den här kameran visar kodkonverterad video.

Ikonen för kodkonvertering genom maskinvara  eller ikonerna för kodkonvertering genom program  visas i den här bildrutans verktygsfält.

Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa video som inte har kodkonverterats tills bildrutan stängs.

Om kodkonverteringsbegäran inte kan uppfyllas blir motsvarande bildruta svart.

Inaktivera omkodning i liveläge:

1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och markera en annan ström.
2. Visa kameran i en bildruta.
⇒ Kameran visar video som inte har kodkonverterats.
Kodkonverteringsikonen visas inte.

Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa kodkonverterad video tills bildrutan stängs.

Inaktivera omkodning i uppspelningsläge:

1. Högerklicka på den önskade kameran i det logiska trädet, peka på **Önskad ström** och inaktivera **Omkodning** genom att klicka på alternativet.
2. Visa kameran i en bildruta.
⇒ Kameran visar video som inte har kodkonverterats.
Kodkonverteringsikonen visas inte.

Om den aktuella kameran redan visas i en bildruta fortsätter den att visa kodkonverterad video tills bildrutan stängs.

**Obs!**

Du kan också aktivera eller inaktivera omkodning i en bildruta direkt: högerklicka på objektet, peka på **Välj ström** och klicka sedan på önskat menykommando. Den här inställningen påverkar endast den valda bildrutan. Kommandot påverkar inte inställningen för den prioriterade strömmen i det logiska trädet.

Se

- *Alternativ-dialogrutan, sidan 134*
- *Bildruta, sidan 139*

11.21**Byta inspelningskälla**

Huvudfönster >

Om konfigurationen tillåter det kan du byta inspelningskälla. En ikon för byte av inspelningskälla visar aktuell status.

Exempel: anger att sekundär VRM-inspelning visas.

Gör så här:

- ▶ Klicka på en ikon för att byta inspelningskälla, till exempel .
Ikonen ändras exempelvis till .
I tidslinjen visas inspelningen för den valda källan.

Se

- *Ikoner som används, sidan 127*
- *Spela upp inspelade videosekvenser, sidan 73*
- *Starta direktuppspelning, sidan 46*

11.22**Ansluta till en ohanterad plats**

Huvudfönster

Du kan ansluta till en ohanterad plats. Alla tillgängliga videonätverksenheter på platsen visas sedan i det logiska trädet. Så snart du loggar av eller avslutar Operator Client avbryts anslutningen.

Så här ansluter du:

1. Högerklicka på .
2. Klicka på **Anslut till plats**.

När enheten ansluter visas .

När anslutningen har upprättats visas .
Alla tillgängliga enheter på platsen visas i det logiska trädet.

Om inte alla enheter som hör till den här platsen kan anslutas, visas . Du kan försöka ansluta till de återstående enheterna senare.



Tips! Du kan även dubbelklicka på för att ansluta.


Så här ansluter du de återstående enheterna:

1. Högerklicka på .

2. Klicka på **Testa att ansluta igen**.


Koppla från en plats:

1. Högerklicka på  eller .
2. Klicka på **Koppla bort från plats**.

Ikonen ändras: 

Alla bildrutor med enheter som hör till den här platsen stängs automatiskt.

Koppla från alla platser:

- ▶ Klicka på  .
Alla platser kopplas bort. Delvis anslutna platser frångöms inte.
Alla bildrutor med enheter som tillhör platsen stängs automatiskt.

Se

- *Unmanaged site, sidan 18*

12 Hantera händelser och larm

I det här kapitlet ges information om hur larm hanteras.

En del av funktionerna som beskrivs i det här kapitlet kan avaktiveras för din användargrupp.





Obs!

En anläggningskarta som visas i en larmbildruta är optimerad för visning och innehåller bara den initiala visningen av den ursprungliga kartfilen.

Se

- *Hantera Person Identification-larm, sidan 104*
- *Styra funktioner för åtkomstkontroll, sidan 108*


12.1 Godkänna ett larm

Huvudfönster >  > Fliken 
eller

Huvudfönster >  > Fliken 


Du kan godkänna ett enskilt larm eller flera larm för att rensa eller starta ett arbetsflöde.

Så här godkänner du ett larm:

1. Välj önskad larmpost och klicka på .

2. Återgå till bildfönstret genom att klicka på .

När ett larm godkänns händer flera saker samtidigt:

- Larmet tas bort från larmlistorna för alla andra användare.
- Om det inte redan visas ersätter ett larmbildsfönster livebildfönstret på monitorn som har aktiverats för larm.
- Larminnehållet (livevideo, direktuppspelningsvideo eller anläggningskartor) visas i en rad av larmbildrutor i larmbildsfönstret.
- Om ett arbetsflöde är associerat med larmet aktiveras arbetsflödesknappen . Du kan nu rensa larmet eller starta ett arbetsflöde. Om larmet har konfigurerats med "forcerat arbetsflöde" måste du slutföra arbetsflödet innan du kan rensa larmet.

Visa en larmkamera på en monitor:

- ▶ Dra kamerabilden från larmbildsrutan till en monitorgrupp.

Så här accepterar du alla larm på en karta:

1. Visa en karta som innehåller en kameraaktiveringspunkt i en bildruta.
2. Högerklicka på en kamera på en karta och klicka på **Godkänn alla larm från den här enheten**.
Alla larm från enheten accepteras. I larmlistan visas godkända larm i enlighet därmed.

Se

- *Fönstret Larmlista, sidan 102*


12.2 Lägga till kommentarer till ett larm

Huvudfönster >  > fliken  > välj önskat larm > ✓
eller

Huvudfönster >  > fliken  > välj önskat larm > ✓

Du måste godkänna ett larm innan du kan göra en kommentar om det.



Lägga till en kommentar till ett larm:

1. Klicka på  .
Arbetsflödesdialogrutan visas där du kan skriva in en kommentar och visa åtgärdsplanen för detta larm. Om ingen åtgärdsplan är tilldelad till larmet visar dialogrutan endast fältet **Kommentar:**.
2. I fältet **Kommentar:** skriver du in din kommentar.
3. Klicka på **Stäng**.
4. Rensa larmet.
Kommentaren läggs till som en separat uppgift i loggboken och läggs till i larmposten i loggboken.

Se


– *Fönstret Larmlista, sidan 102*

12.3 Rensa ett larm

Huvudfönster >  > Fliken 

Huvudfönster >  > Fliken 

Så här rensar du ett larm:

- ▶ Välj önskade larmposter och klicka på  .
Om larmet har attributet Kommentarer eller Forcerat arbetsflöde kan du inte rensa larmet direkt. I så fall måste du först visa åtgärdsplanen och skriva en kommentar.
Larmet rensas och tas bort från larmlistan.
Om inga andra larm visas för närvarande stängs larmbildsfönstret och bildrutan visas.



Så här rensar du alla larm på en karta:

1. Visa en karta som innehåller en kameraaktiveringspunkt i en bildruta.
2. Högerklicka på en kamera på en karta och klicka på **Rensa alla larm från den här enheten**.
Alla larm från enheten rensas. I larmlistan visas rensade larm i enlighet därmed.

Se

– *Fönstret Larmlista, sidan 102*

12.4 Anpassa fönstret Larmlista

Huvudfönster >  > Fliken 
eller

Huvudfönster >  > Fliken 

Så här sorterar du tabellen:

1. Klicka på en kolumnrubrik.
Pilen i kolumnrubriken anger om tabellen är sorterad i stigande eller fallande ordning.
2. Klicka på kolumnrubriken igen om du vill ändra sorteringsordningen.


Så här lägger du till eller tar bort kolumner:

- ▶ Högerklicka på kolumnrubriken och klicka på en markerad post om du vill ta bort motsvarande kolumn eller klicka på en omarkerad post om du vill lägga till motsvarande kolumn.

Så här ändrar du kolumnernas ordningsföljd:

- ▶ Dra en kolumnrubrik och flytta den till önskad position.


Så här ändrar du kolumnbredden:

1. Peka på den högra kanten av kolumnrubriken. Muspekaren förvandlas till en dubbel pil . Dra kolumnkanten åt vänster eller höger.
eller
2. Du kan snabbt göra kolumnen tillräckligt bred så att allt innehåll visas genom att dubbelklicka på kolumnrubrikens högra kant.

Se

- *Fönstret Larmlista, sidan 102*

12.5 Visa fönstret Live-bild

Huvudfönster >  > fönstret Larmbild >
eller

Huvudfönster >  > fönstret Larmbild >

Du kan växla till live- eller uppspelningsbildfönstret när larmbildfönstret visas.

Så här visar du bildfönstret:

- ▶ Klicka på  i ett larmbildfönster. Bildfönstret visas.

Så här startar/stoppar du seriekopplad uppspelning:

- ▶ Klicka på .

Se

- *Fönstret Larmlista, sidan 102*
- *Bildfönster, sidan 138*

12.6 Växlar mellan larmlägen i larmbildfönstret

I fönstret för larmbild kan du växla larmvisningen. Följande visningar är tillgängliga:

- Larmdisplay med flera rader
- Enbildsalarmdisplay

Så här växlar du till larmdisplay med flera rader:

- ▶ Klicka på  .

Så här växlar du till larmdisplay med enkel vy:

- ▶ Klicka på  .

Så här växlar du mellan de två larmdisplayer:

- ▶ Dubbelklicka någonstans i larmbildfönstret eller dubbelklicka på en specifik larmbildruta.



**Obs!**

Om du är i larmdisplay med flera rader och dubbelklickar någonstans i larmbildsfönstret växlar den första bildrutan i raden i larmbildsfönstret till huvudbildfönstret i larmdisplay med enkel vy. Om du dubbelklickar på en specifik larmbildruta i larmbildsfönstret växlar denna specifika larmbildruta till huvudbildrutan i larmdisplayen med enkel vy.

Se


– *Larmvisning, sidan 123*

12.7**Starta ett arbetsflöde**

Huvudfönster >  > Fliken 
eller

Huvudfönster >  > Fliken 



Så här startar du ett arbetsflöde:

1. Välj larmposten och klicka på  .
Om larmet har konfigurerats med "forcerat arbetsflöde" visas åtgärdsplanen (om den har konfigurerats för larmet). Du kan även skriva en kommentar om detta har konfigurerats.
2. Utför nödvändiga åtgärder.
3. Rensa larmet.

Se

– *Fönstret Larmlista, sidan 102*


12.8**Avvisa ett larm**

Huvudfönster >  > Fliken 
eller

Huvudfönster >  > Fliken 

Om du återkallar godkännandet av ett larm återställs larmets status till Aktivt i din larmlista, och larmet visas återigen i larmlistorna för alla användare som ursprungligen tog emot larmet.

Så här återkallar du godkännandet av ett larm:

- ▶ Välj den godkända larmposten och klicka på  .
Larmet visas som aktivt igen.


Se

- *Fönstret Larmlista, sidan 102*

12.9**Trigga en användarhändelse**

Huvudfönster >  > Klicka på .

Du kan trigga en användarhändelse för en vald Management Server i ett Enterprise System som har konfigurerats i Configuration Client.

- ▶ Högerklicka på önskad  och klicka på önskat användarkommando.
- ⇒ Händelsen triggas.

12.10**Fönstret Larmlista**

Klicka för att godkänna ett larm.

Larmet tas bort från larmlistan och larmvideon visar de andra operatörerna.



Klicka för att visa en dialogruta med en åtgärdsplan. Du kan ange en kommentar, om den är konfigurerad.



Klicka för att rensa ett larm.

Du kan inte rensa ett kommenterat larm eller ett larm med arbetsflödesattribut innan du har visat åtgärdsplanen och angett en kommentar. Om larmet har konfigurerats som ett autorensat larm, så kommer larmet att tas bort från larmlistan efter auto-rensningstiden (konfigurerad i Configuration Client).



Klicka för att återkalla godkännandet av ett larm.



Klicka för att stänga av / på larmljud.

Det sist inkomna larmet utlöser ett larmljud.



Klicka för att visa larmlistan.

Se

- *Larmhantering, sidan 22*

13 Hantera Person Identification-larm

När du godkänner ett Person Identification-larm visas information om den identifierade personen i bildrutan.

Person Identification-information

Persongrupp	Persongrupp är den grupp som en person är tilldelad till.
Personbild(er)	Standardbilden och alla tillgängliga bilder från Person Identification-enheten visas.
Personnamn	Personnamnet är namnet på den identifierade personen.
Konfidensfaktor	Konfidensfaktorn är ett mått på den exakthetsgrad med vilken en person identifieras av systemet i procent (0 är ingen exakthet, 100 är fullständig exakthet).

Se

– *Hantera händelser och larm, sidan 98*

13.1 Hantera personer för ett Person Identification-larm

Verktyg > dialogrutan **Hantera personer ...** > **Hantera personer**


Dialogrutan **Hantera personer** gör att du kan lägga till personer, tilldela persongrupper, lägga till bilder till befintliga personer och exportera personer.




Obs!

Person Identification stöder endast JPEG-filer.

Lägga till/importera en person:

1. Välj en person.
2. Klicka på  för att lägga till en bild av en person.
Du kan också dra en bild från filutforskaren till en persongrupp eller fliken **Allt**.
⇒ Den här bilden är tilldelad som standardbilden av personen.

Så här lägger du till bilder till en befintlig person:

1. Välj en person.
Standardbilden och alla tillgängliga bilder av personen visas.
2. Klicka på  i bildfönstret om du vill lägga till fler bilder till personen.

Tilldela en ny standard bild:

1. Flytta musen över lämplig bild.
Kommandot **Ange som standard** visas.
2. Klicka på kommandot **Ange som standard**.
Bilden är tilldelad som standardbild.

Tilldela en persongrupp till en person:

1. Välj en person.
För varje ny person är värdet **Standardpersongrupp** redan valt.
2. Klicka i fältet **Standardpersongrupp**.
3. Välj lämplig persongrupp som du vill tilldela till personen.

Så här exporterar du personer:


1. Välj en person.
2. Klicka på  för att exportera personen till filutforskaren.

**Obs!**

är aktiverad om fliken **Allt** är markerad. Välj fliken **Standardpersongrupp** eller någon annan tillgänglig flik för persongrupp för att exportera personer.

Så här tar du bort en person:

1. Välj en person.

2. Klicka på .


Så här tar du bort flera personer:

1. Välj en person
2. Tryck på CTRL-tangenten och välj flera personer.

3. Klicka på .

Så här tar du bort enstaka personbilder:

1. Välj lämplig bild:

2. Klicka på .


Obs! Om du tar bort standardbilden tilldelas nästa bild automatiskt som standardbild.

Så här söker du efter personnamn:

1. Skriv namnet på den person som du söker efter i sökfältet.

Obs! Så snart du börjar skriva, kommer resultatet att filtreras och visas.

Du kan omedelbart börja söka efter namn även om den Operator Client importerar personlistan och motsvarande personbilder.

2. Om du vill ignorera sökningen klickar du på  eller trycker på Esc-tangenten.

14 Styra inbrottspanelsfunktioner

Du kan styra flera inbrottspanelfunktioner från Operator Client.

14.1 Stänga av larmsirener

Huvudfönster

Du kan stänga larmsirener i ett inbrottspanelsområde om du har rätt behörighet.

Så här stänger du av larmsirensen:

- ▶ Högerklicka på det önskade området  i det logiska trädet eller på en karta och klicka sedan på **Stäng av signaler**.
Larmsirenen tystnar.

14.2 Hantera dörrar

Huvudfönster

Du kan styra följande lägen för inbrottspaneler för en dörr i Operator Client:

- Säkra en dörr.
- Osäkra en dörr. Läget ändras till låst.
- Låsa en dörr.
- Låsa upp en dörr. Du kan låsa eller säkra en olåst dörr.
- Växla en dörr.

Systemadministratören kan begränsa behörigheten för var och en av dessa funktioner till särskilda användargrupper.

När en dörr är låst går den att öppna med hjälp av kort.

När en dörr är upplåst är den öppen för alla.

Att säkra en dörr innebär att ingen kan öppna dörren, inte ens med kort.

Att växla en dörr betyder att låsa upp en låst dörr i några sekunder och sedan låsa den igen.

Så här gör du:

- ▶ Högerklicka på en dörr i det logiska trädet eller på en karta, och klicka på ett kommando.

Följande kommandon finns:

- **Lås / Lås upp**
- **Säkra / Osäkra**
- **Växla**

Obs! Snabbmenyerna för dörrhantering är inte tillgängliga om dörrens läge är okänt.

Se

- *Ikoner som används, sidan 127*

14.3 Kringgå en punkt

Huvudfönster

Du kan ändra en punkts läge till **Kringgå** i Operator Client.

Systemadministratören kan begränsa behörigheten för den här funktionen till särskilda användargrupper.

När du slutar kringgå en punkt, ändrar du tillbaka läget till normalt.

Att kringgå en punkt innebär att denna punkt inte kan skicka ett larm. Att sluta kringgå en punkt innebär att punkten kan skicka ett larm igen. Eventuella väntande larm skickas.

Så här kringgår och slutar du kringgå en punkt:

- ▶ Högerklicka på en punkt i det logiska trädet eller på en karta, och klicka på ett kommando.

Obs! Snabbmenyerna för kringgående av punkter är inte tillgängliga om enhetens tillstånd inte är känt.

Se

- *Ikoner som används, sidan 127*

14.3.1

Aktivera ett område


Huvudfönster

Du kan styra följande lägen för inbrottspaneler i ett område inifrån Operator Client:

- Aktivera ett område.
- Inaktivera ett område.
- Framtvinga aktivering av ett område som inte är redo för aktivering.


Systemadministratören kan begränsa behörigheten för var och en av dessa funktioner till särskilda användargrupper.


Så här aktiverar du ett område:

- ▶ Högerklicka på det önskade inaktiverade området () i det logiska trädet och välj


Armera. Ikonen för aktiverat område () visas.

Så här inaktiverar du ett område:

- ▶ Högerklicka på det aktiverade området i det logiska trädet eller på en karta () och

klicka på **Desarmera.** Ikonen för ett inaktiverat område () visas.

Så här framtvingar du aktivering av ett område:

- ▶ Högerklicka på det inaktiverade området i det logiska trädet eller på en karta () och

klicka på **Framtvinga armering.** Ikonen för aktiverat område () visas.

Obs! Snabbmenyerna för att aktivera och inaktivera är inte tillgängliga om enhetens tillstånd inte är känt.

15 Styra funktioner för åtkomstkontroll

Du kan styra flera funktioner för åtkomstkontroll från Operator Client.

Se

- *Hantera händelser och larm, sidan 98*

15.1 Bevilja och neka åtkomst


Huvudfönster



Obs!

Endast **Åtkomst begärd**-larm med hög prioritet visas automatiskt i bildfönstret.

Bevilja eller neka åtkomst:

Klicka på  för att godkänna **Åtkomst begärd**-larmet.
Nu startas en larmtimer som visar hur mycket tid som är kvar.

- ▶ Klicka på  för att bevilja åtkomst.
Eller

klicka på  för att neka åtkomst.



Obs!

När tiden har löpt ut nekar systemet automatiskt åtkomst för denna specifika begäran.

15.2 Hantera dörrar

Huvudfönster

Du har kontroll över följande lägen för kontrolldörrar inifrån Operator Client:

- Säkra en dörr.
- Låsa en dörr.
- Låsa upp en dörr.

Systemadministratören kan begränsa behörigheten för dessa funktioner till särskilda användargrupper.

Att säkra en dörr innebär att en behörig person kan öppna dörren med till exempel ett kort.

Att låsa en dörr innebär att ingen kan öppna dörren, inte ens behöriga personer.

När en dörr är upplåst är den öppen för alla. Du kan låsa eller säkra en olåst dörr.

Så här gör du:

- ▶ Högerklicka på en dörr i det logiska trädet eller på en karta, och klicka på ett kommando.

Följande kommandon är tillgängliga:

- **Lås dörren / Lås upp dörren**
- **Säkra dörren**

Obs! Snabbmenyerna för dörrhantering är inte tillgängliga om dörrens läge är okänt.

16 Använda ett CCTV-tangentbord

I det här kapitlet beskrivs hur man använder BVMS Operator Client med ett Bosch IntuiKey-tangentbord eller ett KBD Universal XF-tangentbord.

16.1 Använda KBD Universal XF-tangentbord



Obs!

Läs mer i instruktionerna som levereras med KBD-Universal XF-tangentbordet och som finns i onlineproduktkatalogen.











Du kan använda KBD-Universal XF-tangentbordet som ett USB-tangentbord för BVMS.














Fäst tangentbordsmallen för BVMS på tangentbordet innan du använder det.

Du kan konfigurera tangentbordet för användning av en vänsterhänt operatör. Läs i instruktionshandboken som medföljde KBD Universal XF-tangentbordet.

16.1.1 KBD Universal XF-tangentbordets användargränssnitt

I följande tabell visas ikonerna på tangentbordsmallen och deras respektive funktioner.

Ikon	Funktion
	Utlöser en användarhändelse, endast tillgänglig med fristående Management Server
	Ljud på/av Blinkar för att ange att funktionen är aktiverad.
	Starta/stoppa larminspelning
	Växla mellan live-läge och uppspelningsläge Blinkar för att ange att funktionen är aktiverad.
	Växla vald bildruta mellan live-läge och direktuppspelning. Blinkar för att ange att funktionen är aktiverad.
	Läs in en sekvens. Ange ett giltigt sekvensnummer och bekräfta med OK . Du styr sekvensen med hjälp av uppspelningsknapparna. Blinkar för att ange att inmatning av ett tal krävs.
	Minska antalet bildrutor
	Öka antalet bildrutor
	Helskärm av/på
	Maximera/återställ vald bildruta

Ikon	Funktion
ESC	Avbryter inmatning av ett tal. Tryck två gånger för att stänga den valda bildrutan.
OK	Bekräfta en sifferinmatning.
	PTZ-läge på/av. Blinkar för att ange att funktionen är aktiverad.
	Välj en PTZ-position. Ange ett giltigt nummer för en förinställning och bekräfta med OK . Blinkar för att ange att inmatning av ett tal krävs.
	"Fokus, långt avstånd"
	"Fokus, kort avstånd"
	Bländare stängd
	Bländare öppen
	Analog monitor-läge på/av. Ange ett giltigt monitornummer, tryck på OK , ange ett giltigt kameranummer och tryck sedan på OK . Blinkar för att ange att inmatning av ett tal krävs.
	Ange standard-Management Server, endast tillgängligt när du loggar in på Operator Client som användare av en Enterprise User Group. Ange ett giltigt servernummer och bekräfta med OK . Blinkar för att ange att inmatning av ett tal krävs.
	Snabbuppspelning bakåt (stegvis)
	Spela upp bakåt
	Paus
	Spela upp
	Snabbuppspelning framåt (stegvis)

När en knapp inte är upplyst har den ingen funktion. Alla upplysta knappar har en funktion. När en knapp blinkar är funktionen aktiv, t.ex. anger en blinkande uppspelningsknapp att uppspelningsläget är aktivt. Tryck på knappen för att växla till det andra tillståndet. Om du t.ex. trycker på den blinkande uppspelningsknappen, så växlar du till live-läget. Ange ett nummer och bekräfta med OK för att visa respektive kamera i den valda bildrutan.


16.2 Bosch IntuiKey-tangentbordets användargränssnitt




Obs!

Varje inmatning via tangentbordet rensas efter några sekunder om ingen ytterligare inmatning görs.

I det här kapitlet beskrivs användargränssnittet för Bosch IntuiKey-tangentbordet. Följande illustration visar de olika gränssnitts-föremålen på tangentbordet:

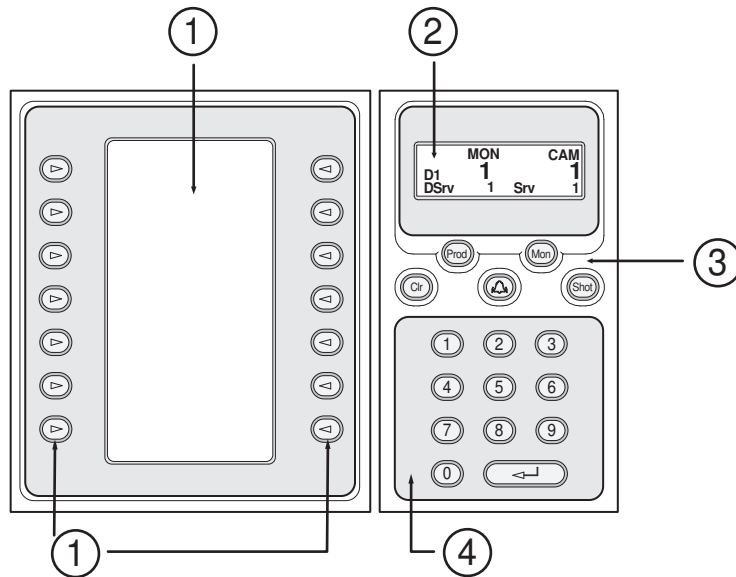

1	Snabbtangenter och snabbtangentsdisplay	Låter dig använda en fast uppsättning av kommandon eller styra det logiska trädet. De kommandon som visas på snabbtangentsdisplayen ändras beroende på driftsläget.
2	Statusdisplay	Ändras dynamiskt och visar information om det aktuella driftsläget.
3	Funktionstangenter	Låter dig styra vissa funktioner direkt. Prod: Startar en sökprocess för att hitta den anslutna arbetsstationen. Om sökningen lyckas: i snabbtangentsdisplayen visas menyerna Terminal och Keyboard Control. För att välja BVMS, tryck på snabbtangents Terminal. Mon: Låter dig ange ett monitornummer (digital eller analog monitor). Clr: Rensar eventuella numeriska uppgifter eller har en bakåtfunktion.  : Stöds för tillfället inte. Shot: Låter dig välja förplacering av kamera eller stänga urvalsläget.
4	Numerisk knappsats med ENTER-tangent	Låter dig ange logiska nummer. Numret visas i statusdisplayen.


Om knappen Mon eller Shot inte först tryckts ned tolkas en numerisk uppgift som ett logiskt kameranummer. Kameran med det angivna numret visas i en bildruta eller på en analog monitor.

16.2.1

Statusdisplay

Statusdisplayen ändras dynamiskt så att den visar information om knappsetsens aktuella driftsläge.

Följande illustration visar de olika föremålen på statusdisplayen:

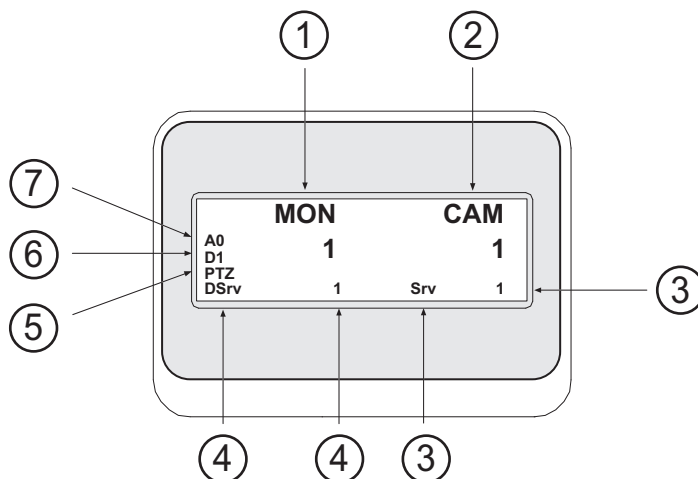

1	Monitor	Visar den valda analoga monitorn eller bildrutans nummer.
2	Kamera	Visar det valda kameranumret.
3	Server	Visar servernumret för den Management Server där den nu valda kameran är konfigurerad.
4	Standardserver	Visar servernumret för den Management Server i ett Enterprise System som tangentbordet använder som standardserver. Den här servers logiska träd visas i trädläget.
5	PTZ / NAVIGERINGSKNAPP	Visar aktuellt driftsläge.
6	D1	Visar det valda datormonitornumret.
7	A0	Visar det valda analoga monitornumret.

16.3

Använda ett Bosch IntuiKey-tangentbord som är anslutet till en arbetsstation

Ett tangentbord som är anslutet till en BVMS arbetsstation erbjuder en mängd olika funktioner. Både ett analogt och digitalt läge är tillgängligt.

Om tangentbordet är anslutet till en avkodare minskas uppsättningen funktioner. Endast det analoga läget är tillgängligt.

Om du är ansluten till en arbetsstation som använder ett Enterprise System, måste du först välja önskad Management Server och sedan den kamera som är konfigurerad på denna Management Server.

Se

- *Bosch IntuiKey-tangentbordets användargränssnitt, sidan 111*

16.3.1 Starta IntuiKey-tangentbordet

Tangentbordet måste vara anslutet till en COM-port hos arbetsstationen.

1. Starta Operator Client på arbetsstationen.
2. Tryck på knappen Prod.
Tangentbordet söker efter anslutna enheter.
3. Tryck på snabbtangente Terminal.
Urvalsläget visas.

16.3.2 Ange driftslägen

Du kan använda tangentbordet i följande lägen:

- Urvalsläge
I det här läget kan du välja en bildruta genom att röra på styrspaken i önskad riktning.
- PTZ-läge
I det här läget kan du styra fasta och PTZ-kameror, kartor samt dokument i live-läget.
- Navigeringsknappläge
I det här läget kan du styra kameror i direktuppspelnings- eller uppspelningsläget.

Öppna urvalsläget:

1. Starta Operator Client och tangentbordet.
eller
2. Tryck på ENTER för att stänga PTZ- eller navigeringsknappläget och för att återgå till urvalsläget.

Öppna PTZ-läget:

1. Välj en PTZ-kamera.
2. Tryck på Shot.
Om du vill starta ett förprogrammerat läge trycker du på Shot igen, trycker på förprogrammeringens nummer och trycker sedan på ENTER.

Öppna navigeringsknappläget:

1. Starta uppspelningsläget.
2. Tryck på Shot.

Stänga PTZ- eller navigeringsknappläget:

- ▶ Tryck på ENTER för att stänga PTZ- eller navigeringsknappläget och starta urvalsläget igen.

16.3.3 Visa kameror

Ange ett numeriskt kommando för att visa kameran med detta logiska nummer i den aktiva bildrutan eller på den analoga monitorn.

För att visa kameror i ett Enterprise System, välj den Management Server där kamerorna är konfigurerade.

Växla mellan analogt läge och arbetsstationsläge


- ▶ Tryck på Mon två gånger.

Visa en kamera på en datormonitor

1. Växla till digitalt läge.
2. Tryck på Mon, tryck på 1–4 för att välja önskad arbetsstationsmonitor, tryck på numret för den önskade bildrutan och tryck sedan på ENTER.
Numreringen av bildrutor går från vänster till höger samt uppifrån och ner.

- Tryck på önskat nummer för kameran och tryck på ENTER.
Önskad kamera visas.
Exempel: Tryck på Mon, 412 och ENTER. Tryck sedan på 7 och ENTER. Kamera 7 visas i den tolfte bildrutan på arbetsstationsmonitor 4.

Välj en Management Server i ett Enterprise System:

- Tryck på NEXT.
- Tryck på snabbtangenter  och ange servernummer.
Servernumret är konfigurerat i Configuration Client i listan **Servernummer**.
När du nu anger det logiska numret för en kamera, visas en kamera konfigurerad på denna Management Server.

Visa en kamera på en analog monitor

- Växla till analogt läge.
- Tryck på Mon, tryck på numret för önskad monitor och tryck på ENTER.
Monitornummer konfigureras i Configuration Client.
- Tryck på det önskade numret för kameran och tryck på ENTER.
Önskad kamera visas.
Exempel: Tryck på Mon, 3 och ENTER. Tryck sedan på 4 och ENTER. Kamera 4 visas på den tredje analoga monitorn.



Obs!

När du ringer upp en PTZ-kamera med ett numeriskt kommando öppnar systemet automatiskt PTZ-läget.

16.3.4

Använda styrspaken på IntuiKey-tangentbordet

I urvalsläget kan du med hjälp av styrspaken använda följande funktioner:

- Luta styrspaken för att välja en bildruta.

I PTZ-läget kan du med hjälp av styrspaken använda följande funktioner:

- Vrid styrspaken för att zooma in och ut.
- Luta styrspaken för att panorera och luta en PTZ-kamera.
- Använda knapparna Focus och Iris för en PTZ-kamera.

I navigeringsknappläget vrider du styrspaken för att använda följande funktioner:

- Spola framåt/bakåt så länge som du vrider.
- Ändra uppspelningshastigheten: hastigheten beror på graden av rotation.
- Stanna en video när den spelas.

I navigeringsknappläget lutar du styrspaken för att använda följande funktioner:

- Luta uppåt/nedåt när videon stannas: spola framåt/bakåt.
- Luta uppåt/nedåt när videon spelas: ställa in uppspelningshastigheten.
- Luta till höger/vänster: pausa och gå framåt/bakåt.

I navigeringsknappläget kan du med hjälp av knapparna Focus och Iris använda följande funktion:

- Tryck på Focus eller Iris för att flytta den tunna linjen i tidslinjen framåt eller bakåt. Focus flyttar den tunna linjen en längre tid framåt eller bakåt, Iris flyttar den tunna linjen en kortare tid framåt eller bakåt.

Uppspelningsläge :

- Om du vill låsa systemet på aktuell uppspelningshastighet trycker du på knappen Shot medan du vrider på styrspaken.

16.3.5 Använda softkeys på IntuiKey-tangentbordet

Följande driftslägen är tillgängliga:

- Trädläge
Du använder det här driftsläget för att styra enheter som är tillgängliga i det logiska trädet för Operator Client.
- Kommandoläge
Du använder det här driftsläget för att skicka kommandon, t.ex. Växla till uppspelningsläge.

Så här växlar du mellan trädläge och kommandoläge:

1. Från trädläge: Tryck på den vänstra Level Up-snabbtangenten tills du kommer till rotnivån och tryck sedan på snabbtangenten Exit för att visa kommandoläget.
eller
2. Från kommandoläget: Tryck på snabbtangenten Tree Mode.

Använda det logiska trädläget:

- ▶ Växla till trädläget.



Höger sida av snabbtangentsdisplayen:

- ▶ Tryck på en snabbtangent för att styra objektet (t.ex. visa en kamera eller byta ett relä). När du trycker på en karta eller en mapp (svart bakgrund) flyttas den till vänster sida. På höger sida visas innehållet.

Vänster sida av snabbtangentsdisplayen:

1. Tryck på en snabbtangent på vänster sida för att välja en mapp eller en karta och visa dess innehåll på höger sida av snabbtangentsdisplayen.
Om du vill visa en karta trycker du på snabbtangenten en gång så att den markeras (med en rektangel). Tryck sedan igen på snabbtangenten för att visa denna i den valda bildrutan.
2. Tryck på Level Up om du vill öppna nästa nivå uppåt i det logiska trädet.
3. Tryck på UP för att flytta markeringen uppåt eller på DOWN för att flytta den nedåt.



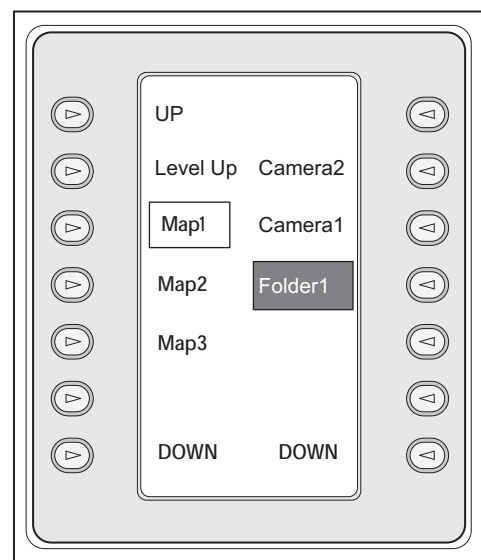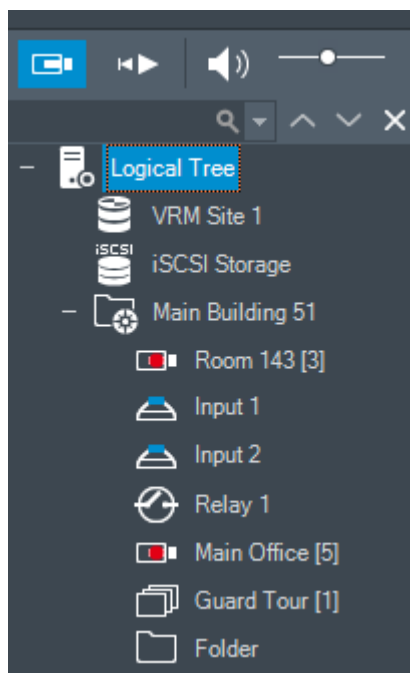














Följande bilder visar ett exempel på ett logiskt träd och dess motsvarighet på tangentbordets snabbtangentsdisplay.



Så här använder du kommandoläget:

1. Växla till kommandoläget.
2. Tryck på en snabbtangent för att köra önskat kommando.

Följande kommandon är tillgängliga:

- : Läs in en sekvens. Skriv in sekvensnumret i **Statusdisplay**.
 - : Spela upp/pausa sekvens
 - : Stega framåt/bakåt i sekvens
 - : Maximera/återställ vald bildruta
 - : Stäng vald bildruta
 - : Växla mellan live-läge och uppspelningsläge
 - : Växla vald bildruta mellan live-läge och direktuppspelning
 - : Visa fler/färre bildruterader
- Obs!** Du kan inte visa fler bildruterader än det högsta konfigurerade antalet, som definieras av en parameter i BVMS Configuration Client.
-  / **REC**: Starta/stoppa larminspelning
 - : Ljud på/av
 - **NÄSTA**: Byt till nästa sida
 -  /  /  / : Utlös en användarhändelse (1-4); endast tillgängligt med fristående Management Server
 - : Ange förvald Management Server; endast tillgängligt om du loggar in till Operator Client som en Enterprise User Group-användare.
 - : Bildrutelister av/på
 - : Helskärm av/på

Du kan inte visa fler bildruterader än det högsta konfigurerade antalet, som definieras av en parameter

16.4**Använda ett Bosch IntuiKey-tangentbord som är anslutet till en avkodare**

Ett tangentbord som är anslutet till en avkodare ger dig åtkomst till Management Server utan programvaran Operator Client. Därmed måste du logga in. Endast det analoga läget är tillgängligt.

16.4.1**Starta tangentbordet**

Du måste logga in på Management Server sedan du startat tangentbordet.


**Obs!**

Endast BVMS-användare med användarnamn eller lösenord som består enbart av siffror kan använda Bosch IntuiKey-tangentbordets analoga läge.


Användaren måste ha åtkomstbehörighet till avkodaren som är ansluten till Bosch IntuiKey-tangentbordet.

Starta tangentbordet:

- ▶ Tryck på snabbtangenten Terminal.
Följande inloggningsfönster visas:

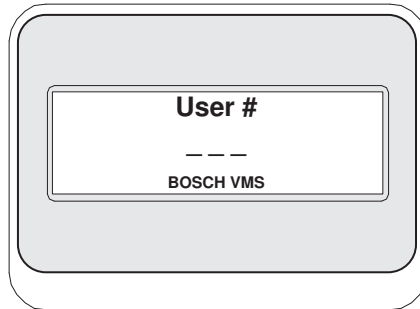

- ▶ Ange användarnamnet.

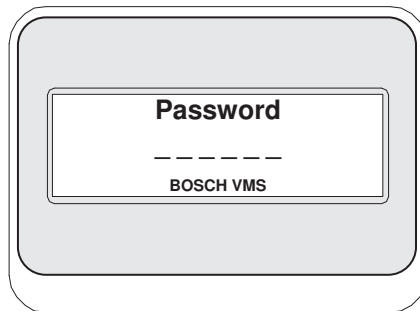

När inloggningen har lyckats visas Terminal och Keyboard Control snabbtangenterna visas på snabbtangentsdisplayen.

16.4.2**Visa kameror**

1. Tryck på Mon, tryck på numret för önskad monitor och tryck på ENTER.
Monitornummer konfigureras i Configuration Client.
2. Tryck på önskat nummer för kameran och tryck på ENTER.
Önskad kamera visas.
Exempel: Tryck på Mon, 3 och ENTER. Tryck sedan på 4 och ENTER. Kamera 4 visas på den tredje analoga monitorn.
När den valda monitorn visar en PTZ-kamera växlar tangentbordet automatiskt till PTZ-läget.

16.4.3**Använda styrspaken**

Styrspaken låter dig använda följande funktioner:

- Vrid styrspaken för att zooma in och ut.
- Luta styrspaken för att panorera och luta en PTZ-kamera.
- Använda knapparna Focus och Iris för en PTZ-kamera.

16.4.4**Använda snabbtangenter**

Följande driftsläge är tillgängligt:

- Kommandoläge

Använda kommandoläget:

- ▶ Tryck på en snabbtangent för att utföra önskat kommando.

Följande kommandon finns:

- Starta /stoppa larminspelning
- Logga ut

17 Användargränssnitt

Detta kapitel innehåller information om alla fönster som är tillgängliga i Operator Client för BVMS.



Obs!

Det här dokumentet beskriver vissa funktioner som inte är tillgängliga för BVMS Viewer. Detaljerad information om de olika BVMS utgåvorna finns i www.boschsecurity.com och BVMS snabbvalsguiden: [BVMS snabbvalsguide](#).

Se

- *Live-läge, sidan 118*
- *Uppspelningsläge, sidan 120*
- *Larmvisning, sidan 123*

17.1 Live-läge

Huvudfönster >

Du öppnar automatiskt live-läget varje gång du loggar in.

Låter dig flytta, ändra storlek eller dölja alla kontrollelement efter behov.

Du kan högerklicka för att visa snabbmenyn.

Om ett inkommande larm har lägre prioritet än i aktuellt visat bildfönster börjar fliken blinka och indikerar ett larm.







Om ett inkommande larm har högre prioritet än det bildfönster som just då visas, visas det inkommande larmet automatiskt (automatiskt popup-larm).



Alt.	Alarm Title	Alarm State	Date/Time	Priority	Event Type	Device	Management Server	Info	Workflow	Text Data
...	Disconnected	Active	1/30/2020 9:07:55 AM	20	Connection State	CPPS DIN0 - Ref-Sys-1	Disconnected			
Q	Monitor Group alarm	Accepted	1/30/2020 9:01:34 AM	20	Event Button Pressed	User Event 4 - Ref-Sys-1	User manually triggered event	User manually triggered event, False, User1, User Event 4		
Q	Alarm Notification	Accepted	1/30/2020 9:01:31 AM	20	Event Button Pressed	User Event 3 - Ref-Sys-1	User manually triggered event	User manually triggered event, False, User1, User Event 3		
Q	Force Workflow	Accepted	1/30/2020 9:00:30 AM	20	Event Button Pressed	User Event 1 - Ref-Sys-1	User manually triggered event	001_ActionPlan01.htm	User manually triggered event, False, User1, User Event 1	

1 Menyrad

Välj ett menykommando.

2	Verktøysfält	Visar tillgängliga knappar. Peka på en ikon för att visa ett verktygstips.
3	Uppspelningskontroll	Du kan styra en direktuppspelning, kamera- eller larmsekvens.
4	Prestandamätare	Visar CPU-användningen.
5	Tidszonsväljare	Välj posten för den tidszon som ska visas i de flesta tidsrelaterade fält. Endast tillgänglig om minst en Management Server eller unmanaged site i det logiska trädet finns i en annan tidszon än din Operator Client.
6	Kontroller för bildrutor	Här väljer du önskat antal bildrutor och kan stänga alla bildrutor.
7	Bildfönster	Visar bildrutorna. Hjälper dig att ordna bildrutorna.
8	Bildruta	Visar en kamera, en karta, en bild eller ett dokument (HTML-fil).
9	Fönstret  Larmlista	Visar alla larm som systemet genererar. Här kan du godkänna eller rensa bort larm eller starta ett arbetsflöde, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till underhållspersonalen. Larmlistan visas inte om anslutningen till Management Server bryts.
10	Fönstret  PTZ-styrning	Gör att du kan styra en PTZ-kamera.
11	Fönstret  Logiskt träd	Visar de enheter som din användargrupp har tillgång till. Du kan välja en enhet för tilldelning till en bildruta.
	Fönstret  Favoritträd	Gör att du kan ordna enheterna i det logiska trädet efter behov.
	Fönstret  Bokmärken	Här kan du hantera bokmärken.
	Fönstret  Karta	Visar en anläggningskarta. Du kan dra i kartan för att visa en särskild del av den. Om den är aktiverad visas en karta automatiskt för varje kamera som visas i en bildruta. I så fall måste kameran konfigureras på en karta.

Se

- *Menykommandon, sidan 131*
- *Fönstret Logiskt träd, sidan 137*
- *Fönstret Favoritträd, sidan 137*
- *Fönstret PTZ-styrning, sidan 140*

- Bildfönster, sidan 138
- Bildruta, sidan 139
- Fönstret Larmlista, sidan 102

17.2 Uppspelningsläge


Huvudfönster > 

Du kan högerklicka för att visa snabbmenyn.







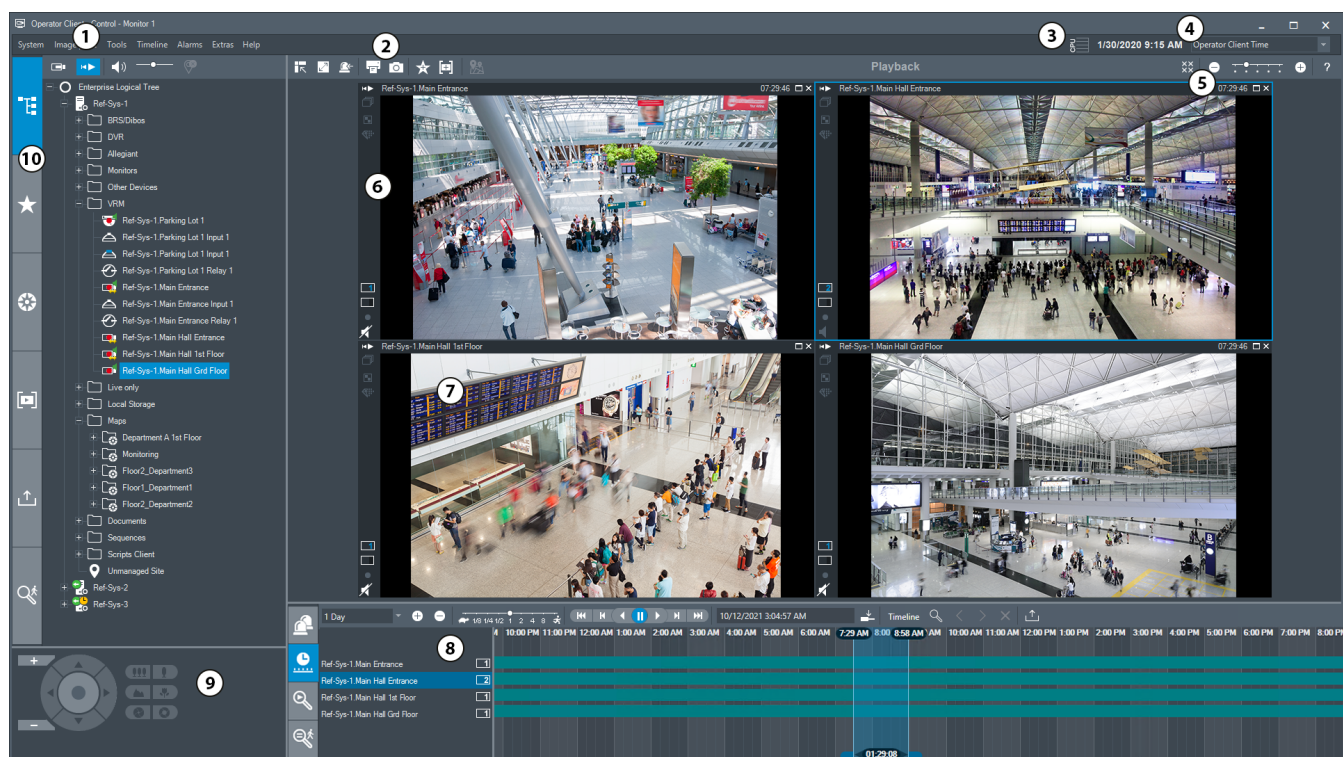



Om ett inkommande larm har lägre prioritet än för tillfället visat bildfönster börjar fliken




blinka och indikerar ett larm. Om larmbildfönstret har högre prioritet än bildfönstret för live eller uppspelning, visas larmbildfönstret automatiskt. Prioriteterna konfigureras i Configuration Client.



1	Menyrad	Välj ett menykommando.
2	Verktygsfält	Visar tillgängliga knappar. Peka på en ikon för att visa ett verktygstips.
3	Prestandamätare	Visar processor- och minnesanvändningen.
4	Tidszonsväljare	Välj posten för den tidszon som ska visas i de flesta tidsrelaterade fält. Endast tillgänglig om minst en Management Server eller unmanaged site i det logiska trädet finns i en annan tidszon än din Operator Client.
5	Kontroller för bildrutor	Här väljer du önskat antal bildrutor och kan stänga alla bildrutor.
6	Bildfönster	Visar bildrutorna. Hjälper dig att ordna bildrutorna.

7	Bildruta	Visar en kamera, en karta, en bild eller ett dokument (HTML-fil).
8	Fönstret  Larmlista	Visar alla larm som systemet genererar. Här kan du godkänna eller rensa bort larm eller starta ett arbetsflöde, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till underhållspersonalen. Larmlistan visas inte om anslutningen till Management Server bryts.
	Fönstret  Resultat från videosökning	Visar de inspelningar som passar sökkriterierna för video.
	Fönstret  Resultat från Forensic Search	Visar de inspelningar som passar till Forensic Search-kriterierna.
	Fönstret  Tidslinje	Låter dig navigera genom de inspelade videorna.
9	Fönstret  PTZ-styrning	Gör att du kan styra en PTZ-kamera.
10	Fönstret  Enhetsträd	Visar de enheter som din användargrupp har tillgång till. Du kan välja en enhet för tilldelning till en bildruta.
	Fönstret  Favoritträd	Gör att du kan ordna enheterna i det logiska trädet efter behov.
	Fönstret  Karta	Visar en anläggningskarta. Du kan dra i kartan för att visa en särskild del av den. Om den är aktiverad visas en karta automatiskt för varje kamera som visas i en bildruta. I så fall måste kameran konfigureras på en karta.
	Fönstret  Bokmärkesträd	Här kan du hantera bokmärken.
	Fönstret  Exportträd	Låter dig läsa in exporterade videodata för att visa dessa eller söka efter särskilda data.

	 Fönstret Forensic Search	Låter dig konfigurera Forensic Search. Forensic Search gör att du kan söka efter specifika egenskaper i videon för den valda bildrutan.
--	--	--

Se


- *Menykommandon, sidan 131*
- *Fönstret Logiskt träd, sidan 137*
- *Fönstret Favoritträd, sidan 137*
- *Exportfönster, sidan 140*
- *Fönstret Karta, sidan 140*
- *Fönstret PTZ-styrning, sidan 140*
- *Bildfönster, sidan 138*
- *Bildruta, sidan 139*
- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*
- *Fönstret Forensic Search-resultat, sidan 87*
- *Fönstret Resultat från videosökning, sidan 73*
- *Fönstret Larmlista, sidan 102*

17.3**Hotnivåläge**

Huvudfönster > 

Eller huvudfönster > 


I hotnivåläge, beroende på användargrupp, kan användaren ha begränsade behörigheter.

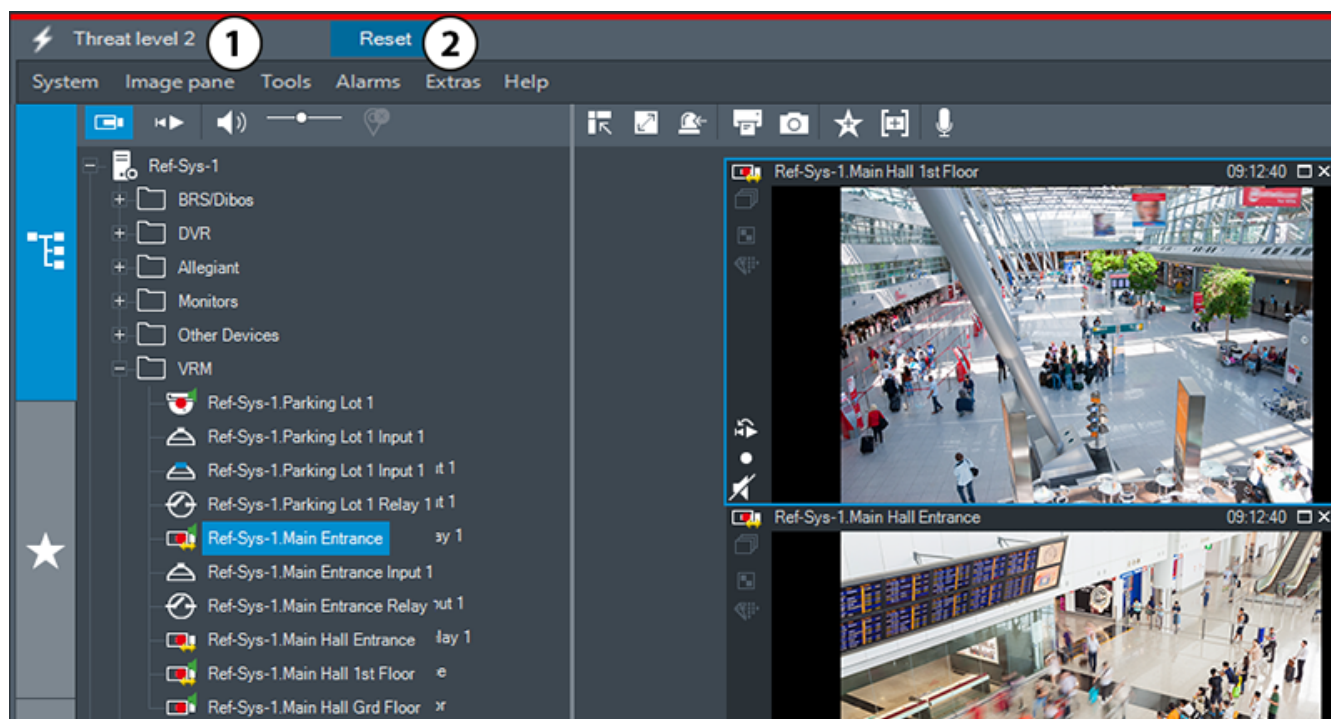**Figur 17.1:**

1	Hotnivå	Hotnivåläget indikeras med en röd linje. Den aktuella hotnivån (till exempel Hotnivå 2) visas.
----------	----------------	--


2	Återställ	Knappen Återställ visas endast om användaren har respektive behörighet. Klicka för att avsluta hotnivåläget.
----------	------------------	---

17.4 Larmvisning

Huvudfönster >  Välj ett larm >  **Godkänn**

Eller huvudfönster >  >  fliken > Välj ett larm >  **Godkänn**

-larmbildsfönstret visar live- eller -direktuppspelningsvideo från en kamera, karta, dokument eller kartvyportar som ska visas i händelse av larm. Larmbildsfönstret visas automatiskt om det inkommande larmet har högre prioritet än live eller uppspelat bildfönstret. Prioriteterna konfigureras i Configuration Client.


Om ett inkommande larm har lägre prioritet än i aktuellt visat bildfönster  börjar fliken blinka och indikerar ett larm.







Om larm med flera rader har konfigurerats och när fler larm visas än larmbildrader är tillgängliga, visas displayen i sista raden. Du kan kontrollera larmordningsföljden med uppspelningsstyrningarna i bildfönstret för larm i verktygsfältet. Du kan inte utföra direktuppspelning i den sista raden.

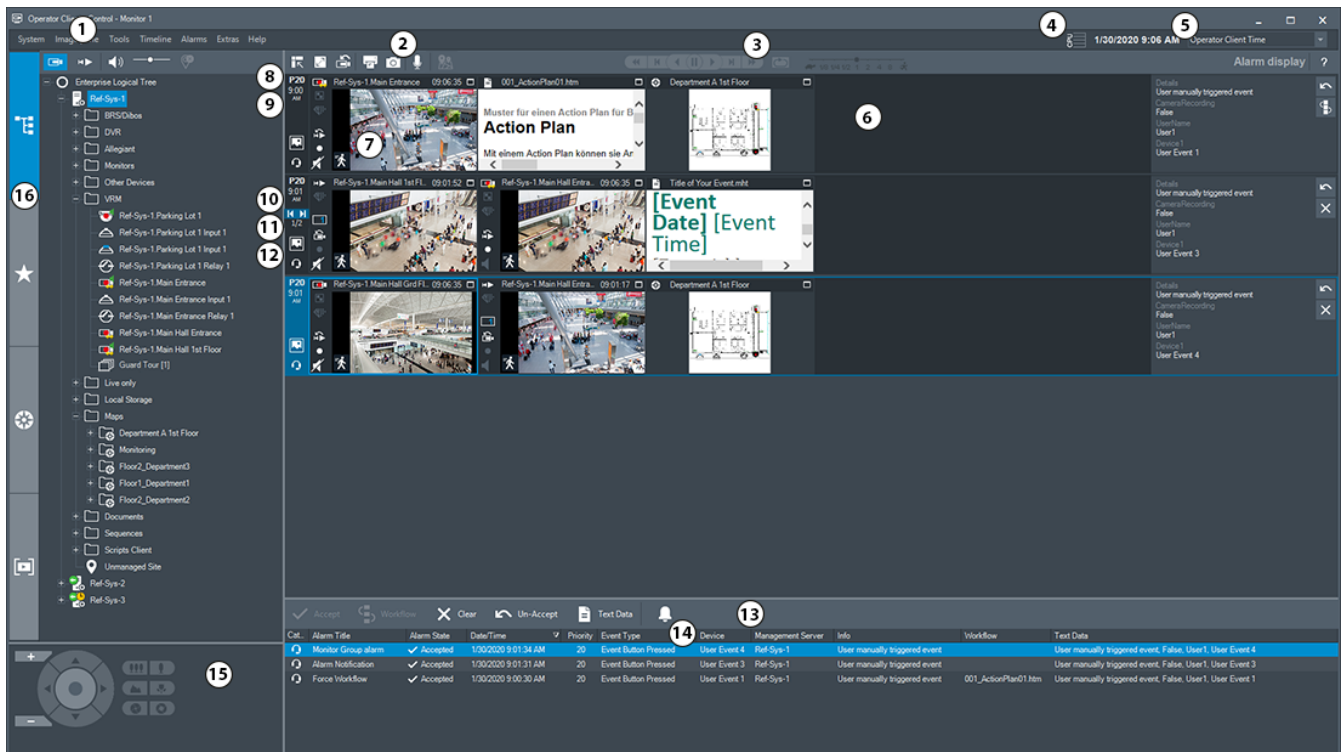



Obs!

En anläggningskarta som visas i en larmbildruta är optimerad för visning och innehåller bara den initiala visningen av den ursprungliga kartfilen.



1	Menyrad	Välj ett menykommando.
2	Verktygsfält	Visar tillgängliga knappar. Peka på en ikon för att visa ett verktygstips.
3	Uppspelningskontroll	Du kan styra en direktuppspelning, kamera- eller larmsekvens.
4	Prestandamätare	Visar processor- och minnesanvändningen.
5	Tidszonsväljare	Välj posten för den tidszon som ska visas i de flesta tidsrelaterade fält. Endast tillgängligt om minst en Management Server unmanaged site i det logiska trädet finns i en annan tidszon än din Operator Client.
6	Larmbildsfönster	Visar larmbildrutorna.
7	Larmbildruta	Visar en kamera, en karta, en bild, ett dokument.
8	Larmprioritet	Visar det prioritetsvärde som har konfigurerats i Configuration Client för det automatiska visningsbeteendet.
9	Tid	Visar tiden när larmet utlöstes.
10	Larmsekvensknappar	Klicka för att visa föregående eller nästa larmbildruta.
11	Antal larm	Visar antalet larm som för tillfället visas samt det totala antalet larm.
12		Klicka för att växla till larmdisplay med flera rader
		Klicka för att växla till larmdisplay med enkel vy.
13	Fönstret  Larmlista	Visar alla larm som systemet genererar. Här kan du godkänna eller rensa bort larm eller starta ett arbetsflöde, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till underhållspersonalen. Larmlistan visas inte om anslutningen till Management Server bryts.
14	Händelsetyp	Anger vilken typ av händelse som utlöste larmet.
15	Fönstret  PTZ-styrning	Gör att du kan styra en PTZ-kamera.
16	Fönstret  Logiskt träd	Visar de enheter som din användargrupp har tillgång till. Du kan välja en enhet för tilldelning till en bildruta.
	Fönstret  Favoritträd	Gör att du kan ordna enheterna i det logiska trädet efter behov.


	 <p>Fönstret Bokmärke</p>	<p>Här kan du hantera bokmärken.</p>
	 <p>Fönstret Karta</p>	<p>Visar en anläggningskarta. Du kan dra i kartan för att visa en särskild del av den. Om den är aktiverad visas en karta automatiskt för varje kamera som visas i en bildruta. I så fall måste kameran konfigureras på en karta.</p>

Se


- *Växlar mellan larmlägen i larmbildfönstret, sidan 100*
- *Menykommandon, sidan 131*
- *Fönstret Logiskt träd, sidan 137*
- *Fönstret Favoritträd, sidan 137*
- *Fönstret Karta, sidan 140*
- *Fönstret PTZ-styrning, sidan 140*
- *Bildfönster, sidan 138*
- *Bildruta, sidan 139*
- *Fönstret Larmlista, sidan 102*

17.5


Visning av Map-based tracking assistant för kartbaserad spårning

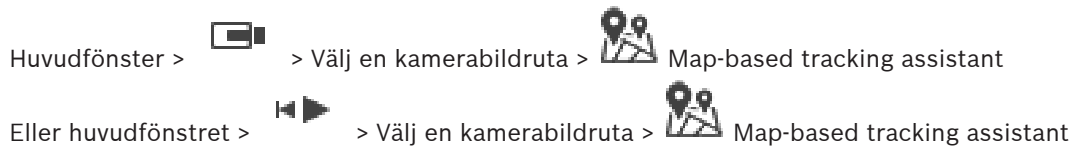






Map-based tracking assistant hjälper dig att spåra rörliga objekt över flera kameror. Respektive kameror måste konfigureras på den globala kartan. Om ett intressant rörligt objekt visas i live-, uppspelnings- eller larmbildsfönstret kan användaren starta Map-based tracking assistant som visar alla kameror i närheten automatiskt. Om en kamera är i direktuppspelningsläge eller uppspelningsläge och du startar Map-based tracking assistant är endast kamerorna som stöder uppspelning tillgängliga på Map-based tracking assistant-skärmen.

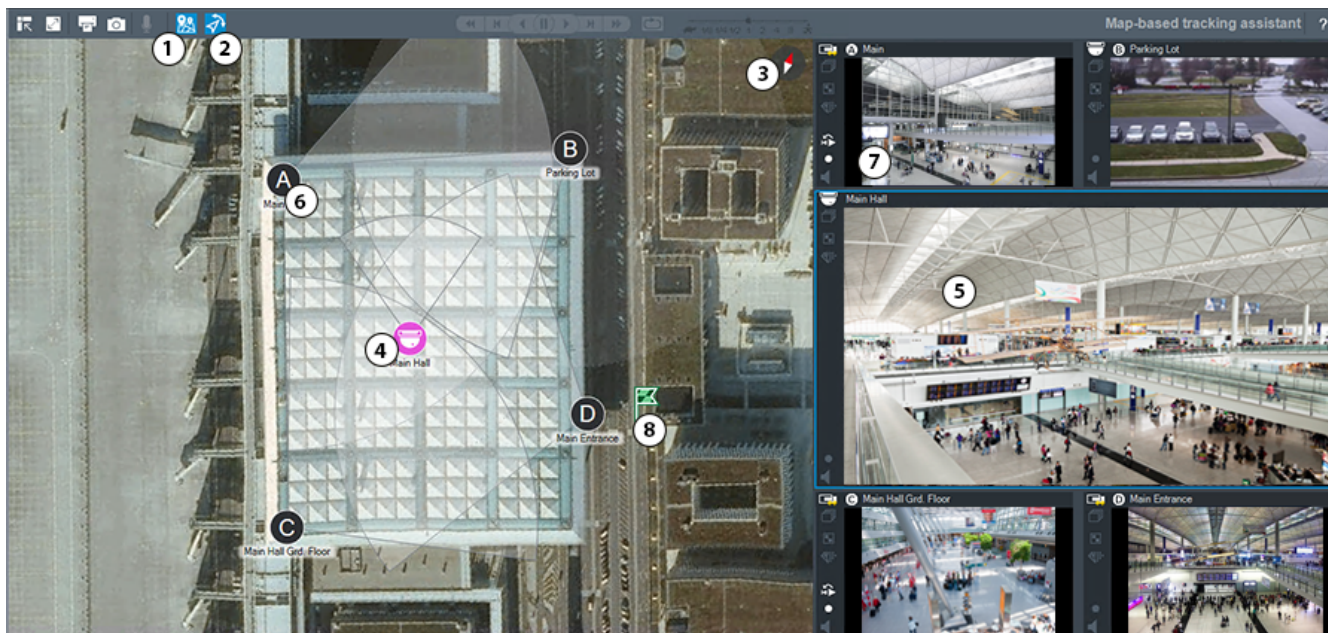Om ett inkommande larm har lägre prioritet än i aktuellt visat bildfönster börjar fliken  blinka och indikerar ett larm.

Om ett inkommande larm har högre prioritet än det bildfönster som just då visas, visas det inkommande larmet automatiskt (automatiskt popup-larm).



1	 Map-based tracking assistant	Klicka för att starta eller stoppa Map-based tracking assistant.
2	 First person view	Klicka för att starta eller stoppa First person view. När du startar Map-based tracking assistant aktiveras First person view som standard.
3		Klicka för att justera den globala kartan till standardnordriktning.
4	Huvudkamera	Huvudkameran visas i den centrala bildrutan i Map-based tracking assistant.
5	Huvudbildruta	Den centrala bildrutan visar huvudkamerabilden.
6	Intelligande kamera	Intelligande kameror indikeras med latinska bokstäver A-D. När du först startar Map-based tracking assistant visas även dessa bokstäver i några sekunder i respektive bildrutor.
7	Bildruta på sidan	Sidobildsrutorna visar intelligande kameror, vars synfält överlappar huvudkamerafältet eller är närmast på avstånd.
8		När du klickar på en plats på den globala kartan visas  flaggsymbolen i några sekunder och anger positionen.

Se

- Använda Map-based tracking assistant för kartbaserad spårning, sidan 59

17.6 Ikoner som används

I följande tabell visas de ikoner som använts i Operator Client. Ikonerna som används på tidslinjen beskrivs i kapitlet *Fönstret Tidslinje, sidan 141*.

Vissa av följande ikoner är inte tillgängliga i BVMS Export Player.

Verktysfältsikoner



: Liveläge



: Uppspelningsläge



: Ljud på/av



: Skjutreglage för justering av ljudvolym för alla bildrutor.



: Klicka för att koppla från alla anslutna ohanterade platser. Delvis anslutna platser frånkopplas inte.



: Klicka för att visa/dölja verktygsfältet för varje bildruta.



: Klicka för att visa bildrutan i helskärmsläge.



: Klicka för att visa larmbildsfönstret (endast tillgängligt om larm väntar på godkännande).



: Klicka för att visa live- eller uppspelningsläget igen när larmbildsfönstret visas.



: Klicka för att skriva ut en bild för den valda bildrutan.



: Klicka för att spara en bild för den valda bildrutan.



: Klicka för att lägga till en favority.



: Klicka här om du vill lägga till ett bokmärke.



: Klicka och håll ned för att tala genom högtalarna på en kodare som är ljudkonfigurerad. Knappen är aktiv när en kodare med ljudfunktioner är vald på en bildpanel.



: Klicka för att starta/stoppa Map-based tracking assistant.



: Klicka för att starta/stoppa First person view.



: Klicka för att stänga alla öppna bildrutor. Den här ikonen har samma funktion som genvägen för att stänga alla bildrutor.




: Klicka här om du vill visa färre bildruterader.



: Skjutreglage för att ändra bildruterader.



: Klicka här om du vill visa fler bildruterader.

 : Klicka för att komma åt hjälpen.

Ikoner för logiska träd



: Operatörsklienten är ansluten till en hanteringsserver.



: En ny konfiguration är tillgänglig. Logga ut och logga in igen för att godkänna den.



: Den här tillståndsikonen visas när inte alla kommunikationstjänster kan anslutas av Operator Client eller när det finns ändringar i kommunikationsgränssnittet mellan Operator Client och Management Server.



: Mer information finns i verktygstipset.



: Flera inloggningar med samma användarnamn nekas



: Okänt tillstånd



: Licens inte tillgänglig



: Inte ansluten



: Management Server finns i en annan tidszon.



: Mapp som innehåller diverse objekt



: Mapp som innehåller diverse objekt och som har en karta tilldelad



: Kartvyport



: Fast, DVR, kamera med lokal lagring



: ONVIF fast kamera



: Panoreringskamera



: PTZ-kamera



: ONVIF-PTZ-kamera



: Matriskamera































: VSG-kamera




, till exempel  : Inspelning




, till exempel  : Anslutning förlorad

-  , till exempel  : Videoförlust
-  , till exempel  : Kringgås
-  : Ljud har konfigurerats
-  : Tillstånd okänt
-  : För ljus
-  : För mörk
-  : För mycket brus
-  : För oskarp
-  : Global motivändring
-  : Referenskontrollen misslyckades
-  : Relä
-  /  : ingångar
-  : Kommandoskript
-  : Dokument
-  : Kamerasekvens
-  : Extern applikation
-  : Primär VRM
-  : Sekundär VRM
-  : Primär reserv-VRM
-  : Sekundär reserv-VRM
-  : Anger en videoanalysenhet.
-  : Visar en unmanaged site (ohanterad plats) som inte är ansluten.
-  : Visar en ohanterad plats i en annan tidszon än Operator Client-datorn.
-  : Visar en ohanterad plats som en anslutning upprättas till.
-  : Visar en unmanaged site som är ansluten. Detta innebär att alla enheter på platsen är anslutna.

: Visar en ohanterad plats som är delvis ansluten. Detta innebär att alla enheter på platsen inte är anslutna.


: Inbrottspanel.


: Område som har konfigurerats i en inbrottspanel.


: området är aktiverat.

: Området är inaktiverat.

: punkt har konfigureras i en inbrottspanel och har slutat att kringgå.

: punkt kringgå.

: punkt är larmläge.



: Dörr (inbrottspanel)

: Dörr (inbrottspanel) är säkrad.

: Dörr (inbrottspanel) är låst.


: Dörr (inbrottspanel) är olåst.

: Läsare (åtkomstkontroll)

 / : Dörr (åtkomstkontroll) är låst.

 / : Dörr (åtkomstkontroll) är olåst.

: Dörr (åtkomstkontroll) är säkrad.


: Dörr (passerkontroll) med okända dörröppningar.

Bildruta verktygsikoner

: Maximera bildfönstret


: Kamerasekvens


: Kamerasekvensen avbryts.


: Kamerasekvensen spelas upp.


: Digital zoom


: Omkodning aktiverad.


 : Anger källan för inspelningen som visas: Primär VRM-inspelning. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla (endast tillgängligt om sekundär VRM eller ANR har konfigurerats).


 : Anger källan för inspelningen som visas: Sekundär VRM-inspelning. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla.

 : Anger att uppspelningen sker från ANR. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla.


 : Anger att uppspelningen sker från primär reserv-VRM. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla (endast tillgängligt om sekundär VRM eller ANR har konfigurerats).

 : Anger att uppspelningen sker från sekundär reserv-VRM. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla.

 : Anger att uppspelningen sker från kodaren. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla (endast tillgängligt om sekundär VRM eller ANR har konfigurerats).


 : Anger att uppspelningen sker från kodaren. Klicka på verktygsfältet för bildruta för att byta inspelningskälla.

 : Textdata är tillgängliga

 : Textdata är inte tillgängliga


 : Direktuppspelning

 : Klicka för att visa liveläge igen.

 : Manuell Iarminspelning

Ikoner för bildfönster

 : Endast uppspelning av I-frame

 : Aktiverad innehållsanalys

Se

- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*

17.7

Menykommandon

Vissa av följande kommandon är inte tillgängliga i BVMS Export Player.

System-menykommandon	
Uppspelningsläge / Live-läge	Växlar till uppspelnings- eller liveläge beroende på det aktuella läget.
Byt lösenord ...	Visar en dialogruta där du kan ange ett nytt lösenord.
Logga ut	Avslutar programmet och visar dialogrutan för inloggning.

	Exit	Avslutar programmet.
Kamera-menykommandon		
	Spara bild...	Visar en dialogruta där du kan spara en bild för den valda bildrutan.
	Skriv ut bild...	Visar en dialogruta där du kan skriva ut en bild för den valda bildrutan.
	Ljud på / Ljud av	Stänger av resp. sätter på ljudet för den valda kameran.
	Spela in kamera	Startar inspelning för den valda kameran. Larminspelningens kvalitetsnivå används.
	Direktuppspelning	Startar uppspelning för den valda kameran och för den konfigurerade återspolningstiden. (Inte i uppspelningläge)
	Referensbild...	Visar dialogrutan Referensbild för den valda bildrutan. (Inte i uppspelningläge)
	Stäng	Stänger den valda bildrutan.
Verktyg-menykommandon		
	Hitta i loggboken ...	Visar Välj sökparametrar och dialogrutan Loggboksresultat: . När du har loggat in som användare av en Enterprise User Group visas dialogrutan Välj en server .
		Visar Loggboksposter för radering av textdata och dialogrutan Välj sökparametrar för radering av textdata .
	Radera textdata från loggboken ...	Visar dialogrutan Välj sökparametrar för radering av textdata .
	Växla bildrutelistor	Döljer eller visar bildrutelisterna.
	Visa färre bildruterader	Minskar antalet bildruterader som visas i bildfönstret.
	Visa fler bildruterader	Ökar antalet bildruterader som visas i bildfönstret. Obs! Du kan inte visa fler bildruterader än det konfigurerade högsta antalet, som definieras av en parameter i BVMS Configuration Client.
Tidslinje-menykommandon (endast uppspelningläge)		

	Första inspelning	Flyttar den tunna linjen till den äldsta inspelningen.
	Senaste inspelning	Flyttar den tunna linjen till den senaste inspelningen.
	Spela upp	Spelar upp från den tunna linjens aktuella placering och framåt.
	Pausa	Stoppas uppspelning vid aktuell position. Klicka på Spela upp för att fortsätta.
	Bakåtuppspelning	Spelar upp bakåt från den tunna linjens aktuella placering.
	Skydda video ...	Visar dialogrutan Skydda video .
	Ta bort skydd från video ...	Visar dialogrutan Sluta skydda video .
	Begränsa video ...	Visar dialogrutan Begränsa video .
	Sluta begränsa video ...	Visar dialogrutan Sluta begränsa video .
	Ta bort video ...	Visar dialogrutan Ta bort video .
	Verifiera autenticitet ...	Visar dialogrutan Verifiera autenticitet .
	Exportera video...	Visar dialogrutan Exportera video .
	Läs in exporterad video ...	Visar en dialogruta där du kan välja en exportfil. Den exporterade filen visas i Exporter-trädet .
Larm-menykommandon		
	Godkänn valda larm	Ställer in larmstatus Godkänd för alla valda larm och visar dem i larmbildsfönstret.
	Godkänn alla nya larm	Ställer in larmstatus Godkänd för alla nya larm.
	Ta bort alla godkända larm	Ställer in larmstatus Borttagen för alla godkända larm. Posten tas bort från Larmlista och från larmbildsfönstret.
	Ta bort valda larm	Ställer in larmstatus Borttagen för alla valda larm. Posten tas bort från Larmlista och från larmbildsfönstret.
	Arbetsflöde...	Visar åtgärdsplanen för valt larm om en sådan är tillgänglig.
Extra-menykommandon		
	Lägg till favorit	Sparar aktuellt bildrutemönster som en vy i Favoritträd .
	Lägg till bokmärke	Visar dialogrutan Lägg till bokmärke .

	Tyst system	Stänger av ljudet för de tillgängliga bildrutorna samt larmljudet.
	Alternativ	Visar dialogrutan Alternativ .
	Återställ > Standardinställningar	Återställer inställningarna för monitorlayout, användargränssnitt samt alternativ till fabriksinställningarna. Obs! Det här alternativet respekterar det konfigurerade högsta antalet bildruterader som visas i bildfönstret. Standardvärdet för antalet bildruterader återställs endast om det inte överskrider det konfigurerade högsta antalet, som definieras av en parameter i BVMS Configuration Client.
	Återställ > Senaste inställningar	Återställer inställningarna för monitorlayout, användargränssnitt samt alternativ till de senast inlästa inställningarna. Obs! Det här alternativet respekterar det konfigurerade högsta antalet bildruterader som visas i bildfönstret. Det senaste antalet inlästa bildruterader återställs endast om det inte överskrider det konfigurerade högsta antalet, som definieras av en parameter i BVMS Configuration Client.
Hjälp -menykommandon		
	Visa Hjälp	Visar onlinehjälp för BVMS.
	Om...	Visar en dialogruta med information om det installerade systemet, t.ex. versionsnumret.

17.8 Alternativ-dialogrutan

Huvudfönster > menyn **Extra** > kommandot **Alternativ...**

Låter dig konfigurera parametrar för användning av Operator Client.

Se

– *Visa video över låg bandbredd, sidan 94*

17.8.1 Fliken Styrning

Fliken Styrning

Fördröjning för automatiska sekvenser [s]

Ange det antal sekunder som en kamera måste visas i en bildruta. Denna tid gäller även för larmsekvenser.

PTZ-styrhastighet

Flytta skjutreglaget för att justera styrhastigheten för PTZ-kameror.

Återspolningstid för direktuppspelning [s]

Ange antalet sekunder för återspolningstiden för direktuppspelning.

Visa kartan som innehåller kameran för den markerade bildrutan

Klicka om du vill att kamerans karta i den valda bildrutan automatiskt ska få fokus. Kartan visas i fönstret **Karta** i monitorn **Styrning**. Om den valda kameran inte är konfigurerad på en karta, rensas fönstret **Karta**.

Den visade kartan är den karta som först hittas i det logiska trädet med början från rotobjektet, som innehåller den valda kameran.

Om en kamerasekvens körs inom den valda bildrutan uppdateras kartan i **Karta**-fönstret efter varje sekvenssteg.

Starta PTZ-läge när PTZ-bildruta väljs med mus

Välj om du vill att PTZ-läget ska aktiveras automatiskt för Bosch IntuiKey-tangentbord i följande fall:

- När användaren klickar på en bildruta och en PTZ-kamera visas.
- När användaren drar en PTZ-kamera till en bildruta.

17.8.2**Fliken Visa****Fliken Display****Bildförhållande för bildruta**

Välj för varje ansluten monitor önskat bildförhållande för bildrutorna i Operator Client. Använd 16:9 för HD-kameror. Denna inställning åsidosätter inställningen som gjordes i Configuration Client för den inledande starten av Operator Client.


Visa logiskt nummer

Markera det här alternativet om du vill visa en kameras logiska nummer i det logiska trädet.

IP-adressen visas i tryck och finns sparad

Välj det här alternativet om du vill att IP-adresser för enheter i det logiska trädet ska synas i utskrivna och sparade bilder.

Textdataposition

Välj önskat alternativ för var rutan med textdata ska visas när du klickar på .

Föredrar maskinvaruacceleration

Efter inloggning på Operator Client aktiveras maskinvaruacceleration som standard.

Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera maskinvaruacceleration.

Den här inställningen finns kvar efter nästa omstart eller återinloggning av Operator Client.

Visa diagnostisk information i bildrutor (aktivera till utloggning)

Välj om du vill visa avkodningsmetod i bildrutan.

Avkodningsmetoden visas i rubrikfältet i alla öppna bildrutor.

Den här inställningen finns inte kvar efter nästa omstart eller återinloggning av Operator Client.

Aktivera färgad tidslinje

Välj det här alternativet om du vill aktivera färgad tidslinje för inspelningar. Med färgad tidslinje aktiverad indikeras larminspelning, inspelning före larm och rörelseinspelning med olika färger.

Se

- *Fönstret Tidslinje, sidan 141*

17.8.3

Fliken Ljud

Fliken Ljud

Ljudåtergivning från den valda bildrutan

Välj att aktivera ljuduppspelning för videon i den valda bildrutan.

Ljudåtergivning med flera kanaler

Välj att aktivera samtidig ljuduppspelning för alla videor som visas i bildrutorna.

Ljudvolym:

Flytta skjutreglaget för att justera ljudvolymen för larmljud.

Halv duplex

Markera om du vill aktivera halvduplexläget för Intercom-funktionerna.

Full duplex

Markera om du vill aktivera fullduplexläget för Intercom-funktionerna.

17.8.4

Fliken Omkodning

Fliken Omkodning

Du kan spela upp inspelningar från en kamera eller visa livebilder från en kamera med Operator Client även om du har låg bandbredd i nätverksanslutningen mellan BVMS och Operator Client-datorn.

Kodkonverterare stöder inte intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics-överlagringar eller textdata.

Vid användning av nätverk med låg bandbredd finns två alternativ:

- Maskinvarukonvertering
- Kodkonvertering genom program (bara tillgängligt i liveläget)

Maskinvarukonvertering

Vid maskinvarukonvertering måste VRM vara utrustad med minst en kodkonverteringsenhet. Den här kodkonverteringsenheten är inte konfigurerad i BVMS. I dokumentationen för VRM finns information om hur du konfigurerar en kodkonverteringsenhet. Kodkonverteringsenheter kan ha flera kodkonverteringsinstanser.

DIVAR IP 3000 och DIVAR IP 7000 levereras med en förkonfigurerad kodkonverteringsinstans. Varje liveström eller inspelning behöver en egen kodkonverteringsinstans.

Maskinvarukonvertering är endast möjlig för Video IP-enheter från Bosch som är anslutna till en VRM-enhet.

Både kameran och kodkonverteringsenheten måste hanteras av samma VRM.

Programvarukonvertering

För kodkonvertering genom ett program måste Mobile Video Service ha konfigurerats på Management Server eller på Enterprise Management Server.

I ett Enterprise System används endast MVS-tjänsterna som har konfigurerats i Enterprise Management Server-konfigurationen.


Maskinvara (standard)

Välj det här alternativet om du vill aktivera maskinvarukonverteraren. Det här är standardinställningen.

Programvara

Välj det här alternativet om du vill aktivera programvarukonverteraren.

17.9 Fönstret Logiskt träd

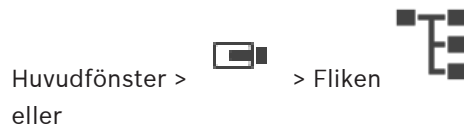

Visar den hierarkiska strukturen för alla enheter som din användargrupp har åtkomst till.

Om du loggade in på en Enterprise Management Server visas servernamnet som ett prefix till kameranamnet.

Endast en administratör kan skapa eller ändra det logiska trädets i Configuration Client.


Låter dig dra ett objekt till följande element i användargränssnittet:

- Kamera, karta, dokument till en bildruta
- Varje objekt till fönstret **Favoritträd**
- Karta till fönstret **Karta**
- Kamera till fönstret **Monitorer**

Se

- *Ordna och ändra storleken på bildrutor, sidan 40*
- *Visar en kamera i en bildruta, sidan 37*
- *Lägga till objekt till favoritträdet, sidan 62*
- *Starta en förkonfigurerad kamerasekvens, sidan 41*
- *Visa video över låg bandbredd, sidan 94*

17.10 Fönstret Favoritträd

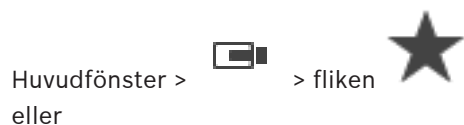

Du kan lägga till alla objekt i det logiska trädets i en vy i favoritträdet om du vill skapa en egen version av det logiska trädets. Du kan när som helst visa vyn eller lägga till och ta bort enheter i vyn.

När du sparar en vy i favoritträdet sparar du följande inställningar:

- Kopplingen av kameror eller andra objekt till bildrutor
- Bildrutemönstret
- Den aktuella inställningen av den digitala zoomen
- Bildsektionen
- Den valda strömmen (endast tillgängligt för liveläge)

Se


- *Lägga till objekt till favoritträdet, sidan 62*
- *Skapa/redigera vyer, sidan 63*

17.11 Bokmärkesfönster



Huvudfönster >  > fliken 

Du kan spara en tidsperiod med livevisning eller en inspelning i ett bokmärke. Ett bokmärke sparar en start- och en sluttid, de kameror som är tilldelade till bildfönstret vid den här tidpunkten och hela bildrutemönstret. En tidsperiod på 0 sekunder är möjlig. Bokmärken

sparas i -rutan. Att ta bort ett bokmärke påverkar inte motsvarande inspelningar. Du kan inte lägga till eller ta bort kameror från ett bokmärke. För att ändra ett bokmärke laddar du det, gör dina ändringar och sparar det.

Om en inspelning tas bort synkroniseras inte motsvarande bokmärke. Om den är laddad visas en svart bildruta.

Om du har loggat in på en Enterprise Management Server, så visas kameranamnet med namnet på den här kamerans Management Server som prefix.

Obs! Lägg inte till mer än fyra kameror i ett bokmärke för att undvika prestandaproblem vid laddning av bokmärken.


Se

- Redigera ett bokmärke, sidan 65
- Läsa in ett bokmärke, sidan 66

17.12

Bildfönster

Huvudfönster

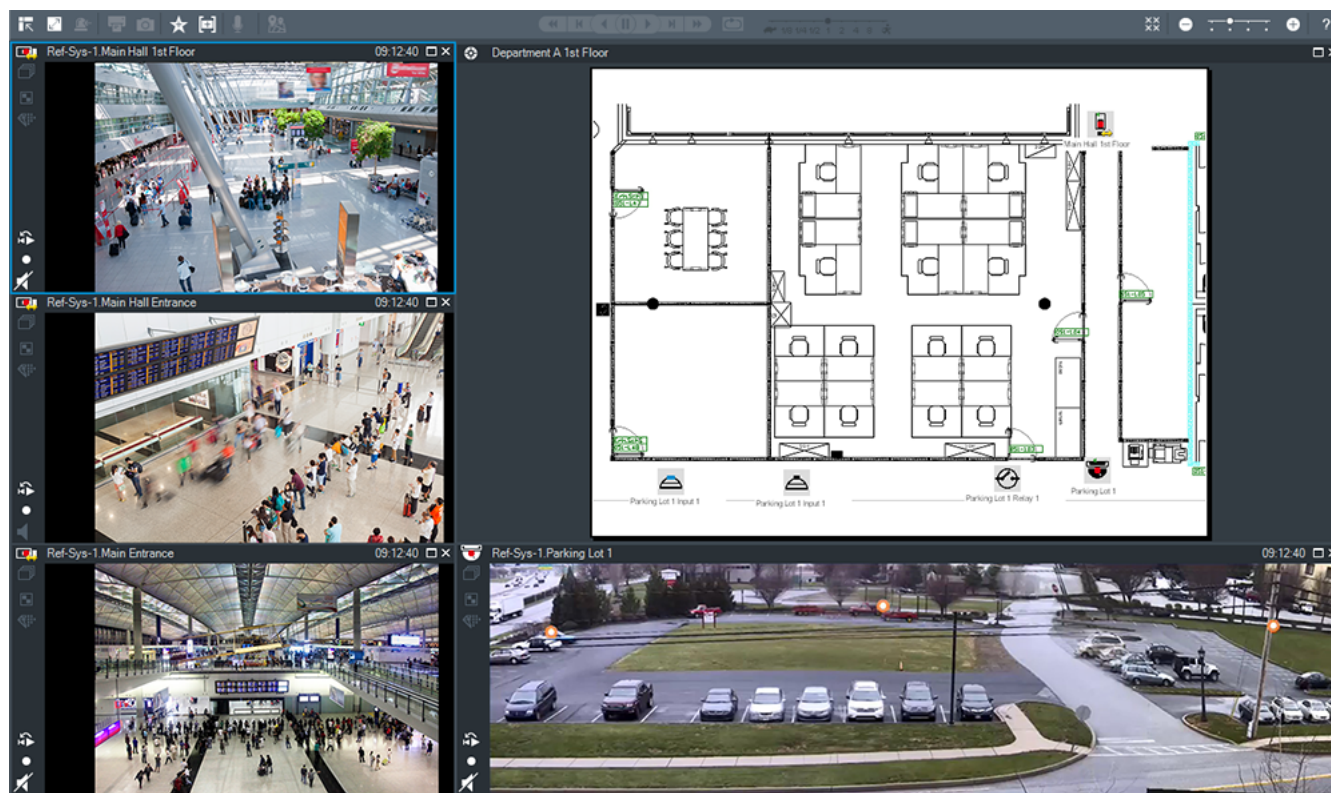

Visar ett varierande antal bildrutor. 1 bildruta är minimum. Du kan visa en kamera i flera bildrutor samtidigt.

Gör att du kan utföra följande uppgifter (alla uppgifter är inte tillgängliga i BVMS Export Player):

- Ändra antalet bildrutor som visas.

- Ordna bildrutorna flexibelt, ändra mönstret för bildrutorna och spara layouten som en vy i **Favoritträd**.
- Växla mellan liveläge och uppspelningsläge (och larmdisplay om larmen är tillgängliga).
- Aktivera/inaktivera alla ljudkällor (programmet måste vara konfigurerat för flerkanalsläge).
- Starta en sekvens.
- Aktivera/inaktivera bildrutornas verktygsfält.
- Använda direktuppspelning.
- Använda porttelefonfunktioner.

Se

- *Ändra antalet bildruterader, sidan 39*
- *Ordna och ändra storleken på bildrutor, sidan 40*

17.13

Bildruta

Huvudfönster

BVMS Export Player innehåller endast en begränsad uppsättning funktioner.

Med det här alternativet kan du visa:

- Livevideo från valfri videokälla (endast i liveläge)
- Direktuppspelningsvideo
- Inspelad video (endast uppspelningsläge)
- Kartor
- Dokument (HTML-filer)
- Textdata
- Inspelningskälla

En blå ram visar att den här bildrutan är vald, till exempel, för att visa en kamerabild i denna bildruta.

Obs! Verktygsfältet för en bildruta visas endast om bildrutan är markerad.

Om du loggar in på en Enterprise Management Server visas kameranamnet med namnet på kamerans Management Server som prefix i bildrutans verktygsfält, om bildrutan är markerad. Kameror visas som aktiveringspunkter. Du kan aktivera en kamera på kartan genom att dubbelklicka på snabbmenyn eller dra och släppa in i en bildruta.

När en PTZ-kamera visas kan du använda funktionen för fönsterstyrning.

Dubbelklicka på en kamera i Logiskt träd för att visa nästa lediga bildruta.

Högerklicka på bildrutan och klicka på **Egenskaper** för att visa fönstret **Egenskaper**. Det här fönstret innehåller information om kameran.

Tidsvisningen i verktygsfältet för en direktsänd bildruta visar alltid den lokala tiden för den kamera som visas. Tidsvisningen i verktygsfältet för en uppspelad bildruta visar alltid tiden för den inspelade videon.









Se

- *Ikoner som används, sidan 127*
- *Visa textdata, sidan 91*

17.14

Sökrutan

Du kan använda sökrutan när du vill söka efter ett objekt i det logiska trädet, i favoritträdet och i bokmärkena.

- Huvudfönster >  >  eller  eller fliken  > högerklicka på en rotnod eller ett objekt > klicka på **Trädsökning** Eller:
Gå till fönstret Logiskt träd, Favoritträd eller Bokmärken och tryck på Ctrl+F.
Sökrutan visas .
- Ange en söksträng som består av objektets visningsnamn.
Sökningen startar omedelbart när du skriver och det första objektet som överensstämmer med söksträngen markeras.
Om söksträngen inte hittas ändras bakgrundsfärgen i sökrutan.
- Klicka på  eller  när du vill markera föregående eller nästa matchande objekt.
Sökningen fortsätter genom alla objekt i trädet, inte bara genom objekten i den valda trädnoden, som stämmer med söksträngen.
- Klicka på  när du vill stänga sökrutan.

17.15 Exportfönster




Huvudfönster >  > Fliken 

Du kan importera exporterade videodata, visa dessa i en bildruta, söka efter särskilda data däri samt föra över datan igen.

Se

- *Exportera videodata, sidan 78*
- *Läsa in exporterad video, sidan 84*

17.16 Fönstret Karta

Huvudfönster >  > Dra en karta från  till fliken 

Huvudfönster >  > Dra en karta från  till fliken 

Visar en anläggningskarta. Den kan inte visa videoinnehåll och är inte begränsad till ett förhållande på 4:3.


Om en karta inte helt kan visas i fönstret **Karta** kan du dra i kartan. En särskild markör visas.

Klicka för att få stegvisa instruktioner:



- *Visa en anläggningskarta., sidan 58*

17.17 Fönstret PTZ-styrning

Huvudfönster >  > Fliken  **PTZ-styrning**

Fönstret  blir aktivt när en PTZ-kamera eller en vridbar/lutande kamera visas i den valda bildrutan.

Gör att du kan styra en kamera med motsvarande funktioner som visas i den valda bildrutan.

  Klicka för att zooma in eller ut digitalt. Dessa styrfunktioner är till och med aktiva när en icke-PTZ-kamera väljs.



Klicka på en pil eller dra styrspaken i mitten för att vrida kameran i alla riktningar.



Klicka för att zooma in bildvinkeln (zoomvinkel)/zooma ut från bildvinkeln (vidvinkel).



Klicka för att ställa in fokus, kort avstånd/fokus, långt avstånd.



Klicka för att stänga bländaren/öppna bländaren.

Fördefinierade positioner:

Välj en post för att flytta PTZ-kontrollen till den fördefinierade positionen.



Klicka för att spara den aktuella positionen för PTZ-kameran till den förvalda posten.

AUX-kommandon:

Välj en post för att köra det här kommandot.

17.18

Fönstret Tidslinje



Huvudfönster > > fliken Låter dig styra uppspelningen av inspelade videor. Du kan visa flera kameror samtidigt. Ljuduppspelning är endast möjlig när du spelar upp videon på normal hastighet. Om du har behörighet att visa inspelade videor kan du även lyssna på tillhörande ljudinspelning.







Om du väljer en annan tidszon ändras tidslinjen därefter.

Låter dig navigera genom inspelade videor. Uppspelningen av alla visade bildrutor är synkroniserad.











Många funktioner gör det möjligt att precis hitta de motiv du söker.


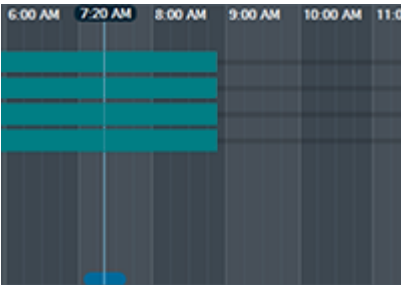
Tidslinjen för inspelningar i Operator Client och BVMS Export Player visar följande information indikerad med färg eller skuggning:

Inspelning	Färg
Kontinuerlig inspelning	
Förlorad inspelning/ingen inspelning	
Skyddad inspelning	Mörkgrå diagonala ränder på originalfärgen (till exempel:)
Begränsad inspelning	Mörkgrå diagonala ränder på originalfärgen (till exempel:)

Inspelning	Färg
Ljud	
Data har ännu inte lästs in	
Sökresultat	
Larminspelning	
Inspelning före larm	
Rörelseinspelning	

Om du vill visa färgad tidslinje för larm, förlarm och rörelseinspelning aktiverar du färgad tidslinje på fliken **Display**. Se kapitel *Fliken Visa, sidan 135*.

	Flytta skjutreglaget för att justera uppspelningshastigheten för de visade kamerorna.
	Använd kontrollerna för att styra uppspelningen på de valda kamerorna. Från vänster till höger: <ul style="list-style-type: none"> – Hoppa till den äldsta inspelningen – Enstaka bildruta bakåt oavsett bildrutetyp – Spela upp bakåt, du kan ändra uppspelningshastigheten med skjutreglaget för hastighet – Pausa uppspelningen eller bakåtuppspelningen – Spela upp, du kan ändra uppspelningshastigheten med skjutreglaget för hastighet – Enstaka bildruta framåt oavsett bildrutetyp – Hoppa till den senaste inspelningen
	Ange tiden för snabbplacering av den tunna linjen i tidslinjen.
	Klicka här om du vill gå till tiden nu.
	Klicka här om du vill välja en söktyp.
	Visar den valda söktypen, till exempel Video genom händelsesökning .
	Klicka här om du vill hoppa till föregående sökresultat.
	Klicka här om du vill hoppa till nästa sökresultat.
	Klicka här om du vill ta bort alla sökresultat.
	Klicka för att visa dialogrutan Exportera video .

 <p>G4 (172.31.22.90) [11] Camera 1 (172.31.22.93) [18] Camera 1 (172.31.22.95) [19] RTCAM (172.31.23.201) [6]</p>	<p>Visar alla kameror som visas i bildfönstret. Om du loggar in på en Enterprise Management Server visas kameranamnet med namnet på kamerans Management Server som prefix.</p>
	<p>Visar tidslinjerna för kamerorna i kameralistan. Gör att du kan göra en snabbplacering för att spela upp motsvarande videor.</p>

Se

- *Ändra uppspelningshastigheten, sidan 74*
- *Använda tidslinjen, sidan 73*
- *Hitta loggboksposter, sidan 87*
- *Exportera videodata, sidan 78*
- *Verifiera autenticiteten för videodata, sidan 76*
- *Skydda eller ta bort skydd för video, sidan 75*
- *Begränsa eller ta bort begränsningar för video, sidan 74*
- *Ta bort videodata, sidan 75*
- *Läsa in exporterad video, sidan 84*

18 Kortkommandon på tangentbordet

I det här avsnittet visas en lista med tillgängliga tangentbordsgenvägar för amerikanska tangentbord.

+ innebär att tangenterna måste tryckas in samtidigt (till exempel Ctrl+z innebär att du ska trycka på tangenterna Ctrl och z samtidigt).

På installations-cd-skivan finns en Acrobat-fil för utskrift. Namnet på filen är keyboard_layout_en.pdf.

18.1 Allmän styrning

Funktion	Kortkommando
Visa onlinehjälp	F1
Byt namn (till exempel i Favoriter)	F2

18.2 Uppspelningskontroll

Funktion	Kortkommando
Spela upp/Paus	Blanksteg
Föregående bildruta	,
Nästa bildruta	.
Ange riktningen framåt	Enter
Ange riktningen bakåt	Backsteg
Hoppa till den äldsta inspelningen	Hem
Hoppa till den senaste inspelningen	Slut
Öka uppspelningstakten	Page Up
Minska uppspelningstakten	Page Down

18.3 Styrningskontroller för bildfönster

Följande tangentbordsgenvägar fungerar endast när bildfönstret är i fokus.

Funktion	Kortkommando
Flytta vald bildruta	Piltangenterna
Stänga bildrutan	Del
Stänga alla bildrutor	Ctrl + Del
Visa färre bildruterader	F7
Visa fler bildruterader	F8*
Visa/dölja bildrutelister	F9
*Obs! Du kan inte visa fler bildruterader än det konfigurerade högsta antalet, som definieras av en parameter i BVMS Configuration Client.	

19 Felsökning

I det här kapitlet ges information om hur du hanterar kända problem när du använder BVMSOperator ClientBVMS Export Player.

Problem med inställningarna på ljudkortets kontrollpanel för inspelning

Problem	Orsak	Lösning
Rundgång förekommer vid användning av Intercom-funktioner.	På ljudkortets kontrollpanel för inspelning måste mikrofonen vara markerad, inte stereo mix (eller något annat). Operator Client kontrollerar konfigurationsfilen under starten och ändrar inställningar i inspelningsstyrningen därefter. Den här konfigurationsfilen innehåller en standardpost som kanske inte överensstämmer med systemkonfigurationen. Inställningen återställs varje gång Operator Client startas.	Ändra inställningen i konfigurationsfilen för Operator Client till mikrofon.

19.1 Återupprätta anslutningen till ett Bosch IntuiKey-tangentbord

1. Stick in kabeln igen eller vänta tills arbetsstationen är online.
Meddelandet Off Line försvinner.
2. Tryck på snabbtangenter Terminal för att ange BVMS.

Ordlista

Aktiveringspunkt

Muskänslig ikon på en karta. Aktiveringspunkter konfigureras i Configuration Client.

Aktiveringspunkter kan till exempel vara kameror, reläer och ingångar. Operatören kan använda aktiveringspunkter för att söka efter och välja en enhet i en byggnad. Aktiveringspunkter kan visas med blinkande bakgrundsfärg när en specifik händelse inträffar eller när ett larm utlöses.

ANR

Automated Network Replenishment. Integrerad process som kopierar data som saknas från en videomottagare till nätverksvideospelare efter ett nätverksfel. Kopierade videodata fyller ut det tomrum som bildas efter nätverksfelet. Därför behöver mottagaren någon typ av lokal lagring. Inspelningskapaciteten på den här lokala lagringsenheten beräknas med följande formel: $(\text{nätverksbandbredd} \times \text{beräknad stilleståndstid} + \text{säkerhetsmarginal}) \times (1 + 1/\text{säkerhetskopieringshastighet})$. Denna inspelningskapacitet krävs eftersom den kontinuerliga inspelningen måste fortsätta under kopieringsprocessen.

Användargrupp

Användargrupper används till att definiera gemensamma användarattribut såsom behörigheter, privilegier och PTZ-prioritet. Genom att bli medlem av en grupp ärver användaren automatiskt alla attribut för den gruppen.

autentisering

Läget på en inspelad video som anger dess äkthet. Det innebär att den inspelade videon inte har ändras.

Beröringsfri utplacering

Metod för automatisk nedladdning, installation och körning av .NET-program utan ändring av register eller delade systemkomponenter. Med Bosch Video Management System, används beröringsfri utplacering för uppdatering av operatörsklienter från hanteringsservern. Uppdateringen sker om en ny version lagras på hanteringsservern och när varje användare loggar in på operatörsklienten. Om du arbetar med en operatörsklient mot flera hanteringsserverdatorer använder den beröringsfria distributionen endast

den programvaruversion som är lagrad på den hanteringssserver som operatörsklienten senast loggade in på. När du försöker logga in på en annan hanteringssserver med en annan programvaruversion visas hanteringssserver som offline eftersom programvaruversionerna inte överensstämmer.

Bildfönster

Utrymme för bildrutor, struktureras med hjälp av ett mönster för bildfönster.

Bildruta

Används för att visa live eller inspelad video av en enda kamera, en webbplatskarta, ett dokument, en sekvens, en övervakningsgrupp, ett externt program eller en kartvyport.

Bildrutemönster

Hur bildrutorna är arrangerade.

bokmärke

Används för att lagra en tidsperiod med live- eller inspelad video. Det innebär att det går att tagga vissa scener för senare undersökning. Du kan dessutom dela dina undersökningsresultat med andra användare genom att exportera ett bokmärke.

Direktuppspelning

Spelar upp den inspelade bilden för vald kamera i en bildruta eller på liveskärmen. Starttiden (antalet sekunder i förfluten tid eller återspolningstid) kan konfigureras.

Distorsionskorrigering

Användning av programvara för att omvandla en cirkelformad bild från ett fisheye-objektiv med radiell distorsion till en rätlinjig bild för normal visning (distorsionskorrigering).

DNS

Domain Name System. En DNS-server omvandlar en URL (www.myDevice.com, till exempel) till en IP-adress i nätverk som använder TCP/IP-protokoll.

Dokument

De dokumentfiler som stöds av BVMS är HTM, URL, MHT, HTML, TXT.

dubbel behörighet

Säkerhetsriktlinjer som kräver att två olika användare loggar in på operatörsklienten. Båda användarna måste vara medlemmar av en vanlig Bosch Video Management System-användargrupp. Den här användargruppen (eller de här användargrupperna om användarna är medlemmar av olika användargrupper) måste tillhöra en dubbel behörighetsgrupp. En dubbel behörighetsgrupp har sina egna åtkomstbehörigheter inom Bosch Video Management System. Den här dubbla behörighetsgruppen bör ha fler behörigheter än den normala användargrupp som användaren tillhör. Exempel: Användaren A är medlem av en användargrupp som kallas Grupp A. Användaren B är medlem av Grupp B. Dessutom konfigureras en dubbel behörighetsgrupp med Grupp A och Grupp B som medlemmar. För användare av Grupp A är dubbel behörighet valfritt, för användare av Grupp B är det obligatoriskt. När användare A loggar på visas en andra dialogruta för att bekräfta inloggningen. I den här dialogrutan kan en andra användare logga in om han finns tillgänglig. Om inte, kan användare A fortsätta och starta operatörsklienten. Han har sedan endast åtkomsträttigheter för Grupp A. När användare B loggar in visas återigen en andra dialogruta för inloggning. I denna dialogruta måste en andra användare logga in. Om inte kan användare B inte starta operatörsklienten.

duplex

Villkor som används för att definiera riktningen för dataöverföring mellan två parter. Halv-duplex tillåter dataöverföring i båda riktningarna, men inte samtidigt. Full-duplex tillåter samtidig dataöverföring.

Enterprise Account

Enterprise Account är en auktorisering som gör det möjligt för en Operator Client-användare att ansluta till enheterna på en Management Server som ingår i ett Enterprise System. I ett Enterprise Account är alla behörigheter konfigurerade för enheterna på denna Management Server. Operator Client kan anslutas samtidigt till alla Management Server-datorer som ingår i Enterprise System. Den här åtkomsten styrs av medlemskapet i en Enterprise User Group, och av

enhetsbehörigheterna som konfigurerats i Enterprise Account för den här instansen av Management Server.

Enterprise System

Enterprise System är en funktion i Bosch Video Management System som ger en Operator Client-användare åtkomst till flera Management Server-datorer samtidigt.

Enterprise User Group

Enterprise User Group är en användargrupp som har konfigurerats på en Enterprise Management Server. Enterprise User Group definierar de användare som är behöriga för åtkomst till flera Management Server-datorer samtidigt. Definierar de funktionsbehörigheter som är tillgängliga för dessa användare.

Favoritträd

Fördröjning

Förinställd tid som en kamera visas i ett bildfönster tills nästa kamera visas under en kamerasekvens.

Händelse

En omständighet eller status som är kopplad till ett larm och/eller en åtgärd. Händelser kan uppstå från många olika källor som t.ex. kameror, arkiv, kataloger, digitala ingångar etc. De kan inkludera start-inspelningslägen, förlust av signallägen, meddelanden att disk är full, användarinloggning, utlösare för digitala ingångar etc.

inbrottskontrollpanel

Allmänt namn på kärnenheten i ett inbrotts säkerhetssystem från Bosch. Det går att ansluta knappsatser, moduler, detektorer och andra enheter till kontrollpanelen.

Intelligent Tracking

Intelligent Tracking är en programvaruprocess som körs på en kamera som gör att kameran kan följa ett utvalt objekt.

Intelligent Video Analytics

Algoritm som känner av vissa egenskaper och beteenden hos objekten i en scen som övervakas av en videokamera. Utifrån detta genereras larmhändelser som i sin tur kan behandlas i ett CCTV-system. Inspelning med Intelligent Video Analytics-inställningar aktiverade är en

förutsättning för att selektivt och snabbt söka igenom videomaterial senare. Intelligent Video Analytics gör det möjligt att fånga och utvärdera rörelsemönster hos objekt på ett sådant sätt att falsklarm i stor utsträckning förhindras. Intelligent Video Analytics anpassar sig automatiskt till föränderliga miljöer och är därför inte särskilt känslig för störningsmoment som regn eller träd som rör sig i vinden. Med Intelligent Video Analytics går det att filtrera rörliga objekt via deras färgspecifikationer vid kriminalteknisk sökning. Med hjälp av Intelligent Video Analytics-algoritmen kan omfattande videomaterial sökas igenom selektivt efter objekt med vissa fäргеegenskaper.

Intercom-funktioner

Används för att tala via högtalare på en kodare. Den här kodaren måste ha funktioner för in- och utgående ljud. Intercom-funktionerna kan tilldelas per användargrupp.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Protokoll som hanterar lagring via ett TCP/IP-nätverk. iSCSI medger åtkomst till lagrad data från var som helst i nätverket. Särskilt sedan Gigabit Ethernet kom till har det blivit prisvärt att ansluta iSCSI-lagringsserverar som fjärrhårddiskar i ett datornätverk. När det gäller iSCSI kallas servern som tillhandahåller lagringsresurser för ett iSCSI-mål medan klienten som ansluter till servern och använder dess resurser kallas för en iSCSI-initiator.

kamerasekvens

En lista över kameror som visas en efter en. Varje kamera visas under en specifik tid (fördröjningstid). Det finns två typer av sekvenser: fördefinierade och automatiska. Fördefinierade sekvenser definieras av administratören. Ikoner för de sekvenserna har placerats i det logiska trädet. Automatiska sekvenser skapas när du drar en markering av flera sekvenser eller mapp från det logiska trädet till en bildruta eller en avkodare. Alla kameror i denna mapp eller markerade sekvenser i bildrutan. Du kan skapa en egen sekvens genom att skapa en mapp i ditt favoritträd.

Kodare

Ändrar en analog ström till en digital ström, t.ex. för att integrera analoga kameror i ett digitalt system som t.ex. Bosch Video Management System. Vissa kodare har en lokal lagringsplats, t.ex. ett Flash-kort eller en USB-hårddisk, eller också kan de lagra videodata på iSCSI-enheter. IP-kameror har en inbyggd kodare.

Korrigerig av kantdistorsion

Distorsionskorrigerig sker i själva kameran.

kringgå

Ta bort punkter selektivt från säkerhetssystemet. En punkt kan kringgås för att kunna aktivera skyddet även om ett fönster är öppet.

Larmbildsfönster

Bildfönster för att visa en eller flera larmbildrutor.

Larmlista

Fönster i Bosch Video Management System används för att visa en lista med aktiva larm.

larmprioritet

Varje larm har tilldelats en prioritet. Larm kan konfigureras så att de automatiskt visas (pop up) i larmbildfönstret baserat på larmprioritet. Varje användares live-/uppspelningsdisplay tilldelas också en prioritet. När larm tas emot som har en högre prioritet än användarens display, visar larmet automatiskt sin larmrad i larmbildfönstret. Om larmbildfönstret inte visas just då ersätter det automatiskt live- eller uppspelningsbildfönstret på den larmaktiverade monitorn.

Loggbok

Utrymme för loggning av alla händelser i Bosch Video Management System.

Logiskt nummer

Logiska nummer är unika ID:n som tilldelas till varje enhet i systemet som en enkel referens. Logiska nummer är endast unika inom en särskild enhetstyp. En vanlig användning av logiska nummer är kommandoskript.

Logiskt träd

Träd med en anpassad struktur för alla enheter. Det logiska trädet används i Operator Client för att välja kameror och andra enheter. I Configuration Client konfigureras och skraddarsys

det "kompletta logiska trädet" (på sidan Kartor och struktur) för varje användargrupp (på sidan Användargrupper).

monitorgrupp

En grupp av monitorer som är anslutna till avkodare. Monitorgruppen kan användas för larmbehandling i ett specifikt fysiskt område. Till exempel kan en installation med tre fysiskt separata kontrollrum ha tre monitorgrupper. Monitorerna i en monitorgrupp är logiskt konfigurerad på rader och kolumner, och kan ställas in på olika layouter, t.ex. helskärm eller fyrbildsvy.

MOV

Filtillägg för standardvideofORMATET som används av QuickTime Player från Apple.

MP4

MP4 är ett digitalt multimedieformat som oftast används för att lagra video och audio, men det kan också användas för att lagra andra data såsom underrubriker och stillbilder. MP4-filer stöds av de flesta mediespelarna.

område

En grupp med identifieringsenheter som är anslutna till säkerhetssystemet.

Operator Client

Komponent i Bosch Video Management System som tillhandahåller användargränssnittet för systemövervakning och drift.

Operatörsklientsarbetsstation

Dator i Bosch Video Management System-miljön för visning av live- och uppspelningsvideo samt för konfigurationsuppgifter. Operatörsklienten är installerad på din dator.

Panoreringskamera

Kamera med 360° eller 180° siktvinkel.

Plats

Enhet som skapas av användare för att gruppera relaterade systemresurser med syfte att underlätta visning och hantering. Vanligtvis motsvaras en plats av en fysisk plats som t.ex. en byggnad eller ett våningsplan, men den kan användas för att representera vilket koncept som helst. Den består av en Management Server, oftast Configuration Client och flera operatörsklientinstallationer.

PTZ-kamera

Kamera med panorerings-, lutnings- och zoomfunktion.

punkt

En identifieringsenhet som är ansluten till säkerhetssystemet. Punkter visas enskilt på knappatsen och med anpassad text. Texten kan beskriva en viss dörr, rörelsedetektor, rökdetektor eller ett skyddat område såsom ÖVERVÅNING eller GARAGE.

radera

Rättigheten att radera i GDPR (General Data Protection Regulation) ger datasubjekt rätt att begära att personuppgifter som är kopplade till dem raderas av obegränsat antal orsaker inom 30 dagar.

Referensbild

En referensbild jämförs kontinuerligt med den aktuella videobilden. Om den aktuella videobilden i de markerade områdena skiljer sig från referensbilden, så löser ett larm ut. Det möjliggör upptäckt av sabotage som annars inte skulle ha upptäckts, t.ex. om kameran vrids åt sidan.

Reserv-VRM

Programvara i BVMS-miljön. Övertar uppgiften från den tilldelade primära eller sekundära VRM-enheten när ett fel uppstår.

ROI

Avkänningsområde. ROI används för att spara bandbredd när ett avsnitt av kamerabilden zoomas in med en fast HD-kamera. Avsnittet fungerar som en PTZ-kamera.

Sekundär VRM

Programvara i BVMS-miljön. Ser till att inspelningen som utförs av en eller flera primära VRM-enheter samtidigt överförs till ytterligare ett iSCSI-mål. Inspelningsinställningarna kan avvika från inställningarna på den primära VRM-enheten.

server

BVMS-server som hanterar enheter.

Serversökning

En åtkomstmetod för en användare av Configuration Client eller Operator Client som vill ansluta till flera av systemets accesspunkter i

sekvens. En accesspunkt i systemet kan vara en Management Server eller en Enterprise Management Server.

TCP

Transmission Control Protocol. Anslutningsorienterat kommunikationsprotokoll som används till att överföra data via ett IP-nätverk. Ger en tillförlitlig och ordnad dataöverföring.

Tidslinje

Del av användargränssnittet i Bosch Video Management System. Visar linjer som grafisk återgivning av inspelningar från de valda kamerorna. Tidslinjen låter dig navigera genom inspelade videor.

UDP

User Datagram Protocol. Ett protokoll utan anslutning som används för att utväxla data via ett IP-nätverk. UDP är mer effektivt än TCP för videoöverföring på grund av lägre resursförbrukning.

unmanaged site

Objekt i enhetsträdet i BVMS som kan innehålla videonätverksenheter, t.ex. digitala videoinspelare. De här enheterna hanteras inte av Management Server i ditt system. Operator Client-användaren kan ansluta till enheterna på en unmanaged site-plats efter behov.

Uppspelningsläge

Funktion i operatörsklienten. Används för uppspelning och genomsökning av arkiverade videor.

UTC

Universal Time Coordinated

Video Streaming Gateway (VSG)

Virtuell enhet som gör att du kan integrera kameror från Bosch, ONVIF-kameror, JPEG-kameror och RTSP-kodare.

Videoanalys

Videoanalys är en programvaruprocess som jämför en kamerabild med lagrade bilder av specifika personer eller föremål. I händelse av en matchning utlöser programvaran ett larm.

videoanalysvisare

Externt program som används för att visa videoanalyslarm i Operator Client.

VRM

Video Recording Manager (videoinspelningshanterare). Programvarupaket i Bosch Video Management System som hanterar lagring av video (MPEG-4 SH++, H.264 och H.265) med ljuddata och metadata på iSCSI-enheter i nätverket. VRM underhåller en databas med information om inspelningskälla och en lista med tillhörande iSCSI-enheter. VRM fungerar som en tjänst som körs på en dator i Bosch Video Management System-nätverket. VRM lagrar inte videodata utan distribuerar i stället lagringsmöjligheter på iSCSI-enheter till kodarna samtidigt som lastbalansering hanteras mellan flera iSCSI-enheter. VRM strömmar uppspelning från iSCSI till operatörsklienter.

vy

Samling av bildrutor som du kan återkalla för direkt livevisning. Sekvenser kan inte vara del av en vy.

Återspolningstid

Antalet sekunder när en bildruta växlas till direktuppspelning.

Innehållsförteckning

Symboler

åtkomst till ohanterad plats	88
äkthet	141
ändra storlek	40
ändring av lösenord	34

A

aktivera	106, 107, 108
allmänna inställningar	134
alternativ	134
anslutningsproblem	52
använda hjälpen	8
använda ikoner	127
användare	
delete	34
ta bort	34
Audio Intercom-funktioner	47, 136
autentisering	76, 77
autentiseringsverifiering	77
automatisk sekvens	42
automatisk visning av larm	23
automatiskt popup-larm	118, 125
avsluta	
Operator Client	34
avvisa ny konfiguration	34

B

bildavsnitt	43
Bildfönster	138
Bildruta	37, 40, 45, 139
PTZ i fönster	55
bildsektion	63
blinkande enhetsikon	58
bokmärke	62
lägg till	65
läs in	66
redigera	62, 65, 138
spara	65
visa	66
Bosch IntuiKey-tangentbord	
analogt läge	116
digitalt läge	112
ikoner	116
Kommandoläge	116
Bosch Video Management System	
onlinehjälp	8
BVMS Export Player	67, 68, 78
byt lösenord	34

C

CCTV-tangentbord	109
Compatibility Mode	24

D

datablad	13
dela upp export	79
digital zoom	43, 63
digitalt tangentbord	109
direktuppspelning	43, 46
domekamera	55, 56
DWF-filer	
initial visning	58

E

enkel bildruta	
bakåt	142
framåt	142
Enterprise System	16
export	
dela upp	79
video	78
exportera	
video	141

F

favorit	63
Favorite	64, 65
fjärreexport	24, 78
flerkanaligt	43
Forensic Search	86
framvinga aktivering	106, 107, 108
färg0	141
förinställd sekvens	41

G

genvägar	144
----------	-----

H

hanteringsserver	13
HD-kamera	135
hel skärm	44
helskärmsläge	44
hitta	
information i hjälpen	8
hjälp	8, 9
HTML-filer	138

I

i offlineläge	34
---------------	----

ikoner	127	M	
Bosch IntuiKey-tangentbord	116	Management Server	16
importera		manuell inspelning	24, 41
videodata	85	Map-based tracking assistant	125
importera exporterad video	85	Map-based tracking assistant för kartbaserad spårning	58, 59, 125
inaktivera	106, 107, 108	N	
inbrottspanel	130	neka ny konfiguration	34
initial visning		NVR	13
DWF-filer	58	NVR-inspelningar	
inspelningskvalitet	41	larminspelning	41
inspelningskälla	96, 139	ny konfiguration tillgänglig	34
Intercom-funktioner	47	O	
IntuiKey-tangentbord	109	område	130
K		onlinehjälp om programmet	8
kamerarunda	41, 42	Operator Client	
kamerasekvens	41, 42	avsluta	34
automatisk	42	start	33
förinställd	41	P	
karta	138	panoreringskamera	
blinkande enhetsikon	58	visningslägen	24, 38
färgad enehtsikon	58	pop-up vid automatiskt larm	23
kartvyport	59	programfönster	118
KBD Universal XF-tangentbord	109	PTZ i fönster	55, 139
kodkonverterad video	51, 95	PTZ-blockering	49
Kommandoläge	116	PTZ-kamera	55, 56
kontrollera autentisering	76, 77	PTZ-kontroll	140
kringgå		PTZ-styrning	
punkt	106	blockering	49
L		punkt	
Larmbildsfönster	40	kringgå	106
larminspelning	41	R	
NVR-inspelningar	41	radera användare	34
sök	72	radera video	141
VRM-inspelningar	41	redigera bokmärke	65
larmkamera		referensbild	49
analog monitor	98	restrict video	74
larmkarta	58	S	
larmsekvens	123	sekvens	41, 42
Live-läge	118, 140	ser på	
livevideo	138	fönster	36
Live-video	118	skriva ut hjälpen	9
ljud	43, 47, 118	skydda video	141
loggbok	87, 88, 93	smart rörelsedetektering	141
loggboken	88, 91	spara bokmärke	65
logiskt träd		specifik händelse	141
söka	39	start	
lägg till bokmärket	65	Operator Client	33
läs in			
videodata	85		

strömval	50	versionskommentarer	13
systemkrav	13	video	
sök efter inspelad video	72	export	78
sök efter larminspelning	72	sök	72
sök efter rörelse	141	videodata	
sök efter textdata	72, 92	importera	85
sök larminspelning	72	läs in	85
sök textdata	72, 92	visa kamera	37
sök video	72	visar	
söka		fönster	36
loggboksposter	87, 88, 93	visningslägen för panoreringskamera	24, 38
Logiskt träd	39	VRM-inspelningar	
söka efter loggboksposter	87, 88, 93	larminspelning	41
söka efter poster i loggboken	88	vy	63
T		växla	40
ta bort användare	34	panoreringsvisningsläget	38
TCP	52	Y	
textdata		ytterligare data	
sök	72, 92	textdata	92
tidpunkt	141	Z	
Tidslinje	120, 141	ZIP-export	81
tidszon	11, 89, 91, 119, 124, 141		
tillbakavisa ny konfiguration	34		
tryck-för-tal	47		
Tunn linje	141		
U			
uppdatera referensbild	49		
uppspelning	120		
uppspelning av video	138		
uppspelningskontroll			
en bildruta bakåt	142		
en bildruta framåt	142		
hoppa till den senaste inspelningen	142		
hoppa till den äldsta inspelningen	142		
pausa	142		
spela	142		
spela upp baklänges	142		
Uppspelningssläge	120		
W			
VCA			
aktivera	45, 85		
inaktivera	46, 85		
verifiera autentisering	76		
verktygsfält	45		

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2023

Building solutions for a better life.

202303071347