

BVMS

Inhoudsopgave

1	Gebruik van het Help-systeem	8
1.1	Informatie zoeken	8
1.2	Help-onderwerpen afdrukken	9
2	Uitleg veiligheidsbericht	10
3	Inleiding	11
3.1	BVMS-edities	13
4	Systeemoverzicht	14
4.1	Hardwarevereisten	15
4.2	Softwarevereisten	15
4.3	Licentievereisten	15
5	Concepten	16
5.1	Ontwerpconcepten van BVMS	16
5.1.1	Systeem met één Management Server	16
5.1.2	Enterprise System	17
5.1.3	Server Lookup	18
5.1.4	Unmanaged site	19
5.2	Opname	21
5.2.1	Automated Network Replenishment (ANR)	21
5.2.2	Overzicht van de opslaggerelateerde gebeurtenissen	22
5.3	Alarmpuncties	23
5.4	Afmelding bij inactiviteit	25
5.5	Versie-onafhankelijke Operator Client	26
5.5.1	Werken in de compatibiliteitsmodus	26
5.6	Weergavemodi van een panoramische camera	26
5.6.1	Panoramische 360° camera - vloer- of plafondmontage	27
5.6.2	Panoramische 180° camera - vloer- of plafondmontage	29
5.6.3	Panoramische 360° camera - wandmontage	30
5.6.4	Panoramische 180° camera - wandmontage	31
5.6.5	Bijgesneden weergave van een panoramische camera	32
5.7	SSH-tunneling	33
6	Gebruik de nieuwste software	34
7	Aan de slag	35
7.1	Operator Client starten	35
7.2	Operator Client starten met opdrachtregelparameters	37
7.3	Een nieuwe configuratie accepteren	37
7.4	Toegang krijgen tot het systeem	38
7.5	Server Lookup gebruiken	38
8	Camerabeelden weergeven	40
8.1	Een tijdzone selecteren	40
8.2	Beelden van een camera in een deelvenster weergeven	41
8.3	Een panoramische camera weergeven	41
8.4	De weergavemodus van een panoramische camera wijzigen	42
8.5	Een thermische/optische camera weergeven	43
8.6	Camera's van meerdere managementsservers weergeven	43
8.7	Een item zoeken in de logische structuur	43
8.8	Het aantal rijen met deelvensters wijzigen	44
8.9	Deelvensters rangschikken en het formaat wijzigen	44
8.10	Het venster Alarmbeeld weergeven	45

8.11	Handmatige opname starten	45
8.12	Een vooraf geconfigureerde camerasequentie starten	46
8.13	Een automatische camerasequentie starten	47
8.14	Gebruik van eenkanaals audiomodus	48
8.15	Gebruik van de meerkanaals audiomodus	48
8.16	Gebruik van digitale zoom	48
8.17	Deelvenster met enkel beeld opslaan	49
8.18	Deelvenster met enkel beeld afdrucken	49
8.19	Overschakelen naar volledig scherm	50
8.20	Balken van deelvensters weergeven of verbergen	50
8.21	Informatie op een camera weergeven	50
8.22	VCA (analyse van de beeldinhoud) inschakelen	50
8.23	VCA-regels (Video Content Analysis) weergeven	51
8.24	Directe weergave starten	51
8.25	Een camera aan een monitor toewijzen	52
8.26	Gebruik van de audiomodus	52
8.27	Gebruik van de intercomfuncties	53
8.28	De besturing van een PTZ-camera vergrendelen	54
8.29	Het referentiebeeld vernieuwen	54
8.30	Een monitorgroep weergeven	55
8.31	Een livestream selecteren voor weergave	55
8.32	Video weergeven via lage bandbreedte	56
8.33	TCP gebruiken voor een betrouwbare verbinding	58
8.34	Verbinding maken met een niet-beheerde site	58
8.35	Een beeldanalyse-alarm weergeven	59
8.36	Intelligent Insights-widggets weergeven	60
9	PTZ-camera's gebruiken	61
9.1	Besturing van PTZ-camera's	61
9.2	Een PTZ-camera besturen in het venster	61
9.3	De ROI-functie gebruiken	62
9.4	Gebruik van Intelligent Tracking	63
10	Plattegronden, de algemene plattegrond en viewports voor een plattegrond gebruiken	64
10.1	Een plattegrond weergeven	64
10.2	Een viewport voor de plattegrond weergeven	65
10.3	De Map-based tracking assistant gebruiken	66
10.4	Gedetecteerde objecten op de kaart weergeven	67
11	Favorieten en bladwijzers gebruiken	69
11.1	Items toevoegen aan de favorietenstructuur	69
11.2	Weergaven maken/bewerken	70
11.3	Instellingen voor favorieten exporteren	72
11.4	Instellingen voor favorieten importeren	72
11.5	Bladwijzer toevoegen	73
11.6	Bladwijzer bewerken	73
11.7	Een bladwijzer laden	73
11.8	Video van bladwijzers exporteren	74
11.8.1	Exporteer video van bladwijzer-dialogvenster	75
11.8.2	Dialogvenster meerdere bladwijzers exporteren	76
11.9	Bladwijzerinstellingen exporteren	78
11.10	Bladwijzerinstellingen importeren	78

12	Opgenomen videobeelden beheren	80
12.1	Een tijdzone selecteren	80
12.2	Een opgenomen video zoeken	81
12.2.1	Venster Resultaten video zoeken	82
12.3	Opgenomen videobeelden afspelen	82
12.4	Gebruik van de tijdlijn	82
12.5	De afspeelsnelheid wijzigen	83
12.6	Video beperken of de beperking voor video opheffen	83
12.7	Video beveiligen of de beveiliging van video opheffen	84
12.8	Videogegevens verwijderen	85
12.9	De authenticiteit van videogegevens verifiëren	86
12.9.1	Dialogvenster Resultaten authenticatie	86
12.10	Videogegevens exporteren	88
12.10.1	Een tijdsperiode exporteren	90
12.10.2	Een enkel zoekresultaat exporteren	91
12.10.3	Exporteren naar een bestand	91
12.10.4	Een wachtwoord voor exporteren opgeven	92
12.10.5	Dialogvenster Video exporteren	92
12.10.6	Dialogvenster Exporteren	94
12.11	Geëxporteerde videobestanden laden	95
12.12	VCA (analyse van de beeldinhoud) inschakelen	96
12.13	Forensisch zoeken uitvoeren	96
12.14	Venster Resultaten van forensisch zoeken	98
12.15	Logboekitems zoeken	99
12.15.1	Aanmeldingen voor een niet-beheerde site zoeken	99
12.15.2	Selecteer een server.	100
12.15.3	Dialogvenster Zoekparameters selecteren	100
12.15.4	Dialogvenster Gebeurtenisselectie	102
12.15.5	Dialogvenster Apparaatselectie	102
12.15.6	Dialogvenster Zoekvoorwaarden	102
12.15.7	Dialogvenster Logboekresultaten	103
12.16	Tekstgegevens weergeven	103
12.17	Zoeken naar tekstgegevens	104
12.18	Zoeken naar tekstgegevens in logboekitems	105
12.19	Tekstgegevens uit logboekitems wissen	105
12.20	Video weergeven via lage bandbreedte	106
12.21	Overschakelen tussen opnamebronnen	108
12.22	Synchronisatie deelvensters ongedaan maken	108
12.23	Verbinding maken met een niet-beheerde site	108
13	Gebeurtenissen en alarmen verwerken	110
13.1	Een alarm accepteren	110
13.2	Commentaar toevoegen aan een alarm	111
13.3	Een alarm wissen	111
13.4	Het venster Alarmlijst aanpassen	112
13.5	Het venster met Live-beelden weergeven	112
13.6	Schakelen tussen alarmweergaven van het venster Alarmbeeld	113
13.7	Een workflow starten	113
13.8	Het accepteren van een alarm ongedaan maken	114
13.9	Gebruikersgebeurtenis activeren	114

13.10	Venster Alarmlijst	114
14	Alarmen voor Person Identification beheren	116
14.1	Personen beheren voor een Person Identification-alarm	116
15	LPR-gebeurtenissen en alarmen verwerken	118
16	Functies van Inbraakcentrales beheren	119
16.1	Alarmsirenes uitschakelen	119
16.2	Deuren besturen	119
16.3	Een punt overslaan	119
16.3.1	Een partitie activeren	120
17	Toegangscontrolefuncties besturen	121
17.1	Toegang verlenen en weigeren	121
17.2	Deuren besturen	121
18	Een CCTV-bedieningspaneel gebruiken	123
18.1	KBD Universal XF-bedieningspaneel gebruiken	123
18.1.1	Gebruikersinterface van het KBD Universal XF-bedieningspaneel	123
18.2	Gebruikersinterface van het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel	125
18.2.1	Statusweergave	126
18.3	Gebruik van een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aangesloten op een werkstation	127
18.3.1	Het IntuiKey-bedieningspaneel starten	127
18.3.2	Bedieningsmodi invoeren	127
18.3.3	Camerabeelden weergeven	128
18.3.4	De joystick van het IntuiKey-bedieningspaneel gebruiken	129
18.3.5	Softkeys van het IntuiKey-bedieningspaneel gebruiken	129
18.4	Gebruik van een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aangesloten op een decoder	131
18.4.1	Het bedieningspaneel starten	131
18.4.2	Camerabeelden weergeven	132
18.4.3	Gebruik van de joystick	132
18.4.4	Softkeys gebruiken	132
19	Gebruikersinterface	133
19.1	Live-modus	133
19.2	Afspeelmodus	136
19.3	Modus bedreigingsniveau	139
19.4	Alarmweergave	139
19.5	Weergave van Map-based tracking assistant	143
19.6	Gebruikte pictogrammen	144
19.7	Menuopdrachten	149
19.8	Dialogovenster Opties	153
19.8.1	Tabblad Besturing	153
19.8.2	Tabblad Weergeven	154
19.8.3	Tabblad Audio	154
19.9	Venster Logische structuur	155
19.10	Venster Favorietenstructuur	155
19.11	Bladwijzervenster	156
19.12	Beeldvenster	156
19.13	Deelvenster	157
19.14	Zoekvak	158
19.15	Exportvenster	159
19.16	Venster Plattegrond	159
19.17	Venster PTZ-besturing	159

19.18	Venster Tijdlijn	160
20	Sneltoetsen bedieningspaneel	163
20.1	Algemene bediening	163
20.2	Bedieningselementen voor afspelen	163
20.3	Beeldvensterbediening	163
21	Problemen oplossen	165
21.1	De verbinding met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel opnieuw tot stand brengen	165
	Verklarende woordenlijst	166
	Index	172

1 Gebruik van het Help-systeem



Opmerking!

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Als u meer wilt weten over hoe u iets moet doen in BVMS, kunt u het online Help-systeem op een van de volgende manieren gebruiken.

Gebruik van Inhoud, Index of Zoeken:

- ▶ Klik in het menu **Help** op **Help weergeven**. Gebruik de knoppen en koppelingen om te navigeren.

Help bij een venster of dialoogvenster raadplegen:

- ▶ Klik op de werkbalk op  .
- OF
- ▶ Druk op F1 voor Help-informatie bij een programmavenster of dialoogvenster.

1.1 Informatie zoeken

U kunt op verschillende manieren informatie zoeken in het Help-systeem.

Informatie zoeken in de online-Help:

1. Klik in het menu **Help** op **Help**.
2. Klik op de knop **Weergeven** indien het linker deelvenster niet zichtbaar is.
3. Doe het volgende in het Help-venster:

Klik op:	Om:
Inhoud	De inhoudsopgave voor de online-Help weer te geven. Klik op een boek om pagina's met koppelingen naar onderwerpen weer te geven en klik op een pagina om het bijbehorende onderwerp in het rechterdeelvenster weer te geven.
Index	Naar specifieke woorden of woordgroepen te zoeken of deze te selecteren in een trefwoordenlijst. Dubbelklik op het trefwoord om het bijbehorende onderwerp in het rechterdeelvenster weer te geven.
Zoeken	Woorden of woordgroepen in de inhoud van de onderwerpen te zoeken. Typ het woord of de woordgroep in het tekstveld, druk op ENTER en selecteer het gewenste onderwerp in de lijst met onderwerpen.

Tekst van de gebruikersinterface is **vetgedrukt** gemarkeerd.

- ▶ De pijl nodigt u uit om op de onderstreepte tekst of op een onderdeel in de toepassing te klikken.

Gerelateerde onderwerpen

- ▶ Klik hierop om een onderwerp met informatie over het huidige toepassingsvenster weer te geven. Dit onderwerp bevat informatie over de bedieningselementen van het toepassingsvenster.

Concepten, pagina 16 geeft achtergrondinformatie over bepaalde onderwerpen.

**Opmerking!**

Dit pictogram duidt op een potentieel risico op materiële schade of gegevensverlies.

1.2**Help-onderwerpen afdrukken**

U kunt onderwerpen en informatie van Online Help rechtstreeks vanuit het browservenster afdrukken.

Een Help-onderwerp afdrukken:

1. Klik met de rechtermuisknop in het rechterdeelvenster en kies **Printen**.
Het dialoogvenster **Printen** wordt geopend.
2. Klik op **Printen**.
⇒ Het onderwerp wordt afgedrukt op de opgegeven printer.

2 Uitleg veiligheidsbericht

In deze handleiding worden de volgende pictogrammen en opmerkingen gebruikt om aandacht te vestigen op bijzondere omstandigheden:

**Gevaar!**

Hoog risico: dit pictogram wijst op een gevaarlijke situatie, zoals "gevaarlijke spanning" in het product. Indien deze situatie niet wordt vermeden, leidt dit tot een elektrische schok en ernstig of dodelijk letsel.

**Voorzichtig!**

Middelhoog risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan dit leiden tot licht of middelzwaar letsel. Wijst de gebruiker op belangrijke instructies die van toepassing zijn op het apparaat.

**Voorzichtig!**

Laag risico: wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien deze situatie niet wordt vermeden, kan materiële schade ontstaan of bestaat het risico dat het apparaat zelf wordt beschadigd.

**Opmerking!**

Dit pictogram wijst op informatie of gedragsregels die direct of indirect van belang zijn voor de veiligheid van personeel of de bescherming van materiële goederen.

3 Inleiding

Klik op de koppeling om de open source-softwarelicenties te openen die worden gebruikt door BVMS en de mobiele app:

<http://www.boschsecurity.com/oss/>



Gedekt door een of meer claims van de patenten die op patentlist.hevcadvance.com zijn vermeld.

Deze handleiding begeleidt u door de basisstappen van de configuratie met BVMS.

Lees de gebruikershandleiding of raadpleeg de online-Help voor gedetailleerde hulp en stap-voor-stap-instructies.

BVMS

BVMS Export Player

BVMS Export Player geeft geëxporteerde opnamen weer.

BVMS Viewer


De BVMS Viewer is een IP-videobeveiligingstoepassing voor live-weergave en het afspelen van video van camera's en recorders die zijn aangesloten op het netwerk van Bosch. Het softwarepakket bestaat uit een Operator Client voor live-weergave en het afspelen van videobeelden, en een Configuration Client. De BVMS Viewer ondersteunt de huidige IP-videoproducten van Bosch evenals oudere videoapparaten van Bosch.


Klik op de koppeling om de open source-softwarelicenties te openen die worden gebruikt door BVMS Viewer:

<http://www.boschsecurity.com/oss>.

BVMS Configuration Client

BVMS Operator Client

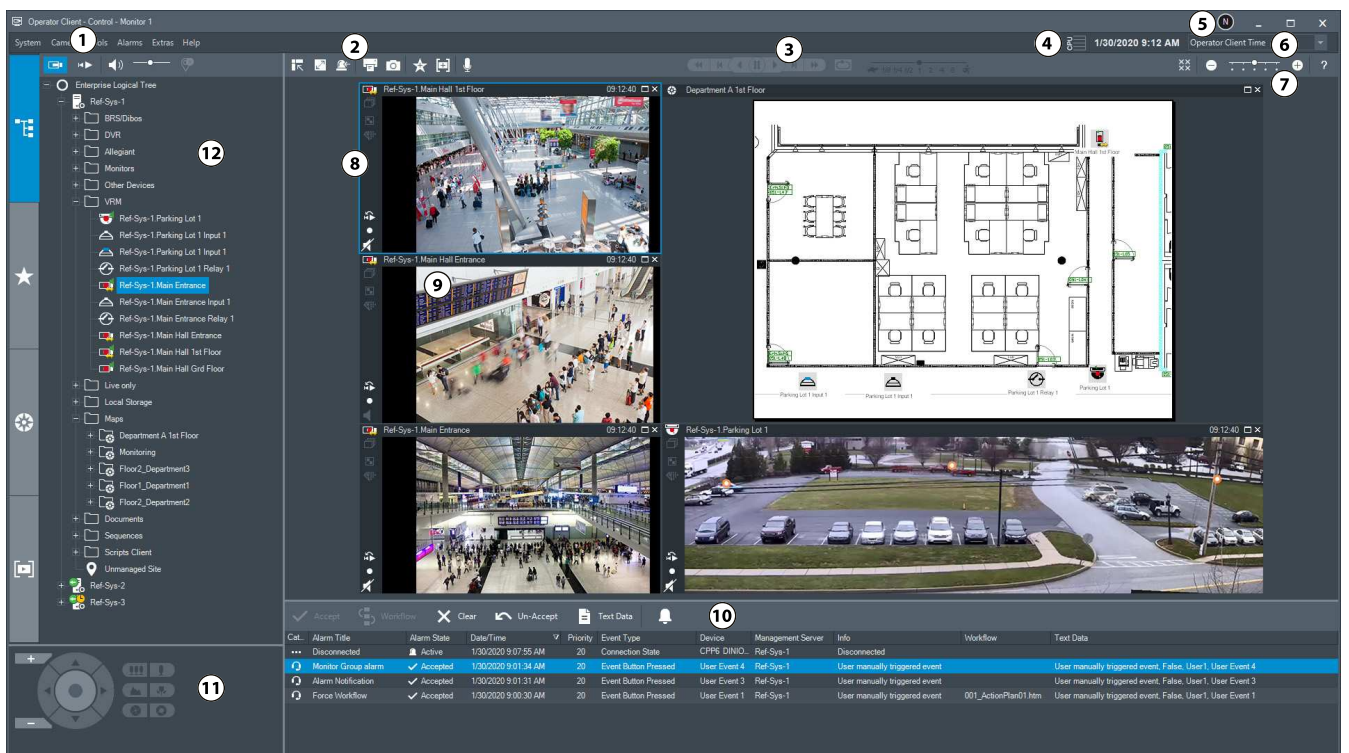

1	Menubalk	Hiermee kunt u een menuopdracht selecteren.
2	Werkbalk	Geeft de beschikbare knoppen weer. Wijs een pictogram aan om een schermtip weer te geven.
3	Bedieningselementen voor afspelen	Hiermee kunt u direct afspelen of een camerasequentie of alarmsequentie afspelen.
4	Prestatiemeter	Geeft het CPU-gebruik weer.
5	Pictogram gebruikersaanmelding	Geeft de eerste letter van de gebruikersnaam van de aangemelde gebruiker weer. Beweeg de muis over het pictogram om de gebruikersnaam en de bijbehorende gebruikersgroep weer te geven. Indien als zodanig geconfigureerd in Configuration Client, worden ook de volledige naam en de beschrijving voor de gebruiker weergegeven (Alleen beschikbaar voor gebruikers die zijn aangemeld als BVMS-gebruikers. Niet beschikbaar voor gebruikers die zijn aangemeld als Windows-gebruikers, LDAP-gebruikers of via een externe Identity provider). Voor tweevoudige autorisatie wordt voor elke aangemelde gebruiker een aanmeldingspictogram weergegeven met de gebruikersinformatie en de bijbehorende tweevoudige autorisatiegroep.
6	Tijdzonekiezer	Selecteer een vermelding voor de tijdzone die in de meeste tijdgerelateerde velden moet worden weergegeven. Alleen beschikbaar als ten minste één Management Server of unmanaged site in de logische structuur zich in een andere tijdzone bevindt dan uw Operator Client.
7	Bedieningselementen voor beelddeelvensters	Hiermee kunt u het vereiste aantal beelddeelvensters selecteren en alle beelddeelvensters sluiten.
8	Beeldvenster	Geeft de beelddeelvensters weer. Hiermee kunt u de beelddeelvensters indelen.
9	Beelddeelvenster	Geeft een camera, een plattegrond, een beeld of een document (HTML-bestand) weer.
10	Venster  Alarmlijst	Geeft alle alarmen weer die door het systeem worden gegenereerd. Hiermee kunt u een alarm accepteren of wissen of een workflow starten door bijvoorbeeld een e-mailbericht te verzenden naar een medewerker van de technische dienst. De alarmlijst wordt niet weergegeven wanneer de verbinding met de Management Server is verbroken.

11	 Venster PTZ-besturing	Hiermee kunt u een PTZ-camera besturen.
12	 Venster Logische structuur	Geeft de apparaten weer die toegankelijk zijn voor de gebruikersgroep waar u deel van uitmaakt. Hiermee kunt u een apparaat selecteren en toewijzen aan een beelddeelvenster.
	 Venster Favorietenstructuur	Hiermee kunt u de apparaten uit de logische structuur naar wens indelen.
	 Venster Bladwijzers	Hiermee kunt u bladwijzers beheren.
	 Venster Plattegrond	Geeft een plattegrond weer. Hiermee kunt u de plattegrond verslepen om een bepaald gedeelte van de plattegrond weer te geven. Indien geactiveerd wordt automatisch een plattegrond weergegeven voor elke camera die wordt weergegeven in een beelddeelvenster. In dit geval moet de camera worden geconfigureerd op een plattegrond.

3.1

BVMS-edities

De verschillende BVMS-edities bieden u volledige schaalbaarheid, zodat u uw videobewakingsstelsel naar behoefte kunt opschalen.

De volgende edities van BVMS zijn beschikbaar:

- BVMS Professional
- BVMS Enterprise
- BVMS Plus
- BVMS Lite
- BVMS Viewer

BVMS Viewer en BVMS Professional zijn uitsluitend softwareproducten. U kunt deze niet gebruiken op Bosch DIVAR IP-apparaten.

U kunt BVMS Lite en BVMS Plus gebruiken op Bosch DIVAR IP-apparaten of uitsluitend als software op andere hardware.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids:

[BVMS Snelkeuzegids](#).

4 Systeemoverzicht



Opmerking!

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Als u van plan bent om BVMS te installeren en te configureren, kunt u deelnemen aan een systeemtraining voor BVMS.

Raadpleeg de opmerkingen bij de huidige versie van BVMS voor informatie over ondersteunde firmwareversies en hardware en andere belangrijke informatie.

Zie de gegevensbladen voor werkstations en servers van Bosch voor informatie over computers waarop BVMS kan worden geïnstalleerd.

De BVMS-softwaremodules kunnen optioneel op één pc worden geïnstalleerd.

Belangrijke componenten

Component	Beschrijving
Management Server (te selecteren onder Instellingen)	Streambeheer, alarmbeheer, prioriteitenbeheer, beheerlogboek, gebruikersbeheer, apparaatstatusbeheer. Extra Enterprise System-licentie: beheren van Enterprise User Groups en Enterprise Accounts.
Config Wizard	Eenvoudige en snelle instelling van een opnamesysteem.
Configuration Client (te selecteren onder Instellingen)	Systeemconfiguratie en -beheer voor Operator Client.
Operator Client (te selecteren onder Instellingen)	Live-bewaking, opslaan en ophalen en afspelen, alarm en gelijktijdige toegang tot meerdere Management Server-computers.
Video Recording Manager (te selecteren onder Instellingen)	Aan encoders doorgeven van opslagcapaciteit van iSCSI-apparaten en belastingverdeling beheren tussen meerdere iSCSI-apparaten. Streamen van videobeelden en audiogegevens van iSCSI naar Operator Clients.
Webclient	U hebt toegang tot live-beelden en opgenomen videobeelden via een webbrowser.
Mobiele app	U kunt de mobiele app op iPhone of iPad gebruiken om toegang te krijgen tot live-beelden en opgenomen videobeelden.
Bosch Video Streaming Gateway (te selecteren onder Instellingen)	Maakt de integratie mogelijk van camera's van derden (bijvoorbeeld in netwerken met een lage bandbreedte).
Cameo SDK (te selecteren onder Instellingen)	De Cameo SDK wordt gebruikt om live- en opgenomen deelvensters van BVMS te integreren in uw externe toepassing van derden. De deelvensters volgen de op BVMS gebaseerde gebruikersrechten.

Component	Beschrijving
	De Cameo SDK biedt een deilverzameling van de BVMS Operator Client-functies waarmee u toepassingen kunt maken die vergelijkbaar zijn met de Operator Client.
Client Enterprise SDK	De Client Enterprise SDK is bedoeld voor het besturen en controleren van het gedrag van Operator Client van een Enterprise System door externe toepassingen. De SDK zorgt ervoor dat toegankelijke apparaten kunnen worden gezocht door de uitgevoerde, aangesloten Operator Client en dat bepaalde UI-functies kunnen worden bediend.
Client SDK / Server SDK	De Server SDK wordt gebruikt voor het regelen en controleren van de Management Server door scripts en externe toepassingen. U kunt deze interfaces met een geldig beheerdersaccount gebruiken. De Client SDK wordt gebruikt voor het leiden en controleren van de Operator Client door externe toepassingen en scripts (deel van de desbetreffende serverconfiguratie).

4.1 Hardwarevereisten

Zie het specificatieblad voor BVMS. Ook specificatiebladen voor platform-pc's zijn beschikbaar.

4.2 Softwarevereisten

U kunt de BVMS Viewer niet installeren waar een andere BVMS component geïnstalleerd is. Zie het gegevensblad voor BVMS.

4.3 Licentievereisten

Zie het specificatieblad van BVMS voor de beschikbare licenties.

5 Concepten



Opmerking!

BVMS Viewer biedt enkel basisfuncties. Geavanceerde functies vindt u in BVMS Professional. Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over een aantal kwesties.

5.1 Ontwerpconcepten van BVMS

Systeem met één Management Server, pagina 16

Met één BVMS Management Server-systeem kunnen maximaal 2000 camera's/encoders worden beheerd, bewaakt en bestuurd.

Enterprise System, pagina 17

Een Enterprise Management Server biedt gelijktijdige toegang tot meerdere Management Servers. Met het Enterprise System hebt u volledige toegang tot gebeurtenissen en alarmen van meerdere subsystemen.

Server Lookup, pagina 18

De functie Server Lookup voorziet de Operator Client van BVMS van een lijst met beschikbare BVMS Management Servers. De operator kan een server selecteren in de lijst met beschikbare servers. Wanneer de Client is verbonden met de Management Server, heeft deze volledige toegang tot de Management Server.

Unmanaged site, pagina 19

Apparaten kunnen worden gegroepeerd naar unmanaged sites. Apparaten onder unmanaged sites worden niet bewaakt door de Management Server. De Management Server voorziet de Operator Client van een lijst met unmanaged sites. De operator kan op aanvraag verbinding maken met de site en toegang krijgen tot live-videogegevens en opgenomen videogegevens. Gebeurtenis- en alarmfuncties zijn niet beschikbaar in het concept van unmanaged sites.

5.1.1 Systeem met één Management Server

- Eén BVMS Management Server kan maximaal 2000 kanalen beheren.
- Een BVMS Management Server verzorgt het beheer, de bewaking en de besturing van het volledige systeem.
- De Operator Client van BVMS is verbonden met de Management Server en ontvangt gebeurtenissen en alarmen van de BVMS Management Server en toont live-beelden en opgenomen beelden.
- In de meeste gevallen bevinden alle apparaten zich in één local area network met een hoge bandbreedte en een lage latentie.

Verantwoordelijkheden:

- Configuratiegegevens
- Gebeurtenissenlogboek (logboek)
- Gebruikersprofielen
- Gebruikersprioriteiten
- Licenties
- Gebeurtenis- en alarmbeheer




	Live, afspelen, gebeurtenissen, alarmen
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	Camera's
	VRM
	iSCSI
	Overige apparaten

5.1.2

Enterprise System

- Het doel van een BVMS Enterprise System is een gebruiker van een Operator Client gelijktijdige toegang te bieden tot meerdere Management Servers (subsystemen).
- Clients die zijn verbonden met een Enterprise Server hebben volledige toegang tot alle camera's en opnamen van de subsystemen.
- Clients die zijn verbonden met een Enterprise Server hebben een volledig real-time overzicht van gebeurtenissen en alarmen van alle subsystemen.
- Typische toepassingsgebieden:
 - Metro's
 - Luchthavens

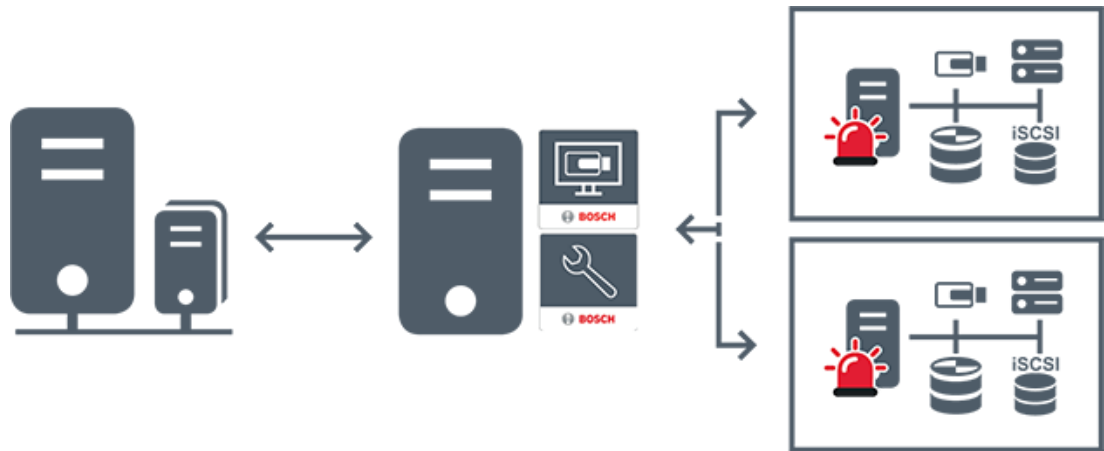

	Live, afspelen, gebeurtenissen, alarmen
	BVMS Enterprise Management Server
	BVMS Operator Client / Configuration Client
	BVMS-subsysteem


Raadpleeg

- *Toegang krijgen tot het systeem, pagina 38*

5.1.3

Server Lookup

- Met de functie Server Lookup van BVMS kunnen operators verbinding maken met een BVMS Management Server uit een geboden lijst met servers.
- Eén gebruiker van de Configuration Client of de Operator Client kan achtereenvolgens verbinding maken met meerdere systeemtoegangspunten.
- Systeemtoegangspunten kunnen Management Server of Enterprise Management Server zijn.
- Server Lookup gebruikt een toegewezen Management Server om de serverlijst van gegevens te voorzien.
- Server Lookup en Management Server of Enterprise Management Server kunnen functioneel worden uitgevoerd op één machine.
- Server Lookup ondersteunt u bij het zoeken naar systeemtoegangspunten met hun namen of beschrijvingen.
- Zodra de Operator Client is verbonden met de Management Server, ontvangt deze gebeurtenissen en alarmen van de BVMS Management Server en geeft deze live-beelden en opgenomen beelden weer.

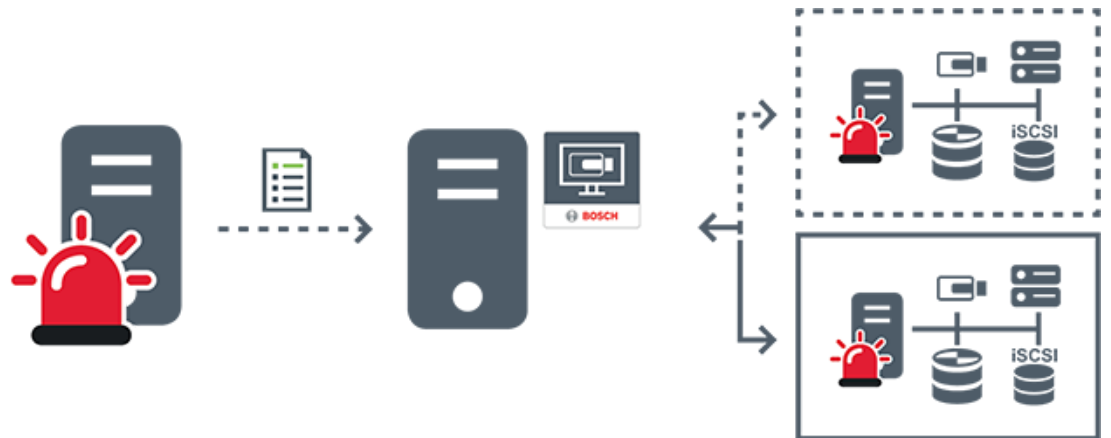

	Op aanvraag live, afspelen, gebeurtenissen, alarmen - verbonden
	Op aanvraag live, afspelen, gebeurtenissen, alarmen - niet verbonden
	Management Server
	Serverlijst
	Operator Client
	Verbonden BVMS uit serverlijst
	Niet verbonden BVMS uit serverlijst

Raadpleeg

- *Server Lookup gebruiken, pagina 38*

5.1.4

Unmanaged site


- Een optie voor systeemontwerp in BVMS met een groot aantal kleine subsystemen.
- U kunt er tot 9999 locaties mee configureren in één BVMS Management Server
- Operators hebben gelijktijdige toegang tot livebeelden en opgenomen videobeelden vanaf maximaal 20 sites.

- Om het navigeren te vereenvoudigen, kunnen sites in mappen worden gegroepeerd of op plattegronden worden geplaatst. Vooraf gedefinieerde gebruikersnamen en wachtwoorden zorgen ervoor dat operators snel verbinding kunnen maken met een site .

Het concept van unmanaged site ondersteunt zowel een op IP gebaseerde BVMS-systeem als analoge DVR-oplossingen:

- Bosch DIVAR AN 3000/5000 analoge recorders
- DIVAR hybrid-recorders
- DIVAR network-recorders
- DIP 3000/7000-eenheden IP-opnamen
- Een BVMS Management Server-systeem

Het toevoegen van een site voor centrale bewaking vereist niet meer dan een licentie per site en staat los van het aantal kanalen in de site.

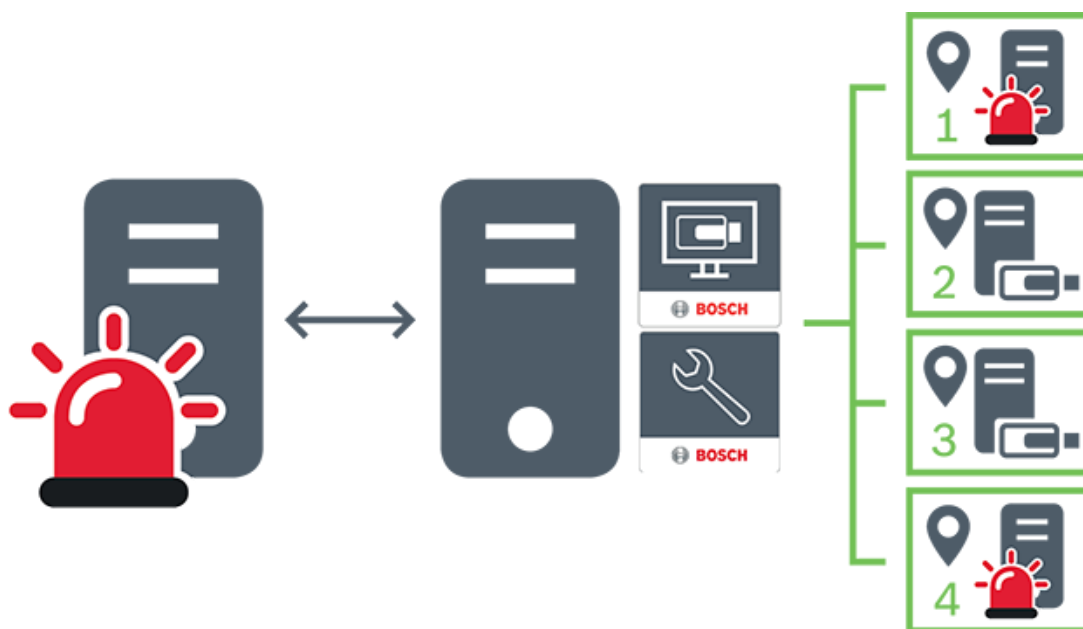

	Live, afspelen, gebeurtenissen, alarmen
	Videoverkeer voor live-beelden en opgenomen beelden op aanvraag
	Management Server
	Operator Client / Configuration Client
	site



5.2 Opname

In dit hoofdstuk worden de verschillende opname- en afspeelgerelateerde functies in het systeem uitgelegd.

5.2.1 Automated Network Replenishment (ANR)




Opmerking!

BVMS Viewer biedt enkel basisfuncties. Geavanceerde functies vindt u in BVMS Professional. Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Gebruiksdoel

Wanneer een storing optreedt op het netwerk of in de centrale opslag, zorgt de ANR-functie ervoor dat de encoder lokaal gebufferde opnamen van de ontbrekende periode naar de centrale opslag zendt nadat de storing is opgeheven.

In de volgende afbeelding ziet u de verzending van videogegevens nadat een netwerkstoring is opgelost.

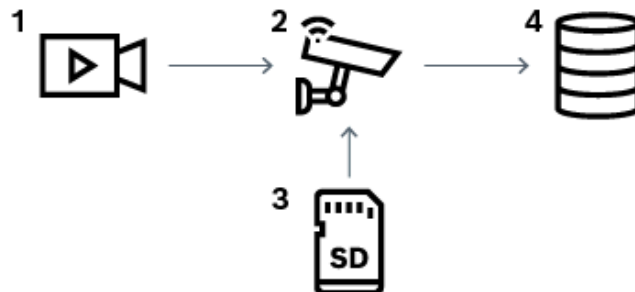

1	Video
2	Encoder, IP-netwerk
3	SD-kaart (ringbuffer)
4	iSCSI-doel (centrale opslag)

Voorbeeld: een netwerkstoring omzeilen

Als er onverwacht een fout optreedt in het netwerk, wordt de centrale opslag door de ANR-functie aangevuld met de lokaal gebufferde opnamen zodra het netwerk opnieuw beschikbaar is.

Voorbeeld: videogegevens opslaan wanneer het netwerk niet beschikbaar is

Een metro heeft geen netwerkverbinding met de centrale opslag als deze zich tussen twee stations bevindt. Alleen tijdens geplande stops kunnen de gebufferde opnamen naar de centrale opslag worden verzonden.

Zorg ervoor dat de vereiste periode voor het verzenden van de gebufferde opnamen de periode van een stop niet overschrijdt.

Voorbeeld: ANR voor alarmopnamen

De pre-alarmopnamen worden lokaal opgeslagen. Alleen in het geval van een alarm worden deze pre-alarmopnamen naar de centrale opslag verzonden. Als er geen alarm optreedt, worden deze overbodige pre-alarmopnamen niet naar de centrale opslag verzonden, zodat het netwerk niet wordt belast.

Beperkingen



Opmerking!

U kunt geen opnamen vanaf lokale opslagmedia afspelen als de wachtwoorden voor 'gebruiker' en 'live' op de encoder zijn ingesteld. Verwijder de wachtwoorden indien vereist.

De ANR-functie werkt alleen met VRM-opnamen.

De functie ANR werkt niet met een encoder waarvoor een beveiligde verbinding voor live-weergave is geconfigureerd.

Als u de ANR-functie wilt gebruiken, moet u eerst het opslagmedium van een encoder configureren.

De encoder waarvoor u de functie ANR configureert, moet firmwareversie 5.90 of hoger hebben. De ANR-functie wordt niet door alle typen encoders ondersteund.

U kunt de ANR-functie niet gebruiken voor dubbele opnamen.

U moet uw iSCSI-opslagsysteem op de juiste wijze configureren.

De volgende lijst bevat de mogelijke redenen als u de ANR-functie niet kunt configureren:

- De encoder is niet bereikbaar (onjuist IP-adres, netwerkstoring, enz.).
- Het opslagmedium van de encoder is niet beschikbaar of is alleen-lezen.
- Onjuiste firmwareversie.
- De ANR-functie wordt niet door het encodertype ondersteund.
- Dubbele opnamen zijn geactiveerd.

5.2.2

Overzicht van de opslaggerelateerde gebeurtenissen

In dit hoofdstuk worden de verschillende opslaggerelateerde gebeurtenissen beschreven.

Bufferopslagstatus

Wanneer een storing optreedt op het netwerk of in de centrale opslag, zorgt de ANR-functie ervoor dat de encoder lokaal gebufferde opnamen van de ontbrekende periode naar de centrale opslag zendt nadat de storing is opgeheven.

De opslagstatussen van de buffer zijn:

- **Opslagstatus onbekend**
- **Opslagstatus OK**
- **Opslagstatus kritiek bufferniveau**
- **Onjuiste opslagstatus**

Bufferopslagoverloop

Deze gebeurtenis geeft aan dat de opslagbuffer al vol is en dat de opname niet meer naar de centrale opslag wordt verzonden.

Opslagstatus / Secundaire opslagstatus

De **Opslagstatus** geeft de status aan van de verbinding tussen een camera en de centrale opslag. De gebeurtenis **Onjuiste opslagstatus** wordt geactiveerd als de camera geen verbinding meer heeft met de centrale opslag. Als de verbroken verbinding slechts kort duurt, betekent deze gebeurtenis niet noodzakelijkerwijs dat er videogegevens zijn verloren.

De opslagstatussen zijn:

- **Opslagstatus onbekend**
- **Opslagstatus OK**
- **Onjuiste opslagstatus**

Status opnamebewaking / Status secundaire opnamemodus

Deze gebeurtenis geeft een opnamebewaking aan. Zolang de camera opnamen in het RAM kan bufferen, wordt er geen alarm geactiveerd. De gebeurtenis **Opnameverlies status opnamebewaking** wordt alleen geactiveerd als de videogegevens van de laatste twee minuten niet meer in het RAM kunnen worden gebufferd en verloren gaan. De gebeurtenis geeft tevens de periode aan waarvan de videogegevens zijn verloren.

De statussen van de opnamebewaking zijn:

- **Status opnamebewaking onbekend**
- **Status opnamebewaking OK**
- **Opnameverlies status opnamebewaking**

Raadpleeg

- *Automated Network Replenishment (ANR), pagina 21*

5.3

Alarmfuncties

Alarmmeldingen kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd voor verwerking door één of meer gebruikersgroepen. Wanneer zich een alarmmelding voordoet, verschijnt deze in de alarmlijst van alle gebruikersgroepen, die voor het ontvangen van die alarmmelding zijn geconfigureerd. Wanneer één van deze gebruikers aan de alarmmelding begint te werken, verdwijnt deze melding uit de alarmlijst van alle andere gebruikers.

Alarmen worden weergegeven op de alarmmonitor van een werkstation. Dit gedrag wordt in de volgende paragrafen beschreven.

Verloop van het alarm

1. Een alarm treedt op in het systeem.
2. Alarmmeldingen verschijnen in de alarmlijsten van alle gebruikers die voor dit alarm zijn geconfigureerd. Alarmvideo wordt onmiddellijk weergegeven op geconfigureerde monitors. Als het een alarm betreft dat automatisch wordt weergegeven (auto-pop-up), wordt de alarmvideo ook automatisch weergegeven op de Operator Client alarmmonitors van het werkstation.

Als het alarm is geconfigureerd als een automatisch te wissen alarm, wordt het alarm na de termijn voor automatisch wissen uit de alarmlijst verwijderd (geconfigureerd in Configuration Client).

Bij monitoren worden kwadrantschermweergaven van VIP XD's tijdelijk vervangen door weergaven op volledig scherm.

3. Een van de gebruikers accepteert het alarm. De alarmvideo wordt vervolgens weergegeven op het werkstation van de betreffende gebruiker (wanneer dit niet reeds wordt weergegeven via auto pop-up). Het alarm wordt verwijderd uit alle overige alarmlijsten en van de alarmbeeldschermen.

4. De gebruiker die het alarm heeft geaccepteerd, roept een workflow op die het lezen van een actieplan en het invoeren van commentaar kan omvatten. Deze stap is optioneel - vereisten voor een workflow kunnen door de beheerder worden geconfigureerd.
5. Ten slotte wist de gebruiker het alarm. Hierdoor wordt het alarm uit zijn alarmlijst en alarmdisplay verwijderd.
Bij een monitorgroep keren de monitoren terug naar de camera's die werden weergegeven vóór het alarm.

Venster Alarmbeeld

1. Om alarmvideobeelden weer te geven, vervangt het venster Alarmbeeld het beeldvenster voor live-beelden of afspelen op de monitor die voor weergave van het alarm is geconfigureerd.
2. Voor elk alarm is er een rij beelddeelvensters. Aan elk alarm kunnen maximaal 5 beelddeelvensters worden toegewezen. Deze beelddeelvensters kunnen live-videobeelden, opgeslagen beelden of plattegronden weergeven.
Bij een monitorgroep kan elk alarm camera's oproepen op een rij van monitoren. Het aantal camera's in de rij wordt beperkt door het aantal kolommen in de monitorgroep. Monitoren in de rij die niet worden gebruikt voor alarmvideobeelden kunnen zo worden geconfigureerd dat ze hun huidige beeld of een leeg scherm weergeven.
3. Alarmen met een hoge prioriteit worden eerder weergegeven op beide monitorrijen en de Operator Client-alarmrijen van het werkstation dan alarmen met een lagere prioriteit.
4. Als het venster Alarmbeeld geheel is gevuld met rijen alarmbeelden en een aanvullend alarm moet worden weergegeven, worden alarmen met de laagste prioriteit als beeldenreeks verplaatst naar de onderste rij van het venster Alarmbeeld. Met de bedieningselementen links van de alarmrij kunt u van het ene alarm in de reeks naar het andere schakelen.
Met de knoppen in het venster **Monitoren** op de Operator Client van het werkstation kunt u schakelen tussen de alarmen in de alarmreeksen op monitorgroepen. Monitoren met alarmstatus worden aangegeven door rode pictogrammen met knipperende 'LED-lampjes'.
U kunt naar keuze de titel, tijd en datum van het alarm laten weergeven op alle monitoren of alleen op de eerste monitor in de alarmrij.
5. Voor alarmen met gelijke prioriteit kan de beheerder de gedragsvolgorde configureren:
 - Last-in-First-out-modus (LIFO-modus): in deze configuratie worden nieuwe alarmen ingevoegd *boven* oudere alarmen met dezelfde prioriteit.
 - First-in-First-out-modus (FIFO-modus): in deze configuratie worden nieuwe alarmen ingevoegd *onder* oudere alarmen met dezelfde prioriteit.
6. Een rij alarmbeelden voor een alarm kan op een van de twee volgende manieren verschijnen in het venster Alarmbeeld:
 - Wanneer het alarm wordt gegenereerd (auto pop-up). Dit vindt plaats wanneer de prioriteit van het alarm hoger is dan de prioriteit van de weergave.
 - Wanneer het alarm wordt geaccepteerd. Dit vindt plaats wanneer de prioriteit van het alarm lager is dan de prioriteit van de weergave.

Auto pop-up-alarmen

Alarmen kunnen worden geconfigureerd voor automatische weergave (pop-up) in het venster Alarmbeeld, afhankelijk van de prioriteit van het alarm. Aan de schermen voor live-weergave en afspelenweergave van elke gebruikersgroep zijn eveneens prioriteiten toegewezen. Wanneer alarmen worden ontvangen met een hogere prioriteit dan die van het scherm van de gebruiker, wordt het alarm automatisch weergegeven in de alarmrij in het

venster Alarmbeeld. Wanneer het venster Alarmbeeld op dat moment niet wordt weergegeven, vervangt het automatisch het beeldvenster voor live-beelden of opnames op de voor alarmen ingeschakelde monitor.

Auto pop-up-alarmen worden weergegeven in het venster Alarmbeeld, maar worden niet automatisch geaccepteerd. Ze kunnen tegelijkertijd op de beeldschermen van meerdere gebruikers worden weergegeven. Als een gebruiker een auto pop-up-alarm accepteert, wordt het uit de alarmlijst en alarmweergaven van alle andere gebruikers verwijderd.

Alarmfuncties in geval van uitschakeling

Bij uitschakeling van de server blijven alle actieve alarmen behouden. De alarmen worden hersteld en verschijnen opnieuw in het venster **Alarmlijst** wanneer het systeem opnieuw wordt gestart.

Alarmen met de status **Geaccepteerd** of **Workflow** worden automatisch teruggezet naar de status **Actief** wanneer het systeem opnieuw wordt gestart. Opmerkingen die worden ingevoerd voor alarmen in de status **Workflow** blijven behouden.



Opmerking!

De alarmgegevens worden elke minuut automatisch opgeslagen, dus het maximale gegevensverlies blijft beperkt tot de gegevens die in één minuut zijn verzameld.

Raadpleeg

- *Alarmweergave, pagina 139*
- *Gebeurtenissen en alarmen verwerken, pagina 110*

5.4

Afmelding bij inactiviteit

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van afmelden bij inactiviteit is het beveiligen van een Operator Client of Configuration Client tijdens afwezigheid van de operator of beheerder.

U kunt per gebruikersgroep instellen dat de Operator Client automatisch wordt afgemeld na een opgegeven periode zonder activiteit.

Voor de Configuration Client zijn er geen gebruikersgroepen beschikbaar. De instelling voor afmelden bij inactiviteit is alleen geldig voor de gebruiker **admin**.

Alle bewerkingen met een toetsenbord, muis en CCTV-bedieningspaneel zijn van invloed op de opgegeven periode voor afmelden bij inactiviteit. Automatische activiteiten van de Operator Client zijn niet van invloed op de periode. Automatische activiteiten van de Configuration Client, zoals het uploaden van firmware of iSCSI-installatie, voorkomen afmelden bij inactiviteit.

U kunt het afmelden bij inactiviteit ook configureren voor een BVMS-webclient.

Kort voordat het afmelden bij inactiviteit plaatsvindt, herinnert een dialoogvenster de gebruiker eraan dat deze het afmelden bij inactiviteit actief kan voorkomen.

Een afmelding bij inactiviteit die heeft plaatsgevonden, wordt geregistreerd in het logboek.

Voorbeeld

Als een werkstation zich in een openbaar gebied bevindt, wordt met het afmelden bij inactiviteit het risico geminimaliseerd dat een onbevoegde persoon toegang krijgt tot een Operator Client-werkstation zonder toezicht.

Een lid van de beheerdersgroep wordt automatisch afgemeld na inactiviteit, maar bureaupersoneel (gebruikers) bekijkt mogelijk video zonder het systeem te bedienen. Het afmelden bij inactiviteit is ongewenst in dit geval.

Beperkingen

Client SDK-activiteit biedt geen ondersteuning voor het afmelden bij inactiviteit. Dit betekent dat de activiteit van de Client SDK niet van invloed is op de opgegeven periode.

5.5 Versie-onafhankelijke Operator Client

Voor de compatibiliteitsmodus moeten zowel de Operator Client als de Management Server een latere versie dan versie 5.5 hebben.

Een gebruiker van de Operator Client kan zich aanmelden bij een Management Server waarop een oudere softwareversie wordt uitgevoerd.

Als de server een nieuwere configuratie heeft dan beschikbaar is op het Operator Client-werkstation, wordt deze configuratie automatisch gekopieerd naar het Operator Client-werkstation. De gebruiker kan besluiten om de nieuwe configuratie te downloaden.

Operator Client biedt een gereduceerde set functies en is verbonden met deze Management Server.

De volgende Management Server-functies zijn beschikbaar na aanmelding bij een Management Server met een oudere versie:

- Gebruikersvoorkeuren
- Handmatige opname starten
- Apparaatstatussen weergeven
- Schakelen tussen relaisstatussen
- Zoeken in het logboek
Zoeken naar gebeurtenissen is niet mogelijk.
- Server Lookup
- Exporteren op afstand

5.5.1 Werken in de compatibiliteitsmodus



: Deze Operator Client-status wordt weergegeven in geval van compatibiliteitsmodus.

In latere versies dan 5.5 werkt Operator Client in compatibiliteitsmodus als de versie van de Management Server lager is dan de versie van de Operator Client.

Als de versie later is dan 10.0, werkt de Operator Client in de volgende gevallen in compatibiliteitsmodus:

- Niet alle communicatieservices konden door Operator Client worden verbonden.
- Voorbeeld: de Management Server is in bedrijf, maar WebServiceHost werkt niet.
- Er zijn wijzigingen in de communicatie-interface tussen Operator Client en de Management Server

Alleen semantische interfacewijzigingen of het gedeeltelijk wegvallen van diensten kunnen ertoe leiden dat sommige functionaliteiten in de Operator Client ontbreken.

5.6 Weergavemodi van een panoramische camera

In dit hoofdstuk worden de weergavemodi van een panoramische camera beschreven die beschikbaar zijn in BVMS.

De volgende weergavemodi zijn beschikbaar:

- Cirkelweergave
- Panoramaweergave
- Bijgesneden weergave

De panoramaweergave en de bijgesneden weergave worden gemaakt met het correctieproces in BVMS. Randcorrectie wordt niet gebruikt.

De beheerder moet de montagepositie van een panoramische camera configureren in de Configuration Client.



U kunt het formaat van het deelvenster van een camera naar behoefte wijzigen. De verhouding van het deelvenster is niet beperkt tot de beeldverhouding 4:3 of 16:9.

Raadpleeg

- *Een panoramische camera weergeven, pagina 41*
- *De weergavemodus van een panoramische camera wijzigen, pagina 42*
- *Deelvensters rangschikken en het formaat wijzigen, pagina 44*

5.6.1**Panoramische 360° camera - vloer- of plafondmontage**

In de volgende afbeelding wordt de correctie weergegeven van een 360° camera die aan de vloer of het plafond is gemonteerd.

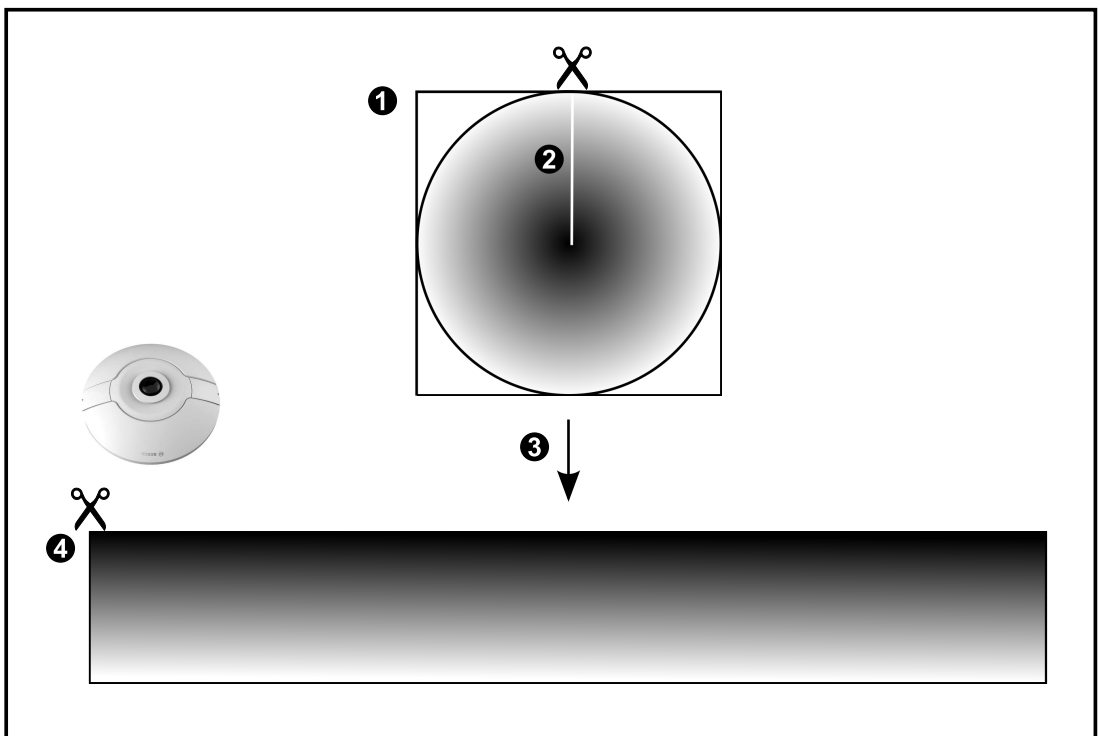
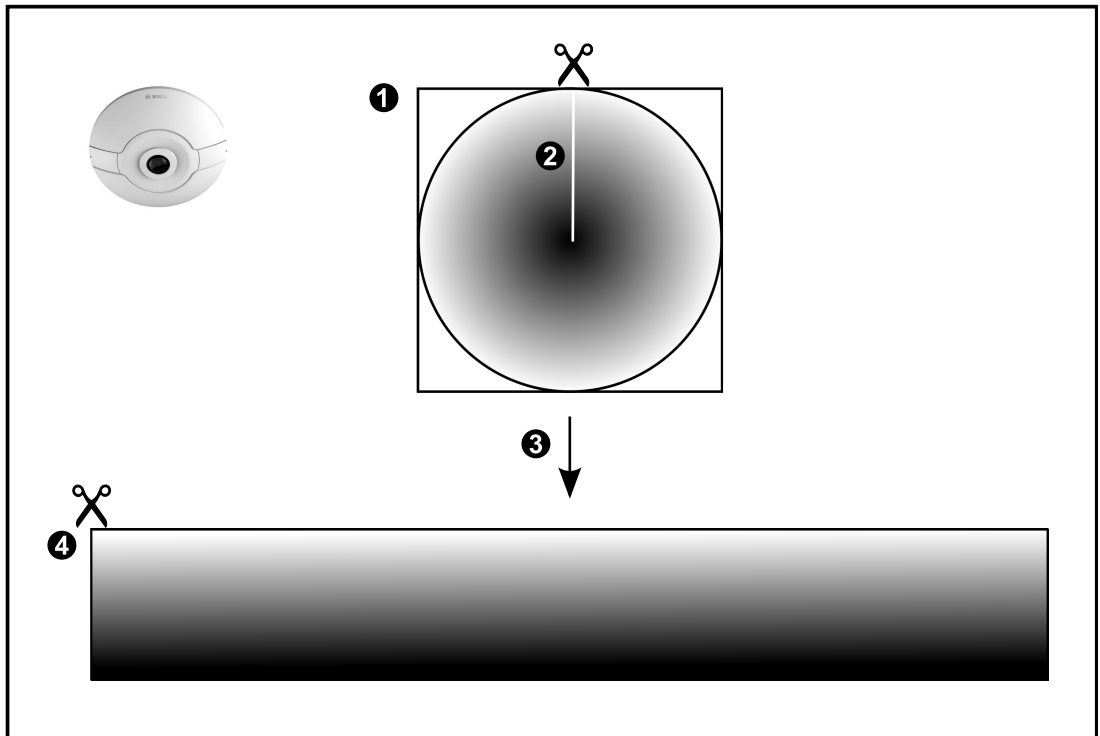


1	Volledige beeldcirkel	3	Correctie
2	Kniplijn (operator kan de positie wijzigen als niet is ingezoomd)	4	Panoramaweergave

5.6.2

Panoramische 180° camera - vloer- of plafondmontage

In de volgende afbeelding wordt de correctie weergegeven van een 180° camera die aan de vloer of het plafond is gemonteerd.

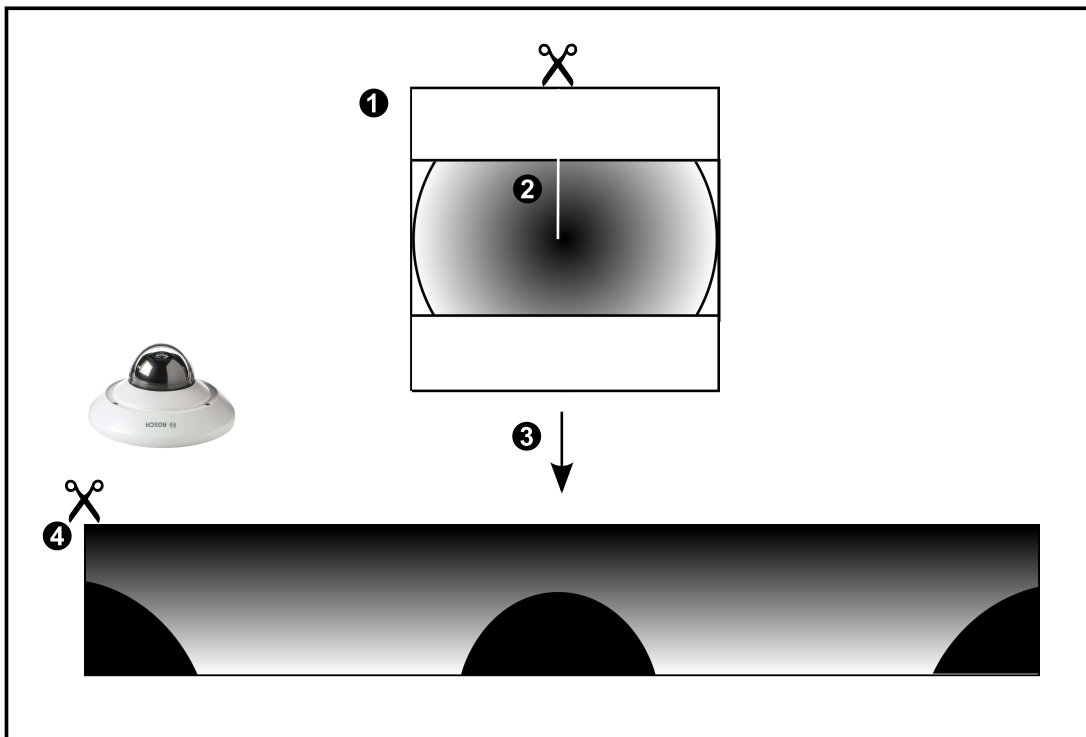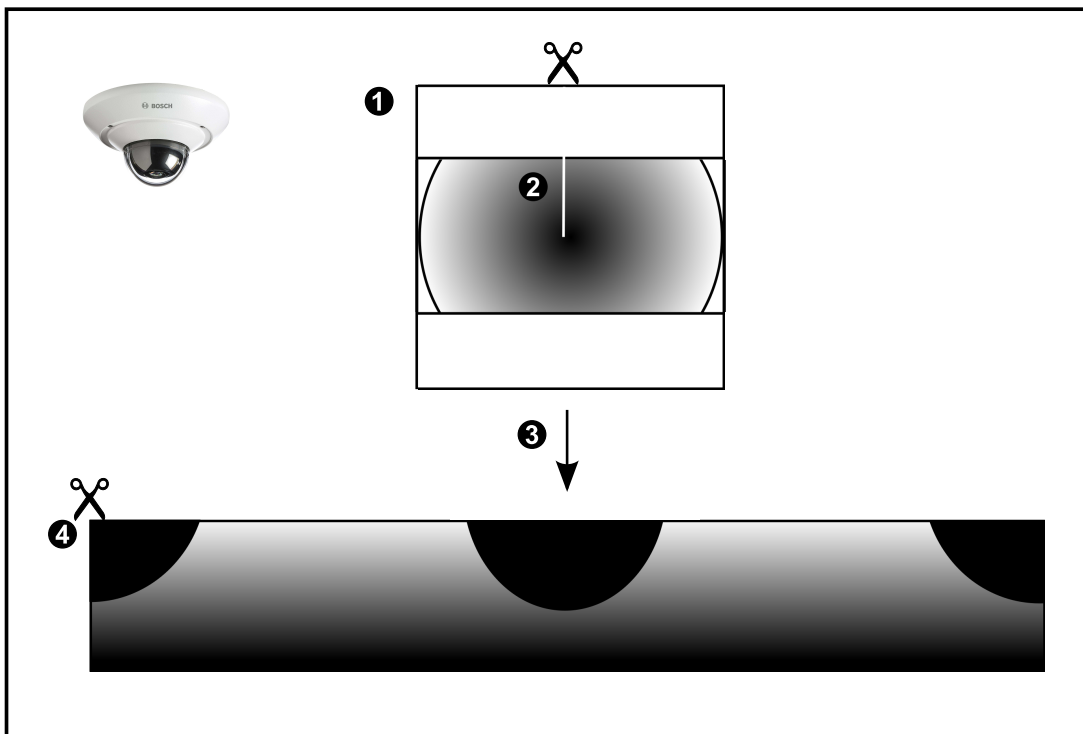


1	Volledige beeldcirkel	3	Correctie
2	Kniplijn (operator kan de positie wijzigen als niet is ingezoomd)	4	Panoramaweergave

5.6.3

Panoramische 360° camera - wandmontage

In de volgende afbeelding wordt de correctie weergegeven van een 360° camera die aan de wand is gemonteerd.

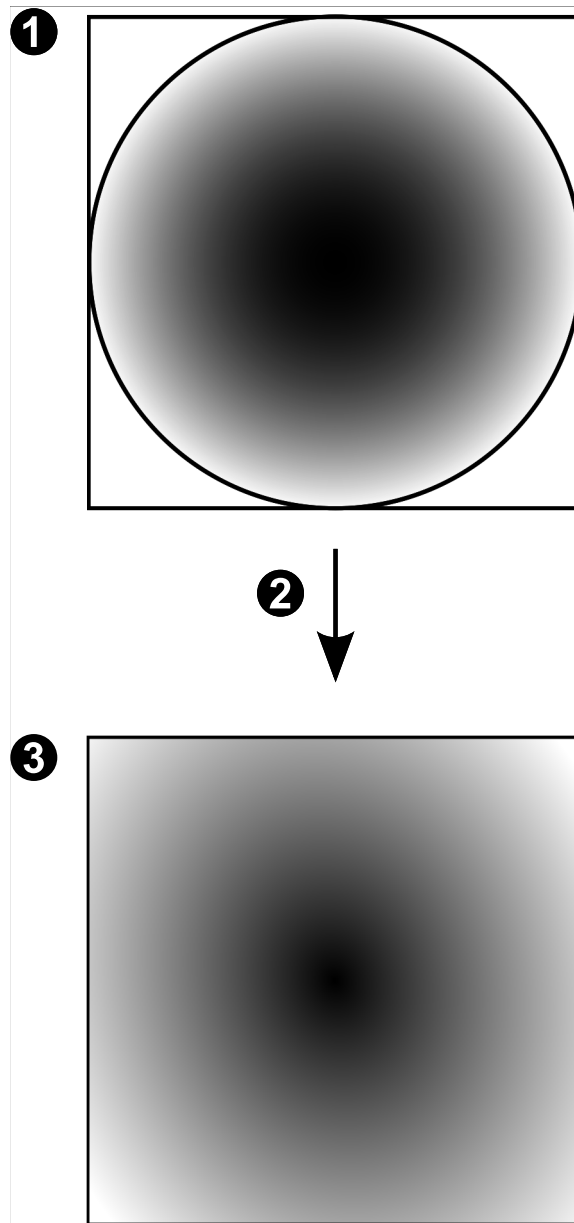


1	Volledige beeldcirkel	3	Panoramaweergave
2	Correctie		

5.6.4

Panoramische 180° camera - wandmontage

In de volgende afbeelding wordt de correctie weergegeven van een 180° camera die aan de wand is gemonteerd.

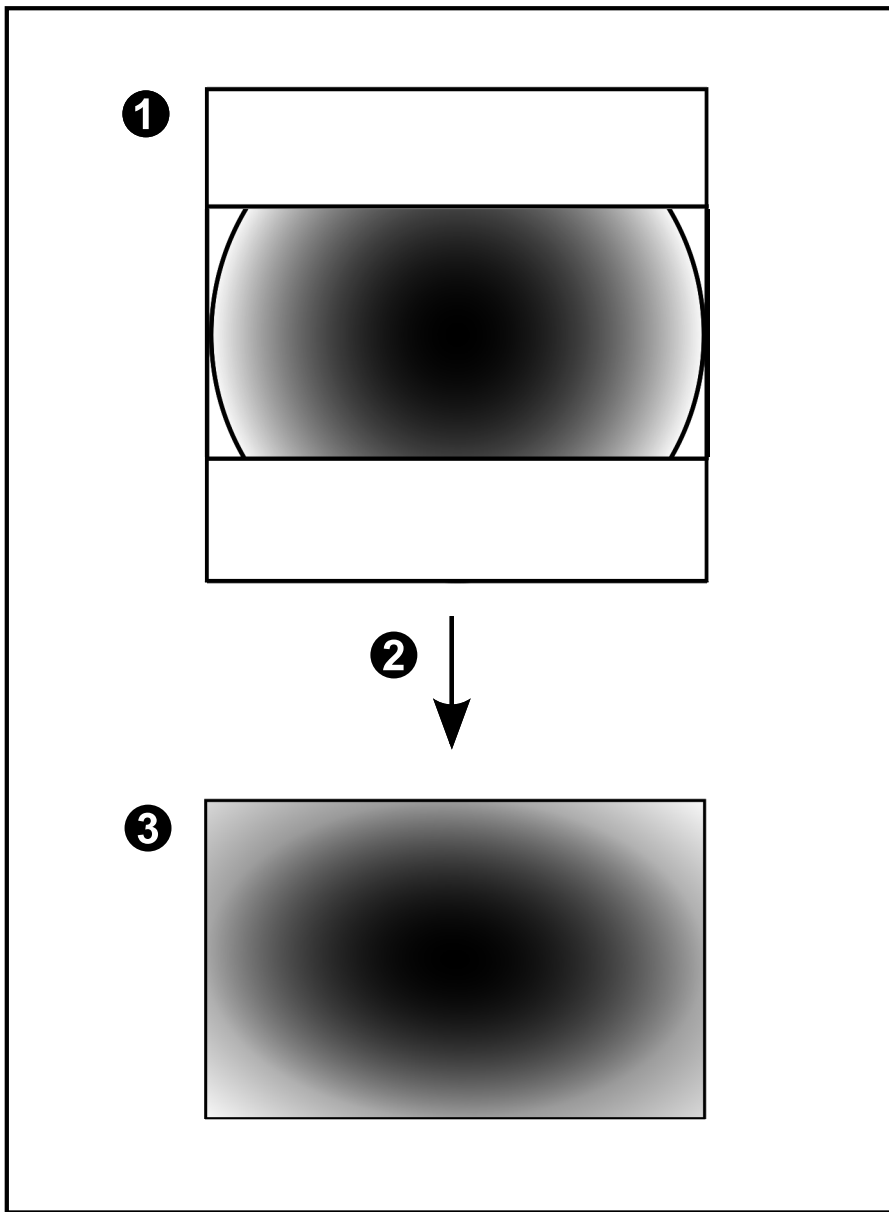


1	Volledige beeldcirkel	3	Panoramaweergave
2	Correctie		

5.6.5

Bijgesneden weergave van een panoramische camera

In het volgende voorbeeld ziet u de bijgesneden weergave van een 360° camera die aan de vloer of het plafond is gemonteerd.

De rechtlijnige sectie voor het bijsnijden heeft een vaste positie. U kunt de sectie in het bijgesneden deelvenster wijzigen met de beschikbare besturingselementen voor pannen/zwenken/zoomen.

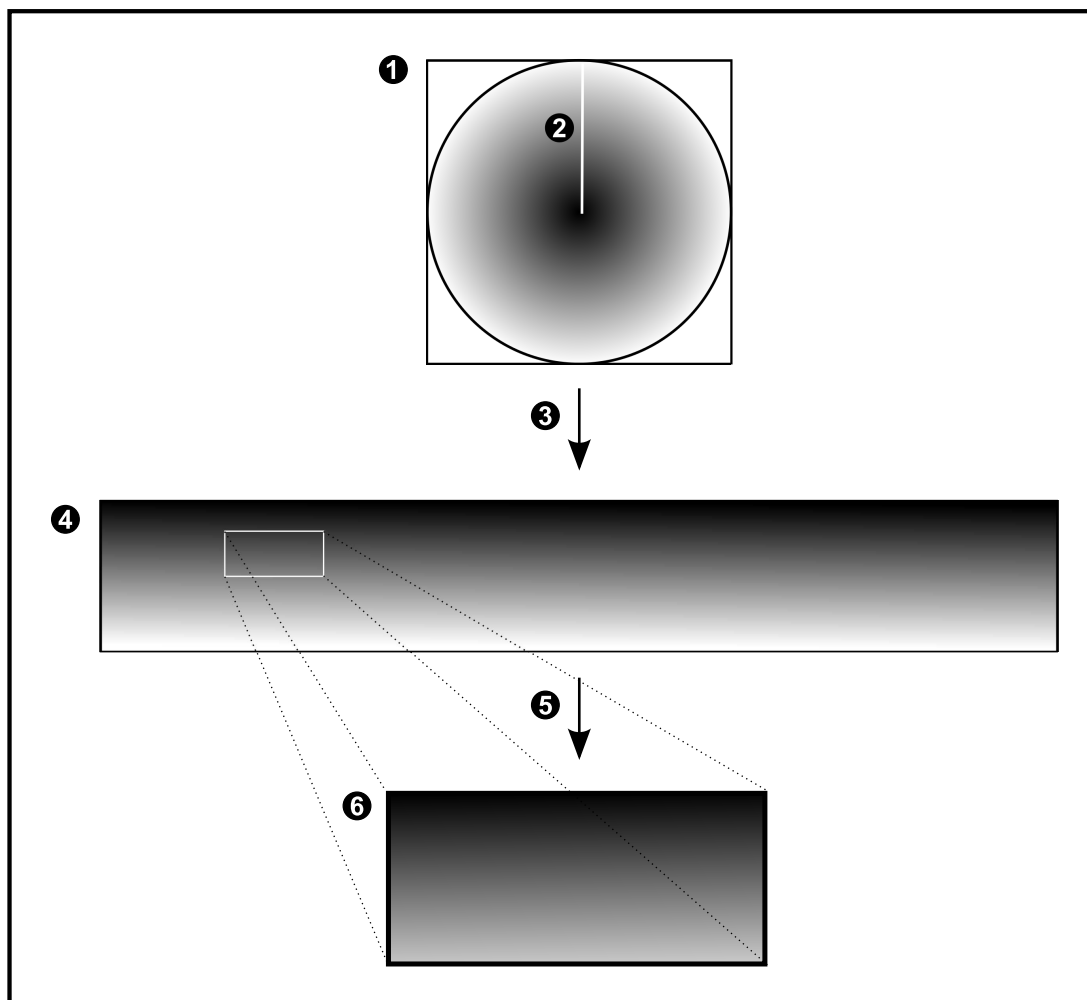

1	Volledige beeldcirkel	4	Panoramaweergave
2	Knijlijn (operator kan de positie wijzigen als niet is ingezoomd)	5	Bijsnijden
3	Correctie	6	Bijgesneden deelvenster

5.7 SSH-tunneling

BVMS biedt externe connectiviteit met behulp van Secure Shell-tunneling (SSH). SSH-tunneling maakt een gecodeerde tunnel die tot stand wordt gebracht door een SSH-protocol/socketverbinding. Deze gecodeerde tunnel is geschikt voor transport van zowel gecodeerd als niet-gecodeerd verkeer. De SSH-implementatie van Bosch maakt ook gebruik van het Omni-Path-protocol, een hoogwaardig communicatieprotocol met lage latentie dat is ontwikkeld door Intel.

Technische aspecten en beperkingen

- SSH-tunneling maakt gebruik van poort 5322. Deze poort kan niet worden gewijzigd.
- De SSH-service moet worden geïnstalleerd op dezelfde server als de BVMS Management Server.
- Voor (Enterprise)-gebruikersaccounts moet een wachtwoord zijn geconfigureerd. (Enterprise)-gebruikersaccounts zonder wachtwoord kunnen niet aanmelden via een SSH-verbinding.
- Camera's met lokale opslag bieden geen ondersteuning voor een SSH-verbinding.
- De Configuration Client kan op afstand geen verbinding maken via SSH. De verbinding met de Configuration Client moet tot stand worden gebracht via poorttoewijzing.
- De Operator Client controleert de verbinding met de SSH-service elke 15 seconden. Als de verbinding is verbroken, test de Operator Client de verbinding elke minuut opnieuw.

Poorttoewijzing

- ▶ Configureer het doorsturen voor één poort van de BVMS Management Server om poort 5322 te gebruiken voor zowel interne als externe verbindingen.
Dit is de enige poorttoewijzing die u moet instellen voor het hele systeem.
Poorttoewijzing voor BVMS is niet vereist.

Gecodeerde communicatie

Nadat de verbinding tot stand is gebracht via een SSH-tunnel, wordt alle communicatie tussen de BVMS Management Server en een externe client gecodeerd.

6 Gebruik de nieuwste software

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de meest recente toepasselijke release van uw softwareversie installeren. Voor een consistente functionaliteit, compatibiliteit, prestaties en beveiliging werkt u de software regelmatig bij gedurende de levensduur van het apparaat. Volg de instructies in de productdocumentatie met betrekking tot software-updates.

We maken alleen nieuwe updates voor softwareversies die algemeen of beperkt beschikbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie:

[Bosch Building Technologies Software Service and Support](#).

De volgende koppelingen bieden meer informatie:

- Algemene informatie: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Veiligheidsadviezen, dat wil zeggen een lijst met aangeduide zwakke plekken en voorgestelde oplossingen: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Bosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik van haar producten met verouderde softwarecomponenten.

7 Aan de slag

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u met BVMS aan de slag kunt.

7.1 Operator Client starten

Let op:

- Activeer, voordat u het systeem gebruikt, de door u aangevraagde licenties. De configuratiehandleiding of de online-help van de Configuration Client beschrijven het activeren van de licenties.
- Om er zeker van te zijn dat BVMS de gewenste taal gebruikt, dient u deze taal in Configuration Client te configureren. Raadpleeg de online-Help voor meer informatie.

Als er een nieuwere versie van BVMS wordt uitgevoerd op de Management Server, dan wordt deze versie automatisch geïnstalleerd door middel van no-touch deployment zodra u zich aanmeldt.

Om te starten Operator Client moet u de gewenste verificatiemethode selecteren om u aan te melden:

- als **BVMS-gebruiker**,
- als **Windows-gebruiker** (met een eenmalige aanmelding)
of
- met verificatie via een externe identiteitsprovider.

Om te starten Operator Client als BVMS-gebruiker:

1. Selecteer in het menu **Start** achtereenvolgens **Programma's** > BVMS > Operator Client. Het dialoogvenster om aan te melden wordt weergegeven.
2. Selecteer in de **Aansluiting:** het IP-adres of de DNS-naam van Management Server of Enterprise Management Server.
Opmerking: Als u een SSH-verbinding gebruikt, selecteert u **<Nieuw...>** en voert u het adres in, in het volgende formaat: **ssh://IP of naam van de server:5322**.
Om een SSH-verbinding te gebruiken, moeten gebruikersaccounts een geconfigureerd wachtwoord hebben (zie *SSH-tunneling, pagina 33*).
3. Onder **Verificatie**, selecteer **BVMS-gebruiker**.
4. Typ uw gebruikersnaam in het veld **Gebruikersnaam:**.
5. Typ uw wachtwoord in het veld **Wachtwoord**.
Opmerking: wanneer u de toepassing voor het eerst start, voert u Admin in als gebruikersnaam. U hoeft dan geen wachtwoord in te voeren.
Voor gelijktijdige toegang tot meerdere Management Server-computers voert u de gebruikersnaam in van een lid van een Enterprise User Group.
6. Klik op **OK**.
Als tweevoudige autorisatie is geconfigureerd voor uw gebruikersgroep, wordt het volgende aanmeldvenster weergegeven.
Een gebruiker van de geconfigureerde tweede gebruikersgroep voert de vereiste gegevens in.
De toepassing wordt gestart.
Als tweevoudige autorisatie optioneel is, kunt u opnieuw op **OK** klikken in het tweede aanmeldvenster. U hebt dan echter alleen de gebruikersrechten van uw gebruikersgroep en niet de eventueel uitgebreidere gebruikersrechten van uw groep voor tweevoudige autorisatie.

Om de Operator Client te starten als Windows-gebruiker (met een eenmalige aanmelding):

**Opmerking!**

Om met Operator Client één aanmelding te starten, moet de gebruiker worden gekoppeld aan een LDAP-gebruikersgroep die in Configuration Client is geconfigureerd.

**Opmerking!**

Het Operator Client gebruik van één eenmalige aanmelding is niet mogelijk bij gebruik van een SSH-aansluiting of een tweevoudige autorisatie.

1. Selecteer in het menu **Start** achtereenvolgens **Programma's** > BVMS > Operator Client. Het dialoogvenster om aan te melden wordt weergegeven.
2. Selecteer in de lijst **Aansluiting:** het IP-adres of de DNS-naam van de Management Server of Enterprise Management Server.
3. Onder **Verificatie**, selecteer **Windows-gebruiker**.
4. Klik op **OK**.
Operator Client start.

Om een Operator Client externe verificatie Identity provider te starten:

**Opmerking!**

Om de Operator Client te starten met een externe Identity provider (IdP) verificatie moeten de IdP-opties in Configuration Client geconfigureerd zijn.

**Opmerking!**

Als u een Operator Client externe Identity provider (IdP) verificatie wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat Microsoft Edge WebView2 Runtime op uw computer is geïnstalleerd. Als WebView2 Runtime nog niet op uw computer is geïnstalleerd, gaat u naar <https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/webview2/?form=MA13LH> en downloadt en installeert Evergreen Standalone Installer u versie x64.

1. Selecteer in het menu **Start** achtereenvolgens **Programma's** > BVMS > Operator Client. Het dialoogvenster om aan te melden wordt weergegeven.
2. Selecteer in **Aansluiting:** de lijst het IP-adres of de DNS-naam van de Management Server of Enterprise Management Server.
Operator Client controleert of IdP op de server is geconfigureerd. Als deze optie IdP is geconfigureerd, wordt deze optie **Externe identiteit** weergegeven onder **Verificatie**.
3. Selecteer deze optie en klik op **OK**
Er wordt een browservenster geopend.
4. Voer uw Identity provider-verificatiegegevens.
5. Operator Client wordt gestart nadat uw gegevens zijn geverifieerd.

Operator Client afsluiten:

1. Klik in het **Systeem**-menu op **Afsluiten**.
Er wordt dan een pop-upvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u de applicatie echt wilt afsluiten.

2. Als u zich met een **Externe identiteit** bij de **Operator Client** aanmeldt, biedt het pop-upvenster extra opties:
3. **Ja, en afmelden**: alleen beschikbaar met een **Externe identiteit**. Deze optie sluit de Operator Client en meldt de gebruiker af bij de **Externe identiteit** (IDP).
4. **Ja**: sluit de **Operator Client** af.
5. Met **Nee**: gaat u terug naar de Operator **Client**.
6. Wanneer u bij **Operator Client** bent aangemeld als een gebruiker die niet bevoegd is de toepassing af te sluiten, wordt het dialoogvenster **Voer het afmeldwachtwoord in** weergegeven. Vraag een gebruiker met bijbehorende gebruikersrechten om zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren om het proces te bevestigen.

Raadpleeg

- *SSH-tunneling, pagina 33*

7.2 Operator Client starten met opdrachtregelparameters

De BVMS-functie Operator Client biedt automatische aanmelding door middel van een opstartproces met parameters. Maak daarom een nieuwe snelkoppeling naar OperatorClient.exe en pas het doel van de snelkoppeling aan.

Pas de tekst tussen ** aan voor de specifieke situatie.

```
*BVMS installation directory*\bin\OperatorClient.exe" /user="*username*" /password="*password*" /connection="*ip address**"
```

Voorbeeld:

```
C:\Program Files\BOSCH\VMS\bin\OperatorClient.exe" /user="Admin" /password="password123" /connection="192.168.20.120"
```

De verbindingsparameters werkt vanaf BVMS 9.0 en hoger. De parameters voor gebruikersnaam en wachtwoord werken vanaf BVMS 5.0.



Opmerking!

Gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen als normale tekst in het doel van de snelkoppeling. Dit kan worden beschouwd als een beveiligingsrisico.

7.3 Een nieuwe configuratie accepteren

Wanneer de systeembeheerder een nieuwe configuratie activeert vanuit Configuration Client, dan wordt elke Operator Client onmiddellijk automatisch opnieuw opgestart of krijgt de gebruiker van een werkstation een melding over de nieuwe configuratie waarna hij deze later kan accepteren. De systeembeheerder bepaalt welke van deze twee methoden wordt toegepast.

Als de systeembeheerder de methode heeft geconfigureerd waarbij de werkstations niet worden gedwongen de nieuwe configuratie automatisch te accepteren, wordt een dialoogvenster weergegeven op alle Operator Client werkstations. De gebruikers kunnen de nieuwe configuratie dan weigeren of accepteren. Als de gebruiker niet reageert, wordt het dialoogvenster na enkele seconden gesloten. De nieuwe configuratie wordt dan niet geaccepteerd. Als een apparaat (bijvoorbeeld een camera) in de nieuwe configuratie uit het systeem wordt verwijderd, zijn enkele functies van dit apparaat niet beschikbaar wanneer u de nieuwe configuratie hebt geweigerd.

Als u het wachtwoord voor een gebruiker wijzigt of een gebruiker verwijdert terwijl deze gebruiker is aangemeld, kan deze gebruiker nog steeds verder werken met Operator Client na het wijzigen of verwijderen van het wachtwoord. Als na het wijzigen of verwijderen van

het wachtwoord de verbinding met Management Server is onderbroken (bijvoorbeeld na het activeren van de configuratie), kan de gebruiker niet automatisch opnieuw verbinding maken met de Management Server zonder af/aan te melden bij Operator Client.

Een nieuwe configuratie accepteren:

- ▶ Meld u af en meld u vervolgens opnieuw aan.
De nieuwe configuratie wordt nu gebruikt.

7.4 Toegang krijgen tot het systeem

U krijgt toegang tot een systeem door de volgende stappen uit te voeren:

1. Voer een van de volgende stappen uit om het netwerkadres van het gewenste systeem te selecteren:
 - Klik op een voorgeselecteerd item in de lijst.
 - Voer handmatig een netwerkadres in.
 - Selecteer een netwerkadres met Server Lookup.
2. Meld u aan bij het gewenste systeem:
 - Enkel serversysteem
 - Enterprise System

7.5 Server Lookup gebruiken

- Met de functie Server Lookup van BVMS kunnen operators verbinding maken met een BVMS Management Server uit een geboden lijst met servers.
- Eén gebruiker van de Configuration Client of de Operator Client kan achtereenvolgens verbinding maken met meerdere systeemtoegangspunten.
- Systeemtoegangspunten kunnen Management Server of Enterprise Management Server zijn.
- Server Lookup gebruikt een toegewezen Management Server om de serverlijst van gegevens te voorzien.
- Server Lookup en Management Server of Enterprise Management Server kunnen functioneel worden uitgevoerd op één machine.
- Server Lookup ondersteunt u bij het zoeken naar systeemtoegangspunten met hun namen of beschrijvingen.
- Zodra de Operator Client is verbonden met de Management Server, ontvangt deze gebeurtenissen en alarmen van de BVMS Management Server en geeft deze live-beelden en opgenomen beelden weer.

Toegang krijgen:

1. Start Operator Client of Configuration Client.
Het aanmeldingsdialoogvenster wordt weergegeven.
2. Selecteer in de lijst **Aansluiting:** de optie **<Adresboek...>** voor Configuration Client of **<Adresboek...>** voor Operator Client.
Als er een privé- en openbaar IP-adres voor een server zijn geconfigureerd, wordt dit aangegeven.
Als u **<Adresboek...>** of **<Adresboek...>** de eerste keer selecteert, wordt het dialoogvenster **Server lookup** weergegeven.
3. Voer in het veld **(Enterprise) Management Server-adres** een geldig netwerkadres van de gewenste server in.
4. Voer een geldige gebruikersnaam en geldig wachtwoord in.
5. Klik, indien nodig, op **Instellingen onthouden**.

6. Klik op **OK**.
Het dialoogvenster **Server lookup** wordt weergegeven.
7. Selecteer de gewenste server.
8. Klik op **OK**.
9. Als de geselecteerde server zowel een privé- als openbaar netwerkadres heeft, wordt een berichtvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u een computer gebruikt die zich in het privénetwerk van de geselecteerde server bevindt.
De servernaam wordt toegevoegd aan de **Aansluiting:**-lijst in het aanmeldingsdialoogvenster.
10. Selecteer deze server in de **Aansluiting:**-lijst en klik op **OK**.
Als u het **Instellingen onthouden**-selectievakje uitschakelt, kunt u deze server rechtstreeks selecteren wanneer u opnieuw toegang wilt krijgen tot deze server.

8 Camerabeelden weergeven

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u camerabeelden kunt weergeven. Sommige van de functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, kunnen voor uw gebruikersgroep uitgeschakeld zijn.



Opmerking!

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

8.1 Een tijdzone selecteren

Hoofdvenster




Opmerking!


Zorg ervoor dat de tijd op alle computers van uw systeem correct is ingesteld volgens elke tijdzone waarin de computers zich bevinden.

De Management Server of de unmanaged site en alle aangesloten apparaten zoals encoders, decoders, VRM-servercomputers, DVR-apparaten moeten zich in dezelfde tijdzone bevinden. Operator Client-computers (inclusief Client SDK en Cameo SDK) en Configuration Client-computers mogen zich in andere tijdzones dan de Management Server of de unmanaged site bevinden.

Als uw Operator Client zich bevindt in een andere tijdzone dan één of meer verbonden Management Server of unmanaged site, kunt u een van de volgende tijdweergaven selecteren:

- Uw lokale tijd
 - UTC
 - Tijdzone van de Management Server of unmanaged site waarmee u bent verbonden
- De deelvensters die een camera weergeven (live en afspelen), tonen altijd de tijd van de bijbehorende Management Server of unmanaged site.


In de logische structuur wordt  weergegeven op het apparaatpictogram van elke server of unmanaged site die niet de tijdzone hebben die op dat moment is geselecteerd in de Operator Client:

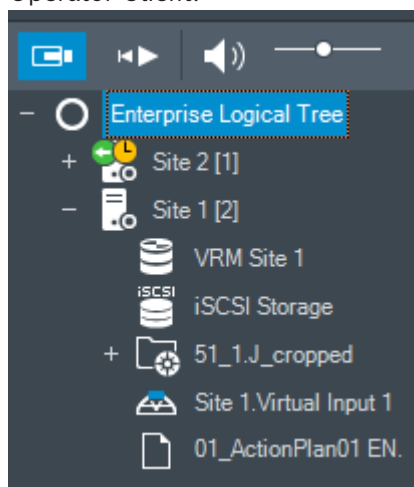

U kunt de tijdzone van een server of unmanaged site selecteren om deze tijdzone weer te geven in de Operator Client.

De tijdzone selecteren:

1. In de logische structuur, klikt u met de rechtermuisknop op een serverpictogram om de tijdzone van deze server te selecteren.
2. Selecteer de gewenste invoer in de tijdzonekeuzelijst.
 - **Tijd van Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-x:** tijdzone van elke beschikbare Management Server
 De tijd gebaseerd op de geselecteerde tijdzone wordt weergegeven in de menubalk:

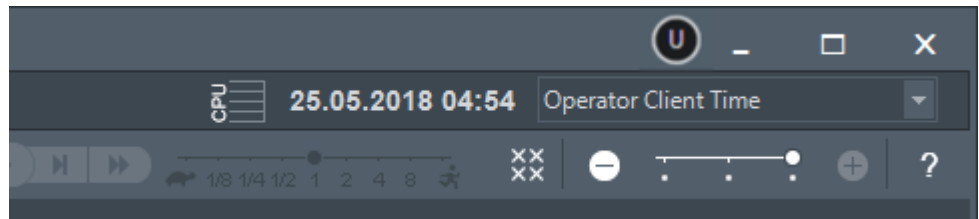

Raadpleeg

- *Venster Logische structuur, pagina 155*

8.2 Beelden van een camera in een deelvenster weergeven

Hoofdvenster

Een camerabeeld aan een beelddeelvenster toewijzen:

- ▶ Sleep een camera van het venster **Logische structuur** naar een beelddeelvenster. Het geselecteerde camerabeeld wordt weergegeven in het beelddeelvenster.

Of:

1. Selecteer een beelddeelvenster.
2. Dubbelklik op een camera in het venster **Logische structuur**. Het geselecteerde camerabeeld wordt weergegeven in het beelddeelvenster.
3. Herhaal de bovenstaande stappen voor elke camera die u wilt weergeven. U kunt ook plattegronden en documenten naar beelddeelvensters slepen.

Of:

- ▶ Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op een camera en klik op **in volgend beschikbaar deelvenster**. De camera wordt weergegeven.

Een camera in het beeldvenster verplaatsen:

- ▶ Sleep de camera naar een ander deelvenster.

Om digitaal in te zoomen:

- ▶ Draai het wielje vooruit of achteruit om in of uit te zoomen.

Raadpleeg

- *Venster Logische structuur, pagina 155*
- *Beeldvenster, pagina 156*
- *Deelvenster, pagina 157*

8.3 Een panoramische camera weergeven

Hoofdvenster


U kunt panoramische camera's weergeven. De oorspronkelijke volledige beeldcirkel van een panoramische camera wordt automatisch gecorrigeerd bij de weergave in een deelvenster.

U kunt panoramische camera's weergeven en PTZ gebruiken in de livemodus en de afspeelmodus.

U kunt een focuspunt van het panoramabeeld selecteren voor weergave in een ander deelvenster. Het bijgesneden beeld wordt weergegeven in het deelvenster. Bijsnijden en PTZ gebruiken in een bijgesneden beeld is mogelijk in de livemodus en de afspeelmodus.

In het beeldvenster kunt u op flexibele wijze het formaat wijzigen van het deelvenster met de weergave van een panoramische camera of een andere camera.

Een panoramische camera weergeven:

1. Sleep een camera met het pictogram  naar een deelvenster. Het camerabeeld wordt weergegeven in panoramaweergave.
2. Gebruik de beschikbare besturingselementen in het deelvenster om in het beeld te navigeren.

Een bijgesneden beeld weergeven:

1. Geef een panoramische camera weer in panoramaweergave.
2. Houd de CTRL-toets ingedrukt. De muisaanwijzer verandert.
3. Klik op een focuspunt en houd de muisknop ingedrukt.
4. Sleep het geselecteerde punt naar een ander deelvenster. Laat de CTRL-toets los. Er wordt een gedeelte van het panoramabeeld rondom het geselecteerde punt weergegeven. Op dezelfde manier kunt u een ander bijgesneden beeld maken van dit bijgesneden beeld. We raden u aan maximaal 10 bijgesneden deelvensters tegelijk weer te geven.
5. Gebruik de beschikbare besturingselementen in het deelvenster om in het beeld te navigeren.

Raadpleeg

- *De weergavemodus van een panoramische camera wijzigen, pagina 42*
- *Deelvensters rangschikken en het formaat wijzigen, pagina 44*
- *Weergavemodi van een panoramische camera, pagina 26*




8.4

De weergavemodus van een panoramische camera wijzigen

Een panoramische camera moet in de logische structuur zijn geconfigureerd voor deze gebruiker.

U kunt de weergavemodus wijzigen voor een panoramische camera die is weergegeven in een deelvenster.

De volgende modi zijn beschikbaar:

-  **Cirkelweergave**
-  **Panoramaweergave** (eerste weergave)
-  **Bijgesneden weergave**

Ga als volgt te werk om over te schakelen:

- ▶ Klik in de titelbalk van een deelvenster waarin een panoramische camera wordt weergegeven het pictogram **Naar panoramamodus** en selecteer de gewenste optie. Wanneer het deelvenster voor deze camera wordt gesloten en weer wordt geopend, is de **Panoramaweergave** te zien.

Raadpleeg

- Een panoramische camera weergeven, pagina 41
- Weergavemodi van een panoramische camera, pagina 26
- Deelvenster, pagina 157

8.5 Een thermische/optische camera weergeven

In de Operator Client kunt u de thermische en de optische modus van een camera afzonderlijk of tegelijk weergeven.

De gewenste weergavemodus van de camera weergeven:

- ▶ Sleep de camera naar een deelvenster
of
Selecteer een deelvenster en dubbelklik in het venster **Logische structuur** op de gewenste camera.
Het geselecteerde camerabeeld wordt weergegeven in het deelvenster.
De weergavemodus wordt aangegeven in de titelbalk van het deelvenster:

-  **Optisch**
-  **Thermisch**

Overschakelen naar de andere weergavemodus van de camera:

- ▶ Selecteer de gewenste weergavemodus in de titelbalk van het deelvenster waarin de camera wordt weergegeven.

De thermische en de optische modus van de camera gelijktijdig weergeven:

1. Selecteer het deelvenster waarin de camera wordt weergegeven.
2. Druk op de CTRL-toets en sleep het camerabeeld naar een ander deelvenster.
De tweede weergavemodus van de camera wordt weergegeven in het nieuwe deelvenster.

8.6 Camera's van meerdere managementserver weergeven

Hoofdvenster > **logische structuur van Enterprise**

Meld u aan als gebruiker van een Enterprise User Group.

Vouw in de logische structuur van Enterprise het item van de gewenste managementserver uit. U kunt de apparaten gebruiken die zijn geconfigureerd voor deze Management Server.

8.7 Een item zoeken in de logische structuur

Hoofdvenster

Om een item in de logische structuur te zoeken:




1. Klik met de rechtermuisknop op het root-knooppunt of een child-knooppunt in de logische structuur en klik op **Zoeken in structuur**

Of:

Druk in de logische structuur op Ctrl + F.

Het zoekvak wordt weergegeven 

2. Typ een zoekterm voor de weergavenaam van een item.
De zoekactie wordt onmiddellijk gestart tijdens het typen en het eerste item dat overeenkomt met de zoekterm, wordt gemarkeerd. Als u het wilt weergeven in een deelvenster, dubbelklikt u erop.
Als de zoekterm niet wordt gevonden, verandert de achtergrondkleur van het zoekvak.

3. Klik op  of  om de vorige of het volgende overeenkomende item te markeren.
4. Klik op  om het zoekvak te sluiten.

Raadpleeg

– Zoekvak, pagina 158

8.8 Het aantal rijen met deelvensters wijzigen


Hoofdvenster

U kunt het aantal rijen met deelvensters wijzigen dat wordt weergegeven in het beeldvenster.

Minder rijen met beelddeelvensters weergeven:

- ▶ Klik in het menu **Tools** op **Minder deelvensterrijen weergeven** of

Schuif de schuifregelaar **Deelvensterrijen wijzigen**  naar links of

Klik op  of
Druk op F7.

Meer rijen met beelddeelvensters weergeven:

- ▶ Klik in het menu **Tools** op **Meer deelvensterrijen weergeven** of

Schuif de schuifregelaar **Deelvensterrijen wijzigen**  naar rechts of

Klik op  of
Druk op F8.

Opmerking!

U configureert het maximaal aantal rijen met deelvensters dat wordt weergegeven in het beeldvenster in de Configuration Client van BVMS.

Wanneer u dit aantal hebt bereikt, worden de opdracht **Meer deelvensterrijen weergeven**

en de knop  uitgeschakeld.

Als het maximaal aantal rijen met deelvensters is ingesteld op 1, wordt de schuifregelaar

Deelvensterrijen wijzigen  niet weergegeven.

Opmerking!

Deze beperking heeft geen invloed op de BVMS Export Player.

8.9 Deelvensters rangschikken en het formaat wijzigen

Hoofdvenster

Beelddeelvensters indelen:

1. Sleep een item van het venster **Logische structuur** naar een beelddeelvenster. Herhaal dit totdat alle vereiste camera's worden weergegeven.
Als een object al wordt weergegeven in een doelbeelddeelvenster, wordt dit object vervangen.
2. Sleep een camera indien gewenst van het ene beelddeelvenster naar het andere.

Een beelddeelvenster vergroten/verkleinen:

1. Wijs een rand of een hoek van een beelddeelvenster aan. De aanwijzer verschijnt als een tweepuntige pijl.
U kunt diagonaal, verticaal of horizontaal vergroten/verkleinen.
De resulterende grootte van het beelddeelvenster is beperkt tot het raster van het geselecteerde patroon voor de beelddeelvensters.
De verhouding van het beelddeelvenster is niet beperkt tot de beeldverhouding 4:3 of 16:9.
2. Sleep om het beelddeelvenster te vergroten/verkleinen.

Raadpleeg

- *Beeldvenster, pagina 156*

8.10

Het venster Alarmbeeld weergeven


Hoofdvenster

U kunt van het beeldvenster naar het venster Alarmbeeld schakelen als de alarmlijst ten minste één alarm bevat.

**Opmerking!**

Een plattegrond die wordt weergegeven in een deelvenster Alarmbeeld is geoptimaliseerd voor weergave en bevat alleen de eerste weergave van het oorspronkelijke plattegrondbestand.

Het venster Alarmbeeld weergeven:

- ▶ Klik in een beeldvenster op  .
Het venster Alarmbeeld wordt weergegeven.

Het beeldvenster opnieuw weergeven:

- ▶ Klik in een beeldvenster op  .
Afhankelijk van de eerder weergegeven modus wordt de live- of de afspeelmodus weergegeven.

Raadpleeg

- *Alarmweergave, pagina 139*
- *Beeldvenster, pagina 156*

8.11

Handmatige opname starten

Hoofdvenster

U kunt het opnemen voor elke camera handmatig starten. Het kwaliteitsniveau van de alarmopnamemodus wordt gebruikt. De duur van de alarmopname is geconfigureerd in Configuration Client.

Wanneer de geselecteerde camera al opneemt, wordt het kwaliteitsniveau gewijzigd naar de alarmopnamemodus. Bij VRM-opnamen wordt de alarmopname niet beveiligd.

Een opname starten:

1. Selecteer een deelvenster dat een camera weergeeft.

2. Klik op  .

De opname wordt gestart.

Alleen VRM-opname: u kunt de opname niet handmatig stoppen. De opname stopt na de geconfigureerde alarmopnametijd. Op de tijdlijn van de camera wordt opname van pre-alarm weergegeven als alarmopname, als opname van pre-alarm is geconfigureerd in Configuration Client.

Raadpleeg

- *Deelvenster, pagina 157*
- *Venster Tijdlijn, pagina 160*

8.12

Een vooraf geconfigureerde camerasequentie starten

Hoofdvenster

Met een camerasequentie worden de camera's uit een groep één voor één weergegeven. De vooraf geconfigureerde camerasequenties worden geconfigureerd in de Configuration Client en verschijnen in de logische structuur.

Een sequentie wordt geconfigureerd voor het gebruik van meer dan één beelddeelvenster in de Operator Client of in een monitorgroep. Als er onvoldoende beelddeelvensters of monitorvensters zijn om de hele sequentie weer te geven, worden alleen die deelvensters weergegeven die in het beeldvenster passen. De resterende deelvensters worden niet weergegeven en er wordt een dienovereenkomstig bericht weergegeven.

Wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, wordt een sequentie niet weergegeven:

- Beeldverlies
- Verbinding met de camera verbroken
- Geen rechten om de camera weer te geven
- Camera niet geconfigureerd

Opmerking!

Wanneer de configuratie is gewijzigd en geactiveerd, wordt een camerasequentie (vooraf geconfigureerd of automatisch) meestal voortgezet na het opnieuw starten van de Operator Client.

In de volgende gevallen wordt de sequentie niet voortgezet:

Een monitor die is geconfigureerd om de sequentie weer te geven, is verwijderd.


De modus van een monitor (enkele schermweergave/kwadrantenschermweergave) die is geconfigureerd om de sequentie weer te geven, is gewijzigd.

Het logische nummer van een monitor die is geconfigureerd om de sequentie weer te geven, is gewijzigd.



Een camerasequentie starten en besturen:

1. Sleep de vereiste sequentie  van het venster **Logische structuur** naar een beelddeelvenster of naar een monitorgroep.

De sequentie wordt weergegeven en aangegeven met het symbool  bij uitvoering in een beelddeelvenster.

2. Bij uitvoering in een beelddeelvenster: klik op een afspeelpictogram op de werkbalk van het beeldvenster om de sequentie te besturen.

Raadpleeg

- *Deelvenster, pagina 157*

8.13**Een automatische camerasequentie starten**

Hoofdvenster

Met een camerasequentie worden de camera's uit een groep één voor één weergegeven. U configureert de waarnemingstijd voor deze sequenties in het dialoogvenster **Opties** (menu **Extra's**, opdracht **Opties**).

Wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, wordt een sequentie niet weergegeven:

- Beeldverlies
- Verbinding met de camera verbroken
- Geen rechten om de camera weer te geven
- Camera niet geconfigureerd

Opmerking!

Wanneer de configuratie is gewijzigd en geactiveerd, wordt een camerasequentie (vooraf geconfigureerd of automatisch) meestal voortgezet na het opnieuw starten van de Operator Client.

In de volgende gevallen wordt de sequentie niet voortgezet:

Een monitor die is geconfigureerd om de sequentie weer te geven, is verwijderd.

De modus van een monitor (enkele schermweergave/kwadrantenschermweergave) die is geconfigureerd om de sequentie weer te geven, is gewijzigd.

Het logische nummer van een monitor die is geconfigureerd om de sequentie weer te geven, is gewijzigd.


**Een camerasequentie starten:**

1. Selecteer een beelddeelvenster waar u de sequentie wilt afspelen.
2. Klik met de rechtermuisknop op een map in de **Logische structuur** en klik op **Als sequentie in geselecteerd deelvenster tonen**.

De camera's van de geselecteerde map worden één voor één weergegeven in het


geselecteerde beelddeelvenster.  geeft aan dat de sequentie wordt uitgevoerd.

Een camerasequentie pauzeren:

- ▶ Klik op de werkbalk van het beeldvenster op .

Het afspelen van de sequentie wordt gestopt. Dit wordt aangegeven met .

Springen naar de vorige / volgende stap van een camerasequentie:

- ▶ Klik op de werkbalk van het beeldvenster op  of .
- U springt naar de vorige of de volgende stap in de sequentie.

Raadpleeg

- *Dialogovenster Opties, pagina 153*

8.14 Gebruik van eenkanaals audiomodus

Hoofdvenster

U kunt de eenkanaals audiomodus gebruiken wanneer u wilt dat slechts één aan de camera toegewezen audiobron hoorbaar is. U kunt geen audio voor een andere camera activeren.

De meerkanaals audiomodus activeren / deactiveren:

1. Klik in het menu **Extra's** op **Opties**.
2. Schakel het selectievakje **Geluid van het geselecteerde deelvenster afspelen** in.

Raadpleeg

- *Dialogovenster Opties, pagina 153*

8.15 Gebruik van de meerkanaals audiomodus

Hoofdvenster

U gebruikt de meerkanaals audiomodus wanneer u verschillende audiobronnen tegelijkertijd wilt horen. U kunt verschillende aan een camera toegewezen audiobronnen activeren in het beelddeelvenster van elke camera.

De meerkanaals audiomodus activeren / deactiveren:

1. Klik in het menu **Extra's** op **Opties**.
2. Schakel het selectievakje **Meerkanaals geluid afspelen** in.

Raadpleeg


- *Dialogovenster Opties, pagina 153*

8.16 Gebruik van digitale zoom

Hoofdscherm


Ieder deelvenster heeft een digitale zoomfunctie. Deze digitale zoomfunctie heeft 11 niveaus: 1x, 1,35x, 1,8x, 2,5x, 3,3x, 4,5x, 6x, 8,2x, 11x, 14,9x, 20,1x.

Als u een favorietenweergave opslaat, wordt de huidige instelling van de digitale zoomfunctie en beeldsectie opgeslagen.

Als u op  klikt, wordt de huidige instelling van de digitale zoomfunctie en beeldsectie gebruikt voor directe weergave.

Als Operator Client opnieuw wordt opgestart, wordt de huidige instelling van de digitale zoomfunctie en beeldsectie bewaard.

De digitale zoomfunctie gebruiken:

1. Draai het wielje vooruit of achteruit om in of uit te zoomen.
 geeft aan dat digitaal zoomen is gebruikt.
2. Versleep het beeld om naar de gewenste beeldsectie te navigeren.

3. Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster en klik op **Zoom 1:1** om naar het oorspronkelijke formaat terug te keren.



verdwijnt.

Opmerking:

Voor digitaal zoomen kunt u ook de bedieningselementen in het venster **PTZ-besturing** gebruiken. Wanneer u de wielknop voor PTZ-camera's draait, gebruikt u optische zoom.

Raadpleeg

- *Een PTZ-camera besturen in het venster, pagina 61*
- *Venster Favorietenstructuur, pagina 155*
- *Venster PTZ-besturing, pagina 159*
- *Deelvenster, pagina 157*

8.17

Deelvenster met enkel beeld opslaan

Hoofdvenster

Deelvenster met enkel beeld opslaan:

1. Selecteer een deelvenster.

2. Klik op .

Er wordt een dialoogvenster voor het opslaan van het afbeeldingsbestand weergegeven.

3. Selecteer de gewenste map, geef een bestandsnaam op en selecteer het gewenste bestandstype. JPG en BMP zijn beschikbaar.

4. Klik op **OK**.

Het deelvenster wordt opgeslagen. Het bestand bevat aanvullende informatie over de camera, de plattegrond of de viewport voor een plattegrond.

Als u bent aangemeld bij een Enterprise Management Server, wordt de cameranaam weergegeven met de naam van de Management Server van deze camera als voorvoegsel.

Raadpleeg

- *Deelvenster, pagina 157*

8.18

Deelvenster met enkel beeld afdrukken

Hoofdvenster

Deelvenster met enkel beeld afdrukken:

1. Selecteer een deelvenster.

2. Klik op .

Er wordt een dialoogvenster voor het selecteren van de printer weergegeven.

3. Klik op **OK**.

Het deelvenster wordt afgedrukt. De afdruk bevat aanvullende informatie over de camera, de plattegrond of de viewport voor een plattegrond.

Als u bent aangemeld bij een Enterprise Management Server, wordt de cameranaam weergegeven met de naam van de Management Server van deze camera als voorvoegsel.

Raadpleeg

- *Deelvenster, pagina 157*

8.19 Overschakelen naar volledig scherm


Hoofdvenster

In de volledig-schermweergave worden veel besturingselementen verborgen, zoals de menuopdrachten of de alarmlijst als geen alarmmonitor in de volledig-schermmodus is gezet. Voor toegang tot deze besturingselementen dient u de volledig-schermweergave af te sluiten.

Het volledige beeldvenster op het volledige scherm weergeven:

- ▶ Klik in de werkbalk van het beeldvenster op . Het deelvenster wordt op het volledige scherm weergegeven.

De volledige schermweergave afsluiten:

- ▶ Klik op .

Een geselecteerd deelvenster maximaliseren:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deelvenster en klik op **Maximaliseren**. Het geselecteerde deelvenster wordt in het volledige beeldvenster weergegeven.



Raadpleeg

- *Beeldvenster, pagina 156*

8.20 Balken van deelvensters weergeven of verbergen

Hoofdvenster

De werkbalken weergeven/verbergen:

- ▶ Klik op  om de werkbalken van het geselecteerde deelvenster weer te geven.
- ▶ Klik op  om de werkbalken van het geselecteerde deelvenster te verbergen.

Raadpleeg

- *Beeldvenster, pagina 156*

8.21 Informatie op een camera weergeven

Hoofdvenster

Informatie weergeven:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deelvenster waaraan een camera is toegewezen en klik op **Eigenschappen**. Een dialoogvenster met de camera-eigenschappen wordt weergegeven.

Raadpleeg

- *Deelvenster, pagina 157*

8.22 VCA (analyse van de beeldinhoud) inschakelen

Hoofdvenster

of

alarm-beeldvenster

Inschakelen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deelvenster of alarm-deelvenster met een toegewezen camera en klik op **VCA inschakelen**.
De VCA-overlays worden weergegeven.

Uitschakelen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deelvenster of alarm-deelvenster met een toegewezen camera en klik op **VCA uitschakelen**.
De VCA-overlays verdwijnen.

Deze instelling blijft behouden na de volgende herstart of heraanmelding van Operator Client na het sluiten van de camera en het opnieuw weergeven ervan in een - deelvenster of nadat een alarm met de toegewezen camera opnieuw wordt geactiveerd.

8.23

VCA-regels (Video Content Analysis) weergeven

Hoofdvenster

VCA-regels weergeven:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deelvenster met een toegewezen camera en klik op **VCA-regels weergeven**.
De VCA-regels worden weergegeven.

VCA-regels verbergen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deelvenster met een toegewezen camera en klik op **VCA-regels verbergen**.
De VCA-regels worden niet meer weergegeven.

Deze instelling blijft niet bewaard nadat de Operator Client opnieuw is gestart of iemand zich opnieuw aanmeldt, of na het sluiten en opnieuw weergeven van de camera in een deelvenster.

8.24

Directe weergave starten



Hoofdvenster >

U kunt de opnamen van een camera bekijken in een beelddeelvenster in de live-modus.


Als de opnamebron is geconfigureerd, kunt u deze wijzigen.

De huidige instelling van de digitale zoomfunctie en beeldsectie wordt gebruikt voor direct afspelen.

De begintijd (aantal seconden in het verleden of terugspoeltijd) voor direct afspelen wordt geconfigureerd in het dialoogvenster **Opties** (menu **Extra's**, opdracht **Opties**).

Directe weergave starten:


1. Selecteer het gewenste deelvenster.

2. Klik op  .

De opname wordt afgespeeld.

- Schakel over naar de gewenste opnamebron (indien aanwezig).

Opmerking: nadat u de opnamebron hebt gewijzigd, kan de terugspoeltijd afwijken van de geconfigureerde waarde.


- ▶ Klik op  om terug te keren naar live-beelden.

Opmerking: er is meer dan één deelvenster met directe weergave mogelijk, zelfs meerdere directe weergaven van dezelfde camera.

De terugspoeltijd voor directe weergave wordt op het *Tabblad Besturing, pagina 153* geconfigureerd.

Afspelen van lus starten/stoppen:

- ▶ Klik op .

De duur van herhaalde directe weergave op het deelvenster met live-beelden is de terugspoeltijd, plus de vooruitspoeltijd, vanaf de tijd waarop u op  hebt geklikt.

Raadpleeg

- *Tabblad Besturing, pagina 153*
- *Deelvenster, pagina 157*
- *Overschakelen tussen opnamebronnen, pagina 108*
- *Dialoogvenster Opties, pagina 153*

8.25

Een camera aan een monitor toewijzen

Hoofdvenster >  > 

U kunt IP-apparaten aan een decoder toewijzen. Hiermee wordt het videosignaal op de monitor weergegeven en wordt het audiosignaal via de luidsprekers weergegeven als deze op de decoder zijn aangesloten. Bosch Allegiant-camera's kunnen niet op deze manier worden toegewezen.

Een camerabeeld aan een monitor toewijzen:

- ▶ Sleep een camera van het venster  naar de gewenste monitor in het deelvenster.

8.26

Gebruik van de audiomodus



Hoofdvenster

Indien beschikbaar kunt u audio voor een geselecteerde camera activeren.

Activeer de meerkanaals audiomodus om het audiosignaal van meerdere camera's tegelijkertijd te horen.

U schakelt over naar de audiomodus in het dialoogvenster **Opties** (menu **Extra's**, opdracht **Opties**).

Audio activeren / deactiveren:

- Selecteer een beelddeelvenster.
- Klik op  om audio te deactiveren of op  om audio te activeren.

Raadpleeg

- *Deelvenster, pagina 157*
- *Dialoogvenster Opties, pagina 153*


8.27 Gebruik van de intercomfuncties

Hoofdvenster > 

U kunt de Intercomfuncties alleen gebruiken wanneer de Live-modus actief is.

Zorg ervoor dat de microfoon actief is op uw geluidskaart en dat het volume hiervan niet is ingesteld op 0. Dit doet u in het Configuratiescherm van uw pc. Zorg er daarnaast voor dat u alleen de microfoon selecteert, en niet de stereomix, bij de opnameopties van uw geluidskaart. Voor Windows 7: schakel alle invoerapparaten uit behalve het apparaat dat u wilt gebruiken voor de intercomfunctie.

De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld:

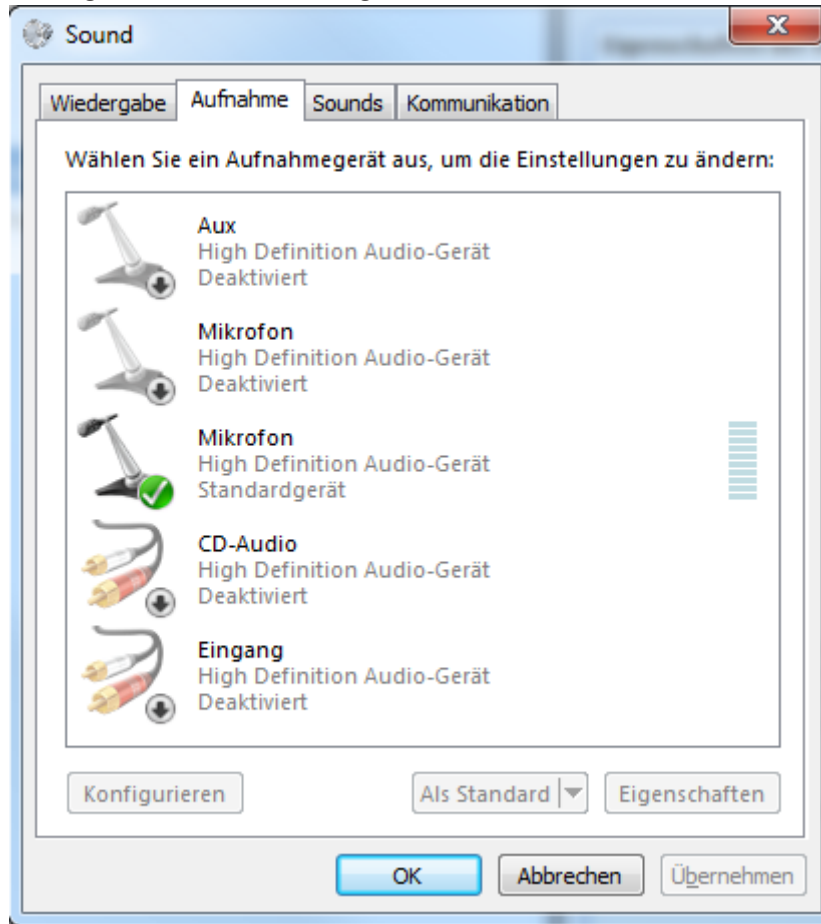

Als u de instelling wijzigt van stereomix naar microfoon na de eerste keer opstarten van Operator Client, wordt de instelling overschreven als u Operator Client de volgende keer opstart.

We raden u het gebruik van een headset aan omdat de combinatie microfoon-luidspreker kan leiden tot akoestische feedback.

De intercomfuncties werken alleen met een encoder die over zowel een audio-ingang als een audio-uitgang beschikt. Zorg ervoor dat het volume voor de microfoon en luidsprekers van de encoder niet is ingesteld op 0. Dit doet u in Configuration Client.

Om de intercomfunctie te kunnen gebruiken, moet de gebruikersgroep waarvan u deel uitmaakt over de benodigde rechten beschikken. Dit doet u in Configuration Client.

In het dialoogvenster **Opties** kunt u de modus half duplex of full duplex instellen.

De intercomfuncties gebruiken:

1. Selecteer een deelvenster met een audio-encoder.

2. Klik op  en houd de linkermuisknop ingedrukt. Wanneer het geluid voor dit deelvenster was uitgeschakeld, wordt het automatisch ingeschakeld.
Het pictogram verandert in .
U kunt nu spreken. Wanneer dit zo is geconfigureerd, kan ook de persoon aan de andere kant spreken, ongeacht of u op het pictogram klikt.
3. Laat de muisknop los. De overdracht wordt onderbroken.
Het geluid blijft ingeschakeld voor dit deelvenster.



Opmerking!

Ook een auto-pop-up-alarm kan de overdracht onderbreken.

Raadpleeg

- *Beeldvenster, pagina 156*

8.28

De besturing van een PTZ-camera vergrendelen

Hoofdvenster > 

U kunt de besturing van een PTZ-camera vergrendelen voor andere gebruikers. Een gebruiker met een hogere prioriteit kan de besturing overnemen en de camerabesturing vergrendelen. Voor deze specifieke PTZ-vergrendeling kan een time-out worden ingesteld. Als u de besturing overneemt zonder deze handmatig te vergrendelen dan is de besturing voor gebruikers met een lagere prioriteit gedurende vijf seconden vergrendeld.

Om een PTZ-besturing te vergrendelen:

1. Selecteer een van de volgende opties:
 - Deelvenster met PTZ-camera
 - PTZ camera in de logische structuur
 - PTZ camera in de Favorietenstructuur
 - PTZ camera in het venster Plattegrond
2. Klik met de rechtermuisknop op het deelvenster of de PTZ-camera en klik op **Vergrendelen**.

Gebruikers met lagere prioriteiten kunnen de PTZ-besturing nu niet meer gebruiken. In hun vensters krijgen zij een bijbehorend berichtvenster te zien.

Om de PTZ-besturing vrij te geven, klikt u met de rechtermuisknop op het deelvenster of de PTZ-camera en klikt u op **Blokking opheffen**.

De vergrendeling wordt ook opgeheven na een ingestelde tijdsperiode of als u uitlogt.

Raadpleeg

- *Beeldvenster, pagina 156*
- *Venster Plattegrond, pagina 159*
- *Venster Logische structuur, pagina 155*
- *Venster Favorietenstructuur, pagina 155*

8.29

Het referentiebeeld vernieuwen

Hoofdvenster > 

U kunt het referentiebeeld vernieuwen.

U kunt het referentiebeeld vernieuwen:

1. Klik met de rechtermuisknop in een deelvenster en klik op **Referentiebeeld...**
Het dialoogvenster **Referentiebeeld** wordt weergegeven.
2. Klik op **Bijwerken**.
Het beeld van het tijdstip waarop u op **Bijwerken** klikt, wordt weergegeven.

Dialoogvenster Referentiebeeld**Camerabeeld:**

Hierin wordt het live-beeld van de geselecteerde camera weergegeven.

Referentiebeeld

Geeft het referentiebeeld weer nadat op **Bijwerken** is geklikt.

Bijwerken

Klik hierop om het referentiebeeld in te stellen. Het beeld van het tijdstip waarop u op **Bijwerken** klikt, wordt gebruikt.

8.30**Een monitorgroep weergeven**

Hoofdvenster >  > 

Een monitorgroep toewijzen aan een beelddeelvenster:


1. Sleep een monitorgroep van het venster **Logische structuur** naar een beelddeelvenster.
De geselecteerde monitorgroep wordt in het beelddeelvenster weergegeven.
Of
selecteer een beelddeelvenster.
2. Dubbelklik op een monitorgroep in het venster **Logische structuur**.
De geselecteerde monitorgroep wordt weergegeven in het beelddeelvenster.

Een camera aan een monitor toewijzen:

1. Sleep een camera van het venster **Logische structuur** naar een monitor.
De geselecteerde camera wordt op de monitor weergegeven.

Elke toegewezen camera van een monitorgroep geeft een momentopname weer. Met deze momentopname kunt u bijvoorbeeld aangeven of de juiste camera wordt gebruikt of dat de camera bereikbaar is. Het momentopnamebeeld wordt elke minuut bijgewerkt.

Overschakelen naar de indeling van een monitorgroep:

- Klik op .

De standaard indelingsinstellingen van een monitorgroep resetten:

1. Klik met de rechtermuisknop op de toepasselijke monitorgroep in de **Logische structuur**.
2. Selecteer **Standaard lay-outinstellingen herstellen**.

Opmerking: de standaard indelingsinstellingen van een monitorgroep zijn de instellingen die in de Configuration Client voor deze monitorgroep zijn geconfigureerd.

8.31**Een livestream selecteren voor weergave**

Hoofdvenster > 

Hoofdvenster > 

U kunt de stream van een camera selecteren voor weergave in een deelvenster. Dit is bijvoorbeeld handig als de standaardstream niet beschikbaar is. In dit geval kunt u overschakelen naar een andere stream.

In de logische structuur selecteert u de gewenste stream die wordt gebruikt als de camera later wordt weergegeven.

In het deelvenster van een weergegeven camera kunt u de stream onmiddellijk overschakelen.

De streamselectie in een deelvenster waarin een camera wordt weergegeven, blijft bewaard nadat de Operator Client opnieuw wordt opgestart zonder dat dit deelvenster expliciet wordt gesloten. Als de standaardstream is geselecteerd in een deelvenster en de standaardstream wordt gewijzigd met de Configuration Client, wordt de stream voor live-weergave automatisch gewijzigd nadat opnieuw is opgestart.

U kunt de streamselectie van een deelvenster opslaan in een weergave in de favorietenstructuur.

Bij gebruik van de Operator Client met een versie die ouder is dan BVMS 5.5.5 om een weergave te openen die eerder is opgeslagen met de Operator Client 5.5.5, wordt de standaardstream gebruikt.

Bij gebruik van de Operator Client met versie 5.5.5 om een weergave te tonen die is opgeslagen met de Operator Client met een oudere versie dan 5.5.5, wordt de standaardstream gebruikt.

Vooraf een voorkeursstream selecteren:

- ▶ Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op een camera, wijs **Voorkeursstream** aan en klik vervolgens op een van de beschikbare menuopdrachten.

Wanneer u deze camera de volgende keer naar een deelvenster sleept, wordt de voorkeursstream gebruikt voor weergave.

Een stream selecteren:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op het camerabeeld in een deelvenster, wijs **Stream selecteren** en klik vervolgens op een van de beschikbare menuopdrachten

De geselecteerde stream wordt gebruikt voor weergave.

Wanneer u **Grootte van deelvenster geoptimaliseerd** selecteert, wordt de resolutie van de weergegeven camera automatisch aangepast aan de grootte van het -deelvenster, afhankelijk van de resolutie van de gebruikte monitor.

De opdracht **Grootte van deelvenster geoptimaliseerd** is niet beschikbaar voor de volgende camera's:

- Camera's met SD-resolutie
- Camera's met een identieke resolutie voor stream 1 en stream 2

Raadpleeg

- *Favorieten en bladwijzers gebruiken, pagina 69*

8.32

Video weergeven via lage bandbreedte

Hoofdvenster

U kunt de opnamen van een camera afspelen of live-beelden van een camera weergeven met Operator Client, zelfs als u een netwerkverbinding met lage bandbreedte hebt tussen BVMS en uw Operator Client-computer.

Transcoders ondersteunen geen intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics-overlays en tekstgegevens.

Transcoderen

Voor transcoding via hardware moet de VRM met ten minste één transcoderingsapparaat zijn uitgerust. Deze transcoder is niet geconfigureerd in BVMS. Raadpleeg de VRM-documentatie over de configuratie van een transcoder. Transcoders kunnen meerdere transcodingsexemplaren hebben.

DIVAR IP 3000 en DIVAR IP 7000 worden geleverd met een vooraf geconfigureerd transcodingsexemplaar.

Elke live-stream of opname heeft een eigen transcodingsexemplaar nodig.

Transcoding is slechts mogelijk voor IP-videoapparaten van Bosch die zijn aangesloten op een VRM.

De camera en de transcoder moeten door dezelfde VRM worden beheerd.

Gebruik het dialoogvenster **Opties** om de voorkeurstranscoderapparaat te selecteren.

Transcoding inschakelen:

1. Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op de gewenste camera, wijs **Voorkeursstream** aan en klik om **Transcoderen** in te schakelen.
2. Geef de camera weer in een deelvenster.
⇒ Deze camera toont getranscodeerde videobeelden.

Op de werkbalk van dit deelvenster wordt het -pictogram weergegeven.

Als de desbetreffende camera al wordt weergegeven in een deelvenster, wordt niet-getranscodeerde video weergegeven totdat u dit deelvenster sluit.

Als niet kan worden voldaan aan een verzoek om transcoding, wordt het betreffende deelvenster zwart.

Transcoding in de livemodus uitschakelen:

1. Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op de gewenste camera, wijs **Voorkeursstream** aan en selecteer een andere stream.
2. Geef de camera weer in een deelvenster.
⇒ Deze camera geeft niet-getranscodeerde video weer.
Het pictogram voor transcoding wordt niet weergegeven.
Als de desbetreffende camera reeds wordt weergegeven in een deelvenster, blijft het getranscodeerde video weergegeven totdat u dit deelvenster sluit.

Transcoding in de afspeelmodus uitschakelen:

1. Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op de gewenste camera, wijs **Voorkeursstream** aan en klik om **Transcoderen** uit te schakelen.
2. Geef de camera weer in een deelvenster.
⇒ Deze camera geeft niet-getranscodeerde video weer.
Het pictogram voor transcoding wordt niet weergegeven.
Als de desbetreffende camera reeds wordt weergegeven in een deelvenster, blijft het getranscodeerde video weergegeven totdat u dit deelvenster sluit.

Opmerking!

U kunt transcoding ook rechtstreeks in een deelvenster in- of uitschakelen :

klik met de rechtermuisknop op het item, wijs **Stream selecteren** aan en klik vervolgens op de gewenste menuopdracht.

Deze instelling is alleen van invloed op het geselecteerde deelvenster.

Deze opdracht heeft geen invloed op de instelling voor de gewenste stream in de logische structuur.



Raadpleeg

- *Dialogvenster Opties, pagina 153*
- *Deelvenster, pagina 157*

8.33 TCP gebruiken voor een betrouwbare verbinding

Hoofdvenster >

Voor elk IP-videoapparaat van Bosch op uw systeem kunt u indien gewenst een betrouwbaardere verbinding tot stand brengen. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld verlies van verbinding hebt door een hoge belasting van het netwerk. U schakelt TCP in voor een geselecteerde camera voor een betrouwbaardere verbinding.

Voor alle camera's van een volledig werkstation kan de systeembeheerder configureren dat het standaardprotocol TCP of UDP is. Voor één camera kunt u het standaardprotocol negeren.

Opmerking: vanaf firmwareversie 7.0 van de encoder is het mogelijk beveiligde UDP voor BVIP-encoders weer te geven. U kunt schakelen tussen TCP en UDP voor live-video van een encoder.

Als u oudere firmwareversies gebruikt en de beheerder de codering voor live-video van een encoder Configuration Clientactiveert, wordt TCP standaard geselecteerd en is het niet mogelijk TCP uit te schakelen.

TCP inschakelen:

- ▶ Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op een camera en klik op **.TCP inschakelen**
- ⇒ De verbinding met de camera is nu tot stand gebracht via TCP. De optie in het snelmenu van deze camera verandert in **TCP uitschakelen**.

UDP inschakelen:

- ▶ Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op een camera en klik op **.TCP uitschakelen**
- ⇒ De verbinding met de camera is nu tot stand gebracht via UDP. De optie in het snelmenu van deze camera verandert in **TCP inschakelen**.

Het geconfigureerde standaardprotocol gebruiken:


- ▶ Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op een camera en klik op **Standaardprotocol gebruiken (TCP)** of **Standaardprotocol gebruiken (UDP)**. Het is afhankelijk van de huidige configuratie welke van deze twee menuopties beschikbaar is.


8.34 Verbinding maken met een niet-beheerde site



Hoofdvenster

U kunt verbinding maken met een niet-beheerde site. Alle beschikbare apparaten van alle videonetwerkapparaten van deze site worden dan weergegeven in de logische structuur. Als u zich afmeldt of de Operator Client afsluit, wordt deze verbinding verbroken.

Verbinding maken:

1. Klik met de rechtermuisknop op  .
2. Klik op **Verbinden met site**.

Zo lang het apparaat is verbonden, wordt  weergegeven.



Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt  weergegeven. Alle beschikbare apparaten van deze site worden weergegeven in de logische structuur. Als niet alle apparaten die deel uitmaken van deze site, kunnen worden verbonden, wordt  weergegeven. U kunt later proberen de apparaten aan te sluiten die nu niet zijn verbonden.


Tip: u kunt ook op  dubbelklikken om verbinding te maken.

De resterende apparaten verbinden:

1. Klik met de rechtermuisknop op .
2. Klik op **Opnieuw verbinden**.


Een enkele site loskoppelen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  of .
2. Klik op **Verbinding met site verbreken**.

Het pictogram verandert: 

Alle deelvensters met apparaten die deel uitmaken van deze site, worden automatisch gesloten.

Alle sites loskoppelen:

- ▶ Klik op . Alle sites worden losgekoppeld. Gedeeltelijk verbonden sites worden niet losgekoppeld. Alle deelvensters met apparaten die bij deze site horen, worden automatisch gesloten.

Raadpleeg

- *Unmanaged site, pagina 19*


8.35 Een beeldanalyse-alarm weergeven

Hoofdvenster > 

U kunt de analyseviewertoepassing van het geconfigureerde platform voor beeldanalyse weergeven.

De analyseviewertoepassing geeft de details van analyse-alarmen weer.

Voorwaarden

- ▶ Sleep het beeldanalyse-item  naar een deelvenster. Het standaardbeeld van de analyseviewertoepassing wordt weergegeven. Om de analyseviewertoepassing weer te geven, moet er een beeldanalyse-alarm beschikbaar zijn in de Alarmlijst.

De alarmviewertoepassing weergeven:

- ▶ Klik in de Alarmlijst om een beeldanalyse-alarm te selecteren. De analyseviewertoepassing wordt weergegeven in het deelvenster waarnaar u het beeldanalyse-item hebt gesleept.

8.36

Intelligent Insights-widgets weergeven

Hoofdvenster

U kunt een Intelligent Insights-widget weergeven in een -beelddeelvenster.

Een Intelligent Insights-widget in een beelddeelvenster weergeven:

- ▶ Sleep een Intelligent Insights-widget van het venster **Logische structuur** naar een beelddeelvenster.

De Intelligent Insights-widget wordt in het beelddeelvenster weergegeven.

9 PTZ-camera's gebruiken



Opmerking!

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Dit hoofdstuk bevat informatie over het gebruik van het venster **PTZ-besturing**. Sommige van de in dit hoofdstuk beschreven functies kunnen worden gedeactiveerd voor uw gebruikersgroep, uw Enterprise User Group of uw Enterprise Account.

9.1 Besturing van PTZ-camera's



Hoofdvenster > tabblad

U kunt de camera's besturen en ermee zoomen in het venster **PTZ-besturing** of in het beelddeelvenster.



Opmerking!

Als u een MIC 500 PTZ-camera bestuurt, worden focus dichtbij en focus ver weg verwisseld. U kunt dit gedrag rechtstreeks op het apparaat omschakelen.

Camera's besturen/zoomen in het venster **PTZ-besturing**:

1. Selecteer het vereiste beelddeelvenster.
2. Klik op de diverse besturingsselementen in het venster **PTZ-besturing** om de camera te besturen.

Een preset van een PTZ-camera op de kaart verplaatsen:

1. Geef in een deelvenster een kaart weer met een hotspot van een PTZ-camera.
2. Klik met de rechtermuisknop op een PTZ-camera op een kaart, wijs **Vooraf gedefinieerde posities** aan en klik vervolgens op de gewenste opdracht. De camera wordt verplaatst naar de geselecteerde preset.

De besturing van een PTZ-camera op een kaart vergrendelen:

1. Geef in een deelvenster een kaart weer met een hotspot van een PTZ-camera.
2. Klik met de rechtermuisknop op een PTZ-camera op een kaart en klik op **Vergrendelen**. De PTZ-besturing van deze camera is vergrendeld voor andere gebruikers.
3. Ontgrendelen: klik met de rechtermuisknop op de vergrendelde PTZ-camera en klik op **Blokkering opheffen**.

Raadpleeg

- Venster *PTZ-besturing*, pagina 159

9.2 Een PTZ-camera besturen in het venster

Hoofdvenster

Nadat u een PTZ-camera hebt toegewezen aan een deelvenster, kunt u direct de functies voor camerabesturing in dat deelvenster gebruiken.

De draai- en kantelfunctie gebruiken:

1. Beweeg de cursor op het deelvenster waarop een PTZ-camera wordt weergegeven.

De cursor verandert in .

2. Houd de muisknop ingedrukt.


De cursor verandert in .

Als u het beeld langzaam wilt draaien en kantelen, verplaatst u de muis lichtjes in de gewenste richting.

Als u sneller wilt draaien en kantelen, verplaatst u de muis verder.

De optische zoomfunctie gebruiken:

- Draai de wielknop naar voren om in te zoomen.
- Draai de wielknop naar achteren om uit te zoomen.

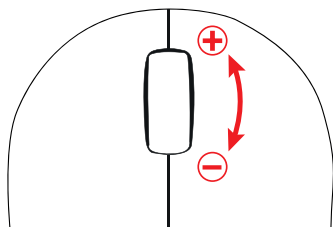**Raadpleeg**

- *Deelvenster, pagina 157*

9.3**De ROI-functie gebruiken**

Hoofdvenster > tabblad

U kunt ROI gebruiken met een vaste HD-camera.

U kunt de camera's besturen en ermee zoomen in het venster **PTZ-besturing** of in het beelddeelvenster.



**Opmerking!**

De systeembeheerder moet de ROI-functie configureren in Configuration Client.

ROI gebruiken:

1. Gebruik de volgende PTZ-bedieningselementen:



2. Daarnaast kunt u de digitale zoom gebruiken ( ). Maar hiermee bespaart u niet op de netwerkbandbreedte.
Of
3. Gebruik de bedieningselementen in het venster.

9.4 Gebruik van Intelligent Tracking



Hoofdvenster > tabblad

Gebruiksdoel

Het gebruiksdoel van Intelligent Tracking is om de camera een gekozen object te laten volgen. U kunt configureren of het kiezen van een object automatisch of handmatig gebeurt. De camera kan een PTZ-camera of een vaste HD-camera (alleen met ROI ingeschakeld) zijn. De volgende 3 modi zijn beschikbaar:

- **Uit:** Intelligent Tracking is uitgeschakeld.
- **Automatisch:** Intelligent Tracking is ingeschakeld en het grootste object wordt automatisch gevolgd. Aanbevolen gebruik: zelden bewegende objecten in het beeld.
- **Klik:** de gebruiker kiest het object dat moet worden gevolgd.

Na selectie van het object dat moet worden gevolgd, beweegt een PTZ-camera om het object te volgen totdat het object het zichtbare gebied van de camera verlaat of de gebruiker het volgen beëindigt.

Een vaste HD-camera met de functie Intelligent Tracking ingeschakeld, definieert een gebied dichtbij de grenzen van het gekozen object en zoomt in op het beeld, zodat alleen dit gebied wordt weergegeven. Het gebied wordt vervolgens verplaatst op basis van de beweging van het object.

Intelligent Tracking gebruiken:

1. Klik met de rechtermuisknop op het deelvenster van de camera en klik op **VCA inschakelen**.
2. Klik op **Automatisch** of **Klik** om Intelligent Tracking in te schakelen.
⇒ De camera volgt een object dat zich door het camerabeeld beweegt.

10 Plattegronden, de algemene plattegrond en viewports voor een plattegrond gebruiken



Opmerking!

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Dit hoofdstuk bevat informatie over het gebruik van plattegronden, het venster **Plattegrond**, de algemene plattegrond en viewports voor een plattegrond.

Plattegronden

U kunt een plattegrond weergeven in de vereiste verhoudingen en met de vereiste zoomfactor. Zo kunt u al uw apparaten en de posities daarvan in één oogopslag zien. U kunt het automatisch geven van prioriteit aan de plattegrond van de camera in het geselecteerde beelddeelvenster activeren. Deze plattegrond wordt weergegeven in het venster **Plattegrond** van de **Regeling**-monitor.

Algemene plattegrond

U kunt al uw camera's bekijken die zijn geconfigureerd op de algemene plattegrond. U kunt ook camera's of locaties zoeken. U kunt de Map-based tracking assistant gebruiken als de functie is ingeschakeld op de betreffende camera.

De Map-based tracking assistant helpt u bewegende objecten op meerdere camera's te volgen. De respectieve camera's moeten worden geconfigureerd op de algemene plattegrond. Als een interessant bewegend object wordt weergegeven in een live-, afspel- of alarmbeeldvenster, kan de gebruiker de Map-based tracking assistant starten om automatisch alle camera's in de buurt weer te geven.

Viewports voor plattegrond

Een viewport voor een plattegrond is een gebied van de algemene plattegrond met een specifiek centrum en zoomniveau. U kunt nog steeds in- en uitzoomen of in elke richting bewegen, maar u kunt ook teruggaan naar de geconfigureerde standaardpositie van de viewport voor de plattegrond.

Enkele van de in dit hoofdstuk beschreven functies kunnen worden gedeactiveerd voor uw gebruikersgroep, uw Enterprise User Group of uw Enterprise Account.

10.1 Een plattegrond weergeven

Hoofdvenster

U kunt een plattegrond weergeven in het venster **Plattegrond** of in een beelddeelvenster.



Opmerking!

Een plattegrond die wordt weergegeven in een deelvenster Alarmbeeld is geoptimaliseerd voor weergave en bevat alleen de eerste weergave van het oorspronkelijke plattegrondbestand.

Afhankelijk van uw configuratie kunnen op een plattegrond knipperende en gekleurde hotspots worden weergegeven. Elke hotspot geeft aan dat een specifieke statuswijziging van het bijbehorende apparaat heeft plaatsgevonden.

Een plattegrond in het plattegrondvenster weergeven:

- ▶ Sleep een plattegrond vanuit de logische structuur naar het tabblad , wacht totdat het venster **Plattegrond** wordt weergegeven en zet de plattegrond neer in het venster **Plattegrond**.

De plattegrond wordt weergegeven.

Een plattegrond in een beelddeelvenster weergeven:

- ▶ Sleep een plattegrond vanuit de **Logische structuur** naar een beelddeelvenster. De plattegrond wordt weergegeven in het beelddeelvenster.

Raadpleeg

- *Venster Plattegrond, pagina 159*

10.2

Een viewport voor de plattegrond weergeven

Hoofdvenster


U kunt een viewport voor een plattegrond weergeven in een deelvenster.

Een viewport voor een plattegrond weergeven in een beelddeelvenster:

- ▶ Sleep een viewport voor een plattegrond vanuit het venster **Logische structuur** naar een beelddeelvenster.

De viewport voor de plattegrond wordt weergegeven in het beelddeelvenster.

Naar de geconfigureerde standaardpositie van een viewport voor een plattegrond gaan:

- ▶ Nadat u hebt in- of uitgezoomd op een viewport voor een plattegrond, klikt u op  om terug te gaan naar de geconfigureerde standaardpositie.

Camera's of locaties zoeken in een viewport voor een plattegrond:

1. Typ de naam van een camera, locatie of adres in het zoekveld. Zodra u begint met typen, wordt een vervolgkeuzemenu met een lijst van relevante opties weergegeven.
2. Selecteer de gewenste optie in de lijst
De camera, de locatie of het adres wordt weergegeven en wordt enkele seconden met

de markering  aangegeven.

Het live-videovoorbeld van een camera weergeven:

- ▶ Beweeg de muis over de betreffende camera op de algemene plattegrond.

Verdiepingen wijzigen in viewports voor een plattegrond:

1. Klik op .

Het veld  wordt geopend.

2. Selecteer de desbetreffende verdieping.

10.3

De Map-based tracking assistant gebruiken

De Map-based tracking assistant helpt u bewegende objecten op meerdere camera's te volgen. De respectieve camera's moeten worden geconfigureerd op de algemene plattegrond. Als een interessant bewegend object wordt weergegeven in een live-, afspelen- of alarmbeeldvenster, kan de gebruiker de Map-based tracking assistant starten om automatisch alle camera's in de buurt weer te geven.

Als een camera in de modus Direct afspelen of in de afspelmmodus staat en u de Map-based tracking assistant start, zijn alleen de camera's die afspelen ondersteunen beschikbaar in de weergave van Map-based tracking assistant.

In de weergave van Map-based tracking assistant zijn vijf deelvensters: één hoofdvenster en maximaal vier zijvensters die worden aangegeven met de Latijnse letters A-D.

In het hoofdvenster wordt de geselecteerde hoofdcamera weergegeven. In de zijvensters worden de aangrenzende camera's weergegeven waarvan het gezichtsveld overlapt met het gezichtsveld van de hoofdcamera of die zich het dichtst bij bevinden.

Op de algemene plattegrond worden de aangrenzende camera's ook aangegeven met de Latijnse letters A-D. Wanneer u de Map-based tracking assistant voor het eerst start, worden deze letters ook enkele seconden weergegeven in de betreffende deelvensters. De letters worden ook weergegeven op de deelvensterbalk als deze is ingeschakeld.

Opmerking: om de camerabesturingsfuncties te gebruiken, moet u het betreffende deelvenster selecteren.

De Map-based tracking assistant starten

1. Selecteer het deelvenster van de betreffende camera.

2. Klik op .

De weergave van **Map-based tracking assistant** wordt weergegeven.

De geselecteerde camera wordt weergegeven als hoofdcamera in het centrale deelvenster. De aangrenzende camera's worden weergegeven in de zijvensters. De beeldconussen van de aangrenzende camera's draaien automatisch naar de richting van de beeldconus van de hoofdcamera.


Opmerking: als een aangrenzende camera een PTZ-camera is, draait de conus van het werkelijke beeld van de PTZ-camera automatisch in de richting van de beeldconus van de hoofdcamera.

Het live-videovoorgebeeld van een camera weergeven:

- ▶ Beweeg de muis over de betreffende camera op de algemene plattegrond.

Een hoofdcamera opnieuw toewijzen:

1. Dubbelklik op de hotspot van de betreffende camera.
De geselecteerde camera wordt weergegeven als hoofdcamera in het centrale deelvenster. De aangrenzende camera's worden dienovereenkomstig opnieuw toegewezen.
2. Dubbelklik op het zijvenster van de desbetreffende aangrenzende camera.
Deze eerder aangrenzende camera wordt nu weergegeven als hoofdcamera in het centrale deelvenster. De aangrenzende camera's worden dienovereenkomstig opnieuw toegewezen.
3. Dubbelklik op elke locatie in de algemene plattegrond waarop u de focus wilt leggen.


De locatie wordt enige seconden lang aangegeven met  en de dichtstbijzijnde camera wordt als hoofdcamera weergegeven in het centrale deelvenster. De aangrenzende camera's worden dienovereenkomstig opnieuw toegewezen.

Opmerking: als de geselecteerde locatie door geen enkele camerabeeldconus wordt gedekt, wordt de dichtstbijzijnde camera binnen een afstand van 80 meter automatisch weergegeven als hoofdcamera. Als de geselecteerde locatie door geen enkele camerabeeldconus wordt gedekt en de dichtstbijzijnde camera zich niet binnen een afstand van 80 meter bevindt, wordt geen enkele camera weergegeven als hoofdcamera.

First person view starten of stoppen:

- ▶ Klik op .
Als First person view is ingeschakeld, draait de algemene plattegrond om de beeldconus van de hoofdcamera in noordelijke richting uit te lijnen.
Als de hoofdcamera een domecamera is, wordt de algemene plattegrond gedraaid om de conus van het werkelijke beeld van de domecamera in noordelijke richting uit te lijnen.
Opmerking: First person view is standaard ingeschakeld wanneer u de Map-based tracking assistant start.

De algemene plattegrond uitlijnen naar de standaard noordelijke richting:


- ▶ Klik op .
De algemene plattegrond draait om uit te lijnen naar de standaard noordelijke richting.
Opmerking: de First person view wordt gestopt.



Opmerking!

Wanneer de standaard noordelijke richting is ingeschakeld en u een nieuwe hoofdcamera selecteert, draait de algemene plattegrond niet om de richting van de camerabeeldconus uit te lijnen. Als u wilt dat dit gebeurt, moet u First person view starten.

De Map-based tracking assistant stoppen

1. Klik op  om de Map-based tracking assistant te stoppen als de weergave van **Map-based tracking assistant** is ingeschakeld.
U keert terug naar de vorige modus (live-modus, afspeelmodus of alarmweergave).

Raadpleeg

- *Weergave van Map-based tracking assistant, pagina 143*

10.4


Gedetecteerde objecten op de kaart weergeven

U kunt gedetecteerde objecten, zoals personen en voertuigen, op de kaart weergeven.

Opmerking: om gebruik te maken van deze functionaliteit, moet u de desbetreffende camera openen in een live-beeldvenster.

Gedetecteerde objecten op de kaart weergeven:

1. Open een kaartviewport in een Afbeelding-deelvenster of start de Map-based tracking assistant-display.
2. In het geval van een kaartviewport: open de gewenste camera van de kaartviewport in een afbeeldingsdeelvenster.

3. Klik in het deelvenster Afbeelding Map-based tracking assistant-weergave, klik op  om te selecteren welke objecttypes u op de kaart wilt weergeven: **Camera en label, Persoon, Voertuig.**


Bij bewegende personen en voertuigen worden de beeldsporen van de laatste 5 seconden weergegeven.

Opmerking: als u voor de allereerste keer met de Operator Client begint, worden alle drie objecttypen vooraf geselecteerd en weergegeven op de kaart.

Opmerking: na het sluiten en opnieuw openen van het viewportdeelvenster van de kaart of de Map-based tracking assistant-weergave, Operator Client, blijft het laatste objecttype behouden. Dit geldt ook na een herstart daarvan.

4. Klik op de gewenste objecten op de kaart om deze te markeren.
De kleur van de gemarkeerde objecten verandert van magenta naar blauw.
De objecten blijven gemarkeerd tot ze de bijbehorende cameraweergave verlaten.

De weergave van objecten op de kaart stoppen

- ▶ Klik in het deelvenster Afbeelding van de kaartweergave of in de Map-based tracking assistant-weergave op , en klik vervolgens om de selectie ongedaan te maken van de objecttypes die u niet op de kaart wilt weergeven.

Raadpleeg

- *Een viewport voor de plattegrond weergeven, pagina 65*
- *De Map-based tracking assistant gebruiken, pagina 66*

11

Favorieten en bladwijzers gebruiken

Dit hoofdstuk verschaft informatie over het gebruik van de favorietenstructuur en de bladwijzerstructuur.

Favorietenstructuur


U kunt ieder item uit de logische structuur toevoegen aan een weergave in de favorietenstructuur om uw eigen deelverzameling van de logische structuur te maken. U kunt de weergave op elk moment weergeven of apparaten in een weergave toevoegen of verwijderen.

Bij het opslaan van een weergave in de favorietenstructuur kunt u de volgende instellingen opslaan:

- De toewijzing van camera's of andere objecten aan deelvensters
- De indeling van deelvensters
- De huidige instelling van de digitale zoomfunctie
- De beeldsectie
- De geselecteerde stream (alleen beschikbaar voor live-modus)

Bladwijzerstructuur

U kunt een tijdsperiode van live-weergave of een opname opslaan in een bladwijzer. Een bladwijzer slaat een begin- en eindtijd op, de camera's die op dit moment zijn toegewezen aan het beeldvenster en de gehele indeling van het deelvenster. Een tijdsperiode van 0

seconden is mogelijk. Bladwijzers worden opgeslagen in het venster . Wissen van een bladwijzer heeft geen invloed op de bijbehorende opnamen. U kunt geen camera's toevoegen aan of verwijderen uit een bladwijzer. Voor het wijzigen van een bladwijzer laadt u deze, maakt u wijzigingen en slaat u deze op.

Wanneer een opname wordt gewist, wordt de bijbehorende bladwijzer niet gesynchroniseerd. Indien geladen wordt een zwart deelvenster weergegeven.

Als u bent aangemeld bij een Enterprise Management Server, wordt de cameranaam weergegeven met de naam van de Management Server van deze camera als voorvoegsel.

Opmerking: Voeg niet meer dan 4 camera's aan één bladwijzer toe wanneer de bladwijzer wordt geladen om prestatieproblemen te voorkomen.



Opmerking!

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.



Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Raadpleeg

- *Venster Favorietenstructuur, pagina 155*
- *Een livestream selecteren voor weergave, pagina 55*

11.1

Items toevoegen aan de favorietenstructuur

Hoofdvenster >  > tabblad 
of



Hoofdvenster > > tabblad

U kunt ieder item uit de logische structuur toevoegen aan de favorietenstructuur. Hiermee kunt u uw eigen deelverzameling van de logische structuur definiëren.

Een item toevoegen:


- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een item en klik op **Toevoegen aan Favorieten**.

Raadpleeg

- *Venster Logische structuur, pagina 155*
- *Venster Favorietenstructuur, pagina 155*

11.2

Weergaven maken/bewerken

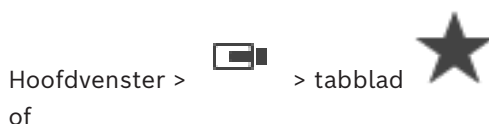

Hoofdvenster > > tabblad

of




Hoofdvenster > > tabblad

Nadat u camera's, plattengronden en HTML-bestanden hebt toegewezen aan deelvensters, kunt u deze toewijzing en de indeling van deelvensters opslaan in een weergave in de favorietenstructuur.

Een nieuwe weergave maken:

1. Rangschik de camera's in het beeldvenster in de live-modus en in de afspeelmodus.
2. Als u wilt, kunt u de digitale zoomfunctie gebruiken en een beeldsectie selecteren. Bij het weergeven van een weergave worden de live-beelden van de camera weergegeven in de live-modus en worden de opgenomen beelden van de camera weergegeven in de afspeelmodus.

3. Klik in de werkbalk van het beeldvenster op .

Er wordt een nieuwe weergave  toegevoegd. Voer een naam in voor de nieuwe weergave.

Beperking voor unmanaged sites: U kunt u een weergave van camera's maken van maximaal 20 unmanaged sites.

Een weergave tonen:

- ▶ Dubbelklik op de weergave of klik met de rechtermuisknop op de weergave en klik op **Deelvensterweergave laden**. De in deze weergave opgeslagen toewijzing wordt weergegeven in het beeldvenster.



Opmerking!

U configureert het maximaal aantal rijen met deelvensters dat wordt weergegeven in het beeldvenster in de Configuration Client van BVMS. Als deze waarde is gewijzigd sinds de laatste afmelding bij de Operator Client en het aantal rijen met deelvensters in de opgeslagen weergave het door de desbetreffende systeemparemeter ingestelde maximum overschrijdt, kan de opgeslagen weergave niet worden weergegeven en wordt een waarschuwing weergegeven.

U kunt de weergave tonen zonder de overvloedige rijen.

Een weergave voor unmanaged sites weergeven

Wanneer u een weergave voor camera's van unmanaged sites laadt, wordt de toewijzing die in deze weergave is opgeslagen, weergegeven in het beeldvenster en worden de unmanaged sites automatisch verbonden.

Als het tot stand brengen van de verbinding meer dan 3 seconden duurt, wordt het dialoogvenster **Verbinden** weergegeven met de voortgang van de verbinding.

- ▶ Als u het verbindingsproces wilt annuleren, klikt u op **Annuleren**.
Er worden geen unmanaged sites meer verbonden en geen camerabeelden meer geladen.
De unmanaged sites die al zijn verbonden, blijven verbonden en de camerabeelden die al zijn geladen, blijven open.

Als er verbindingsproblemen zijn, worden de unmanaged sites waarmee geen verbinding kan worden gemaakt, weergegeven in het dialoogvenster **Verbinden**.

- ▶ Nadat het verbindingsproces is voltooid, klikt u op **OK**.

Als het aantal al verbonden unmanaged sites en het aantal unmanaged sites dat aan de favorietenweergave is toegewezen, het maximum aantal van 20 verbonden sites overschrijdt, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven.

- ▶ Klik op **Nee** om te annuleren.
Of
Klik op **OK** om door te gaan.
Als u doorgaat, wordt de verbinding met de unmanaged sites die al zijn verbonden, maar niet zijn toegewezen aan de favorietenweergave, verbroken en wordt alleen verbinding gemaakt met unmanaged sites die zijn toegewezen aan de favorietenweergave.

Een weergave bewerken:

1. Dubbelklik op de weergave  die u wilt bewerken.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan door bijvoorbeeld camera's toe te wijzen aan deelvensters.
3. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste weergave en klik op **Deelvensterweergave bewerken**.

De naam van een weergave wijzigen:

1. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste weergave  en klik op **Naam wijzigen**.
2. Voer de naam van de weergave in en druk op ENTER.



Een weergave verwijderen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op de weergave en klik op **Verwijderen**. De weergave is verwijderd uit de favorietenstructuur.

Raadpleeg

– *Venster Favorietenstructuur, pagina 155*

11.3 Instellingen voor favorieten exporteren

Hoofdvenster>  >  -tabblad
of

Hoofdvenster >  >  tabblad



U kunt elk item, elke map of de volledige gegevensstructuur van uw favorieten exporteren. Vervolgens kunt u het geëxporteerde bestand of de geëxporteerde bestanden met andere gebruikers delen.

Instellingen favorieten exporteren:

1. Klik met de rechtermuisknop op een willekeurig favorietenitem, map of logische hoofdstructuuritem en selecteer **Exporteren**. Het dialoogvenster **Favorieten exporteren** wordt weergegeven.
2. Typ een wachtwoord dat voldoet aan de minimale complexiteitseisen. Of schakel het **Bestand beschermen met wachtwoord** selectievakje uit als het exportbestand niet beschermd hoeft te worden.
3. Selecteer zo nodig een map en wijzig de bestandsnaam.
4. Klik op **Opslaan**.

Opmerking: De functie is alleen actief als de gebruiker het desbetreffende recht heeft.

11.4 Instellingen voor favorieten importeren

Hoofdvenster>  >  -tabblad
of


Hoofdvenster >  > tabblad 

Importeren van favoriete instellingen:

1. Klik met de rechtermuisknop op een positie in de favorietenstructuur waar u de favorieteninstellingen wilt importeren, en selecteer **Importeren**. Het dialoogvenster **Favorieten importen** wordt weergegeven.
2. Selecteer het betreffende bestand en klik op **Open**.
3. Als het bestand is beveiligd, typt u het wachtwoord en klikt u op **OK**.

Opmerking: De functie is alleen actief als de gebruiker het desbetreffende recht heeft.

11.5 Bladwijzer toevoegen

Hoofdvenster >  > Gewenste camera's toewijzen aan deelvensters of

Hoofdvenster >  > Gewenste camera's toewijzen aan deelvensters

Een bladwijzer toevoegen:

1. Selecteer de tijdsperiode op de tijdlijn met behulp van de haarlijn.
2. Klik op de werkbalk op . Het dialoogvenster **Bladwijzer toevoegen** wordt weergegeven. Als u bent aangemeld bij een Enterprise Management Server, wordt de cameranaam weergegeven met de naam van de Management Server van deze camera als voorvoegsel.
3. De geselecteerde tijdsperiode wordt gekopieerd naar de betreffende velden.
4. Breng indien nodig wijzigingen aan.
5. Klik op **OK**.
⇒ De bladwijzer wordt opgeslagen in de bladwijzerstructuur.

Dialoogvenster Bladwijzer toevoegen

Naam

Bewerk de naam van de bladwijzer.

Begintijd

Selecteer een datum en tijd in de lijsten.


Eindtijd

Selecteer een datum en tijd in de lijsten.

Bronnen

Geeft de camera's weer die bij deze bladwijzer horen.

11.6 Bladwijzer bewerken

Hoofdvenster >  > tabblad  Of

Hoofdvenster >  > tabblad 

Bladwijzer bewerken:

1. Klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer en klik op **Bladwijzer bewerken**. Het dialoogvenster **Bladwijzer bewerken** wordt weergegeven.
2. Breng indien nodig wijzigingen aan.
3. Klik op **OK**.
⇒ De bladwijzer wordt opgeslagen in de bladwijzerstructuur.

11.7 Een bladwijzer laden

Hoofdvenster >  > tabblad  of

Hoofdvenster >  > tabblad 

Bladwijzer weergeven:

- ▶ Sleep een bladwijzer naar het beeldvenster. De gehele indeling van het beeldvenster die is opgeslagen in de bladwijzer wordt weergegeven in de tijdlijn. De haarlijn wordt geplaatst op de begintijd van de bladwijzer.
- ⇒ Het vorige beeldvenster wordt overschreven.

Opmerking!

U configureert het maximaal aantal rijen met deelvensters dat wordt weergegeven in het beeldvenster in de Configuration Client van BVMS. Als deze waarde is gewijzigd sinds de laatste afmelding bij de Operator Client en het aantal rijen met deelvensters in de opgeslagen bladwijzer het door de desbetreffende systeemparameter ingestelde maximum overschrijdt, kan de opgeslagen weergave niet worden weergegeven en wordt een waarschuwing weergegeven.

U kunt de weergave tonen zonder de overvullige rijen.




Raadpleeg

- *Bladwijzervenster, pagina 156*

11.8

Video van bladwijzers exporteren

Hoofdvenster > 
of

Hoofdvenster > 

Video van bladwijzers exporteren:

1. Klik op het tabblad .
2. Klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer.
3. Klik op **Video van bladwijzer exporteren** om een enkele bladwijzer te exporteren. Het dialoogvenster **Video van bladwijzer exporteren** wordt weergegeven.
Of
Klik op **Video van meerdere bladwijzers exporteren** om meerdere bladwijzers te exporteren.
Het dialoogvenster **Video van meerdere bladwijzers exporteren** wordt weergegeven.
4. Geef de juiste instellingen op.
Als u de geëxporteerde bestanden wilt coderen, typt u een wachtwoord en bevestigt u dit wachtwoord.
5. Klik op **Exporteren**.
De grootte van de te exporteren opnamen wordt geschat. Overlappendingen van opnamen worden eraf getrokken. Als er niet voldoende vrije ruimte is, wordt een foutmelding weergegeven.
De authenticiteit van de export wordt automatisch geverifieerd.
De opnamen worden geëxporteerd naar het geselecteerde gegevensmedium.
6. Klik, indien beschikbaar, op **Verificatiedetails** om het dialoogvenster **Resultaat authenticatie** weer te geven. Als geen verificatieproblemen zijn aangetroffen, is de knop **Verificatiedetails** inactief.

**Opmerking!**

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Raadpleeg

- *Dialogvenster Resultaten authenticatie, pagina 86*
- *Venster Tijdlijn, pagina 160*

11.8.1**Exporteer video van bladwijzer-dialoogvenster**

Hoofdvenster >  > Klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer > **Video van bladwijzer exporteren** opdracht > **Video van bladwijzer exporteren** -dialoogvenster
Hiermee kunt u videogegevens van een bladwijzer exporteren in native (BVMS Export Player), MP4 of MOV-formaat. U kunt de tijdsperiode voor het exporteren wijzigen. Voor elke camera wordt een submap gemaakt in de doelmap. Zie *Videogegevens exporteren, pagina 88* voor meer informatie over de verschillende exportlocaties.

Naam

Typ indien nodig een naam voor het geëxporteerde bestand of gebruik de standaardnaam.

Start

Hiermee wordt de geselecteerde begintijd voor het exporteren weergegeven.

Einde:

Hiermee wordt de geselecteerde eindtijd voor het exporteren weergegeven.

Tijd voor huidige afspeeltijd / Tijd na huidige afspeeltijd

Geeft weer als er minstens een niet-gesynchroniseerd afbeeldingsvenster in de bladwijzer staat en u geen tijdberiek hebt geselecteerd. Voer de desbetreffende waarden in. De waarden gelden voor alle camera's in de geëxporteerde bladwijzer.

Native

Klik hierop om de BVMS Export Player-indeling te selecteren.

Selecteer het dialoogvenster **Inclusief Export Player** als u de videobeelden samen met de BVMS Export Player wilt exporteren.

Inclusief Export Player

Wanneer u videobeelden in de systeemeigen indeling exporteert, kunt u de BVMS Export Player als speler toevoegen. Klik hierop om dit te selecteren, als u de BVMS Export Player wilt opnemen.

MOV snel en (compatibel met Media Player)

Klik hierop om de MOV-indeling te selecteren (bijvoorbeeld compatibel met QuickTime van Apple).

MP4 (meest gebruikt om video en audio op te slaan)

Klik hierop om de MP4-indeling te selecteren (bijvoorbeeld compatibel met VLC Media Player of Windows Media Player).

Inclusief audio

Klik hierop om te selecteren, als u audio wilt opnemen.

Tijdstempel als ondertitel toevoegen

Selecteer om het tijdstempel als ondertitel toe te voegen.

Privacy overlay

Selecteer om Privacy overlay toe te voegen aan geëxporteerde video voor camera's waarvan de Privacy overlay nog niet is ingeschakeld.

Opmerking: native en externe export worden voor camera's met Privacy overlay niet ondersteund.

Exportbestanden coderen

Klik hierop om codering voor deze export te selecteren.

Wachtwoord

Typ een wachtwoord voor uw gecodeerde export. Bevestig dit wachtwoord in het veld

Wachtwoord bevestigen.**Exporteren als ZIP-bestand**

Selecteer deze optie om de geëxporteerde bestanden op te slaan in een enkel ZIP-bestand. U gebruikt de ZIP-indeling om alle geëxporteerde bestanden op te slaan in één bestand; compressie van de gegevens is niet beschikbaar.

Op een FAT32-partitie is de maximale bestandsgrootte van het ZIP-bestand 4 GB.

Extern exporteren

Klik om exporteren op afstand in te schakelen. U kunt een Management Server van het Enterprise System selecteren. De exportbewerking wordt uitgevoerd op deze Management Server.

Controleer of het gewenste opslagmedium beschikbaar is.

Schijf

Klik op **Bladeren** om een partitie van de vaste schijf te selecteren waarnaar u wilt exporteren.

Cd/dvd/Blu-Ray

Kies in de lijst een CD/DVD/Blu-Ray brander waarnaar u het bestand wilt exporteren.

Niet actief wanneer de optie **Extern exporteren** is ingeschakeld.

Schijf voltooien

Klik om te selecteren dat het gegevensmedium moet worden voltooid nadat het brandproces is geslaagd. Na het voltooien kunnen er geen gegevens meer op het gegevensmedium worden gebrand.

Opmerking:

Voer een opmerking voor het exporteren in.

Raadpleeg

- *Video van bladwijzers exporteren, pagina 74*
- *Een wachtwoord voor exporteren opgeven, pagina 92*

11.8.2**Dialogvenster meerdere bladwijzers exporteren**

Hoofdvenster >  tabblad > Klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer > **Video van meerdere bladwijzers exporteren** opdracht > **Video van meerdere bladwijzers exporteren** dialogvenster

Hiermee kunt u videogegevens van meerdere bladwijzers exporteren in native (BVMS Export Player), MP4 of MOV-formaat. Op deze manier kunt u verschillende tijdsperioden van dezelfde camera of verschillende camera's in één procedure exporteren. Voor elke camera word een submap gemaakt in de doelmap. Zie *Videogegevens exporteren, pagina 88* voor meer informatie over verschillende exportlocaties.

Naam

Typ indien nodig een naam voor het geëxporteerde bestand of gebruik de standaardnaam.

Start

Hiermee wordt de geselecteerde begintijd voor het exporteren weergegeven.

Einde:

Hiermee wordt de geselecteerde eindtijd voor het exporteren weergegeven.

Tijd voor huidige afspeeltijd / Tijd na huidige afspeeltijd

Geeft weer als er minstens een niet-gesynchroniseerd afbeeldingsvenster in de bladwijzer staat en u geen tijdberook hebt geselecteerd. Voer de desbetreffende waarden in. De waarden gelden voor alle camera's in de geëxporteerde bladwijzer.

Native

Klik hierop om de BVMS Export Player-indeling te selecteren.

Selecteer het dialoogvenster **Inclusief Export Player** als u de videobeelden samen met de BVMS Export Player wilt exporteren.

Inclusief Export Player

Wanneer u videobeelden in de systeemeigen indeling exporteert, kunt u de BVMS Export Player als speler toevoegen. Klik hierop om dit te selecteren, als u de BVMS Export Player wilt opnemen.

MOV snel en (compatibel met Media Player)

Klik hierop om de MOV-indeling te selecteren (bijvoorbeeld compatibel met QuickTime van Apple).

MP4 (meest gebruikt om video en audio op te slaan)

Klik hierop om de MP4-indeling te selecteren (bijvoorbeeld compatibel met VLC Media Player of Windows Media Player).

Inclusief audio

Klik hierop om te selecteren, als u audio wilt opnemen.

Exportbestanden coderen

Klik hierop om codering voor deze export te selecteren.

Wachtwoord

Typ een wachtwoord voor uw gecodeerde export. Bevestig dit wachtwoord in het veld

Wachtwoord bevestigen.**Schijf**

Klik hierop om een map voor exporteren te selecteren op een partitie van de harde schijf.

Cd/dvd/Blu-Ray

Kies in de lijst een brander waarnaar u het bestand wilt exporteren.

Activeer **Schijf voltooien** wanneer u geen verdere gegevens wilt branden op het gegevensmedium.

Bladwijzers

Selecteer de bladwijzers die u wilt exporteren in de lijst.

Schijf voltooien

Klik om te selecteren dat het gegevensmedium moet worden voltooid nadat het brandproces is geslaagd. Na het voltooien kunnen er geen gegevens meer op het gegevensmedium worden gebrand.

Opmerking:

Voer een opmerking voor het exporteren in.

Exporteren als ZIP-bestand

Selecteer deze optie om de geëxporteerde bestanden op te slaan in een enkel ZIP-bestand. U gebruikt de ZIP-indeling om alle geëxporteerde bestanden op te slaan in één bestand; compressie van de gegevens is niet beschikbaar.

Op een FAT32-partitie is de maximale bestandsgrootte van het ZIP-bestand 4 GB.

Tijdstempel als ondertitel toevoegen

Selecteer om het tijdstempel als ondertitel toe te voegen.

Privacy overlay

Selecteer om Privacy overlay toe te voegen aan geëxporteerde video voor camera's waarvan de Privacy overlay nog niet is ingeschakeld.

Opmerking: native en externe export worden voor camera's met Privacy overlay niet ondersteund.

Raadpleeg

- *Video van bladwijzers exporteren, pagina 74*
- *Een wachtwoord voor exporteren opgeven, pagina 92*

11.9**Bladwijzerinstellingen exporteren**

Hoofdvenster >  >  tabblad
of

Hoofdvenster >  >  tabblad

U kunt elk bladwijzeritem, elke map of de volledige bladwijzerstructuur exporteren en het geëxporteerde bestand of verschillende bestanden delen met andere gebruikers.

Bladwijzerinstellingen exporteren:

1. Klik met de rechtermuisknop op een bladwijzeritem, map of het hoofditem van de bladwijzerstructuur en selecteer **Bladwijzerinstellingen exporteren**. Het dialoogvenster **Bladwijzerinstellingen exporteren** verschijnt.
2. Typ een wachtwoord dat voldoet aan de minimale complexiteitseisen. Of schakel het **Bestand beschermen met wachtwoord** selectievakje uit als het exportbestand niet beschermd hoeft te worden.
3. Selecteer zo nodig een map en wijzig de bestandsnaam.
4. Klik op **Opslaan**.

Opmerking: De functie is alleen actief als de gebruiker het desbetreffende recht heeft.

11.10**Bladwijzerinstellingen importeren**

Hoofdvenster >  >  tabblad
of

Hoofdvenster >  >  tabblad

Een bladwijzerstructuur importeren:

1. Klik met de rechtermuisknop op een positie in de bladwijzerstructuur waar u bladwijzerinstellingen wilt importeren, en selecteer **Bladwijzerinstellingen importeren**. Het dialoogvenster **Bladwijzerinstellingen importeren** wordt weergegeven.
2. Selecteer het betreffende bestand en klik op **Open**.
3. Als het bestand is beveiligd, typt u het wachtwoord en klikt u op **OK**.

Opmerking: De functie is alleen actief als de gebruiker het desbetreffende recht heeft.

12 Opgenomen videobeelden beheren

Dit hoofdstuk verschaft informatie over het beheren van opnamen. Sommige van de functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, kunnen voor uw gebruikersgroep uitgeschakeld zijn.



Opmerking!

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

12.1 Een tijdzone selecteren

Hoofdvenster




Opmerking!


Zorg ervoor dat de tijd op alle computers van uw systeem correct is ingesteld volgens elke tijdzone waarin de computers zich bevinden.

De Management Server of de unmanaged site en alle aangesloten apparaten zoals encoders, decoders, VRM-servercomputers, DVR-apparaten moeten zich in dezelfde tijdzone bevinden. Operator Client-computers (inclusief Client SDK en Cameo SDK) en Configuration Client-computers mogen zich in andere tijdzones dan de Management Server of de unmanaged site bevinden.

Als uw Operator Client zich bevindt in een andere tijdzone dan één of meer verbonden Management Server of unmanaged site, kunt u een van de volgende tijdweergaven selecteren:

- Uw lokale tijd
 - UTC
 - Tijdzone van de Management Server of unmanaged site waarmee u bent verbonden
- De deelvensters die een camera weergeven (live en afspelen), tonen altijd de tijd van de bijbehorende Management Server of unmanaged site.


In de logische structuur wordt  weergegeven op het apparaatpictogram van elke server of unmanaged site die niet de tijdzone hebben die op dat moment is geselecteerd in de Operator Client:

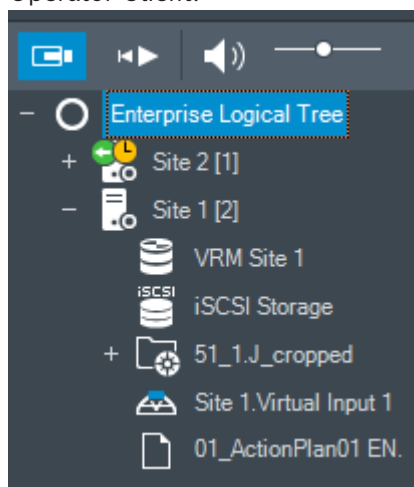

U kunt de tijdzone van een server of unmanaged site selecteren om deze tijdzone weer te geven in de Operator Client.

De tijdzone selecteren:

1. In de logische structuur, klikt u met de rechtermuisknop op een serverpictogram om de tijdzone van deze server te selecteren.
2. Selecteer de gewenste invoer in de tijdzonekeuzelijst.
 - **Tijd van Operator Client:** Operator Client
 - **UTC**
 - **UTC-x:** tijdzone van elke beschikbare Management Server
 De tijd gebaseerd op de geselecteerde tijdzone wordt weergegeven in de menubalk:

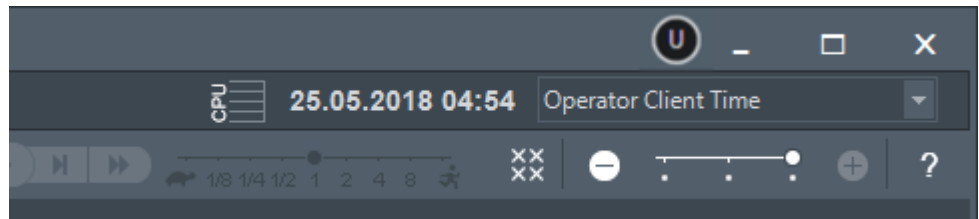




Raadpleeg

- Venster *Logische structuur*, pagina 155

12.2


Een opgenomen video zoeken


Hoofdvenster >  >  > klik op  > vermelding **Tijlijn zoeken** > dialoogvenster **Tijlijn zoeken** of

Hoofdvenster >  >  >  > vermelding **Video per gebeurtenis zoeken** > dialoogvenster **Zoekparameters selecteren** of

Hoofdvenster >  >  > klik op  > vermelding **Selecteer een server** > dialoogvenster **Zoeken naar tekstgegevens**

Videogegevens zoeken:

1. Klik ergens op de tijdlijn.
2. Sleep om het tijdlijnvenster naar rechts of naar links te verplaatsen om een tijdsperiode te selecteren.
3. Klik op  om het desbetreffende zoektype te selecteren.
4. Voer de vereiste zoekcriteria in of selecteer ze.
5. Klik op **Zoeken**.

Het venster  met de overeenkomstige vermeldingen wordt weergegeven.

6. Dubbelklik op de vermelding om de bijbehorende videobeelden af te spelen. De bijbehorende videobeelden worden weergegeven.
Als u hebt gezocht naar tekstgegevens, wordt het venster met tekstgegevens automatisch geopend in het beelddeelvenster.

Raadpleeg

- *Dialogvenster Zoekparameters selecteren, pagina 100*
- *Dialogvenster Logboekresultaten, pagina 103*
- *Venster Tijdlijn, pagina 160*
- *Gebruik van de tijdlijn, pagina 82*
- *Tekstgegevens weergeven, pagina 103*
- *Zoeken naar tekstgegevens, pagina 104*

12.2.1 Venster Resultaten video zoeken

Hoofdvenster >  > tabblad

In dit venster worden video's weergegeven die voldoen aan diverse zoekcriteria. U kunt een video selecteren voor afspelen, beveiliging, verificatie, archivering of exporteren. Hierin worden de opnamen weergegeven die voldoen aan de zoekcriteria.

12.3 Opgenomen videobeelden afspelen

Hoofdvenster >  > tabblad

Let op:

beelden van camera's van de Bosch Allegiant-serie worden niet opgeslagen in BVMS.

Opgenomen videobeelden afspelen:

1. Wijs een camera toe aan een deelvenster.
2. Schakel over naar de gewenste opnamebron (indien aanwezig).
3. Gebruik een tijdlijnbesturing voor de gewenste afspeeloptie.

Raadpleeg

- *Venster Tijdlijn, pagina 160*
- *Gebruik van de tijdlijn, pagina 82*
- *Overschakelen tussen opnamebronnen, pagina 108*


12.4 Gebruik van de tijdlijn

Hoofdvenster >  > tabblad

U kunt toegang krijgen tot een specifiek moment op de tijdlijn met behulp van de haarlijn.

Navigeren in de tijdlijn:

1. Klik op een willekeurig punt in de tijdlijn.
De beelden van het geselecteerde tijdstip worden weergegeven in het beeldvenster.
2. Scrol om in en uit te zoomen.
3. Sleep om het tijdlijnvenster naar rechts of naar links te verplaatsen.
4. U kunt de waarden bewerken door op het tijdtlabel van de haarlijn te klikken.

5. Klik op .
- De haarlijn verspringt naar dit moment. De beelden bij het ingevoerde tijdstip worden weergegeven in het beeldvenster. Gebruik een tijdlijnbesturing voor de gewenste afspeeloptie.

U kunt met behulp van de markeringsstreep een periode op de tijdlijn selecteren. U kunt deze selectie gebruiken voor meer taken, bijvoorbeeld het exporteren van videogegevens.

- ▶ Versleep de onderste grepen van de haarlijn om een tijdsperiode te selecteren of deze selectie te wijzigen.
- Versleep de bovenste grepen om de haarlijn of selectie te verplaatsen.

Raadpleeg

- Venster Tijdlijn, pagina 160
- Opgenomen videobeelden afspelen, pagina 82

12.5 De afspeelsnelheid wijzigen



De afspeelsnelheid voor het vooruit of achteruit afspelen van een video wijzigen:

- ▶ Beweeg de schuifregelaar naar links om de afspeelsnelheid te verlagen en naar rechts om de afspeelsnelheid te verhogen.

Opmerking: Als u de afspeelsnelheid instelt op 4x of hoger, worden niet alle frames weergegeven.

Raadpleeg

- Venster Tijdlijn, pagina 160

12.6 Video beperken of de beperking voor video opheffen



U kunt de opnamen van aangesloten camera's beperken (of vrijgeven).

Indien opnamen van een camera zijn beperkt, kan een onbevoegde gebruiker de opnamen van deze camera's niet weergeven.

Voor het beperken en opheffen van de beperking moet u over de dienovereenkomstige rechten beschikken.



Opmerking!


Als u de beperking/beveiliging van een geselecteerde periode opheft, kan mogelijk de beperking/beveiliging van de gehele opeenvolgende beperkte/beveiligde periode van deze camera worden opgeheven, zelfs buiten de geselecteerde periode.

Het dialoogvenster Tijdsduur beperken/beperking opheffen van de logische structuur openen:

1. Klik met de rechtermuisknop in de logische structuur op het item en klik op de desbetreffende camera.
2. Klik op **Opnamen**.
3. Klik op **Beperken/beperking annuleren**.
Het dialoogvenster **Tijdsduur beperken/beperking opheffen** wordt weergegeven.
4. Selecteer zo nodig het type opname (primaire of secundaire opname).



Om het dialoogvenster **Tijdsduur beperken/beperking opheffen met een haarlijn te openen:**



1. Selecteer in het tabblad  de tijdsperiode van een of meer camera's op de tijdlijn.
2. U kunt de waarden bewerken door op het tijdtlabel van de haarlijn te klikken.
3. Klik met de rechtermuisknop op deze periode en klik op **Beperken/beperking annuleren**.

Het dialoogvenster **Tijdsduur beperken/beperking opheffen** wordt weergegeven.

Tijdsduur beperken/beperking opheffen-dialoogvenster:

1. Pas zo nodig de begin- en eindtijd aan.
2. Selecteer de camera's of maak de selectie ongedaan van de camera's die u niet nodig hebt.
3. Klik op **Beperken/beperking annuleren** om videobeelden te beperken of niet te beperken.
4. Klik op **Annuleren** of de knop  om het proces onderbreken.
5. Wanneer het proces is voltooid, wordt de actie weergegeven in de kolom bewerkingstatus.
6. Klik op de knop .
De actie wordt op de tijdlijn weergegeven.

Op de tijdlijn wordt beperkte video aangegeven met donkergrijze diagonale strepen: 

12.7

Video beveiligen of de beveiliging van video opheffen



Hoofdvenster >

U kunt de beelden van de weergegeven camera's beveiligen tegen overschrijven of verwijderen.



Opmerking!

U kunt de gegevens van een lokaal opslagapparaat niet beveiligen.



Opmerking!

Als u de beperking/beveiliging van een geselecteerde periode opheft, kan mogelijk de beperking/beveiliging van de gehele opeenvolgende beperkte/beveiligde periode van deze camera worden opgeheven, zelfs buiten de geselecteerde periode.



Opmerking!

Als u de alarmopname van een camera beveiligt, worden de beveiligde videogegevens nooit automatisch door de VRM verwijderd. Als u te veel beveiligde blokken gebruikt, wordt de opslag opgevuld en kan de camera mogelijk niet meer opnemen. U moet de beveiliging van de videogegevens in de Operator Client handmatig opheffen.


Het dialoogvenster **Periode beschermen/bescherming opheffen van de logische structuur openen:**

1. Klik met de rechtermuisknop in de logische structuur op het item en klik op de desbetreffende camera.
2. Klik op **Opname**.



3. Klik op **Beschermen/bescherming annuleren**.
Het dialoogvenster **Periode beschermen/bescherming opheffen** wordt weergegeven.
4. Selecteer zo nodig het type opname (primaire of secundaire opname).

Om het dialoogvenster Periode beschermen/bescherming opheffen met een haarlijn te openen:



1. Selecteer op het tabblad  de periode op de tijdlijn.
2. U kunt de waarden bewerken door op het tijdtabel van de haarlijn te klikken.
3. Klik met de rechtermuisknop op deze periode en klik op **Beschermen/bescherming annuleren**.
Het dialoogvenster **Periode beschermen/bescherming opheffen** wordt weergegeven.

Dialoogvenster Periode beschermen/bescherming opheffen:

1. Pas zo nodig de begin- en eindtijd aan.
2. Selecteer de camera's of maak de selectie ongedaan van de camera's die u niet nodig hebt.
3. Klik op **Beveiligen** om de video te beschermen of **Beveiliging opheffen** om de video niet te beschermen.
4. Klik op **Annuleren** of de knop  om het proces onderbreken.
5. Wanneer het proces is voltooid, wordt de actie weergegeven in de kolom bewerkingsstatus.
6. Klik op de knop .
De actie wordt op de tijdlijn weergegeven.

Op de tijdlijn wordt beveiligde video aangegeven met donkergrijze diagonale strepen: 

Raadpleeg

– Venster *Tijdlijn*, pagina 160

12.8

Videogegevens verwijderen



Hoofdvenster >

U kunt videogegevens vanaf het begin van de opname tot de positie op de haarlijn verwijderen.

De videogegevens van alle beschikbare camera's in de tijdlijn worden verwijderd.

VRM-opnamen: beveiligde opnamen worden niet verwijderd.



Opmerking!

U kunt verwijderde videogegevens niet herstellen.



Opmerking!

U kunt de gegevens op een lokaal opslagapparaat niet verwijderen.


Het dialoogvenster Periode verwijderen van de logische structuur openen:

1. Klik met de rechtermuisknop in de logische structuur op het item en klik op de desbetreffende camera.



2. Klik op **Recordings**
3. Klik op **Verwijderen**.
4. Bevestig het waarschuwingsbericht.
Het dialoogvenster **Periode verwijderen** wordt weergegeven.
5. Selecteer zo nodig het type opname (primaire of secundaire opname).

Om het dialoogvenster Periode verwijderen met een haarlijn te openen:



1. Selecteer op het tabblad  de periode op de tijdlijn.
2. U kunt de waarden bewerken door op het tijdtabel van de haarlijn te klikken.
3. Klik met de rechtermuisknop op deze tijdsperiode en klik op **Verwijderen**.
4. Bevestig het waarschuwingsbericht.
Het dialoogvenster **Periode verwijderen** wordt weergegeven.

Dialoogvenster Periode verwijderen:

1. Pas zo nodig de begin- en eindtijd aan.
 2. Selecteer de camera's of maak de selectie ongedaan van de camera's die u niet nodig hebt.
 3. Klik op **Verwijderen**.
 4. Klik op **Annuleren** of de knop  om het proces onderbreken.
 5. Wanneer het proces is voltooid, wordt de actie weergegeven in de kolom beweringsstatus.
 6. Klik op de knop .
- De actie wordt op de tijdlijn weergegeven.

Raadpleeg

- *Venster Tijdlijn, pagina 160*

12.9

De authenticiteit van videogegevens verifiëren



Hoofdvenster >

> tabblad



of

U kunt de authenticiteit verifiëren van de opnamen van alle camera's die worden weergegeven in het beeldvenster.

Verifiëren:

1. Selecteer de tijdsperiode op de tijdlijn met behulp van de haarlijn.
2. U kunt de waarden bewerken door op het tijdtabel van de haarlijn te klikken.
3. Klik met de rechtermuisknop op deze periode en klik op **Authenticeren...**
Het dialoogvenster **Authenticeren** wordt weergegeven met een voortgangsbalk.
4. Klik op **Annuleren** of de knop  om het proces onderbreken.
5. Wanneer de verificatie is voltooid, wordt het dialoogvenster **Resultaat authenticatie** weergegeven met het resultaat van het verificatieproces.


12.9.1


Dialoogvenster Resultaten authenticatie

Hoofdvenster > > menu **Beperking van video opheffen...** > opdracht **Authenticeren...**


dialoogvenster **Authenticeren** > knop **Controleren** > dialoogvenster **Resultaat authenticatie**


of

Hoofdvenster >  > menu **Beperking van video opheffen...** > opdracht **Video exporteren...** > dialoogvenster **Exporteren** > knop **Verificatiedetails** > dialoogvenster **Resultaat authenticatie**
of

Hoofdvenster >  > menu **Beperking van video opheffen...** > opdracht **Authenticeren...** > dialoogvenster **Authenticeren** > knop **Controleren** > dialoogvenster **Resultaat authenticatie**
of

Hoofdvenster > menu **Beperking van video opheffen...** > opdracht **Video exporteren...** > dialoogvenster **Exporteren** > knop **Verificatiedetails** > dialoogvenster **Resultaat authenticatie**
of

Hoofdvenster >  > klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer > opdracht **Video van bladwijzer exporteren** > dialoogvenster **Video van bladwijzer exporteren** > knop **Verificatiedetails** > dialoogvenster **Resultaat authenticatie**
of

Hoofdvenster > tabblad  > klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer > opdracht **Video van meerdere bladwijzers exporteren** > dialoogvenster **Exporteren** > knop **Verificatiedetails** > dialoogvenster **Resultaat authenticatie**

Hiermee kunt u de resultaten van de verificatie van de authenticiteit van een geselecteerde periode van opgenomen videobeelden bekijken. U kunt de resultaten opslaan in een CSV-bestand.

Gemaakt op

De datum waarop de authenticiteit is geverifieerd.

Door

De naam van de gebruiker die de verificatie heeft gestart.

Periode

De periode die de gebruiker heeft geselecteerd om te worden geverifieerd.

Overzicht

Het aantal camera's waarvan opnamen zijn geverifieerd en de resultaten.

Details

Klik hierop om gedetailleerde informatie over de verificatie weer te geven.

Authentiek

Geeft een authentiek resultaat weer. Het pictogram wordt uitgelegd in het overzicht.

Camera

Geeft de camera weer die is geverifieerd.

Datum/tijd

Geeft de authentieke periode weer.

Meer informatie

Geeft gedetailleerde informatie over het certificaat weer.

CSV-export

Opent een dialoogvenster waar u een pad en bestandsnaam kunt invoeren voor het verificatierapport.

Authenticity Verification Result ✕

Created on 25.05.2018 04:45:33
 By admin

Time range 25.05.2018 03:55:35 - 25.05.2018 04:00:24
 Summary Recording of 1 camera checked

— 0 time spans verified to be authentic.

Details

Authentic	Camera	Date / Time	More Information

CSV Export
Close

Raadpleeg

- *Video van bladwijzers exporteren, pagina 74*
- *Videogegevens exporteren, pagina 88*

12.10 Videogegevens exporteren

Hoofdvenster > 

**Opmerking!**

U kunt de gegevens op een lokaal opslagapparaat niet exporteren.

U kunt video- en audiogegevens exporteren in native (BVMS Export Player),MP4 of in MOV formaat.

Voor elke geëxporteerde camera word een submap gemaakt in de doelmap. De gegevens kunnen worden geëxporteerd naar:

- een lokaal station
- een cd/dvd of Blu-Ray-schijf
- een netwerkstation
- een USB-station

Opmerking: gebruik een snel USB-station om storingen te voorkomen.

Op een Enterprise System: u kunt een externe Management Server selecteren om de exporteerbewerking hierop uit te voeren. U kunt alleen de opnamen van de camera's exporteren die worden beheerd door de geselecteerde Management Server. U kunt slechts één exporteerbewerking tegelijk uitvoeren op een werkstation.

Opmerking: u hebt voor elke camera die u wilt exporteren toestemming nodig.



Opmerking!

Exporteerbewerkingen op afstand zijn alleen mogelijk naar een USB-station, cd, dvd of Blu-Ray-schijf.

Exporteren in systeemeigen indeling

In de tabel worden de verschillen tussen een ongecodeerde en een gecodeerde export van videogegevens in systeemeigen indeling beschreven.

Criteria	Ongecodeerd exporteren	Gecodeerd exporteren
Beveiligd met een wachtwoord	Nee	Ja
Bestandsextensie	.info	.encr
Gebruiker annuleert het exportproces	Alle videogegevens van de huidige export worden verwijderd.	Alle videogegevens van de huidige export worden verwijderd.
Export is mislukt	Als meerdere camera's worden geëxporteerd, worden alle geslaagde exporten opgeslagen. De mislukte export wordt verwijderd.	Alle videogegevens van de huidige export worden verwijderd.

Exporteren naar meerdere schijven

Gecodeerde exporten en exporten naar één ZIP-bestand zijn niet mogelijk op meerdere cd's/dvd's/Blu-ray-schijven. Als de export past op één cd/dvd/Blu-ray-schijf, is gecodeerd exporteren naar een cd/dvd/Blu-ray-schijf mogelijk.

Opnamen die voor exporteren zijn geselecteerd en worden geëxporteerd naar cd/dvd/Blu-ray-schijven, worden eerst op de lokale harde schijf geschreven en daarna naar een of meer beschrijfbaar schijven.

Ongecodeerd exporteren naar meerdere schijven wordt alleen ondersteund voor de systeemeigen indeling. Exporteren met MP4 of MOV formaat werkt alleen als het op één schijf past.

De schijf die het eerst wordt geplaatst, bepaalt het mediatype van alle volgende schijven.

Als opnamen zijn geëxporteerd naar meerdere cd-/dvd-/Blu-ray-schijven en u alle geëxporteerde camera's in alle geëxporteerde perioden moet bekijken, kunt u de inhoud van alle schijven naar uw harde schijf kopiëren. U kunt alle overschrijvingswaarschuwingen negeren.

U kunt de opnamen bekijken die zijn geëxporteerd naar een enkele schijf van een groep schijven die tijdens het exporteren is gemaakt.

Als het exporteren van videogegevens naar een cd/dvd/Blu-ray-schijf is mislukt of als de gebruiker het exporteren annuleert, worden de al geëxporteerde videogegevens van dit exportproces bewaard.

Wanneer de verificatie van authenticiteit is ingeschakeld in de Configuration Client, wordt elke export automatisch gecontroleerd.

Exporteren van een panoramische camera

Wanneer u de opnamen van een panoramische camera exporteert, exporteert u altijd de volledige beeldcirkel. Als u meerdere bijgesneden deelvensters van dezelfde panoramische camera exporteert, wordt de volledige beeldcirkel van die camera slechts één keer geëxporteerd. Dit gebeurt ook bij het exporteren van niet-panoramische camera's.

Raadpleeg

- *Exporteer video van bladwijzer-dialoogvenster, pagina 75*
- *Dialoogvenster meerdere bladwijzers exporteren, pagina 76*
- *Dialoogvenster Video exporteren, pagina 92*
- *Venster Tijdlijn, pagina 160*
- *Venster Resultaten video zoeken, pagina 82*
- *Dialoogvenster Resultaten authenticatie, pagina 86*

12.10.1

Een tijdsperiode exporteren

Hoofdvenster > 

Een periode exporteren:

1. Klik op het tabblad .
2. Selecteer de periode op de tijdlijn met behulp van de haarlijn.
3. U kunt de waarden bewerken door op het tijdtabel van de haarlijn te klikken.
4. Klik op . Het dialoogvenster **Exporteren** wordt weergegeven.
5. Geef de juiste instellingen op. Als u de geëxporteerde bestanden wilt coderen, typt u een wachtwoord en bevestigt u dit wachtwoord.
6. Klik op **Exporteren**. De grootte van de te exporteren opnamen wordt geschat. Overlappenden van opnamen worden eraf getrokken. Als er niet voldoende vrije ruimte is, wordt een foutmelding weergegeven. De authenticiteit van de export wordt automatisch geverifieerd. De bestanden worden geëxporteerd naar het geselecteerde gegevensmedium.
7. Klik, indien beschikbaar, op **Verificatiedetails** om het dialoogvenster **Resultaat authenticatie** weer te geven.

Opmerking:

- Als een operator niet beschikt over het recht om beperkte videobeelden te bekijken en een beperkte tijdsperiode exporteert:
- Het bestand wordt geëxporteerd met lege tijdbereiken.
- Er worden meerdere bestanden geproduceerd.


12.10.2 Een enkel zoekresultaat exporteren


Hoofdvenster > 

Een enkel zoekresultaat exporteren:

1. Zoek naar videogegevens.

2. Klik op het tabblad  .
3. Klik op een vermelding in de lijst met zoekresultaten.

4. Klik op het tabblad  .

5. Klik op  .

Het dialoogvenster **Exporteren** wordt weergegeven.


6. Geef de juiste instellingen op.
Als u de geëxporteerde bestanden wilt coderen, typt u een wachtwoord en bevestigt u dit wachtwoord.
7. Klik op **Exporteren**.
De authenticiteit van de export wordt automatisch geverifieerd.
Het item wordt geëxporteerd naar het geselecteerde gegevensmedium.
8. Klik, indien beschikbaar, op **Verificatiedetails** om het dialoogvenster **Resultaat authenticatie** weer te geven.

12.10.3 Exporteren naar een bestand

Hoofdvenster > 

U kunt video-opnamen naar een ZIP-bestand exporteren.

Exporteren naar een enkel bestand:

1. Klik op het tabblad  .
2. Selecteer de periode op de tijdlijn met behulp van de haarlijn.
3. U kunt de waarden bewerken door op het tijdlabe van de haarlijn te klikken.
4. Klik om **Exporteren als ZIP-bestand** te selecteren.
5. Geef de juiste instellingen op.
Als u de geëxporteerde bestanden wilt coderen, typt u een wachtwoord en bevestigt u dit wachtwoord.
6. Klik op **Exporteren**.
De grootte van de te exporteren opnamen wordt geschat. Als er niet voldoende vrije ruimte is, wordt een foutmelding weergegeven.
De authenticiteit van de export wordt automatisch gecontroleerd.
De opnamen worden geëxporteerd en de export wordt toegevoegd aan een enkel ZIP-bestand.
7. Klik, indien beschikbaar, op **Verificatiedetails** om het dialoogvenster **Resultaat authenticatie** weer te geven.




Opmerking!


U kunt een ZIP-exportbestand niet laden in de Operator Client.

Raadpleeg

- *Dialogvenster Video exporteren, pagina 92*

12.10.4**Een wachtwoord voor exporteren opgeven**

Hoofdvenster >  > menu **Tijdljn** > opdracht **Video exporteren...** > dialogvenster **Exporteren**
of

Hoofdvenster >  > Klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer > **Video van bladwijzer exporteren** opdracht > **Video van bladwijzer exporteren** -dialogvenster
of

Hoofdvenster >  tabblad > Klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer > **Video van meerdere bladwijzers exporteren** opdracht > **Video van meerdere bladwijzers exporteren** dialogvenster

U kunt een wachtwoord opgeven voor elke standaardexportopdracht die u uitvoert met de Operator Client.

Een wachtwoord opgeven:

1. Klik hier om **Standaardindeling** te selecteren.
2. Klik hier om **Exportbestanden coderen** in te schakelen.
3. Typ een wachtwoord en bevestig het.
4. Voer de desbetreffende instellingen in.
5. Klik op **Exporteren**.

De gecodeerde exportopdracht wordt uitgevoerd.

Bij het laden van deze exportbestanden moet de operator het wachtwoord typen.


Raadpleeg

- *Exporteer video van bladwijzer-dialogvenster, pagina 75*
- *Dialogvenster meerdere bladwijzers exporteren, pagina 76*
- *Dialogvenster Video exporteren, pagina 92*

12.10.5**Dialogvenster Video exporteren****Opmerking!**

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Hoofdvenster >  > menu **Tijdljn** > opdracht **Video exporteren...** > dialogvenster **Exporteren**
of

Hoofdvenster >  > venster  **Tijdljn** > snelmenu **Exporteren** of knop 

Naam

Typ indien nodig een naam voor het geëxporteerde bestand of gebruik de standaardnaam.

Start

Hiermee wordt de geselecteerde begintijd voor het exporteren weergegeven.

Einde:

Hiermee wordt de geselecteerde eindtijd voor het exporteren weergegeven.

Native

Klik hierop om de BVMS Export Player-indeling te selecteren.

Selecteer het dialoogvenster **Inclusief Export Player** als u de videobeelden samen met de BVMS Export Player wilt exporteren.

Inclusief Export Player

Wanneer u videobeelden in de systeemeigen indeling exporteert, kunt u de BVMS Export Player als speler toevoegen. Klik hierop om dit te selecteren, als u de BVMS Export Player wilt opnemen.

Exportbestanden coderen

Klik hierop om codering voor deze export te selecteren.

Wachtwoord

Typ een wachtwoord voor uw gecodeerde export. Bevestig dit wachtwoord in het veld

Wachtwoord bevestigen.**MOV snel en (compatibel met Media Player)**

Klik hierop om de MOV-indeling te selecteren (bijvoorbeeld compatibel met QuickTime van Apple).

MP4 (meest gebruikt om video en audio op te slaan)

Klik hierop om de MP4-indeling te selecteren (bijvoorbeeld compatibel met VLC Media Player of Windows Media Player).

Inclusief audio

Klik hierop om te selecteren, als u audio wilt opnemen.

Tijdstempel als ondertitel toevoegen

Selecteer om het tijdstempel als ondertitel toe te voegen.

Privacy overlay

Selecteer om Privacy overlay toe te voegen aan geëxporteerde video voor camera's waarvan de Privacy overlay nog niet is ingeschakeld.

Opmerking: native en externe export worden voor camera's met Privacy overlay niet ondersteund.

Exporteren als ZIP-bestand

Selecteer deze optie om de geëxporteerde bestanden op te slaan in een enkel ZIP-bestand. U gebruikt de ZIP-indeling om alle geëxporteerde bestanden op te slaan in één bestand; compressie van de gegevens is niet beschikbaar.

Op een FAT32-partitie is de maximale bestandsgrootte van het ZIP-bestand 4 GB.

Extern exporteren

Klik om exporteren op afstand in te schakelen. U kunt een Management Server van het Enterprise System selecteren. De exportbewerking wordt uitgevoerd op deze Management Server.

Controleer of het gewenste opslagmedium beschikbaar is.

Schijf

Klik op **Bladeren** om een partitie van de vaste schijf te selecteren waarnaar u wilt exporteren.

Splitsingsgrootte

Hiermee kunt u de splitsingsgrootte van de geëxporteerde videobeelden configureren om de gesplitste delen aan te passen aan uw opslagmedia. Deze configuratie is alleen beschikbaar voor niet-systeemeigen indelingen.

Opmerking: De waarde is een schatting. De geëxporteerde videobeelden worden gesplitst in bijvoorbeeld volledige frames of blokken. Hierdoor komt de grootte van de geëxporteerde delen niet precies overeen met de waarde die u configureert.

Cd/dvd/Blu-Ray

Kies in de lijst een CD/DVD/Blu-Ray brander waarnaar u het bestand wilt exporteren. Niet actief wanneer de optie **Extern exporteren** is ingeschakeld.

Schijf voltooien

Klik om te selecteren dat het gegevensmedium moet worden voltooid nadat het brandproces is geslaagd. Na het voltooien kunnen er geen gegevens meer op het gegevensmedium worden gebrand.

Opmerking:

Voer een opmerking voor het exporteren in.


Annuleren


Klik om de instellingen in het dialoogvenster op te slaan totdat u de Operator Client de volgende keer start.

Raadpleeg

- *Videogegevens exporteren, pagina 88*
- *Een wachtwoord voor exporteren opgeven, pagina 92*
- *Exporteren naar een bestand, pagina 91*

12.10.6**Dialoogvenster Exporteren**

Hoofdvenster  > menu **Beperking van video opheffen...** > opdracht **Video exporteren...** > dialoogvenster **Exporteren** > knop **Exporteren** > dialoogvenster **Exporteren**
of

Hoofdvenster > tabblad  > klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer > opdracht **Video van meerdere bladwijzers exporteren** > dialoogvenster **Exporteren** > knop **Exporteren** > dialoogvenster **Exporteren**
of

Hoofdvenster >  > klik met de rechtermuisknop op een bladwijzer > opdracht **Video van bladwijzer exporteren** > dialoogvenster **Exporteren** > knop **Exporteren** > dialoogvenster **Exporteren**

Hiermee kunt u informatie over de uitgevoerde export weergeven en de resultaten weergeven van de verificatie van de authenticiteit die automatisch voor elke export wordt uitgevoerd.

Verificatiedetails

Klik hierop om het dialoogvenster **Resultaat authenticatie** weer te geven.

Deze knop is alleen beschikbaar als er verificatieproblemen zijn gevonden.

Raadpleeg

- *Videogegevens exporteren, pagina 88*
- *Exporteren naar een bestand, pagina 91*

12.11 Geëxporteerde videobestanden laden

Hoofdvenster > 



Opmerking!

U kunt een ZIP-exportbestand niet laden in de Operator Client.

Exportindelingen

- Blokexportbestanden (info), gemaakt met de VRM eXport Wizard
- Niet-gecodeerde exportbestanden (*.info), gemaakt met de BVMS Operator Client
- Gecodeerde exportbestanden (*.encr) , gemaakt met de BVMS Operator Client
- Exportbestanden (*.mp4), gemaakt met BVC

Meer informatie

Video-exportbestanden die worden gemaakt met de VRM eXport Wizard, worden weergegeven als bestanden van het type `info` .

Met de VRM eXport Wizard kan een grote hoeveelheid gegevens worden geëxporteerd. De VRM eXport Wizard is opgenomen in het ZIP-bestand van de BVMS-release in de map Bonus.

Raadpleeg de Softwarehandleiding van de VRM eXport Wizard voor meer informatie.

U kunt geëxporteerde opnamen laden om weer te geven. Voordat u de gegevens die in een ZIP-bestand zijn geëxporteerd, kunt laden, moet u het ZIP-bestand uitpakken.

1. Klik in het menu **Beperking van video opheffen...** op de opdracht **Geëxporteerde video laden....**

Het dialogvenster voor het openen van exportbestanden wordt weergegeven.


2. Selecteer het vereiste bestand en klik op **Openen**.

Gecodeerde exportbestanden hebben de extensie `.encr`. Niet-gecodeerde bestanden hebben de extensie `.info`. Blokexports worden weergegeven als `info`-bestand. Als u een bestand met de extensie `.encr` selecteert, typt u het wachtwoord voor deze export.

De geladen videobeelden worden weergegeven in het venster .

Voor het afspelen van de geladen videobeelden vouwt u de vermelding uit en sleept u een camera naar een beelddeelvenster.

Als de camera is geëxporteerd op een computer waarop de Operator Client is aangemeld bij een Enterprise Management Server, wordt de cameranaam als voorvoegsel weergegeven bij de naam van de Management Server van deze camera. De vermeldingen in de exportstructuur worden verwijderd wanneer u de Operator Client afsluit.

3. Voor het verwijderen van de geëxporteerde videobeelden klikt u met de rechtermuisknop op  en klikt u op **Geëxporteerde bestanden sluiten**.

Raadpleeg

- *Exportvenster, pagina 159*
- *Venster Tijdlijn, pagina 160*

12.12

VCA (analyse van de beeldinhoud) inschakelen

Hoofdvenster
of
alarm-beeldvenster

Inschakelen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deelvenster of alarm-deelvenster met een toegewezen camera en klik op **VCA inschakelen**.
De VCA-overlays worden weergegeven.

Uitschakelen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deelvenster of alarm-deelvenster met een toegewezen camera en klik op **VCA uitschakelen**.
De VCA-overlays verdwijnen.

Deze instelling blijft behouden na de volgende herstart of heraanmelding van Operator Client na het sluiten van de camera en het opnieuw weergeven ervan in een -deelvenster of nadat een alarm met de toegewezen camera opnieuw wordt geactiveerd.


12.13


Forensisch zoeken uitvoeren


Hoofdvenster >  > Een deelvenster selecteren > -tabblad

Met Forensic Search kunt u zoeken naar specifieke eigenschappen in de videobeelden van het geselecteerde beelddeelvenster. IVA gebaseerd Forensic Search is alleen beschikbaar voor VRM, lokale opslag blokexports en Bosch Video Client-opnamen.





Een Forensic Search uitvoeren:

1. Selecteer het deelbeeldvenster waarin u beweging wilt zoeken en waar Forensic Search is geconfigureerd.
2. Selecteer de tijdsperiode op de tijdlijn met behulp van de haarlijn.
3. Activeer het tabblad .
4. Selecteer het gewenste item in de lijst **Zoekmodus**.
5. Selecteer in de **Typen**-lijst, de desbetreffende vermelding.
6. Configureer uw Forensic Search.
7. Klik op **Zoeken** om te beginnen met Forensic Search.

Het -symbool geeft weer dat de Forensic Search is uitgevoerd.

8. Selecteer het -tabblad om een lijst van overeenkomende items te vinden.
9. Dubbelklik op het item om de corresponderende videobeelden af te spelen.
De overeenkomstige videobeelden worden weergegeven.

Een Forensic Search configureren:



1. Selecteer het desbetreffende deelvenster.
2. Activeer het tabblad .
3. Selecteer een modus in de **Zoekmodus**-lijst. Bijvoorbeeld **Individuele camerazoekebewerking**.
4. Selecteer een preset, indien van toepassing.
Opmerking: De preset **<automatisch opgeslagen>** laadt de vooraf geconfigureerde taken.
5. Selecteer een type uit de **Typen** -lijst, bijvoorbeeld **Video Analytics**.
6. Selecteer het tabblad **Taken**.
7. Klik op  om een nieuwe taak toe te voegen.
8. Selecteer een taak, bijvoorbeeld **Object in veld**.
9. Klik op .
10. Definieer de taak en klik op  om te voltooien.

Het -symbool geeft aan dat een Forensic Search nu geconfigureerd is.

Motion+ configureren:

1. Sleep een gebied om de cellen te selecteren die u op beweging wilt controleren.
Het geselecteerde gebied wordt in doorzichtig geel weergegeven.
2. Als u een geselecteerd gebied wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het geselecteerde gebied en klikt u op **Alles wissen**.

Een bestaande taak bewerken:

1. Selecteer de taak die u wilt bewerken.
2. Klik op .
3. Breng de gewenste wijzigingen aan.
4. Klik op .

Venster Forensic Search

Hiermee kunt u videogegevens zoeken en een type voor Forensic Search selecteren, bijvoorbeeld MOTION+.

Zoekmodus

De vereiste zoekmodus selecteren.

Individuele camerazoekebewerking

Voer een afzonderlijke Forensic Search uit voor een geselecteerd deelvenster.

Opmerking: als meer dan een open deelvensters Forensic Search hebben configured, geldt de zoekopdracht voor allemaal volgens hun individuele zoekconfiguratie.


Algemene camerazoekebewerking

Voer een Forensic Search-taak uit door de zoekconfiguratie van een geselecteerd deelvenster toe te passen op alle andere deelvensters voor geopende beelden.

Presets

Selecteer een vermelding om instellingen die u hebt opgeslagen te laden.

Opmerking: de laatst geconfigureerde instellingen worden altijd automatisch opgeslagen. U kunt ze laden als u de vermelding **<automatisch opgeslagen>** selecteert.

Klik op  om uw geconfigureerde preset-instellingen voor op te slaan. U kunt een beschrijvende naam invoeren.

Opmerking: de niet-opgeslagen preset-instellingen zijn alleen beschikbaar zolang de camera geopend is. Als u de configuratie sluit en opent, wordt de configuratie opgeslagen als **<automatisch opgeslagen>**.

Typen

Selecteer het gewenste analysetype, bijvoorbeeld:

- Intelligent Video Analytics
- MOTION+

Opmerking: als u een van deze algoritmen selecteert, kunt u de bijbehorende parameters rechtstreeks instellen.

Taken

Configureer Forensic Search. Zie de gebruikersdocumentatie van de versie van Intelligent Video Analytics die u gebruikt.

Inspectie metadata

Zie de objecteigenschappen van geselecteerde objecten in het deelvenster en gebruik deze eigenschappen om uw criteria voor Forensic Search te verfijnen om betere resultaten te krijgen.

Zoeken

Klik hierop om Forensic Search te starten.

Zie de documentatie voor Video Content Analysis (VCA) voor meer informatie over videoanalyse.

Raadpleeg

- *Venster Tijdlijn, pagina 160*

12.14

Venster Resultaten van forensisch zoeken

Hoofdvenster >  > tabblad 

In dit venster worden bewegende videobeeldgegevens weergegeven van de camera waarvan de beelden in het geselecteerde deelvenster worden vertoond. U kunt een video selecteren voor afspelen, beveiliging, verificatie, archivering of exporteren.

Hierin worden de opnames weergegeven die voldoen aan de zoekcriteria.

Raadpleeg

- *Forensisch zoeken uitvoeren, pagina 96*
- *Videogegevens exporteren, pagina 88*

12.15 Logboekitems zoeken

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Zoeken in logboek...** > dialoogvenster **Selecteer een server** (indien vereist) > dialoogvenster **Zoekparameters selecteren**

U kunt in het logboek zoeken op bepaalde gebeurtenissen, alarmen, apparaten en reeksen gebeurtenissen. U kunt de zoekcriteria als een filter opslaan. Als u een andere tijdzone selecteert, worden de datum- en tijdweergave van de resultaten van zoekacties in het logboek automatisch aangepast.

Logboekvermeldingen zoeken:

1. Selecteer in een Enterprise System de gewenste Management Server om te zoeken.
2. Selecteer, indien beschikbaar, een voorgedefinieerd filter in de lijst **Filter**. Een filter bevat alle instellingen die u in dit dialoogvenster instelt. U kunt het geselecteerde filter opslaan, laden en verwijderen. U kunt de instellingen van het geselecteerde filter resetten.
3. Voer in het veld **Datum en tijd** de begindatum en -tijd en de einddatum en -tijd in voor het zoekproces.
4. In de lijst **Resultatenteller** kunt u het aantal gevonden resultaten beperken.
5. Klik op **Toevoegen** om het zoeken te beperken tot specifieke gebeurtenissen.
6. Klik op **Toevoegen/bewerken** om zoekcriteria op te geven voor tekstgegevens.
7. Selecteer in het veld **Alarmen** de zoekcriteria om het zoeken te beperken tot specifieke alarmen.
8. Klik op **Toevoegen** om het zoeken te beperken tot specifieke apparaten.
9. Typ een zoekterm in het veld **Details**. U kunt * gebruiken als jokerteken.
10. Typ in het veld **Gebruikersnaam** een gebruikersnaam waarnaar moet worden gezocht.
11. Klik op **Zoeken**. Het dialoogvenster **Logboekresultaten:** met de overeenkomstige vermeldingen wordt weergegeven.

Raadpleeg

- *Dialoogvenster Zoekparameters selecteren, pagina 100*
- *Dialoogvenster Logboekresultaten, pagina 103*
- *Dialoogvenster Zoekvoorwaarden, pagina 102*
- *Dialoogvenster Apparaatselectie, pagina 102*
- *Dialoogvenster Gebeurtenisselectie, pagina 102*

12.15.1 Aanmeldingen voor een niet-beheerde site zoeken

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Zoeken in logboek...** > dialoogvenster **Selecteer een server** (indien vereist) > dialoogvenster **Zoekparameters selecteren**

U kunt een aanmeldingsgebeurtenis vinden op een werkstation dat in een ander BVMS is geconfigureerd als een unmanaged site. Als een gebruiker van de Operator Client dit werkstation gebruikt via een niet-beheerde site, wordt deze gebeurtenis in het logboek opgeslagen als een **Aanmelding operator**-gebeurtenis.

Een aanmelding zoeken:

1. Klik op **Toevoegen** om het zoeken te beperken tot specifieke gebeurtenissen.

2. Vouw in het dialoogvenster **Gebeurtenisselectie** achtereenvolgens de items **Gebeurtenissen en alarmen**, **Systeemapparaten** en **Gebruikersacties** uit.
3. Klik om **Aanmelding operator** en **Afmelding operator** te selecteren.
4. Klik op **Zoeken**.
Het dialoogvenster **Logboekresultaten:** met de overeenkomstige items wordt weergegeven.

12.15.2

Selecteer een server.

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Selecteer een server**

Dit dialoogvenster wordt alleen weergegeven wanneer u bent aangemeld als gebruiker van een Enterprise User Group.

Hiermee kunt u een managementserver selecteren waarbij zoeken in het logboek wordt uitgevoerd.

Management Server:

Selecteer het IP-adres van de gewenste Management Server.

12.15.3

Dialoogvenster Zoekparameters selecteren

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Zoeken in logboek...** > dialoogvenster **Selecteer een server** (indien vereist)

of

Hoofdvenster >  >  > vermelding **Video per gebeurtenis zoeken**

Hiermee kunt u zoekcriteria definiëren en opslaan om vermeldingen te zoeken in het logboek. Als u dit dialoogvenster in de afspeelmodus opent via het menu **Tools**, wordt de tijdsperiode die in het venster **Tijdslijn** is geselecteerd, gekopieerd naar de velden **Datum en tijd**.

Als u dit dialoogvenster opent via **Video per gebeurtenis zoeken**, wordt zoeken naar tekstgegevens niet ondersteund. Als u het opent met de opdracht **Zoeken in logboek...**, wordt zoeken naar tekst wel ondersteund.

Als u dit dialoogvenster opent via **Video per gebeurtenis zoeken**, worden de camera's van het huidige beeldvenster vooraf geselecteerd voor het zoeken en wordt de Management Server van de camera die wordt weergegeven in het geselecteerde beelddeelvenster vooraf geselecteerd. Als geen camera wordt weergegeven in het beeldvenster, wordt de eerste Management Server van de logische structuur vooraf geselecteerd.

Als u een andere tijdzone selecteert, worden de datum- en tijdweergave van de resultaten van zoekacties in het logboek dienovereenkomstig gewijzigd.

Filter

Selecteer de naam van een filter met vooraf gedefinieerde zoekcriteria of typ een naam voor een nieuw filter.

Verwijderen

Klik hierop om het geselecteerde item uit de lijst **Filter** te verwijderen.

Laden

Klik hierop om de zoekcriteria van het geselecteerde filter te laden.

Opslaan

Klik hierop om de zoekcriteria met het geselecteerde filter op te slaan.

Resetten

Klik hierop om alle zoekcriteria van het geselecteerde filter te wissen.

Datum en tijd

Typ de datum en tijd om de gewenste zoekperiode te definiëren.

Resultatenteller

Selecteer een item in de lijst om het aantal zoekresultaten te beperken.

Toevoegen

Klik hierop om het dialoogvenster **Gebeurtenisselectie** weer te geven.

Verwijderen

Klik hierop om een geselecteerde gebeurtenis te verwijderen.

Alles verwijderen

Klik hierop om alle gebeurtenissen te verwijderen.

Toevoegen/bewerken

Klik hierop om het dialoogvenster **Zoekvoorwaarden** weer te geven.

Verwijderen

Klik om de geselecteerde voorwaardevermelding te verwijderen.

Alles verwijderen

Klik om alle voorwaardevermeldingen te verwijderen.

Alarmprioriteit

Selecteer een alarmprioriteit waarnaar u wilt zoeken.

Alarmstatus

Selecteer een alarmstatus waarnaar u wilt zoeken.

Alleen opname

Klik hierop om alleen naar alarmen voor opnamen te zoeken.

Workflow afdwingen

Klik hierop om alleen naar alarmen te zoeken die een workflow afdwingen.

Automatisch wissen

Klik hierop om alleen naar alarmen te zoeken die automatisch worden gewist.

Toevoegen

Klik hierop om het dialoogvenster **Apparaatselectie** weer te geven.

Verwijderen

Klik hierop om een geselecteerd apparaat te verwijderen.

Alles verwijderen

Klik hierop om alle apparaten te verwijderen.

Details

Typ een tekenreeks waarnaar u wilt zoeken. Sommige belangrijke gebeurtenissen bevatten tekenreeksen, waardoor ze gemakkelijker gevonden kunnen worden. Een bepaalde systeemfoutgebeurtenis bevat bijvoorbeeld de tekenreeks **Capaciteit van de alarmwachtrij van server is bereikt..** U kunt * gebruiken als jokerteken. Voer bijvoorbeeld *triggered* in om de tekenreeks An alarm was triggered by a network failure.*triggered te zoeken. Anders zal triggered* deze tekenreeks niet vinden.

Gebruikersnaam

Typ een gebruikersnaam die u wilt zoeken.

Zoeken

Klik hierop om de zoekactie te starten. Het dialoogvenster **Logboekresultaten:** wordt weergegeven.

Sluiten

Klik hierop om het dialoogvenster te sluiten. Er wordt geen zoekactie uitgevoerd. Als u uw zoekcriteria niet hebt opgeslagen met een filternaam, gaan deze criteria verloren.

Raadpleeg

- *Een opgenomen video zoeken, pagina 81*

12.15.4**Dialoogvenster Gebeurtenisselectie**

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Zoeken in logboek...** > dialoogvenster

Zoekparameters selecteren > knop **Toevoegen**

Hiermee kunt u gebeurtenissen toevoegen om ze te filteren.

Raadpleeg

- *Een opgenomen video zoeken, pagina 81*

12.15.5**Dialoogvenster Apparaatselectie**

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Zoeken in logboek...** > dialoogvenster

Zoekparameters selecteren > knop **Toevoegen**

Hiermee kunt u de toepasselijke apparaten selecteren om te zoeken naar logboekvermeldingen en opgenomen videobeelden.

Raadpleeg

- *Een opgenomen video zoeken, pagina 81*
- *Logboekitems zoeken, pagina 99*
- *Dialoogvenster Zoekparameters selecteren, pagina 100*

12.15.6**Dialoogvenster Zoekvoorwaarden**

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Zoeken in logboek...** > dialoogvenster

Zoekparameters selecteren > knop **Toevoegen/bewerken**

U kunt meerdere waarden van verschillende vermeldingen met tekstgegevens combineren om te zoeken naar de gewenste logboekvermelding. U kunt bijvoorbeeld een bankcodenummer combineren met een datum om de respectievelijke logboekvermeldingen te zoeken.

Voorwaarde toevoegen

Klik om een nieuwe vermelding toe te voegen in de kolom **Naam gegevensveld**.

Selecteer de gewenste vermelding in de lijst met beschikbare gegevenswaarden.

Typ een zoekreeks in de kolom **Vergelijkingswaarde**.

Herhaal deze stappen voor verdere gegevenswaarden.

Voorwaarde verwijderen

Klik om de geselecteerde vermelding te verwijderen.

Alles verwijderen

Klik om de alle vermeldingen te verwijderen.

Raadpleeg

- *Dialoogvenster Zoekparameters selecteren, pagina 100*
- *Logboekitems zoeken, pagina 99*

12.15.7**Dialogovenster Logboekresultaten**

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Zoeken in logboek...** > dialogovenster **Zoekparameters selecteren** > knop **Zoeken**

Geeft de resultaten van een zoekopdracht in het logboek weer. Als u een andere tijdzone selecteert, worden de datum- en tijdweergave van de resultaten van zoekacties in het logboek dienovereenkomstig gewijzigd.

Terug naar filter

Klik hierop om het dialogovenster **Zoekparameters selecteren** weer te geven.

Resultaten opslaan


Klik hierop om een dialogovenster te openen waarin u een tekstbestand met logboekvermeldingen als csv-bestand kunt opslaan.

**Opmerking!**

Wanneer u een dergelijk geëxporteerd csv-bestand in Microsoft Excel opent, worden seconden mogelijk niet weergegeven voor tijdgerelateerde cellen.

U kunt dit wijzigen door de opmaak van deze cellen te wijzigen van m/d/yyyy h:mm in m/d/yyyy h:mm:ss

12.16**Tekstgegevens weergeven**

Hoofdvenster >  > klik met de rechtermuisknop op een beeldvenster >

Tekstgegevens onderaan weergeven of **Tekstgegevens rechts weergeven**

of


Hoofdvenster > klik met de rechtermuisknop op een beeldvenster > **Tekstgegevens onderaan weergeven** of **Tekstgegevens rechts weergeven**

**Opmerking!**

De systeembeheerder moet het opnemen van tekstgegevens configureren in de Configuration Client.

U kunt geregistreerde tekstgegevens weergeven in het deelvenster voor tekstgegevens. De tekstwaarden worden weergegeven in de linkerkolom en de namen van de tekstvelden worden weergegeven in de rechterkolom.

Opnamen met tekstgegevens zoeken:

1. Selecteer een tijdsperiode.
2. Klik op .
3. Selecteer **Selecteer een server**.
4. Voer de vereiste zoekcriteria in of selecteer ze.
5. Klik op **Zoeken**.

Tekstgegevens weergeven:

1. Verplaats de haarlijn naar een tijdpositie waarop een gebeurtenis met tekstgegevens is geregistreerd.
2. Start weergave op de tijdlijn.

De tekstgegevens worden weergegeven in het deelvenster voor tekstgegevens.

In de volgende schermopname ziet u een voorbeeld:



Raadpleeg

- Een opgenomen video zoeken, pagina 81

12.17

Zoeken naar tekstgegevens

Hoofdvenster >  >  >  > vermelding **Selecteer een server** > dialoogvenster **Zoeken naar tekstgegevens**

De gebruiker kan naar tekstgegevens zoeken in overeenkomstige opnamen. De tekstgegevens moeten in het logboek worden opgeslagen.

Tekstgegevens worden geleverd door systemen als foyercaartlezers, gelduitgifteautomaten, virtuele ingangen, LPR-apparaten en Person Identification Devices. Tekstgegevens bevatten transactiegegevens in tekstvorm zoals rekeningnummers, bankcodes, persoonsnamen of landen op kentekenplaten.

Tekstgegevens van een apparaat worden samen met de overeenkomstige videogegevens opgenomen.

Beperkingen

Er kan alleen in tekstgegevens voor opnamen worden gezocht als de tekstgegevens zijn geconfigureerd voor opslag in het logboek.

De encoder waarvoor u de functie voor het vastleggen van tekstgegevens configureert, moet firmwareversie 5.92 of hoger hebben.

Voor één camera kunnen tegelijkertijd tekstgegevens van maximaal 32 verschillende apparaten worden vastgelegd.

Er kan maximaal 3000 bytes aan tekstgegevens per gebeurtenis op een encoder worden opgeslagen.

Als er problemen zijn met zoeken in het logboek, het weergeven van aanvullende gegevens of zoekresultaten van geëxporteerde CSV-bestanden of logboeken, kan het zijn dat de aanvullende tekstgegevens niet-afdrukbare tekens bevatten, bijvoorbeeld x-00-x1F.

Dialogvenster Zoeken naar tekstgegevens

U kunt zoeken naar tekstgegevens in opnamen. U kunt uw zoekactie verfijnen door specifieke tekstgegevens met een specifieke waarde toe te voegen.

Invoer in de velden **Naam gegevensveld** en **Vergelijkingswaarde** blijft bewaard nadat de Operator Client opnieuw wordt gestart of iemand zich opnieuw aanmeldt.

Bronnen

Klik in de lijst om de camera's te selecteren waarvoor u wilt zoeken.

Datum en tijd

Geeft de periode weer waarin u wilt zoeken.

Zoekvoorwaarden

Voeg een zoekvoorwaarde toe om uw zoekactie te verfijnen.

12.18

Zoeken naar tekstgegevens in logboekitems

Hoofdvenster > menu **Tools** > opdracht **Zoeken in logboek...** > dialogvenster **Selecteer een server** (indien vereist) > dialogvenster **Zoekparameters selecteren**

Gebruiksscenario voor Person Identification

U kunt zoeken naar een specifieke persoon in alle Person Identification-gebeurtenissen en -alarmen om oude opnamen van de gespecificeerde geïdentificeerde persoon te vinden.

U kunt in logboekvermeldingen zoeken naar de volgende tekstgegevens om een bepaalde persoon te vinden:

- Persoonsnaam
- Persoongroep
- Persoons-ID

Ga als volgt te werk om te zoeken naar tekstgegevens in logboekitems:

1. Klik in het veld **Tekstgegevens** op **Toevoegen/bewerken** om de zoekopdracht te beperken tot specifieke tekstgegevens.
2. Klik op **Voorwaarde toevoegen**.
3. Selecteer de juiste **Naam gegevensveld**.
4. Geef de **Vergelijkingswaarde** op.
5. Klik op **OK**.
6. Klik op **Zoeken**.

Het dialogvenster **Logboekresultaten**: met de overeenkomstige items wordt weergegeven.

Raadpleeg

- *Logboekitems zoeken, pagina 99*
- *Tekstgegevens uit logboekitems wissen, pagina 105*

12.19

Tekstgegevens uit logboekitems wissen

Tools > **Tekstgegevens wissen uit logboek...**

Om persoonlijke gegevens te wissen, kunt u indien nodig tekstgegevens uit logboekitems wissen.

Opmerking: het is alleen mogelijk alle persoonlijke tekstgegevens uit een logboekitem tegelijk te wissen.

Tekstgegevens uit logboekvermeldingen wissen:

1. Klik op **Tekstgegevens wissen uit logboek...**
Het dialoogvenster **Selecteer zoekparameters voor het wissen van tekstgegevens** wordt weergegeven.
2. Klik op **Toevoegen/bewerken** om zoekcriteria op te geven voor tekstgegevens.
3. Selecteer de toepasselijke vermelding in de kolom **Naam gegevensveld**.
4. Typ een zoekreeks in de kolom **Vergelijkingswaarde**. U kunt * gebruiken als jokerteken.
5. Klik op **OK**.
6. Voer in het veld **Datum en tijd** de begindatum en -tijd en de einddatum en -tijd in voor het zoekproces.
7. In de lijst **Resultatenteller** kunt u het aantal gevonden resultaten beperken.
8. Klik op **Zoeken**.
Het dialoogvenster **Logboekitems voor het wissen van tekstgegevens** met de overeenkomstige vermeldingen wordt weergegeven.
9. Selecteer de toepasselijke logboekvermeldingen.
U kunt meerdere vermeldingen selecteren door op de CTRL- of de SHIFT-toets te drukken.
10. Klik op **Tekstgegevens wissen uit geselecteerde items**.
11. Klik op **OK**.
De tekstgegevens van de geselecteerde vermeldingen worden gewist.

Het dialoogvenster Selecteer zoekparameters voor het wissen van tekstgegevens

Toevoegen/bewerken

Klik hierop om het dialoogvenster **Zoekvoorwaarden** weer te geven.

Verwijderen

Klik om de geselecteerde voorwaardevermelding te verwijderen.

Alles verwijderen

Klik om alle voorwaardevermeldingen te verwijderen.

Zoeken

Klik hierop om de zoekactie te starten. Het dialoogvenster **Logboekitems voor het wissen van tekstgegevens** wordt weergegeven.

Raadpleeg

- *Logboekitems zoeken, pagina 99*
- *Zoeken naar tekstgegevens in logboekitems, pagina 105*

12.20

Video weergeven via lage bandbreedte

Hoofdvenster

U kunt de opnamen van een camera afspelen of live-beelden van een camera weergeven met Operator Client, zelfs als u een netwerkverbinding met lage bandbreedte hebt tussen BVMS en uw Operator Client-computer.

Transcoders ondersteunen geen intelligent tracking, ROI, Intelligent Video Analytics-overlays en tekstgegevens.

Transcoderen

Voor transcoding via hardware moet de VRM met ten minste één transcoderingsapparaat zijn uitgerust. Deze transcoder is niet geconfigureerd in BVMS. Raadpleeg de VRM-documentatie over de configuratie van een transcoder. Transcoders kunnen meerdere transcodingsexemplaren hebben.

DIVAR IP 3000 en DIVAR IP 7000 worden geleverd met een vooraf geconfigureerd transcodingsexemplaar.

Elke live-stream of opname heeft een eigen transcodingsexemplaar nodig.

Transcoding is slechts mogelijk voor IP-videoapparaten van Bosch die zijn aangesloten op een VRM.

De camera en de transcoder moeten door dezelfde VRM worden beheerd.

Gebruik het dialoogvenster **Opties** om de voorkeurstranscoderapparaat te selecteren.

Transcoding inschakelen:

1. Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op de gewenste camera, wijs **Voorkeursstream** aan en klik om **Transcoderen** in te schakelen.
2. Geef de camera weer in een deelvenster.
⇒ Deze camera toont getranscodeerde videobeelden.

Op de werkbalk van dit deelvenster wordt het -pictogram weergegeven.

Als de desbetreffende camera al wordt weergegeven in een deelvenster, wordt niet-getranscodeerde video weergegeven totdat u dit deelvenster sluit.

Als niet kan worden voldaan aan een verzoek om transcoding, wordt het betreffende deelvenster zwart.

Transcoding in de livemodus uitschakelen:

1. Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op de gewenste camera, wijs **Voorkeursstream** aan en selecteer een andere stream.
2. Geef de camera weer in een deelvenster.
⇒ Deze camera geeft niet-getranscodeerde video weer.
Het pictogram voor transcoding wordt niet weergegeven.
Als de desbetreffende camera reeds wordt weergegeven in een deelvenster, blijft het getranscodeerde video weergegeven totdat u dit deelvenster sluit.

Transcoding in de afspeelmodus uitschakelen:

1. Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op de gewenste camera, wijs **Voorkeursstream** aan en klik om **Transcoderen** uit te schakelen.
2. Geef de camera weer in een deelvenster.
⇒ Deze camera geeft niet-getranscodeerde video weer.
Het pictogram voor transcoding wordt niet weergegeven.
Als de desbetreffende camera reeds wordt weergegeven in een deelvenster, blijft het getranscodeerde video weergegeven totdat u dit deelvenster sluit.

Opmerking!

U kunt transcoding ook rechtstreeks in een deelvenster in- of uitschakelen :

klik met de rechtermuisknop op het item, wijs **Stream selecteren** aan en klik vervolgens op de gewenste menuopdracht.

Deze instelling is alleen van invloed op het geselecteerde deelvenster.

Deze opdracht heeft geen invloed op de instelling voor de gewenste stream in de logische structuur.



Raadpleeg


- *Dialogvenster Opties, pagina 153*
- *Deelvenster, pagina 157*

12.21 Overschakelen tussen opnamebronnen

Hoofdvenster >

Als de opnamebron is geconfigureerd, kunt u deze wijzigen.

Een pictogram voor het wijzigen van de opnamebron duidt de huidige status aan.

Voorbeeld:  duidt aan dat de opnamen van de secundaire VRM worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om over te schakelen:

- ▶ Klik op een pictogram voor het wijzigen van de opnamebron, bijvoorbeeld .

Het pictogram wordt bijvoorbeeld gewijzigd in .

Op de tijdlijn wordt de opname van de geselecteerde bron weergegeven.

Raadpleeg





- *Gebruikte pictogrammen, pagina 144*
- *Opgenomen videobeelden afspelen, pagina 82*
- *Directe weergave starten, pagina 51*

12.22 Synchronisatie deelvensters ongedaan maken

Hoofdvenster >

U kunt de synchronisatie van het afspelen van een specifiek afbeeldingsvenster ongedaan maken en het onafhankelijk bedienen met de ingesloten regelaars om af te spelen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld een persoon op verschillende camera's effectiever volgen.

Het synchroniseren van het afspelen van een deelvenster ongedaan maken:

1. Klik op . Het pictogram verandert in . De tijdlijn toont een markering waar het synchroniseren van de afbeelding ongedaan is gemaakt. Er verschijnt een regelbalk in het afbeeldings-deelvenster.
2. Gebruik de afspelenknoppen om de positie van de tijdlijn te wijzigen.
3. Klik op  om terug te gaan naar gesynchroniseerd afspelen.
4. Klik op  om alle niet gesynchroniseerde beeldvensters te synchroniseren.

12.23 Verbinding maken met een niet-beheerde site



Hoofdvenster


U kunt verbinding maken met een niet-beheerde site. Alle beschikbare apparaten van alle videonetwerkapparaten van deze site worden dan weergegeven in de logische structuur. Als u zich afmeldt of de Operator Client afsluit, wordt deze verbinding verbroken.

Verbinding maken:

1. Klik met de rechtermuisknop op  .
2. Klik op **Verbinden met site**.

Zo lang het apparaat is verbonden, wordt  weergegeven.



Nadat de verbinding tot stand is gebracht, wordt  weergegeven.
Alle beschikbare apparaten van deze site worden weergegeven in de logische structuur.
Als niet alle apparaten die deel uitmaken van deze site, kunnen worden verbonden, wordt  weergegeven. U kunt later proberen de apparaten aan te sluiten die nu niet zijn verbonden.


Tip: u kunt ook op  dubbelklikken om verbinding te maken.

De resterende apparaten verbinden:


1. Klik met de rechtermuisknop op .
2. Klik op **Opnieuw verbinden**.

Een enkele site loskoppelen:

1. Klik met de rechtermuisknop op  of .
2. Klik op **Verbinding met site verbreken**.

Het pictogram verandert: 
Alle deelvensters met apparaten die deel uitmaken van deze site, worden automatisch gesloten.

Alle sites loskoppelen:

- ▶ Klik op  .
Alle sites worden losgekoppeld. Gedeeltelijk verbonden sites worden niet losgekoppeld.
Alle deelvensters met apparaten die bij deze site horen, worden automatisch gesloten.

Raadpleeg

- *Unmanaged site, pagina 19*

13 Gebeurtenissen en alarmen verwerken

Dit hoofdstuk verschaft informatie over het verwerken van alarmmeldingen. Sommige van de functies die in dit hoofdstuk worden beschreven, kunnen voor uw gebruikersgroep uitgeschakeld zijn.





Opmerking!

Een plattegrond die wordt weergegeven in een deelvenster Alarmbeeld is geoptimaliseerd voor weergave en bevat alleen de eerste weergave van het oorspronkelijke plattegrondbestand.

Raadpleeg

- *Alarmen voor Person Identification beheren, pagina 116*
- *Toegangscontrolefuncties besturen, pagina 121*

13.1 Een alarm accepteren

Hoofdvenster >  > tabblad 
of

Hoofdvenster >  > tabblad 

U kunt een enkelvoudig of meervoudig alarm accepteren om het te wissen of om een workflow te starten.

Een alarm accepteren:

1. Selecteer het gewenste alarm en klik op .
 2. Om terug te keren naar het beeldvenster, klikt u op .
- Wanneer een alarm is geaccepteerd, gebeuren er meerdere dingen tegelijk:
- Het alarm wordt verwijderd uit de alarmlijsten van alle overige gebruikers.
 - Op de monitor die voor alarmen is ingeschakeld, wordt het venster met live-beeld vervangen door een venster met alarmbeeld, wanneer dit nog niet werd weergegeven.
 - De inhoud van het alarm (live-video, directe weergave van video of plattegronden) wordt weergegeven in een rij deelvensters met alarmbeelden in het venster Alarmbeeld.
 - Wanneer er aan het alarm een workflow is gekoppeld, wordt de workflow-knop actief. 

U kunt het alarm nu wissen of een workflow starten. Wanneer het alarm is geconfigureerd om een workflow te 'forceren', dan moet u deze workflow voltooien voordat het alarm kan worden gewist.

Om een alarmcamera weer te geven op een monitor:

- ▶ Sleep het camerabeeld vanuit het deelvenster Alarmbeeld naar een monitorgroep.

Alle alarmen op een kaart accepteren:

1. Geef in een deelvenster een kaart weer met een hotspot van een camera.
2. Klik met de rechtermuisknop op een camera op een kaart en klik op **Alle alarmen van dit apparaat accepteren**.

Alle alarmen van dit apparaat worden geaccepteerd. In de alarmlijst worden de geaccepteerde alarmen weergegeven.

Raadpleeg

– Venster Alarmlijst, pagina 114

13.2 Commentaar toevoegen aan een alarm

Hoofdvenster >  > tabblad  > kies het gewenste alarm > 
of

Hoofdvenster >  > tabblad  > kies het gewenste alarm > 

U kunt alleen commentaar toevoegen aan een alarm nadat u het hebt geaccepteerd.

Commentaar aan een alarm toevoegen:





1. Klik op  .
Het dialoogvenster Workflow wordt weergegeven voor het invoeren van commentaar en voor het weergeven van een actieplan voor dit alarm. Wanneer aan het alarm geen actieplan is toegewezen, geeft het dialoogvenster alleen het veld **Opmerking:** weer.
2. Typ uw opmerking in het veld **Opmerking:**.
3. Klik op **Sluiten**.
4. Wis het alarm.
Het commentaar wordt als een apart item toegevoegd in het Logboek en toegevoegd aan het alarmitem in het Logboek.

Raadpleeg

– Venster Alarmlijst, pagina 114

13.3 Een alarm wissen

Hoofdvenster >  > tabblad 
of

Hoofdvenster >  > tabblad 

Een alarm wissen:

- ▶ Selecteer de gewenste alarmingangen en klik op  .
Als het alarm het kenmerk Opmerking of Workflow forceren heeft, kunt u het alarm niet rechtstreeks wissen. In dergelijke gevallen dient u eerst het actieplan weer te geven en een opmerking in te voeren.
Het alarm wordt gewist en wordt uit uw alarmlijst verwijderd.
Als op dit moment geen andere alarmen worden weergegeven, wordt het venster Alarmbeeld afgesloten en wordt het deelvenster weergegeven.

Alle alarmen op een kaart wissen:



1. Geef in een deelvenster een kaart weer met een hotspot van een camera.

2. Klik met de rechtermuisknop op een camera op een kaart en klik op **Alle alarmen van dit apparaat wissen**.
Alle alarmen van dit apparaat worden gewist. In de Alarmlijst worden de gewiste alarmen weergegeven.

Raadpleeg

– Venster Alarmlijst, pagina 114

13.4 Het venster Alarmlijst aanpassen

Hoofdvenster >  > tabblad 
of

Hoofdvenster >  > tabblad 

De tabel sorteren:

1. Klik op een kolomkop.
De pijl in de kolomkop geeft aan of de tabel is gesorteerd in oplopende of aflopende volgorde.
2. Klik nogmaals op de kolomkop om de sorteervolgorde te wijzigen.


Kolommen toevoegen of verwijderen:

- ▶ Klik met de rechtermuistoets op de kolomkop en klik op een gemarkeerd item om de betreffende kolom te verwijderen of klik op een niet-gemarkeerd item om de betreffende kolom toe te voegen.

De volgorde van de kolommen wijzigen:

- ▶ Sleep een kolomtitel naar de gewenste positie.

De kolombreedte wijzigen:

1. Plaats de aanwijzer op de rechterrand van de kolomkop. De aanwijzer verandert in een tweepuntige pijl . Sleep de kolomrand naar links of naar rechts.
of
2. Dubbelklik op de rechterrand van de kolomkop om de kolom snel breed genoeg te maken om de hele inhoud daarvan weer te geven.

Raadpleeg

– Venster Alarmlijst, pagina 114

13.5 Het venster met Live-beelden weergeven

Hoofdvenster >  > venster Alarmbeeld
of

Hoofdvenster >  > venster Alarmbeeld

Wanneer het venster Alarmbeeld wordt weergegeven, kunt u overschakelen naar het deelvenster voor live-beelden of opnamen.

Het beeldvenster weergeven:

- ▶ Klik in een venster Alarmbeeld op . Het beeldvenster wordt weergegeven.

Afspelen van lus starten/stoppen:

- ▶ Klik op .

Raadpleeg

- Venster Alarmlijst, pagina 114
- Beeldvenster, pagina 156

13.6**Schakelen tussen alarmweergaven van het venster Alarmbeeld**

In het venster Alarmbeeld kunt u schakelen tussen de alarmweergaven. De volgende weergaven zijn beschikbaar:

- Alarmweergave met meerdere rijen
- Enkele alarmweergave

Overschakelen naar alarmweergave met meerdere rijen:

- ▶ Klik op .

Overschakelen naar enkele alarmweergave:

- ▶ Klik op .

Schakelen tussen de twee alarmweergaven:

- ▶ Dubbelklik op een willekeurige plaats in het venster Alarmbeeld of dubbelklik op een specifiek deelvenster Alarmbeeld.



**Opmerking!**

Als u de alarmweergave met meerdere rijen hebt geselecteerd en ergens in het venster Alarmbeeld dubbelklikt, schakelt het eerste deelvenster in de rij van Alarmbeeld-deelvensters over naar het hoofdvenster in een enkele alarmweergave. Als u dubbelklikt op een specifiek Alarmbeeld-deelvenster in het venster Alarmbeeld, schakelt dit specifieke Alarmbeeld-deelvenster over naar het hoofdvenster in een enkele alarmweergave.

Raadpleeg

- Alarmweergave, pagina 139

13.7**Een workflow starten**

Hoofdvenster >  > tabblad 
of

Hoofdvenster >  > tabblad 

Een workflow starten:



1. Selecteer de gewenste alarmingang en klik op . Wanneer dit alarm is geconfigureerd om een workflow te forceren, wordt het actieplan weergegeven (als er een actieplan is geconfigureerd voor dit alarm). Aanvullend kunt u een opmerking invoeren, wanneer dit is geconfigureerd.

2. Voer de noodzakelijke handelingen uit.
3. Wis het alarm.

Raadpleeg

- Venster Alarmlijst, pagina 114


13.8 Het accepteren van een alarm ongedaan maken

Hoofdvenster >  > tabblad 
of

Hoofdvenster >  > tabblad 

Wanneer u het accepteren van een alarm ongedaan maakt, krijgt het alarm opnieuw de status Actief in uw alarmlijst, en verschijnt het weer in de alarmlijsten van alle gebruikers die het alarm oorspronkelijk ontvingen.

Het accepteren van een alarm ongedaan maken:

- ▶ Selecteer de geaccepteerde alarmingang en klik op . Het alarm wordt weer als actief weergegeven.


Raadpleeg

- Venster Alarmlijst, pagina 114

13.9 Gebruikersgebeurtenis activeren

Hoofdvenster >  > klik op 

U kunt een gebruikersgebeurtenis activeren voor een geselecteerde Management Server van een Enterprise System die is geconfigureerd in Configuration Client.

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op de gewenste  en klik op de gewenste gebruikersgebeurtenis-opdracht.
- ⇒ De gebeurtenis wordt geactiveerd.

13.10 Venster Alarmlijst



Klik hierop om een alarm te accepteren.

Het alarm wordt verwijderd uit alle overige alarmlijsten en van de alarmbeeldschermen van de andere operators.



Klik hierop om een dialoogvenster te openen waarin een actieplan wordt weergegeven. U kunt een opmerking invoeren als dit zo is geconfigureerd.



Klik hierop om een alarm te wissen.

U kunt geen alarm wissen dat opmerking of workflow als kenmerk heeft voordat u het actieplan hebt weergegeven en een opmerking hebt ingevoerd. Als het alarm is geconfigureerd als een automatisch vrij te geven alarm, wordt het alarm na de termijn voor automatische vrijgave uit de alarmlijst verwijderd (geconfigureerd in Configuration Client).



Klik hierop om de acceptatie van een alarm te activeren.



Klik hierop om het alarmgeluid in of uit te schakelen.

Het meest recente inkomende alarm activeert een alarmgeluid.



Klik hierop om het venster Alarmlijst weer te geven.

Raadpleeg

– *Alarmfuncties, pagina 23*

14 Alarmen voor Person Identification beheren

Wanneer u een alarm voor Person Identification accepteert, wordt informatie over de geïdentificeerde persoon weergegeven in het beelddeelvenster.

Person Identification-gegevens

Persoonsgroep	Personengroep is de groep waaraan een persoon is toegewezen.
Afbeelding(en) van persoon	Het standaardbeeld en alle beschikbare beelden van het Person Identification Device worden weergegeven.
Persoonsnaam	De persoonsnaam is de naam van de geïdentificeerde persoon.
Betrouwbaarheidsfactor	De betrouwbaarheidsfactor is een getal voor de mate van juistheid van de identificatie van een persoon door het systeem (0 is geen juistheid, 100 is volledige juistheid).

Raadpleeg

– *Gebeurtenissen en alarmen verwerken, pagina 110*

14.1 Personen beheren voor een Person Identification-alarm

Tools > Personen beheren... > dialoogvenster **Personen beheren**


In het dialoogvenster **Personen beheren** kunt u personen toevoegen, personengroepen toewijzen, beelden toevoegen aan bestaande personen en personen exporteren.




Opmerking!

Person Identification ondersteunt alleen JPEG-bestanden.

Een persoon toevoegen/importeren:

1. Selecteer een persoon.
2. Klik op  om de afbeelding van een persoon toe te voegen.
Of
sleep de afbeelding van een persoon vanuit uw bestandenverkenner naar een personengroep of het tabblad **Alles**.
⇒ Deze afbeelding wordt toegewezen als het standaardbeeld van de persoon.

Beelden aan een bestaande persoon toevoegen:

1. Selecteer een persoon.
Het standaardbeeld en alle beschikbare beelden van de persoon worden weergegeven.
2. Klik op  in het beeldvenster om meer beelden aan de persoon toe te voegen.

Een nieuw standaardbeeld toewijzen:

1. Beweeg de muis over het gewenste beeld.
De opdracht **Instellen als standaard** wordt weergegeven.
2. Klik op de opdracht **Instellen als standaard**.
Het beeld wordt als standaardbeeld toegewezen.


Een personengroep aan een persoon toewijzen:

1. Selecteer een persoon.
Voor elke nieuwe persoon is de waarde **Standaard personengroep** geselecteerd.
2. Klik in het veld **Standaard personengroep**.
3. Selecteer de personengroep die u aan de persoon wilt toewijzen.


Personen exporteren:

1. Selecteer een persoon.
2. Klik op  om de persoon naar de bestandenverkenner te exporteren.


**Opmerking!**

 is uitgeschakeld als het tabblad **Alles** is geselecteerd. Selecteer het tabblad **Standaard personengroep** of een ander tabblad met beschikbare personengroepen om personen te exporteren.

Een persoon verwijderen:

1. Selecteer een persoon.
2. Klik op .

Meerdere personen verwijderen:


1. Een persoon selecteren
2. Druk op de CTRL-toets en selecteer meerdere personen.
3. Klik op .

Afbeeldingen van één persoon verwijderen:

1. Selecteer de gewenste afbeelding.
2. Klik op .

Opmerking: als u het standaardbeeld verwijdert, wordt het volgende beeld automatisch als standaardbeeld toegewezen.

Namen van personen zoeken:

1. Typ in het zoekveld de naam van de persoon die u zoekt.
Opmerking: zodra u begint met typen, worden de resultaten al gefilterd en weergegeven.
U kunt onmiddellijk beginnen met het zoeken naar namen, zelfs als de personenlijst en de bijbehorende persoonsbeelden nog worden geïmporteerd in de Operator Client.
2. Klik op  of druk op de Esc-toets om de zoekactie te negeren.

15

LPR-gebeurtenissen en alarmen verwerken

Als een voertuig voorbijrijdt, heeft de camera tot 3 seconden nodig om het kenteken te vast te stellen. Dan creëert BVMS de LPR-gebeurtenis met de desbetreffende tijdstempel. Houd er daarom rekening mee dat in de Live en Afspeelmodus de auto met het vastgestelde kenteken ongeveer 3 seconden voor het tijdstip van de gebeurtenis of het alarm mogelijk het best zichtbaar is.

16 Functies van Inbraakcentrales beheren

U kunt verschillende functies van inbraakcentrales besturen vanuit Operator Client.

16.1 Alarmsirenes uitschakelen

Hoofdvenster

U kunt alarmsirenes van een gebied van een inbraakcentrale uitschakelen als u de bijbehorende rechten hebt.

Een alarmsirene uitschakelen:

- ▶ Klik in de logische structuur of op een kaart met de rechtermuisknop op het gewenste

gebied  en klik op **Bellen uitzetten**.
De alarmsirene wordt uitgeschakeld.

16.2 Deuren besturen

Hoofdvenster

U kunt de volgende statussen van een inbraakcentrale voor een deur beheren vanuit de Operator Client:

- Een deur beveiligen.
- De beveiliging van een deur opheffen. De status verandert in vergrendeld.
- Een deur vergrendelen.
- Een deur ontgrendelen. U kunt een niet-vergrendelde deur vergrendelen of beveiligen.
- Een deur pauzeren.

De systeembeheerder kan de toestemming voor elk van deze functies beperken tot bepaalde gebruikersgroepen.

Als u een deur vergrendelt, kan een kaarthouder de deur met de kaart openen.

Als u een deur ontgrendelt, is de deur voor iedereen open.

Als u een deur beveiligt, kan niemand de deur openen, ook kaarthouders niet.

Een deur pauzeren betekent dat een vergrendelde deur enkele seconden wordt ontgrendeld en daarna weer wordt vergrendeld.

Besturen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deur in de logische structuur of op een map en klik op de gewenste opdracht.

De volgende opdrachten zijn beschikbaar:

- **Vergrendelen / Blokkering opheffen**
- **Beveiligen / Beveiliging opheffen**
- **Uit- en weer inschakelen**

Let op: de contextmenu's voor de besturing van een deur zijn niet beschikbaar als de status van deze deur onbekend is.

Raadpleeg

- *Gebruikte pictogrammen, pagina 144*

16.3 Een punt overslaan

Hoofdvenster

U kunt de status van een punt wijzigen in **Overbrugd** vanuit de Operator Client.

De systeembeheerder kan de toestemming voor deze functie beperken tot bepaalde gebruikersgroepen.

Wanneer u een punt overslaat, wijzigt u de status van het punt weer in normaal. Een punt overslaan betekent dit dat punt geen alarm kan verzenden. Als u een punt overslaat, kan dat punt geen alarmen verzenden. Alarmen in behandeling worden ook verzonden, indien beschikbaar.

Overslaan of overslaan opheffen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een punt in de logische structuur of op een map en klik op de gewenste opdracht.

Let op: de contextmenu's voor overslaan en het opheffen van overslaan zijn niet beschikbaar als de status van het apparaat onbekend is.

Raadpleeg

- *Gebruikte pictogrammen, pagina 144*

16.3.1**Een partitie activeren**

Hoofdvenster



U kunt de volgende statussen van een inbraakcentrale van een gebied beheren vanuit de Operator Client:

- Een partitie activeren.
- Een partitie deactiveren.
- Een partitie die niet gereed is voor activering, geforceerd activeren.

De systeembeheerder kan de toestemming voor elk van deze functies beperken tot bepaalde gebruikersgroepen.



Een partitie activeren:

- ▶ Klik in de logische structuur met de rechtermuisknop op de gewenste gedeactiveerde

partitie () en klik op **Activeren**. Het pictogram voor een geactiveerde partitie () wordt weergegeven.



Een partitie deactiveren:

- ▶ Klik in de logische structuur of op een kaart met de rechtermuisknop op de gewenste

geactiveerde partitie () en klik op **Deactiveren**. Het pictogram voor een gedeactiveerde partitie () wordt weergegeven.

Een partitie geforceerd activeren:

- ▶ Klik in de logische structuur of op een kaart met de rechtermuisknop op de gewenste

gedeactiveerde partitie () en klik op **Geforceerd activeren**. Het pictogram voor een geactiveerde partitie () wordt weergegeven.

Let op: de contextmenu's voor activeren en deactiveren zijn niet beschikbaar als de status van een apparaat onbekend is.

17 Toegangscontrolefuncties besturen

U kunt verschillende toegangsbesturingsfuncties besturen vanuit de Operator Client.

Raadpleeg

- *Gebeurtenissen en alarmen verwerken, pagina 110*

17.1 Toegang verlenen en weigeren


Hoofdvenster



Opmerking!

Alleen **Toegang aangevraagd** alarmen met hoge prioriteit worden automatisch in het beeldvenster weergegeven.

Toegang verlenen of weigeren:

Klik op  om het alarm **Toegang aangevraagd** te accepteren.
Er wordt nu een alarmtimer uitgevoerd waarop u de resterende tijd ziet.

- ▶ Klik op  om toegang te verlenen.
Of

klik op  om toegang te weigeren.



Opmerking!

Zodra de tijd van de timer verlopen is, weigert het systeem automatisch toegang voor dit specifieke verzoek.

17.2 Deuren besturen

Hoofdvenster

U kunt de volgende toegangsbesturingsstatussen voor deuren besturen vanuit de Operator Client:

- Een deur beveiligen.
- Een deur vergrendelen.
- Een deur ontgrendelen.

De systeembeheerder kan de toestemming van deze functies beperken tot bepaalde gebruikersgroepen.

Een deur beveiligen betekent dat niemand de deur kan openen, ook de geautoriseerde kaarthouders niet.

Het vergrendelen van een deur houdt in dat een geautoriseerde kaarthouder de deur met de kaart kan openen.

Als u een deur ontgrendelt, is de deur voor iedereen open.

Besturen:

- ▶ Klik met de rechtermuisknop op een deur in de logische structuur of op een map en klik op de gewenste opdracht.

De volgende opdrachten zijn beschikbaar:

- **Deur vergrendelen / Deur ontgrendelen**

– **Deur beveiligen**

Let op: de contextmenu's voor de besturing van een deur zijn niet beschikbaar als de status van deze deur onbekend is.

18 Een CCTV-bedieningspaneel gebruiken

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe BVMS Operator Client dient te worden gebruikt met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel of een KBD Universal XF-bedieningspaneel.

18.1 KBD Universal XF-bedieningspaneel gebruiken



Opmerking!

Raadpleeg de instructiehandleiding die bij uw KBD-Universal XF-toetsenbord wordt geleverd en die beschikbaar is in de online productcatalogus.











U kunt het KBD-Universal XF-bedieningspaneel als een USB-toetsenbord gebruiken voor BVMS.


Sluit voor gebruik het bedieningspaneelsjabloon voor BVMS aan op het bedieningspaneel. U kunt het bedieningspaneel configureren voor gebruik door een linkshandige operator. Raadpleeg de installatiehandleiding die bij het KBD Universal XF-bedieningspaneel is meegeleverd.

18.1.1 Gebruikersinterface van het KBD Universal XF-bedieningspaneel

De volgende tabel geeft een overzicht van de pictogrammen op het bedieningspaneelsjabloon en de bijbehorende functies.

Pictogram	Functie
	Een gebruikersgebeurtenis activeren, alleen beschikbaar met enkele Management Server
	Audio aan/uit Knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.
	Start/stop alarmopname
	Schakel tussen de live-modus en afspeelmodus Knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.
	Geselecteerd deelvenster schakelen tussen live-modus en direct afspelen. Knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.
	Een sequentie laden. Voer een geldig sequentienummer in en bevestig dit met OK . Gebruik de afspeelknoppen voor het besturen van de sequentie. Knipperen geeft aan dat de invoer van een nummer is vereist.
	Het aantal deelvensters verlagen
	Het aantal deelvensters verhogen

Pictogram	Functie
	Volledig scherm aan/uit
	Maximaliseren/geselecteerd deelvenster herstellen
ESC	Onderbreekt de invoer van een nummer. Druk twee keer op deze knop om geselecteerd deelvenster te sluiten.
OK	Bevestig de invoer van een nummer.
	PTZ-modus aan/uit. Knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.
	Selecteer een PTZ-positie. Voer een geldig preset-nummer in en bevestig dit met OK . Geknipper geeft aan dat de invoer van een nummer is vereist.
	Focus ver weg
	Focus dichtbij
	Iris gesloten
	Iris geopend
	Modus analoge monitor aan/uit. Voer een geldig monitornummer in, druk op OK , voer een geldig cameranummer in en druk op OK . Knipperen geeft aan dat de invoer van een nummer is vereist.
	De standaard Management Server instellen, alleen beschikbaar wanneer u zich aanmeldt bij Operator Client als gebruiker van een Enterprise User Group. Voer een geldig servernummer in en bevestig met OK . Geknipper geeft aan dat de invoer van een nummer is vereist.
	Terugspoelen (stapsgewijs)
	Achteruit afspelen
	Pauze
	Afspelen

Pictogram	Functie
	Vooruitspoelen (stapsgewijs)

Wanneer een knop niet is verlicht, heeft deze geen enkele functie. Alle verlichte knoppen hebben een functie.

Wanneer een knop knippert, betekent dit dat de functie actief is. Wanneer bijvoorbeeld de knop Afspelen knippert, betekent dit dat de afspeelmodus actief is. Druk op de knop om naar de andere status te schakelen. Als u op de knipperende Afspeelknop drukt, schakelt u bijvoorbeeld naar de live-modus.

Voer een getal in en bevestig met OK om de betreffende camera weer te geven in het geselecteerde deelvenster.

18.2 Gebruikersinterface van het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel




Opmerking!


Elke invoer op het bedieningspaneel wordt na enkele seconden gewist als er geen verdere invoer plaatsvindt.

In dit hoofdstuk wordt de gebruikersinterface van het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel beschreven.

De volgende illustratie laat de verschillende interface-elementen zien van het bedieningspaneel:

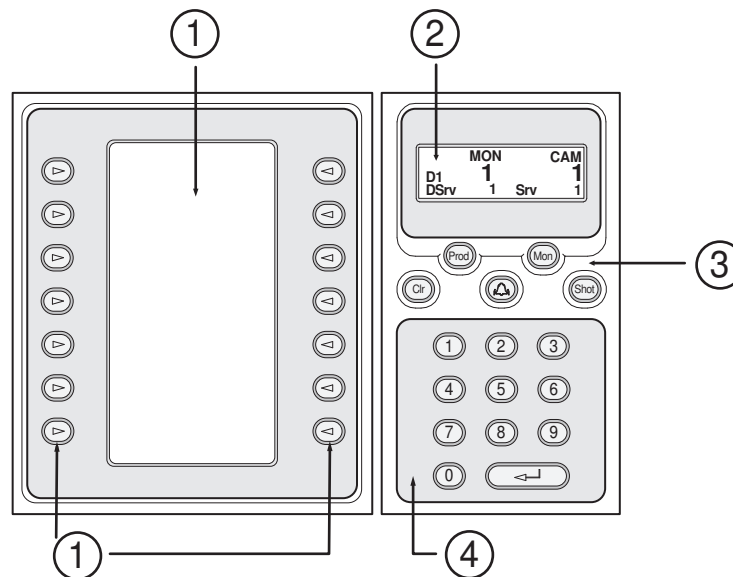

1	Softkeys en softkey-display	Hiermee kunt u gebruik maken van een vaste opdrachtenset of de logische structuur controleren. De opdrachten weergegeven in de softkey-display veranderen afhankelijk van de bedieningsmodus.
2	Statusweergave	Wordt dynamisch gewijzigd en geeft informatie weer over de huidige bedieningsmodus.


3	Functietoetsen	<p>Hiermee kunt u bepaalde functies direct bedienen.</p> <p>Prod: Start een scan om het aangesloten werkstation te vinden. Als de scan is geslaagd, worden in de softkey-display, Terminal en Keyboard Control menu's weergegeven. Voor het selecteren van BVMS drukt u op de Terminal softkey.</p> <p>Mon: Hiermee kunt u een monitornummer ingeven (digitale of analoge monitor).</p> <p>Clr: Wist alle numerieke invoer of heeft een terug-functie.</p> <p>: Wordt op dit moment niet ondersteund.</p> <p>Shot: Hiermee kunt u een vooraf ingestelde camerapositie selecteren of de selectiemodus verlaten.</p>
4	Cijfertoetsen met ENTER-toets	<p>Hiermee kunt u logische nummers invoeren. Het nummer wordt weergegeven in de statusweergave.</p> <p>Tenzij eerst de Mon of Shot toets wordt ingedrukt, kan een numerieke invoer worden opgevat als een logisch cameranummer. Hierna wordt de camera met het ingevoerde cijfer weergegeven in een deelvenster of een analoge monitor.</p>

18.2.1

Statusweergave

De statusdisplay wordt dynamisch gewijzigd om informatie over de huidige modus van het bedieningspaneel weer te geven.

De volgende illustratie laat de verschillende elementen van de statusdisplay zien:

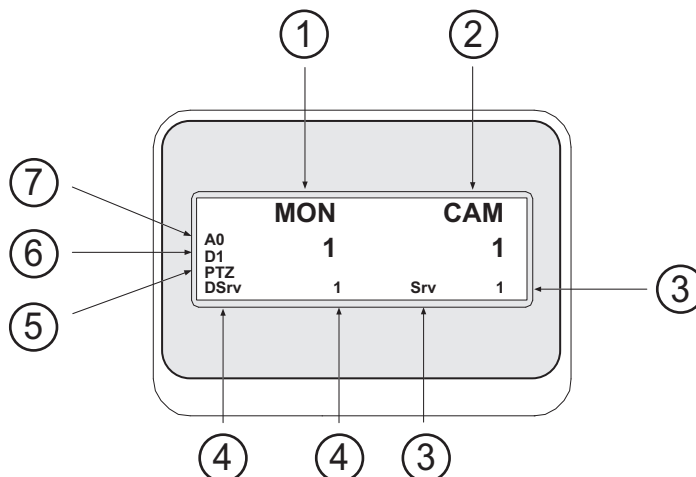

1	Monitor	Geeft de geselecteerde analoge monitor of het geselecteerde deelvensternummer weer.
2	Camera	Geeft het geselecteerde cameranummer weer.

3	Server	Geeft het servernummer van de Management Server weer waarop de huidig geselecteerde camera is geconfigureerd.
4	Standaard server	Geeft het servernummer van de Management Server van een Enterprise System weer die het bedieningspaneel gebruikt als standaard server. De logische structuur van deze server wordt weergegeven in de structuurmodus.
5	PTZ/JOGSHUTTLE	Geeft de huidige bedieningsmodus weer.
6	D1	Geeft het geselecteerde computermonitornummer weer.
7	A0	Geeft het geselecteerde analoge monitornummer weer.

18.3 Gebruik van een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aangesloten op een werkstation

Een bedieningspaneel aangesloten op een BVMS werkstation biedt uiteenlopende functies. Zowel de analoge als de digitale modus zijn verkrijgbaar.

Als het bedieningspaneel is aangesloten op een decoder wordt de ingestelde functie minder. Uitsluitend de analoge modus is verkrijgbaar.

Indien aangesloten op een werkstation dat gebruik maakt van een Enterprise System, moet u eerst de gewenste Management Server selecteren en vervolgens de camera die is geconfigureerd op deze Management Server.

Raadpleeg

- *Gebruikersinterface van het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel, pagina 125*

18.3.1 Het IntuiKey-bedieningspaneel starten

Het bedieningspaneel moet worden aangesloten op een COM-poort van een werkstation.

1. Start de Operator Client op het werkstation op.
2. Druk op de knop Prod .
Het bedieningspaneel scant op aangesloten apparaten.
3. Druk op de softkey Terminal.
De selectiemodus wordt weergegeven.

18.3.2 Bedieningsmodi invoeren

U kunt het bedieningspaneel in de volgende modi gebruiken:

- Selectiemodus
In deze modus kunt u een deelvenster selecteren door de joystick in de gewenste richting te verplaatsen.
- PTZ-modus
In deze modus kunt u vaste en PTZ-camera's, plattegronden en documenten in live-modus bedienen.
- Jogshuttle-modus
In deze modus kunt u camera's bedienen in de directe-weergave- of weergavemodus.

Om de selectiemodus in te voeren:

1. Start de Operator Client en het bedieningspaneel.
Of
2. Druk op ENTER om de PTZ- of jogshuttle-modus te verlaten en terug te gaan naar de selectiemodus.

Om de PTZ-modus in te voeren:

1. Selecteer een PTZ-camera.
2. Druk vervolgens op Shot.
Om een voorkeuze te starten, drukt u opnieuw op Shot, drukt u op het nummer van een voorkeuze en vervolgens op ENTER.

De jogshuttle-modus invoeren:

1. Weergavemodus starten.
2. Druk vervolgens op Shot.

De PTZ- of jogshuttle-modus verlaten:

- ▶ Druk op ENTER om de PTZ- of jogshuttle-modus te verlaten en start de selectiemodus opnieuw.

18.3.3

Camerabeelden weergeven

Voer een numerieke opdracht in om de camera met dit logische nummer in het actieve deelvenster of de analoge monitor.

Voor het weergeven van camera's van een Enterprise System selecteert u de Management Server waar deze camera's zijn geconfigureerd.


Schakelen tussen de analoge modus en werkstationmodus

- ▶ Druk Mon twee keer.

Een camera op een computermonitor weergeven

1. Overschakelen naar een digitale modus.
2. Druk eerst op Mon, vervolgens op 1 - 4 om de gewenste werkstationmonitor te selecteren, daarna op het nummer van het gewenste deelvenster en tot slot op ENTER. De nummering van de deelvensters loopt van links naar rechts en boven naar beneden.
3. Druk op het gewenste cameranummer en vervolgens op ENTER.
De gewenste camerabeelden worden dan weergegeven.
Voorbeeld: Druk op Mon, 412 en daarna op ENTER. Druk vervolgens op 7 en op ENTER. Camera 7 wordt weergegeven op het 12e deelvenster op werkstationmonitor 4.

Een Management Server van een Enterprise System selecteren:

1. Druk vervolgens op NEXT.
2. Druk op de softkey  en voer het servernummer in.
Het servernummer wordt geconfigureerd in Configuration Client in de lijst **Servernummer**.
Wanneer u nu het logische nummer van een camera invoert, wordt een camera weergegeven die is geconfigureerd op deze Management Server.

Een camera op een analoge monitor weergeven

1. Schakelen naar analoge modus.
2. Druk op Mon, daarna op het nummer van de gewenste monitor en vervolgens op ENTER.
Monitornummers worden geconfigureerd in de Configuration Client.

3. Druk op het gewenste cameranummer en vervolgens op ENTER.
De gewenste camerabeelden worden dan weergegeven.
Voorbeeld: Druk op Mon, 3 en daarna op ENTER. Druk vervolgens op 4 en op ENTER.
Camera 4 wordt weergegeven op de 3e analoge monitor.

**Opmerking!**

Wanneer u een PTZ-camera oproept met een numerieke opdracht, schakelt het systeem automatisch naar de PTZ-modus.

18.3.4**De joystick van het IntuiKey-bedieningspaneel gebruiken**

In de selectiemodus kan de joystick voor de volgende functies worden gebruikt:

- Beweeg de joystick om een deelvenster te selecteren.

In de PTZ-modus kan de joystick voor de volgende functies worden gebruikt:

- Maak met de joystick een draaiende beweging om in- en uit te zoomen.
- Beweeg de joystick horizontaal of verticaal om met een PTZ-camera een draai- of kantelbeweging uit te voeren.
- Gebruik Focus en Iris knoppen voor een PTZ-camera.

In de jogshuttle-modus moet met de joystick worden gedraaid om de volgende functies te kunnen gebruiken:

- Vooruit-/terugspoelen zolang als u draait.
- De terugspoelsnelheid wijzigen: de snelheid hangt af van het aantal graden dat de camera wordt gedraaid.
- Een video stoppen tijdens het afspelen.

In de jogshuttle-modus moet met de joystick worden gedraaid om de volgende functies te kunnen gebruiken:

- Omhoog- of omlaag bewegen wanneer de video wordt gestopt: Vooruit-/terugspoelen.
- Omhoog- of omlaag bewegen wanneer de video wordt afgespeeld: De terugspoelsnelheid instellen.
- Naar rechts/links bewegen: Pauze en in stappen vooruit/achteruit.

In de jogshuttle mode kunt u met de knoppen Focus en Iris de volgende functie gebruiken:

- Druk op Focus of Iris om de haarlijn op de tijdlijn voor- of achterwaarts te verplaatsen. Focus verplaatst de haarlijn met een langere periode voorwaarts of achterwaarts; Iris verplaatst de haarlijn met een kortere periode voorwaarts of achterwaarts.

Af speelmodus:

- Om het systeem in de huidige afspeelsnelheid te vergrendelen, drukt u op de knop Shot, terwijl u met de joystick draaiende bewegingen maakt.

18.3.5**Softkeys van het IntuiKey-bedieningspaneel gebruiken**

De volgende bedieningsmodi zijn beschikbaar:

- Logische structuur-modus
U gebruikt deze bedieningsmodus voor het bedienen van apparaten die beschikbaar zijn in de logische structuur van de Operator Client.
- Opdrachtmodus
U gebruikt deze modus om opdrachten te versturen zoals voor het overschakelen naar de terugspoelmodus.

Schakelen tussen de logische structuur-modus en de opdrachtmodus:

1. In de logische structuur-modus: druk op de linker softkey Level Up zo vaak als nodig is om het hoofdniveau weer te geven en druk vervolgens op de softkey Exit om de opdrachtmodus weer te geven.
of
2. In de opdrachtmodus: druk op de Tree Mode-softkey.

Voor het gebruiken van de logische structuur-modus:

- ▶ Schakel over naar de logische structuur-modus.

Rechterkant van het softkeydisplay:



- ▶ Druk op een softkey om het onderdeel te bedienen (bijv. om een camera weer te geven of naar een relais over te schakelen).

Als u op een plattegrond of een map (zwarte achtergrond) drukt, wordt deze naar de linkerkant verplaatst. De inhoud wordt aan de rechterkant weergegeven.

Linkerkant van het softkeydisplay:





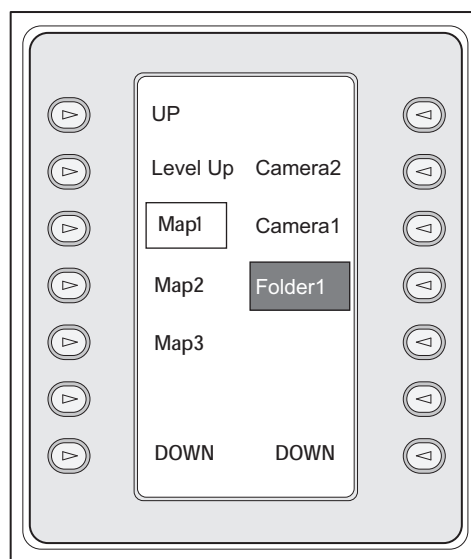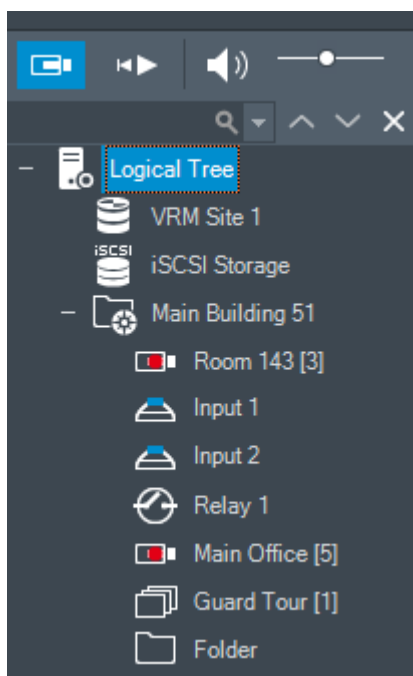




1. Druk op een softkey aan de linkerkant om een map of plattegrond te selecteren en de inhoud daarvan aan de rechterkant van het softkeydisplay weer te geven.
Om een plattegrond weer te geven, drukt u eerst één keer op de softkey om deze te markeren (met een rechthoek) en daarna nog een keer om de plattegrond weer te geven in het geselecteerde deelvvenster.
2. Druk op Level Up om het hoogste niveau van de logische structuur te openen.
3. Druk op UP om de selectie omhoog te verplaatsen of op DOWN om de selectie omlaag te verplaatsen.

De volgende afbeeldingen geven een voorbeeld van de logische structuur en de weergave daarvan op het softkeydisplay van het bedieningspaneel.











**De opdrachtmodus gebruiken:**

1. Overschakelen naar de opdrachtmodus.
2. Druk op een softkey om de gewenste opdracht uit te voeren.

De volgende opdrachten zijn beschikbaar:

- : een sequentie laden. Voer in **Status Display** het sequentienummer in.
- : sequentie afspelen, pauzeren
- : sequentie stap vooruit/achteruit
- : maximaliseren/geselecteerd deelvenster herstellen
- : geselecteerd deelvenster sluiten
- : schakelen tussen de live-modus en afspeelmodus
- : geselecteerd deelvenster schakelen tussen live-modus en directe weergave
-  / : meer rijen met deelvensters weergeven / minder rijen met deelvensters weergeven

Opmerking: u kunt niet meer rijen met deelvensters weergeven dan het geconfigureerde maximum, dat is ingesteld door een parameter in de BVMS Configuration Client.

-  / : alarmopname starten/stoppen
-  Audio aan/uit
- VOLGENDE: naar de volgende pagina overschakelen
-  /  /  / : een gebruikersgebeurtenis activeren (1-4), alleen beschikbaar met enkele Management Server
- : de standaard Management Server instellen, alleen beschikbaar wanneer u zich aanmeldt bij Operator Client als gebruiker van een Enterprise User Group.
- : deelvensterbalken aan/uit
- : volledig scherm aan/uit

U kunt niet meer rijen met deelvensters weergeven dan het geconfigureerde maximum, dat is ingesteld via een parameter

18.4 Gebruik van een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel aangesloten op een decoder

Een bedieningspaneel aangesloten op een decoder geeft u toegang tot de Management Server zonder Operator Client software. U moet zich daarom aanmelden. Uitsluitend de analoge modus is verkrijgbaar.

18.4.1 Het bedieningspaneel starten

Na het starten van het bedieningspaneel moet u zich aanmelden bij de Management Server.




Opmerking!


Alleen gebruikers van BVMS met uitsluitend uit cijfers bestaande wachtwoorden kunnen de analoge modus van een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel gebruiken. De gebruiker moet toegangsrechten hebben voor de decoder die is aangesloten op het Bosch IntuiKey-bedieningspaneel.

Het bedieningspaneel starten:

- ▶ Druk op de softkey Terminal.
Het volgende aanmelddisplay wordt weergegeven:

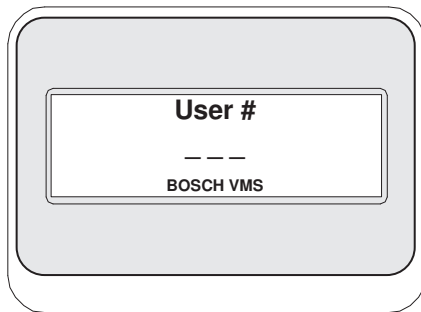

- ▶ Voer de gebruikersnaam in.

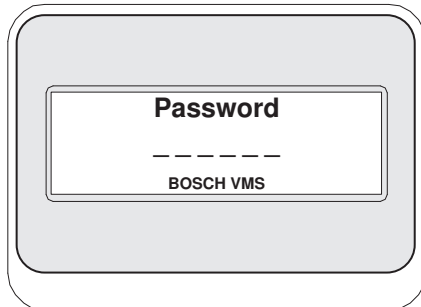

Na een succesvolle aanmelding worden de Terminal en Keyboard Control softkeys op het softkeydisplay weergegeven.

18.4.2

Camerabeelden weergeven

1. Druk op Mon, daarna op het nummer van de gewenste monitor en vervolgens op ENTER.
Monitornummers worden geconfigureerd in de Configuration Client.
2. Druk op het gewenste cameranummer en vervolgens op ENTER.
De gewenste camerabeelden worden dan weergegeven.
Voorbeeld: Druk op Mon, 3 en daarna op ENTER. Druk vervolgens op 4 en op ENTER.
Camera 4 wordt weergegeven op de 3e analoge monitor.
Wanneer de geselecteerde monitor een PTZ-camera weergeeft, schakelt het bedieningspaneel automatisch naar de PTZ-modus.

18.4.3

Gebruik van de joystick

Met de joystick kunt u de volgende functies gebruiken:

- Maak met de joystick een draaiende beweging om in- en uit te zoomen.
- Beweeg de joystick horizontaal of verticaal om met een PTZ-camera een draai- of kantelbeweging uit te voeren.
- Gebruik Focus en Iris knoppen voor een PTZ-camera.

18.4.4

Softkeys gebruiken

De volgende bedieningsmodus is beschikbaar:

- Opdrachtmodus

Voor het gebruiken van de opdrachtmodus:

- ▶ Druk op een softkey op de gewenste opdracht uit te voeren.

De volgende opdrachten zijn beschikbaar:

- Start /stop alarmopname
- Afmelden

19 Gebruikersinterface

Dit hoofdstuk bevat informatie over alle vensters die beschikbaar zijn in de Operator Client van BVMS.



Opmerking!

In dit document worden enkele functies beschreven die niet beschikbaar zijn voor BVMS Viewer.

Ga voor meer informatie over de verschillende BVMS-edities naar www.boschsecurity.com of raadpleeg de BVMS Snelkeuzegids: [BVMS Snelkeuzegids](#).

Raadpleeg

- *Live-modus, pagina 133*
- *Afspeelmodus, pagina 136*
- *Alarmweergave, pagina 139*

19.1 Live-modus

Hoofdvenster > 

De live-modus wordt altijd automatisch geactiveerd zodra u zich aanmeldt.


Hiermee kunt u alle besturingselementen naar wens verplaatsen, vergroten of verkleinen, of verbergen.

Klik met de rechtermuisknop om het snelmenu te openen.





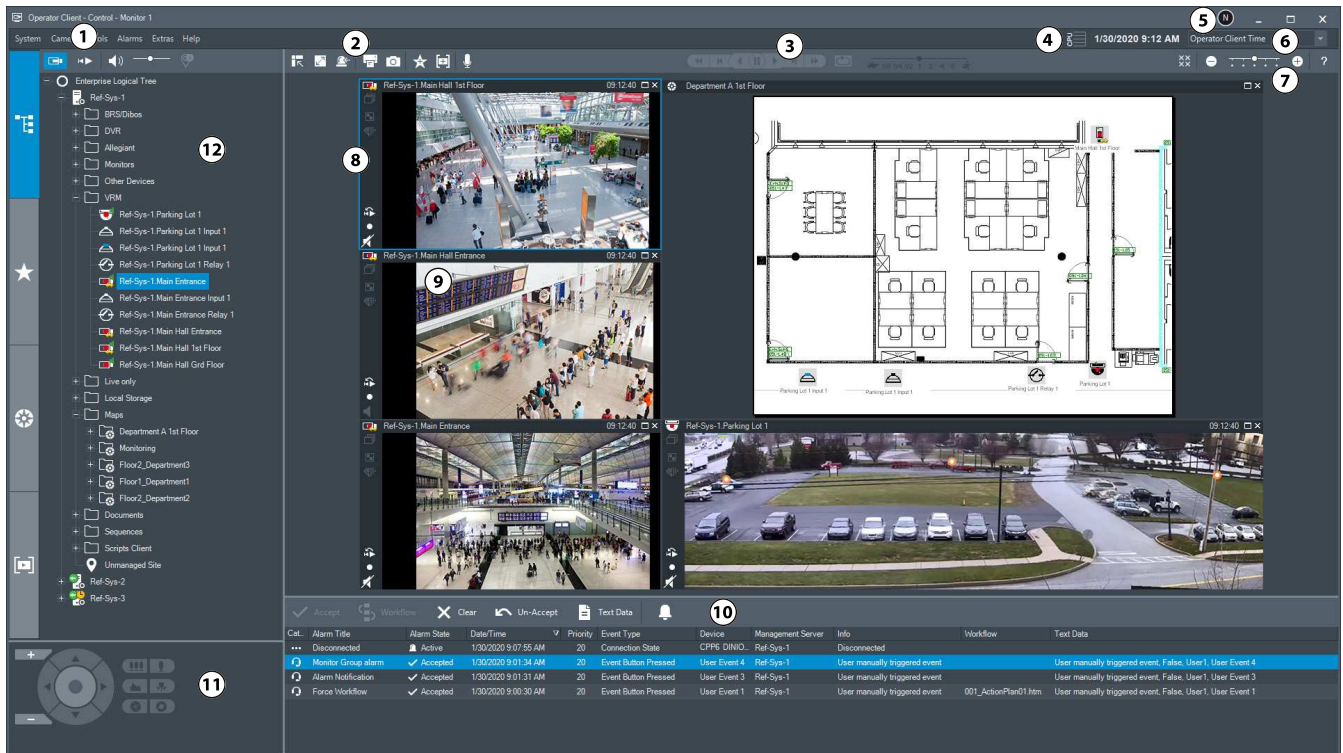

Als een inkomend alarm een lagere prioriteit heeft dan het beeldvenster dat op dat moment

wordt weergegeven, begint het tabblad  te knipperen om een alarm aan te geven.

Als een inkomend alarm een hogere prioriteit heeft dan het beeldvenster dat op dat moment wordt weergegeven, wordt het inkomende alarm automatisch weergegeven (automatisch pop-up-alarm).



1	Menubalk	Hiermee kunt u een menuopdracht selecteren.
2	Werkbalk	Geeft de beschikbare knoppen weer. Wijs een pictogram aan om een schermtip weer te geven.
3	Bedieningselementen voor afspelen	Hiermee kunt u direct afspelen of een camerasequentie of alarmsequentie afspelen.
4	Prestatiemeter	Geeft het CPU-gebruik weer.
5	Pictogram gebruikersaanmelding	<p>Geeft de eerste letter van de gebruikersnaam van de aangemelde gebruiker weer.</p> <p>Beweeg de muis over het pictogram om de gebruikersnaam en de bijbehorende gebruikersgroep weer te geven.</p> <p>Indien als zodanig geconfigureerd in Configuration Client, worden ook de volledige naam en de beschrijving voor de gebruiker weergegeven (Alleen beschikbaar voor gebruikers die zijn aangemeld als BVMS-gebruikers. Niet beschikbaar voor gebruikers die zijn aangemeld als Windows-gebruikers, LDAP-gebruikers of via een externe Identity provider).</p> <p>Voor tweevoudige autorisatie wordt voor elke aangemelde gebruiker een aanmeldingspictogram weergegeven met de gebruikersinformatie en de bijbehorende tweevoudige autorisatiegroep.</p>

6	Tijdzonekiezer	<p>Selecteer een vermelding voor de tijdzone die in de meeste tijdgerelateerde velden moet worden weergegeven.</p> <p>Alleen beschikbaar als ten minste één Management Server of unmanaged site in de logische structuur zich in een andere tijdzone bevindt dan uw Operator Client.</p>
7	Bedieningselementen voor beelddeelvensters	<p>Hiermee kunt u het vereiste aantal beelddeelvensters selecteren en alle beelddeelvensters sluiten.</p>
8	Beeldvenster	<p>Geeft de beelddeelvensters weer. Hiermee kunt u de beelddeelvensters indelen.</p>
9	Beelddeelvenster	<p>Geeft een camera, een plattegrond, een beeld of een document (HTML-bestand) weer.</p>
10	<p>Venster  Alarmlijst</p>	<p>Geeft alle alarmen weer die door het systeem worden gegenereerd.</p> <p>Hiermee kunt u een alarm accepteren of wissen of een workflow starten door bijvoorbeeld een e-mailbericht te verzenden naar een medewerker van de technische dienst.</p> <p>De alarmlijst wordt niet weergegeven wanneer de verbinding met de Management Server is verbroken.</p>
11	<p>Venster  PTZ-besturing</p>	<p>Hiermee kunt u een PTZ-camera besturen.</p>
12	<p>Venster  Logische structuur</p>	<p>Geeft de apparaten weer die toegankelijk zijn voor de gebruikersgroep waar u deel van uitmaakt. Hiermee kunt u een apparaat selecteren en toewijzen aan een beelddeelvenster.</p>
	<p>Venster  Favorietenstructuur</p>	<p>Hiermee kunt u de apparaten uit de logische structuur naar wens indelen.</p>
	<p>Venster  Bladwijzers</p>	<p>Hiermee kunt u bladwijzers beheren.</p>
	<p>Venster  Plattegrond</p>	<p>Geeft een plattegrond weer. Hiermee kunt u de plattegrond verslepen om een bepaald gedeelte van de plattegrond weer te geven.</p> <p>Indien geactiveerd wordt automatisch een plattegrond weergegeven voor elke camera die wordt weergegeven in een beelddeelvenster. In dit geval moet de camera worden geconfigureerd op een plattegrond.</p>

Raadpleeg

- Menuopdrachten, pagina 149
- Venster Logische structuur, pagina 155
- Venster Favorietenstructuur, pagina 155
- Venster PTZ-besturing, pagina 159
- Beeldvenster, pagina 156
- Deelvenster, pagina 157
- Venster Alarmlijst, pagina 114

19.2


Afspelmodus

Hoofdvenster >





Klik met de rechtermuisknop om het snelmenu weer te geven.

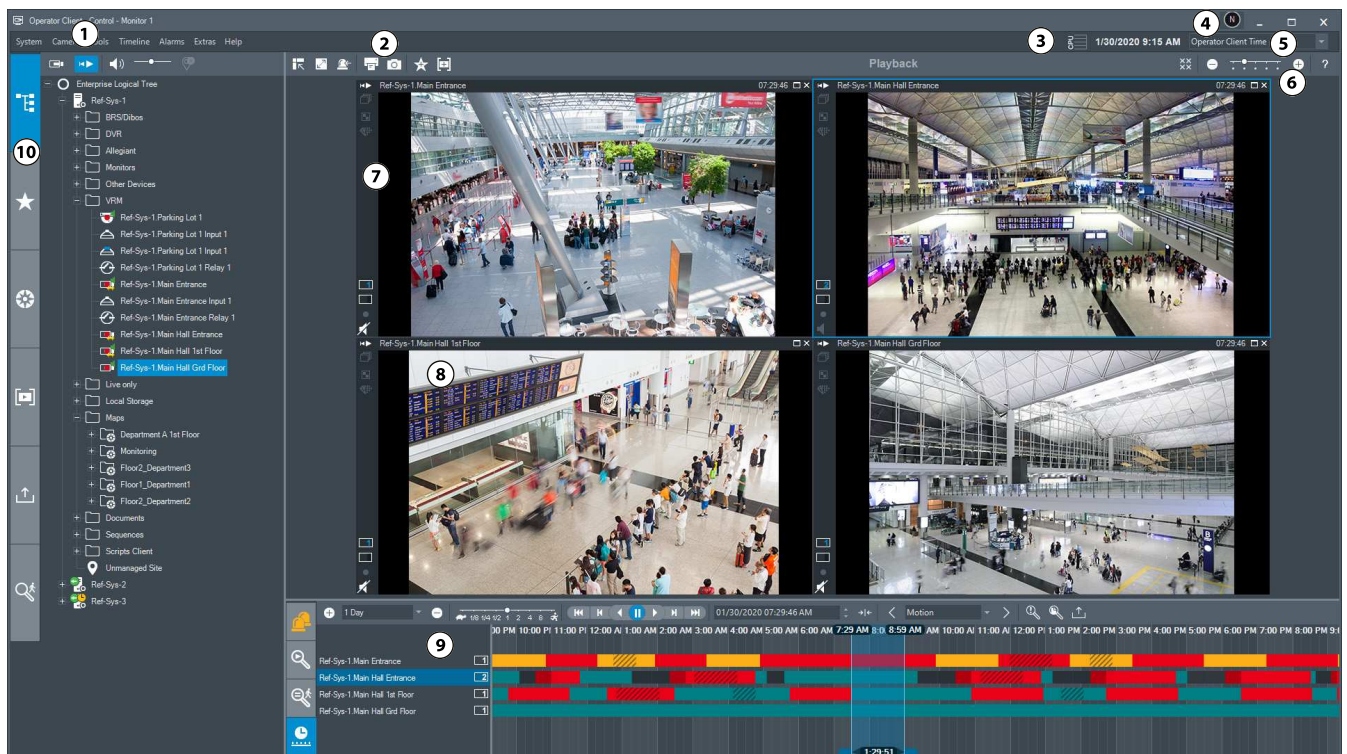





Als een inkomend alarm een lagere prioriteit heeft dan het beeldvenster dat momenteel

wordt weergegeven, begint het tabblad  te knippen en geeft het een alarm aan. Als het inkomende alarm een hogere prioriteit heeft dan het beeldvenster voor live-beelden of afspelen, wordt het venster Alarmbeeld automatisch weergegeven. De prioriteiten worden geconfigureerd in Configuration Client.



1	Menubalk	Hiermee kunt u een menuopdracht selecteren.
2	Werkbalk	Geeft de beschikbare knoppen weer. Wijs een pictogram aan om een schermtip weer te geven.
3	Prestatiemeter	Geeft het CPU-gebruik en het gebruik van het geheugen weer.

4	Pictogram gebruikersaanmelding	<p>Geeft de eerste letter van de gebruikersnaam van de aangemelde gebruiker weer.</p> <p>Beweeg de muis over het pictogram om de gebruikersnaam en de bijbehorende gebruikersgroep weer te geven.</p> <p>Indien als zodanig geconfigureerd in Configuration Client, worden ook de volledige naam en de beschrijving voor de gebruiker weergegeven (Alleen beschikbaar voor gebruikers die zijn aangemeld als BVMS-gebruikers. Niet beschikbaar voor gebruikers die zijn aangemeld als Windows-gebruikers, LDAP-gebruikers of via een externe Identity provider).</p> <p>Voor tweevoudige autorisatie wordt voor elke aangemelde gebruiker een aanmeldingspictogram weergegeven met de gebruikersinformatie en de bijbehorende tweevoudige autorisatiegroep.</p>
5	Tijdzonekiezer	<p>Selecteer een vermelding voor de tijdzone die in de meeste tijdgerelateerde velden moet worden weergegeven.</p> <p>Alleen beschikbaar als ten minste één Management Server of unmanaged site in de logische structuur zich in een andere tijdzone bevindt dan uw Operator Client.</p>
6	Bedieningselementen voor beelddeelvensters	<p>Hiermee kunt u het vereiste aantal beelddeelvensters selecteren en alle beelddeelvensters sluiten.</p>
7	Beeldvenster	<p>Geeft de beelddeelvensters weer. Hiermee kunt u de beelddeelvensters indelen.</p>
8	Beelddeelvenster	<p>Geeft een camera, een plattegrond, een beeld of een document (HTML-bestand) weer.</p>
9	 Venster Alarmlijst	<p>Geeft alle alarmen weer die door het systeem worden gegenereerd.</p> <p>Hiermee kunt u een alarm accepteren of wissen of een workflow starten door bijvoorbeeld een e-mailbericht te verzenden naar een medewerker van de technische dienst.</p> <p>De alarmlijst wordt niet weergegeven wanneer de verbinding met de Management Server is verbroken.</p>
	 Venster Resultaten video zoeken	<p>Geeft opnamen weer die voldoen aan de zoekcriteria voor videobeelden.</p>
	 Venster Resultaten Forensic Search	<p>Geeft opnamen weer die voldoen aan de criteria voor Forensic Search.</p>
	 Venster Tijdljn	<p>Hiermee kunt u navigeren binnen de opgenomen videobeelden.</p>

10	 Venster Apparaatstructuur	Geeft de apparaten weer die toegankelijk zijn voor de gebruikersgroep waar u deel van uitmaakt. Hiermee kunt u een apparaat selecteren en toewijzen aan een beelddeelvenster.
	 Venster Favorietenstructuur	Hiermee kunt u de apparaten uit de logische structuur naar wens indelen.
	 Venster Plattegrond	Geeft een plattegrond weer. Hiermee kunt u de plattegrond verslepen om een bepaald gedeelte van de plattegrond weer te geven. Indien geactiveerd wordt automatisch een plattegrond weergegeven voor elke camera die wordt weergegeven in een beelddeelvenster. In dit geval moet de camera worden geconfigureerd op een plattegrond.
	 Venster Bladwijzerstructuur	Hiermee kunt u bladwijzers beheren.
	 Venster Geëxporteerde bestandenstructuur	Hiermee kunt u geëxporteerde videogegevens laden om ze weer te geven of om naar bepaalde gegevens te zoeken.
	 Venster Forensic Search	Hiermee kunt u Forensic Search configureren. Met Forensic Search kunt u zoeken naar specifieke eigenschappen in de videobeelden van het geselecteerde beelddeelvenster.

Raadpleeg


- *Menuopdrachten, pagina 149*
- *Venster Logische structuur, pagina 155*
- *Venster Favorietenstructuur, pagina 155*
- *Exportvenster, pagina 159*
- *Venster Plattegrond, pagina 159*
- *Venster PTZ-besturing, pagina 159*
- *Beeldvenster, pagina 156*
- *Deelvenster, pagina 157*
- *Venster Tijdlijn, pagina 160*
- *Venster Resultaten van forensisch zoeken, pagina 98*
- *Venster Resultaten video zoeken, pagina 82*
- *Venster Alarmlijst, pagina 114*

19.3 Modus bedreigingsniveau

Hoofdvenster > 

Of hoofdvenster > 

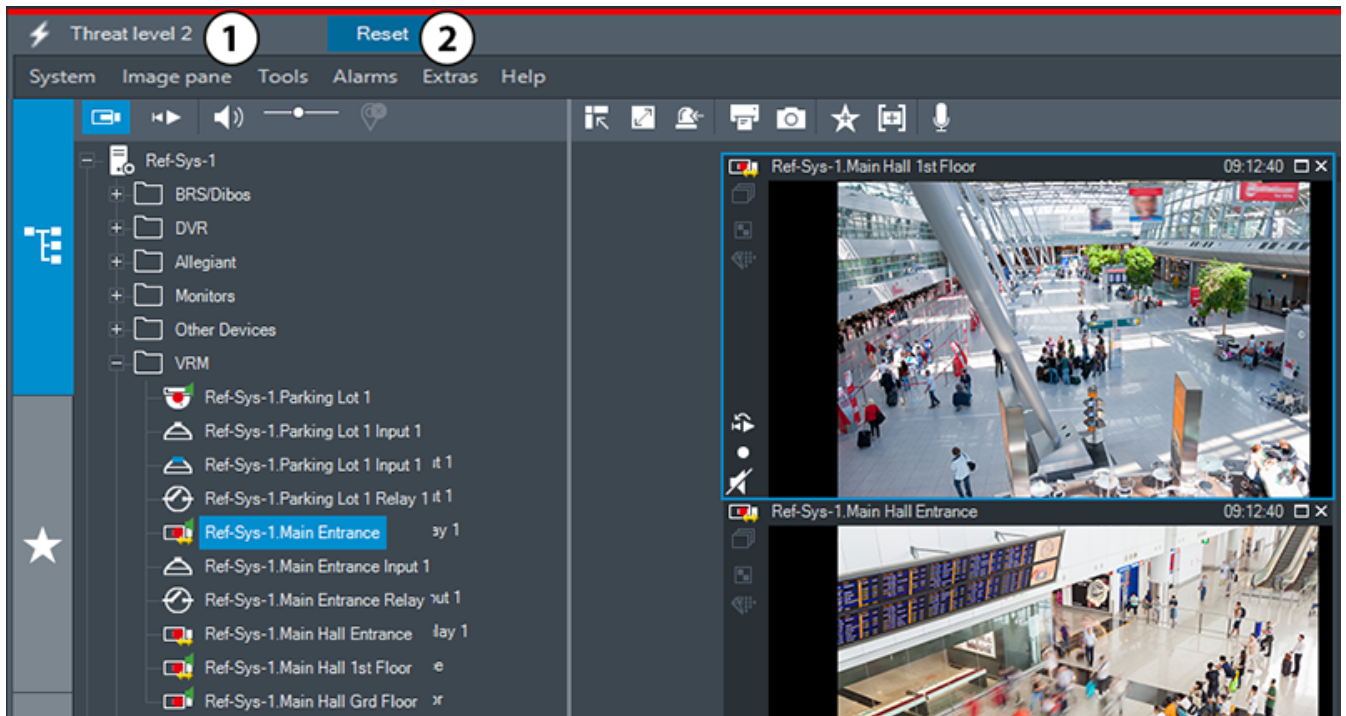

Wanneer de gebruiker, afhankelijk van de gebruikersgroep, in de bedreigingsniveau-modus staat, heeft de gebruiker mogelijk beperkte rechten.



Afbeelding 19.1:

1	Dreigingsniveau	De bedreigingsniveau-modus wordt met een rode lijn aangegeven. Het huidige bedreigingsniveau (bijvoorbeeld Bedreigingsniveau 2) wordt weergegeven.
2	Resetten	De Resetten -knop wordt alleen weergegeven als de gebruiker daarvoor toestemming heeft. Klik hierop om de bedreigingsniveau-modus te beëindigen.

19.4 Alarmweergave

Hoofdvenster >  Selecteer een alarm >  **Accepteren**

Of hoofdvenster >  > tabblad  > Selecteer een alarm >  **Accepteren**


In het venster Alarmbeeld worden live-video- of direct afgespeelde videobeelden van een camera, plattegronden, documenten of viewports van een plattegrond weergegeven in geval van een alarm. Het venster Alarmbeeld wordt automatisch weergegeven als het inkomende alarm een hogere prioriteit heeft dan het beeldvenster voor livebeelden of video-opnames. De prioriteiten worden geconfigureerd in Configuration Client. Als een inkomend alarm een lagere prioriteit heeft dan het beeldvenster dat op dat moment

wordt weergegeven, begint het tabblad  te knippen om een alarm aan te geven. Als alarmweergave met meerdere rijen is geconfigureerd en meerdere alarmen worden weergegeven dan het aantal beschikbare rijen in het venster Alarmbeeld, worden de beelden in de laatste rij beurtelings getoond. U kunt de camerasequentie besturen met de bedieningselementen op de werkbalk van het venster Alarmbeeld. In de laatste rij kunnen videobeelden niet direct worden afgespeeld.







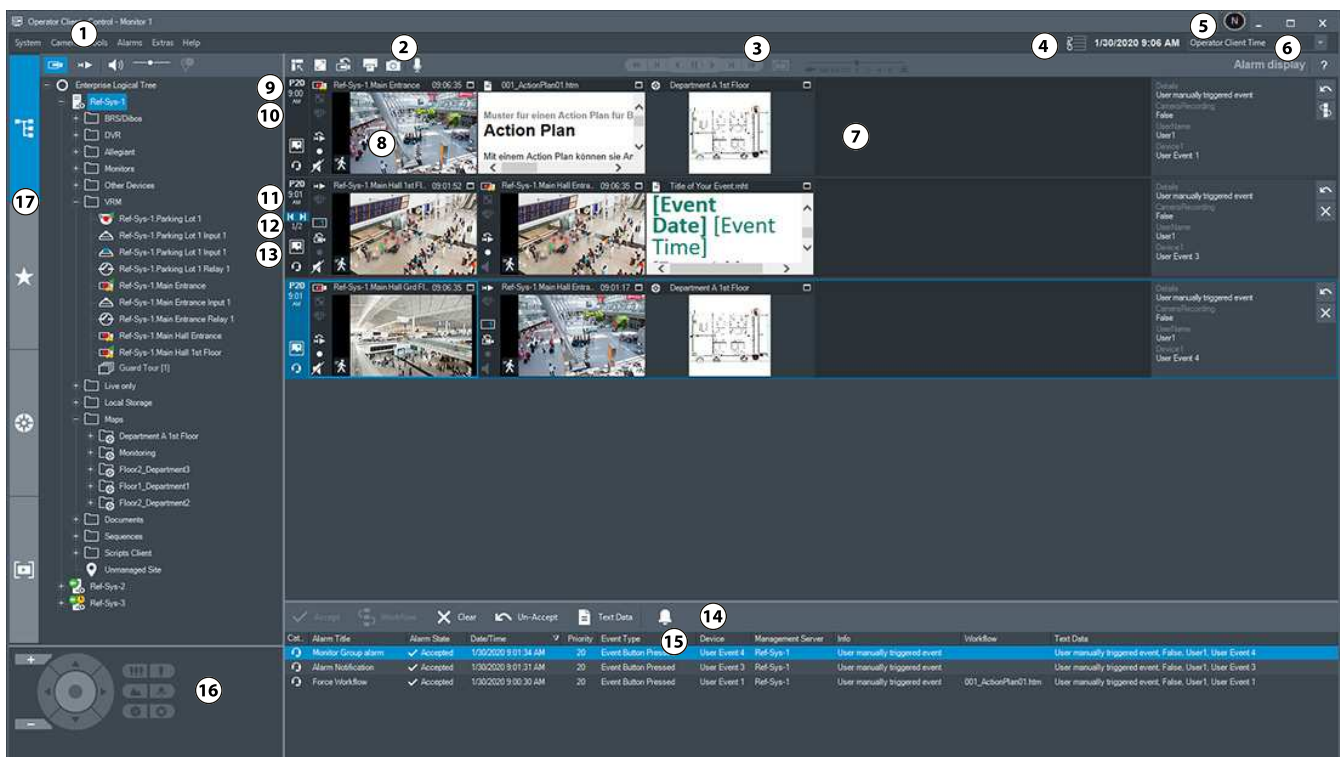

Opmerking!

Een plattegrond die wordt weergegeven in een deelvenster Alarmbeeld is geoptimaliseerd voor weergave en bevat alleen de eerste weergave van het oorspronkelijke plattegrondbestand.



1	Menubalk	Hiermee kunt u een menuopdracht selecteren.
2	Werkbalk	Geeft de beschikbare knoppen weer. Wijs een pictogram aan om een schermtip weer te geven.
3	Bedieningselementen voor afspelen	Hiermee kunt u direct afspelen of een camerasequentie of alarmsequentie afspelen.
4	Prestatiemeter	Geeft het CPU-gebruik en het gebruik van het geheugen weer.



5	Pictogram gebruikersaanmelding	<p>Geeft de eerste letter van de gebruikersnaam van de aangemelde gebruiker weer.</p> <p>Beweeg de muis over het pictogram om de gebruikersnaam en de bijbehorende gebruikersgroep weer te geven.</p> <p>Indien als zodanig geconfigureerd in Configuration Client, worden ook de volledige naam en de beschrijving voor de gebruiker weergegeven (Alleen beschikbaar voor gebruikers die zijn aangemeld als BVMS-gebruikers. Niet beschikbaar voor gebruikers die zijn aangemeld als Windows-gebruikers, LDAP-gebruikers of via een externe Identity provider).</p> <p>Voor tweevoudige autorisatie wordt voor elke aangemelde gebruiker een aanmeldingspictogram weergegeven met de gebruikersinformatie en de bijbehorende tweevoudige autorisatiegroep.</p>
6	Tijdzonekiezer	<p>Selecteer een vermelding voor de tijdzone die in de meeste tijdgerelateerde velden moet worden weergegeven.</p> <p>Alleen beschikbaar als ten minste één Management Server unmanaged site in de logische structuur zich in een andere tijdzone bevindt dan uw Operator Client.</p>
7	Venster Alarmbeeld	Geeft de deelvensters Alarmbeeld weer.
8	Deelvenster Alarmbeeld	Geeft een camera, een plattegrond, een beeld of een document weer.
9	Alarmprioriteit	Geeft de prioriteitswaarde aan die is geconfigureerd in de Configuration Client voor het gedrag van automatische weergave.
10	Tijd	Geeft het tijdstip weer waarop het alarm werd geactiveerd.
11	Knoppen Alarmsequentie	Klik hierop om het vorige of volgende deelvenster Alarmbeeld weer te geven.
12	Aantal alarmen	Geeft het aantal alarmen weer dat momenteel wordt weergegeven en het totale aantal alarmen.
13		Klik hierop om over te schakelen naar alarmweergave in meerdere rijen.
		Klik hierop om over te schakelen naar enkele alarmweergave.



14	 Venster Alarmlijst	<p>Geeft alle alarmen weer die door het systeem worden gegenereerd.</p> <p>Hiermee kunt u een alarm accepteren of wissen of een workflow starten door bijvoorbeeld een e-mailbericht te verzenden naar een medewerker van de technische dienst.</p> <p>De alarmlijst wordt niet weergegeven wanneer de verbinding met de Management Server is verbroken.</p>
15	Type gebeurtenis	Geeft het type gebeurtenis aan waardoor het alarm werd geactiveerd.
16	 Venster PTZ-besturing	Hiermee kunt u een PTZ-camera besturen.
17	 Venster Logische structuur	Geeft de apparaten weer die toegankelijk zijn voor de gebruikersgroep waar u deel van uitmaakt. Hiermee kunt u een apparaat selecteren en toewijzen aan een beelddeelvenster.
	 Venster Favorietenstructuur	Hiermee kunt u de apparaten uit de logische structuur naar wens indelen.
	 Venster Bladwijzer	Hiermee kunt u bladwijzers beheren.
	 Venster Plattegrond	<p>Geeft een plattegrond weer. Hiermee kunt u de plattegrond verslepen om een bepaald gedeelte van de plattegrond weer te geven.</p> <p>Indien geactiveerd wordt automatisch een plattegrond weergegeven voor elke camera die wordt weergegeven in een beelddeelvenster. In dit geval moet de camera worden geconfigureerd op een plattegrond.</p>

Raadpleeg

- *Schakelen tussen alarmweergaven van het venster Alarmbeeld, pagina 113*
- *Menuopdrachten, pagina 149*
- *Venster Logische structuur, pagina 155*
- *Venster Favorietenstructuur, pagina 155*
- *Venster Plattegrond, pagina 159*
- *Venster PTZ-besturing, pagina 159*
- *Beeldvenster, pagina 156*
- *Deelvenster, pagina 157*
- *Venster Alarmlijst, pagina 114*

19.5 Weergave van Map-based tracking assistant

Hoofdvenster >  > Selecteer een camerabeeld-deelvenster >  Map-based tracking assistant


Of hoofdvenster >  > Selecteer een camerabeeld-deelvenster >  Map-based tracking assistant

De Map-based tracking assistant helpt u bewegende objecten op meerdere camera's te volgen. De respectieve camera's moeten worden geconfigureerd op de algemene plattegrond. Als een interessant bewegend object wordt weergegeven in een live-, afspel- of alarmbeeldvenster, kan de gebruiker de Map-based tracking assistant starten om automatisch alle camera's in de buurt weer te geven.




Als een camera in de modus Direct afspelen of in de afspelmodus staat en u de Map-based tracking assistant start, zijn alleen de camera's die afspelen ondersteunen beschikbaar in de weergave van Map-based tracking assistant.

Als een inkomend alarm een lagere prioriteit heeft dan het beeldvenster dat op dat moment

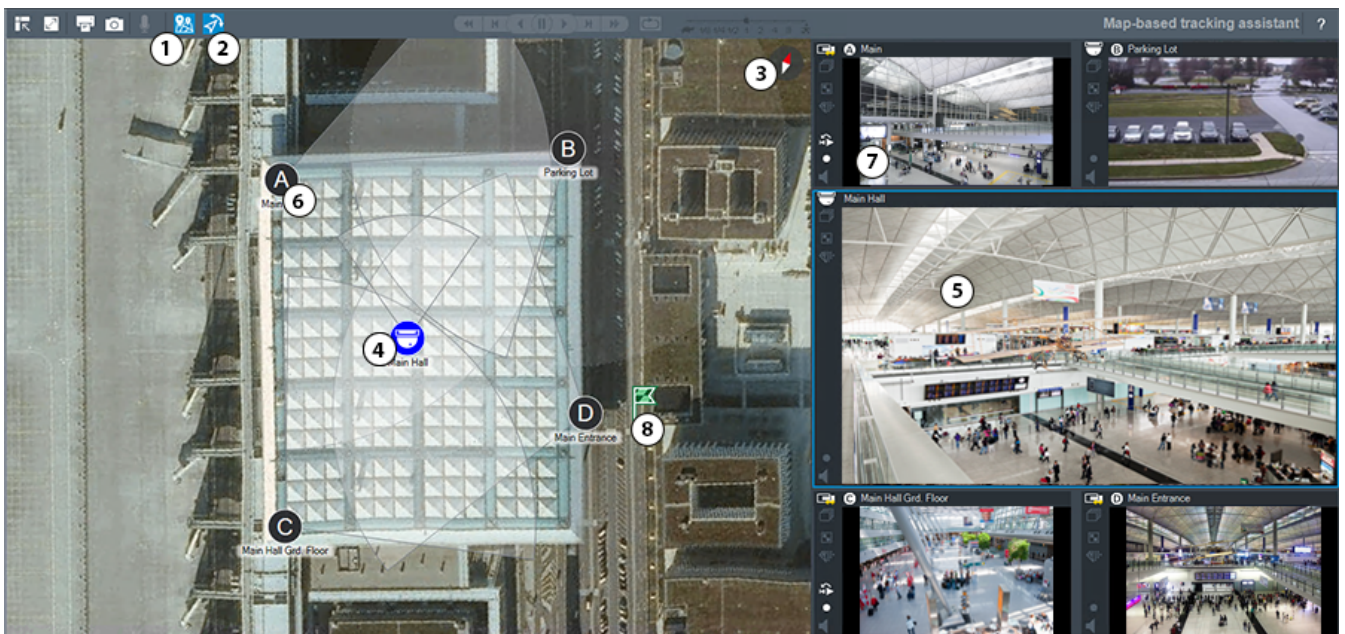wordt weergegeven, begint het tabblad  te knippen om een alarm aan te geven. Als een inkomend alarm een hogere prioriteit heeft dan het beeldvenster dat op dat moment wordt weergegeven, wordt het inkomende alarm automatisch weergegeven (automatisch pop-up-alarm).



1	 Map-based tracking assistant	Klik hierop om de Map-based tracking assistant te starten of te stoppen.
2	 First person view	Klik hierop om First person view te starten of te stoppen. Wanneer u de Map-based tracking assistant start, wordt First person view standaard ingeschakeld.

3		Klik hierop om de algemene plattegrond uit te lijnen naar de standaard noordelijke richting.
4	Hoofdcamera	De hoofdcamera wordt weergegeven in het centrale deelvenster van de Map-based tracking assistent.
5	Hoofdvenster	In het centrale deelvenster wordt het hoofdcamerabeeld weergegeven.
6	Aangrenzende camera	De aangrenzende camera's worden aangegeven met de Latijnse letters A-D. Wanneer u de Map-based tracking assistent voor het eerst start, worden deze letters ook enkele seconden weergegeven in de betreffende deelvensters.
7	Zijvenster	In de zijvensters worden de aangrenzende camera's weergegeven waarvan het gezichtsveld overlapt met het gezichtsveld van de hoofdcamera of die zich het dichtst bij bevinden.
8		Als u op een locatie op de algemene plattegrond klikt, wordt het vlagsymbool  enkele seconden weergegeven en wordt de positie aangegeven.

Raadpleeg

– *De Map-based tracking assistent gebruiken, pagina 66*

19.6

Gebruikte pictogrammen

De volgende tabel geeft de pictogrammen weer die worden gebruikt in de Operator Client. Raadpleeg het hoofdstuk *Venster Tijdlijn, pagina 160* voor de pictogrammen die worden gebruikt op de tijdlijn.

Sommige van de volgende pictogrammen zijn niet beschikbaar in BVMS Export Player.

Pictogrammen op werkbalk




: Live-modus



: Afspeelmodus



: Audio aan/uit



: Schuifregelaar om het geluidsvolume van alle beeldvensters aan te passen.



: Klik om alle verbonden niet-beheerde sites los te koppelen. Gedeeltelijk verbonden sites worden niet losgekoppeld.



: Klik om de werkbalk van elk beeldvenster weer te geven/te verbergen.



: Klik om het beeldvenster in volledige schermweergave weer te geven.



: Klik om het venster Alarmbeeld weer te geven (alleen beschikbaar als alarmen in behandeling zijn).



: Klik om de live- of afspeelmodus opnieuw weer te geven wanneer het venster Alarmbeeld wordt weergegeven.



: Klik om een afbeelding van het geselecteerde beeldvenster af te drukken.



: Klik om een afbeeldingbestand op te slaan van het geselecteerde beeldvenster.



: Klik om een favoriete weergave toe te voegen.



: Klik hier om een bladwijzer toe te voegen.



: Klik en houd ingedrukt om te spreken via de luidsprekers van een encoder waarvoor audio is geconfigureerd. De knop is actief wanneer in een deelvenster een encoder met audiofunctie is geselecteerd.



: Klik hierop om Map-based tracking assistant te starten/stoppen.



: Klik hierop om First person view te starten/stoppen.



: klik om alle geopende deelvensters te sluiten. Dit pictogram heeft dezelfde functie als de sneltoets voor het sluiten van alle deelvensters.



: Klik hier om minder rijen met deelvensters weer te geven.



: schuifregelaar om rijen met deelvensters te wijzigen.



: Klik hier om meer rijen met deelvensters weer te geven.



: Klik hierop om de Help te openen.

Pictogrammen voor logische structuur



: Operator Client is verbonden met een Management Server.



: Er is een nieuwe configuratie beschikbaar. Meld u af en meld u vervolgens opnieuw aan om deze te accepteren.



: Dit statuspictogram wordt weergegeven indien niet alle communicatiediensten door de Operator Client kunnen worden verbonden, of wanneer er veranderingen zijn binnen de communicatie-interface tussen de Operator Client en de Management Server.














: Zie de schermtip voor meer informatie.






: Meervoudige aanmelding met dezelfde gebruikersnaam wordt geweigerd












-  : Status is onbekend
-  : Licentie niet beschikbaar
-  : Niet verbonden
-  : Management Server bevindt zich in een andere tijdzone.
-  : Map met verschillende items
-  : map met verschillende items waaraan een plattegrond is toegewezen
-  : Viewport voor plattegrond
-  : Vaste camera, DVR-camera, camera met lokale opslag
-  : vaste ONVIF-camera
-  : panoramische camera
-  : PTZ-camera
-  : ONVIF PTZ-camera
-  : matrixcamera
-  : VSG-camera
-  , bijvoorbeeld  : opname
-  , bijvoorbeeld  : verbinding verbroken
-  , bijvoorbeeld  : beeldverlies
-  , bijvoorbeeld  : overbrugd
-  : audio is geconfigureerd
-  : Status onbekend
-  : Te helder
-  : Te donker
-  : Te veel ruis
-  : te wazig
-  : Totale beeldveranderingen
-  : Referentiecontrole mislukt

-  : relais
-  : Ingangen
-  : Opdrachtscript
-  : Document
-  : camerasequentie
-  : Externe toepassing
-  : Primaire VRM
-  : Secundaire VRM
-  : Primaire failover-VRM
-  : Secundaire failover-VRM
-  : Geeft een apparaat voor beeldanalyse aan.
-  : Geeft een niet-beheerde site aan die niet is verbonden.
-  : Geeft een niet-beheerde site aan in een andere tijdzone dan de Operator Client-computer.
-  : Geeft een niet-beheerde site aan waarmee verbinding wordt gemaakt.
-  : Geeft een niet-beheerde site aan die volledig is verbonden. Dit betekent dat alle apparaten van deze site zijn verbonden.
-  : Geeft een niet-beheerde site aan die gedeeltelijk is verbonden. Dit betekent dat niet alle apparaten van deze site zijn verbonden.
-  : inbraakcentrale.
-  : partitie die is geconfigureerd in een inbraakcentrale.
-  : partitie is geactiveerd.
-  : partitie is gedeactiveerd.
-  : Punt is geconfigureerd in een inbraakcentrale en heeft de status Niet overgeslagen.
-  : Punt heeft de status Overgeslagen.
-  : Punt verkeert in alarmstatus.



-  : Deur (inbraakcentrale)
-  : Deur (inbraakpaneel) is beveiligd.
-  : Deur (inbraakpaneel) is vergrendeld.
-  : Deur (inbraakpaneel) is ontgrendeld.
-  : Lezer (toegangscontrole)
-  /  : Deur (toegangscontrole) is vergrendeld.
-  /  : Deur (toegangscontrole) is ontgrendeld.
-  : Deur (toegangscontrole) is beveiligd.
-  : Deur (toegangscontrole) met onbekende deurstatussen.

Pictogrammen op werkbalk van deelvenster

-  : Forensic Search is geconfigureerd.
-  : Forensic Search is geslaagd.
-  : Forensic Search is geannuleerd.
-  : Forensic Search mislukt.
- : Deelvenster maximaliseren
-  : Camerasequentie
-  : Camerasequentie is onderbroken.
-  : Camerasequentie wordt afgespeeld.
-  : Digitaal zoomen
-  : transcoding is ingeschakeld
-  : Duidt de bron aan van de weergegeven opnamen: primaire VRM-opnamen. Klik op de werkbalk van het beeldvenster om de opnamebron te wijzigen (alleen beschikbaar als secundaire VRM of ANR is geconfigureerd).
-  : Duidt de bron aan van de weergegeven opnamen: secundaire VRM-opnamen. Klik op de werkbalk van het beeldvenster om de opnamebron te wijzigen.
-  : Duidt aan dat de opnamen door ANR worden weergegeven. Klik op de werkbalk van het beeldvenster om de opnamebron te wijzigen.

-  : Geeft aan dat het deelvenster in gesynchroniseerde afspeelmodus staat
-  : Geeft aan dat het deelvenster in niet-gesynchroniseerde afspeelmodus staat
-  : Duidt aan dat de opnamen door de primaire failover-VRM worden weergegeven. Klik op de werkbalk van het beeldvenster om de opnamebron te wijzigen (alleen beschikbaar als secundaire VRM of ANR is geconfigureerd).
-  : Duidt aan dat de opnamen door de secundaire failover-VRM worden weergegeven. Klik op de werkbalk van het beeldvenster om de opnamebron te wijzigen.
-  : Duidt aan dat de opnamen door de encoder worden weergegeven. Klik op de werkbalk van het beeldvenster om de opnamebron te wijzigen (alleen beschikbaar als secundaire VRM of ANR is geconfigureerd).
-  : Duidt aan dat de opnamen door de encoder worden weergegeven. Klik op de werkbalk van het beeldvenster om de opnamebron te wijzigen.
-  : tekstgegevens beschikbaar
-  : tekstgegevens niet beschikbaar
-  : direct afspelen
-  : Klik hierop om de live-modus opnieuw weer te geven.
-  : Handmatige alarmopname

Pictogrammen in deelvenster

-  : Alleen I-frames afspelen
-  : Inhoudsanalyse ingeschakeld

Raadpleeg

– Venster *Tijdlijn*, pagina 160

19.7 Menuopdrachten

Sommige van de volgende opdrachten zijn niet beschikbaar in BVMS Export Player.

Opdrachten menu System	
Afspeelmodus / Live-modus	Schakelen tussen afspeelmodus en live-modus afhankelijk van de huidige status.
Wachtwoord wijzigen...	Geeft een dialoogvenster weer waarin u een nieuw wachtwoord kunt invoeren.
Afmelden	Het programma afsluiten en het dialoogvenster voor het aanmelden weergeven.
Afsluiten	Sluit het programma af.

Opdrachten menu Camera		
	Beeld opslaan...	Geeft een dialoogvenster weer waarin u een beeld van het geselecteerde beelddeelvenster kunt opslaan.
	Beeld afdrukken...	Geeft een dialoogvenster weer waarin u een beeld van het geselecteerde beelddeelvenster kunt afdrukken.
	Audio aan / Audio uit	Schakelt de audio van de geselecteerde camera in of uit.
	Camera opnemen	Start de opname van de beelden van de geselecteerde camera. Het kwaliteitsniveau van de alarmopnamemodus wordt gebruikt.
	Direct afspelen	Start het afspelen van de beelden van de geselecteerde camera vanaf de geconfigureerde terugspoeltijd. (niet in de afspeelmodus)
	Referentiebeeld...	Geeft het dialoogvenster Referentiebeeld weer voor het momenteel geselecteerde beelddeelvenster. (niet in de afspeelmodus)
	Sluiten	Sluit het geselecteerde beelddeelvenster.
Opdrachten menu Tools		
	Zoeken in logboek...	Geeft het dialoogvenster Zoekparameters selecteren en Logboekresultaten: weer. Wanneer u zich hebt aangemeld als gebruiker van een Enterprise User Group, wordt het dialoogvenster Selecteer een server weergegeven.
		Geeft het dialoogvenster Logboekitems voor het wissen van tekstgegevens en Selecteer zoekparameters voor het wissen van tekstgegevens weer.
	Tekstgegevens wissen uit logboek...	Geeft het dialoogvenster Selecteer zoekparameters voor het wissen van tekstgegevens weer.
	Deelvensterbalken weergeven/ verbergen	Verbergt de balken van de beelddeelvensters of geeft deze weer.
	Minder deelvensterrijen weergeven	Verlaagt het aantal rijen met beelddeelvensters dat wordt weergegeven in het beeldvenster.
	Meer deelvensterrijen weergeven	Verhoogt het aantal rijen met beelddeelvensters dat wordt weergegeven in het beeldvenster. Opmerking:

		U kunt niet meer rijen met beelddeelvensters weergeven dan het geconfigureerde maximum, dat is ingesteld door een parameter in de BVMS Configuration Client.
Opdrachten in menu Tijdslijn (alleen afspeelmodus)		
	Eerste opname	Verplaatst de haarlijn naar de oudste opname.
	Laatste opname	Verplaatst de haarlijn naar de meest recente opname.
	Afspelen	Speelt vooruit af vanaf de huidige positie van de haarlijn.
	Pauze	Stopt het afspelen bij de huidige positie. Klik op Afspelen om te hervatten.
	Omgekeerd afspelen	Speelt achteruit af vanaf de huidige positie van de haarlijn.
	Video beveiligen...	Geeft het dialoogvenster Video beveiligen weer.
	Beveiliging van video opheffen...	Geeft het dialoogvenster Beveiliging van video opheffen weer.
	Video beperken...	Geeft het dialoogvenster Video beperken weer.
	Beperking van video opheffen...	Geeft het dialoogvenster Beperking van video opheffen weer.
	Video verwijderen...	Geeft het dialoogvenster Video verwijderen weer.
	Authenticeren...	Geeft het dialoogvenster Authenticeren weer.
	Video exporteren...	Geeft het dialoogvenster Video exporteren weer.
	Geëxporteerde video laden...	Geeft een dialoogvenster weer waarin u een exportbestand kunt selecteren. Het geëxporteerde bestand wordt vervolgens weergegeven in de structuur Geëxporteerde bestanden .
Opdrachten menu Alarmen		
	Geselecteerde alarmen accepteren	Stelt voor alle geselecteerde alarmen de alarmstatus Geaccepteerd in en geeft deze weer in het venster Alarmbeeld.
	Alle nieuwe alarmen accepteren	Stelt voor alle nieuwe alarmen de alarmstatus Geaccepteerd in.

	Alle geaccepteerde alarmen wissen	Stelt voor alle geaccepteerde alarmen de alarmstatus Gewist in. De alarmen worden verwijderd uit de Alarmlijst en het venster Alarmbeeld.
	Geselecteerde alarmen wissen	Stelt voor alle geselecteerde alarmen de alarmstatus Gewist in. De alarmen worden verwijderd uit de Alarmlijst en het venster Alarmbeeld.
	Workflow...	Geeft het actieplan weer voor het geselecteerde alarm, indien beschikbaar.
Opdrachten menu Extra's		
	Favoriet toevoegen	Slaat het huidige patroon voor de beelddeelvensters op als weergave in de Favorietenstructuur .
	Bladwijzer toevoegen	Geeft het dialoogvenster Bladwijzer toevoegen weer.
	Systeemgeluid uit	Schakelt de audio van de beschikbare beelddeelvensters en het alarmgeluid uit.
	Opties	Geeft het dialoogvenster Opties weer.
	Herstellen > Standaardinstellingen	Herstelt de standaardinstellingen voor de indeling van de monitoren, gebruikersinterface en opties. Opmerking: Bij deze optie wordt rekening gehouden met het geconfigureerde maximumaantal rijen met beelddeelvensters dat wordt weergegeven in het beeldvenster. Het standaardaantal rijen met beelddeelvensters wordt alleen hersteld als dit niet het geconfigureerde maximum overschrijdt, dat wordt ingesteld door een parameter in de BVMS Configuration Client.
	Herstellen > Laatste instellingen	Herstelt de instellingen voor de indeling van de monitoren, gebruikersinterface en opties naar de waarden die het laatst zijn geladen. Opmerking: Bij deze optie wordt rekening gehouden met het geconfigureerde maximumaantal rijen met beelddeelvensters dat wordt weergegeven in het beeldvenster.

		Het laatst geladen aantal rijen met beelddeelvensters wordt alleen hersteld als dit niet het geconfigureerde maximum overschrijdt, dat wordt ingesteld door een parameter in de BVMS Configuration Client.
Help-opdrachtenmenu		
	Help weergeven	Geeft de online Help van BVMS weer.
	Info	Geeft een dialoogvenster weer met informatie over het geïnstalleerde systeem, bijvoorbeeld het versienummer.

19.8 Dialoogvenster Opties

Hoofdvenster > menu **Extra's** > opdracht **Opties**
 Hier kunt u parameters configureren voor het gebruik van Operator Client.

Raadpleeg

- *Video weergeven via lage bandbreedte, pagina 106*

19.8.1 Tabblad Besturing

Tabblad Regeling

Waarnemingstijd voor automatische sequenties [s]

Voer het aantal seconden in dat het beeld van een camera moet worden weergegeven in een deelvenster. Deze tijd geldt ook voor alarmreeksen.

Snelheid PTZ-besturing

Wijzig de besturingsnelheid voor PTZ-camera's met de schuifregelaar.

Terugspoeltijd van direct afspelen [s]

Voer het aantal seconden in voor de terugspoeltijd die wordt gehanteerd bij directe weergave.

De plattegrond met de camera van het geselecteerde deelvenster weergeven

Klik hierop om het geven van prioriteit aan de plattegrond van de camera in het geselecteerde beelddeelvenster te activeren. De plattegrond wordt weergegeven in het venster **Plattegrond** van de **Regeling** monitor. Als de geselecteerde camera niet is geconfigureerd op een plattegrond, wordt het venster **Plattegrond** gewist.

De weergegeven plattegrond is de als eerste gevonden plattegrond in de logische structuur beginnend vanaf het root-item dat de geselecteerde camera bevat.

Wanneer een camerasequentie binnen het geselecteerde beelddeelvenster wordt uitgevoerd, wordt na elke sequentiestap de plattegrond in het venster **Plattegrond** dienovereenkomstig bijgewerkt.

PTZ-modus starten bij selectie van PTZ-deelvenster met muis

Selecteer deze optie om de PTZ-modus voor Bosch IntuiKey-toetsenborden automatisch te activeren in de volgende gevallen:

- Wanneer de gebruiker klikt op een deelvenster waarin een PTZ-camera wordt weergegeven.
- Wanneer de gebruiker een PTZ-camera sleept naar een deelvenster.

19.8.2 Tabblad Weergeven

Tabblad Weergave

Beeldverhouding deelvenster

Selecteer voor elke aangesloten monitor de gewenste beeldverhouding voor de deelvensters in Operator Client. Gebruik 16:9 voor HD-camera's. Deze instelling heeft voorrang boven de instelling die in Configuration Client is geconfigureerd voor de eerste start van Operator Client.

Logisch nummer weergeven

Kies om het logische nummer van een camera in de logische structuur weer te geven.

Afdrukken en opslaan met IP-adres

Selecteer deze optie om de IP-adressen van apparaten in de logische structuur beschikbaar te maken in afgedrukte of opgeslagen beelden.

Positie van tekstgegevens

Selecteer de gewenste optie voor de locatie van het venster met tekstgegevens wanneer u klikt op .

Voorkeur voor hardwareversnelling

Na het aanmelden bij de Operator Client, wordt hardwareversnelling standaard ingeschakeld.

Schakel het selectievakje uit als u hardwareversnelling wilt uitschakelen.

Deze instelling blijft bewaard nadat de Operator Client opnieuw is gestart of iemand zich opnieuw aanmeldt.

Diagnostische informatie weergeven in deelvensters (inschakelen tot afmelden)

Selecteer deze optie om de decoderingsmethode weer te geven in het deelvenster. De decoderingsmethode wordt weergegeven in de titelbalk van alle geopende deelvensters. Deze instelling blijft niet bewaard nadat de Operator Client opnieuw is gestart of iemand zich opnieuw aanmeldt.

Gekleurde tijdlijn inschakelen

Selecteer deze optie om een gekleurde tijdlijn voor opnamen in te schakelen. Als de gekleurde tijdlijn is ingeschakeld, worden alarmopname, pre-alarmopname en bewegingsopname met verschillende kleuren aangegeven.

Raadpleeg

– *Venster Tijdlijn, pagina 160*

19.8.3 Tabblad Audio

Tabblad Audio

Geluid van het geselecteerde deelvenster afspelen

Kies deze optie om audio af te spelen voor de video in het geselecteerde deelvenster.

Meerkanaals geluid afspelen

Kies deze opties om audio simultaan af te spelen voor alle video's die worden weergegeven in de deelvensters.

Volume:

Regel het volume van alarmgeluiden met de schuifregelaar.



Half-duplex

Kies om de half-duplexmodus voor de intercomfuncties weer te geven.

Volledige duplex

Kies om de volledige duplexmodus voor de intercomfuncties weer te geven.

19.9 Venster Logische structuur

Hoofdvenster >  > tabblad 
of

Hoofdvenster >  > tabblad 

Geeft de hiërarchische structuur weer van alle apparaten weer die toegankelijk zijn voor de gebruikersgroep waar u deel van uitmaakt.

Als u bent aangemeld bij een Enterprise Management Server, wordt de servernaam weergegeven als voorvoegsel voor de camera-naam.

Alleen een beheerder kan de logische structuur maken of wijzigen in Configuration Client.



Hiermee kunt u een item naar de volgende elementen van de gebruikersinterface slepen:

- Camera, plattegrond of document naar een beelddeelvenster
- Elk item naar het venster **Favorietenstructuur**
- Plattegrond naar venster **Plattegrond**
- Camera naar het venster **Monitoren**

Raadpleeg

- *Deelvensters rangschikken en het formaat wijzigen, pagina 44*
- *Beelden van een camera in een deelvenster weergeven, pagina 41*
- *Items toevoegen aan de favorietenstructuur, pagina 69*
- *Een vooraf geconfigureerde camerasequentie starten, pagina 46*
- *Video weergeven via lage bandbreedte, pagina 106*

19.10 Venster Favorietenstructuur

Hoofdvenster >  > tabblad 
Of

Hoofdvenster >  > tabblad 

U kunt ieder item uit de logische structuur toevoegen aan een weergave in de favorietenstructuur om uw eigen deelverzameling van de logische structuur te maken. U kunt de weergave op elk moment weergeven of apparaten in een weergave toevoegen of verwijderen.

Bij het opslaan van een weergave in de favorietenstructuur kunt u de volgende instellingen opslaan:

- De toewijzing van camera's of andere objecten aan deelvensters
- De indeling van deelvensters
- De huidige instelling van de digitale zoomfunctie
- De beeldsectie
- De geselecteerde stream (alleen beschikbaar voor live-modus)

Raadpleeg


- *Items toevoegen aan de favorietenstructuur, pagina 69*
- *Weergaven maken/bewerken, pagina 70*

19.11 Bladwijzervenster

Hoofdvenster >  > tabblad 
of

Hoofdvenster >  > tabblad 

U kunt een tijdsperiode van live-weergave of een opname opslaan in een bladwijzer. Een bladwijzer slaat een begin- en eindtijd op, de camera's die op dit moment zijn toegewezen aan het beeldvenster en de gehele indeling van het deelvenster. Een tijdsperiode van 0

seconden is mogelijk. Bladwijzers worden opgeslagen in het venster . Wissen van een bladwijzer heeft geen invloed op de bijbehorende opnamen. U kunt geen camera's toevoegen aan of verwijderen uit een bladwijzer. Voor het wijzigen van een bladwijzer laadt u deze, maakt u wijzigingen en slaat u deze op.

Wanneer een opname wordt gewist, wordt de bijbehorende bladwijzer niet gesynchroniseerd. Indien geladen wordt een zwart deelvenster weergegeven.

Als u bent aangemeld bij een Enterprise Management Server, wordt de cameranaam weergegeven met de naam van de Management Server van deze camera als voorvoegsel.


Opmerking: Voeg niet meer dan 4 camera's aan één bladwijzer toe wanneer de bladwijzer wordt geladen om prestatieproblemen te voorkomen.

Raadpleeg

- *Bladwijzer bewerken, pagina 73*
- *Een bladwijzer laden, pagina 73*

19.12 Beeldvenster

hoofdvenster

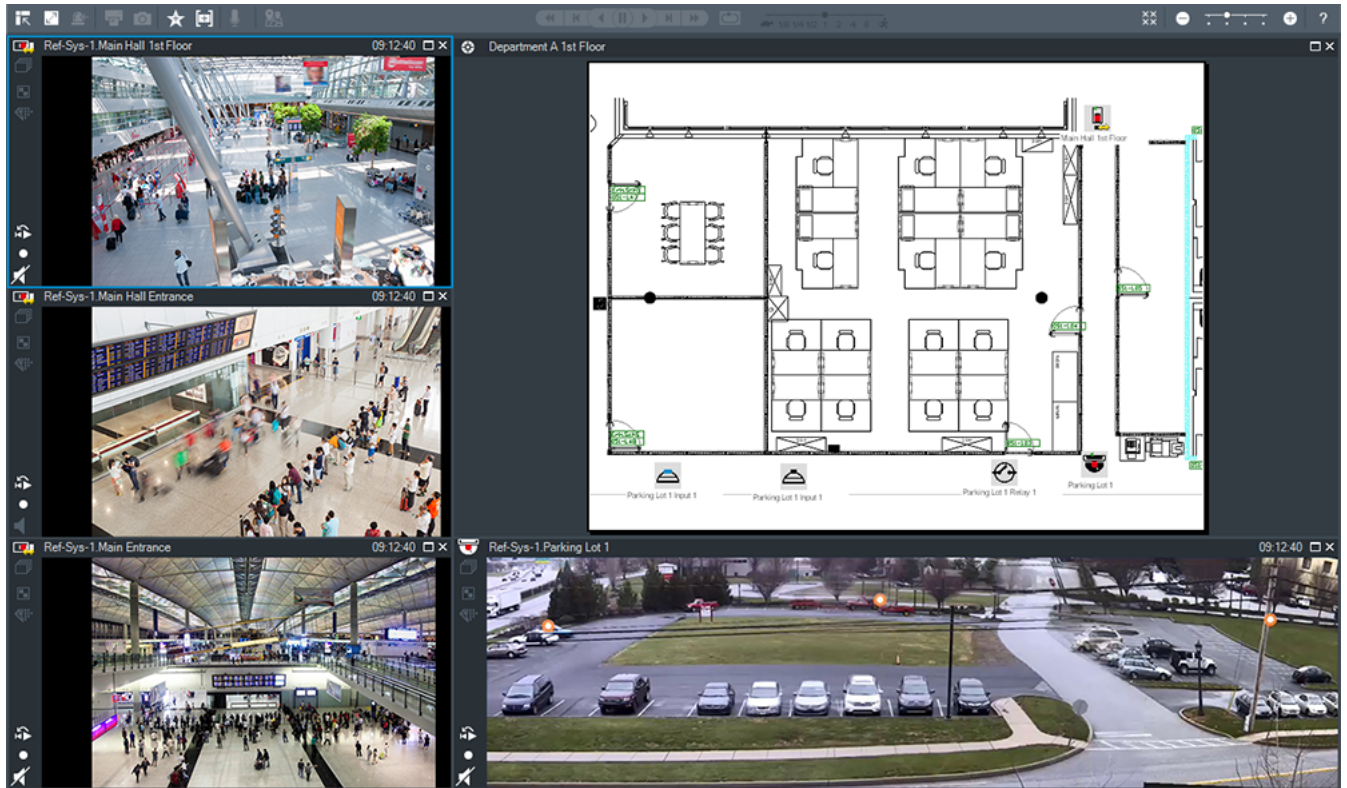

In dit venster kunnen verschillende aantallen deelvensters worden weergegeven. Het minimum is één deelvenster. U kunt de beelden van dezelfde camera in diverse deelvensters tegelijk laten weergeven.

Hiermee kunt u de volgende taken uitvoeren (niet alle taken zijn beschikbaar in BVMS Export Player):

- Het aantal beelddeelvensters wijzigen dat wordt weergegeven.
- De beelddeelvensters op allerlei manieren indelen, het patroon voor de beelddeelvensters wijzigen en deze indeling opslaan als weergave in de **Favorietenstructuur**.
- Schakelen tussen de live-modus en afspeelmodus (en alarmmodus als alarmen beschikbaar zijn).
- Alle audiobronnen in-/uitschakelen (toepassing moet zijn geconfigureerd voor de meerkanaals modus).
- Een sequentie starten.
- De werkbalken van de beelddeelvensters in-/uitschakelen.
- Videobeelden direct afspelen.
- Intercomfunctionaliteit gebruiken.

Raadpleeg

- *Het aantal rijen met deelvensters wijzigen, pagina 44*
- *Deelvensters rangschikken en het formaat wijzigen, pagina 44*

19.13 Deelvenster

Hoofdvenster

BVMS Export Player biedt alleen een beperkte functieset.

U kunt het volgende weergeven:

- Livebeelden van een videobron (alleen Live-modus)

- Directe afgespeelde videobeelden
- Opgenomen videobeelden (alleen afspeelmodus)
- Plattegronden
- Documenten (HTML-bestanden)
- Tekstgegevens
- Opnamebron

Een blauwe rand geeft aan dat dit beelddeelvenster is geselecteerd, bijvoorbeeld om er het beeld van een camera in weer te geven.

Opmerking: de werkbalk van een beelddeelvenster wordt alleen weergegeven als het deelvenster is geselecteerd.

Als u zich aanmeldt bij een Enterprise Management Server, wordt de cameranaam met de naam van de Management Server van deze camera als voorvoegsel weergegeven op de werkbalk van het beelddeelvenster als dit is geselecteerd.

Camera's in de plattegrond worden weergegeven als hotspot. U kunt een camera in de plattegrond activeren door erop te dubbelklikken, via het snelmenu, of door ze naar een deelvenster te slepen.

Wanneer een PTZ-camera wordt weergegeven, kunt u de besturingsfuncties in het venster gebruiken.

Dubbelklik op een camera in de logische structuur om deze weer te geven in het volgende beschikbare deelvenster.

Klik met de rechtermuisknop in het deelvenster en klik op **Eigenschappen** om het venster **Eigenschappen** weer te geven. Dit venster geeft informatie weer over de camera.

De tijdweergave in de werkbalk van een live-venster toont altijd de lokale tijd van de weergegeven camera. De tijdweergave in de werkbalk van een afspeelvenster toont altijd de tijd van de video-opname.





Raadpleeg

- *Gebruikte pictogrammen, pagina 144*
- *Tekstgegevens weergeven, pagina 103*


19.14

Zoekvak

U kunt het zoekvak gebruiken om te zoeken naar een item in de logische structuur, in de favorietenstructuur en in de bladwijzers.

1. Hoofdvenster >  >  of  of tabblad  > klik met de rechtermuisknop op de gewenste root-knooppunt of het gewenste item > klik op **Zoeken in structuur** Of:
Druk in het venster Logische structuur, Favorietenstructuur of Bladwijzers op de Ctrl + F.

Het zoekvak wordt weergegeven



2. Typ een zoekterm voor de weergavenaam van een item.
De zoekactie wordt onmiddellijk gestart tijdens het typen en het eerste item dat overeenkomt met de zoekterm, wordt gemarkeerd.
Als de zoekterm niet wordt gevonden, verandert de achtergrondkleur van het zoekvak.
3. Klik op  of  om het vorige of het volgende overeenkomende item te markeren.
Het zoeken vindt plaats in alle items in de structuur die overeenkomen met de zoekterm en niet alleen in de items in het geselecteerde knooppunt.

4. Klik op  om het zoekvak te sluiten.

19.15 Exportvenster



Hoofdvenster >  > tabblad 

U kunt geëxporteerde videogegevens importeren, deze in een deelvenster weergeven, hierin naar bepaalde gegevens zoeken en ze vervolgens uit het geheugen verwijderen.

Raadpleeg



- *Videogegevens exporteren, pagina 88*
- *Geëxporteerde videobestanden laden, pagina 95*

19.16 Venster Plattegrond

Hoofdvenster >  > sleep een plattegrond vanaf het tabblad  naar het tabblad



Of

Hoofdvenster >  > sleep een plattegrond vanaf het tabblad  naar het tabblad




In dit venster wordt een plattegrond weergegeven. De weergave van videobeelden in dit venster is niet mogelijk en het venster is niet beperkt tot een verhouding van 4:3.


Als een plattegrond niet in zijn geheel in het venster **Plattegrond** kan worden weergegeven, kunt u de plattegrond verslepen. Er wordt een speciale muisaanwijzer weergegeven.



Klik hierop voor stapsgewijze instructies:

- *Een plattegrond weergeven, pagina 64*

19.17 Venster PTZ-besturing

Hoofdvenster >  > tabblad  **PTZ-besturing**

Het venster  wordt actief wanneer het beeld van een PTZ-camera of een camera die kan draaien en kantelen wordt weergegeven in het geselecteerde beelddeelvenster. Hiermee kunt u een camera met de bijbehorende functies besturen waarvan het beeld wordt weergegeven in het geselecteerde beelddeelvenster.

  Klik hierop om digitaal in of uit te zoomen. Ook als een andere camera dan een PTZ-camera is geselecteerd, zijn deze bedieningselementen actief.



Klik op een pijl of versleep de joystick in het midden om de camera in een bepaalde richting te draaien.



Klik hierop om in te zoomen op het beeld/uit te zoomen (groottehoek).



Klik hierop om focus nabij/focus ver in te stellen.



Klik hierop om het diafragma te openen of te sluiten.

Voorkeuzeposities:

Selecteer een stand om de PTZ-besturing naar de vooraf bepaalde positie te verplaatsen.



Klik hierop om de huidige positie van de PTZ-camera op te slaan op de voorgedefinieerde camerastand.

AUX-opdrachten:

Selecteer een optie om deze opdracht uit te voeren.

19.18

Venster Tijdlijn



Hiermee kunt u het afspelen van opgenomen videobeelden regelen. U kunt de beelden van meerdere camera's tegelijk weergeven.

U kunt alleen audio afspelen wanneer de videobeelden met de normale snelheid worden afgespeeld.

Als u bevoegd bent om opgenomen videobeelden weer te geven, kunt u ook de bijbehorende audio-opname beluisteren.








Als u een andere tijdzone selecteert, wordt de tijdlijn dienovereenkomstig gewijzigd.

Hiermee kunt u navigeren binnen opgenomen videobeelden. Het afspelen van alle weergegeven beelddeelvensters wordt gesynchroniseerd.









Met diverse functies kunt u exact de scènes zoeken die u nodig hebt.

De tijdlijn voor opnamen in de Operator Client en BVMS Export Player geeft de volgende informatie weer, aangegeven door een kleur of arcering:

Opname	Kleur
Continu opnemen	
Opnameverlies / geen opname	
Beveiligde opname	Donkergrijze diagonale strepen op de oorspronkelijke kleur (bijvoorbeeld:

Opname	Kleur
Beperkte opname	Donkergrijze diagonale strepen op de oorspronkelijke kleur (bijvoorbeeld: )
Audio	
Gegevens nog niet geladen	
Zoekresultaat	
Alarmopname	
Pre-alarmopname	
Bewegingsopnamen	

Om een gekleurde tijdlijn weer te geven voor alarm, pre-alarm en bewegingsopname, schakelt u de gekleurde tijdlijn in op het tabblad **Weergave**. Zie hoofdstuk *Tabblad Weergeven*, pagina 154.

	Verplaats de schuifregelaar om de afspeelsnelheid voor de weergegeven camera's te wijzigen.
	Gebruik de bedieningselementen om het afspelen van de weergegeven camera's te regelen. Van links naar rechts: <ul style="list-style-type: none"> - Springen naar de oudste opname - Eén frame achteruit, ongeacht het type frame - Achteruit afspelen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen met de schuifregelaar voor de snelheid - Afspelen pauzeren of achteruit afspelen - Afspelen. U kunt de afspeelsnelheid wijzigen met de schuifregelaar voor de snelheid - Eén frame vooruit, ongeacht het type frame - Springen naar de meest recente opname
	Voer de tijd in om de positie van de haarlijn in de tijdlijn snel in te stellen.
	Klik hierop om nu naar het tijdstip te gaan.
	Klik hierop om een zoektype te selecteren.
	Geeft het geselecteerde zoektype weer, bijvoorbeeld Video per gebeurtenis zoeken .
	Klik hierop om te springen naar het vorige zoekresultaat.
	Klik hierop om te springen naar het volgende zoekresultaat.

	<p>Klik hierop om alle zoekresultaten te verwijderen.</p>
	<p>Klik hierop om het dialoogvenster Video exporteren weer te geven.</p>
	<p>Geeft alle camera's weer die in het beeldvenster worden weergegeven. Als u zich aanmeldt bij een Enterprise Management Server, wordt de cameranaam weergegeven met de naam van de Management Server van deze camera als voorvoegsel.</p>
	<p>Geeft de tijdlijnen van de camera's in de cameralist weer. Hiermee kunt u snel de tijd instellen voor het afspelen van de bijbehorende videobeelden.</p>

Raadpleeg

- *De afspeelsnelheid wijzigen, pagina 83*
- *Gebruik van de tijdlijn, pagina 82*
- *Logboekitems zoeken, pagina 99*
- *Videogegevens exporteren, pagina 88*
- *De authenticiteit van videogegevens verifiëren, pagina 86*
- *Video beveiligen of de beveiliging van video opheffen, pagina 84*
- *Video beperken of de beperking voor video opheffen, pagina 83*
- *Videogegevens verwijderen, pagina 85*
- *Geëxporteerde videobestanden laden, pagina 95*

20 Sneltoetsen bedieningspaneel

In deze sectie staan alle beschikbare sneltoetsen voor een bedieningspaneel met een Amerikaanse lay-out.

+ geeft aan dat elke toets tegelijkertijd moet worden ingedrukt (control+z bijvoorbeeld betekent dat u de control-toets en de z-toets tegelijkertijd moet indrukken).

U kunt een Acrobatbestand vinden op de installatie-cd om uit te printen. De naam van dit bestand is keyboard_layout_en.pdf.

20.1 Algemene bediening

Functie	Sneltoets
Online Help weergeven	F1
Naam wijzigen (in favorieten bijvoorbeeld)	F2

20.2 Bedieningselementen voor afspelen

Functie	Sneltoets
Afspelen / Pauzeren	Spatiebalk
Vorige frame	,
Volgende frame	.
Voorwaartse speelrichting instellen	Enter
Achterwaartse speelrichting instellen	Backspace
Spring naar oudste opname	Home
Spring naar laatste opname	Einde
Afspeelsnelheid verhogen	Page Up
Afspeelsnelheid verlagen	Page Down

20.3 Beeldvensterbediening

De onderstaande sneltoetsen werken alleen als het beeldvenster is geselecteerd.

Functie	Sneltoets
Geselecteerd deelvenster verplaatsen	Cursortoetsen
Deelvenster sluiten	Delete
Alle deelvensters sluiten	Control + Delete
Minder rijen met deelvensters weergeven	F7
Meer rijen met deelvensters weergeven	F8*

Functie	Sneltoets
Balken deelvenster weergeven/ verbergen	F9
*Opmerking: u kunt niet meer rijen met deelvensters weergeven dan het geconfigureerde maximum, dat is ingesteld door een parameter in de BVMS Configuration Client.	

21 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat informatie over het afhandelen van bekende problemen bij het gebruik van BVMS Operator Client BVMS Export Player.

Problemen met de instellingen van de opnameopties van uw geluidskaart

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Wanneer een microfoon wordt gebruikt voor de intercomfunctie, treedt resonantie op.	Bij de opnameopties van uw geluidskaart moet de microfoon zijn geselecteerd, niet de stereomix (of een andere optie). Operator Client controleert het configuratiebestand tijdens het opstarten en verandert de instellingen van de opnameopties dienovereenkomstig. Dit configuratiebestand bevat een standaarditem dat misschien niet overeenkomt met uw systeemconfiguratie. Deze instelling wordt hersteld tijdens iedere start van Operator Client.	Verander de instelling in het configuratiebestand van Operator Client naar microfoon.

21.1 De verbinding met een Bosch IntuiKey-bedieningspaneel opnieuw tot stand brengen

1. Sluit de kabel weer aan of wacht tot het werkstation weer online is.
De Off Line boodschap verdwijnt.
2. Druk op de Terminal softkey om BVMS in te voeren.

Verklarende woordenlijst

tweevoudige autorisatie

Beveiligingsbeleid waarbij twee verschillende gebruikers zich moeten aanmelden bij de Operator Client. Beide gebruikers moeten lid zijn van een normale Bosch Video Management System gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep (of deze gebruikersgroepen, als de gebruikers tot verschillende gebruikersgroepen behoren) moet deel uitmaken van een groep met vier-ogen-principe. Een groep met vier-ogen-principe heeft eigen toegangsrechten in het Bosch Video Management System. De groep met vier-ogen-principe moet meer toegangsrechten hebben dan de normale gebruikersgroep waarvan de gebruiker lid is. Voorbeeld: gebruiker A is lid van een gebruikersgroep met de naam Groep A. Gebruiker B is lid van Groep B. Verder is er een groep met vier-ogen-principe geconfigureerd met als leden Groep A en Groep B. Voor de gebruikers van groep A het vier-ogen-principe optioneel; voor gebruikers van groep B is dit verplicht. Wanneer gebruiker A zich aanmeldt, wordt een tweede dialoogvenster voor bevestigen van het aanmelden weergegeven. In dit dialoogvenster kan zich een tweede gebruiker aanmelden als deze beschikbaar is. Zo niet, dan kan gebruiker A verdergaan en de Operator Client opstarten. Deze heeft vervolgens alleen de toegangsrechten van groep A. Wanneer gebruiker B zich aanmeldt, wordt opnieuw een tweede dialoogvenster voor aanmelden weergegeven. In dit dialoogvenster moet zich een tweede gebruiker aanmelden. Als dit niet gebeurt, kan gebruiker B de Operator Client niet opstarten.

Afspeelmodus

Functie van Operator Client. Modus waarin gearchiveerde video's kunnen worden gezocht en afgespeeld.

Alarmlijst

Venster in het Bosch Video Management System dat wordt gebruikt voor de weergave van een lijst van actieve alarmen.

alarmprioriteit

Aan elk alarm wordt een prioriteit toegekend. Alarmen kunnen worden geconfigureerd voor automatische weergave (pop-up) in het venster

Alarmbeeld, afhankelijk van de prioriteit van het alarm. Aan het scherm voor live-weergave en afspelerweergaven van iedere gebruiker is eveneens een prioriteit toegewezen. Wanneer alarmen worden ontvangen met een hogere prioriteit dan die van het scherm van de gebruiker, wordt het alarm automatisch weergegeven in de alarmrij in het venster Alarmbeeld. Wanneer het venster Alarmbeeld op dat moment niet wordt weergegeven, vervangt het automatisch het beeldvenster voor livebeelden of opnames op de voor alarmen ingeschakelde monitor.

analyseviewer

Externe toepassing die wordt gebruikt om beeldanalyse-alarmen weer te geven in de Operator Client.

ANR

Automated Network Replenishment. Een geïntegreerd proces waarbij ontbrekende videogegevens van een videozendontvanger naar de netwerkvideorecorder worden gekopieerd naar een netwerkstoring. De gekopieerde videogegevens vullen precies het gat dat is ontstaan tijdens de netwerkstoring. De transceiver heeft dan ook de een of andere vorm van plaatselijke opslag nodig. De opnamecapaciteit op deze lokale opslag wordt met behulp van de volgende formule berekend: $(\text{netwerkbandbreedte} \times \text{geschatte downtime van netwerk} + \text{veiligheidsmarge}) \times (1 + 1/\text{back-upsnelheid})$. De resulterende opnamecapaciteit is vereist omdat de continue opnamen moeten doorgaan tijdens het kopieerproces.

authenticiteit

Status van een opgenomen videobeelden die aangeeft dat de beelden authentiek zijn. Dat betekent dat de opgenomen video niet is gemanipuleerd.

Beeldvenster

Venster waarbinnen zich de deelvensters bevinden, ingedeeld volgens een beeldvensterpatroon.

bladwijzer

Gebruikt voor het opslaan van een tijdsperiode van live-video of opgenomen video. Op deze manier kunnen bepaalde scènes worden aangemerkt voor onderzoek op een later tijdstip. U kunt de onderzoeksresultaten bovendien delen met andere gebruikers door een bladwijzer te exporteren.

camerasequentie

Een lijst van camera's waarvan het beeld een voor een wordt weergegeven. Van elke camera wordt het beeld gedurende een bepaalde tijd weergegeven (waarnemingstijd). Er zijn twee soorten sequenties: geprogrammeerde en automatische. Geprogrammeerde sequenties worden gedefinieerd door de beheerder. De pictogrammen voor deze sequenties bevinden zich in de logische structuur. Automatische sequenties worden gemaakt wanneer u meerdere geselecteerde apparaten of een map van de logische structuur naar een deelvenster of decoder sleept. De beelden van alle camera's uit deze map of selectie worden beurtelings weergegeven in het deelvenster. U kunt uw eigen sequenties samenstellen door een map te maken in de favorietenstructuur.

Correctie

Het gebruik van software om een cirkelvormig beeld van een visooobjectief met radiale vervorming te converteren naar een rechte lijn beeld voor normale weergave (hierbij wordt de vervorming gecorrigeerd).

Deelvenster

Gebruikt voor het weergeven van live- of opgenomen videobeelden van één camera, een plattegrond, een document, een sequentie, een monitorgroep, een externe toepassing of een viewport voor een plattegrond.

Direct afspelen

De opgenomen beelden van de geselecteerde camera afspelen in een deelvenster op het scherm voor live-weergave. De begintijd (aantal seconden in het verleden of terugspoeltijd) kan worden geconfigureerd.

DNS

Domain Name System. Een DNS-server converteert een URL (bijvoorbeeld www.myDevice.com) naar een IP-adres in netwerken die gebruikmaken van het TCP/IP-protocol.

Document

De documentbestanden die worden ondersteund door BVMS zijn HTM, URL, MHT, HTML en TXT.

duplex

Term die wordt gebruikt om de richting van gegevensoverdrachten tussen twee partijen te definiëren. Bij half duplex loopt de gegevensoverdracht in twee richtingen, maar niet tegelijkertijd. Bij full duplex is er wel sprake van gelijktijdige gegevensoverdracht.

Encoder

Zet een analoge stream om in een digitale stream, bijv. om analoge camera's te integreren in een digitaal systeem zoals Bosch Video Management System. Sommige encoders kunnen gebruik maken van plaatselijke opslagmogelijkheden zoals flashkaarten, USB harde schijven, of ze kunnen videogegevens opslaan op iSCSI-apparaten. IP-camera's hebben een ingebouwde encoder.

Enterprise Account

Een Enterprise Account is een autorisatie voor het aansluiten van een gebruiker van de Operator Client op apparaten van een managementserver die onderdeel is van een Enterprise System. In een Enterprise Account worden alle rechten voor de apparaten van deze Management Server geconfigureerd. Operator Client kan gelijktijdig verbinding maken met alle Management Server-computers die deel uitmaken van dit Enterprise System. Deze toegang wordt geregeld door het lidmaatschap van een Enterprise User Group, en wordt geregeld door de apparaatrechten die zijn geconfigureerd in de Enterprise Account voor deze Management Server.

Enterprise System

Een Enterprise System is een functie van Bosch Video Management System waarmee de gebruiker van de Operator Client gelijktijdig toegang heeft tot meerdere Management Server-computers.

Enterprise User Group

De Enterprise User Group is een gebruikersgroep die op een Enterprise Management Server is geconfigureerd. De Enterprise User Group bevat de gebruikers die gelijktijdig geautoriseerde toegang hebben tot meerdere managementsservers. Definieert de algemene rechten die beschikbaar zijn voor deze gebruikers.

Failover-VRM

Software in de BVMS-omgeving. Neemt de taak over van de toegewezen primaire VRM of secundaire VRM in het geval van storing.

Favorietenstructuur

Gebeurtenis

Een toestand of status die wordt gekoppeld aan een alarm en/of actie. Gebeurtenissen kunnen worden gegenereerd door vele bronnen, zoals camera's, archiveersystemen, mappen, digitale ingangen etc. Voorbeelden van gebeurtenissen zijn het starten van een opname, signaalverlies, meldingen bij onvoldoende schijfcapaciteit, aanmeldingen van gebruikers, triggers door digitale ingangen etc.

Gebruikersgroep

Gebruikersgroepen worden gebruikt om algemene gebruikerskenmerken te definiëren, zoals machtigingen, bevoegdheden en PTZ-prioriteit. Als een gebruiker wordt toegevoegd aan een groep, krijgt hij automatisch alle kenmerken van die groep.

Het gedeelte

Een groep met detectieapparaten die zijn verbonden met het beveiligingssysteem.

Hotspot

Muisgevoelig pictogram op een plattegrond. Hotspots worden geconfigureerd in de Configuration Client. Hotspots zijn bijvoorbeeld camera's, relais of ingangen. Aan de hand van een hotspot kan de operator een apparaat in een gebouw opsporen en selecteren. Hotspots kunnen een knipperende achtergrondkleur hebben wanneer een bepaalde statusgebeurtenis of alarm optreedt.

inbraakcentrale

Algemene naam voor het hoofdapparaat in een inbraakbeveiligingssysteem van Bosch. Bedieningspanelen, modules, melders en andere apparaten worden met de inbraakcentrale verbonden.

indeling van deelvensters

Rangschikking van de deelvensters.

Intelligent tracking

Intelligent Tracking is een softwareproces dat wordt uitgevoerd op een camera waardoor de camera een geselecteerd object kan volgen.

Intelligent Video Analytics

Algoritme dat bepaalde eigenschappen en het gedrag van objecten in een scène die worden bewaakt door een videocamera registreert en hieruit alarmmeldingen genereert die op hun beurt weer door een CCTV-systeem kunnen worden verwerkt. Opnemen met geactiveerde Intelligent Video Analytics-instellingen is een vereiste om later selectief en snel door videomateriaal te kunnen zoeken. Intelligent Video Analytics maakt het mogelijk om de bewegingsrichting van objecten vast te leggen en te evalueren, waardoor ongewenste alarmen grotendeels worden voorkomen. Intelligent Video Analytics past zich automatisch aan in geval van veranderende weersomstandigheden en is daarom niet gevoelig voor de storende invloed van bijvoorbeeld regen of bewegende takken. Als Intelligent Video Analytics wordt gebruikt bij Forensisch zoeken, is de optie om bewegende objecten op kleurspecificaties te filteren onmisbaar. Dankzij het Intelligent Video Analytics-algoritme kan een uitgebreide hoeveelheid videomateriaal selectief worden doorzocht op objecten met een bepaalde kleureigenschap.

Intercomfuncties

Gebruikt om te spreken via de luidsprekers van een encoder. Deze encoder moet zijn voorzien van een ingang en uitgang voor audio. Het recht op gebruik van de intercomfuncties kunnen per gebruikersgroep worden ingesteld.

iSCSI

Internet Small Computer System Interface. Protocol dat opslag via een TCP/IP netwerk beheert. iSCSI zorgt ervoor dat opgeslagen gegevens vanaf iedere plek in het netwerk toegankelijk zijn. Vooral met de opkomst van Gigabit Ethernetverbindingen is het betaalbaar geworden om iSCSI-opslagsservers als externe harde schijven aan een computernetwerk te verbinden. In de iSCSI-terminologie wordt de server die de opslagbronnen aanbiedt een iSCSI-doel genoemd en de client die verbinding maakt met de server en de bronnen aanspreekt iSCSI-initiator.

IVA

Beeldanalyse is een softwareproces waarmee een camerabeeld wordt vergeleken met de opgeslagen beelden van specifieke personen of objecten. Als er een overeenkomst is gevonden, wordt er een alarm geactiveerd.

Locatie

Een door de gebruiker gemaakte eenheid voor het groeperen van gerelateerde systeembronnen om ze gemakkelijker te kunnen weergeven en beheren. Meestal komt een locatie overeen met een fysieke plaats, bijvoorbeeld een gebouw of etage. Een locatie kan echter ieder bestaand begrip vertegenwoordigen. Deze bestaat uit een managementserver (gewoonlijk configuratieclient en meerdere installaties voor Operator Clients).

Logboek

Opslagplaats voor alle vastgelegde gebeurtenissen in Bosch Video Management System.

Logisch nummer

Logische nummers zijn unieke ID's die zijn toegewezen aan elk apparaat in het systeem zodat het gemakkelijker kan worden herkend. Logische nummers zijn alleen uniek in een reeks van apparaten van een bepaald type. Logische nummers worden bijvoorbeeld vaak gebruikt voor opdrachtscripts.

Logische structuur

Structuur met een aangepaste indeling van alle apparaten. De logische structuur wordt in de Operator Client gebruikt om camera's en andere apparaten te selecteren. In de configuratie-client

wordt de "volledige logische structuur" geconfigureerd (op de pagina Plattegronden en structuur) en afgestemd op elke gebruikersgroep (op de pagina Gebruikersgroepen).

Managementserver

BVMS-server voor beheer van apparaten.

monitorgroep

Een set monitoren, aangesloten op decoders. De monitorgroep kan worden gebruikt voor alarmverwerking in een bepaalde fysieke zone. Een installatie met drie fysiek gescheiden controlekamers kan bijvoorbeeld drie monitorgroepen omvatten. De monitors in een monitorgroep zijn logisch geconfigureerd in rijen en kolommen en kunnen worden ingesteld op verschillende indelingen, bijvoorbeeld kwartscherm- of volledig-schermweergave.

MOV

Bestandsextensie van de standaardvideo-indeling die wordt gebruikt door QuickTime Player van Apple.

MP4

MP4 is een indeling voor digitale multimedia-containers die het meest wordt gebruikt voor het opslaan van video en audio, maar ook kan worden gebruikt voor het opslaan van andere gegevens zoals ondertitels en stilstaande beelden. MP4-bestanden worden ondersteund door de meeste software-mediaspelers.

No-touch deployment

Methode voor het automatisch downloaden, installeren en uitvoeren van .NET-toepassingen zonder dat daarbij het register of gedeelde systeemcomponenten worden gewijzigd. Bij Bosch Video Management System, wordt no-touch deployment gebruikt voor het updaten van de Operator Clients vanuit de managementserver. Het bijwerken vindt plaats als een nieuwe versie op de managementserver wordt opgeslagen en wanneer een gebruiker op Operator Client inlogt. Als u met een Operator Client in combinatie met meerdere Management Server-computers werkt, gebruikt no-touch deployment alleen de softwareversie die is opgeslagen op de managementserver waarop de Operator Client zich voor het laatst succesvol heeft aangemeld. Als u zich probeert aan te

melden bij een andere managementserver met een andere toepassingsversie, wordt een melding weergegeven dat de managementserver niet online is, omdat de softwareversies niet overeenkomen.

Operator Client

Component van Bosch Video Management System dat de gebruikersinterface vormt voor bewaking en bediening van het systeem.

Operator Client-werkstation

Computer in de Bosch Video Management System-omgeving voor weergave van live-beelden en het afspelen van video en voor configuratietaken. Operator Client is op de computer geïnstalleerd.

Panoramische camera

Camera met een beeldhoek van 360° of 180°.

PTZ-camera

Camera met PTZ-functie.

punt

Een detectieapparaat dat is verbonden met het beveiligingssysteem. Punten worden afzonderlijk en met aangepaste tekst weergegeven op het bedieningspaneel. De tekst kan een enkele deur, een bewegingssensor, een rookmelder of een beveiligde ruimte, zoals BOVEN of GARAGE, beschrijven.

Randcorrectie

De correctie wordt in de camera uitgevoerd.

Referentiebeeld

Een referentiebeeld wordt continu met het huidige videobeeld vergeleken. Als het huidige videobeeld in de gemarkeerde gebieden van het referentiebeeld verschilt, wordt een alarm geactiveerd. Zo kunt u sabotage detecteren die anders niet zou worden opgemerkt, bijvoorbeeld als de camera is gedraaid.

ROI (Region of interest - Aandachtsgebied)

Region of Interest (ROI) Het gebruiksdoel van ROI is het besparen op bandbreedte bij het inzoomen op een gedeelte van een camerabeeld met een vaste HD-camera. Op dit gedeelte kunt u PTZ-camerafuncties toepassen.

schakelen

Verwijder selectief punten uit het beveiligingssysteem. Een punt kan worden overgeslagen om de perimeter met een open venster te activeren.

Secundaire VRM

Software in de BVMS-omgeving. Zorgt ervoor dat de opnamen die worden uitgevoerd door één of meerdere VRM's aanvullend en tegelijkertijd worden uitgevoerd op een ander iSCSI-doel. De opname-instellingen kunnen afwijken van de instellingen van de primaire VRM.

Server Lookup

Een toegangsmethode voor een gebruiker van Configuration Client of Operator Client om achtereenvolgens verbinding te maken met meerdere systeemtoegangspunten. Een systeemtoegangspunt kan een Management Server of een Enterprise Management Server zijn.

TCP

Transmission Control Protocol. Communicatieprotocol op basis van verbinding dat wordt gebruikt om gegevens via een IP-netwerk te verzenden. Biedt een betrouwbare en geordende gegevensoverdracht.

Terugspoeltijd

Aantal seconden dat een beelddeelvenster wordt overgezet naar directe weergave.

Tijdlijn

Onderdeel van de Bosch Video Management System gebruikersinterface. De tijdlijn is een grafische aanduiding van de opnamen die door de geselecteerde camera's zijn gemaakt. Met de tijdlijn kunt u binnen de opgenomen video's navigeren.

UDP

User Datagram Protocol. Een verbindingsloos protocol dat wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen via een IP-netwerk. UDP vereist minder bewerkingen en is daardoor efficiënter dan TCP voor videotransmissie.

unmanaged site

Item in de apparaatstructuur in BVMS dat videonetwerkapparaten, zoals digitale videorecorders, kan bevatten. Deze apparaten worden niet beheerd door de managementserver

van uw systeem. De gebruiker van de Operator Client kan op verzoek verbinding maken met de apparaten van een unmanaged site.

UTC

Gecoördineerde wereldtijd

Venster Alarmbeeld

Beeldvenster voor weergave van een of meer Alarmbeeld-deelvensters.

Video Streaming Gateway (VSG)

Virtueel apparaat waarmee u Bosch-camera's, ONVIF-camera's, JPEG-camera's en RTSP-encoders kunt integreren.

VRM

Video Recording Manager. Softwarepakket in Bosch Video Management System dat opslag van video beheert (MPEG-4 SH++, H.264 en H.265) met audiogegevens en metagegevens op iSCSI-apparaten op het netwerk. VRM beheert een database waarin de broninformatie van opnamen en een lijst van gerelateerde iSCSI-schijven zijn opgeslagen. VRM is een service die draait vanaf een computer in het Bosch Video Management System netwerk. VRM slaat zelf geen videogegevens op, maar distribueert opslagmogelijkheden op iSCSI-apparaten die zijn aangesloten op de encoders, en beheert de evenredige verdeling tussen meerdere iSCSI-apparaten. VRM-streams worden afgespeeld van iSCSI naar Operator-clients.

Waarnemingstijd

Vooraf ingestelde periode waarin het beeld van een camera wordt weergegeven in een beeldvenster totdat het beeld van de volgende camera in de camerasequentie wordt getoond.

weergeven

Verzameling deelvensters die u kunt oproepen om onmiddellijk de live-beelden van deze camera's te bekijken. Sequenties kunnen geen deel uitmaken van een weergave.

wissen

Door het recht op doorhaling in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heeft de betrokkene het recht de persoonsgegevens die aan hen zijn gerelateerd, binnen 30 dagen op een of meer gronden te laten wissen.

Index

Symbolen

domecamera 62, 63

A

aanvullende gegevens

tekstgegevens 104

activeren 119, 120, 121

afsluiten

Operator Client 36

afspeelfuncties

achteruit afspelen 161

afspelen 161

één frame achteruit 161

één frame vooruit 161

pauzeren 161

springen naar de meest recente opname 161

springen naar de oudste opname 161

Afspeelmodus 136

afspelen 136

alarmcamera

analoge monitor 110

alarmopname 45

NVR-opnamen 45

VRM-opnamen 45

zoeken 81

alarmopname zoeken 81

alarmplattgrond 64

alarmsequentie 139

algemene instellingen 153

audio 48, 52

Audio Intercomfuncties 53, 154, 155

authenticiteit 87, 160

authenticiteit controleren 86, 87

authenticiteit verifiëren 86, 87

automatisch pop-up-alarm 133, 143

automatisch pop-up-gedrag van alarmen 24

automatische sequentie 47

automatische weergave van alarmen 24

B

Beelddeelvenster 41, 44

beeldsectie 48, 70

beeldvenster 156

bladwijzer 69

bewerken 69, 73, 156

laden 73

opslaan 73

toevoegen 73

weergeven 73

bladwijzer bewerken 73

bladwijzer opslaan 73

bladwijzer toevoegen 73

Bosch IntuiKey-bedieningspaneel

analoge modus 131

digitale modus 127

Opdrachtmodus 130

pictogrammen 130

Bosch Video Management System

Online Help-systeem 8

BVMS Export Player 75, 76, 88

C

camera weergeven 41

camerasequentie 46, 47

automatisch 47

vooraf geconfigureerd 46

cameratour 46, 47

CCTV-bedieningspaneel 123

Compatibiliteitsmodus 26

D

de Help afdrukken 9

deactiveren 119, 120, 121

Deelvenster 50, 157

PTZ in venster 61

digitaal bedieningspaneel 123

digitaal zoomen 48, 70

direct afspelen 48, 51

direct herhalen 51

domecamera 61

DWF-bestanden

eerste weergave 64

E

één frame

achteruit 161

vooruit 161

eerste weergave

DWF-bestanden 64

Enterprise System 17

exporteren

gesplitst 89

video 88

videobeelden 160

exporteren op afstand 26, 88

F

Favoriet 70, 72

Forensisch zoeken 96

G		O	
gebruiker verwijderen	37	offline	37
gebruikte pictogrammen	144	online Help-systeem voor de toepassing	8
geëxporteerde videobeelden importeren	95	Opdrachtmodus	130
geforceerd activeren	119, 120, 121	Operator Client	
gegevensblad	14	sluiten	36
geluid	133	starten	35, 36
gesplitst exporteren	89	opgenomen beelden	156
H		Opmerkingen bij de huidige versie	14
Haarlijn	160	opnamebron	108, 157
handmatig opnemen	26, 45	opnamekwaliteit	45
HD-camera	154	opties	153
hele scherm	50	overslaan	
help	8, 9	punt	119
HTML-bestanden	156	P	
I		panoramische camera	
importeren		weergavemodi	26, 42
videogegevens	95	partitie	147
in-/uitschakelen	45	pictogrammen	144
inbraakcentrale	147	Bosch IntuiKey-bedieningspaneel	130
Intercomfuncties	53	plattegrond	156
IntuiKey-bedieningspaneel	123	gekleurd apparaatpictogram	64
K		knipperend apparaatpictogram	64
KBD Universal XF-bedieningspaneel	123	PTZ in venster	61, 158
kleur	160	PTZ-bediening	
knipperend apparaatpictogram	64	blokkering	54
L		PTZ-besturing	159
laden		PTZ-blokkering	54
videogegevens	95	PTZ-camera	61, 62, 63
Live-modus	133, 159	punt	
live-video	133, 156	overslaan	119
Logboek	99, 100, 103, 105	push-to-talk	53
logboekvermeldingen zoeken	99, 105	R	
Logische structuur		referentiebeeld	54
zoeken	43	referentiebeeld vernieuwen	54
M		S	
Management Server	14, 17	sequentie	46, 47
Map-based tracking assistant	64, 66, 143	slim zoeken naar beweging	160
meerkanaals	48	sluiten	
N		Operator Client	36
nieuwe configuratie accepteren	37	Sneltoetsen	163
nieuwe configuratie afwijzen	37	specifieke gebeurtenis	160
nieuwe configuratie beschikbaar	37	starten	
nieuwe configuratie weigeren	37	Operator Client	35, 36
NVR	14	streamselectie	56
NVR-opnamen		systeemvereisten	14
alarmopname	45		

T			
TCP	58	werkbalk	50
tekstgegevens		wijzig wachtwoord	37
zoeken	81, 104	wijzigen	
tekstgegevens zoeken	81, 104	panoramische weergave	42
Tijdlijn	136, 160	Z	
tijdstip	160	ZIP-bestand exporteren	91
tijdzone	12, 100, 103, 135, 141, 160	zoeken	
toegang tot het Help-systeem	8	informatie in het Help-systeem	8
toegang tot niet-beheerde site	99	logboekvermeldingen	99, 100, 105
toepassingsvensters	133	Logische structuur	43
tonen		zoeken naar alarmopname	81
schermen	40	zoeken naar beweging	160
transcoded video	57, 107	zoeken naar logboekvermeldingen	100
U		zoeken naar opgenomen videobeelden	81
user		zoeken naar tekstgegevens	81, 104
delete	37		
verwijderen	37		
V			
VCA			
inschakelen	51, 96		
uitschakelen	51, 96		
Venster Alarmbeeld	45		
verbindingsproblemen	58		
vergroten/verkleinen	44		
verificatie	86		
video			
exporteren	88		
video beperken	83		
videobeelden			
zoeken	81		
videobeelden beveiligen	160		
videobeelden verwijderen	160		
videobeelden zoeken	81		
videogegevens			
importeren	95		
laden	95		
viewport plattegrond	65		
volledig scherm	50		
vooraf geconfigureerde sequentie	46		
VRM-opnamen			
alarmopname	45		
W			
wachtwoord wijzigen	37		
Weergave	70		
weergavemodi van een panoramische camera	26		
weergavemodi van panoramische camera	42		
weergeven			
schermen	40		

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2024

Oplossingen voor gebouwen voor een beter leven

202411272126