

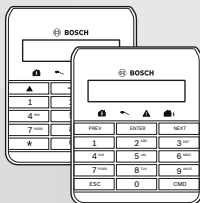
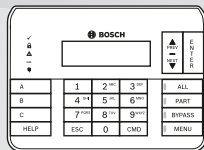


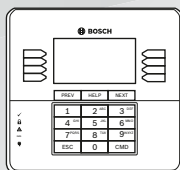

BOSCH

Πίνακες ελέγχου

B Series: B6512, B5512, B4512, B3512 | G Series: B9512G, B8512G

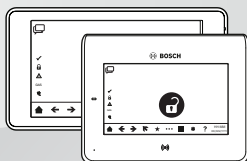

el Γρήγορος οδηγός χρήσης

Πίνακας περιεχομένων

1	Ασφάλεια	4
2	Σύντομες πληροφορίες	5
2.1	Πληροφορίες UL	6
3	Επισκόπηση πληκτρολογίων	7
3.1	Πληκτρολόγιο B94x	7
3.2	Πληκτρολόγιο B93x	12
3.3	Πληκτρολόγιο B92x	15
3.4	Πληκτρολόγιο B91x	18
3.5	Ήχοι πληκτρολογίου	20
4	Μενού πληκτρολογίων και πλοήγηση	21
4.1	Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση	21
4.2	Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση	24
5	Γρήγορες εντολές	27
6	Χειρισμοί	29
6.1	Σίγαση συναγερμών	29
6.2	Σίγαση προβλημάτων	29
6.3	Όπλιση και αφόπλιση	29
6.4	Παράκαμψη	37
6.5	Αρχικοποίηση αισθητήρων	39
6.6	Ρυθμίσεις χρήστη	40
6.7	Αλλαγή της κατάστασης θύρας	45
6.8	Ρυθμίσεις	47
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	51
8	Συντήρηση	52
	Γλωσσάριο	53

1 Ασφάλεια

Κίνδυνος!



Ηλεκτρισμός

Εάν δεν φροντίσετε για τον χειρισμό του συστήματος με προσοχή ή σε περίπτωση ανοίγματος ή τυχόν τροποποίησης του συστήματος, ενδέχεται να υπάρξουν τραυματισμοί λόγω ηλεκτροπληξίας.

-
- Μην ανοίξετε και μην τροποποιήσετε ποτέ το σύστημα.
 - Απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης, εάν θέλετε να τροποποιήσετε το σύστημά σας.
-

Προσοχή!



Ευαίσθητα εξαρτήματα

Εάν δεν φροντίσετε για τον χειρισμό του συστήματος με προσοχή ή σε περίπτωση ανοίγματος ή τυχόν τροποποίησης του συστήματος, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα ευαίσθητα εξαρτήματα.

-
- Να χειρίζεστε πάντα το σύστημα με προσοχή.
 - Μην ανοίξετε και μην τροποποιήσετε ποτέ το σύστημα.
 - Απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης, εάν θέλετε να τροποποιήσετε το σύστημά σας.
-

2 Σύντομες πληροφορίες

Ο παρών Οδηγός γρήγορης παραπομπής απευθύνεται στους χρήστες πινάκων ελέγχου B Series:

- Πίνακας ελέγχου B6512, 96 σημείων
- Πίνακας ελέγχου B5512 με IP, 48 σημείων
- Πίνακας ελέγχου B5512E χωρίς IP, 48 σημείων
- Πίνακας ελέγχου B4512 με IP, 28 σημείων
- Πίνακας ελέγχου B4512E χωρίς IP, 28 σημείων
- Πίνακας ελέγχου B3512 με IP, 16 σημείων
- Πίνακας ελέγχου B3512E χωρίς IP, 16 σημείων.

Και χρήστες πινάκων ελέγχου G Series:

- Πίνακας ελέγχου B9512G με IP, 32 περιοχών, 599 σημείων
- Πίνακας ελέγχου B9512G-E χωρίς IP, 32 περιοχών, 599 σημείων
- Πίνακας ελέγχου B8512G με IP, 8 περιοχών, 99 σημείων
- Πίνακας ελέγχου B8512G-E χωρίς IP, 8 περιοχών, 99 σημείων.

Περιγράφει εν συντομία τον τρόπο χειρισμού των πινάκων ελέγχου παραπάνω με τα εξής πληκτρολόγια:

- Πληκτρολόγια B94x
- Πληκτρολόγια B93x
- Πληκτρολόγια B92x
- Πληκτρολόγια B91x.

Για μια πιο αναλυτική περιγραφή των χειρισμών, ανατρέξτε στο *Εγχειρίδιο χειρισμού* που διατίθεται στον δικτυακό τόπο www.boschsecurity.com.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τον προγραμματισμό του πίνακα ελέγχου, απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης.

Σημειώσεις τεχνικού εγκατάστασης

Σημείωση περί ορολογίας

Σημειώστε ότι υπάρχουν εναλλακτικοί όροι για αυτούς που αναγράφονται στα μενού των πληκτρολογίων και στο *Εγχειρίδιο χειρισμού*. Το νόημά τους παραμένει ίδιο.

Όρος μενού πληκτρολογίου	Γνωστός και ως
Όλα ενεργά	Όπλιση Away
Ενεργοποιημένο εν μέρει	Όπλιση Stay

2.1 Πληροφορίες UL

Έξοδοι

Τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούν τους πίνακες ελέγχου B5512/B4512/B3512 δεν έχουν πιστοποίηση UL για έλεγχο πρόσβασης.


Firmware

Απαιτείται εξουσιοδότηση σε τοπικό επίπεδο για συστήματα με πιστοποίηση UL.

3 Επισκόπηση ηλεκτρολογίων

3.1 Πληκτρολόγιο B94x


3.1.1 Περιβλημα και οθόνη

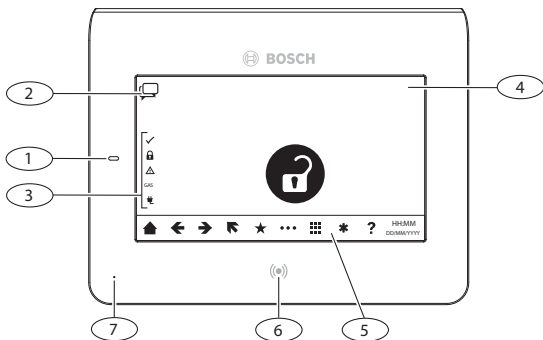

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
1	Τροφοδοσία	Υποδεικνύει την κατάσταση της τροφοδοσίας.
2	Πλήκτρο λειτουργίας	Εκτελεί συγκεκριμένη προγραμματισμένη λειτουργία.
3	Εικονίδια κατάστασης	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εικονίδια κατάστασης, σελίδα 9</i> .
4	Οθόνη	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Οθόνη σε αδράνεια, σελίδα 10</i> .

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
5	Γραμμή κορδέλας	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Γραμμή κορδέλας, σελίδα 8</i> .
6	Μονάδα ανάγνωσης εγγύτητας	Αναποκρίνεται σε ηλεκτρονικά κλειδιά και κάρτες.
7	Αισθητήρας παρουσίας	Όταν πλησιάζει ένα άτομο, φωτίζεται η περιοχή της οθόνης.




3.1.2 Γραμμή κορδέλας





Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
1	Αρχική	Επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
2	Προηγ.	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
3	Επόμενο	Μεταβαίνει στην επόμενη οθόνη.
4	Escape	Όταν το πιέσετε, πραγματοποιείται έξοδος από το μενού. Όταν το πιέσετε παρατεταμένα, επιστρέφει στην οθόνη σε αδράνεια.




Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
5	Συντομ.	Ανοίγει το μενού συντομεύσεων.
6	Μενού	Ανοίγει το μενού.
7	Πληκτρολ.	Ανοίγει την οθόνη του πληκτρολογίου.
8	Έκτ. ανάγκη	Ανοίγει την οθόνη έκτακτης ανάγκης.
9	Βοήθεια	Ανοίγει το μενού βοήθειας.
10	Ημερομηνία και ώρα	Εμφανίζεται η ημερομηνία και ώρα.



3.1.3 Εικονίδια κατάστασης

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
1		On: είναι έτοιμο για όπλιση. Off: δεν είναι έτοιμο για όπλιση.
2		On: όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες. Αναβοσβήνει: όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες με ενεργό συναγερμό. Off: μία ή περισσότερες περιοχές είναι αφοπλισμένες.
3		On: υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε μια συσκευή ή σε ένα σημείο. Off: κανένα πρόβλημα.

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
3		Αναβοσβήνει: συναγερμός ανίχνευσης αερίου. Off: χωρίς συναγερμό ανίχνευσης αερίου.
5		On: Η τροφοδοσία AC είναι ενεργοποιημένη. Αναβοσβήνει: Η τροφοδοσία AC είναι απενεργοποιημένη και η τροφοδοσία μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη. Off: Η τροφοδοσία AC και η τροφοδοσία μπαταρίας είναι απενεργοποιημένες.


3.1.4 Οθόνη σε αδράνεια

Εικονίδιο οθόνης σε αδράνεια	Περιγραφή
	Έτοιμο για όπλιση (πράσινο εικονίδιο).
	Δεν είναι έτοιμο για όπλιση (κίτρινο εικονίδιο).
	Πλήρης όπλιση (κόκκινο εικονίδιο).

Εικονίδιο οθόνης σε αδράνεια	Περιγραφή
	Μερική όπλιση (κίτρινο εικονίδιο).
	Συναγερμός (κόκκινο εικονίδιο).

3.2 Πληκτρολόγιο B93x

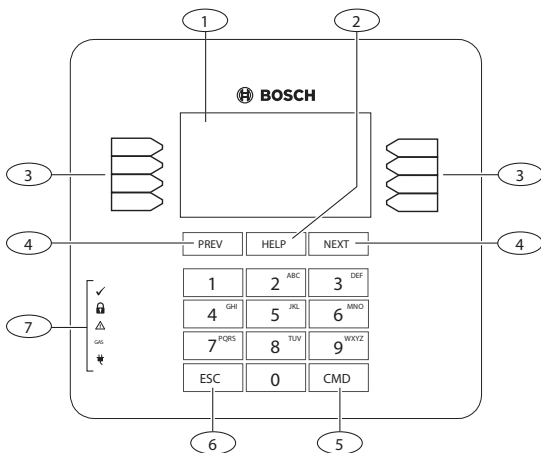

3.2.1 Περιβλημα και οθόνη





Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
1	Οθόνη	Εμφανίζει μενού και συλλογές μενού.
2	Πλήκτρο Βοήθειας	Όταν το πιέσετε, ανοίγει η βοήθεια. Όταν το πιέσετε για δύο δευτερόλεπτα, αλλάζει η γλώσσα.
3	Ρυθμιζόμενα πλήκτρα	Πλοήγηση στην οθόνη.

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
4	Πλήκτρα πλοήγησης	Μετακινείται με κύλιση στα μενού ή στις επιλογές μενού.
5	Πλήκτρο εντολής	Όταν το πιέσετε μαζί με πλήκτρα ψηφίων, εκτελεί γρήγορες εντολές. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Γρήγορες εντολές, σελίδα 27</i> .
6	Πλήκτρο Escape	Πραγματοποιείται έξοδος από τα μενού και τις λειτουργίες. Όταν πληκτρολογήσετε κείμενο σε συνδυασμό με ψηφία, λειτουργεί ως πλήκτρο επιστροφής.
7	Εικονίδια κατάστασης	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εικονίδια κατάστασης, σελίδα 13</i> .


3.2.2 Εικονίδια κατάστασης

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
1		On: είναι έτοιμο για όπλιση. Off: δεν είναι έτοιμο για όπλιση.
2		On: όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες. Αναβοσβήνει: όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες με ενεργό συναγερμό. Off: μία ή περισσότερες περιοχές είναι αφοπλισμένες.

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
3		On: υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε μια συσκευή ή σε ένα σημείο. Off: κανένα πρόβλημα.
3	GAS	Αναβοσβήνει: συναγερμός ανίχνευσης αερίου. Off: χωρίς συναγερμό ανίχνευσης αερίου.
5		On: Η τροφοδοσία AC είναι ενεργοποιημένη. Αναβοσβήνει: Η τροφοδοσία AC είναι απενεργοποιημένη και η τροφοδοσία μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη. Off: Η τροφοδοσία AC και η τροφοδοσία μπαταρίας είναι απενεργοποιημένες.

3.3 Πληκτρολόγιο B92x



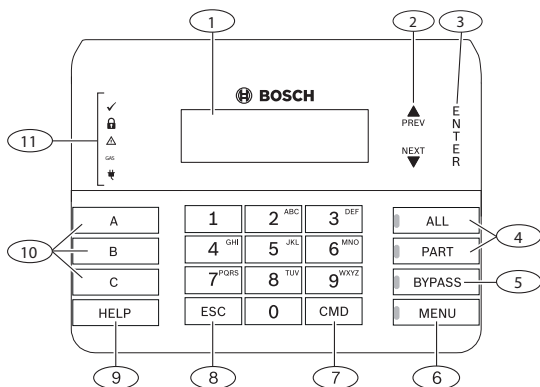


3.3.1 Περιβλημα και οθόνη



Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
1	Οθόνη	Εμφανίζει μενού και συλλογές μενού.
2	Πλήκτρα πλοήγησης	Μετακινείται με κύλιση στα μενού ή στις επιλογές μενού.
3	Πλήκτρο Enter	Επιβεβαιώνει ένα αίτημα πληκτρολογίου ή την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης.
4	Πλήκτρα όπλισης	Πραγματοποιείται Πλήρης όπλιση ή μερική όπλιση του συστήματός σας.


Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
5	Πλήκτρο παράκαμψης	Παρακάμπτει σημεία.
6	Πλήκτρο μενού	Ανοίγει το μενού. Όταν το πιέσετε σε συνδυασμό με το πλήκτρο 6, ανοίγει το μενού συντομεύσεων.
7	Πλήκτρο εντολής	Όταν το πιέσετε μαζί με πλήκτρα ψηφίων, εκτελεί γρήγορες εντολές. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Γρήγορες εντολές, σελίδα 27</i> .
8	Πλήκτρο Escape	Πραγματοποιείται έξοδος από τα μενού και τις λειτουργίες. Όταν πληκτρολογήσετε κείμενο σε συνδυασμό με ψηφία, λειτουργεί ως πλήκτρο επιστροφής.
9	Βοήθεια	Ανοίγει το μενού βοήθειας. Όταν το πιέσετε για δύο δευτερόλεπτα, αλλάζει η γλώσσα.
10	Πλήκτρα λειτουργιών με δυνατότητα προγραμματισμού	Εκτελεί τη λειτουργία που έχει προγραμματιστεί από τον τεχνικό εγκατάστασης.
11	Εικονίδια κατάστασης	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εικονίδια κατάστασης, σελίδα 17</i> .

3.3.2 Εικονίδια κατάστασης

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
1		On: είναι έτοιμο για όπλιση. Off: δεν είναι έτοιμο για όπλιση.
2		On: όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες. Αναβοσβήνει: όλες οι περιοχές είναι οπλισμένες με ενεργό συναγερμό. Off: μία ή περισσότερες περιοχές είναι αφοπλισμένες.
3		On: υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε μια συσκευή ή σε ένα σημείο. Off: κανένα πρόβλημα.
3		Αναβοσβήνει: συναγερμός ανίχνευσης αερίου. Off: χωρίς συναγερμό ανίχνευσης αερίου.
5		On: Η τροφοδοσία AC είναι ενεργοποιημένη. Αναβοσβήνει: Η τροφοδοσία AC είναι απενεργοποιημένη και η τροφοδοσία μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη. Off: Η τροφοδοσία AC και η τροφοδοσία μπαταρίας είναι απενεργοποιημένες.

3.4 Πληκτρολόγιο B91x

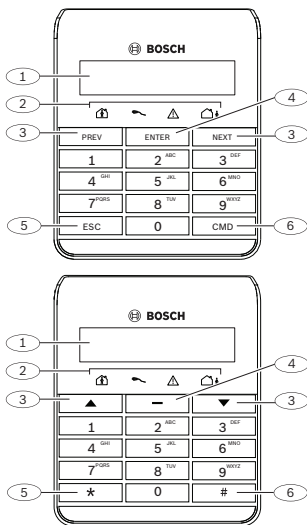

3.4.1 Περιβλημα και οθόνη





Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
1	Οθόνη	Εμφανίζει μενού και συλλογές μενού.
2	Εικονίδια κατάστασης	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εικονίδια κατάστασης</i> , σελίδα 19.

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
3	Πλήκτρα πλοήγησης	Μετακινείται με κύλιση στα μενού ή στις επιλογές μενού.
4	Πλήκτρο Enter	Επιλέγει ένα στοιχείο μενού. Επιβεβαιώνει ένα αίτημα πληκτρολογίου.
5	Πλήκτρο Escape	Πραγματοποιείται έξοδος από τα μενού και τις λειτουργίες. Όταν πληκτρολογήσετε κείμενο σε συνδυασμό με ψηφία, λειτουργεί ως πλήκτρο επιστροφής.
6	Πλήκτρο εντολής	Όταν το πιέσετε μαζί με πλήκτρα ψηφίων, εκτελεί γρήγορες εντολές. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Γρήγορες εντολές, σελίδα 27</i> .

3.4.2 Εικονίδια κατάστασης

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
1		Πράσινο: είναι έτοιμο για Μερική όπλιση. Κόκκινο: Μερική όπλιση.
2		On: Η τροφοδοσία AC είναι ενεργοποιημένη. Αναβοσβήνει: Η τροφοδοσία AC είναι απενεργοποιημένη και η τροφοδοσία μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη. Off: Η τροφοδοσία AC και η τροφοδοσία μπαταρίας είναι απενεργοποιημένες.

Αρ.	Εξάρτημα	Περιγραφή
3		On: υπάρχει πρόβλημα στο σύστημα, σε μια συσκευή ή σε ένα σημείο. Off: κανένα πρόβλημα.
4		Πράσινο: είναι έτοιμο για πλήρη όπλιση. Κόκκινο: Πλήρης όπλιση.


3.5 Ήχοι ηλεκτρολογίου

Ήχος ηλεκτρολογίου	Περιγραφή
Παλμικός τόνος	Συναγερμός ανίχνευσης πυρκαγιάς ή αερίου
Σταθερός τόνος	Συναγερμός χρήστη ή διάρρηξης
Τρεις τόνοι, μία παύση, επαναλαμβανόμενα	Πρόβλημα




4 Μενού πληκτρολογίων και πλοήγηση

4.1 Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού

- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε ένα πληκτρολόγιο B94x, πιέστε .
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα B93x ή πληκτρολόγιο, πιέστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο **MENU**.
- ✓ Το μενού ανοίγει.


Πώς να πλοηγηθείτε στο μενού

1. Για να μετακινηθείτε εμπρός-πίσω στο μενού, όταν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο B94x, πιέστε  και .
- Για να μετακινηθείτε εμπρός-πίσω στο μενού, όταν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο B93x, πιέστε **PREV** και **NEXT**.
2. Για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή όταν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο B94x, πιέστε την επιλογή.
- Για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή όταν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο B93x, πιέστε το ρυθμιζόμενο πλήκτρο που επιβεβαιώνει την επιλογή.
3. Για να εξέλθετε από το μενού, όταν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο B94x, πιέστε .
- Για να εξέλθετε από το μενού, όταν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο B93x, πιέστε **ESC**.

Δενδρικό μενού

Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζεται το δενδρικό μενού για τα πληκτρολόγια B94x / B93x.



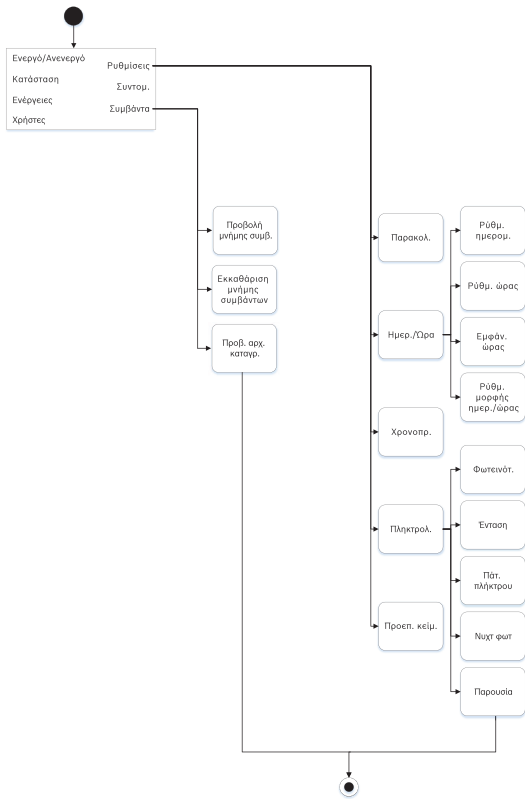

4.2 Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού


- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο B92x, πιέστε **MENU**.
Όταν χρησιμοποιείτε πληκτρολόγιο B91x, πιέστε **CMD** ή # + 8.
- ✓ Το μενού ανοίγει.


Πώς να πλοηγηθείτε στο μενού

1. Για να μετακινηθείτε εμπρός-πίσω στο μενού, πιέστε **PREV** και **NEXT** ή > και <.
2. Για να επιβεβαιώσετε μια επιλογή, πιέστε **ENTER** ή -.
3. Για να εξέλθετε από το μενού, πιέστε **ESC** ή *.

Δενδρικό μενού

Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζεται το δενδρικό μενού για τα πληκτρολόγια B92x / B91x.

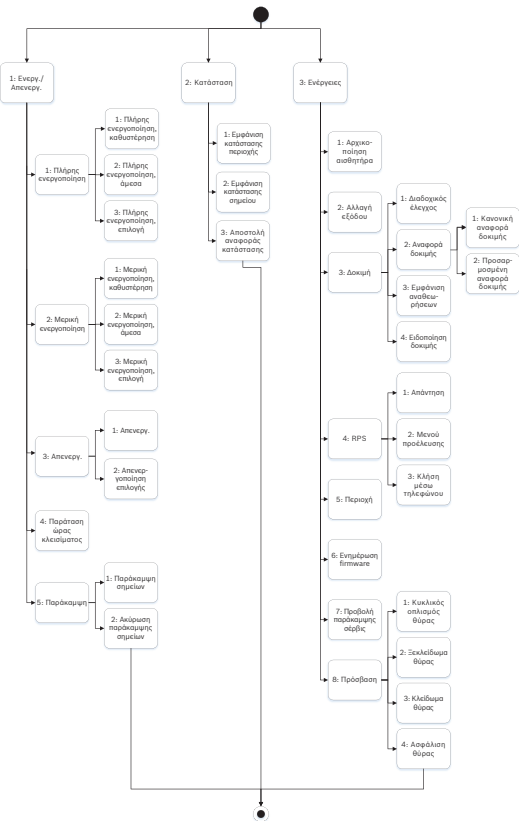

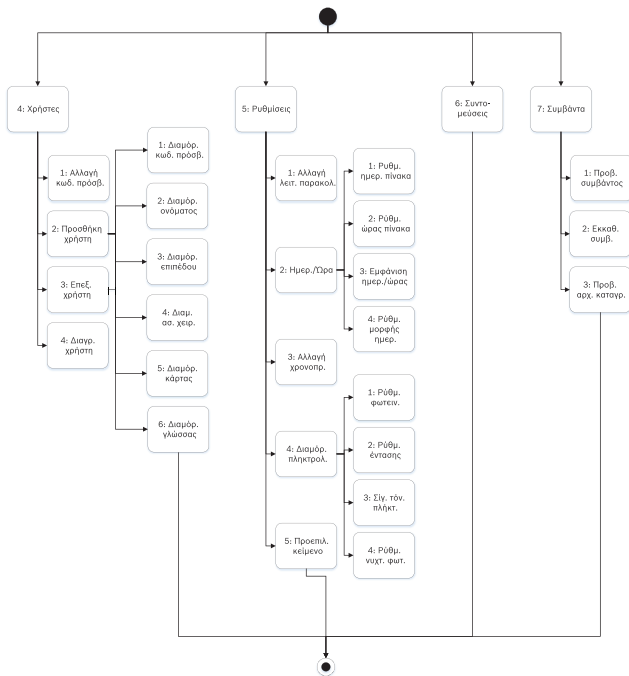

5 Γρήγορες εντολές

Πώς να χειριστείτε τις γρήγορες εντολές με τα B94x / B93x / B92x / B91x

1. Πιέστε **CMD** + ένα ή δύο ψηφία, όπως υποδεικνύεται στον πίνακα παρακάτω.
 2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 3. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Η γρήγορη εντολή εκτελείται.

Ενέργεια	Γρήγορη εντολή
Πλήρης όπλιση, καθυστέρηση	CMD+1
Πλήρης όπλιση, άμεσα	CMD+1+1
Μερική όπλιση, καθυστέρηση	CMD+3
Μερική όπλιση, άμεσα	CMD+2
Παράκαμψη	CMD+0
Ακύρωση παράκαμψης	CMD+0+0
Σίγαση προβλημάτων	CMD+4
Προβολή συναγεμών	CMD+4+0
Προσθήκη χρήστη	CMD+5+6
Διαγραφή χρήστη	CMD+5+3
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης	CMD+5+5
Λειτουργία παρακολούθησης	CMD+6

Ενέργεια	Γρήγορη εντολή
Μενού χρονοπρογράμματος	CMD+5+2
Αλλαγή ημερομηνίας και ώρας	CMD+4+5
Μενού πρόσβασης	CMD+4+6
Αρχικοποίηση αισθητήρων	CMD+4+7

6 Χειρισμοί

Οι χειρισμοί που αναγράφονται παρακάτω, εκτελούνται από πληκτρολόγιο, με εξαίρεση εκείνους που σχετίζονται με ρυθμίσεις χρήστη (ενότητα 6.6) και ρυθμίσεις (ενότητα 6.8). Για άλλους τύπους διακριτικών, απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης.

6.1 Σίγαση συναγερμών

1. Για να θέσετε σε σίγαση έναν συναγερμό, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 2. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Ο συναγερμός τίθεται σε σίγαση.

6.2 Σίγαση προβλημάτων

1. Για να θέσετε σε σίγαση ένα πρόβλημα, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 2. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Το πρόβλημα τίθεται σε σίγαση.

6.3 Όπλιση και αφόπλιση

Η Πλήρης όπλιση των εγκαταστάσεων χρησιμοποιείται για την ανίχνευση πιθανού εισβολέα, όταν αποχωρείτε από τις εγκαταστάσεις και θέλετε όλα τα σημεία να είναι ενεργοποιημένα σε κατάσταση ετοιμότητας.

Η Μερική όπλιση της περιμέτρου και των περιοχών των εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται, όπως αυτές καθορίζονται από τον τεχνικό εγκατάστασης, χρησιμοποιείται με σκοπό την ανίχνευση πιθανού εισβολέα, ενώ ταυτόχρονα είναι δυνατή η ελεύθερη μετακίνηση εντός μιας περιοχής που δεν είναι οπλισμένη.

6.3.1 Πλήρης όπλιση, καθυστέρηση

Η Πλήρης όπλιση των εγκαταστάσεων με χρόνο καθυστέρησης εξόδου σας δίνει τον απαιτούμενο χρόνο να αποχωρήσετε από τις εγκαταστάσεις, χωρίς να σημαίνει συναγερμός.

Πώς να εκτελέσετε πλήρη όπλιση με τα B94x / B93x, καθυστέρηση

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21.*
2. Πιέστε **Εν./Αν..**
3. Πιέστε **Όλα σε.**
4. Πιέστε **Όλα σε καθυστ..**
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
6. Πιέστε **ENTER.**

Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου.

7. Αποχωρήστε από την περιοχή.
- ✓ Το σύστημα είναι σε κατάσταση πλήρους όπλισης.
Εάν δεν αποχωρήσετε από την περιοχή πριν από τη λήξη του χρόνου καθυστέρησης εξόδου, το σύστημα τίθεται αυτόματα σε κατάσταση μερικής όπλισης.

Πώς να εκτελέσετε πλήρη όπλιση με τα B92x / B91x, καθυστέρηση

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24.*
2. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **εν./απεν. μενού.**
3. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **όλα σε μενού.**
4. Πιέστε 1 για να επιλέξετε **Όλα σε καθ..**
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
6. Πιέστε **ENTER.**

Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου.

7. Αποχωρήστε από την περιοχή.

✓ Το σύστημα είναι σε κατάσταση πλήρους όπλισης.

Εάν δεν αποχωρήσετε από την περιοχή πριν από τη λήξη του χρόνου καθυστέρησης εξόδου, το σύστημα τίθεται αυτόματα σε κατάσταση μερικής όπλισης.

6.3.2 Πλήρης όπλιση, άμεσα

Πλήρης όπλιση των εγκαταστάσεων χωρίς χρόνο καθυστέρησης εξόδου.

Πώς να εκτελέσετε πλήρη όπλιση με τα B94x / B93x, άμεσα

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21.*

2. Πιέστε **Εν./Αν.**

3. Πιέστε **Όλα σε.**

4. Πιέστε **Όλα σε άμεσο.**

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

6. Πιέστε **ENTER.**

✓ Το σύστημα τίθεται σε κατάσταση πλήρους όπλισης.

Πώς να εκτελέσετε πλήρη όπλιση με τα B92x / B91x, άμεσα

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24.*

2. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **εν./απεν. μενού.**

3. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **όλα σε μενού.**

4. Πιέστε 2 για να επιλέξετε **Όλα σε άμεσο.**

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

6. Πιέστε **ENTER.**

✓ Το σύστημα τίθεται σε κατάσταση πλήρους όπλισης.

6.3.3 Πλήρης όπλιση μιας περιοχής

Μπορείτε να εκτελέσετε πλήρη όπλιση μιας μεμονωμένης περιοχής ή περιοχών με ή χωρίς χρόνο καθυστέρησης εξόδου.

Πώς να εκτελέσετε πλήρη όπλιση μιας περιοχής με τα B94x / B93x

1. Ανοίξετε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21.*
 2. Πιέστε **Ev./Av..**
 3. Πιέστε **Όλα σε.**
 4. Πιέστε **Όλα σε επιλ. περιοχή.**
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER.**
 7. Επιλέξτε την περιοχή ή τις περιοχές.
 8. Πιέστε **Σε καθυστ. ή Άμεσα.**
- ✓ Η περιοχή ή οι περιοχές τίθενται σε κατάσταση πλήρους όπλισης.

Πώς να εκτελέσετε πλήρη όπλιση μιας περιοχής με τα B92x / B91x

1. Ανοίξετε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24.*
2. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **εν./απεν. μενού.**
3. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **όλα σε μενού.**
4. Πιέστε 3 για να επιλέξετε **όλα σε επιλογή.**
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
6. Πιέστε **ENTER.**
7. Για να επιλέξετε την περιοχή, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT.**
8. Πιέστε **ENTER.**
9. Για να επιλέξετε **Σε καθυστέρηση ή Άμεσα**, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT.**

10. Πιέστε **ENTER**.

- ✓ Η περιοχή ή οι περιοχές τίθενται σε κατάσταση πλήρους όπλισης.

6.3.4 Μερική όπλιση, καθυστέρηση

Η Μερική όπλιση της περιμέτρου και των περιοχών των εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται με χρόνο καθυστέρησης εξόδου σας δίνει τον απαιτούμενο χρόνο να αποχωρήσετε από την περίμετρο και τις περιοχές των εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται, χωρίς να σημάνει συναγερμός.

Πώς να εκτελέσετε μερική όπλιση με τα B94x / B93x, καθυστέρηση

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
 2. Πιέστε **Εν./Αν..**
 3. Πιέστε **Μέρος σε.**
 4. Πιέστε **Μέρος σε καθ.**
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER**.
Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου.
 7. Αποχωρήστε από την περιοχή.
- ✓ Το σύστημα τίθεται σε κατάσταση μερικής όπλισης.

Πώς να εκτελέσετε μερική όπλιση με τα B92x / B91x, καθυστέρηση

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.
2. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **εν./απεν. μενού**.
3. Πιέστε 2 για να ανοίξετε το **μέρος σε μενού**.
4. Πιέστε 1 για να επιλέξετε **Μέρ. σε καθ..**

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER**.
Ξεκινά ο χρόνος καθυστέρησης εξόδου.
 7. Αποχωρήστε από την περιοχή.
- ✓ Το σύστημα τίθεται σε κατάσταση μερικής όπλισης.

6.3.5 Μερική όπλιση, άμεσα

Μερική όπλιση της περιμέτρου και των περιοχών των εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται χωρίς χρόνο καθυστέρησης εξόδου.

Πώς να εκτελέσετε μερική όπλιση με τα B94x / B93x, άμεσα

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
 2. Πιέστε **Ev./Av.**.
 3. Πιέστε **Μέρος σε**.
 4. Πιέστε **Μέρος σε άμεσο**.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Το σύστημα τίθεται σε κατάσταση μερικής όπλισης.

Πώς να εκτελέσετε μερική όπλιση με τα B92x / B91x, άμεσα

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.
 2. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **εν./απεν. μενού**.
 3. Πιέστε 2 για να ανοίξετε το **μέρος σε μενού**.
 4. Πιέστε 2 για να επιλέξετε **Μέρος σε άμ.**.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Το σύστημα τίθεται σε κατάσταση μερικής όπλισης.

6.3.6 Μερική όπλιση μιας περιοχής

Μπορείτε να εκτελέσετε μερική όπλιση μιας μεμονωμένης περιοχής ή περιοχών με ή χωρίς χρόνο καθυστέρησης εξόδου.

Πώς να εκτελέσετε μερική όπλιση μιας περιοχής με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21.*
2. Πιέστε **Ev./Av..**
3. Πιέστε **Μέρος σε.**
4. Πιέστε **Μέρος σε επιλ. περ..**
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
6. Πιέστε **ENTER.**
7. Επιλέξτε την περιοχή ή τις περιοχές.
8. Πιέστε **Σε καθυστ. ή Άμεσα.**
- ✓ Η περιοχή ή οι περιοχές τίθενται σε κατάσταση μερικής όπλισης.

Πώς να εκτελέσετε μερική όπλιση μιας περιοχής με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24.*
2. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **εν./απεν. μενού.**
3. Πιέστε 2 για να ανοίξετε το **μέρος σε μενού.**
4. Πιέστε 3 για να επιλέξετε **μέρος σε επιλογή.**
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
6. Πιέστε **ENTER.**
7. Για να επιλέξετε την περιοχή, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT.**
8. Πιέστε **ENTER.**
9. Για να επιλέξετε **Σε καθυστέρηση ή Άμεσα**, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT.**

10. Πιέστε **ENTER**.

- ✓ Η περιοχή ή οι περιοχές τίθενται σε κατάσταση μερικής όπλισης.

6.3.7 Αφόπλιση του συστήματος

1. Για να αφοπλίσετε το σύστημα, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

2. Πιέστε **ENTER**.

- ✓ Το σύστημα αφοπλίζεται.

6.3.8 Αφόπλιση μιας περιοχής

Μπορείτε να αφοπλίσετε μια μεμονωμένη περιοχή ή περιοχές.

Πώς να αφοπλίσετε μια περιοχή με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.

2. Πιέστε **Εν./Αν..**

3. Πιέστε **Ανενεργό**.

4. Πιέστε **Απενεργ. επιλ. περ..**

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

6. Πιέστε **ENTER**.

7. Επιλέξτε την περιοχή ή τις περιοχές.

8. Πιέστε **Απενεργ**.

- ✓ Η περιοχή ή οι περιοχές αφοπλίζονται.

Πώς να αφοπλίσετε μια περιοχή με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.

2. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **εν./απεν. μενού**.

3. Πιέστε 3 για να επιλέξετε **Ανενεργό**.

4. Πιέστε 2 για να επιλέξετε **απενεργοπ. επιλ..**

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

6. Πιέστε **ENTER**.
 7. Για να επιλέξετε την περιοχή, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
 8. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Η περιοχή ή οι περιοχές αφοπλίζονται.

6.4 Παράκαμψη

Παρακάμψτε ένα σημείο ή σημεία, για να τα απενεργοποιήσετε για έναν κύκλο όπλισης. Μετά από έναν κύκλο όπλισης, ακυρώνεται αυτόματα η παράκαμψη του σημείου ή των σημείων.

6.4.1 Παράκαμψη ενός σημείου

Πώς να παρακάμψετε ένα σημείο με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
 2. Πιέστε **Εν./Αν..**
 3. Πιέστε **Παράβλ..**
 4. Πιέστε **Παράβλεψη σημείων**.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER**.
 7. Για να επιλέξετε ένα σημείο, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
 8. Πιέστε **Παράβλ..**
- ✓ Το σημείο παρακάμπτεται.

Πώς να παρακάμψετε ένα σημείο με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.
2. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **εν./απεν. μενού**.
3. Πιέστε 5 για να ανοίξετε το **παράβλεψη μενού**.
4. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **παράβλεψη σημείων**.

5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER**.
 7. Για να επιλέξετε ένα σημείο, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
 8. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Το σημείο παρακάμπτεται.

6.4.2 Ακύρωση παράκαμψης ενός σημείου

Πώς να ακυρώσετε την παράκαμψη ενός σημείου με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
 2. Πιέστε **Ev./Av..**
 3. Πιέστε **Παράβλ..**
 4. Πιέστε **Μη παράβλ. σημείων**.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER**.
 7. Για να επιλέξετε ένα σημείο, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
 8. Πιέστε **Μη παράβλ. σημείων**.
- ✓ Η παράκαμψη του σημείου ακυρώνεται.

Πώς να ακυρώσετε την παράκαμψη ενός σημείου με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.
2. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το **εν./απεν. μενού**.
3. Πιέστε 5 για να ανοίξετε το **παράβλεψη μενού**.
4. Πιέστε 2 για να ανοίξετε το μενού **μη παράβλ. σημείων**.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
6. Πιέστε **ENTER**.

7. Για να επιλέξετε ένα σημείο, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
 8. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Η παράκαμψη του σημείου ακυρώνεται.

6.5 Αρχικοποίηση αισθητήρων

Μετά από συναγερμό ή πρόβλημα, απαιτείται αρχικοποίηση των αισθητήρων, ώστε να επανέλθουν σε κανονική κατάσταση.

Προετοιμασίες

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, όπως καπνός, πυρκαγιά ή εισβολέας στις εγκαταστάσεις.

Πώς να αρχικοποιήσετε αισθητήρες με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
 2. Πιέστε **Ενέργειες**.
 3. Πιέστε **Επαναφ..**
- ✓ Πραγματοποιείται αρχικοποίηση των αισθητήρων.
- ✓ Το σύστημα είναι έτοιμο για όπλιση.

Πώς να αρχικοποιήσετε αισθητήρες με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.
 2. Πιέστε 3 για να ανοίξετε το **μενού ενεργειών**.
 3. Πιέστε 1 για να επιλέξετε **επαναφορά αισθητ..**
- ✓ Πραγματοποιείται αρχικοποίηση των αισθητήρων.
- ✓ Το σύστημα είναι έτοιμο για όπλιση.

6.6 Ρυθμίσεις χρήστη

6.6.1 Προσθήκη χρήστη

Προετοιμασίες

Σε κάθε χρήστη εκχωρείται ένας αριθμός (έως 10-2000, ανάλογα με τη σειρά του πίνακα ελέγχου). Απαιτείται να εκχωρήσετε εκείνους που δεν έχουν εκχωρηθεί προηγουμένως. Εάν δεν γνωρίζετε ποιοι αριθμοί έχουν εκχωρηθεί ήδη, απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης.

Πώς να προσθέσετε έναν χρήστη με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
 2. Πιέστε **Χρήστες**.
 3. Πιέστε **Προσθήκη χρήστη**.
 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 5. Πιέστε **ENTER**.
 6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό για τον χρήστη που θέλετε να προσθέσετε.
 7. Πιέστε **ENTER**.
 8. Πιέστε **Συνέχεια**.
- ✓ Προστίθεται ένας νέος χρήστης και είναι έτοιμος για διαμόρφωση.

Πώς να προσθέσετε έναν χρήστη με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.
2. Πιέστε 4 για να ανοίξετε το **μενού χρηστών**.
3. Πιέστε 2 για να επιλέξετε **προσθήκη χρήστη**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
5. Πιέστε **ENTER**.

6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό για τον χρήστη που θέλετε να προσθέσετε.
 7. Πιέστε **ENTER** δύο φορές.
- ✓ Προστίθεται ένας νέος χρήστης και είναι έτοιμος για διαμόρφωση.

6.6.2 Επεξεργασία χρήστη

Προετοιμασίες

Σε κάθε χρήστη εκχωρείται ένας αριθμός (έως 10-2000, ανάλογα με τη σειρά του πίνακα ελέγχου). Πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό που έχει εκχωρηθεί σε έναν χρήστη για να επεξεργαστείτε τον χρήστη. Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό που έχει εκχωρηθεί, απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης.

Σε κάθε χρήστη εκχωρείται ένα επίπεδο χρήστη (1 - 14). Εάν δεν γνωρίζετε το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησης κάθε επιπέδου, απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης.

Πώς να επεξεργαστείτε έναν χρήστη με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
2. Πιέστε **Χρήστες**.
3. Πιέστε **Επεξεργασία χρήστη**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
5. Πιέστε **ENTER**.
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να επεξεργαστείτε.
7. Πιέστε **Συνέχεια**.

Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με τα B94x / B93x

1. Πιέστε **Κωδικός πρόσβασης**.

2. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης (3 έως 6 ψηφία) του χρήστη.
 3. Πιέστε **ENTER**.
 4. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης του χρήστη ξανά.
 5. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Ο κωδικός χρήστη αλλάζει.

Πώς να αλλάξετε το όνομα χρήστη με τα B94x / B93x

1. Πιέστε **Όνομα**.
 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του χρήστη.
 3. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Το όνομα αλλάζει.

Πώς να αλλάξετε το επίπεδο χρήστη με τα B94x / B93x

1. Πιέστε **Επίπεδο**.
 2. Πιέστε **Αλλαγή**.
 3. Για να επιλέξετε τον αριθμό του νέου επιπέδου χρήστη, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
 4. Πιέστε **Αποθήκ..**
- ✓ Το επίπεδο χρήστη αλλάζει.
- Εάν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από μία περιοχές, μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο χρήστη για τις επόμενες περιοχές.

Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα χρήστη με τα B94x / B93x

1. Πιέστε **Γλώσσα**.
 2. Επιλέξτε τη νέα γλώσσα.
- ✓ Η γλώσσα αλλάζει.

Πώς να αλλάξετε την επιλογή συνδεσιμότητας της εφαρμογής κινητού με τα B94x / B93x

1. Πιέστε **Εφαρμ. κιν. τηλ.**
2. Επιλέξτε **Ενεργοπ. ή Απενεργ.**

- ✓ Η επιλογή συνδεσιμότητας της εφαρμογής κινητού αλλάζει.

Πώς να επεξεργαστείτε έναν χρήστη με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24.*
2. Πιέστε 4 για να ανοίξετε το **μενού χρηστών.**
3. Πιέστε 3 για να επιλέξετε **επεξεργασία χρήστη.**
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
5. Πιέστε **ENTER.**
6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να επεξεργαστείτε.
7. Πιέστε **ENTER** δύο φορές.

Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης με τα B92x / B91x

1. Πιέστε 1 για να ανοίξετε το μενού [Κωδικός πρόσβασης].
 2. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης (3 έως 6 ψηφία) του χρήστη.
 3. Πιέστε **ENTER.**
 4. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό πρόσβασης του χρήστη ξανά.
 5. Πιέστε **ENTER.**
- ✓ Ο κωδικός χρήστη αλλάζει.

Πώς να αλλάξετε το όνομα χρήστη με τα B92x / B91x

1. Πιέστε 2 για να ανοίξετε το μενού [Όνομα].
 2. Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του χρήστη.
 3. Πιέστε **ENTER.**
- ✓ Το όνομα αλλάζει.

Πώς να αλλάξετε το επίπεδο χρήστη με τα B92x / B91x

1. Πιέστε 3 για να ανοίξετε το μενού [Επίπεδο].
2. Πιέστε **ENTER.**

3. Για να επιλέξετε τον αριθμό του νέου επιπέδου χρήστη, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
4. Πιέστε **ENTER**.
 - ✓ Το επίπεδο χρήστη αλλάζει.Εάν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από μία περιοχές, μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο χρήστη για τις επόμενες περιοχές.

Πώς να αλλάξετε τη γλώσσα χρήστη με τα B92x / B91x

1. Πιέστε 6 για να ανοίξετε το μενού [Γλώσσα].
2. Πιέστε **ENTER**.
3. Επιλέξτε τη νέα γλώσσα.
4. Πιέστε **ENTER**.
 - ✓ Η γλώσσα αλλάζει.

Πώς να αλλάξετε την επιλογή συνδεσιμότητας της εφαρμογής κινητού με τα B92x / B91x

1. Πιέστε 7 για να ανοίξετε το μενού [Εφαρμογή κινητού].
2. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συνδεσιμότητα της εφαρμογής κινητού, πιέστε **ENTER**.
 - ✓ Η επιλογή συνδεσιμότητας της εφαρμογής κινητού αλλάζει.

6.6.3 Διαγραφή χρήστη

Προετοιμασίες

Σε κάθε χρήστη εκχωρείται ένας αριθμός (έως 10-2000, ανάλογα με τη σειρά του πίνακα ελέγχου). Πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό που έχει εκχωρηθεί σε έναν χρήστη για να διαγράψετε τον χρήστη. Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό που έχει εκχωρηθεί, απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης.

Πώς να διαγράψετε έναν χρήστη με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21.*
 2. Πιέστε **Χρήστες**.
 3. Πιέστε **Διαγραφή χρήστη**.
 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 5. Πιέστε **ENTER**.
 6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε.
 7. Πιέστε **ENTER**.
 8. Πιέστε **Συνέχεια**.
 9. Πιέστε **Ναι**.
- ✓ Ο χρήστης διαγράφεται.

Πώς να διαγράψετε έναν χρήστη με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24.*
 2. Πιέστε 4 για να ανοίξετε το **μενού χρηστών**.
 3. Πιέστε 4 για να επιλέξετε **διαγραφή χρήστη**.
 4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 5. Πιέστε **ENTER**.
 6. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε.
 7. Πιέστε **ENTER** δύο φορές.
- ✓ Ο χρήστης διαγράφεται.

6.7 Αλλαγή της κατάστασης θύρας

Οι θύρες μπορεί να έχουν διάφορες καταστάσεις, τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε:

- κλειδωμα θύρας
- ξεκλειδωμα θύρας
- ασφάλιση θύρας

- κύκλος όπλισης/αφόπλισης θύρας.

Πώς να αλλάξετε την κατάσταση θύρας με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21.*
 2. Πιέστε **Ενέργειες**.
 3. Πιέστε **Πρόσβαση**.
 4. Για να κλειδώσετε τη θύρα, πιέστε **Ξεκλειδωμα θύρας**.
Για να ξεκλειδώσετε τη θύρα, πιέστε **Ξεκλειδωμα θύρας**.
Για να ασφαλίσετε τη θύρα, πιέστε **Ασφάλιση θύρας**.
Για να οπλίσετε/αφοπλίσετε τη θύρα, πιέστε **Κύκλος**.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER**.
 7. Για να επιλέξετε την κατάσταση θύρας, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
 8. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Η κατάσταση θύρας αλλάζει.

Πώς να αλλάξετε την κατάσταση θύρας με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού ηλεκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24.*
2. Πιέστε 3 για να ανοίξετε το **μενού ενεργειών**.
3. Πιέστε 8 για να ανοίξετε το **μενού πρόσβασης**.
4. Για να κλειδώσετε τη θύρα, πιέστε 3.
Για να ξεκλειδώσετε τη θύρα, πιέστε 2.
Για να ασφαλίσετε τη θύρα, πιέστε 4.
Για να οπλίσετε/αφοπλίσετε τη θύρα, πιέστε 1.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
6. Πιέστε **ENTER**.
7. Για να επιλέξετε την κατάσταση θύρας, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.

8. Πιέστε **ENTER**.

- ✓ Η κατάσταση θύρας αλλάζει.

6.8 Ρυθμίσεις

6.8.1 Ρύθμιση της λειτουργίας παρακολούθησης

Ορίστε τη λειτουργία παρακολούθησης για να παρακολουθήσετε ένα σημείο, όταν η αντίστοιχη περιοχή είναι αφοπλισμένη. Κάθε φορά που ενεργοποιείται το σημείο, π.χ. όταν κάποιος ανοίξει μια πόρτα, εμφανίζεται ένα ηχητικό σήμα στο πληκτρολόγιο. Δεν σημαίνει συναγερμός, εκτός από την περίπτωση των 24ωρων σημείων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης κατά τις ώρες εργασίας, όταν η περιοχή είναι αφοπλισμένη, για παρακολούθηση όταν κάποιος πελάτης ανοίξει μια πόρτα και εισέλθει στις εγκαταστάσεις.

Πώς να ορίσετε τη λειτουργία παρακολούθησης με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
 2. Πιέστε **Ρυθμίσεις**.
 3. Πιέστε **Παρακολ.**
 4. Επιλέξτε **Ενεργοπ.** ή **Απενεργ.**
- ✓ Ορίζεται η λειτουργία παρακολούθησης.

Πώς να ορίσετε τη λειτουργία παρακολούθησης με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.
2. Πιέστε 5 για να ανοίξετε το **μενού ρυθμίσεων**.
3. Πιέστε 1 για να επιλέξετε [Παρακολούθηση].

4. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης, πιέστε **ENTER**.
- ✓ Ορίζεται η λειτουργία παρακολούθησης.

6.8.2 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Πώς να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
 2. Πιέστε **Ρυθμίσεις**.
 3. Πιέστε **Ημερ./ώρα**.
 4. Πιέστε **Ρύθμιση ημερομηνίας**.
 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 6. Πιέστε **ENTER**.
 7. Πληκτρολογήστε τη νέα ημερομηνία.
 8. Πιέστε **Ρύθμιση**.
 9. Πιέστε **Ρύθμιση ώρας**.
 10. Πληκτρολογήστε τη νέα ώρα.
 11. Πιέστε **Ρύθμιση**.
- ✓ Ρυθμίζονται η ημερομηνία και η ώρα.

Πώς να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.
2. Πιέστε 5 για να ανοίξετε το **μενού ρυθμίσεων**.
3. Πιέστε 2 για να ανοίξετε το **Μενού ημερ./ώρας**.
4. Πιέστε 1 για να επιλέξετε [Ρύθμιση ημερομηνίας].
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασής σας.

6. Πιέστε **ENTER**.
 7. Πληκτρολογήστε τη νέα ημερομηνία.
 8. Πιέστε **ENTER**.
 9. Πιέστε 2 για να επιλέξετε [Ρύθμιση ώρας].
 10. Πληκτρολογήστε τη νέα ώρα.
 11. Πιέστε **ENTER**.
- ✓ Ρυθμίζονται η ημερομηνία και η ώρα.

6.8.3 Ρύθμιση της φωτεινότητας του πληκτρολογίου

Πώς να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21*.
 2. Πιέστε **Ρυθμίσεις**.
 3. Πιέστε **Πληκτρολ..**
 4. Πιέστε **Φωτεινότη..**
 5. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
- ✓ Ρυθμίζεται η φωτεινότητα του πληκτρολογίου.

Πώς να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24*.
 2. Πιέστε 5 για να ανοίξετε το **μενού ρυθμίσεων**.
 3. Πιέστε 4 για να ανοίξετε το **Μενού πληκτρολογ..**
 4. Πιέστε 1 για να επιλέξετε **Φωτεινότη..**
 5. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
- ✓ Ρυθμίζεται η φωτεινότητα του πληκτρολογίου.

6.8.4 Ρύθμιση της έντασης ήχου του πληκτρολογίου

Πώς να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του πληκτρολογίου με τα B94x / B93x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B94x / B93x και πλοήγηση, σελίδα 21.*
 2. Πιέστε **Ρυθμίσεις**.
 3. Πιέστε **Πληκτρολ.**.
 4. Πιέστε **Ένταση**.
 5. Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
- ✓ Ρυθμίζεται η ένταση ήχου του πληκτρολογίου.

Πώς να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του πληκτρολογίου με τα B92x / B91x

1. Ανοίξτε το μενού. Ανατρέξτε στην ενότητα *Μενού πληκτρολογίων B92x / B91x και πλοήγηση, σελίδα 24.*
 2. Πιέστε 5 για να ανοίξετε το **μενού ρυθμίσεων**.
 3. Πιέστε 4 για να ανοίξετε το **Μενού πληκτρολογ.**.
 4. Πιέστε 2 για να επιλέξετε **Ένταση**.
 5. Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, χρησιμοποιήστε τα **PREV** και **NEXT**.
- ✓ Ρυθμίζεται η ένταση ήχου του πληκτρολογίου.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Απευθυνθείτε στον τεχνικό εγκατάστασης σε περίπτωση προβλήματος ή απρόβλεπτης συμπεριφοράς του συστήματος.

8 Συντήρηση

Πώς να καθαρίσετε το περίβλημα

1. Εάν το περίβλημα του κέντρου ελέγχου είναι βρόμικο, καθαρίστε το με μαλακό υγρό πανί.
2. Μη χρησιμοποιήσετε διαβρωτικά ή λειαντικά καθαριστικά.
3. Φροντίστε να μη διαρρεύσει υγρό στο εσωτερικό του περιβλήματος.

Πώς να καθαρίσετε την οθόνη LCD

- ▶ Για να αφαιρέσετε δαχτυλιές ή σκόνη από την οθόνη του πληκτρολογίου, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί που έχετε μουσκέψει ελαφρώς με νερό.

Γλωσσάριο

24ωρο σημείο

24ωρο σημείο, το οποίο είναι πάντα οπλισμένο, ακόμη και όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο

άμεσα

όπλιση χωρίς χρόνο καθυστέρησης εξόδου

ασφάλιση θύρας

θύρα με κλειδαριά που δεν ανοίγει ακόμη και με χρήση διακριτικού

διακριτικά

μέσα πρόσβασης, π.χ. κωδικός πρόσβασης, κάρτα, ηλεκτρονικό κλειδί ή δακτυλικό αποτύπωμα, που επιτρέπουν την εκτέλεση χειρισμών στον πίνακα ελέγχου

καθυστέρηση

όπλιση με χρόνο καθυστέρησης εξόδου

κλειδωμα θύρας

θύρα που ανοίγει μόνο κατόπιν χρήσης διακριτικού

κύκλος θύρας

θύρα με κλειδαριά, που ξεκλειδώνει για προγραμματισμένο χρονικό διάστημα και κλειδώνει ξανά

κύκλος όπλισης

ένας κύκλος όπλισης και αφόπλισης ενός συστήματος ασφαλείας

λειτουργία

παρακολούθησης

η κατάσταση παρακολούθησης ενός σημείου, όταν το σύστημα είναι αφοπλισμένο και σημάνει συναγερμό όταν ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο σημείο

μερική όπλιση

η κατάσταση ετοιμότητας της περιμέτρου και των περιοχών των εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση πιθανού εισβολέα

ξεκλειδωμα θύρας

θύρα που ανοίγει χωρίς χρήση διακριτικού

όπλιση

η κατάσταση ετοιμότητας του συστήματος για την ανίχνευση πιθανού εισβολέα

παράκαμψη

η απενεργοποίηση ενός σημείου για έναν κύκλο όπλισης

περιοχή

ένας χώρος, π.χ. μπροστινή πόρτα, δάπεδο ή διάδρομος, στον οποίο εκχωρείται ένας αριθμός σημείων

πλήρης όπλιση

η κατάσταση όπλισης του συνόλου των εγκαταστάσεων

σημείο

μα συσκευή ανίχνευσης, π.χ. αισθητήρας κίνησης ή μονή θύρα

χρόνος καθυστέρησης εξόδου

προγραμματισμένο χρονικό διάστημα που επιτρέπει την αποχώρηση από τις εγκαταστάσεις μετά την όπλιση του συστήματος



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019