

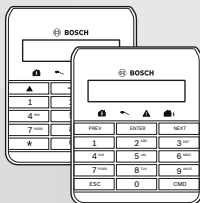
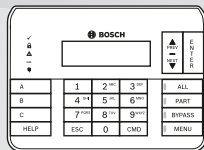


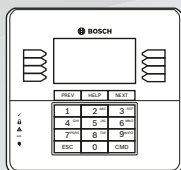

BOSCH

Control panels

B Series: B6512, B5512, B4512, B3512 | G Series: B9512G, B8512G

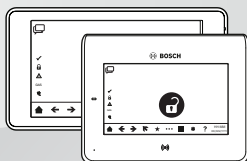

nl Beknopte bedieningshandleiding

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	4
2	Beknopte informatie	5
2.1	UL-informatie	6
3	Overzicht van bedieningspanelen	7
3.1	B94x bedieningspaneel	7
3.2	B93x-bedieningspaneel	11
3.3	B92x-bedieningspaneel	14
3.4	B91x-bedieningspaneel	17
3.5	Geluiden bedieningspaneel	19
4	Menu en navigatie van bedieningspanelen	20
4.1	Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel	20
4.2	Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel	23
5	Snelle opdrachten	26
6	Bewerkingen	28
6.1	Alarmen stoppen	28
6.2	Stringstonen uitschakelen	28
6.3	In- en Uitschakelen	28
6.4	Overbruggen	36
6.5	Sensoren resetten	37
6.6	Gebruikersinstellingen	38
6.7	De deurstatus wijzigen	44
6.8	Instellingen	45
7	Problemen oplossen	50
8	Onderhoud	51
	Woordenlijst	52

1 Veiligheid

Gevaar!



Elektriciteit

Letsel als gevolg van elektriciteit is mogelijk als het systeem niet correct wordt bediend of als het systeem wordt geopend of aangepast.

- Open het systeem nooit en pas het nooit aan.
 - Neem contact op met uw installateur als u uw systeem wilt aanpassen.
-

Voorzichtig!



Gevoelige onderdelen

Schade aan gevoelige onderdelen is mogelijk als het systeem niet correct wordt behandeld of als het systeem wordt geopend of aangepast.

- Behandel het systeem voorzichtig.
 - Open het systeem nooit en pas het nooit aan.
 - Neem contact op met uw installateur als u uw systeem wilt aanpassen.
-

2 Beknopte informatie

Deze Beknopte gebruikershandleiding is bestemd voor gebruikers van inbraakcentrales uit de B Series:

- B6512 inbraakcentrale, 96 zones
- B5512 IP-inbraakcentrale, 48 zones
- B5512E inbraakcentrale, 48 zones, geen IP
- B4512 IP-inbraakcentrale, 28 zones
- B4512E inbraakcentrale, 28 zones, geen IP
- B3512 IP-inbraakcentrale, 16 zones
- B3512E inbraakcentrale, 16 zones, geen IP

En gebruikers van inbraakcentrales uit de G-serie:

- B9512G IP-inbraakcentrale, 32 gebieden, 599 zones
- B9512G-E inbraakcentrale, 32 gebieden, 599 zones, geen IP
- B8512G IP-inbraakcentrale, 8 gebieden, 99 zones
- B8512G-E inbraakcentrale, 8 gebieden, 99 zones, geen IP

In deze Beknopte gebruikershandleiding wordt in het kort beschreven hoe u de hiervoor vermelde inbraakcentrales bedient met de volgende bedieningspanelen:

- B94x bedieningspanelen
- B93x bedieningspanelen
- B92x bedieningspanelen
- B91x bedieningspanelen

Voor een gedetailleerdere beschrijving van de bediening raadpleegt u de *Gebruikershandleiding* op www.boschsecurity.com.

Voor informatie over de installatie en programmering van de inbraakcentrale neemt u contact op met uw installateur.

Opmerkingen voor installateur

Opmerking over terminologie

Houd er rekening mee dat deze handleiding alternatieve termen bevat voor degenen u aantreft in de menu's van het bedieningspaneel en tevens in de *Gebruikershandleiding*. Deze hebben dezelfde betekenis.

Term op bedieningspaneel	Ook wel genoemd
Alle Aan	Afwezig Inschakelen
Gedeeltelijk Aan	Aanwezig Inschakelen

2.1 UL-informatie

Uitgangen

Beveiligingsystemen waarin B5512/B4512/B3512 inbraakcentrales worden gebruikt, worden niet door UL gecontroleerd op het gebied van toegangscontrole.


Firmware

Lokale autorisatie is vereist voor systemen met UL-listing.

3 Overzicht van bedieningspanelen

3.1 B94x bedieningspaneel


3.1.1 Behuizing en display

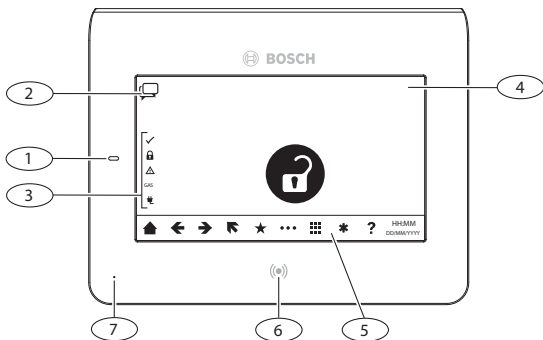

Nr.	Component	Beschrijving
1	Aan/uit	Geeft de voedingsstatus aan.
2	Functietoets	Voert specifieke geprogrammeerde functie uit.
3	Statuspictogrammen	Zie <i>Statuspictogrammen</i> , pagina 9.
4	Display	Zie <i>Inactief scherm</i> , pagina 10.
5	Lint	Zie <i>Lint</i> , pagina 8.

Nr.	Component	Beschrijving
6	Proximitylezer	Reageert op proximitybadges en kaarten.
7	Aanwezigheidssensor	Verlicht het displaygebied wanneer iemand nadert.






3.1.2 Lint



Nr.	Component	Beschrijving
1	Home	Hiermee gaat u terug naar het startscherm.
2	Vorige	Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.
3	Volgende	Hiermee gaat u naar het volgende scherm.
4	Escape	Bij indrukken sluit u hiermee een menu af. Bij ingedrukt houden gaat u hiermee terug naar het inactieve scherm.
5	Snelkoppelingen	Hiermee opent u het snelkoppelingenmenu.
6	Menu	Hiermee opent u het menu.
7	Bedieningspaneel	Hiermee opent u het toetsenblokscherm.

Nr.	Component	Beschrijving
8	Noodalarm	Hiermee opent u het noodalarmscherm.
9	Help	Hiermee opent u de Help.
10	Tijd en datum	Hiermee geeft u de tijd en datum weer.

3.1.3 Statuspictogrammen

Nr.	Component	Beschrijving
1		Aan: gereed voor Inschakeling. Uit: niet gereed voor Inschakeling.
2		Aan: alle gebieden zijn Ingeschakeld. Knipperend: alle gebieden zijn Ingeschakeld met een actief alarm. Uit: een of meer gebieden zijn Uitgeschakeld.
3		Aan: probleem met systeem, apparaat of zone. Uit: geen problemen.
3		Knipperend: gasalarm. Uit: geen gasalarm.
5		Aan: netvoeding is ingeschakeld. Knipperend: netvoeding is uitgeschakeld en accu is ingeschakeld.


Nr.	Component	Beschrijving
		Uit: zowel netvoeding als accu is uitgeschakeld.

3.1.4 Inactief scherm

Pictogram voor inactief scherm	Beschrijving
	Gereed voor Inschakeling (groen pictogram).
	Niet gereed voor Inschakeling (geel pictogram).
	Alle Ingeschakeld (rood pictogram).
	Gedeeltelijk Ingeschakeld (geel pictogram).
	Alarm (rood pictogram).

3.2 B93x-bedieningspaneel

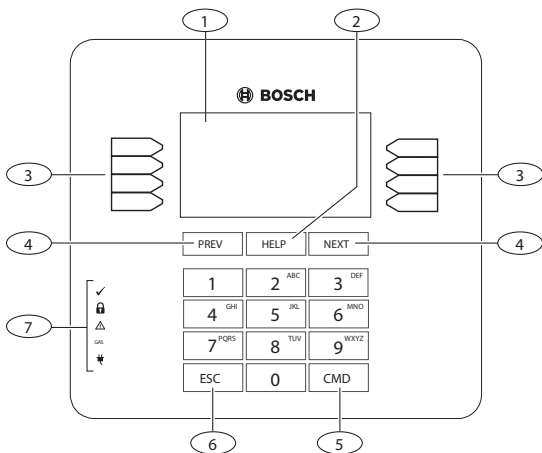

3.2.1 Behuizing en display






Nr.	Component	Beschrijving
1	Display	Geeft menu's en menuselecties weer.
2	Toets Help	Bij indrukken opent u hiermee de Help. Indien twee seconden ingedrukt, verandert u hiermee de taal.
3	Schermttoetsen	Hiermee navigeert u op het display.

Nr.	Component	Beschrijving
4	Navigatietoetsen	Hiermee bladert u door menu's of menuselecties.
5	Opdrachtttoets	Door deze toets in combinatie met numerieke toetsen in te drukken, voert u snelle opdrachten uit. Zie <i>Snelle opdrachten, pagina 26</i> .
6	Escape-toets	Hiermee sluit u menu's en functies af. Fungeert als Backspace bij het invoeren van tekst en cijfers.
7	Statuspictogrammen	Zie <i>Statuspictogrammen, pagina 12</i> .


3.2.2 Statuspictogrammen

Nr.	Component	Beschrijving
1		Aan: gereed voor Inschakeling. Uit: niet gereed voor Inschakeling.
2		Aan: alle gebieden zijn Ingeschakeld. Knipperend: alle gebieden zijn Ingeschakeld met een actief alarm. Uit: een of meer gebieden zijn Uitgeschakeld.

Nr.	Component	Beschrijving
3		Aan: probleem met systeem, apparaat of zone. Uit: geen problemen.
3		Knipperend: gasalarm. Uit: geen gasalarm.
5		Aan: netvoeding is ingeschakeld. Knipperend: netvoeding is uitgeschakeld en accu is ingeschakeld. Uit: zowel netvoeding als accu is uitgeschakeld.

3.3 B92x-bedieningspaneel



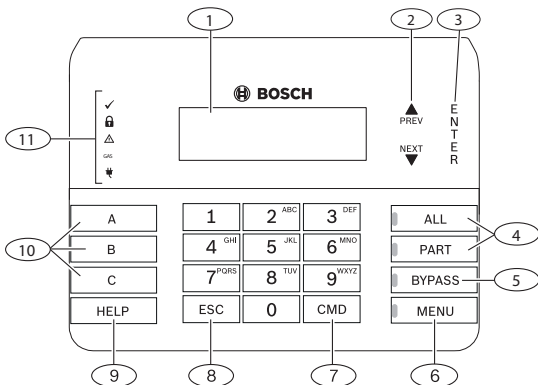


3.3.1 Behuizing en display



Nr.	Component	Beschrijving
1	Display	Hiermee toont u menu's en menuselecties.
2	Navigatietoets en	Hiermee bladert u door menu's of menuselecties.
3	Toets Enter	Hiermee bevestigt u een verzoek van het bedieningspaneel of de invoer van een PIN-code.
4	Inschakelingstoetsen	Alle Inschakelen of Gedeeltelijk Inschakelen van uw systeem.


Nr.	Component	Beschrijving
5	Overbrugging stoets	Overbrugt zones.
6	Toets Menu	Hiermee opent u het menu. Als u deze toets en de toets 6 gelijktijdig indrukt, wordt het snelkoppelingenmenu geopend.
7	Opdrachttoets	Door deze toets in combinatie met numerieke toetsen in te drukken, voert u snelle opdrachten uit. Zie <i>Snelle opdrachten, pagina 26</i> .
8	Escape-toets	Hiermee sluit u menu's en functies af. Fungeert als Backspace bij het invoeren van tekst en cijfers.
9	Help	Hiermee opent u de Help. Als u deze twee seconden ingedrukt houdt, wijzigt u de taal.
10	Programmeerbare functietoetsen	Hiermee voert u de functie uit die is geprogrammeerd door de installateur.
11	Statuspictogrammen	Zie <i>Statuspictogrammen, pagina 16</i> .

3.3.2 Statuspictogrammen

Nr.	Component	Beschrijving
1		Aan: gereed voor Inschakeling. Uit: niet gereed voor Inschakeling.
2		Aan: alle gebieden zijn Ingeschakeld. Knipperend: alle gebieden zijn Ingeschakeld met een actief alarm. Uit: een of meer gebieden zijn Uitgeschakeld.
3		Aan: probleem met systeem, apparaat of zone. Uit: geen problemen.
3		Knipperend: gasalarm. Uit: geen gasalarm.
5		Aan: netvoeding is ingeschakeld. Knipperend: netvoeding is uitgeschakeld en accu is ingeschakeld. Uit: zowel netvoeding als accu is uitgeschakeld.

3.4 B91x-bedieningspaneel

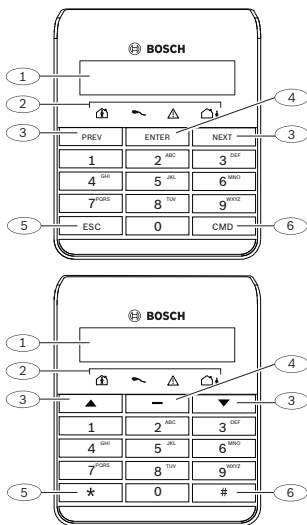

3.4.1 Behuizing en display





Nr.	Component	Beschrijving
1	Display	Hiermee toont u menu's en menuselecties.
2	Statuspictogrammen	Zie <i>Statuspictogrammen</i> , pagina 18.

Nr.	Component	Beschrijving
3	Navigatietoets en	Hiermee bladert u door menu's of menuselecties.
4	Toets Enter	Hiermee selecteert u een menuoptie. Hiermee bevestigt u een verzoek van het bedieningspaneel.
5	Escape-toets	Hiermee sluit u menu's en functies af. Fungeert als Backspace bij het invoeren van tekst en cijfers.
6	Opdrachttoets	Door deze toets in combinatie met numerieke toetsen in te drukken, voert u snelle opdrachten uit. Zie <i>Snelle opdrachten, pagina 26</i> .

3.4.2 Statuspictogrammen

Nr.	Component	Beschrijving
1		Groen: gereed voor gedeeltelijk Inschakelen. Rood: gedeeltelijk Ingeschakeld.
2		Aan: netvoeding is ingeschakeld. Knipperend: netvoeding is uitgeschakeld en accu is ingeschakeld. Uit: zowel netvoeding als accu is uitgeschakeld.

Nr.	Component	Beschrijving
3		Aan: probleem met systeem, apparaat of zone. Uit: geen problemen.
4		Groen: gereed voor alle Inschakelen. Rood: alle Ingeschakeld.


3.5 Geluiden bedieningspaneel

Geluid bedieningspaneel	Beschrijving
Pulserende toon	Brand- of gasalarm
Continue toon	Gebruikers- of inbraakalarm
Drie tonen, een pauze, herhalend	Probleem




4 Menu en navigatie van bedieningspanelen

4.1 Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel

Het menu openen


- ▶ Bij gebruik van een B94x-bedieningspaneel drukt u op .
Bij gebruik van een B93x-bedieningspaneel drukt u op de schermtoets **MENU**.
- ✓ Het menu wordt geopend.


Navigeren in het menu

1. Om naar een hoger en lager niveau in het menu te navigeren bij gebruik van een B94x-bedieningspaneel, drukt u op  en .
Om naar een hoger en lager niveau te navigeren in het menu bij gebruik van een B93x-bedieningspaneel, drukt u op **PREV** en **NEXT**.
2. Bij gebruik van een B94x-bedieningspaneel bevestigt u een selectie door op de selectie te drukken.
Bij gebruik van een B93x-bedieningspaneel drukt u op de schermtoets waarmee u de selectie bevestigt.
3. Bij gebruik van een B94x-bedieningspaneel sluit u het menu af door op  te drukken.
Bij gebruik van een B93x-bedieningspaneel sluit u het menu af door op **ESC** te drukken.

Menustructuur

In de volgende afbeelding wordt de menustructuur weergegeven voor B94x/B93x bedieningspanelen.

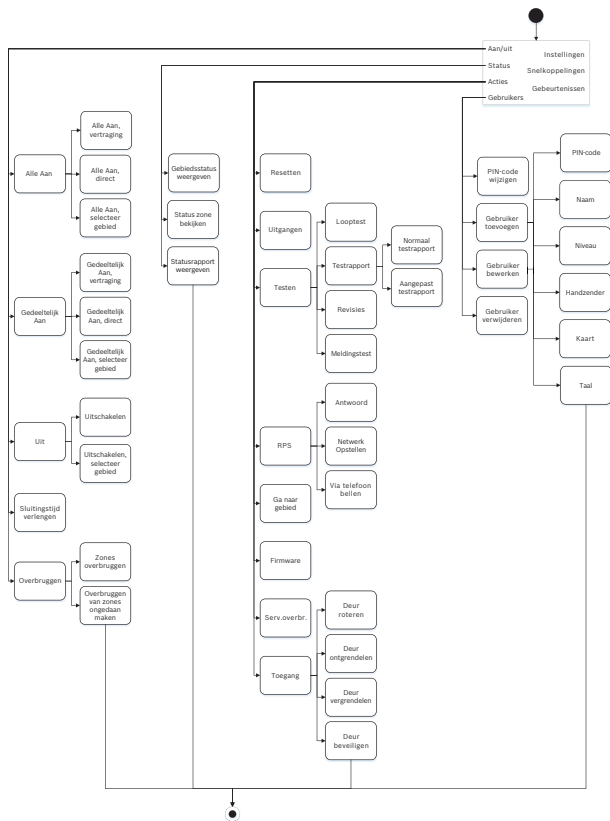

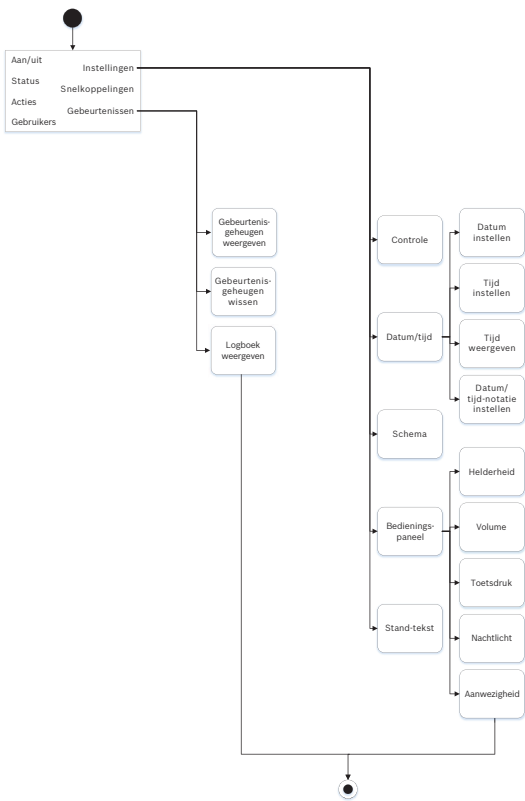

4.2 Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel

Het menu openen


- ▶ Bij gebruik van een B92x-bedieningspaneel drukt u op **MENU**.
Bij gebruik van een B91x-bedieningspaneel drukt u op **CMD** of # + 8.
- ✓ Het menu wordt geopend.


Navigeren in het menu

1. Om naar een hoger en lager niveau in het menu te gaan, drukt u op **PREV** en **NEXT** of op > en <.
2. Om een selectie te bevestigen, drukt u op **ENTER** of -.
3. Om het menu af te sluiten, drukt u op **ESC** of *.

Menustructuur

In de volgende afbeelding wordt de menustructuur weergegeven voor B92x/B91x bedieningspanelen.

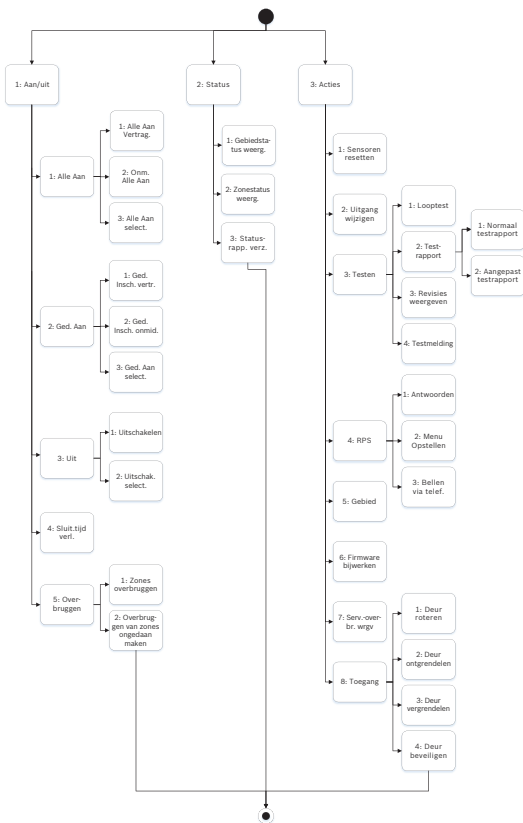

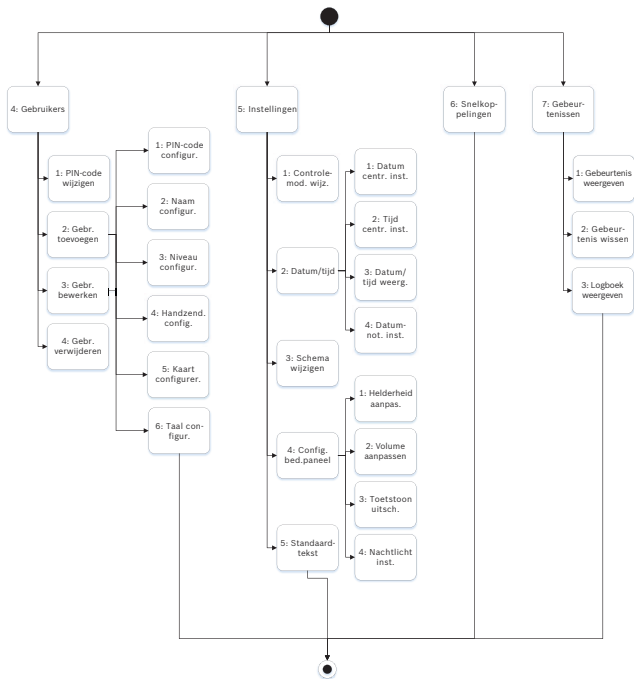

5 Snelle opdrachten

Snelle opdrachten gebruiken bij B94x / B93x / B92x / B91x

1. Druk op **CMD** + een of twee cijfers, zoals in de onderstaande tabel vermeld.
 2. Voer uw PIN-code in.
 3. Druk op **ENTER**.
- ✓ De snelle opdracht wordt uitgevoerd.

Actie	Snelle opdracht
Alle Inschakelen, vertraging	CMD+1
Alle Inschakelen, onmiddellijk	CMD+1+1
Gedeeltelijk Inschakelen, vertraging	CMD+3
Gedeeltelijk Inschakelen, onmiddellijk	CMD+2
Overbruggen	CMD+0
Overbruggen ongedaan maken	CMD+0+0
Storingstonen uitschakelen	CMD+4
Alarmen weergeven	CMD+4+0
Gebruiker toevoegen	CMD+5+6
Gebruiker verwijderen	CMD+5+3
PIN-code wijzigen	CMD+5+5

Actie	Snelle opdracht
Controlemodus	CMD+6
Menu Schema	CMD+5+2
Datum en tijd wijzigen	CMD+4+5
Menu Toegang	CMD+4+6
Sensoren resetten	CMD+4+7

6 Bewerkingen

De hieronder vermelde bewerkingen, met uitzondering van de bewerkingen die betrekking hebben op gebruikersinstellingen (paragraaf 6.6) en instellingen (paragraaf 6.8), worden met een bedieningspaneel uitgevoerd. Voor andere soorten -proximitybadges neemt u contact op met uw installateur.

6.1 Alarmen stoppen

1. Voer uw PIN-code in om een alarm te stoppen.
 2. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het alarm wordt gestopt.

6.2 Storingstonen uitschakelen

1. Voer uw PIN-code in om een storingstoon te stoppen.
 2. Druk op **ENTER**.
- ✓ De storingstoon wordt gestopt.

6.3 In- en Uitschakelen

Alle Inschakelen wordt gebruikt voor het detecteren van een mogelijke indringer in het pand wanneer u het gebouw verlaat en alle zones in een gereedstatus moeten worden geactiveerd.

Gedeeltelijk Inschakelen van de omtrek en ongebruikte delen van het pand wordt gebruikt zoals gedefinieerd door de installateur om een mogelijke indringer te detecteren, terwijl u zich tegelijkertijd vrij kunt bewegen binnen een gebied die niet Ingeschakeld is.

6.3.1 Alle Inschakelen, vertraging

Met Alle Inschakelen van het pand met uitloopvertragingstijd hebt u de tijd om het pand te verlaten zonder dat het alarm wordt geactiveerd.

Alle Inschakelen bij B94x / B93x, vertraging

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
2. Druk op **Aan/uit**.
3. Druk op **Alle Aan**.
4. Druk op **Alle Aan vertraging**.
5. Voer uw PIN-code in.
6. Druk op **ENTER**.
De uitloopvertragingstijd gaat in.
7. Verlaat het gebied.
- ✓ Op het systeem is Alle Ingeschakeld ingesteld.
Als u het gebied niet hebt verlaten voordat de uitloopvertragingstijd is verstreken, wordt het systeem automatisch Gedeeltelijk Ingeschakeld.

Alle Inschakelen bij B92x / B91x, vertraging

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
2. Druk op 1 om het **menu aan/uit** te openen.
3. Druk op 1 om het **menu alle Aan** te openen.
4. Druk op 1 om **Alle Aan Vertrag**. te selecteren.
5. Voer uw PIN-code in.
6. Druk op **ENTER**.
De uitloopvertragingstijd gaat in.
7. Verlaat het gebied.

- ✓ Op het systeem is Alle Ingeschakeld ingesteld.
Als u het gebied niet hebt verlaten voordat de uitloopvertragingstijd is verstreken, wordt het systeem automatisch gedeeltelijk Ingeschakeld.

6.3.2 Alle Inschakelen, onmiddellijk

Alle Inschakelen van het pand zonder uitloopvertragingstijd.

Alle Inschakelen bij B94x / B93x, onmiddellijk

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Aan/uit**.
 3. Druk op **Alle Aan**.
 4. Druk op **Alle Aan onmiddellijk**.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het systeem wordt ingesteld op Alle Ingeschakeld.

Alle Inschakelen bij B92x / B91x, onmiddellijk

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 1 om het **menu aan/uit** te openen.
 3. Druk op 1 om het **menu alle Aan** te openen.
 4. Druk op 2 om **Alle Aan Onmidd.** te selecteren.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het systeem wordt ingesteld op Alle Ingeschakeld.

6.3.3 Een gebied instellen op Alle Inschakelen

U kunt voor een afzonderlijk gebied of gebieden Alle Inschakelen instellen met of zonder uitloopvertragingstijd.

Een gebied instellen op Alle Inschakelen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
2. Druk op **Aan/uit**.
3. Druk op **Alle Aan**.
4. Druk op **Alle aan gebied sel..**
5. Voer uw PIN-code in.
6. Druk op **ENTER**.
7. Selecteer het gebied of gebieden.
8. Druk op **Aan Vertr. of Aan Onmid..**
- ✓ Het gebied of gebieden wordt/worden ingesteld op Alle Ingeschakeld.

Een gebied instellen op Alle Inschakelen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
2. Druk op 1 om het **menu aan/uit** te openen.
3. Druk op 1 om het **menu alle Aan** te openen.
4. Druk op 3 om **alle Aan select.** te selecteren.
5. Voer uw PIN-code in.
6. Druk op **ENTER**.
7. Gebruik **PREV** en **NEXT** om het gebied te selecteren.
8. Druk op **ENTER**.
9. Gebruik **PREV** en **NEXT** om **Aan Vertraging** of **Aan Onmiddellijk** te selecteren.
10. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het gebied of gebieden wordt/worden ingesteld op Alle Ingeschakeld.

6.3.4 Gedeeltelijk Inschakelen, vertraging

Met Gedeeltelijk Inschakelen van de omtrek en ongebruikte delen van het pand met uitloopvertragingstijd hebt u tijd om de omtrek en ongebruikte delen van het pand te verlaten zonder dat het alarm wordt geactiveerd.

Gedeeltelijk Inschakelen bij B94x / B93x, vertraging

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Aan/uit**.
 3. Druk op **Ged. Aan**.
 4. Druk op **Gedeelt. Aan vertr..**
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
De uitloopvertragingstijd gaat in.
 7. Verlaat het gebied.
- ✓ Het systeem wordt gedeeltelijk Ingeschakeld.

Gedeeltelijk Inschakelen bij B92x / B91x, vertraging

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 1 om het **menu aan/uit** te openen.
 3. Druk op 2 om het **menu ged. Aan** te openen.
 4. Druk op 1 om **Ged. Aan Vertrag.** te selecteren.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
De uitloopvertragingstijd gaat in.
 7. Verlaat het gebied.
- ✓ Het systeem wordt gedeeltelijk Ingeschakeld.

6.3.5 Gedeeltelijk Inschakelen, onmiddellijk

Gedeeltelijk Inschakelen van de omtrek en ongebruikte delen van het pand zonder uitloopvertragingstijd.

Gedeeltelijk Inschakelen bij B94x / B93x, onmiddellijk

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Aan/uit**.
 3. Druk op **Ged. Aan**.
 4. Druk op **Gedeelt. Aan onmidd..**
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het systeem wordt gedeeltelijk ingeschakeld.

Gedeeltelijk Inschakelen bij B92x / B91x, onmiddellijk

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 1 om het **menu aan/uit** te openen.
 3. Druk op 2 om het **menu ged. Aan** te openen.
 4. Druk op 2 om **Ged. Aan Onmidd.** te selecteren.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het systeem wordt gedeeltelijk Ingeschakeld.

6.3.6 Een gebied Gedeeltelijk Inschakelen

U kunt een afzonderlijk gebied of gebieden gedeeltelijk Inschakelen met of zonder uitloopvertragingstijd.

Een gebied gedeeltelijk Inschakelen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.

2. Druk op **Aan/uit**.
 3. Druk op **Ged. Aan**.
 4. Druk op **Ged. Aan Gebied sel.**
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Selecteer het gebied of gebieden.
 8. Druk op **Aan Vertr.** of **Aan Onmid.**
- ✓ Het gebied of gebieden wordt/worden gedeeltelijk Ingeschakeld.

Een gebied gedeeltelijk Inschakelen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 1 om het **menu aan/uit** te openen.
 3. Druk op 2 om het **menu ged. Aan** te openen.
 4. Druk op 3 om **ged. Aan select.** te selecteren.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Gebruik **PREV** en **NEXT** om het gebied te selecteren.
 8. Druk op **ENTER**.
 9. Gebruik **PREV** en **NEXT** om **Aan Vertraging** of **Aan Onmiddellijk** te selecteren.
 10. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het gebied of gebieden wordt/worden gedeeltelijk Ingeschakeld.

6.3.7 Het systeem Uitschakelen

1. Voer uw PIN-code in om het systeem Uit te schakelen.
 2. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het systeem wordt Uitgeschakeld.

6.3.8 Een gebied uitschakelen

U kunt een afzonderlijk gebied of gebieden Uitschakelen.

Een gebied Uitschakelen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Aan/uit**.
 3. Druk op **Uit**.
 4. Druk op **Uitsch. gesel.gebied**.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Selecteer het gebied of gebieden.
 8. Druk op **Uitschakelen**.
- ✓ Het gebied of gebieden wordt/worden Uitgeschakeld.

Een gebied Uitschakelen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 1 om het **menu aan/uit** te openen.
 3. Druk op 3 om **Uit** te selecteren.
 4. Druk op 2 om **Uitschak. select.** te selecteren.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Gebruik **PREV** en **NEXT** om het gebied te selecteren.
 8. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het gebied of gebieden wordt/worden Uitgeschakeld.

6.4 Overbruggen

Overbrug een zone of zones om deze uit te schakelen gedurende één Inschakelcyclus. Na één Inschakelcyclus wordt de overbrugging van de zone of zones automatisch opgeheven.

6.4.1 Een zone overbruggen

Een zone overbruggen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Aan/uit**.
 3. Druk op **Overbrug**.
 4. Druk op **Zones overbruggen**.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Gebruik **PREV** en **NEXT** om een zone te selecteren.
 8. Druk op **Overbrug**.
- ✓ De zone wordt overbrugd.

Een zone overbruggen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 1 om het **menu aan/uit** te openen.
 3. Druk op 5 om het **menu overbruggen** te openen.
 4. Druk op 1 om het **zones overbruggen** te openen.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Gebruik **PREV** en **NEXT** om een zone te selecteren.
 8. Druk op **ENTER**.
- ✓ De zone wordt overbrugd.

6.4.2 Het overbruggen van een zone ongedaan maken

Het overbruggen van een zone ongedaan maken bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Aan/uit**.
 3. Druk op **Overbrug**.
 4. Druk op **Overbr. zns opheffen**.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Gebruik **PREV** en **NEXT** om een zone te selecteren.
 8. Druk op **Overbr. zns opheffen**.
- ✓ Het overbruggen van de zone wordt ongedaan gemaakt

Het overbruggen van een zone ongedaan maken bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 1 om het **menu aan/uit** te openen.
 3. Druk op 5 om het **menu overbruggen** te openen.
 4. Druk op 2 om het **ovrbr zns opheffen** te openen.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Gebruik **PREV** en **NEXT** om een zone te selecteren.
 8. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het overbruggen van de zone wordt ongedaan gemaakt

6.5 Sensoren resetten

Na een alarm of probleem moeten sensoren worden gereset, zodat ze kunnen terugkeren naar hun normale toestand.

Vorbereidingen

- ▶ Verzekeer u ervan dat er geen gevaar, zoals rook, brand of een indringer in het pand is.

Sensoren resetten bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Acties**.
 3. Druk op **Resetten**.
- ✓ De sensoren worden gereset.
 - ✓ Het systeem is gereed voor Inschakeling.

Sensoren resetten bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 3 om het **menu acties** te openen.
 3. Druk op 1 om **sensoren resetten** te selecteren.
- ✓ De sensoren worden gereset.
 - ✓ Het systeem is gereed voor Inschakeling.

6.6 Gebruikersinstellingen

6.6.1 Een gebruiker toevoegen

Vorbereidingen

Aan elke gebruiker is een nummer toegewezen (maximaal 10-2000, afhankelijk van de serie van de inbraakcentrale). U moet nummers toewijzen die niet eerder zijn toegewezen. Als u niet weet welke nummers al zijn toegewezen, neemt u contact op met uw installateur.

Een gebruiker toevoegen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Gebruik..**
 3. Druk op **Gebruiker toevoegen**.
 4. Voer uw PIN-code in.
 5. Druk op **ENTER**.
 6. Voer het nummer in voor de gebruiker die u wilt toevoegen.
 7. Druk op **ENTER**.
 8. Druk op **Doorgaan**.
- ✓ Er is een nieuwe gebruiker toegevoegd en deze is klaar om te worden geconfigureerd.

Een gebruiker toevoegen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 4 om het **menu gebruikers** te openen.
 3. Druk op 2 om **gebr. toevoegen** te selecteren.
 4. Voer uw PIN-code in.
 5. Druk op **ENTER**.
 6. Voer het nummer in voor de gebruiker die u wilt toevoegen.
 7. Druk tweemaal op **ENTER**.
- ✓ Er is een nieuwe gebruiker toegevoegd en deze is klaar om te worden geconfigureerd.

6.6.2 Een gebruiker bewerken

Vorbereidingen

Aan elke gebruiker is een nummer toegewezen (maximaal 10-2000, afhankelijk van de serie van de inbraakcentrale). U moet weten welk nummer is toegewezen aan een gebruiker om de gebruiker te kunnen bewerken. Als u niet weet welk nummer is toegewezen, neemt u contact op met uw installateur.

Aan elke gebruiker is een gebruikersniveau (1 - 14) toegewezen. Als u het bevoegdheidsbereik van de verschillende niveaus niet kent, neemt u contact op met uw installateur.

Een gebruiker bewerken bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
2. Druk op **Gebruik..**
3. Druk op **Gebruiker bewerken**.
4. Voer uw PIN-code in.
5. Druk op **ENTER**.
6. Voer het nummer in van de gebruiker die u wilt bewerken.
7. Druk op **Doorgaan**.

De PIN-code wijzigen bij B94x / B93x

1. Druk op **PIN-code**.
 2. Voer de nieuwe PIN-code (3 tot 6 cijfers) van de gebruiker in.
 3. Druk op **ENTER**.
 4. Voer de nieuwe PIN-code van de gebruiker nogmaals in.
 5. Druk op **ENTER**.
- ✓ De PIN-code is gewijzigd.

De gebruikersnaam wijzigen bij B94x / B93x

1. Druk op **Naam**.

2. Voer de nieuwe naam van de gebruiker in.
 3. Druk op **ENTER**.
- ✓ De naam is gewijzigd.

Het gebruikersniveau wijzigen bij B94x / B93x

1. Druk op **Niveau**.
 2. Druk op **Wijzigen**.
 3. Gebruik **PREV** en **NEXT** om het nieuwe gebruikersniveaunummer van de gebruiker te selecteren.
 4. Druk op **Opslaan**.
- ✓ Het gebruikersniveau is gewijzigd.
Als er meer dan een gebied beschikbaar is, kan het gebruikersniveau voor de volgende gebieden worden gewijzigd.

De gebruikerstaal wijzigen bij B94x / B93x

1. Druk op **Taal**.
 2. Selecteer de nieuwe taal.
- ✓ De taal is gewijzigd.

De selectie van de connectiviteit voor mobiele apps wijzigen bij B94x / B93x

1. Druk op **Mobiele app**.
 2. Selecteer **Inschak.** of **Uitschak..**
- ✓ De selectie van de connectiviteit voor mobiele apps is gewijzigd.

Een gebruiker bewerken bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x- bedieningspaneel, pagina 23*.
2. Druk op 4 om het **menu gebruikers** te openen.
3. Druk op 3 om **gebr. bewerken** te selecteren.
4. Voer uw PIN-code in.

5. Druk op **ENTER**.
6. Voer het nummer in van de gebruiker die u wilt bewerken.
7. Druk tweemaal op **ENTER**.

De PIN-code wijzigen bij B92x / B91x

1. Druk op 1 om het [Passcode] te openen.
 2. Voer de nieuwe PIN-code (3 tot 6 cijfers) van de gebruiker in.
 3. Druk op **ENTER**.
 4. Voer de nieuwe PIN-code van de gebruiker nogmaals in.
 5. Druk op **ENTER**.
- ✓ De PIN-code is gewijzigd.

De gebruikersnaam wijzigen bij B92x / B91x

1. Druk op 2 om het [Name] te openen.
 2. Voer de nieuwe naam van de gebruiker in.
 3. Druk op **ENTER**.
- ✓ De naam is gewijzigd.

Het gebruikersniveau wijzigen bij B92x / B91x

1. Druk op 3 om het [Level] te openen.
 2. Druk op **ENTER**.
 3. Gebruik **PREV** en **NEXT** om het nieuwe gebruikersniveaunummer van de gebruiker te selecteren.
 4. Druk op **ENTER**.
- ✓ Het gebruikersniveau is gewijzigd.
- Als er meerdere gebieden beschikbaar zijn, kan het gebruikersniveau voor de volgende gebieden worden gewijzigd.

De gebruikerstaal wijzigen bij B92x / B91x

1. Druk op 6 om het menu [Language] te openen.
2. Druk op **ENTER**.
3. Selecteer de nieuwe taal.

4. Druk op **ENTER**.
- ✓ De taal is gewijzigd.

De selectie van de connectiviteit voor mobiele apps wijzigen bij B92x / B91x

1. Druk op 7 om het [Mobile App] te openen.
 2. Druk op **ENTER** om de connectiviteit voor mobiele apps in of uit te schakelen.
- ✓ De selectie van de connectiviteit voor mobiele apps is gewijzigd.

6.6.3 Een gebruiker verwijderen

Vorbereidingen

Aan elke gebruiker is een nummer toegewezen (maximaal 10-2000, afhankelijk van de serie van de inbraakcentrale). Om de gebruiker te kunnen verwijderen, moet u weten welk nummer aan de gebruiker is toegewezen. Als u niet weet welk nummer is toegewezen, neemt u contact op met uw installateur.

Een gebruiker verwijderen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Gebruik..**
 3. Druk op **Gebr. verwijderen**.
 4. Voer uw PIN-code in.
 5. Druk op **ENTER**.
 6. Voer het nummer in van de gebruiker die u wilt verwijderen.
 7. Druk op **ENTER**.
 8. Druk op **Doorgaan**.
 9. Druk op **Ja**.
- ✓ De gebruiker is verwijderd.

Een gebruiker verwijderen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedienspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 4 om het **menu gebruikers** te openen.
 3. Druk op 4 om **gebr. verwijderen** te selecteren.
 4. Voer uw PIN-code in.
 5. Druk op **ENTER**.
 6. Voer het nummer in van de gebruiker die u wilt verwijderen.
 7. Druk tweemaal op **ENTER**.
- ✓ De gebruiker is verwijderd.

6.7 De deurstatus wijzigen

Deuren kunnen verschillende statuses hebben die kunnen worden gewijzigd:

- deur vergrendelen
- deur ontgrendelen
- deur beveiligen
- deur roteren.

De deurstatus wijzigen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedienspaneel, pagina 20*.
2. Druk op **Acties**.
3. Druk op **Toegang**.
4. Om de deur te vergrendelen, drukt u op **Deur vergrendelen**.
Om de deur te ontgrendelen, drukt u op **Deur ontgrendelen**.
Om de deur te beveiligen, drukt u op **Deur beveiligen**.
Om de deur te roteren, drukt u op **Cyclus**.
5. Voer uw PIN-code in.
6. Druk op **ENTER**.

7. Gebruik **PREV** en **NEXT** om de deurstatus te selecteren.
 8. Druk op **ENTER**.
- ✓ De deurstatus wordt gewijzigd.

De deurstatus wijzigen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 3 om het **menu acties** te openen.
 3. Druk op 8 om het **menu toegang** te openen.
 4. Om de deur te vergrendelen, drukt u op 3.
Om de deur te ontgrendelen, drukt u op 2.
Om de deur te beveiligen, drukt u op 4.
Om de deur te roteren, drukt u op 1.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Gebruik **PREV** en **NEXT** om de deurstatus te selecteren.
 8. Druk op **ENTER**.
- ✓ De deurstatus wordt gewijzigd.

6.8 Instellingen

6.8.1 De Controlemodus instellen

Stel de Controlemodus in om een zone te bewaken wanneer het bijbehorende gebied is Uitgeschakeld. Telkens wanneer de zone wordt geactiveerd, bijvoorbeeld wanneer iemand een deur opent, klinkt een deurbel signaal op het bedieningspaneel. Er klinkt geen alarm, behalve voor 24-uurs zones. U kunt de controlemodus gebruiken tijdens openingsuren wanneer het gebied Uitgeschakeld is, om te controleren wanneer een klant een deur opent en het pand binnengaat.

De Controlemodus instellen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Instell.**
 3. Druk op **Controle**.
 4. Selecteer **Inschak.** of **Uitschak.**
- ✓ De Controlemodus is ingesteld.

De Controlemodus instellen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 5 om het **menu instellingen** te openen.
 3. Druk op 1 om [Watch] te selecteren.
 4. Druk op **ENTER** om de Controlemodus in of uit te schakelen.
- ✓ De Controlemodus is ingesteld.

6.8.2 Datum en tijd instellen

Datum en tijd instellen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
2. Druk op **Instell.**
3. Druk op **Dat./tijd**.
4. Druk op **Datum instellen**.
5. Voer uw PIN-code in.
6. Druk op **ENTER**.
7. Voer de nieuwe datum in.
8. Druk op **Instellen**.
9. Druk op **Tijd instellen**.
10. Voer de nieuwe tijd in.
11. Druk op **Instellen**.

- ✓ De datum en tijd zijn ingesteld.

Datum en tijd instellen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23*.
 2. Druk op 5 om het **menu instellingen** te openen.
 3. Druk op 2 om het **Menu Datum/Tijd** te openen.
 4. Druk op 1 om [Set Date] te selecteren.
 5. Voer uw PIN-code in.
 6. Druk op **ENTER**.
 7. Voer de nieuwe datum in.
 8. Druk op **ENTER**.
 9. Druk op 2 om [Set Time] te selecteren.
 10. Voer de nieuwe tijd in.
 11. Druk op **ENTER**.
- ✓ De datum en tijd zijn ingesteld.

6.8.3 De helderheid van het bedieningspaneel aanpassen

De helderheid van het bedieningspaneel aanpassen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20*.
 2. Druk op **Instell..**
 3. Druk op **Bedieningspaneel**.
 4. Druk op **Helderh..**
 5. Gebruik **PREV** en **NEXT** om de helderheid aan te passen.
- ✓ De helderheid van het bedieningspaneel wordt aangepast.

De helderheid van het bedieningspaneel aanpassen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23.*
 2. Druk op 5 om het **menu instellingen** te openen.
 3. Druk op 4 om het **Menu Bed.pan.** te openen.
 4. Druk op 1 om **Helderheid** te selecteren.
 5. Gebruik **PREV** en **NEXT** om de helderheid aan te passen.
- ✓ De helderheid van het bedieningspaneel wordt aangepast.

6.8.4 Het volume van het bedieningspaneel aanpassen

Het volume van het bedieningspaneel aanpassen bij B94x / B93x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B94x-/ B93x-bedieningspaneel, pagina 20.*
 2. Druk op **Instell.**
 3. Druk op **Bedieningspaneel.**
 4. Druk op **Volume.**
 5. Gebruik **PREV** en **NEXT** om het volume aan te passen.
- ✓ Het volume van het bedieningspaneel wordt aangepast.

Het volume van het bedieningspaneel aanpassen bij B92x / B91x

1. Open het menu. Zie *Menu en navigatie bij B92x-/B91x-bedieningspaneel, pagina 23.*
2. Druk op 5 om het **menu instellingen** te openen.
3. Druk op 4 om het **Menu Bed.pan.** te openen.
4. Druk op 2 om **Volume** te selecteren.
5. Gebruik **PREV** en **NEXT** om het volume aan te passen.

- ✓ Het volume van het bedieningspaneel wordt aangepast.

7 Problemen oplossen

Neem contact op met uw installateur in het geval van problemen of onverwacht gedrag van het systeem.

8 Onderhoud

De behuizing reinigen

1. Als de behuizing van de bedienerheid vuil is, reinig deze dan met een zachte, vochtige doek.
2. Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen.
3. Zorg ervoor dat er geen vloeistof in de behuizing binnendringt.

Het LCD-scherm reinigen

- ▶ Gebruik voor het verwijderen van vingerafdrukken of stof van het scherm van het bedieningspaneel een zachte doek die licht vochtig is gemaakt met water.

Verklarende woordenlijst

24-uurs zone

een zone die altijd is
Ingeschakeld, zelfs
wanneer het systeem is
Uitgeschakeld

alle Inschakelen

het gehele pand
Inschakelen

Controlemodus

een modus die een zone
bewaakt wanneer het
systeem is Uitgeschakeld
en een waarschuwing
geeft wanneer de
desbetreffende zone
wordt geactiveerd

deur beveiligen

deur wordt zodanig
vergrendeld dat deze zelfs
niet met een
proximitybadge kan
worden geopend

deur ontgrendelen

deur kan worden geopend
zonder proximitybadge

deur roteren

deur vergrendelen,
gedurende een
geprogrammeerde
tijdsduur ontgrendelen en
daarna weer vergrendelen

deur vergrendelen

deur kan alleen worden
geopend met een
proximitybadge

gebied

een ruimte, zoals een
voordeur, een etage of een
gang, waaraan een aantal
zones is toegewezen

gedeeltelijk Inschakelen

de omtrek en ongebruikte
delen van het pand gereed
maken voor het
detecteren van een
mogelijke indringer

Inschakelcyclus

een cyclus van eenmaal
Inschakelen en eenmaal
Uitschakelen van een
beveiligingssysteem

Inschakelen

het systeem in de
gereedstand zetten voor
het detecteren van een
mogelijke indringer

onmiddellijk

Inschakelen zonder
uitloopvertragingstijd

overbruggen

een zone uitschakelen
gedurende één
Inschakelcyclus

proximitybadge

toegangsmiddel, zoals een
wachtwoord, kaart, badge
of vingerafdruk op basis
waarvan bewerkingen
kunnen worden uitgevoerd
in de inbraakcentrale

uitloopvertragingstijd

geprogrammeerde tijd die
ruimte biedt om een pand
te verlaten na het
Inschakelen van het
systeem

vertragen

Inschakelen met
uitloopvertragingstijd

zone

een detectieapparaat,
zoals een
bewegingsmelder of een
afzonderlijke deur



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019