







BOSCH

报警主机 (防盗报警控制器)

5500 系列: B6512-CHI, B5512-CHI, B4512-CHI, B3512-CHI |

8500 系列: B9512G-CHI, B8512G-CHI, B9512GA-CHI,

B8512GA-CHI

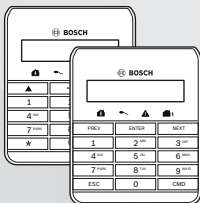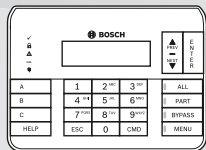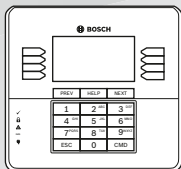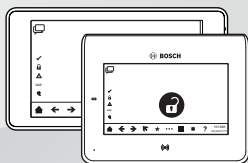

zh-CHS 快速用户指南

目录

1	安全	4
2	简要信息	5
2.1	UL 信息	6
3	键盘概述	7
3.1	B94x 键盘	7
3.2	B93x 键盘	11
3.3	B92x 键盘	13
3.4	B91x 键盘	16
3.5	键盘声音	18
4	键盘菜单和导航	19
4.1	B94x/B93x 键盘菜单和导航	19
4.2	B92x/B91x 键盘菜单和导航	22
5	快速命令	25
6	操作	27
6.1	报警静音	27
6.2	故障静音	27
6.3	布防和撤防	27
6.4	旁路	33
6.5	重置传感器	35
6.6	用户设置	36
6.7	更改门状态	40
6.8	设置	42
7	故障排除	45
8	维护	46
	词汇	47

1 安全



危险! 有电

如系统操作不当、拆卸或改造系统，则可能导致电击伤害。

- 切勿拆卸或改造系统。
 - 如需改造系统，请与安装人员联系。
-



小心! 敏感组件

如未小心处理系统，或者对系统进行拆卸或改造，则可能损坏敏感组件。

- 始终小心操作系统。
 - 切勿拆卸或改造系统。
 - 如需改造系统，请与安装人员联系。
-

2 简要信息

本快速用户指南的目标读者是5500系列报警主机的用户：

- B6512-CHI 96个防区，6个分区报警主机
- B5512-CHI报警主机，48个防区，带变压器
- B4512-CHI 28个防区报警主机
- B3512-CHI 16个防区报警主机

以及8500系列报警主机的用户：

- B9512G-CHI 599个防区，32个分区报警主机
- B9512GA-CHI 599个防区，32个分区报警主机
- B8512G-CHI 99个防区报警主机
- B8512GA-CHI 99个防区报警主机

本指南简要描述了如何使用以下键盘操作上述报警主机：

- B94x键盘
- B93x键盘
- B92x键盘
- B91x键盘

有关更详细的操作说明，请参阅www.boschsecurity.com上的《操作手册》。

有关报警主机安装和编程的信息，请与您的安装人员联系。

安装人员注释

术语注释

请注意，键盘菜单以及《操作手册》中的术语还有其他表述方式。它们都具有相同的含义。

键盘菜单词条	亦称之为
全部布防	外出布防
部分布防	留守布防

2.1 UL信息

输出

使用B5512/B4512/B3512报警主机的防盗系统在门禁控制方面未经UL查验。


固件

UL认证系统需要本地授权。

3 键盘概述

3.1 B94x键盘


3.1.1 壳体和显示屏

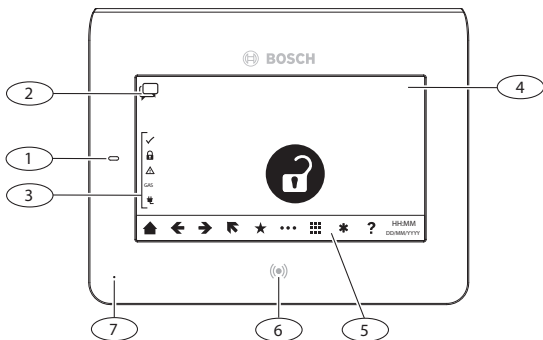

编号	组件	说明
1	电源	指示电源状态。
2	功能键	执行特定的已设定功能。
3	状态图标	请参阅 状态图标 , 页面 9。
4	显示屏	请参阅 待机屏幕 , 页面 9。
5	功能导航栏	请参阅 功能导航栏 , 页面 8。
6	感应读卡器	对感应匙和卡作出反应。

编号	组件	说明
7	接近传感器	当有人靠近时点亮显示区域。

3.1.2 功能导航栏




编号	组件	说明
1	主页	返回到主屏幕。
2	上一步	返回到上一屏幕。
3	下一步	前进到下一屏幕。
4	退出	按下时可退出菜单。 按住时可返回到待机屏幕。
5	快捷键	打开快捷菜单。
6	菜单	打开菜单。
7	键盘	打开键盘屏幕。
8	紧急状况	打开紧急状况屏幕。
9	帮助	打开帮助屏幕。
10	时间和日期	显示时间和日期。

3.1.3 状态图标

编号	组件	说明
1		亮起：布防就绪。 熄灭：布防未就绪。
2		亮起：所有分区都已布防。 闪烁：所有分区都已布防，但存在一个被激活的报警。 熄灭：一个或多个分区已撤防。
3		亮起：系统、设备或防区存在故障。 熄灭：无故障。
3		闪烁：燃气报警。 熄灭：无燃气报警。
5		亮起：交流电源已接通。 闪烁：交流电源已断开，蓄电池已接通。 熄灭：交流电源和蓄电池都已断开。


3.1.4 待机屏幕

待机屏幕图标	说明
	布防就绪 (绿色图标) 。

待机屏幕图标	说明
	布防未就绪 (黄色图标) 。
	已全部布防 (红色图标) 。
	已部分布防 (黄色图标) 。
	报警 (红色图标) 。

3.2 B93x键盘

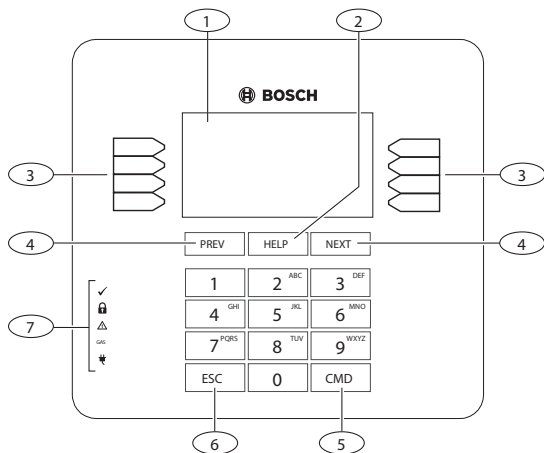


3.2.1 壳体和显示屏




编号	组件	说明
1	显示屏	显示菜单和菜单选项。
2	帮助键	按下时打开帮助屏幕。 按住两秒钟后可更改语言。
3	软键	显示屏导航。
4	导航键	滚动查看菜单或菜单选择情况。

编号	组件	说明
5	命令键	和数字键一起按下时可执行快速命令。请参阅 <i>快速命令</i> , 页面 25。
6	退出键	退出菜单和功能。 输入文本和数字时用作退格键。
7	状态图标	请参阅 <i>状态图标</i> , 页面 12。


3.2.2 状态图标

编号	组件	说明
1		亮起：布防就绪。 熄灭：布防未就绪。
2		亮起：所有分区都已布防。 闪烁：所有分区都已布防，但存在一个被激活的报警。 熄灭：一个或多个分区已撤防。
3		亮起：系统、设备或防区存在故障。 熄灭：无故障。
3		闪烁：燃气报警。 熄灭：无燃气报警。

编号	组件	说明
5		亮起：交流电源已接通。 闪烁：交流电源已断开，蓄电池已接通。 熄灭：交流电源和蓄电池都已断开。

3.3 B92x键盘

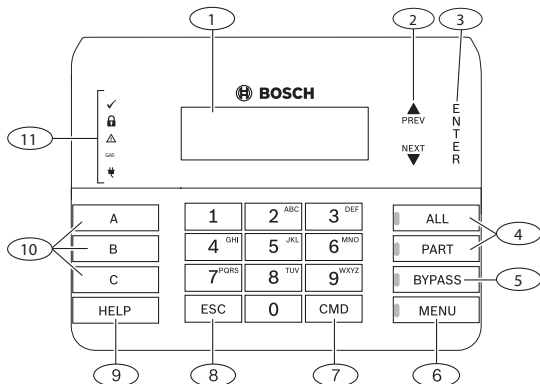

3.3.1 壳体和显示屏






编号	组件	说明
1	显示屏	显示菜单和菜单选项。
2	导航键	滚动查看菜单或菜单选择情况。
3	Enter键	确认键盘请求或密码输入。

编号	组件	说明
4	布防键	全部布防或部分布防系统。
5	旁路键	旁路防区。
6	菜单键	打开菜单。 和6键一起按下时可打开快捷菜单。
7	命令键	和数字键一起按下时可执行快速命令。请参阅 <i>快速命令</i> , 页面 25。
8	退出键	退出菜单和功能。 输入文本和数字时用作退格键。
9	帮助	打开帮助屏幕。 按住两秒钟后可更改语言。
10	可编程功能键	执行由安装人员设定的功能。
11	状态图标	请参阅 <i>状态图标</i> , 页面 14。


3.3.2 状态图标

编号	组件	说明
1		亮起：布防就绪。 熄灭：布防未就绪。
2		亮起：所有分区都已布防。 闪烁：所有分区都已布防，但存在一个被激活的报警。 熄灭：一个或多个分区已撤防。

编号	组件	说明
3		亮起：系统、设备或防区存在故障。 熄灭：无故障。
3		闪烁：燃气报警。 熄灭：无燃气报警。
5		亮起：交流电源已接通。 闪烁：交流电源已断开，蓄电池已接通。 熄灭：交流电源和蓄电池都已断开。

3.4 B91x键盘



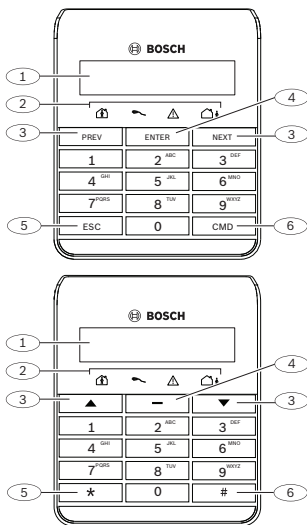

3.4.1 壳体和显示屏



编号	组件	说明
1	显示屏	显示菜单和菜单选项。
2	状态图标	请参阅 <i>状态图标</i> , 页面 17。
3	导航键	滚动查看菜单或菜单选择情况。

编号	组件	说明
4	Enter键	选择菜单项。 确认键盘请求。
5	退出键	退出菜单和功能。 输入文本和数字时用作退格键。
6	命令键	和数字键一起按下时可执行快速命令。请参阅 <i>快速命令</i> , 页面 25。

3.4.2 状态图标

编号	组件	说明
1		绿色：部分布防就绪。 红色：已部分布防。
2		亮起：交流电源已接通。 闪烁：交流电源已断开，蓄电池已接通。 熄灭：交流电源和蓄电池都已断开。
3		亮起：系统、设备或防区存在故障。 熄灭：无故障。
4		绿色：全部布防就绪。 红色：已全部布防。


3.5 键盘声音

键盘声音	说明
脉冲式提示音	火警或燃气报警
持续提示音	用户或盗警
三声提示音，停顿一次，不断重复	故障




4 键盘菜单和导航

4.1 B94x/B93x键盘菜单和导航

如何访问菜单


- ▶ 使用B94x键盘时，按。
- 使用B93x或键盘时，按**MENU**软键。
- ✓ 菜单打开。


如何在菜单中导航

1. 使用B94x键盘时，要在菜单中前后移动，按和。
使用B93x键盘时，要在菜单中前后移动，按**PREV**和**NEXT**键。
2. 使用B94x键盘时，要确认选择，按该选择即可。
使用B93x键盘时，要确认选择，按软键确认该选择。
3. 使用B94x键盘时，要退出菜单，按。
使用B93x键盘时，要退出菜单，按**ESC**键。

菜单树

下图显示了B94x/B93x键盘的菜单树。

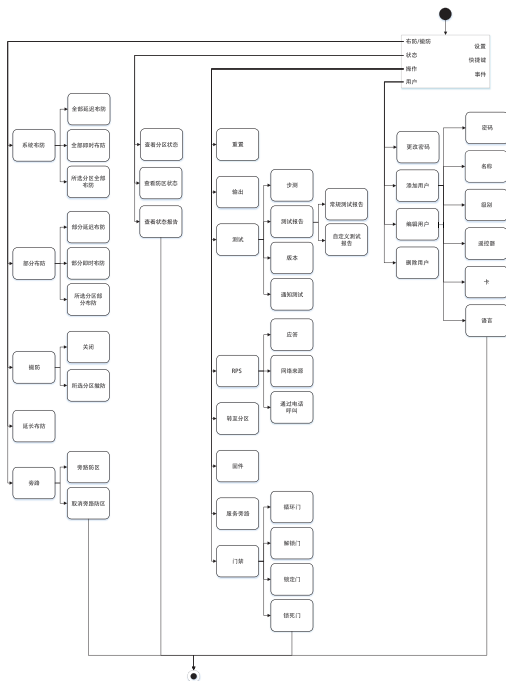

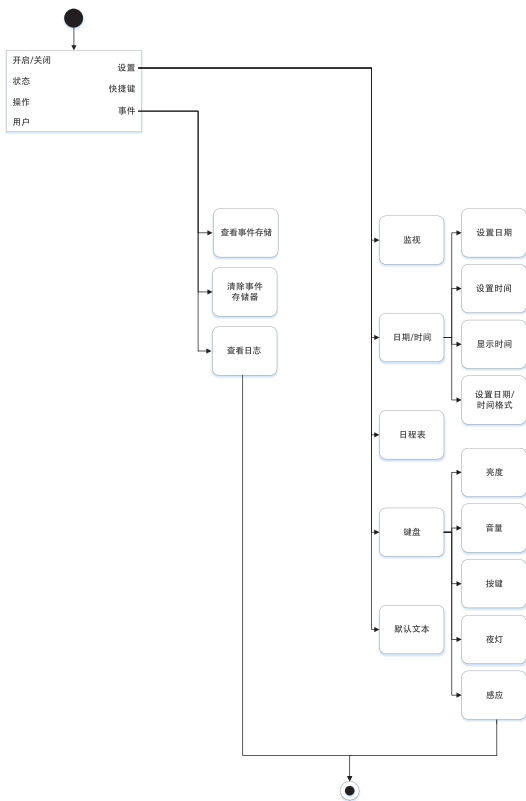

4.2 B92x/B91x键盘菜单和导航

如何访问菜单


- ▶ 使用B92x键盘时，按**MENU**。
使用B91x键盘时，按**CMD**键或按 # 键 + 8 键。
- ✓ 菜单打开。


如何在菜单中导航

1. 要在菜单中前后移动，按**PREV**键和**NEXT**键或>键和<键。
2. 要确认选择，按**ENTER**键或-键。
3. 要退出菜单，按**ESC**键或*键。

菜单树

下图显示了B92x / B91x 键盘的菜单树。

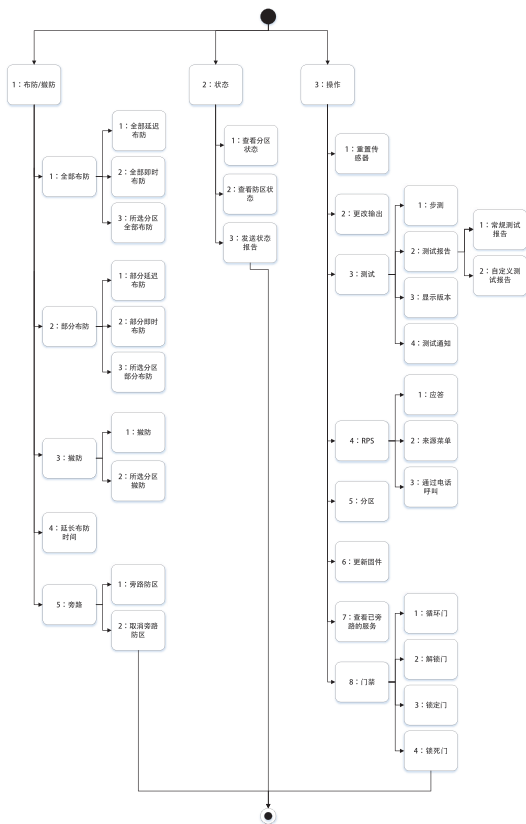

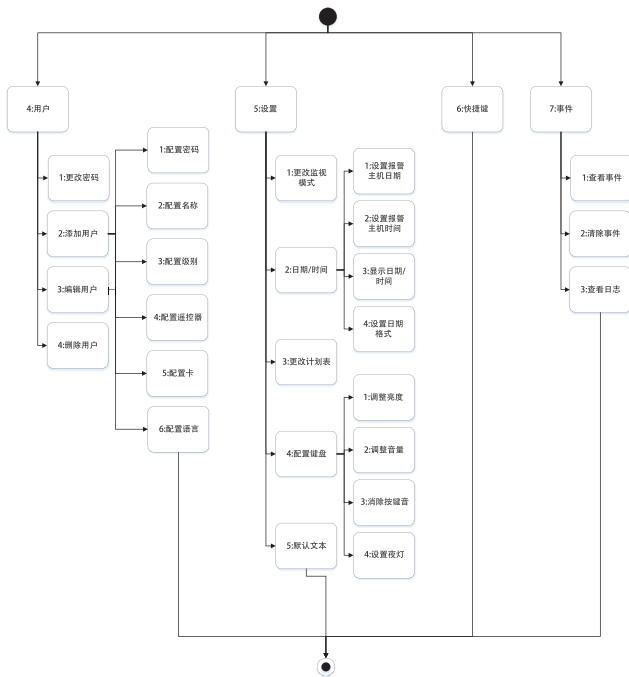

5 快速命令

如何使用B94x/B93x/B92x/B91x执行快速命令

1. 按下**CMD**键 + 一位或两位数字键，如下表所示。
 2. 输入您的密码。
 3. 按**ENTER**。
- ✓ 快速命令执行。

操作	快速命令
全部布防，延迟	CMD+1
全部布防，即时	CMD+1+1
部分布防，延迟	CMD+3
部分布防，即时	CMD+2
旁路	CMD+0
取消旁路	CMD+0+0
故障静音	CMD+4
查看报警	CMD+4+0
添加用户	CMD+5+6
删除用户	CMD+5+3
更改密码	CMD+5+5
监视模式	CMD+6
日程表菜单	CMD+5+2

操作	快速命令
更改日期和时间	CMD+4+5
门禁菜单	CMD+4+6
重置传感器	CMD+4+7

6 操作

除了与用户设置 (第6.6节) 和设置 (第6.8节) 有关的操作之外, 下面列出的操作都是使用键盘执行的。对于其他类型的凭证, 请联系您的安装人员。

6.1 报警静音

1. 要将报警静音, 请输入密码。
 2. 按**ENTER**。
- ✓ 报警静音。

6.2 故障静音

1. 要将故障静音, 请输入密码。
 2. 按**ENTER**。
- ✓ 故障静音。

6.3 布防和撤防

对现场全部布防可在您离开时探测潜在的入侵者, 并要求所有防区以就绪状态激活。

对周界以及由安装人员定义的现场未使用部分进行部分布防, 以探测潜在的入侵者, 同时允许您在未布防的分区内自由活动。

6.3.1 全部布防, 延迟

对现场全部布防的前提是会给您一个退出延迟时间, 以便您在离开现场时不会响起报警音。

如何使用B94x/B93x进行延迟全部布防

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
2. 按**布撤防**。
3. 按**全部布防**。

- 按**全部延迟布防**。
- 输入您的密码。
- 按**ENTER**。

退出延迟时间开始计时。

- 离开该分区。

- ✓ 系统已全部布防。

如果您未在退出延迟时间结束之前离开该分区，系统将自动部分布防。

如何使用B92x / B91x延迟全部布防

- 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
- 按 1 打开**布防/撤防菜单**。
- 按 1 打开**系统布防菜单**。
- 按 1 键选择**全部延迟布防**。
- 输入您的密码。
- 按**ENTER**。

退出延迟时间开始计时。

- 离开该分区。

- ✓ 系统已全部布防。

如果您未在退出延迟时间结束之前离开该分区，系统将自动部分布防。

6.3.2 全部布防，即时

对现场全部布防，无退出延迟时间。

如何使用B94x/B93x进行即时全部布防

- 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
 - 按**布撤防**。
 - 按**全部布防**。
 - 按**全部即时布防**。
 - 输入您的密码。
 - 按**ENTER**。
- ✓ 系统已全部布防。

如何使用B92x / B91x即时全部布防

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
 2. 按 1 打开**布防/撤防菜单**。
 3. 按 1 打开**系统布防菜单**。
 4. 按 2 键选择**全部即时布防**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
- ✓ 系统已全部布防。

6.3.3 对分区进行全部布防

您可以对单个分区或多个分区进行全部布防, 有或无退出延迟时间均可。

如何使用B94x/B93x对某个分区进行全部布防

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
 2. 按**布撤防**。
 3. 按**全部布防**。
 4. 按**所选分区全部布防**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
 7. 选择一个分区或多个分区。
 8. 按**延迟布防**或**即时布防**。
- ✓ 一个分区或多个分区已全部布防。

如何使用B92x / B91x全部布防某个分区

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
2. 按 1 打开**布防/撤防菜单**。
3. 按 1 打开**系统布防菜单**。
4. 按 3 选择**所选分区全部布防**。
5. 输入您的密码。
6. 按**ENTER**。
7. 要选择某个分区, 使用**PREV**和**NEXT**。

8. 按**ENTER**。
 9. 要选择**延迟布防**或**即时布防**，使用**PREV**和**NEXT**。
 10. 按**ENTER**。
- ✓ 一个分区或多个分区已全部布防。

6.3.4 部分布防，延迟

对周界以及现场未使用的部分进行部分布防 (包含退出延迟时间) ，以便您在离开周界和现场未使用的部分时不会响起报警音。

如何使用B94x/B93x进行延迟部分布防

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
 2. 按**布撤防**。
 3. 按**部分布防**。
 4. 按**部分延迟布防**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
退出延迟时间开始计时。
 7. 离开该分区。
- ✓ 系统已部分布防。

如何使用B92x / B91x延迟部分布防

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
 2. 按 1 打开**布防/撤防菜单**。
 3. 按 2 打开**部分布防菜单**。
 4. 按 1 键选择**部分延迟布防**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
退出延迟时间开始计时。
 7. 离开该分区。
- ✓ 系统已部分布防。

6.3.5 部分布防，即时

对周界以及现场未使用的部分进行部分布防 (无退出延迟时间) 。

如何使用B94x/B93x进行即时部分布防

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
 2. 按**布撤防**。
 3. 按**部分布防**。
 4. 按**部分即时布防**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
- ✓ 系统已部分布防。

如何使用B92x / B91x即时部分布防

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
 2. 按 1 打开**布防/撤防菜单**。
 3. 按 2 打开**部分布防菜单**。
 4. 按 2 键选择**部分即时布防**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
- ✓ 系统已部分布防。

6.3.6 分区部分布防

您可以对单个分区或多个分区进行部分布防，有或无退出延迟时间均可。

如何使用B94x/B93x对某个分区进行部分布防

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
2. 按**布撤防**。
3. 按**部分布防**。
4. 按**所选分区部分布防**。
5. 输入您的密码。
6. 按**ENTER**。

7. 选择一个分区或多个分区。
 8. 按**延迟布防**或**即时布防**。
- ✓ 一个分区或多个分区已部分布防。

如何使用B92x / B91x部分布防某个分区

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
 2. 按 1 打开**布防/撤防菜单**。
 3. 按 2 打开**部分布防菜单**。
 4. 按 3 选择**所选分区部分布防**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
 7. 要选择某个分区, 使用**PREV**和**NEXT**。
 8. 按**ENTER**。
 9. 要选择**延迟布防**或**即时布防**, 使用**PREV**和**NEXT**。
 10. 按**ENTER**。
- ✓ 一个分区或多个分区已部分布防。

6.3.7 系统撤防

1. 要将系统撤防, 请输入密码。
 2. 按**ENTER**。
- ✓ 系统已撤防。

6.3.8 分区撤防

您可以对单个分区或多个分区撤防。

如何使用B94x/B93x对某个分区撤防

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
2. 按**布撤防**。
3. 按**关**。
4. 按**撤防选择的分区**。
5. 输入您的密码。

- 按**ENTER**。
 - 选择一个分区或多个分区。
 - 按**撤防**。
- ✓ 一个分区或多个分区已撤防。

如何使用B92x / B91x对某个分区撤防

- 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
 - 按 1 打开**布防/撤防菜单**。
 - 按 3 选择**关**。
 - 按 2 键选择**撤防选择的分区**。
 - 输入您的密码。
 - 按**ENTER**。
 - 要选择某个分区, 使用**PREV**和**NEXT**。
 - 按**ENTER**。
- ✓ 一个分区或多个分区已撤防。

6.4 旁路

旁路一个防区或多个防区, 在一个布防周期内将其禁用。一个布防周期后, 该防区或多个防区自动取消旁路。

6.4.1 旁路防区

如何使用B94x/B93x旁路防区

- 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
- 按**布撤防**。
- 按**旁路**。
- 按**旁路防区**。
- 输入您的密码。
- 按**ENTER**。
- 要选择防区, 请使用**PREV**和**NEXT**。

8. 按**旁路**。

- ✓ 该防区已旁路。

如何使用B92x / B91x旁路防区

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
 2. 按 1 打开**布防/撤防菜单**。
 3. 按 5 打开**旁路菜单**。
 4. 按 1 打开**旁路防区**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
 7. 要选择防区, 请使用**PREV**和**NEXT**。
 8. 按**ENTER**。
- ✓ 该防区已旁路。

6.4.2 取消旁路防区

如何使用B94x/B93x取消旁路防区

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
 2. 按**布撤防**。
 3. 按**旁路**。
 4. 按**取消旁路防区**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
 7. 要选择防区, 请使用**PREV**和**NEXT**。
 8. 按**取消旁路防区**。
- ✓ 该防区已取消旁路。

如何使用B92x / B91x取消旁路防区

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
2. 按 1 打开**布防/撤防菜单**。
3. 按 5 打开 **旁路菜单**。

- 按 2 打开**取消旁路防区**菜单。
- 输入您的密码。
- 按**ENTER**。
- 要选择防区，请使用**PREV**和**NEXT**。
- 按**ENTER**。
- ✓ 该防区已取消旁路。

6.5 重置传感器

警报或故障发生后，传感器必须重置，以便恢复正常状态。

准备

- ▶ 确保现场不存在烟雾、火灾等危险或入侵者。

如何使用B94x/B93x重置传感器

- 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
- 按**操作**。
- 按**重置**。
- ✓ 传感器已重置。
- ✓ 系统已准备好进行布防。

如何使用B92x / B91x重置传感器

- 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
- 按 3 打开**操作菜单**。
- 按 1 键选择**重置传感器**。
- ✓ 传感器已重置。
- ✓ 系统已准备好进行布防。

6.6 用户设置

6.6.1 添加用户

准备

每位用户都有一个分配的编号 (最多10至2000, 具体取决于报警主机系列)。您必须分配之前没有分配的编号。如果您不知道已经分配了哪些编号, 请联系您的安装人员。

如何使用B94x/B93x添加用户

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
 2. 按**用户**。
 3. 按**添加用户**。
 4. 输入您的密码。
 5. 按**ENTER**。
 6. 输入要添加的用户的编号。
 7. 按**ENTER**。
 8. 按**继续**。
- ✓ 已添加新用户, 并准备进行配置。

如何使用B92x / B91x添加用户

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
 2. 按 4 打开**用户菜单**。
 3. 按 2 键选择**添加用户**。
 4. 输入您的密码。
 5. 按**ENTER**。
 6. 输入要添加的用户的编号。
 7. 按**ENTER**两次。
- ✓ 已添加新用户, 并准备进行配置。

6.6.2 编辑用户

准备

每位用户都有一个分配的编号 (最多10至2000 , 具体取决于报警主机系列) 。您需要知道为用户分配的用户编号之后才能编辑用户。如果您不知道分配了哪个编号, 请联系您的安装人员。

每位用户都分配了一个用户级别 (1 - 14) 。如果您不知道每个级别的权限范围, 请联系您的安装人员。

如何使用B94x/B93x编辑用户

1. 打开菜单。请参阅*B94x/B93x键盘菜单和导航*, 页面 19。
2. 按**用户**。
3. 按**编辑用户**。
4. 输入您的密码。
5. 按**ENTER**。
6. 输入要编辑的用户的编号。
7. 按**继续**。

如何使用B94x/B93x更改密码

1. 按**密码**。
 2. 输入用户的新密码 (3 至 6 位) 。
 3. 按**ENTER**。
 4. 再次输入用户的新密码。
 5. 按**ENTER**。
- ✓ 密码已更改。

如何使用B94x / B93x更改用户名

1. 按**名称**。
 2. 再次输入用户的新名称。
 3. 按**ENTER**。
- ✓ 名称已更改。

如何使用B94x/B93x更改用户级别

1. 按**级别**。
 2. 按**更改**。
 3. 要选择用户的新用户级别编号，请使用**PREV**和**NEXT**。
 4. 按**保存**。
- ✓ 用户级别已更改。
- 如果一个以上分区可用，则可更改下一个分区的用户级别。

如何使用B94x/B93x更改用户语言

1. 按**语言**。
 2. 选择新语言。
- ✓ 语言已更改。

如何使用B94x/B93x更改移动应用程序的连接选择

1. 按**移动应用程序**。
 2. 选择**启用**或**禁用**。
- ✓ 移动应用程序的连接选择已更改。

如何使用B92x / B91x编辑用户

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x**键盘菜单和导航**，*页面 22*。
2. 按 4 打开**用户菜单**。
3. 按 3 选择**编辑用户**。
4. 输入您的密码。
5. 按**ENTER**。
6. 输入要编辑的用户的编号。
7. 按**ENTER**两次。

如何使用B92x / B91x更改密码

1. 按 1 键打开**[密码]**菜单。
2. 输入用户的新密码 (3 至 6 位) 。
3. 按**ENTER**。

4. 再次输入用户的新密码。
 5. 按**ENTER**。
- ✓ 密码已更改。

如何使用B92x / B91x更改用户名

1. 按 2 键打开[名称]菜单。
 2. 再次输入用户的新名称。
 3. 按**ENTER**。
- ✓ 名称已更改。

如何使用B92x / B91x更改用户级别

1. 按 3 键打开[级别]菜单。
 2. 按**ENTER**。
 3. 要选择用户的新用户级别编号，请使用**PREV**和**NEXT**。
 4. 按**ENTER**。
- ✓ 用户级别已更改。
- 如果一个以上分区可用，则可更改下一个分区的用户级别。

如何使用B92x / B91x更改用户语言

1. 按 6 键打开[语言]菜单。
 2. 按**ENTER**。
 3. 选择新语言。
 4. 按**ENTER**。
- ✓ 语言已更改。

如何使用B92x / B91x更改移动应用程序的连接选择

1. 按 7 键打开[移动应用程序]菜单。
 2. 要启用或禁用移动应用程序连接，按**ENTER**。
- ✓ 移动应用程序的连接选择已更改。

6.6.3 删除用户

准备

每位用户都有一个分配的编号 (最多10至2000 , 具体取决于报警主机系列) 。您需要知道为用户分配的用户编号之后才能删除用户。如果您不知道分配了哪个编号 , 请联系您的安装人员。

如何使用B94x/B93x删除用户

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
 2. 按**用户**。
 3. 按**删除用户**。
 4. 输入您的密码。
 5. 按**ENTER**。
 6. 输入要删除的用户的编号。
 7. 按**ENTER**。
 8. 按**继续**。
 9. 按**是**。
- ✓ 用户已删除。

如何使用B92x / B91x删除用户

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
 2. 按 4 打开**用户菜单**。
 3. 按 4 选择**删除用户**。
 4. 输入您的密码。
 5. 按**ENTER**。
 6. 输入要删除的用户的编号。
 7. 按**ENTER**两次。
- ✓ 用户已删除。

6.7 更改门状态

门的不同状态可以更改：

- 锁定门
- 解锁门
- 锁死门
- 循环门

如何使用B94x/B93x更改门状态

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
 2. 按**操作**。
 3. 按**门禁**。
 4. 要锁定门, 按**锁定门键**。
要解锁门, 按**解锁门键**。
要锁死门, 按**锁死门键**。
要循环门, 按**循环键**。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
 7. 要选择门状态, 请使用**PREV**和**NEXT**。
 8. 按**ENTER**。
- ✓ 门状态已更改。

如何使用B92x / B91x更改门状态

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
2. 按 3 打开**操作菜单**。
3. 按 8 打开**门禁菜单**。
4. 要锁定门, 按**3键**。
要解锁门, 按 **2 键**。
要锁死门, 按 **4 键**。
要循环门, 按 **1 键**。
5. 输入您的密码。
6. 按**ENTER**。
7. 要选择门状态, 请使用**PREV**和**NEXT**。
8. 按**ENTER**。

- ✓ 门状态已更改。

6.8 设置

6.8.1 设置监视模式

设置监视模式可监控防区，同时对应的分区撤防。每当激活防区，例如有人打开门时，门铃在键盘上显示。除24小时防区外，不会响起报警音。在分区撤防时，您可以在营业期间使用监视模式，以便在客户打开门及进入现场时进行监控。

如何使用B94x/B93x设置监视模式

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
 2. 按**设置**。
 3. 按**监视**。
 4. 选择**开启**或**关闭**。
- ✓ 监视模式已设置。

如何使用B92x / B91x设置监视模式

1. 打开菜单。请参阅B92x/B91x键盘菜单和导航, 页面 22。
 2. 按 5 打开**设置菜单**。
 3. 按 1 键选择[监视]。
 4. 要打开或关闭监视模式，按**ENTER**。
- ✓ 监视模式已设置。

6.8.2 设置日期和时间

如何使用B94x/B93x设置日期和时间

1. 打开菜单。请参阅B94x/B93x键盘菜单和导航, 页面 19。
2. 按**设置**。
3. 按**日期/时间**。
4. 按**设置日期**。

5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
 7. 输入新日期。
 8. 按**设置**。
 9. 按**设置时间**。
 10. 输入新时间。
 11. 按**设置**。
- ✓ 时间和日期已设置。

如何使用B92x / B91x设置日期和时间

1. 打开菜单。请参阅*B92x/B91x键盘菜单和导航*, 页面 22。
 2. 按 5 打开**设置菜单**。
 3. 按 2 打开**日期/时间菜单**。
 4. 按 1 键选择[设置日期]。
 5. 输入您的密码。
 6. 按**ENTER**。
 7. 输入新日期。
 8. 按**ENTER**。
 9. 按 2 键选择[设置时间]。
 10. 输入新时间。
 11. 按**ENTER**。
- ✓ 时间和日期已设置。

6.8.3 调整键盘亮度

如何使用B94x/B93x调整键盘亮度

1. 打开菜单。请参阅*B94x/B93x键盘菜单和导航*, 页面 19。
2. 按**设置**。
3. 按**键盘**。
4. 按**亮度**。
5. 要调整亮度, 请使用**PREV**和**NEXT**。

- ✓ 键盘亮度已调整。

如何使用B92x / B91x调整键盘亮度

1. 打开菜单。请参阅*B92x/B91x键盘菜单和导航*, 页面 22。
2. 按 5 打开**设置菜单**。
3. 按 4 打开**键盘菜单**。
4. 按 1 键选择**亮度**。
5. 要调整亮度, 请使用**PREV**和**NEXT**。

- ✓ 键盘亮度已调整。

6.8.4 调整键盘音量

如何使用B94x/B93x调整键盘音量

1. 打开菜单。请参阅*B94x/B93x键盘菜单和导航*, 页面 19。
2. 按**设置**。
3. 按**键盘**。
4. 按**音量**。
5. 要调整音量, 请使用**PREV**和**NEXT**。

- ✓ 键盘音量已调整。

如何使用B92x / B91x调整键盘音量

1. 打开菜单。请参阅*B92x/B91x键盘菜单和导航*, 页面 22。
2. 按 5 打开**设置菜单**。
3. 按 4 打开**键盘菜单**。
4. 按 2 键选择**音量**。
5. 要调整音量, 请使用**PREV**和**NEXT**。

- ✓ 键盘音量已调整。

7 故障排除

如系统出现问题或任何异常行为，请与您的安装人员联系。

8 维护

如何清洁壳体

1. 如键盘壳体脏污，则使用柔软的湿布清洁。
2. 请勿使用腐蚀性或研磨性清洁剂。
3. 确保无任何液体进入壳体内部。

如何清洁LCD屏幕

- ▶ 要清除键盘屏幕上的指纹或灰尘，请使用蘸水的软布进行清洁。

词汇

24小时防区

始终布防的防区，即使在系统撤防时也是如此

布防

让系统做好探测潜在入侵者的准备

布防周期

为防盗系统布防和撤防一次的周期

部分布防

让周界和现场未使用的部分做好探测潜在入侵者的准备

防区

探测设备，如移动传感器或单扇门

分区

一个空间，如前门、楼层或走廊，分配了多个防区

即时

无退出延迟时间的布防

监视模式

当系统撤防时监控防区的模式，并在该防区被触发时提供警报

解锁门

门无需通过凭证访问就能打开

旁路

使防区在一个布防周期内禁用

凭证

允许在报警主机中执行操作的访问方式，如密码、卡、感应匙或指纹

全部布防

布防整个建筑

锁定门

门只能通过凭证访问才能打开

锁死门

锁定门，即使通过凭证访问也无法打开

退出延迟时间

在系统布防后允许离开现场
所设定的时间

循环门

锁定门，在已设定的时间内
解锁，然后再次锁定

延迟

有退出延迟时间的布防



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019