



DICENTIS

Draadloos Conferentie Systeem



BOSCH

nl Gebruikers handleiding

Inhoudsopgave

1	Veiligheid	4
2	Over deze handleiding	5
2.1	Doelgroep	5
2.2	Copyright en disclaimer	5
2.3	Documenthistorie	5
3	Introductie van systeem	6
4	Bediening van draadloos apparaat	7
4.1	Inschakelen	9
4.2	Bediening door één gebruiker	10
4.3	Indicatoren voor één gebruiker	12
4.4	Bediening door voorzitter	13
4.5	Indicatoren voor voorzitter	14
4.6	Bediening door twee gebruikers	15
4.7	Indicatoren voor twee gebruikers	16
5	Problemen oplossen	17

1 Veiligheid

Controleer de apparatuur regelmatig op slijtage en beschadigingen. Let hierbij vooral op:

- Het **LCD-scherm**: controleer op barsten.
- De **kabels**: als de buitenste isolatie beschadigd is, moet de kabel worden vervangen.
- De **connectoren**: controleer op tekenen van uitrekken en beschadiging.

Als u denkt dat de apparatuur beschadigd is of een potentieel gevaar vormt, moet u de apparatuur van een melding voorzien en aan de kant zetten zodat niemand de apparatuur kan gebruiken. Neem vervolgens contact op met uw lokale technicus voor meer advies.

2 Over deze handleiding

Deze handleiding bevat informatie over de bediening van de Draadloze apparaten (DCNM-WD en DCNM-WDE) van het DICENTIS Draadloos conferentiesysteem.

Deze handleiding is beschikbaar als digitaal document in Adobe Portable Document Format (PDF).

Raadpleeg de productinformatie op: www.boschsecurity.nl.

2.1 Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van een DICENTIS Draadloos apparaat.

2.2 Copyright en disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze documentatie mag worden gereproduceerd of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Neem voor informatie over toestemming voor herdrukken en uittreksels contact op met Bosch Security Systems B.V..

De inhoud en afbeeldingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2.3 Documenthistorie

Uitgiftedatum	Documentatieversie	Reden
2015.02	V1.0	1e editie.
2015.06	V1.1	Kleine tekstwijzigingen aan het document.
2016.07	V1.2	Bijgewerkte paragrafen: 2.3, 4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7.
2017.08	V1.3	Bijgewerkte paragrafen: 4.2, 4.4, 4.6.


3 **Introductie van systeem**

Het DICENTIS Draadloos conferentiesysteem is een standalone, op IP gebaseerd systeem. Het systeem gebruikt WiFi IEEE 802.11n voor draadloze distributie en verwerking van gegevenssignalen.

4 Bediening van draadloos apparaat

De Draadloze apparaten (DCNM-WD en DCNM-WDE) worden gebruikt om deel te nemen aan een vergadering.

De uitgebreide versie van het Draadloos apparaat (DCNM-WDE) heeft een NFC-taglezer en een 4,3" capacitief touchscreen.

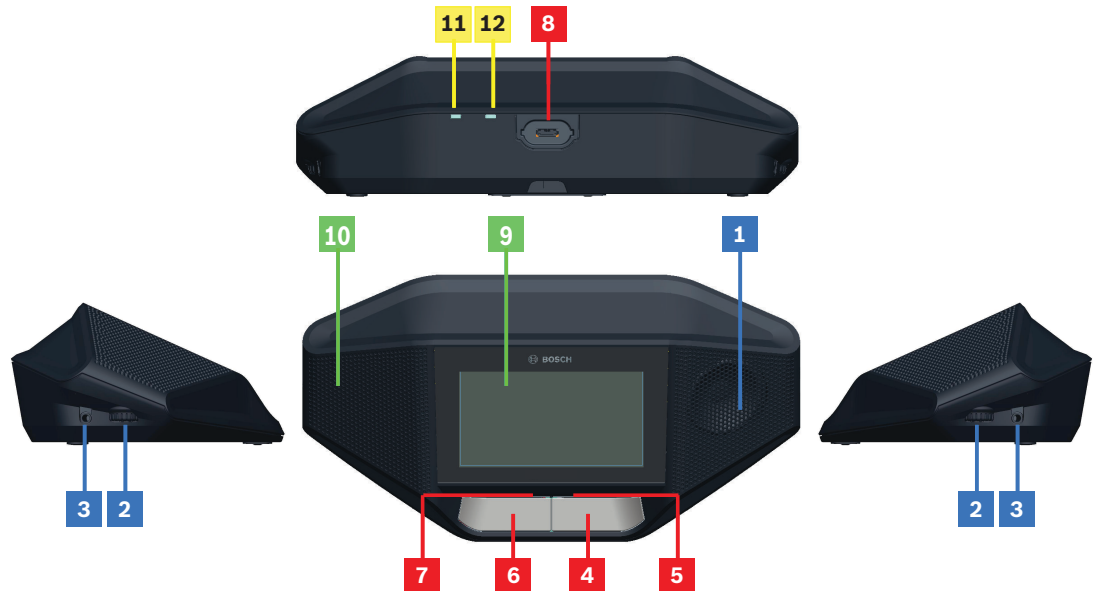

Luisteren



- 1 Luidspreker.
- 2 Volumeregeling hoofdtelefoon.
- 3 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting.

Spreken



- 4 Microfoonknop met spreekverzoek, inclusief wit possible-to-speak-pictogram.
- 5 LED-balk voor de microfoonknop met spreekverzoek.
- 6 Knop voor microfoon dempen, prioriteitsknop of microfoonknop met spreekverzoek , inclusief twee witte LED-kleuren-pictogrammen.
- 7 LED-balk voor de microfoonknop met spreekverzoek.
- 8 Microfoonaansluiting voor de microfoon.

Touchscreen



- Bediening van touchscreen
- 9 4,3" capacitief touchscreen (alleen DCNM-WDE).

Identificatie



- 10** Gebied waar NFC-tag (Near Field Communication) wordt gedetecteerd en gelezen (alleen DCNM-WDE).

Indicatoren voor draadloos signaal (WiFi) en accu



- 11** Rode LED-indicator voor accu: als de LED rood is, is de accu in minder dan een uur leeg. Laad de Accupack op of vervang deze.
- 12** Gele LED-indicator voor bereik: de LED brandt (oranje) wanneer het Draadloos apparaat niet verbonden is met het Draadloos toegangspunt (DCNM-WAP). Plaats de Draadloos apparaat binnen het bereik van het Draadloos toegangspunt.

4.1 **Inschakelen**

Voorwaarden

- De Accupack is voldoende opgeladen.
 - De Accupack is op de juiste wijze geplaatst in de voet van het Draadloos apparaat.
1. Druk op een van de microfoonknoppen met spreekverzoek op de voorzijde van het Draadloos apparaat:
 - Eerst gaat de LED-balk boven de microfoonknoppen met spreekverzoek groen branden.
 - Vervolgens gaat de LED in de microfoon rood branden.
 2. Wacht tot deze LED's uitgaan. Het Draadloos apparaat is dan klaar voor gebruik.

4.2 Bediening door één gebruiker

De microfoon inschakelen:

Druk op de microfoonknop met spreekverzoek om de microfoon in te schakelen.

- Als het witte pictogram in de microfoonknop met spreekverzoek oplicht, wordt de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek meteen rood en kunt u spreken.
- Als de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen is, is uw verzoek tot spreken geaccepteerd. U kunt pas spreken wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek rood is.
- Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen knippert, bent u de eerste in de wachtlijst. Uw microfoon zal spoedig worden ingeschakeld.

Uw spreekverzoek annuleren:

Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen is of groen knippert, kunt u op de microfoonknop met spreekverzoek drukken om het verzoek tot spreken te annuleren. Optioneel: een medewerker kan de mogelijkheid om het verzoek tot spreken te annuleren, blokkeren.

De microfoon uitschakelen:

Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek rood is, kunt u op de microfoonknop met spreekverzoek drukken om de microfoon uit te schakelen. De LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek gaat uit. Optioneel: een medewerker kan de mogelijkheid om de microfoon uit te schakelen, blokkeren.

De microfoon dempen:

Uw microfoon wordt gedempt zolang u de knop voor microfoon dempen (linker microfoonknop met spreekverzoek) ingedrukt houdt.

Push-To-Talk (PTT)-modus:

Wanneer het apparaat zich in de Push-To-Talk (PTT)-modus bevindt, is de microfoon ingeschakeld zolang u de microfoonknop met spreekverzoek ingedrukt houdt.

Spraakmodus:

Wanneer het Draadloos apparaat zich in de spraakmodus bevindt, is de microfoon altijd ingeschakeld. Als u de microfoon tijdelijk wilt dempen, houdt u de microfoonknop met spreekverzoek of de knop voor dempen ingedrukt.

In de spraakmodus kunt u geen verzoek tot spreken indienen.

Opmerking: als het Draadloos apparaat is ingesteld op de modus Voorzitter er is geen knop voor dempen, omdat de linkerknop wordt gebruikt als een prioriteitsknop.

Uw stoel vinden:

Uw naam wordt weergegeven op de bovenste regel van het Draadloos apparaat.

Uzelf identificeren:

- Op het touchscreen worden instructies weergegeven om uzelf te identificeren.
- Houd uw NFC-tag dicht bij de linkerkant van het Draadloos apparaat, zoals op het touchscreen wordt aangegeven.
- Volg de instructies op het scherm.

Stemmen:

- Een stemsessie wordt geopend door een medewerker. Wanneer de stemsessie geopend is, wordt er een blauwe aanwezigheidsknop weergegeven op het touchscreen.
- Druk op de blauwe aanwezigheidsknop om uw aanwezigheid te bevestigen. Uw stemknoppen worden weergegeven.

- Breng uw stem uit. U kunt uw keuze nog wijzigen totdat de medewerker de stemsessie heeft gesloten.
De medewerker kan de stemsessie ook tijdelijk onderbreken. U kunt niet stemmen of uw keuze wijzigen terwijl de stemsessie onderbroken is.

4.3 Indicatoren voor één gebruiker

Wit possible-to-speak-pictogram licht op:

- U kunt meteen spreken door op de microfoonknop met spreekverzoek te drukken.



LED-balken en microfoon-LED groen of groen knipperend:

- U moet wachten voordat u kunt spreken.
- Wanneer de microfoon groen knippert, bent u de eerste in de wachtlijst.
- U kunt op de microfoonknop met spreekverzoek drukken om het spreekverzoek te annuleren.



LED-balken en microfoon-LED rood:

- Uw microfoon is actief, u kunt spreken.
- U kunt op de linker microfoonknop met spreekverzoek drukken om de microfoon tijdelijk te dempen.
- U kunt de microfoon uitschakelen door op de rechter microfoonknop met spreekverzoek te drukken.



4.4 Bediening door voorzitter

Uw microfoon inschakelen:

Wanneer het witte pictogram in de microfoonknop oplicht, drukt u op de microfoonknop om uw microfoon in te schakelen.

- U kunt spreken wanneer het rode lampje boven de microfoonknop gaat branden.

Uw microfoon uitschakelen:

Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop rood is, drukt u op de microfoonknop om de microfoon uit te schakelen. De rode LED-balk boven de microfoonknop gaat uit.

Prioriteitsfunctie:

Druk op de prioriteitsknop om de microfoons van alle deelnemers tijdelijk uit te schakelen. Uw eigen microfoon wordt dan tegelijkertijd ingeschakeld. Het systeem kan:

- een attentiesignaal laten klinken wanneer u op de prioriteitsknop drukt;
- zowel de wachtlijst als de sprekerslijst wissen wanneer u op de prioriteitsknop drukt.

Wanneer u de prioriteitsknop loslaat, wordt uw microfoon weer uitgeschakeld.

Wanneer de sprekerslijst niet is gewist, worden de microfoons van de sprekers opnieuw ingeschakeld.

Spraakmodus:

Wanneer het Draadloos apparaat zich in de spraakmodus bevindt, is de microfoon altijd ingeschakeld. Als u de microfoon tijdelijk wilt dempen, houdt u de microfoonknop met spreekverzoek ingedrukt.

Uw stoel vinden:

Uw naam wordt weergegeven op de bovenste regel van het Draadloos apparaat.

Uzelf identificeren:

- Op het touchscreen worden instructies weergegeven om uzelf te identificeren.
- Houd uw NFC-tag dicht bij de linkerkant van het Draadloos apparaat, zoals op het touchscreen wordt aangegeven.
- Volg de instructies op het scherm.

Stemmen:

- Een stemsessie wordt geopend door een medewerker. Wanneer de stemsessie geopend is, wordt er een blauwe aanwezigheidsknop weergegeven op het touchscreen.
- Druk op de blauwe aanwezigheidsknop om uw aanwezigheid te bevestigen. Uw stemknoppen worden weergegeven.
- Breng uw stem uit. U kunt uw keuze nog wijzigen totdat de medewerker de stemsessie heeft gesloten.

De medewerker kan de stemsessie ook tijdelijk onderbreken. U kunt niet stemmen of uw keuze wijzigen terwijl de stemsessie onderbroken is.

4.5 Indicatoren voor voorzitter

Wit prioriteitspictogram en possible-to-speak-pictogram lichten op:

- U kunt meteen spreken door op de microfoonknop met spreekverzoek te drukken.
- U kunt op de prioriteitsknop drukken om te spreken en de microfoons van alle deelnemers tijdelijk uit te schakelen.




Prioriteitspictogram licht op. Rechter LED-balk en microfoon-LED rood:

- Uw microfoon is actief, u kunt spreken.
- U kunt de prioriteitsknop ingedrukt houden om te blijven spreken en de microfoons van alle deelnemers tijdelijk uit te schakelen.
- U kunt de microfoon uitschakelen door op de microfoonknop met spreekverzoek te drukken.



Prioriteitspictogram licht op. LED-balken en microfoon-LED rood:

- Uw microfoon is actief, u kunt spreken.
- De microfoons van alle deelnemers worden tijdelijk uitgeschakeld totdat u de prioriteitsknop loslaat.

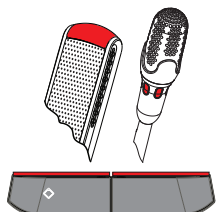

4.6 Bediening door twee gebruikers

De microfoon inschakelen:

Druk op de microfoonknop met spreekverzoek om de microfoon in te schakelen.

- Als het witte pictogram in de microfoonknop met spreekverzoek oplicht, wordt de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek meteen rood en kunt u spreken.
- Als de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen is, is uw verzoek tot spreken geaccepteerd. U kunt pas spreken wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek rood is.
- Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen knippert, bent u de eerste in de wachtlijst. Uw microfoon zal spoedig worden ingeschakeld.

Uw spreekverzoek annuleren:

Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek groen is of groen knippert, kunt u op de microfoonknop met spreekverzoek drukken om het verzoek tot spreken te annuleren. Optioneel: een medewerker kan de mogelijkheid om het verzoek tot spreken te annuleren, blokkeren.

De microfoon uitschakelen:

Wanneer de LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek rood is, kunt u op de microfoonknop met spreekverzoek drukken om de microfoon uit te schakelen. De LED-balk boven de microfoonknop met spreekverzoek gaat uit. Optioneel: een medewerker kan de mogelijkheid om de microfoon uit te schakelen, blokkeren.

Push-To-Talk (PTT)-modus:

Wanneer het apparaat zich in de Push-To-Talk (PTT)-modus bevindt, is de microfoon ingeschakeld zolang u de microfoonknop met spreekverzoek ingedrukt houdt.

Spraakmodus:

Wanneer het Draadloos apparaat zich in de spraakmodus bevindt, is de microfoon altijd ingeschakeld. Als u de microfoon tijdelijk wilt dempen, houdt u de microfoonknop met spreekverzoek ingedrukt.

In de spraakmodus kunt u geen verzoek tot spreken indienen.

Uw stoel vinden:

Uw naam wordt weergegeven op de bovenste regel van het Draadloos apparaat.

Uzelf identificeren:

- Op het touchscreen worden instructies weergegeven om uzelf te identificeren.
- Houd uw NFC-tag dicht bij de linkerkant van het Draadloos apparaat, zoals op het touchscreen wordt aangegeven.
- Volg de instructies op het scherm.
- Kies aan welke kant van het Draadloos apparaat u wilt zitten.

Stemmen:

- Een stemsessie wordt geopend door een medewerker. Wanneer de stemsessie geopend is, wordt er een blauwe aanwezigheidsknop weergegeven op het touchscreen.
- Druk op de blauwe aanwezigheidsknop om uw aanwezigheid te bevestigen. Uw stemknoppen worden weergegeven.
- Breng uw stem uit. U kunt uw keuze nog wijzigen totdat de medewerker de stemsessie heeft gesloten.

De medewerker kan de stemsessie ook tijdelijk onderbreken. U kunt niet stemmen of uw keuze wijzigen terwijl de stemsessie onderbroken is.

4.7 Indicatoren voor twee gebruikers

Beide possible-to-speak-pictogrammen lichten op:

- Elke deelnemer kan meteen spreken door zijn/haar eigen microfoonknop met spreekverzoek in te drukken.



Linker possible-to-speak-pictogram licht op. Rechter LED-balk en microfoon-LED groen of groen knipperend:

- De deelnemer aan de linkerkant kan meteen spreken door de microfoonknop met spreekverzoek in te drukken.
- De deelnemer rechts staat in de wachtlijst en moet wachten voordat hij/zij kan spreken.
- De deelnemer rechts kan het spreekverzoek annuleren door op de microfoonknop met spreekverzoek te drukken.



Linker possible-to-speak-pictogram licht op. Rechter LED-balk en microfoon-LED rood:

- De deelnemer aan de linkerkant kan meteen spreken door de microfoonknop met spreekverzoek in te drukken.
- De deelnemer aan de rechterkant kan spreken.
- De deelnemer aan de rechterkant kan de microfoon uitschakelen door op de rechter microfoonknop met spreekverzoek te drukken.



5 Problemen oplossen

**Bericht!**

Neem voor het oplossen van algemene problemen contact op met uw lokale systeembeheerder.

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2017