



DICENTIS

Wireless Conference System



BOSCH

pt-
-BR User manual

Sumário

1	Segurança	4
2	Sobre este manual	5
2.1	Público-alvo	5
2.2	Copyright e isenção de responsabilidade	5
2.3	Histórico do documento	5
3	Introdução ao sistema	6
4	Operação do dispositivo sem fio	7
4.1	Alimentação	9
4.2	Operação de uso único	10
4.3	Indicação de uso único	12
4.4	Operação de anfitrião	13
4.5	Indicação de anfitrião	14
4.6	Operação de uso duplo	15
4.7	Indicação de uso duplo	16
5	Solução de problemas	17

1 Segurança

Verifique o equipamento regularmente quanto a desgastes e danos. Preste atenção particularmente ao seguinte:

- **Tela de LCD:** verifique se há rachaduras.
- **Cabos:** se o isolamento externo estiver danificado, o cabo deverá ser substituído.
- **Conectores:** verifique sinais de estiramento e dano.

Se você acha que o equipamento está danificado ou apresenta um risco potencial, deixe um aviso por escrito e separe-o para que ninguém mais possa usá-lo. Em seguida, entre em contato com seu técnico local para obter mais orientações.

2 Sobre este manual

O objetivo deste manual é fornecer informações sobre a operação de Dispositivos sem fio (DCNM-WD e DCNM-WDE) do DICENTIS Sistema de Conferência sem Fio.

Este manual está disponível como documento digital no formato PDF (Portable Document Format) da Adobe.

Consulte as informações relacionadas ao produto em: www.boschsecurity.com.

2.1 Público-alvo

Este manual destina-se a usuários de um DICENTIS Dispositivo sem fio.

2.2 Copyright e isenção de responsabilidade

Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução ou transmissão de qualquer parte deste documento, em qualquer formato, por qualquer meio, seja eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a autorização prévia por escrito do editor. Para saber informações sobre como obter permissão para novas impressões e trechos, contate a Bosch Security Systems B.V..

O conteúdo e as ilustrações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

2.3 Histórico do documento

Data de publicação	Versão do documento	Motivo
2015.02	V1.0	1ª edição.
2015.06	V1.1	Pequenas alterações no texto do documento.
2016.07	V1.2	Seções atualizadas: 2.3, 4, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7.
2017.08	V1.3	Seções atualizadas: 4.2, 4.4, 4.6.


3 Introdução ao sistema

O DICENTIS Sistema de Conferência sem Fio é um sistema baseado em IP “autônomo”. Ele usa Wi-Fi IEEE 802.11n para distribuição e processamento sem fio de sinais de áudio e dados.

4 Operação do dispositivo sem fio

Os Dispositivos sem fio (DCNM-WD e DCNM-WDE) são usados para contribuir com uma reunião.

A versão estendida do Dispositivo sem fio (DCNM-WDE) tem um leitor de etiqueta NFC e uma tela sensível ao toque capacitiva de 4,3".

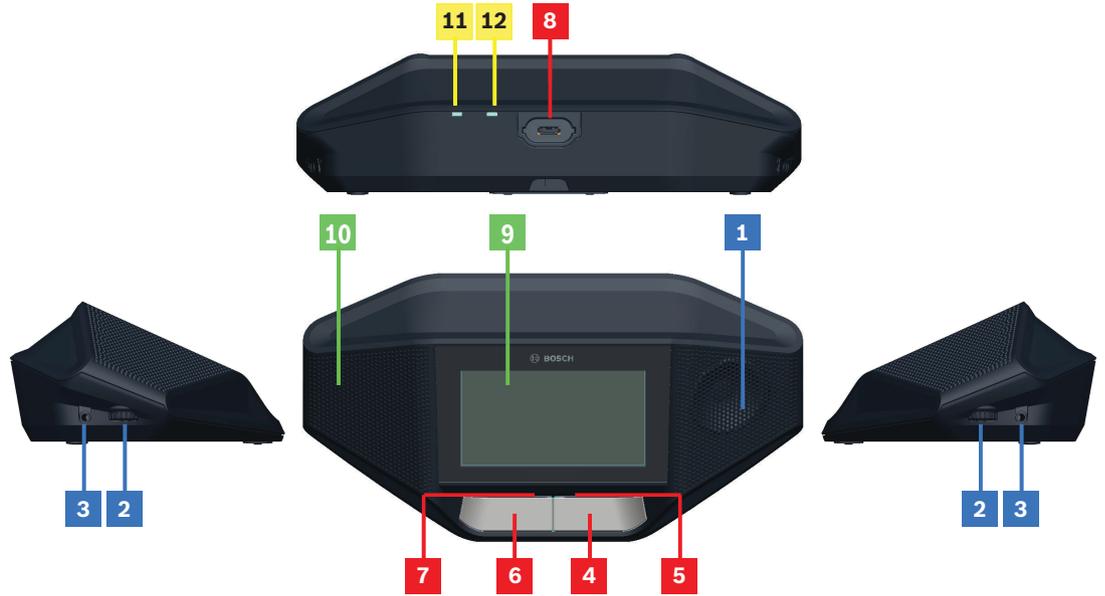

Escuta



- 1 Alto-falante.
- 2 Controle de volume do fone de ouvido.
- 3 Soquete para headphone de 3,5 mm

Fala



- 4 Botão de solicitação no microfone, incluindo o ícone branco do "pode falar".
- 5 barra de LED para o botão de solicitação do microfone.
- 6 Botão mudo do microfone, botão de prioridade ou botão de solicitação do microfone, incluindo dois ícones de LED de cor branca.
- 7 barra de LED for the botão de solicitação do microfone.
- 8 Soquete de microfone para prender o microfone.

Tela sensível ao toque



- Funcionamento do ecrã táctil
- 9 Tela sensível ao toque capacitiva de 4,3" (somente DCNM-WDE).

Identificação



- 10** Área em que a etiqueta Near Field Communication (NFC) foi detectada e lida (somente DCNM-WDE).

Sinal sem fio (WiFi) e indicadores de bateria



- 11** Indicador de LED de bateria baixa de cor vermelha: quando o LED fica vermelho, resta menos de 1 hora de tempo de operação. Altere ou substitua o Bateria.
- 12** Indicador de LED de fora do intervalo de cor amarela: o LED se acende (laranja) quando o Dispositivo sem fio não está conectado ao Ponto de acesso sem fios (DCNM-WAP). Coloque o Dispositivo sem fio na área de intervalo do Ponto de acesso sem fios.

4.1

Alimentação

Pré-condições

- O Bateria está suficientemente carregado.
 - O Bateria está corretamente inserido na base do Dispositivo sem fio.
1. Pressione qualquer um dos botões de pedido de microfone na parte frontal do Dispositivo sem fio:
 - Primeiro, a barra de LED acima dos botões de pedido de microfone se acendem na cor verde.
 - Em seguida, o LED no microfone se acende na cor vermelha.
 2. Aguarde até que esses LEDs se apaguem. O Dispositivo sem fio estará então pronto para uso.

4.2 Operação de uso único

Ligue o microfone:

Aperte o botão de solicitação do microfone para ligar o microfone.

- Se o ícone branco no botão de solicitação do microfone se acender, a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone imediatamente ficará vermelha, e você poderá falar.
- Se a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone ficar verde, seu "pedir para falar" foi aceito. Você não pode falar até que a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone fique vermelha.
- Quando a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone piscar verde, você será o primeiro na lista de espera. Seu microfone será ligado em breve.

Cancele seu pedido para falar:

Quando a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone ficar verde ou piscar verde, você poderá pressionar o botão de solicitação do microfone para cancelar o "pedir para falar". Opcionalmente: o secretário ou operador pode desativar a possibilidade de cancelar o "pedir para falar".

Desligue o microfone:

Quando a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone ficar vermelha, você poderá pressionar o botão de solicitação do microfone para desligar o microfone. A barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone se apagará. Opcionalmente: o secretário ou operador pode desabilitar a possibilidade de desativar o microfone.

Deixar o microfone mudo:

Seu microfone fica mudo contanto que você pressione o botão mudo do microfone (botão de solicitação do microfone da esquerda).

Modo PTT (pressione-para-falar):

Quando o dispositivo estiver no modo Pressione para falar (PTT), o microfone ficará ligado enquanto o botão de solicitação do microfone for pressionado.

Modo de voz:

Quando seu Dispositivo sem fio estiver no Modo de voz, o microfone estará sempre ligado. Pressione e mantenha pressionado o botão de solicitação do microfone ou o botão mudo para deixar o microfone temporariamente mudo.

No Modo de voz, não é possível fazer um "pedir para falar".

Nota: se o Dispositivo sem fio estiver definido como Modo anfitrião não haverá botão mudo, porque o botão esquerdo será usado como botão de prioridade.

Encontrar sua estação:

A tela sensível ao toque do Dispositivo sem fio mostra seu nome na linha superior.

Identifique-se:

- A tela sensível ao toque exibirá instruções para que você se identifique.
- Segure a sua etiqueta NFC próxima ao lado esquerdo do Dispositivo sem fio, conforme indicado na tela sensível ao toque.
- Siga as instruções da tela.

Votação:

- O secretário ou operador abre uma sessão de votação. Quando a sessão de votação é aberta, seu botão azul de presença é mostrado na tela sensível ao toque.
- Pressione o botão azul de presença para confirmar sua presença. Seus botões de voto são exibidos.

- Vote. Você pode alterar seu voto até que o secretário ou operador tenha fechado a sessão de votação.
O secretário ou operador pode suspender temporariamente a sessão de votação.
Enquanto a sessão de votação estiver suspensa, não será possível votar ou alterar seu voto.

4.3 Indicação de uso único

O ícone branco do "pode falar" se acende:

- Você pode falar imediatamente pressionando o botão de solicitação do microfone.



As barras de LED e o LED do microfone se acendem ou piscam na cor verde:

- Você precisa aguardar para falar.
- Quando o microfone piscar na cor verde, você será o primeiro na lista de espera.
- Você pode pressionar o botão de solicitação do microfone para cancelar o pedido para falar.



As barras de LED e o LED do microfone se acendem na cor vermelha:

- Seu microfone está ativo; você pode falar.
- Você pode apertar o botão de solicitação do microfone esquerdo para deixar o microfone temporariamente mudo.
- Você pode desligar o microfone pressionando o botão de solicitação do microfone direito.



4.4 Operação de anfitrião

Ligar o microfone:

Quando o ícone branco do botão do microfone se acender, aperte o botão do microfone para ligá-lo.

- Quando a luz vermelha sobre o botão do microfone se acender, você poderá falar.

Desligar o microfone:

Quando a barra de LED sobre o botão do microfone ficar vermelha, aperte o botão do microfone para desligá-lo. A barra de LED vermelha sobre o botão do microfone se apagará.

Função Prioridade:

Pressione o botão de prioridade para desligar temporariamente os microfones de todos os participantes. Ao mesmo tempo, o botão de prioridade ligará o seu microfone. O sistema tem a possibilidade de:

- reproduzir um toque quando você pressionar o botão de prioridade.
- apagar a lista de espera e de participantes ativos quando você pressionar o botão de prioridade.

Quando você soltar o botão de prioridade, o sistema desligará seu microfone.

Quando a lista de participantes ativos não for apagada, o sistema desligará os microfones dos participantes ativos novamente.

Voice mode:

Quando seu Dispositivo sem fio estiver no Modo de voz, o microfone estará sempre ligado. Mantenha pressionado o botão de solicitação do microfone para deixar o microfone temporariamente mudo.

Encontrar sua estação:

A tela sensível ao toque do Dispositivo sem fio mostra seu nome na linha superior.

Identifique-se:

- A tela sensível ao toque exibirá instruções para que você se identifique.
- Segure a sua etiqueta NFC próxima ao lado esquerdo do Dispositivo sem fio, conforme indicado na tela sensível ao toque.
- Siga as instruções da tela.

Votação:

- O secretário ou operador abre uma sessão de votação. Quando a sessão de votação é aberta, seu botão azul de presença é mostrado na tela sensível ao toque.
- Pressione o botão azul de presença para confirmar sua presença. Seus botões de voto são exibidos.
- Vote. Você pode alterar seu voto até que o secretário ou operador tenha fechado a sessão de votação.

O secretário ou operador pode suspender temporariamente a sessão de votação.

Enquanto a sessão de votação estiver suspensa, não será possível votar ou alterar seu voto.

4.5 Indicação de anfitrião

O ícone branco de prioridade e o ícone de "pode falar" se acendem:

- Você pode falar imediatamente pressionando o botão de solicitação do microfone.
- Você pode pressionar o botão de prioridade para falar e desligar temporariamente os microfones de todos os participantes.



O ícone de prioridade se acende. A barra de LED direita e o LED do microfone se acendem na cor vermelha:

- Seu microfone está ativo; você pode falar.
- Você pode pressionar e manter pressionado o botão de prioridade para continuar falando e desligar temporariamente os microfones de todos os participantes.
- Você pode desligar o microfone pressionando o botão de solicitação do microfone.



O ícone de prioridade se acende. As barras de LED e o LED do microfone se acendem na cor vermelha:

- Your microphone is active; you can speak.
- Os microfones de todos os participantes são desligados temporariamente até que você solte o botão de prioridade.



4.6 Operação de uso duplo

Ligue o microfone:

Aperte o botão de solicitação do microfone para ligar o microfone.

- Se o ícone branco no botão de solicitação do microfone se acender, a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone imediatamente ficará vermelha, e você poderá falar.
- Se a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone ficar verde, seu "pedir para falar" foi aceito. Você não pode falar até que a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone fique vermelha.
- Quando a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone piscar verde, você será o primeiro na lista de espera. Seu microfone será ligado em breve.

Cancele seu pedido para falar:

Quando a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone ficar verde ou piscar verde, você poderá pressionar o botão de solicitação do microfone para cancelar o "pedir para falar". Opcionalmente: o secretário ou operador pode desativar a possibilidade de cancelar o "pedir para falar".

Desligue o microfone:

Quando a barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone ficar vermelha, você poderá pressionar o botão de solicitação do microfone para desligar o microfone. A barra de LED sobre o botão de solicitação do microfone se apagará. Opcionalmente: o secretário ou operador pode desabilitar a possibilidade de desativar o microfone.

Modo PTT (pressione-para-falar):

Quando o dispositivo estiver no modo Pressione para falar (PTT), o microfone ficará ligado enquanto o botão de solicitação do microfone for pressionado.

Voice mode:

Quando seu Dispositivo sem fio estiver no Modo de voz, o microfone estará sempre ligado. Mantenha pressionado o botão de solicitação do microfone para deixar o microfone temporariamente mudo.

No Modo de voz, não é possível fazer um "pedir para falar".

Encontrar sua estação:

A tela sensível ao toque do Dispositivo sem fio mostra seu nome na linha superior.

Identifique-se:

- A tela sensível ao toque exibirá instruções para que você se identifique.
- Segure a sua etiqueta NFC próxima ao lado esquerdo do Dispositivo sem fio, conforme indicado na tela sensível ao toque.
- Siga as instruções da tela.
- Selecione o lado do Dispositivo sem fio no qual você deseja que fique sua estação.

Votação:

- O secretário ou operador abre uma sessão de votação. Quando a sessão de votação é aberta, seu botão azul de presença é mostrado na tela sensível ao toque.
- Pressione o botão azul de presença para confirmar sua presença. Seus botões de voto são exibidos.
- Vote. Você pode alterar seu voto até que o secretário ou operador tenha fechado a sessão de votação.

O secretário ou operador pode suspender temporariamente a sessão de votação.

Enquanto a sessão de votação estiver suspensa, não será possível votar ou alterar seu voto.

4.7 Indicação de uso duplo

Os dois ícones de "pode falar" se acendem:

- Cada participante pode falar imediatamente pressionando seu próprio botão de solicitação do microfone.



O ícone "pode falar" esquerdo se acende. A barra de LED direita e o LED do microfone se acendem ou piscam na cor verde:

- O participante à esquerda pode falar imediatamente pressionando o botão de solicitação do microfone.
- O participante à direita está na lista de espera e precisa aguardar para falar.
- O participante à direita pode cancelar o pedido para falar apertando o botão de solicitação do microfone.



O ícone do "pode falar" esquerdo se acende. A barra de LED direita e o LED do microfone se acendem na cor vermelha:

- The participante on the left can speak immediately by pressing the botão de solicitação do microfone.
- O participante à direita pode falar.
- O participante à direita pode desligar o microfone pressionando o botão de solicitação do microfone direito.



5 Solução de problemas

**Aviso!**

Para ver soluções de problemas gerais, entre em contato com o técnico de sistema local.

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2017