

# BIS - Automation Engine (AUE) 4.6

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Technologie voor het leven



- ▶ Geavanceerd alarm- en beveiligingsbeheersysteem voor brand- en inbraakcentrales
- ▶ Integratie van PA- en ontruimingssystemen voor efficiënte ontruiming van gebouwen
- ▶ Gedetailleerde bewaking van andere vitale systemen, zoals HVAC, gebouwautomatisering of energiebeheer op een locatie
- ▶ Eenvoudige integratie en configuratie van subsystemen door consistent gebruik van wereldwijde OPC-standaarden
- ▶ Automatisering van reacties van hulpdiensten op alarmen van subsystemen met door de gebruiker bepaalde regels

Vandaag de dag zijn branddetectiesystemen vaak wettelijk verplicht, is inbraakdetectie van cruciaal belang en is het bewaken van vitale gebouwsystemen zoals HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning) essentieel voor het draaiend houden van een onderneming.

Deze software biedt een aantal van de belangrijkste functies van Building Integration: het verbinden van vitale gebouwsystemen, het bewaken, beheren en controleren op storingen.

De Automation Engine maakt naast de eigen speciale functies gebruik van alle algemene BIS functies, waardoor systeembouwers een alarm- en beveiligingssysteem kunnen samenstellen dat aan specifieke eisen voldoet.

## Systemoverzicht

Automation Engine (AUE) is een van de hoofdmodules van de BIS familie. Het kan werken als enige engine of in combinatie met de andere engines.


De hoofdfunctie van AUE is het verbinden, bewaken en aansturen van beveiligings- en veiligheidssystemen. Meestal brand- en/of inbraakcentrales. Het is echter

ook mogelijk om live-beelden in actiepatronen of overige documenten weer te geven. Voor complexere videotoeepassingen raden wij het gebruik van Video Engine of Bosch VMS aan.

De Automation Engine gebruikt alle algemene functies van BIS, zoals weergave van interactieve plattegronden en actiepatronen. Ontvangen alarmen kunnen vervolgens worden weergegeven met alle benodigde informatie en aangepaste actieknoppen.

Opdrachten kunnen worden geautomatiseerd met behulp van door gebruikers bepaalde regels in de "State Machine" van BIS (zie BIS overzicht en basispakket), of handmatig worden opgeroepen door met de rechtermuisknop op de detectorpictogrammen in een plattegrond te klikken.

Net als BIS en de andere engines werkt de Automation Engine op een standaard-pc met een Windows-besturingssysteem. Het platform kan slechts één computer zijn of een client-/server-structuur met een centrale server en clientwerkstations, of een federatief systeem met meerdere BIS servers, elk met eigen clients.

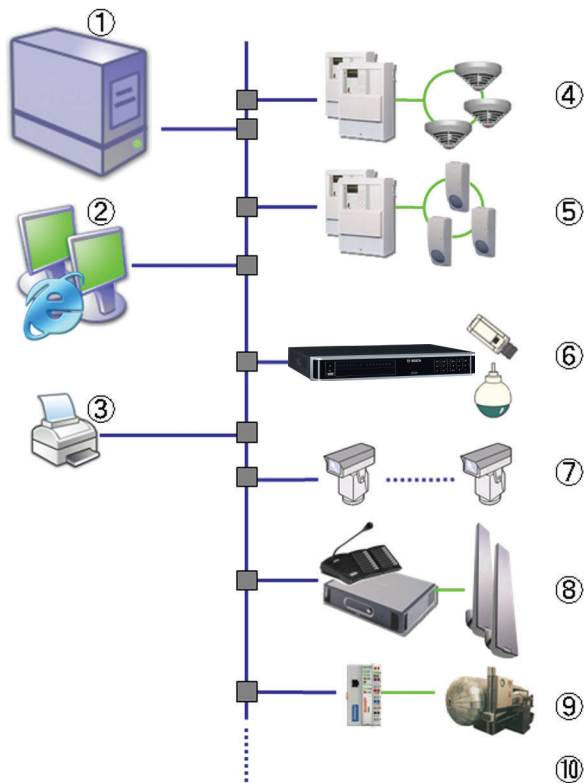

Pos.	Beschrijving
1	BIS server met Automation Engine software. Meerdere servers zijn ook mogelijk.
2	Werkstations voor beveiligers
3	Alarmprinter
4	Brandmeldcentrales
5	Inbraakcentrales
6	DVR (Digital video recorder)
7	IP-camera's
8	Public Address/evacuatie
9	Gebouwenbeheer
10	Overige

Gebruik het BIS configuratieprogramma om te definiëren hoe BIS samenwerkt met de subsystemen. De Automation Engine bevat een sjabloonconfiguratie

met typische instellingen voor alarmcentrales van Bosch en opdrachten voor het bedienen hiervan via BIS. De specifieke configuraties van deze centrales kunnen eenvoudig in de BIS configuratie worden geïmporteerd.

#### Automation Engine basispakket

Het AUE basispakket bevat licenties voor 500 detectorpunten. Dit is meestal voldoende voor kleinere systemen.

#### Functies

Naast de standaard BIS functies, biedt de Automation Engine tevens de volgende functies:

- Verbinden, bewaken en beheren van beveiligingssysteem, brand- en inbraakcentrales, Public Address-systemen enz. van Bosch of derden via de OPC-interface
- Verbinden, bewaken en beheren van HVAC, verlichtingsbeheer en energiebeheer van Bosch of derden via de OPC-interface.

#### Opmerkingen over installatie/configuratie

U kunt de Engine op twee manieren bestellen:

- als onderdeel van een initiële BIS configuratie, waarbij het samen met een BIS basislicentie wordt besteld
- als een uitbreiding van een bestaande BIS configuratie

#### Technische specificaties

Zie de specificaties voor de betreffende versie van het BIS-basispakket.

#### Bestelinformatie

##### BIS-FAUE-BPA46 Basislicentie

Licentie voor BIS Automation Engine (AUE) in BIS  
Bestelnummer **BIS-FAUE-BPA46**

##### BIS-XAUE-100P46 Licentie voor 100 detectorpunten

Licentie voor 100 extra BIS AUE detectorpunten  
Bestelnummer **BIS-XAUE-100P46**

##### BIS-XAUE-1KP46 Licentie voor 1000 detectorpunten

Licentie voor 1000 extra BIS AUE detectorpunten  
Bestelnummer **BIS-XAUE-1KP46**

#### Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com