




Staffe di alimentazione

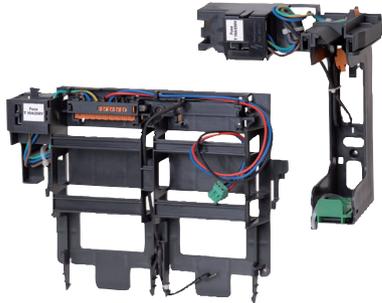

Le staffe di alimentazione vengono montate in alloggiamenti per installazione a parete e possono contenere un alimentatore. L'alimentatore risulta immediatamente pronto per l'uso grazie ai connettori precablati.

Le staffe sono realizzate in fibra di plastica rinforzata e sono dotate di un sensore termico e di un fusibile di alimentazione T10A.

Pianificazione

FPO-5000-PSB-CH staffa di alimentazione

- Per alloggiamenti delle centrali modulari:
 - HCP 0006 A
 - HBC 0010 A
 - HBE 0012 A

FPO-5000-PSB1 staffa di alimentazione

- Per alloggiamento alimentatore, installazione a parete
 - PSS 0002 A
 - PSB 0004 A
- La staffa di alimentazione viene montata al centro della coppia di batterie.

Panoramica

Alloggiamento	FPO-5000-PSB-CH	FPO-5000-PSB1
HCP 0006 A	x	-
HBC 0010 A	x	-
HBE 0012 A	x	-
PSS 0002 A	-	x
PSB 0004 A	-	x

x = Installazione possibile

- = Installazione non possibile

Pezzi inclusi

Qtà	Componenti
1	Staffa alimentazione

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche

Materiale	Plastica Grilon PA6 BS V0 (UL94 V-0)
Colore	Finitura satinata, antracite, RAL 7016
Peso	
• FPO-5000-PSB-CH	Circa 550 g
• FPO-5000-PSB1	Circa 395 g

Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio consentita -5 °C - 50 °C

Temperatura di stoccaggio consentita -20 °C - 60 °C

Informazioni per l'ordinazione

FPO-5000-PSB1 staffa di alimentazione
Per PSS 0002 A e PSB 0004 A

FPO-5000-PSB1

FPO-5000-PSB-CH staffa di alimentazione
Per HCP 0006 A, HBC 0010 A e HBE 0012 A

FPO-5000-PSB-CH

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by