

Setup Access alkalmazás

Bevezetés

A Bosch a következő kiegészítő alkalmazásokat biztosítja a Mobile Access alkalmazáshoz

- Bosch Mobile Access: Kártyatartó alkalmazás a virtuális belépési adatok tárolására és olyan olvasókhoz Bluetoothon keresztül történő továbbítására, amelyek konfigurálva vannak a Mobile Access alkalmazásban. A konfigurált olvasó ezután engedélyezi vagy megtagadja a belépést attól függően, hogy az alkalmazásban tárolt belépési adatok érvényesek-e vagy sem.
- Bosch Setup Access: Telepítőalkalmazás az olvasók Bluetoothon keresztül történő leolvasásához és konfigurálásához.

A Visitor Management és a Credential Management jogosultsággal rendelkező operátorai virtuális belépési adatokat küldhetnek mind a kártyatartó, mind a telepítőalkalmazásokba.

A Mobile Access egy beléptető alkalmazás, amely virtuális belépési adatokat tárol mobilkészülökön, például mobiltelefonon. A virtuális belépési adatokat az elsődleges beléptetőrendszerben vagy az ACS-ben kell karbantartani.

- Ezeket a virtuális belépési adatokat az ACS operátorai egy együttműködő webalkalmazáson keresztül generálják, rendelik hozzá és küldik el az adott személynek.
- A mobil belépési adatok birtokosai Bluetoothon keresztül a mobilkészülökeikre telepített Mobile Access alkalmazás segítségével használhatják belépőkártya-olvasókat.
- A Mobile Access rendszerek telepítését végző személyek Bluetoothon keresztül konfigurálják a belépőkártya-olvasókat a mobilkészülökeikre telepített speciális beállítási alkalmazás segítségével.
- A rendszer a mobilkészülökön nem tárol személyes adatokat.

A Bosch nem tárol semmilyen személyes adatot. Az alkalmazás használata névtelenül történik.

Telepítés

1. Töltse le és telepítse az alkalmazást az App Store-ból.
2. Olvassa el és fogadja el az Adatvédelmi nyilatkozatot, a Felhasználási feltételeket és a Végfelhasználói licencszerződést. Ezeket a dokumentumokat később a főmenüben találja.

A Setup Access alkalmazás használatának megkezdéséhez válassza ki a gazdaszervezet által generált alábbi lehetőségek egyikét:

Meghívó e-mail

Kattintson az e-mail-címére küldött meghívó e-mailben található hivatkozásra. A regisztráció automatikusan elindul.

QR-kód beolvasása

Koppintson a **Got QR-Code? (QR-kódot kapott?)** lehetőségre vagy a QR-kód ikonra.



Wait for invitation Mail
or



Scan QR-Code

Got QR-Code? >

[HELP?](#)

Olvasókonfiguráció

A Setup Access alkalmazás lehetővé teszi, hogy Ön több ügyféltől és helyszíntől is fogadhasson és tárolhasson meghívókat és belépési adatokat.

Olvasó hozzáadása

1. A főmenüben válassza ki a **Customer/site selection (Ügyfél/helyszín kiválasztása)** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt ügyfelet vagy helyszínt, és koppintson a **Continue (Folytatás)** gombra. Csak azok az ügyfelek/helyszínek jelennek meg a kiválasztási listában, amelyekhez rendelkezik belépési adatokkal. Ha a **My credentials (Saját belépési adataim)** pontban eltávolítja a helyszínhez tartozó összes belépési adatot, az adott helyszín eltűnik a listáról.
3. Az elérhető olvasók kereséséhez érintse meg okostelefonja képernyőjét.
4. Megjelenik az elérhető olvasók listája. Válassza ki a konfigurálni kívánt olvasót.



Welcome

Alex Corporation.	^
Alex Corporation.	
MobileAcces Corp.	

Continue




Scanning for readers

Tap to search for
available readers



1. Az **Onboarding (Felvétel)** pontban töltse ki a **Reader name (Olvasó neve)** és a **Reader description (Olvasó leírása)** mezőt. Az **Ügyfél/helyszín** száma automatikusan lesz létrehozva. Minden helyszín különböző számot kap.

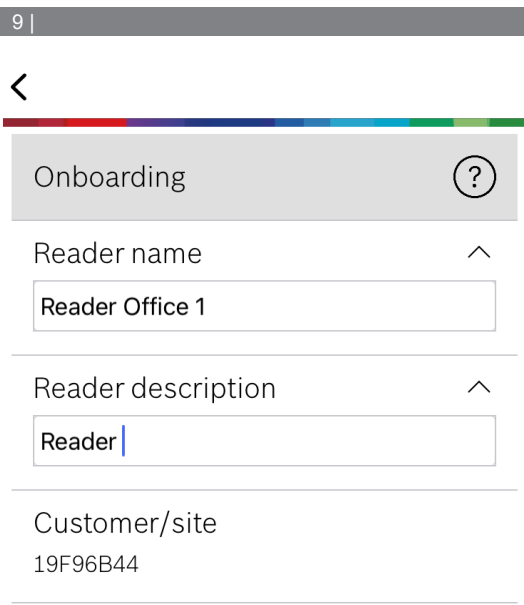

Adja meg a **BLE range (BLE-tartomány)** értékét. Az alábbi A vagy B lehetőség közül választhat:
A: Az olvasó által küldött RSSI-értékek használata

9 | 10 | 11 |

- Helyezkedjen el az olvasó előtt azon a helyen, ahol feltehetően a mobil belépési adatokkal rendelkező felhasználó is elhelyezkedik majd.
- Koppintson a **Check and use current range (Aktuális tartomány ellenőrzése és használata)** gombra.
 - Megjelenik egy előugró üzenet. Koppintson az **OK** gombra.
- Megjelenik egy RSSI-érték.
 - Javaslat: Ismételje meg ezt a lépést néhányszor ugyanaból a pozícióból, hogy felmérje az észlelt jelerősség eltérésének mértékét.
- Ha megtalálta a megfelelő küszöbértéket, érintse meg a **Save (Mentés)** gombot.

B: Az RSSI-küszöb manuális beállítása



- Írjon be egy értéket az RSSI threshold (RSSI-küszöb) mezőbe. A tipikus küszöbértékeket megtalálja az alábbi táblázatban.
- Koppintson a **Save (Mentés)** gombra.

11 |

Tipikus küszöbértékek (csak hozzávetőlegesen):


A mobilkészíték és az olvasó közötti várható távolság	Javasolt RSSI-küszöb
Közel (5–10 cm)	-30 ... -40 dBm
Közepes (0,5–2 m)	-50 ... -60 dBm
Távol (> 2 m)	-70 ... -90 dBm

Megjegyzés!
 Az RSSI-értékek számos tényezőtől, például a jeladó eszköz típusától, az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint a közeli falak anyagától és vastagságától függően nagymértékben változhatnak.

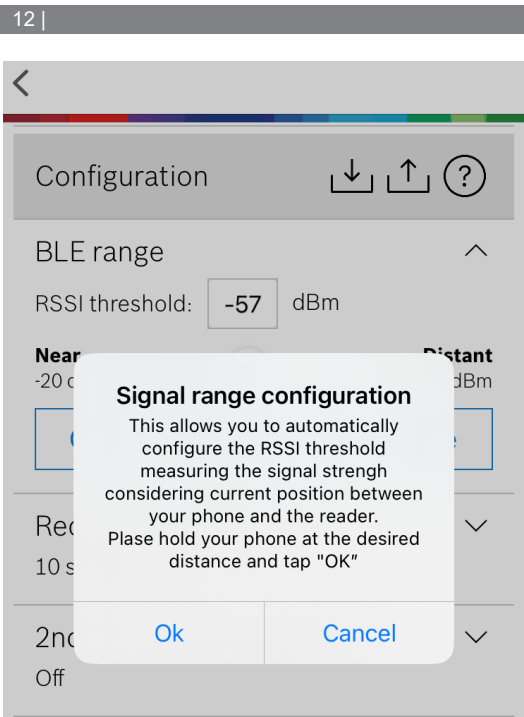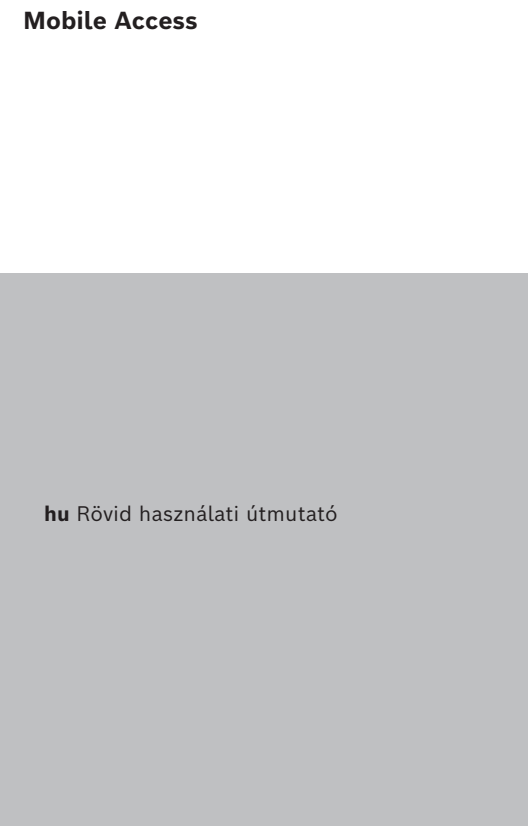

12 | 13 | 14 |

- Az **Újracsatlakozási időkorlát** az az időtartam, ameddig a rendszer figyelmen kívül hagyja a telefont a sikeres belépés után. Ez az időkorlát csökkenti a szükségtelen BLE-tranzakciók számát. A **Reconnect time-out (Újracsatlakozási időkorlát)** pontban adja meg másodpercben a kívánt értéket.
- A **2nd Factor Authentication (2. faktoros hitelesítés)** bekapcsolásához nyomja meg a gombot. Ezután koppintson a **Save (Mentés)** gombra.

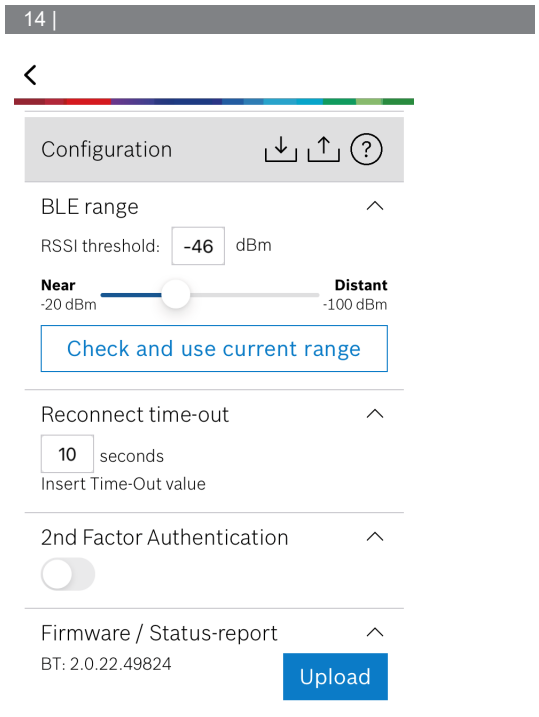


Bosch Security Systems B.V.
 Torenallee 49
 5617 BA Eindhoven
 Netherlands
www.boschsecurity.com
 © Bosch Security Systems B.V., 2024

Building solutions for a better life

2024-05 | 5.5.0 | QUG | 202406051828


Beállítások exportálása és mentése

A **Configuration (Konfiguráció)** menüpontban vá-

lassza ki az  ikont. Adjon meg egy fájlnévet, és kattintson az **Ok** gombra. Ezzel elmenti a beállításokat a további konfigurációkhoz.

Beállítások importálása

A Configuration (Konfiguráció) menüpontban vá-

lassza ki az  ikont. Válassza ki a kívánt fájlt. Ezután kattintson a **Save (Mentés)** gombra.

Elérhető olvasók

Ez az opció az első olvasó konfigurálása után jelenik meg a menüben. A többi közeli olvasó megkereséséhez és konfigurálásához válassza ki az **Available readers (Elérhető olvasók)** lehetőséget.

Új helyszín hozzáadása

1. A főmenüben válassza ki az **Add new site (Új helyszín hozzáadása)** lehetőséget, és válasszon a következő lehetőségek közül:

Meghívó e-mail


Kattintson az e-mail-címére küldött meghívó e-mailben található hivatkozásra. A regisztráció automatikusan elindul.

QR-kód beolvasása

Koppintson a **Got QR-Code? (QR-kódot kapott?)** lehetőségre vagy a QR-kód ikonra.


A belépési adatok kezelése

A belépési adatok megtekintéséhez a főmenüben válassza ki a **My credentials (Saját belépési adataim)** lehetőséget.

Belépési adat törléséhez válassza ki a kívánt belépési adatot, majd válassza ki a  ikont.

Miután hozzáadott egy belépési adatot, az adat alapértelmezés szerint aktívvá válik. A zöld pipa aktív belépési adatot jelöl. A fehér pipa inaktív belépési adatot jelöl.

Belépési adat aktiválásához kattintson a kívánt belépési adat mellett található fehér jelölőnégyzetre. Ezután kattintson az **Activate (Aktiválás)** gombra.

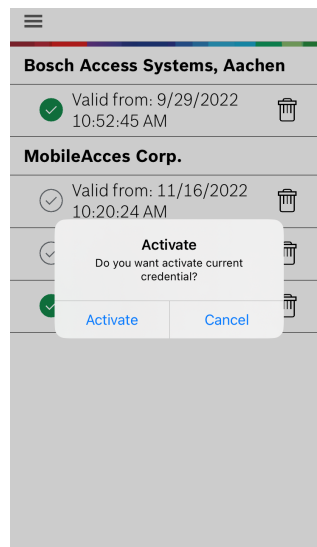

Mobile Access

hu Rövid használati útmutató

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2024

Building solutions for a better life

2024-05 | 5.5.0 | QUG | 202406051828