



**BOSCH**

## **RPS Security Block**

D5370-USB



hu

Telepítési útmutató



## Tartalomjegyzék


<b>1</b>	<b>A rendszer áttekintése</b>	<b>4</b>
1.1	Tipikus RPS-hálózat	4
1.2	Általános információk	4
1.3	Támogatott platformok	5
<b>2</b>	<b>Telepítés</b>	<b>6</b>

# 1 A rendszer áttekintése

Ez a rész egy tipikus hálózati konfigurációt és általános információkat tartalmaz a Sentinel Protection Server telepítéséhez.

## 1.1 Tipikus RPS-hálózat

Az RPS (Remote Programming Software) a Sentinel Protection Servert, a D5370 RPS Biztonsági Blokkhardverkulcsaival elérhető funkciót használja. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a LAN-hálózatban minden RPS-munkaállomás kommunikáljon a központtal, amennyiben a LAN-hálózatban egy vagy több munkaállomáson vagy Windows-fájlkiszolgálón van telepített RPS Biztonsági Blokk.

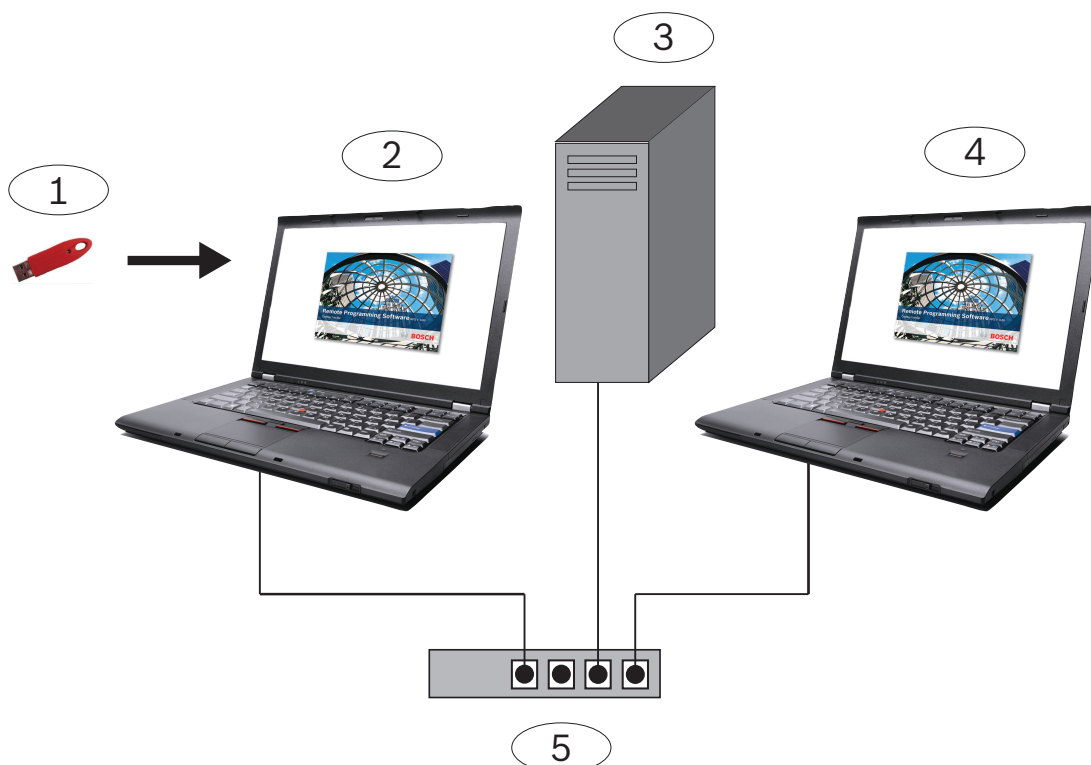

Szám – Leírás
1 – D5370-USB RPS Biztonsági Blokk(USB-port)
2 – RPS-munkaállomás, telepített Sentinel Protection Serverrel és RPS Biztonsági Blokkal
3 – Hálózati meghajtó RPS-adatbázissal
4 – RPS-munkaállomás a hálózatban levő RPS Biztonsági Blokk használatával
5 – Közös alhálózati eszközök

Telepítse a biztonsági kulcsot a hálózathoz, kiszolgálóhoz vagy klienshez csatlakoztatott bármely gépre.

## 1.2 Általános információk

- A telepítőprogram futtatáskor automatikusan frissíti a Windows Installer verzióját, ha szükséges. Ezt a műveletet a rendszer jóváhagyás kérése nélkül végzi el.
- Rendszergazdai jogosultságok szükségesek bármely Windows operációs rendszeren való telepítéséhez és beállításához.

## 1.3 Támogatott platformok

- Windows Server 2003 (32 bites és 64 bites)
- Windows Server 2008 (32 bites és 64 bites)
- Windows Server 2008 R2 (64 bites)
- Windows 7 (32 bites és 64 bites), Windows 8 (32 bites és 64 bites), Windows Server 2012 (64 bites)
- Windows 8.1 (32 bites és 64 bites)

## 2 Telepítés

Telepítse az alhálózat minden munkaállomására, ahol csatlakozhat a Biztonsági Blokk. Nincs szükség Biztonsági Blokkra a hálózat többi munkaállomásán, de további Biztonsági Blokkokat telepíthet, a kommunikáció elvesztésének megakadályozása érdekében ha a munkaállomás meghibásodna.

Szükség esetére a Bosch betette a legújabb Sentinel illesztőprogramokat a \D5370-D5371 Dongle Hardware Key Drivers mappába.



**Bosch Security Systems, Inc.**

130 Perinton Parkway  
Fairport, NY 14450  
USA

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems, Inc., 2018

**Bosch Sicherheitssysteme GmbH**

Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany