



BOSCH

RPS Security Block

D5370-USB



nl

Installatiehandleiding

Inhoudsopgave


1	Systeemoverzicht	4
1.1	Veelgebruikt RPS-netwerk	4
1.2	Algemene informatie	4
1.3	Ondersteunde platforms	5
2	Installatie	6

1 Systeemoverzicht

In dit hoofdstuk wordt een voorbeeld gegeven van een standaard netwerkconfiguratie en krijgt u algemene informatie als ondersteuning bij de installatie van uw Sentinel Protection Server.

1.1 Veelgebruikt RPS-netwerk

RPS (Remote Programming Software) maakt gebruik van de Sentinel Protection Server, een functie die beschikbaar is bij D5370 RPS-beveiligingsdongles. De functie laat RPS-werkstations in een LAN communiceren met een inbraakcentrale zolang er een RPS-beveiligingsdongle is ingestoken in een of meer van de werkstations of Windows-bestandserver in het LAN.

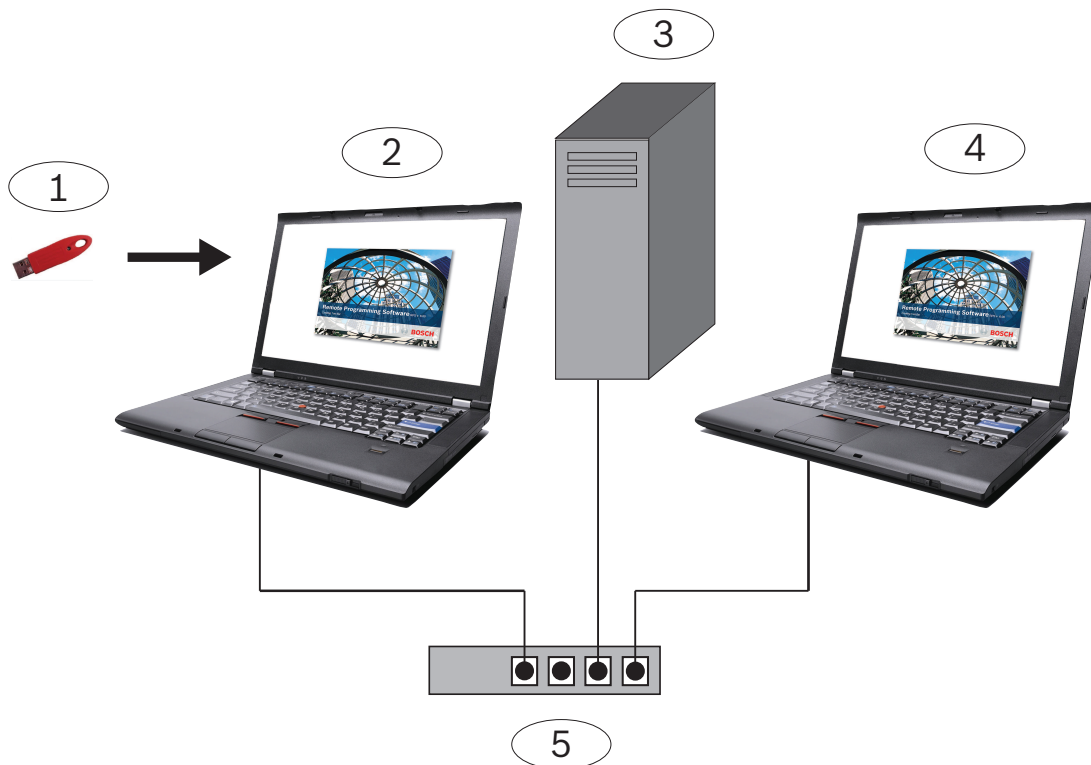

Nummer - Beschrijving
1 - D5370-USB RPS-beveiligingsdongle (USB-poort)
2 - RPS-werkstation waarop Sentinel Protection Server en RPS-beveiligingsdongle zijn geïnstalleerd
3 - Networkstation met RPS-database
4 - RPS-werkstation met geïnstalleerde RPS-beveiligingsdongle
5 - Gemeenschappelijk netwerkapparatuur van subnet

Installeer de beveiligingssleutel op elke machine die is aangesloten op het netwerk, zowel server als client.

1.2 Algemene informatie

- Terwijl u het installatieprogramma uitvoert, wordt automatisch uw versie van Windows Installer bijgewerkt als dit nodig is. Er verschijnt hierover niet eerst een vraag of mededeling.

- Beheerdersrechten zijn vereist voor installeren en instellen op een Windows-besturingssysteem.

1.3 Ondersteunde platforms

- Windows Server 2003 (32-bits en 64-bits)
- Windows Server 2008 (32-bits en 64-bits)
- Windows Server 2008 R2 (64-bits)
- Windows 7 (32-bits en 64-bits), Windows 8 (32-bits en 64-bits), Windows Server 2012 (64-bits)
- Windows 8.1 (32-bits en 64-bits)

2 Installatie

Installeer op elk werkstation in het subnet waarop u mogelijk de beveiligingsdongle insteekt. Het is niet nodig om op meer dan één werkstation in uw netwerk een beveiligingsdongle te installeren. U kunt echter meerdere beveiligingsdongles installeren om te voorkomen dat de communicatie wegvalt bij storing op een werkstation.

U vindt de meest recente stuurprogramma's voor Sentinel in de map \D5370-D5371 Dongle Hardware Key Drivers.

Bosch Security Systems, Inc.

130 Perinton Parkway
Fairport, NY 14450
USA

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, Inc., 2019

Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany