



DICENTIS

Konferenční systém



BOSCH

cs Uživatelská příručka

Obsah

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Bezpečnost | 4 |
| 2 | Základní informace o tomto návodu | 5 |
| 2.1 | Pro koho je návod určen | 5 |
| 2.2 | Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti | 5 |
| 2.3 | Historie dokumentu | 5 |
| 3 | Přehled | 6 |
| 4 | Používání konferenčních zařízení DICENTIS | 9 |
| 4.1 | Ovládání jedním uživatelem | 9 |
| 4.2 | Indikace pro jednoho uživatele | 11 |
| 4.3 | Ovládání předsedajícím | 12 |
| 4.4 | Indikace pro předsedajícího | 13 |
| 4.5 | Ovládání dvěma uživateli | 14 |
| 4.6 | Indikace pro dva uživatele | 16 |
| 5 | Odstraňování problémů | 17 |

1 Bezpečnost

Je nutné pravidelně kontrolovat zařízení, zda není opotřebené nebo poškozené. Zvláštní pozornost věnujte následujícím částem:

- **LCD obrazovka:** Zkontrolujte, zda nevykazuje praskliny.
- **Kabely:** Při poškození vnější izolace je nutné kabel vyměnit.
- **Konektory:** Zkontrolujte, zda na nich nejsou patrné známky roztažení nebo poškození.

Pokud se domníváte, že je zařízení poškozeno nebo představuje potenciální nebezpečí, je nutné označit toto zařízení štítkem a umístit je stranou, aby je nikdo jiný nemohl použít. Poté se obraťte na místního technika s žádostí o další pokyny.

2 Základní informace o tomto návodu

Účelem tohoto návodu je poskytnout informace nutné k používání konferenčních zařízení DICENTIS.

Tento návod je k dispozici jako digitální dokument ve formátu Adobe PDF (Portable Document Format).

Informace týkající se produktu naleznete na adrese: www.boschsecurity.com.

2.1 Pro koho je návod určen

Tento návod je určen pro uživatele konferenčních zařízení DICENTIS.

2.2 Autorská práva a zřeknutí se odpovědnosti

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být bez předchozího písemného souhlasu vydavatele nijak reprodukována ani předávána. Vyloučeny jsou všechny elektronické, mechanické, fotokopírovací, nahrávací a další prostředky. Potřebujete-li informace o získání svolení pro opětovný tisk nebo výňatky, obraťte se na Bosch Security Systems B.V..

Obsah i obrázky mohou být pozměněny bez předchozího upozornění.

2.3 Historie dokumentu

| Datum vydání | Verze dokumentace | Důvod |
|--------------|-------------------|------------|
| 2016.09 | Verze 1.0 | 1. vydání. |


3 Přehled

Konferenční systém DICENTIS využívá protokol IP a pracuje v rámci sítě Ethernet kompatibilní s architekturou OMNEO. Používá se k distribuci a zpracování zvukových, obrazových a datových signálů.

Konferenční zařízení DICENTIS umožňují účastníkům přispívat do diskuse na jednáních. K dispozici jsou následující zařízení:

- DCNM-DE
- DCNM-D
- DCNM-DVT
- DCNM-DSL

Rozšířená verze konferenčního zařízení DICENTIS (DCNM-DE) je vybavena 4,3palcovou kapacitní dotykovou obrazovkou, na níž uživatel najde více informací a ovládacích prvků.

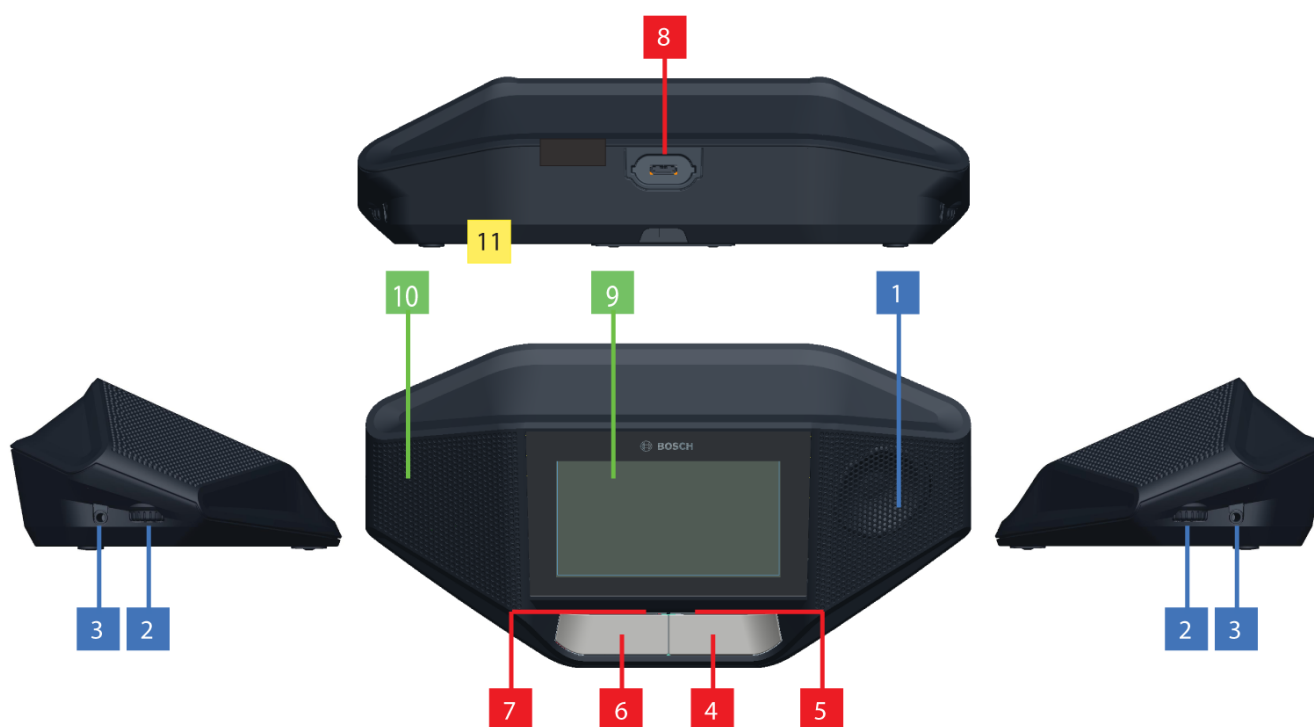

Obrázek 3.1: DCNM-DE

Poslech



- 1 Reproduktor
- 2 Regulátor hlasitosti sluchátek
- 3 3,5mm zdířka pro připojení sluchátek

Hovor



- 4 Tlačítko žádosti o slovo a bílá ikona povolení k hovoru
- 5 Kontrolka LED tlačítka žádosti o slovo
- 6 Tlačítko pro ztlumení mikrofonu, tlačítko priority nebo tlačítko žádosti o slovo a dvě bílé ikony LED
- 7 Kontrolka LED tlačítka žádosti o slovo
- 8 Zdíčka pro připojení mikrofonu

Dotyková obrazovka



- 9 4,3palcová kapacitní dotyková obrazovka (pouze DCNM-DE)

Identifikace



- 10 Oblast, kde se zjišťuje a načítá štítek Near Field Communication (NFC) (pouze DCNM-DSL, DCNM-DVT a DCNM-DE).


Připojení



- 11 Kabelové vývodky



Obrázek 3.2: DCNM-D

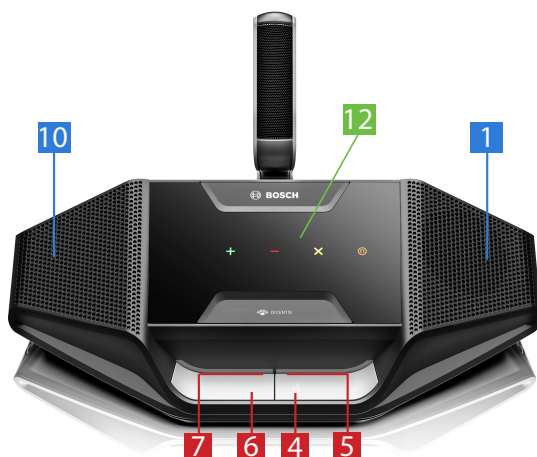


Obrázek 3.3: DCNM-DVT

Hlasování



- 12** Hlasovací tlačítka (pouze DCNM-DVT)

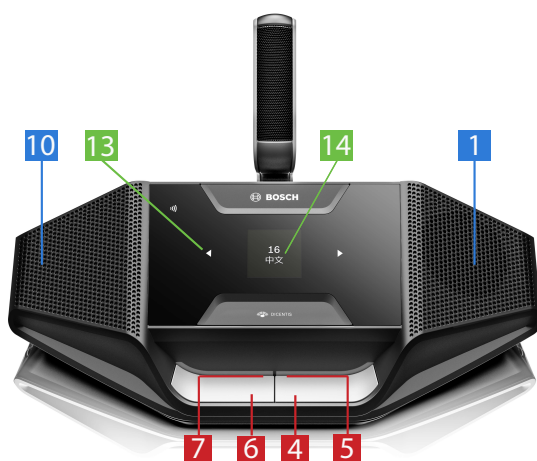

Obrázek 3.4: DCNM-DSL

Jazyk



- 13** Tlačítka pro výběr jazyka (pouze DCNM-DSL)
14 Zobrazení jazyka (pouze DCNM-DSL)

4 Používání konferenčních zařízení DICENTIS

Konferenční zařízení DICENTIS lze použít ve třech různých režimech:

- Ovládání jedním uživatelem
- Ovládání předsedajícím
- Ovládání dvěma uživateli

Kontrolky LED na zařízeních se chovají podle zvoleného režimu.

4.1 Ovládání jedním uživatelem

Zapněte mikrofon:

Mikrofon zapnete stisknutím tlačítka žádosti o slovo.

- Pokud svítí bílá ikona na tlačítku žádosti o slovo, kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo se okamžitě rozsvítí červeně a můžete hovořit.
- Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí zeleně, vaše žádost o slovo byla přijata. Mluvit můžete začít teprve tehdy, až se kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo rozsvítí červeně.
- Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo bliká zeleně, jste první na seznamu čekajících. Mikrofon se brzy zapne.

Zrušení žádosti o slovo:

Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí nebo bliká zeleně, můžete stisknutím tohoto tlačítka žádost o slovo zrušit. Volitelně: deaktivovat možnost zrušit žádost o slovo může případně úředník nebo operátor.

Vypněte mikrofon:

Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí červeně, můžete jejím stisknutím mikrofon vypnout. Červená kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo zhasne. Volitelně: zrušit možnost deaktivace mikrofonu může případně úředník nebo operátor.

Ztlumení mikrofonu:

Mikrofon je ztlumen po celou dobu, co držíte stisknuté tlačítko ztlumení mikrofonu (tlačítko žádosti o slovo po levé ruce).

Režim „stiskni a mluv“ (PTT):

Pokud je zařízení nastaveno do režimu „stiskni a mluv“ (PTT) a tisknete tlačítko žádosti o slovo, je mikrofon zapnutý.

Hlasový režim:

Pokud je konferenční zařízení DICENTIS v hlasovém režimu, mikrofon je vždy zapnutý. Chcete-li mikrofon dočasně ztlumit, stiskněte a podržte tlačítko žádosti o slovo nebo tlačítko pro ztlumení.

V hlasovém režimu nelze žádat o slovo.

Poznámka: Pokud je konferenční zařízení DICENTIS nastaveno v režimu předsedajícího, tlačítko pro ztlumení není k dispozici, protože levé tlačítko slouží jako tlačítko priority.

Nalezení sedadla:

Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazuje ve spodní bublině vaše jméno.

Identifikace vaší osoby (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Dotyková obrazovka zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazí pokyny k vaší identifikaci. Konferenční zařízení DICENTIS s voličem jazyků a konferenční zařízení DICENTIS s hlasovací funkcí vám dají pokyn k identifikaci blikající kontrolkou LED.
- Podržte štítek NFC v blízkosti levé strany zařízení DCNM-DVT nebo DCNM-DE, jak je znázorněno na dotykové obrazovce.

Hlasování (DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Hlasování zahajuje úředník nebo operátor. Po zahájení hlasování se zobrazí vaše hlasovací tlačítka.
- Hlasujte. Hlas můžete měnit, dokud úředník nebo operátor hlasování neuzavře. Úředník nebo operátor může hlasování dočasně pozastavit. Pokud je hlasování pozastaveno, nelze hlasovat ani měnit hlasy.

4.2 Indikace pro jednoho uživatele

Svítil bílá ikona povolení k hovoru:

- Po stisknutí tlačítka žádosti o slovo můžete rovnou začít hovořit.



Kontrolky LED a indikátor LED mikrofonu svítí nebo blikají zeleně:

- Je třeba počkat, než se dostanete ke slovu.
- Pokud kontrolka LED tlačítka žádosti o slovo bliká zeleně, jste první na seznamu čekajících.
- Žádost o slovo můžete zrušit stisknutím tlačítka žádosti o slovo.



Kontrolky LED a indikátor LED mikrofonu svítí červeně:

- Mikrofon je aktivní a můžete hovořit.
- Stisknutím tlačítka žádosti o slovo nalevo můžete mikrofon dočasně ztlumit.
- Mikrofon vypnete stisknutím tlačítka žádosti o slovo napravo.



4.3 Ovládání předsedajícím

Zapněte svůj mikrofon:

Je-li rozsvícena bílá ikona na tlačítku mikrofonu, stisknutím tohoto tlačítka můžete svůj mikrofon zapnout.

- Jakmile se nad tlačítkem mikrofonu rozsvítí červený indikátor, můžete hovořit.

Vypněte svůj mikrofon:

Pokud kontrolka LED nad tlačítkem mikrofonu svítí červeně, dojde při stisknutí tlačítka mikrofonu k vypnutí mikrofonu. Červená kontrolka LED nad mikrofonem zhasne.

Funkce priority:

Pomocí tlačítka priority můžete dočasně vypnout mikrofony všech účastníků. Zároveň tlačítko priority zapne váš vlastní mikrofon. Systém umožňuje:

- přehrát zvukový signál při stisknutí tlačítka priority,
- vymazat seznam čekajících a řečníků při stisknutí tlačítka priority.

Pokud tlačítko priority uvolníte, systém váš mikrofon vypne.

Pokud se seznam řečníků nevymaže, systém znovu zapne mikrofony řečníků.

Hlasový režim:

Pokud je konferenční zařízení DICENTIS v hlasovém režimu, mikrofon je vždy zapnutý. Chcete-li mikrofon dočasně ztlumit, stiskněte a podržte tlačítko žádosti o slovo.

Nalezení sedadla:

Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazuje ve spodní bublině vaše jméno.

Identifikace vaší osoby (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazí pokyny k vaší identifikaci. Konferenční zařízení DICENTIS s voličem jazyků a konferenční zařízení s hlasovací funkcí vám dají pokyn k identifikaci blikající kontrolkou LED.
- Podržte štítek NFC v blízkosti levé strany zařízení DCNM-DVT nebo DCNM-DE, jak je znázorněno na dotykové obrazovce.

Hlasování (DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Hlasování zahajuje úředník nebo operátor. Po zahájení hlasování se zobrazí vaše hlasovací tlačítka.
- Hlasujte. Hlas můžete měnit, dokud úředník nebo operátor hlasování neuzavře. Úředník nebo operátor může hlasování dočasně pozastavit. Pokud je hlasování pozastaveno, nelze hlasovat ani měnit hlasy.

4.4 Indikace pro předsedajícího

Svítil bílá ikona priority a ikona povolení k hovoru:

- Po stisknutí tlačítka žádosti o slovo můžete rovnou začít hovořit.
- Po stisknutí tlačítka priority můžete hovořit a dočasně vypnout mikrofony všech účastníků.



Svítil ikona priority. Pravá kontrolka LED a indikátor LED mikrofonu svítí červeně:

- Mikrofon je aktivní a můžete hovořit.
- Po stisknutí a podržení tlačítka priority můžete pokračovat v hovoru a dočasně vypnout mikrofony všech účastníků.
- Mikrofon vypnete stisknutím tlačítka žádosti o slovo.



Svítil ikona priority. Kontrolky LED a indikátor LED mikrofonu svítí červeně:

- Mikrofon je aktivní a můžete hovořit.
- Mikrofony všech účastníků zůstanou dočasně vypnuté, dokud tlačítko priority neuvolníte.



4.5 Ovládání dvěma uživateli

Zapněte mikrofon (DCNM-D, DCNM-DSL, DCNM-DE):

Mikrofon zapnete stisknutím tlačítka žádosti o slovo.

- Pokud svítí bílá ikona na tlačítku žádosti o slovo, kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo se okamžitě rozsvítí červeně a můžete hovořit.
- Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí zeleně, vaše žádost o slovo byla přijata. Mluvit můžete začít teprve tehdy, až se kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo rozsvítí červeně.
- Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo bliká zeleně, jste první na seznamu čekajících. Mikrofon se brzy zapne.

Zrušení žádosti o slovo:

Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí nebo bliká zeleně, můžete stisknutím tohoto tlačítka žádost o slovo zrušit. Volitelně: deaktivovat možnost zrušit žádost o slovo může případně úředník nebo operátor.

Vypněte mikrofon:

Pokud kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo svítí červeně, můžete jejím stisknutím mikrofon vypnout. Červená kontrolka LED nad tlačítkem žádosti o slovo zhasne. Volitelně: zrušit možnost deaktivace mikrofonu může případně úředník nebo operátor.

Režim „stiskni a mluv“ (PTT):

Pokud je zařízení nastaveno do režimu „stiskni a mluv“ (PTT) a stisknete tlačítko žádosti o slovo, je mikrofon zapnutý.

Hlasový režim:

Pokud je konferenční zařízení DICENTIS v hlasovém režimu, mikrofon je vždy zapnutý. Chcete-li mikrofon dočasně ztlumit, stiskněte a podržte tlačítko žádosti o slovo.

V hlasovém režimu nelze žádat o slovo.

Nalezení sedadla:

Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazuje ve spodní bublině vaše jméno.

Identifikace vaší osoby (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Dotyková obrazovka konferenčního zařízení DICENTIS s dotykovou obrazovkou zobrazí pokyny k vaší identifikaci. Konferenční zařízení DICENTIS s voličem jazyků a konferenční zařízení DICENTIS s hlasovací funkcí vám dají pokyn k identifikaci blikající kontrolkou LED.
- Podržte štítek NFC v blízkosti levé strany zařízení DCNM-DVT nebo DCNM-DE, jak je znázorněno na dotykové obrazovce.
- Vyberte, po které straně konferenčního zařízení DICENTIS chcete být usazeni.

Hlasování (DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Hlasování zahajuje úředník nebo operátor. Po zahájení hlasování se zobrazí vaše hlasovací tlačítka.
- Hlasujte. Hlas můžete měnit, dokud úředník nebo operátor hlasování neuzavře.

Úředník nebo operátor může hlasování dočasně pozastavit. Pokud je hlasování pozastaveno, nelze hlasovat ani měnit hlasy.

4.6 Indikace pro dva uživatele

Svítilí obě ikony povolení k hovoru:

- Každý účastník může po stisknutí tlačítka žádosti o slovo ihned hovořit.



Svítilí levá ikona povolení k hovoru. Pravá kontrolka LED a indikátor LED mikrofonu svítí nebo blikají zeleně:

- Účastník nalevo může začít rovnou hovořit stisknutím tlačítka žádosti o slovo.
- Účastník napravo je na seznamu čekajících a musí počkat, než se dostane ke slovu.
- Účastník na pravé straně může zrušit žádost o slovo stisknutím tlačítka žádosti o slovo.



Svítilí levá ikona povolení k hovoru. Pravá kontrolka LED a indikátor LED mikrofonu svítí červeně:

- Účastník nalevo může začít rovnou hovořit stisknutím tlačítka žádosti o slovo.
- Účastník napravo může hovořit.
- Účastník napravo může vypnout mikrofon stisknutím pravého tlačítka žádosti o slovo.



5 Odstraňování problémů

**Poznámka!**

Při odstraňování všeobecných problémů se obraťte na místního systémového technika.

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2017