



DICENTIS

Konferenciarendszer



BOSCH

hu Felhasználói útmutató

Tartalomjegyzék

1	Biztonság	4
2	A kézikönyvről	5
2.1	Célközönség	5
2.2	Szerzői jog és felelősség kizárása	5
2.3	A dokumentum előzményei	5
3	Áttekintés	6
4	A DICENTIS hozzászólói egységek működtetése	9
4.1	Egyfelhasználós működtetés	9
4.2	Az egyfelhasználós működés jelzései	11
4.3	Elnöki működtetés	12
4.4	Az elnöki működtetés jelzései	13
4.5	Kétfelhasználós működtetés	14
4.6	A kétfelhasználós működés jelzései	16
5	Hibaelhárítás	17

1 Biztonság

Rendszeresen ellenőrizze a berendezést kopás és sérülések szempontjából. Különösen figyeljen a következőkre:

- **LCD-képernyő:** Ellenőrizze az esetleges repedéseket.
- **Kábelek:** Ha a külső szigetelés sérült, cserélje ki a kábelt.
- **Csatlakozók:** Ellenőrizze a megnyúlásra és sérülésre utaló jeleket.

Ha úgy véli, hogy a berendezés megsérült vagy potenciális veszélyt jelent, tegyen rá egy címkét, és tegye félre, hogy senki ne használhassa, majd forduljon a helyi szakértőhöz a további teendők tekintetében.

2 A kézikönyvről

A kézikönyv célja a DICENTIS konferenciarendszer DICENTIS hozzászólói egységeinek működtetéséhez szükséges tudnivalók ismertetése.

Ez a kézikönyv digitális változatban, Adobe Portable Document formátumban (PDF) érhető el. A termékkel kapcsolatos további tudnivalókat itt találja: www.boschsecurity.hu.

2.1 Célközönség

Az útmutató a DICENTIS hozzászólói egységek felhasználói számára készült.

2.2 Szerzői jog és felelősség kizárása

Minden jog fenntartva. A dokumentum egyetlen részét sem szabad semmilyen formában vagy módon, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolatban, felvételen vagy egyéb módon másolni vagy továbbadni a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Újranyomásra vagy kivonat készítésére vonatkozó engedélyért forduljon a Bosch Security Systems B.V. vállalathoz. A tartalom és az illusztrációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

2.3 A dokumentum előzményei

Kiadás dátuma	Dokumentum verziója	Ok
2016.09	V1.0	1. kiadás.


3 Áttekintés

A DICENTIS konferenciarendszer egy IP-alapú konferenciarendszer, amely OMNEO-kompatibilis Ethernet hálózaton működik. Hang-, video- és adatjelek elosztására és feldolgozására használható.

A DICENTIS hozzászólói egységek az értekezletek lebonyolítását segítik elő. Az alábbi készülékek állnak rendelkezésre:

- DCNM-DE
- DCNM-D
- DCNM-DVT
- DCNM-DSL

A DICENTIS hozzászólói egység (DCNM-DE) kibővített változata 4,3"-os kapacitív érintőképernyővel rendelkezik, mely kiegészítő információkat és vezérlést biztosít a felhasználóknak.

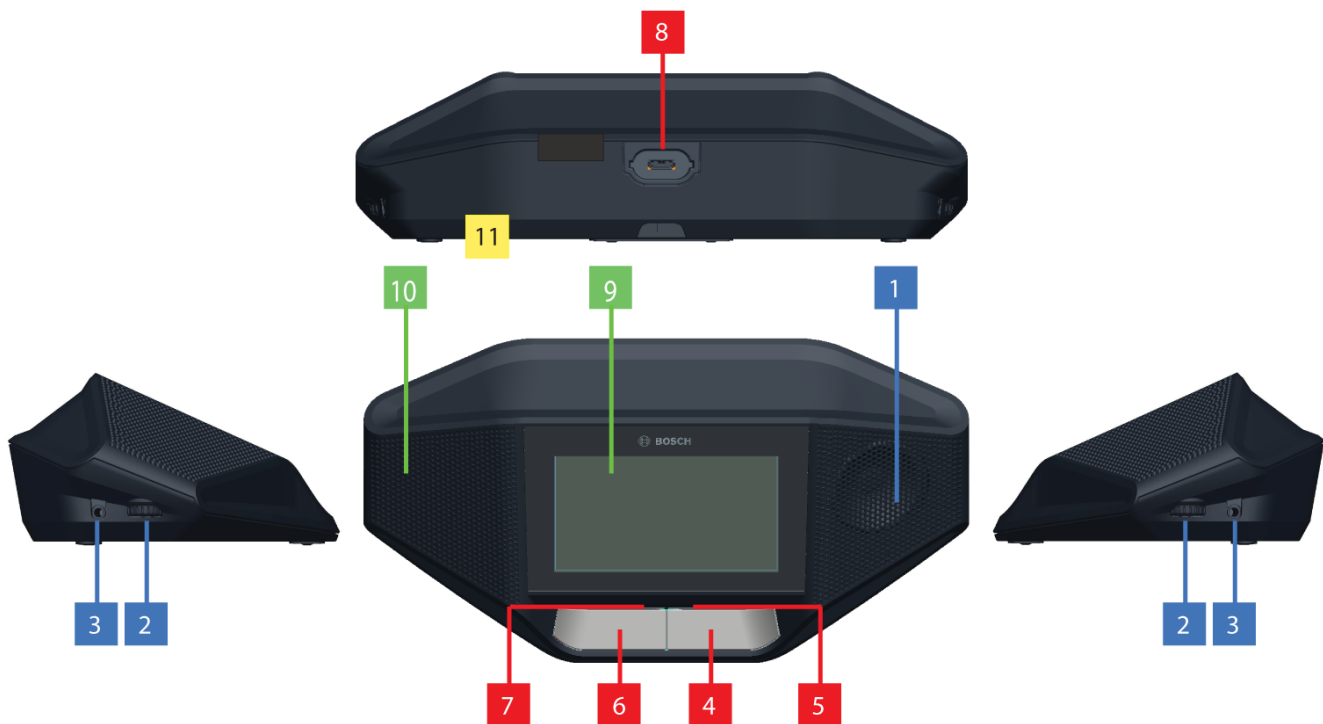

Ábra 3.1: DCNM-DE

Hallgatás



- 1 Hangszóró.
- 2 Fejhallgató hangerő-szabályozója.
- 3 3,5 mm-es fejhallgatóaljzat.

Felszólalás



- 4 Mikrofonkérés gomb, fehér „felszólalási lehetőség” ikonnal.
- 5 LED-sáv a mikrofonkérés gombhoz.
- 6 Mikrofon némítása gomb, Elsőbbség gomb vagy Mikrofonkérés gomb, két fehér színű LED ikonnal.
- 7 LED-sáv a mikrofonkérés gombhoz.
- 8 Mikrofonaljzat a mikrofon csatlakoztatásához.

Érintőképernyő



- 9 4,3"-os kapacitív érintőképernyő (csak DCNM-DE esetén).

Azonosítás



- 10 NFC-címke érzékelési és leolvasási helye (csak DCNM-DSL, DCNM-DVT és DCNM-DE esetén).


Csatlakozások



- 11 Kábel tömszelencék.



Ábra 3.2: DCNM-D

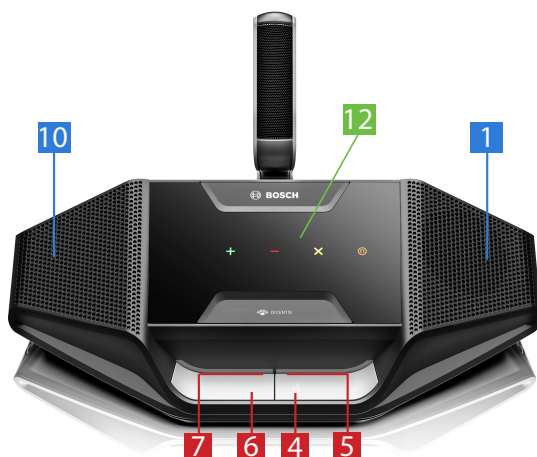


Ábra 3.3: DCNM-DVT

Szavazás



12 Szavazógombok (csak DCNM-DVT esetén).

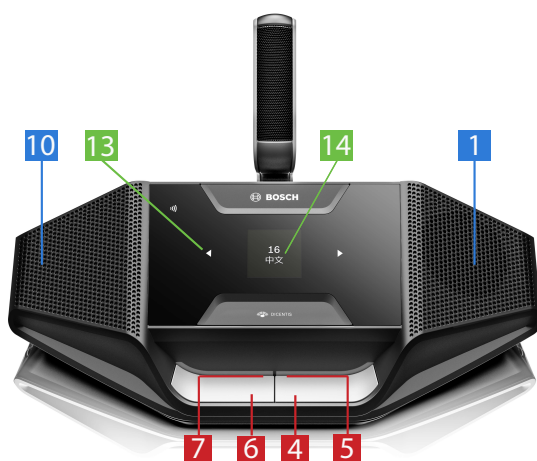

Ábra 3.4: DCNM-DSL

Nyelv



13 Nyelvkiválasztó gombok (csak DCNM-DSL esetén).

14 A kijelzés nyelve (csak DCNM-DSL esetén).

4 A DICENTIS hozzászólói egységek működtetése

A DICENTIS hozzászólói egységek három különböző módban használhatók:

- Egyfelhasználós működtetés
- Elnöki működtetés
- Kétfelhasználós működtetés

Az eszközökön lévő LED-sáv jelzőfényei a kiválasztott módnak megfelelően viselkednek.

4.1 Egyfelhasználós működtetés

A mikrofon bekapcsolása:

Nyomja meg a mikrofonkérés gombot a mikrofon bekapcsolásához.

- Ha a mikrofonkérés gomb fehér ikonja világít, akkor a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv azonnal pirosra változik, és Ön felszólalhat.
- Ha a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv zöld színű, akkor felszólalási kérése elfogadásra került. Nem szólalhat fel, amíg a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv pirosra nem változik.
- Amikor a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv zölden villog, Ön az első a várólistában. A mikrofonja hamarosan bekapcsol.

A felszólalási kérés visszavonása:

A felszólalási kérelmet visszavonhatja a mikrofonkérés gomb megnyomásával, amikor a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv zölden világít vagy villog. Opcionális: adminisztrátor vagy kezelő letilthatja a felszólalási kérés visszavonásának lehetőségét.

A mikrofon kikapcsolása:

Amikor a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv pirosan világít, a mikrofonkérés gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a mikrofont. A mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv kialszik. Opcionális: az adminisztrátor vagy a kezelő letilthatja a mikrofon letiltásának lehetőségét.

A mikrofon némítása:

A mikrofont a mikrofon némítása gomb (bal oldali mikrofonkérés gomb) nyomva tartásával némíthatja le.

Adó-vevő üzemmód:

A készülék adó-vevő (PTT) üzemmódjában a mikrofon mindaddig engedélyezve van, amíg a mikrofonkérés gombot lenyomva tartja.

Hangvezérlő mód:

A DICENTIS hozzászólói egység hangvezérlő módjában a mikrofon mindig be van kapcsolva. A mikrofonkérés gomb vagy a némítás gomb nyomva tartásával ideiglenesen elnémíthatja a mikrofont.

Hangvezérlő módban nem küldhet felszólalási kérést.

Megjegyzés: Ha a DICENTIS hozzászólói egység elnök módra van állítva, nincs némítás gomb, mivel a bal gomb elsőbbség gombként funkcionál.

Hely keresése:

Az érintőképernyővel rendelkező DICENTIS hozzászólói egységek képernyőjén az Ön neve az első buborékban látható.

Önmaga azonosítása (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Az érintőképernyővel rendelkező DICENTIS egységek képernyőjén megjelenő utasítások szerint azonosíthatja magát. A nyelvválasztási funkcióval, illetve a szavazási funkcióval rendelkező DICENTIS hozzászólói egységeken egy villogó LED jelzi Önnek, hogy azonosítsa magát.
- Tartsa közel NFC-címkéjét a DCNM-DVT vagy a DCNM-DE készülék bal oldalához, ahogy az érintőképernyőn látja.

Szavazás (DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Az adminisztrátor vagy a kezelő megnyit egy szavazást. A szavazás megnyitásakor megjelennek a szavazógombok.
- Adja le szavazatát. Szavazatát mindaddig megváltoztathatja, amíg az adminisztrátor vagy a kezelő le nem zárja a szavazást.

Az adminisztrátor vagy a kezelő ideiglenesen felfüggesztheti a szavazást. A szavazás felfüggesztése alatt nem adhatja le és nem változtathatja meg szavazatát.

4.2 Az egyfelhasználós működés jelzései

Fehér „felszólalás lehetséges” ikon világít:

- A mikrofonkérés gomb megnyomásával azonnal felszólalhat.




A LED-sávok és a mikrofon LED zölden világít vagy villog:

- Várnia kell a felszólalásra.
- Amikor a mikrofonkérés gomb feletti LED zölden villog, Ön az első a várólistában.
- A mikrofonkérés gomb megnyomásával visszavonhatja a felszólalási kérést.



A LED-sávok és a mikrofon LED pirosan világít:

- A mikrofon aktív; felszólalhat.
- A bal oldali mikrofonkérés gomb nyomva tartásával ideiglenesen elnémíthatja a mikrofont.
- A jobb oldali mikrofonkérés gomb megnyomásával kikapcsolhatja a mikrofont.

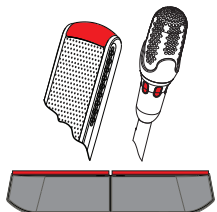

4.3 Elnöki működtetés

A mikrofon bekapcsolása:

Amikor a mikrofon gomb fehér ikonja világít, a mikrofon gomb megnyomásával kapcsolhatja be a mikrofont.

- Amikor a mikrofon gomb feletti piros fény kigyullad, felszólalhat.

A mikrofon kikapcsolása:

Amikor a mikrofon gomb feletti LED-sáv pirosan világít, a mikrofon gomb megnyomásával kikapcsolhatja a mikrofont. A mikrofon gomb feletti piros LED-sáv kialszik.

Elsőbbségi funkció:

Az elsőbbség gombbal ideiglenesen kikapcsolhatja az összes résztvevő mikrofonját.

Ugyanakkor az elsőbbség gomb bekapcsolja az Ön saját mikrofonját. A rendszerrel a következőkre van lehetőség:

- hangjelzés lejátszása az elsőbbség gomb megnyomásakor;
- a várólista és a felszólalók listájának törlése az elsőbbség gomb megnyomásakor.

Az elsőbbség gomb elengedésekor a rendszer kikapcsolja a mikrofonját.

Ha nem törölte a felszólalók listáját, a rendszer újra bekapcsolja a felszólalók mikrofonjait.

Hangvezérlő mód:

A DICENTIS hozzászólói egység hangvezérlő módjában a mikrofon mindig be van kapcsolva. A mikrofonkérés vagy a némítás gomb nyomva tartásával ideiglenesen elnémíthatja a mikrofont.

Hely keresése:

Az érintőképernyővel rendelkező DICENTIS hozzászólói egységek képernyőjén az Ön neve az alsó buborékban látható.

Önmaga azonosítása (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Az érintőképernyővel rendelkező DICENTIS hozzászólói egységek képernyőjén megjelenő utasítások szerint azonosíthatja magát. A nyelvválasztási funkcióval, illetve a szavazási funkcióval rendelkező hozzászólói egységeken egy villogó LED jelzi Önnek, hogy azonosítsa magát.
- Tartsa közel NFC-címkéjét a DCNM-DVT vagy a DCNM-DE készülék bal oldalához, ahogy az érintőképernyőn látja.

Szavazás (DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Az adminisztrátor vagy a kezelő megnyit egy szavazást. A szavazás megnyitásakor megjelennek a szavazógombok.
- Adja le szavazatát. Szavazatát mindaddig megváltoztathatja, amíg az adminisztrátor vagy a kezelő le nem zárja a szavazást.

Az adminisztrátor vagy a kezelő ideiglenesen felfüggesztheti a szavazást. A szavazás felfüggesztése alatt nem adhatja le és nem változtathatja meg szavazatát.

4.4 Az elnöki működtetés jelzései

A fehér elsőbbség ikon és a „felszólalás lehetséges” ikon világít:

- A mikrofonkérés gomb megnyomásával azonnal felszólalhat.
- Az elsőbbség gombbal beszélhet, és ideiglenesen kikapcsolhatja az összes résztvevő mikrofonját.



Az elsőbbség ikon világít. A jobb oldali LED-sáv és a mikrofon LED pirosan világít:

- A mikrofon aktív; felszólalhat.
- Az elsőbbség gomb megnyomásával és nyomva tartásával folytathatja a felszólalást és ideiglenesen kikapcsolhatja az összes résztvevő mikrofonját.
- A mikrofonkérés gomb megnyomásával kikapcsolhatja a mikrofont.



Az elsőbbség ikon világít. A LED-sávok és a mikrofon LED pirosan világítanak:

- A mikrofon aktív; felszólalhat.
- A prioritás gomb felengedéséig az összes résztvevő mikrofonja átmenetileg ki van kapcsolva.



4.5 Kétfelhasználós működtetés

A mikrofon bekapcsolása (DCNM-D, DCNM-DSL, DCNM-DE):

Nyomja meg a mikrofonkérés gombot a mikrofon bekapcsolásához.

- Ha a mikrofonkérés gomb fehér ikonja világít, akkor a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv azonnal pirosra változik, és Ön felszólalhat.
- Ha a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv zöld színű, akkor felszólalási kérése elfogadásra került. Nem szólalhat fel, amíg a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv pirosra nem változik.
- Amikor a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv zölden villog, Ön az első a várólistában. A mikrofonja hamarosan bekapcsol.

A felszólalási kérés visszavonása:

A felszólalási kérelmet visszavonhatja a mikrofonkérés gomb megnyomásával, amikor a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv zölden világít vagy villog. Opcionális: adminisztrátor vagy kezelő letilthatja a felszólalási kérés visszavonásának lehetőségét.

A mikrofon kikapcsolása:

Amikor a mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv pirosan világít, a mikrofonkérés gomb megnyomásával kapcsolhatja ki a mikrofont. A mikrofonkérés gomb feletti LED-sáv kialszik. Opcionális: az adminisztrátor vagy a kezelő letilthatja a mikrofon letiltásának lehetőségét.

Adó-vevő üzemmód:

A készülék adó-vevő (PTT) üzemmódjában a mikrofon mindaddig engedélyezve van, amíg a mikrofonkérés gombot lenyomva tartja.

Hangvezérlő mód:

A DICENTIS hozzászólói egység hangvezérlő módjában a mikrofon mindig be van kapcsolva. A mikrofonkérés vagy a némítás gomb nyomva tartásával ideiglenesen elnémíthatja a mikrofont. Hangvezérlő módban nem küldhet felszólalási kérést.

Hely keresése:

Az érintőképernyővel rendelkező DICENTIS hozzászólói egységek képernyőjén az Ön neve az alsó buborékban látható.

Önmaga azonosítása (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Az érintőképernyővel rendelkező DICENTIS hozzászólói egységek képernyőjén megjelenő utasítások szerint azonosíthatja magát. A nyelvválasztási funkcióval, illetve a szavazási funkcióval rendelkező DICENTIS hozzászólói egységeken egy villogó LED jelzi Önnek, hogy azonosítsa magát.
- Tartsa közel NFC-címkéjét a DCNM-DVT vagy a DCNM-DE készülék bal oldalához, ahogy az érintőképernyőn látja.
- Válassza ki, hogy a DICENTIS hozzászólói egység melyik oldalára szeretne ülni.

Szavazás (DCNM-DVT, DCNM-DE):

- Az adminisztrátor vagy a kezelő megnyit egy szavazást. A szavazás megnyitásakor megjelennek a szavazógombok.
- Adja le szavazatát. Szavazatát mindaddig megváltoztathatja, amíg az adminisztrátor vagy a kezelő le nem zárja a szavazást.

Az adminisztrátor vagy a kezelő ideiglenesen felfüggesztheti a szavazást. A szavazás felfüggesztése alatt nem adhatja le és nem változtathatja meg szavazatát.

4.6 A kétfelhasználós működés jelzései

Mindkét „felszólalás lehetséges” ikon világít:

- Saját mikrofonkérési gombjának megnyomása után mindkét résztvevő azonnal felszólalhat.



A bal oldali „felszólalás lehetséges” ikon világít. A jobb oldali LED-sáv és a mikrofon LED zölden világít vagy villog:

- A bal oldalon ülő résztvevő a saját mikrofonkérési gombjának megnyomása után azonnal felszólalhat.
- A jobb oldalon ülő résztvevő a várólistában van, és várnia kell a felszólalásra.
- A jobb oldalon ülő résztvevő a saját mikrofonkérési gombjának megnyomásával visszavonhatja a felszólalási kérést.



A bal oldali „felszólalás lehetséges” ikon világít. A jobb oldali LED-sáv és a mikrofon LED pirosan világít:

- A bal oldalon ülő résztvevő a saját mikrofonkérési gombjának megnyomása után azonnal felszólalhat.
- A jobb oldalon ülő résztvevő felszólalhat.
- A jobb oldalon ülő résztvevő a jobb oldali mikrofonkérés gomb megnyomásával kikapcsolhatja a mikrofont.



5**Hibaelhárítás**

**Figyelem!**

Általános hibaelhárítási útmutatásért forduljon a helyi rendszerszakértőhöz.

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2017