

# DICENTIS

Multimédiás eszköz



# Tartalomjegyzék

1	<b>Biztonság</b>	4
2	<b>A kézikönyvről</b>	5
2.1	Célközönség	5
2.2	Szerzői jog és felelősség kizárása	5
2.3	A dokumentum előzményei	5
3	<b>Áttekintés</b>	6
4	<b>DICIENTIS multimédiás eszköz működése</b>	8
4.1	A mikrofon működése	8
4.2	Az érintőképernyő működése	10
4.2.1	Kezdőképernyő	10
4.2.2	Értekezlet áttekintése képernyő	12
4.2.3	Meeting (Értekezlet) képernyő	12
4.2.4	Discussion (Hozzászólás) képernyő	14
4.2.5	Discussion settings (Hozzászólás beállításai) képernyő	15
4.2.6	Szavazási képernyők	16
4.3	Azonosítás/hitelesítés	20
5	<b>Hibaelhárítás</b>	21

# 1 Biztonság

Rendszeresen ellenőrizze a berendezést kopás és sérülések szempontjából. Különösen figyeljen a következőkre:

- **LCD-képernyő:** Ellenőrizze az esetleges repedéseket.
- **Kábelek:** Ha a külső szigetelés sérült, cserélje ki a kábelt.
- **Csatlakozók:** Ellenőrizze a megnyúlásra és sérülésre utaló jeleket.

Ha úgy véli, hogy a berendezés megsérült vagy potenciális veszélyt jelent, tegyen rá egy címkét, és tegye félre, hogy senki ne használhassa, majd forduljon a helyi szakértőhöz a további teendők tekintetében.

NCC警語：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 2 A kézikönyvről

Az útmutató célja a DICENTIS multimédiás készülék működtetéséhez szükséges tudnivalók ismertetése.

Ez a kézikönyv digitális változatban, Adobe Portable Document formátumban (PDF) érhető el.

A termékkel kapcsolatos további tudnivalókat itt találja: [www.boschsecurity.hu](http://www.boschsecurity.hu).

### 2.1 Célközönség

Az útmutató a DICENTIS multimédiás készülék felhasználói számára készült.

### 2.2 Szerzői jog és felelősség kizárása

Minden jog fenntartva. A dokumentum egyetlen részét sem szabad semmilyen formában vagy módon, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolatban, felvételen vagy egyéb módon másolni vagy továbbadni a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Újranyomásra vagy kivonat készítésére vonatkozó engedélyért forduljon a Bosch Security Systems B.V. vállalathoz.

A tartalom és az illusztrációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

### 2.3 A dokumentum előzményei

Kiadás dátuma	Dokumentum verziója	Ok
2013.08	V1.0	1. kiadás.
2014.07	V1.1	Frissített részek: 2.3, 4.1, 4.2.1. Hozzáadott részek: 4.2.6.
2014.10	V1.2	Frissített rész: 4.2.1.
2016.08	V2.0	2. kiadás.
2016.11	V2.1	A DICENTIS termékek átnevezése.

### 3 Áttekintés

A DICENTIS konferenciarendszer internetalapú konferenciarendszer, amely OMNEO-kompatibilis Ethernet hálózaton működik. Hang-, video- és adatjelek elosztására és feldolgozására használható.

A DICENTIS multimédiás készülék nagy felbontású kapacitív érintőképernyővel rendelkezik – ez biztosítja a kezelőfelületet az értekezlethez. Lehetőség van végigböngészni a szóban forgó témával kapcsolatos információkat, megvitatni az értekezleti témalistákat és napirendeket, valamint megnézni a felszólaló adatait. Továbbá, amennyiben kamerákat is beépítettek a rendszerbe, a felszólalót is láthatja.



#### Hallgatás



- 1 Kétutas hangszórók.
- 2 Fejhallgató hangerő-szabályozója.
- 3 Fejhallgató-csatlakozás.

#### Felszólalás



*A mikrofon működése , oldal 8*

- 4 Mikrofon adásban LED-sáv.
- 5 Mikrofon LED (kétszínű).
- 6 Mikrofonok.

**7** Elsőbbség / Mikrofon némítása / Bekapcsológomb (1 gomb, 3 funkcióval).

**8** Mikrofon gomb.

### **Érintőképernyő**



*Az érintőképernyő működése , oldal 10*

**9** Érintőképernyő.

### **Azonosítás/hitelesítés NFC-címkével**



*Azonosítás/hitelesítés , oldal 20*

**10** Leolvasó NFC technológiához (csak DCNM-MMD2 esetén).

## 4 DICENTIS multimédiás eszköz működése

A DICENTIS multimédiás készülék működési leírásának főbb részei a következők:

- A mikrofon működése
- Az érintőképernyő működése

### Lásd:

- *A mikrofon működése , oldal 8*
- *Az érintőképernyő működése , oldal 10*
- *Azonosítás/hitelesítés , oldal 20*

### 4.1 A mikrofon működése

#### A gombhoz tartozó opciók:



**Ki:** mikrofon némítása gomb, a résztvevőknek.



**Fehér:** elsőbbség gomb, az elnöknek.



**Piros:** bekapcsológomb.


#### Nyitott mód:

- Ha a fehér fény világít a mikrofon gombon:
  - Bármikor engedélyezheti a mikrofont.
  - Nem kerül a várólistára.



- Nyomja meg a mikrofon gombot a DICENTIS multimédiás készülék mikrofonjának engedélyezéséhez:
  - Ha a piros fény világítani kezd a mikrofon gomb felett, akkor a mikrofon aktív, és Ön felszólalhat.
  - Ha a (villogó) zöld fény világít a mikrofon gomb felett, akkor felszólalási kérése elfogadásra került, Ön pedig a várólistára kerül:
    - **Zölden világít:** a várólistán van.
    - **Zölden villog:** első a várólistán.
    - Nem szólalhat fel, amíg a piros fény nem világít a mikrofon gomb felett.
- A felszólalási kérelmet visszavonhatja a mikrofon gomb megnyomásával, amikor a zöld fény világít a mikrofon gomb felett. A mikrofon gomb feletti zöld fény kialszik. A rendszerkezelő is vissza tudja vonni a felszólalási kérelmet.



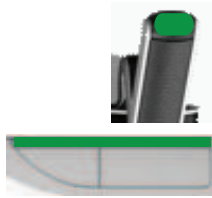

Amikor a piros fény világít a mikrofon gomb felett, letilthatja a mikrofont a mikrofon gomb megnyomásával. A mikrofon gomb feletti piros fény kialszik. A rendszerkezelő is le tudja tiltani a mikrofont.



#### „Érkezési sorrendben” mód:

Ha a DICENTIS multimédiás eszköz „Érkezési sorrendben” módban van, nem kell várnia, hogy beszéljen (nincs zöld visszajelző fény):

- Nyomja meg a mikrofon gombot a mikrofon engedélyezéséhez. A mikrofon gomb feletti piros fény világítani kezd.
- Nyomja meg újra a mikrofon gombot a mikrofon letiltásához. A mikrofon gomb feletti piros fény kialszik.
- Ha Ön a leghosszabb ideje beszélő résztvevő, egy másik résztvevő felülbíráhatja az Ön mikrofonját a saját mikrofon gombja megnyomásával. Ezek után Önnek újra meg kell nyomnia a mikrofon gombot a mikrofon újbóli engedélyezéséhez.

#### Adó-vevő (PTT) üzemmód:

A DICENTIS multimédiás készülék adó-vevő üzemmódjában a mikrofon mindaddig engedélyezve van, amíg a mikrofon gombot lenyomva tartja.



#### Hangvezérlő mód:

Ha a DICENTIS multimédiás eszköz hangvezérlő módban van, a mikrofon akkor van engedélyezve, amikor Ön beszél.

- a hozzászólói eszköz mikrofon gombja piros színű.
- a mikrofon gomb nyomva tartásával ideiglenesen elnémíthatja a mikrofont.


Ha Ön VIP jogokkal rendelkező résztvevő, meg kell nyomnia a mikrofon gombot a hozzászóláshoz, mely egyúttal az összes többi résztvevő mikrofonját elnémítja.

## 4.2 Az érintőképernyő működése

A DICENTIS multimédiás készülék érintőképernyője értekezleten való részvételre és/vagy értekezletek DICENTIS konferenciarendszerben való lebonyolítására használható.

### 4.2.1 Kezdőképernyő

A jogosultságoktól függően lehet, hogy egyes elemek nem láthatók.

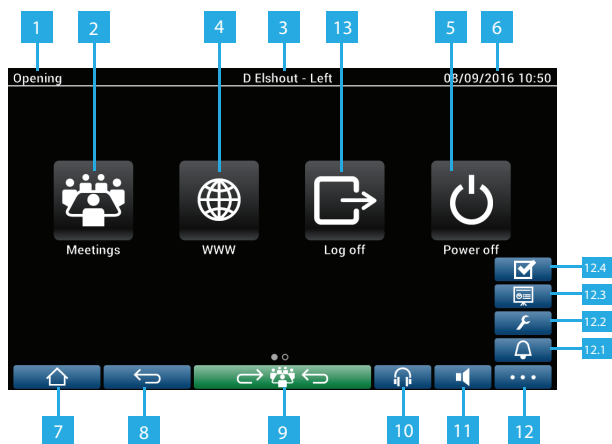

- 1 Az éppen zajló értekezlet **neve** vagy az éppen tárgyalt **napirendi pont**.
- 2 **Az értekezlet** áttekintése gomb: lásd *Értekezlet áttekintése képernyő*, oldal 12.
- 3 **Ülőhely neve** vagy **résztevő neve**.
- 4 **www** gomb: webböngésző megnyitása.
- 5 **Kikapcsoló** gomb: a rendszer kikapcsolása.
- 6 **Idő és dátum**.
- 7 **Kezdőképernyő** gomb: a kezdőképernyőre való visszatérés.
- 8 **Vissza** gomb: visszalépés egy lépéssel a navigációs előzményekben.
- 9 **Vissza az aktív részhez** gomb: visszalépés az értekezlet aktív részéhez.
- 10 **Fejhallgató** gomb: a fejhallgató hangerő-szabályozójának és az elérhető tolmácsnyelvek listájának megnyitása. A kezelőeszköz 3 másodperc inaktivitás után automatikusan eltűnik.
- 11 **Fő hangerő-szabályozó** gomb: a hangerő-szabályozó megnyitása. A kezelőeszköz 3 másodperc inaktivitás után automatikusan eltűnik.
- 12 **Menü** gomb: további funkciók menüjének megnyitása:
  - 12.1 **Figyelemfelkeltés** gomb: hangjelzés megszólaltatása a résztvevők figyelmeztetéséhez.
  - 12.2 **Konfiguráció** gomb: hozzászólás beállításai képernyő megnyitása. Lásd: *Discussion settings (Hozzászólás beállításai) képernyő*, oldal 15.
  - 12.3 **Prezentáció** gomb: a prezentációs üzemmód aktiválása.
  - 12.4 **Szavazógomb**: a szavazás funkció aktiválása. Lásd: *Szavazási képernyők*, oldal 16.

**13****Kijelentkezés** gomb: az aktuális felhasználó kijelentkezése.

## 4.2.2 Értekezlet áttekintése képernyő

Az értekezlet áttekintése képernyő megjelenítéséhez nyomja meg az **Értekezletek** gombot a **Kezdőképernyőn** (*Kezdőképernyő*, oldal 10).




Az értekezlet áttekintése képernyőn minden előkészített értekezlet megjelenik. A jogosultságoktól függően egy értekezlet az **Aktiválás** gomb megnyomásával aktiválható:

- Egy értekezlet aktiválásakor az összes készülék az értekezlet képernyőre vált. Lásd: *Meeting (Értekezlet) képernyő*, oldal 12.
- Az értekezlet sorát bárhol megérintve megnyílik a kiválasztott értekezlet képernyője, és láthatóvá válik az értekezlet tartalma. Lásd: *Meeting (Értekezlet) képernyő*, oldal 12.

## 4.2.3 Meeting (Értekezlet) képernyő

Az értekezlet képernyőn az értekezlet minden adata megjelenik, többek között a napirenden lévő témák és a résztvevők. Ezen a képernyőn tekinthetők meg az előkészített szavazási körök is.

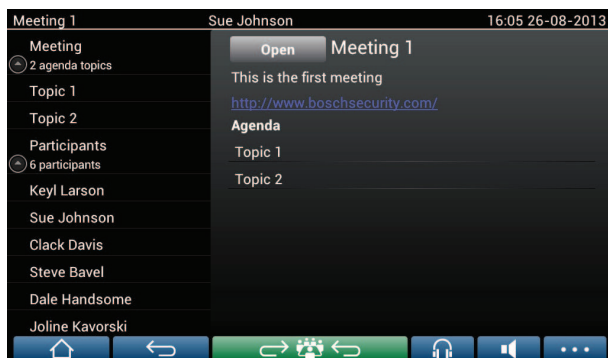

A jogosultságoktól függően egy értekezlet megnyitásához:


- Válasszon ki egy napirendi témát, majd nyomja meg az **Open (Megnyitás)** gombot a **Discussion (Hozzászólás)** képernyő megnyitásához. Lásd: *Discussion (Hozzászólás) képernyő*, oldal 14.
- Érintse meg a **hivatkozást** a beépített böngésző megnyitásához és további információk megjelenítéséhez.

A jelenlét-regisztráció megjelenik a képernyő tetején, ha:

- a DCNM-LMPM, DCNM-LPD és DCNM-LSID licencek aktiválva vannak.
- az adott értekezlethez konfigurálva van valamilyen azonosítási/hitelesítési módszer. (lásd: *Azonosítás/hitelesítés*, oldal 20)

A következő információk állnak rendelkezésre:

- Az értekezletre regisztrált résztvevők teljes száma.
- A jelen lévő résztvevők száma.
- A hiányzó résztvevők száma.

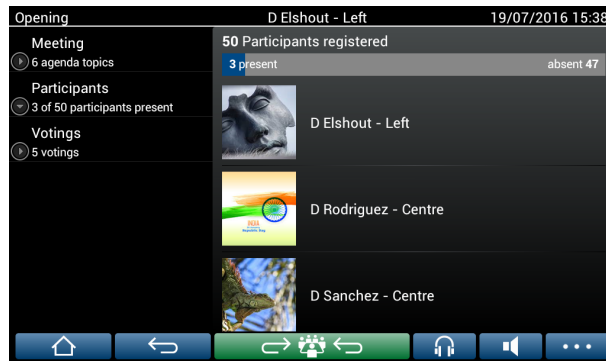


A jelenlét-regisztráció alapján az elnök vagy a titkár dönthet arról, hogy elegendő-e a résztvevők száma az értekezlet megkezdéséhez. A résztvevők be- és kijelentkezése alapján készülnek az értesítések a jelen lévőkről/hiányzókról.

## 4.2.4 Discussion (Hozzászólás) képernyő

A jogosultságoktól függően itt van lehetőség a hozzászólás kezelésére.

A bal oldali lista a hozzászólási lista. A lista a felszólaló és a várakozó résztvevőket tartalmazza.

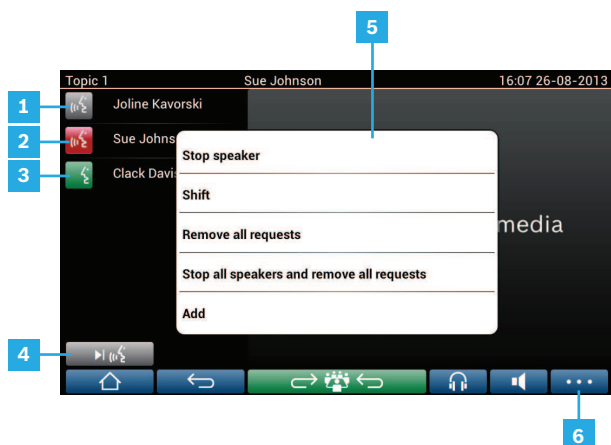

- 1 **Szürke** ikon: a résztvevő mikrofonja némítva van.
- 2 **Piros** ikon: A résztvevő beszél.
- 3 **Zöld** ikon: A résztvevő felszólalásra várakozik.
- 4 **Átváltás** (Shift) gomb: résztvevők „várakozó” állapotának megváltoztatása „felszólaló” állapotra. Ha a felszólalók listája megtelt, a leghosszabb ideje beszélő résztvevő kikerül a felszólalók listájából.
- 5 **Helyi menü.** A hozzászólás kezelésére szolgál. A helyi menü megnyitásához érintse meg képernyőt a **hozzászólási lista** részen:
  - **Stop speaker** (Felszólaló leállítása): megszakítja a kiválasztott résztvevő felszólalását. A nyitott mikrofonok számától és a mikrofon üzemmód beállításától függően az első várakozó résztvevő azonnal átkerülhet a felszólalók listájára.
  - **Shift** (Átváltás): a kiválasztott résztvevő „várakozó” állapotának megváltoztatása „felszólaló” állapotra.
  - **Remove all requests** (Minden kérés eltávolítása): az összes várakozó résztvevő eltávolítása a listáról.
  - **Stop all speakers and remove all requests** (Az összes felszólaló leállítása és minden kérés eltávolítása): résztvevők felszólalásának megszakítása és az összes várakozó résztvevő eltávolítása a listáról.
  - **Add** (Hozzáadás): egy menü megnyitása, amelyben hozzáadhat egy résztvevőt a listához „felszólaló” vagy „várakozó” résztvevőként. A résztvevő hozzáadásához válassza ki a kívánt résztvevőt, majd válassza a **Grant the floor** (Hozzászólási lehetőség megadása) vagy az **Add to waiting list** (Hozzáadás a várakozási listához) lehetőséget. A **nyitott mikrofonok számától** és a **mikrofon üzemmód** beállításától függően egy várakozási listához hozzáadott résztvevő azonnal átkerülhet a felszólalók listájára.

A helyi menü bezárásához érintse meg bárhol az érintőképernyőt a hozzászólási listán és a helyi menün kívül.

- 6 Menü gomb.** Az Ön értekezlethez tartozó jogosultságától függően itt van lehetőség a **hozzászólási beállítások** (discussion settings) kezelésére:
- a menü gomb megnyomásával egy legördülő lista jelenik meg, majd
  - a konfiguráció gomb megnyomásával megnyílik a hozzászólás beállításai képernyő. Lásd: *Discussion settings (Hozzászólás beállításai) képernyő*, oldal 15.

A Kezdőképernyő gombok áttekintéséhez lásd: *Kezdőképernyő*, oldal 10.


## 4.2.5

### Discussion settings (Hozzászólás beállításai) képernyő

A jogosultságoktól függően itt van lehetőség a hozzászólás és a felszólalási kérés opcióinak kezelésére.

A képernyő megjelenítése:

- a menü gomb megnyomására egy legördülő lista jelenik meg, majd
- nyomja meg a konfiguráció gombot.

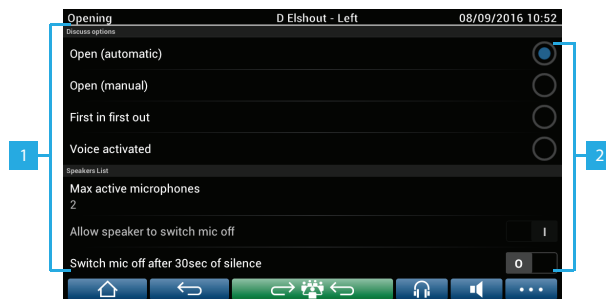

- 1** Húzza végig az ujját a képernyőn letről felfelé az alábbi lehetőségek megjelenítéséhez:
- **Hozzászólási mód**
  - **Felszólalók listája**
  - **Elsőbbségi beállítások**
  - **Kameravezérlési lehetőségek**
  - **Multimédiás eszköz és az Értekezlet alkalmazás lehetőségei**
- 2** **ON (BE) / OFF (KI):** csúszka. Állítsa a csúszkát ON vagy OFF állásba az opciók be- vagy kikapcsolásához (jogosultságoktól és a funkcióktól függően).  
Ha az opcióhoz nem tartozik csúszka, nyomja meg az elemet, aminek hatására megjelenik egy előugró menü. Ezzel a menüvel megadhatja a kívánt beállításokat.

## 4.2.6 Szavazási képernyők

### Háttér-információk (asszisztens vagy titkár)

Különbéle szavazások lehetségesek:

- Alapszintű szavazás
- Előkészített szavazás
- Előkészített szavazás jelenlét-regisztrációval

A rendszer a telepített licencektől és a rendszerkonfigurációtól függően használja a szavazási módok egyikét.

Az **alapszintű szavazást** a rendszer az alábbiak teljesülése esetén használja:

- a DCNM-LSVT eszköz szavazási licencei aktiválva vannak.
- a szavazás funkciót az Értekezlet alkalmazásban lévő licencelt üléshelyekhez rendelték. További információ a Szoftverkézikönyv következő részében található: **Értekezlet alkalmazás > Konfigurálás > Székek és eszközök.**

**Megjegyzés:** A DICENTIS multimédiás eszközön az alapszintű szavazási képernyőkön nem jelenik meg tárgy és leírás, illetve a szavazás eredményeit a rendszer nem tárolja.

Az **előkészített szavazást** a rendszer az alábbiak teljesülése esetén használja:

- az alapszintű szavazás minden feltétele adott.
- A DCNM-LMPM, DCNM-LPD, valamint a DCNM-LVPM rendszer szavazási licence aktiválva van.
- egy vagy több szavazási kört előkészítettek az értekezlet alkalmazásban.
- További információ a Szoftverkézikönyv következő részében található: **Értekezlet alkalmazás > Előkészítés > Szavazás részletes adatai.**
- aktiválva van és meg van nyitva egy értekezlet.

**Megjegyzés:** A DICENTIS multimédiás eszközön az előkészített szavazási képernyőkön megjelenik a tárgy és a leírás, illetve a szavazás eredményeit a rendszer eltárolja. DCNM-LPD licenc szükséges az egyedi eredmények megjelenítéséhez.

Az alábbiak teljesülése esetén használható az **Előkészített szavazás jelenlét-regisztrációval:**


- az előkészített szavazás minden feltétele adott.
- a DCNM-LSID azonosítás az üléshelyi licencnél aktiválva van.
- az adott értekezlethez konfigurálva van valamilyen azonosítási módszer (lásd *Azonosítás/hitelesítés*, oldal 20).

### Szavazás kezelése (asszisztens vagy titkár)


A szavazási képernyők megnyitásához válassza a szavazás ikont (pipa) a képernyő jobb alsó sarkában található menü gombbal (...). További információ: *Kezdőképernyő*, oldal 10, 12.4-es pont.

A rendszer beállításától függően – amelyet a háttérinformációk részben részletezünk – megjelenhet a kezdeti alapszintű szavazási képernyő:



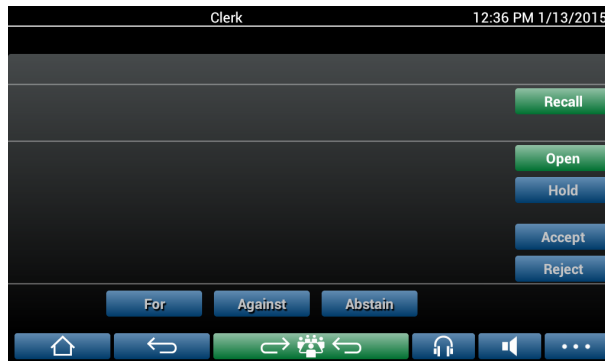

illetve a kezdeti előkészített szavazási képernyő (ha meg van nyitva a napirend):

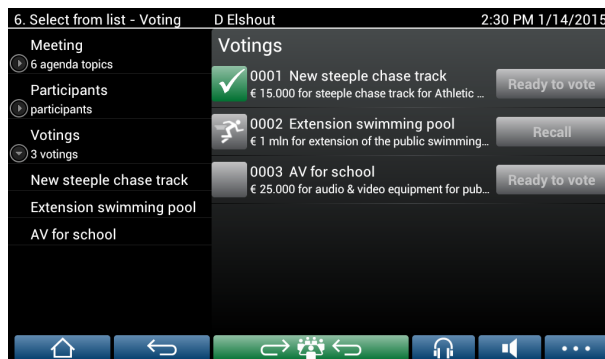

Előkészített szavazás használata esetén válassza a **Szavazásra kész** gombot a kívánt szavazási kör megjelenítéséhez. A szavazási képernyőtől balra lévő ikon a szavazási kör állapotát jelzi.


Az alábbi ikonokkal találkozhat:

- **Futó ember:** a szavazási kör aktív.
- **Zöld pipa:** a szavazási kört elfogadták.
- **Piros kereszt:** a szavazási kört elutasították.
- **Sárga kötőjel:** a szavazási kört megszakították.

**Jelenlét-regisztráció:**

A jelenlét-regisztráció alkalmazásakor a következő adatok jelennek meg a szavazási képernyő tetején:

- A szavazásra jogosult résztvevők teljes száma.
- A szavazásra jogosult jelen lévő résztvevők száma.
- A szavazásra jogosult hiányzó résztvevők száma.

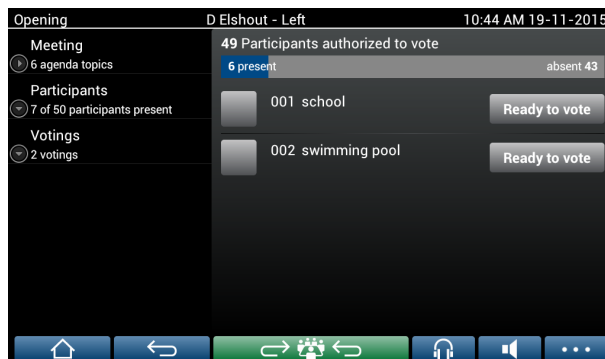


A jelenlét-regisztráció alapján az elnök vagy a titkár dönt arról, hogy elegendő-e a résztvevők száma a szavazási kör megkezdéséhez. A résztvevők be- és kijelentkezése alapján készülnek az értesítések a jelen lévőkről/hiányzókról.

### Szavazógombok:

Az alapszintű és az előkészített szavazási képernyők hasonlóak.


Az előkészített szavazási képernyők további funkciókkal bővítik a rendszert: az oldal tetején látható a szavazási kör tárgya és leírása, valamint az **Előző** és a **Következő** gomb – lásd az alábbi képernyőképeket.

- **Előző** gomb: Kiválasztja az előző szavazási kört. Ha a lista első szavazási köre van kiválasztva, ez a gomb el van rejtve.
- **Következő** gomb: Kiválasztja a következő szavazási kört. Ha a lista utolsó szavazási köre van kiválasztva, ez a gomb el van rejtve.

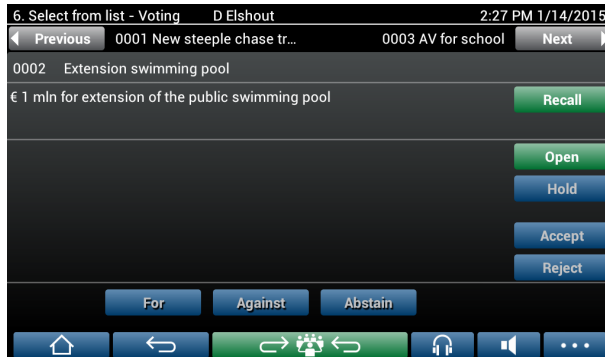

A képernyő jobb oldalán lévő színes gombok nem láthatók a résztvevők számára. Csak az asszisztens vagy titkár használja őket a szavazási kör kezelésére:

- **Visszahívás** gomb: Visszahívja a kiválasztott szavazási kört. Ezt a gombot például akkor használhatja, ha véletlenül rossz szavazási kört választott ki. A szavazás megnyitása után a gombon a megszakítás felirat lesz látható – lásd az alábbi képernyőképet.
- **Megnyitás** gomb: megnyitja a kiválasztott szavazási kört. A szavazás megnyitása után a gombon a **Bezárás** felirat lesz látható.

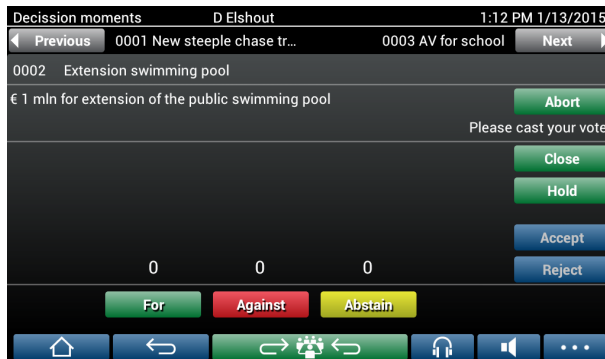


- **Várakoztatás** gomb: várakoztatja az aktuális szavazási kört. Ideiglenesen letiltja a résztvevők szavazógombjait, így a szavazatok nem módosíthatók és nem adhatók le. A gomb megnyomása után a gombon a **Folytatás** (Resume) felirat lesz látható.
- **Folytatás** gomb: a szavazás folytatásának engedélyezése. Leadhatók és módosíthatók a szavazatok.
- **Lezárás** gomb: a szavazás lezárása.
- **Megszakítás** gomb: az aktuális szavazási kör megszakítása, ha a szavazás meg van nyitva. A rendszer nem menti a szavazási eredményeket.

### Szavazat leadása (résztvevők)

A szavazat leadása a képernyő alján található szavazógombokkal lehetséges. Az alapszintű szavazás a következőkhöz tartalmaz szavazógombot: **Mellette**, **Ellene** és **Tartózkodik**.

Az előkészített szavazás használatakor különböző szavazógombok érhetők el a szavazás előkészítése során kiválasztott válaszkészlettelől függően.

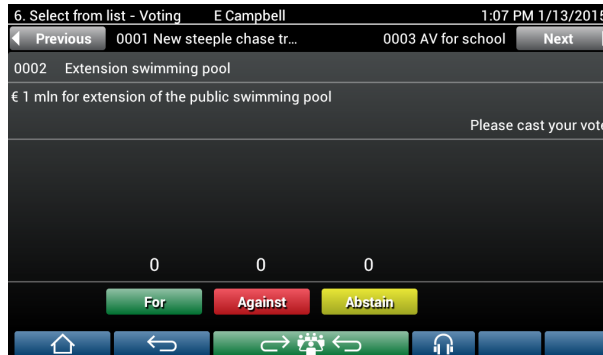

Ha a szavazás meg van nyitva, a szavazógombok színesek, például: **Mellette** (zöld), **Ellene** (piros), **Tartózkodik** (sárga).

A szavazat leadása után ezek a gombok színt váltanak:

- Nyilvános szavazás: A szavazat leadása után csak a kiválasztott gomb színes.
- Titkos vagy a szavazás előtt titkos szavazás: A szavazás után minden gomb szürke. Más résztvevők nem láthatják az Ön választását.
- Időzített szavazás használata esetén a szavazásra rendelkezésre álló idő a kijelző jobb felső sarkában látható.


### Szavazás eredményének kezelése (asszisztens vagy titkár)

A választási lehetőségek oszlopdiagramban jelennek meg a szavazógomb felett.

A leadott szavazatok megjelenítésére különféle lehetőségek választhatók (további információ a „Szoftverkézikönyv” következő részében található: **Értekezlet alkalmazás > Előkészítés >**

#### Szavazás részletes adatai):

- Szavazás közben az egyes résztvevőknek csak az általuk leadott szavazat jelenik meg a DICENTIS multimédiás eszközükön – hogy a többi szavazó választása ne befolyásolja az adott résztvevő szavazatát.
- A DICENTIS multimédiás eszközön a leadott szavazat, valamint az egyes választások összeredményének aktuális értéke jelenik meg, a következő ábrának megfelelően:

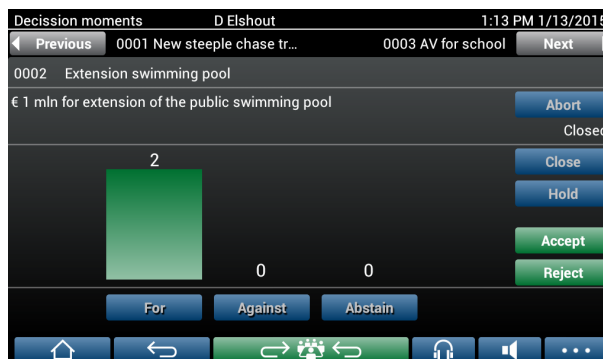

A szavazási kör véglegesítéséhez használja az **Elfogadás** vagy az **Elutasítás** gombot:

- **Elfogadás** gomb: az eredmény elfogadásának megerősítése.
- **Elutasítás** gomb: az eredmény elutasításának megerősítése. A szavazási kör későbbi időpontban megtartható.

## 4.3 Azonosítás/hitelesítés

A telepített licencektől és a rendszer beállításaitól függően egy értekezleten való részvételhez a rendszer azonosítást vagy hitelesítést kérhet Öntől.

Ez a rendszer beállításától függően több módon is elvégezhető:


- Adja meg a felhasználónevét (és a jelszavát is, ha a rendszer kéri).
- Válassza ki a listából a felhasználónevét (és írja be a jelszavát, ha a rendszer kéri).
- Jelentkezzen be az NFC címkéjével (és írja be a jelszavát is, ha a rendszer kéri) – ez csak a DCNM-MMD2 esetében érvényes.
- Külső rendszer használatával.

A bejelentkezési információk megjelennek a képernyőn.


Ha van jelenlét-regisztráció, a résztvevők be- és kijelentkezése alapján a jelen lévőkről/hiányzókról értesítések készülnek, melyek az értekezleti és a szavazási képernyőkön jelennek meg.

## 5 Hibaelhárítás

Ha a DCNM-MMD készüléket nem megfelelően konfigurálták, az alábbi képernyő jelenik meg:

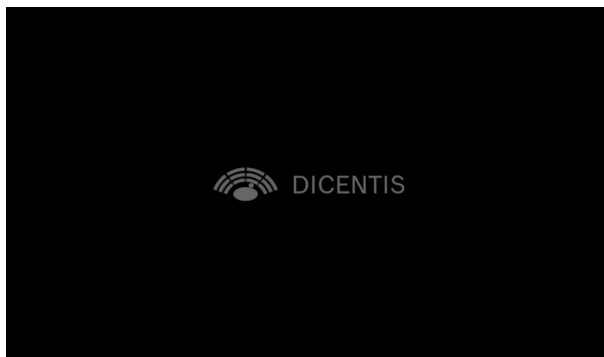

Ha a DCNM-MMD nem találja a rendszert a hálózaton, az alábbi képernyő jelenik meg. Lásd a „Hardvertelepítési kézikönyv” **Telepítési teszt** részét.

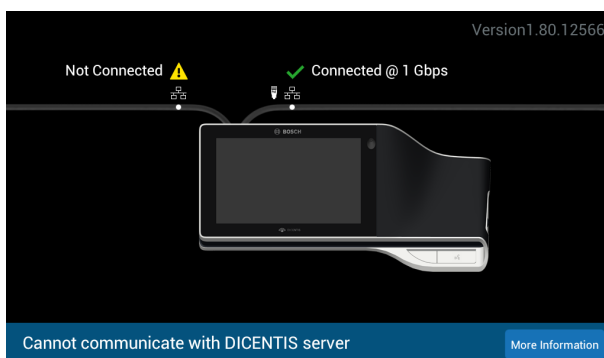

### Megjegyzés!

Általános hibaelhárítási útmutatásért forduljon a helyi rendszerszakértőhöz.





**Bosch Security Systems B.V.**

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems B.V., 2024

**Building solutions for a better life.**

202401301251