

# DICENTIS

멀티미디어 장치



# 목차

1	<b>안전</b>	<b>4</b>
2	<b>매뉴얼 정보</b>	<b>5</b>
2.1	대상	5
2.2	저작권 및 책임 제한 고지	5
2.3	문서 버전 기록	5
3	<b>개요</b>	<b>6</b>
4	<b>DICENTIS 멀티미디어 장치 작동</b>	<b>8</b>
4.1	마이크 작동	8
4.2	터치스크린 작동	10
4.2.1	홈 화면	10
4.2.2	회의 개요 화면	11
4.2.3	회의 화면	11
4.2.4	토론 화면	13
4.2.5	토론 설정 화면	13
4.2.6	투표 화면	15
4.3	식별/인증	19
5	<b>문제 해결</b>	<b>20</b>

## 1

**안전**

장비가 마모되었거나 손상되었는지 정기적으로 확인해야 합니다. 특히 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다.

- **LCD 화면:** 손상된 부분이 있는지 확인합니다.
- **케이블:** 외부 절연체가 손상된 경우 케이블을 교체해야 합니다.
- **커넥터:** 늘어나거나 손상된 징후가 있는지 확인합니다.

장비가 손상되었거나 위험이 잠재되어 있는 것으로 판단되는 경우 장비에 라벨을 부착하고 다른 사람이 사용하지 않도록 한 쪽에 치워 두어야 합니다. 그런 다음 현지 기술자에게 추가 지원을 요청하십시오.

NCC警語 :

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 2 매뉴얼 정보

본 매뉴얼의 목적은 DICENTIS 멀티미디어 장치의 작동에 필요한 정보 제공입니다.

이 매뉴얼은 Adobe PDF 형식의 디지털 문서로 제공됩니다.  
www.boschsecurity.co.kr에서 제품 관련 정보를 참조하십시오.

### 2.1 대상

본 매뉴얼은 DICENTIS 멀티미디어 장치 사용자를 대상으로 합니다.

### 2.2 저작권 및 책임 제한 고지

모든 권리 보유. 이 문서의 어떠한 부분도 게시자의 사전 서면 허락 없이 전자적 방법, 기계적 방법, 복사, 녹화 등 어떠한 형태나 수단으로도 복제하거나 전송할 수 없습니다. 복제 및 발췌 허락을 얻는 방법에 관한 내용은 Bosch Security Systems B.V.에 문의하십시오.  
내용과 그림은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

### 2.3 문서 버전 기록

릴리스 날짜	문서 버전	사유
2013.08	V1.0	초판.
2014.07	V1.1	업데이트 섹션: 2.3, 4.1, 4.2.1. 추가 섹션: 4.2.6.
2014.10	V1.2	업데이트 섹션: 4.2.1.
2016.08	V2.0	2판
2016.11	V2.1	DICENTIS 제품 이름 변경.

### 3 개요

DICENTIS 회의 시스템은 OMNEO 호환 이더넷 네트워크에서 실행되는 IP 기반 회의 시스템으로 오디오, 비디오 및 데이터 신호를 분배 및 처리하는 데 사용됩니다.

DICENTIS 멀티미디어 장치는 회의용 사용자 인터페이스를 제공하는 고해상도 정전식 터치스크린을 지원합니다. 이 스크린을 통해 현재 논의되고 있는 항목에 대한 정보를 검색하고, 회의 주제 목록이나 의사 일정을 살펴보고, 발언자에 대해서도 검색해 볼 수 있습니다. 또한 카메라 통합형 시스템인 경우에는 발언자의 모습도 직접 볼 수 있습니다.



#### 청취





- 1 투웨이 라우드스피커
- 2 헤드폰 볼륨
- 3 헤드폰 연결

#### 발언



- 마이클 작동 , 페이지 8
- 4 마이크(발언 중 LED 스트립)
- 5 마이크 LED(두 가지 색)
- 6 마이크
- 7 우선 순위/마이크 음소거/전원 켜기 버튼(한 버튼에 3가지 기능 통합)

**8** 마이크 버튼**터치스크린** 터치스크린 작동, 페이지 10**9** 터치스크린**NFC 태그를 사용한 식별/인증** 식별/인증, 페이지 19**10** NFC(근거리 무선 통신) 리더(DCNM-MMD2만 해당)

## 4 DICENTIS 멀티미디어 장치 작동

DICENTIS 멀티미디어 장치의 작동 중 다음 주요 부분을 설명합니다.

- 마이크 작동
- 터치스크린 작동

**참조:**

- 마이크 작동 , 페이지 8
- 터치스크린 작동 , 페이지 10
- 식별/인증 , 페이지 19

### 4.1 마이크 작동

**버튼 옵션:**



**끄기:** 참석자용 마이크 음소거 버튼입니다.



**흰색:** 의장용 우선 순위 버튼입니다.




**적색:** 전원 켜기 버튼입니다.

**오픈 모드:**

- 마이크 버튼의 흰색 표시등이 켜지는 경우:
  - 마이크를 항상 활성화할 수 있습니다.
  - 대기 목록에 등록되지 않습니다.



- DICENTIS 멀티미디어 장치의 마이크를 활성화하려면 마이크 버튼을 누릅니다.
  - 마이크 버튼 위의 적색 표시등이 켜진 경우 마이크가 활성화되며 발언할 수 있습니다.
  - 마이크 버튼 위의 녹색 표시등(깜박임)이 켜진 경우 발언 요청이 수락되고 대기 목록에 등록됩니다.
    - **녹색(켜짐):** 대기 목록에 있습니다.
    - **녹색(깜박임):** 대기 목록의 첫 번째 대기자입니다.
    - 마이크 버튼 위의 적색 표시등이 켜져야 발언할 수 있습니다.
- 마이크 버튼 위의 녹색 표시등이 켜진 경우 발언 요청을 취소하려면 마이크 버튼을 누르면 됩니다. 마이크 버튼 위의 녹색 표시등이 꺼집니다. 시스템 운영자도 발언 요청을 취소할 수 있습니다.

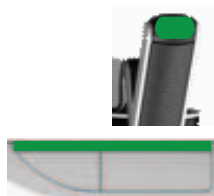



마이크 버튼 위의 적색 표시등이 켜진 경우 마이크를 비활성화하려면 마이크 버튼을 누르면 됩니다. 마이크 버튼 위의 적색 표시등이 꺼집니다. 시스템 운영자도 마이크를 비활성화할 수 있습니다.



**선입 선출 모드:**

DICENTIS 멀티미디어 장치가 선입 선출 모드이면, 발언을 위해 기다릴 필요가 없습니다(녹색 표시등이 표시되지 않음).

- 마이크 버튼을 눌러 마이크를 활성화합니다. 마이크 버튼 위의 적색 표시등이 켜집니다.
- 마이크 버튼을 두 번째로 눌러 마이크를 비활성화합니다. 마이크 버튼 위의 적색 표시등이 꺼집니다.
- 가장 긴 발언을 하는 참석자라면, 또 다른 참석자가 마이크 버튼을 눌러 마이크를 오버라이드할 수 있습니다. 그러면 마이크 버튼을 눌러 마이크를 다시 활성화해야 합니다.

**PTT(푸시-투-토크) 모드:**

DICENTIS 멀티미디어 장치가 PTT 모드에 있는 경우 마이크 버튼을 누르고 있으면 마이크가 활성화됩니다.



**음성 모드:**

DICENTIS 멀티미디어 장치가 음성 모드인 경우, 발언을 하면 마이크가 활성화됩니다.

- 토론 장치의 마이크 버튼이 빨간색으로 바뀝니다.
- 마이크 버튼을 누르고 있으면 일시적으로 마이크가 음소거됩니다.


VIP 권한이 있다면 마이크 버튼을 눌러 발언해야 하며, 이때 다른 모든 참석자의 마이크가 음소거됩니다.

## 4.2 터치스크린 작동

DICENTIS 멀티미디어 장치의 터치스크린은 DICENTIS 회의 시스템 내에서 회의 참가 및/또는 회의 관리를 위해 사용됩니다.

### 4.2.1 홈 화면

권한 설정에 따라 일부 항목은 제공되지 않을 수도 있습니다.

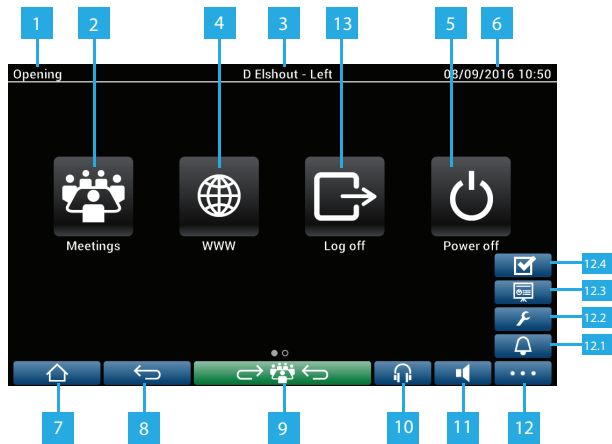


- 1 진행 중인 회의의 이름 또는 **의사 일정 항목**입니다.
- 2 회의 개요 버튼: 회의 개요 화면, 페이지 11을 참조하십시오.
- 3 좌석 이름 또는 **참석자 이름**이 여기에 표시됩니다.
- 4 **www** 버튼: 웹 브라우저를 엽니다.
- 5 **전원 끄기** 버튼: 시스템의 전원을 끕니다.
- 6 **시간 및 날짜**.
- 7 **홈** 버튼: 홈 화면으로 돌아갑니다.
- 8 **뒤로** 버튼: 검색 기록에서 한 단계 뒤로 탐색합니다.
- 9 **진행 중인 회의로 돌아가기** 버튼: 진행 중인 회의 부분으로 이동합니다.
- 10 **헤드폰** 버튼: 헤드폰 볼륨 제어기와 이용 가능한 번역 언어를 엽니다. 사용하지 않을 경우 이 제어기는 3초 후 자동으로 사라집니다.
- 11 **마스터 볼륨 제어기** 버튼: 볼륨 제어기를 엽니다. 사용하지 않을 경우 이 제어기는 3초 후 자동으로 사라집니다.
- 12 **메뉴** 버튼: 추가 기능 메뉴를 엽니다.
  - 12.1 **소집** 버튼: 참석자를 호출하는 차임벨을 활성화합니다.
  - 12.2 **구성** 버튼: 토론 설정 화면을 엽니다. 토론 설정 화면, 페이지 13을 참조하십시오.
  - 12.3 **프레젠테이션** 버튼: 프레젠테이션 모드를 활성화합니다.
  - 12.4 **투표** 버튼: 투표 기능을 활성화합니다. 투표 화면, 페이지 15을 참조하십시오.
- 13 **로그아웃** 버튼: 현재 사용자가 로그아웃됩니다.

### 4.2.2

#### 회의 개요 화면

회의 개요 화면을 보려면 다음 홈 화면의 회의 버튼을 누릅니다(홈 화면 , 페이지 10).

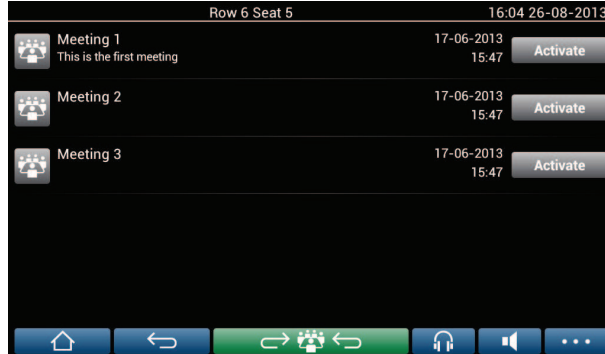


회의 개요 화면에는 준비된 모든 회의가 표시됩니다. 권한 설정에 따라 **활성화** 버튼을 눌러 회의를 활성화할 수 있습니다.

- 회의를 활성화하면 모든 장치가 회의 화면으로 전환됩니다. 회의 화면 , 페이지 11을 참조하십시오.
- 회의 라인에서 아무 곳이나 누르면 선택한 회의 화면이 열리고 회의의 내용을 볼 수 있습니다. 회의 화면 , 페이지 11을 참조하십시오.

### 4.2.3

#### 회의 화면

회의 화면에는 의사 일정 항목 및 참석자를 비롯한 모든 회의 상세 정보가 표시됩니다. 이 화면에서 준비된 투표를 볼 수도 있습니다.

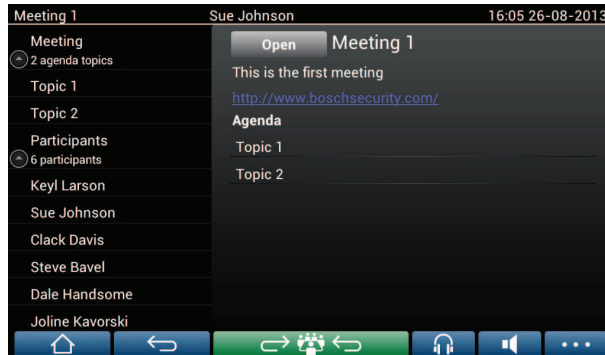

권한 설정에 따라, 다음과 같이 회의를 열 수 있습니다.


- 의사 일정 항목을 선택한 다음 **열기** 버튼을 눌러 **토론** 화면을 엽니다. 토론 화면 , 페이지 13을 참조하십시오.
- **하이퍼링크**를 눌러 추가 정보가 표시되는 내장 브라우저를 엽니다.

다음의 경우 참석자 등록이 회의 화면의 상단에 표시됩니다.

- 라이선스 DCNM-LMPM, DCNM-LPD 및 DCNM-LSID가 활성화된 경우.
- 식별/인증 방법이 회의를 위해 구성되는 경우(식별/인증 , 페이지 19 참조).

다음과 같은 정보를 확인할 수 있습니다.

- 회의에 등록된 참석자 총 수.
- 참여 참석자 수.
- 불참 참석자 수.

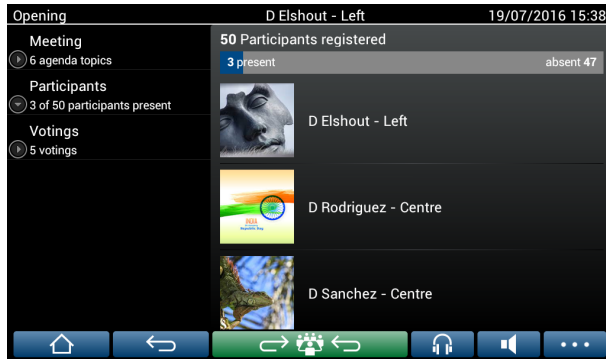

의장이나 서기가 참석자 등록을 이용해 회의를 시작하기에 충분한 참석자가 출석했는지 확인할 수 있습니다. 참석자의 로그인/로그아웃 활동을 이용해 참여/불참 알림을 생성합니다.

### 4.2.4

#### 토론 화면

권한 설정에 따라 여기서 토론을 관리할 수 있습니다.

왼쪽의 목록에 토론 목록이 표시됩니다. 이 목록에는 발언할 참석자 및 대기 참석자가 포함되어 있습니다.



- 1 **회색** 아이콘: 참석자 마이크가 음소거됩니다.
- 2 **적색** 아이콘: 참석자가 발언 중입니다.
- 3 **녹색** 아이콘: 참석자가 발언 대기 중입니다.
- 4 **변환** 버튼: 참석자 상태를 "대기"에서 "발언"으로 전환합니다. 발언자 목록이 가득 찬 경우 가장 길게 발언하는 참석자가 발언자 목록에서 제거됩니다.
- 5 **상황 메뉴**. 토론을 관리합니다. **토론 목록**의 화면을 눌러 상황 메뉴를 엽니다.
  - **발언자 중지**: 선택한 참석자의 발언을 중지합니다. 열려 있는 마이크 수 및 마이크 모드 설정에 따라 첫 번째 대기 참석자가 즉시 발언자 목록으로 이동할 수 있습니다.
  - **변환**: 선택한 참석자 상태를 "대기"에서 "발언"으로 전환합니다.
  - **모든 요청 제거**: 대기 참석자를 모두 목록에서 제거합니다.
  - **모든 발언자 중지 및 모든 요청 제거**: 참석자의 발언을 중지하고 대기 참석자를 모두 목록에서 제거합니다.
  - **추가**: 메뉴를 열어 참석자를 "발언자" 또는 "대기" 참석자로 목록에 추가합니다. 참석자를 추가하는 방법: 요구되는 참석자를 선택한 다음 **플로어 사용 권한 부여** 또는 **대기 목록에 추가**를 선택합니다. **최대 오픈 마이크 수** 및 **마이크 모드** 설정에 따라 대기 목록에 추가된 참석자가 즉시 발언자 목록으로 이동할 수 있습니다.

토론 목록 및 상황 메뉴 외부 어느 곳이든 눌러서 상황 메뉴를 닫을 수 있습니다.
- 6 **메뉴** 버튼. 회의 권한 설정에 따라 다음을 통해 **토론 설정**을 관리할 수 있습니다.
  - 메뉴 버튼을 눌러 팝업 목록을 표시한 다음
  - 구성 버튼을 눌러 토론 설정 화면을 엽니다. 토론 설정 화면, 페이지 13을 참조하십시오.

홈 화면 버튼 개요는 홈 화면, 페이지 10을 참조하십시오.


### 4.2.5

#### 토론 설정 화면

권한 설정에 따라 여기서 토론 및 발언 요청 옵션을 관리할 수 있습니다.

이 화면을 표시하려면

- 메뉴 버튼을 눌러 팝업 목록을 표시한 다음
- 구성 버튼을 누르십시오.

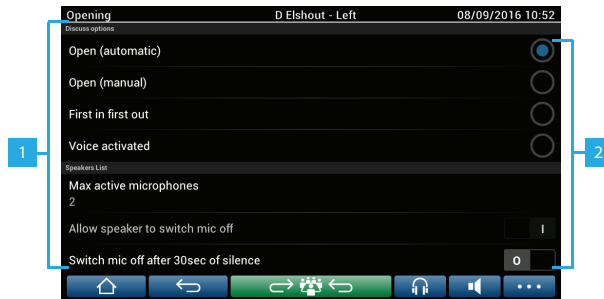

- 1                   스크린을 아래쪽에서 위쪽으로 쓸면 다음 옵션이 표시됩니다.
  - 토론 모드
  - 발언자 목록
  - 우선 순위 옵션
  - 카메라 제어 옵션
  - 멀티미디어 장치 및 회의 애플리케이션 옵션
  
- 2                   **켜기 /끄기:** 슬라이드 버튼. 슬라이드 버튼을 쓸면 옵션을 ON 또는 OFF로 바꿀 수 있습니다(권한 설정 및 기능에 따라).  
 옵션에 슬라이드 버튼이 없는 경우에는 옵션을 누르면 팝업 메뉴가 나타납니다. 이 메뉴를 사용하여 필요한 설정을 입력하십시오.

### 4.2.6

#### 투표 화면

##### 배경 정보(비서 또는 사무원)

다른 유형의 투표가 제공됩니다.

- 기본 투표
- 준비된 투표
- 참석자 등록을 사용한 준비된 투표

설치된 라이선스와 시스템 구성에 따라 이 두 가지 투표 방법 중 하나가 사용됩니다.

**기본 투표**는 다음과 같은 경우 사용됩니다.

- DCNM-LSVT 장치 투표 라이선스가 활성화되어 있습니다.
- 투표 기능이 회의 애플리케이션에서 라이선스가 부여된 좌석에 할당되었습니다. 자세한 내용은 '소프트웨어 매뉴얼'에서 **회의 애플리케이션 > 구성 > 좌석 및 장치** 섹션을 참조하십시오.

**참고:** 기본 투표 화면은 DICENTIS 멀티미디어 장치에서 제목과 설명이 표시되지 않으며, 투표 결과는 저장되지 않습니다.

**준비된 투표**는 다음과 같은 경우 사용됩니다.

- 기본 투표의 모든 요구 사항이 충족됩니다.
- 라이선스 DCNM-LMPM, DCNM-LPD 및 DCNM-LVPM 시스템 투표 라이선스가 활성화됩니다.
- 회의 애플리케이션에서 하나 이상의 투표가 준비되었습니다.
- 자세한 내용은 '소프트웨어 매뉴얼'에서 **회의 애플리케이션 > 준비 > 투표 상세 정보**를 참조하십시오.
- 회의가 활성화되어 있고 열려 있습니다.

**참고:** 준비된 투표 화면은 DICENTIS 멀티미디어 장치에서 제목과 설명이 표시되고, 투표 결과가 저장됩니다. 개별 결과 표시를 원하는 경우, DCNM-LPD 라이선스가 필요합니다.


**참석자 등록을 사용한 준비된 투표**는 다음과 같은 경우 사용됩니다.

- 준비된 투표의 모든 요구 사항이 충족됩니다.
- 좌석 라이선스에 DCNM-LSID 식별이 활성화됩니다.
- 식별 방법이 회의를 위해 구성됩니다(식별/인증, 페이지 19 참조).


##### 투표 관리(비서 또는 사무원)

투표 화면으로 이동하려면 화면 오른쪽 아래 모서리의 메뉴 버튼(...)에서 투표 아이콘(틱 마크)를 선택하십시오. 자세한 내용은 홈 화면, 페이지 10, 항목 12.4를 참조하십시오.

배경 정보에 설명되어 있는 대로 시스템 설정에 따라 초기 '기본' 투표 화면이 나타납니다.

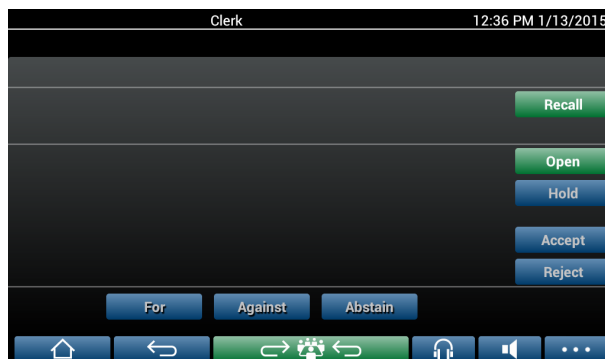

또는 초기 '준비된' 투표 화면이 나타납니다(의사 일정이 열려 있을 때):

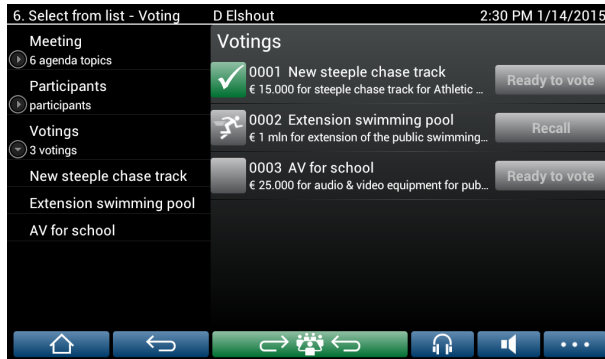

준비된 투표를 사용 중인 경우에는 **투표 준비 완료** 버튼을 선택하여 원하는 투표를 표시하십시오. 투표 설명의 왼쪽에 있는 아이콘은 투표의 상태를 나타냅니다.


다음 아이콘이 사용됩니다.

- **달리는 사람:** 투표가 진행 중입니다.
- **녹색 틱:** 투표가 가결되었습니다.
- **빨간색 십자가:** 투표가 기각되었습니다.
- **노란색 대시:** 투표가 중단되었습니다.

### 참석자 등록

참석자 등록을 사용하는 경우 다음 정보가 투표 화면의 상단에 표시됩니다.

- 투표 권한이 있는 총 참석자 수.
- 투표 권한이 있는 참석자 수.
- 투표 권한이 있는 불참 참석자 수.

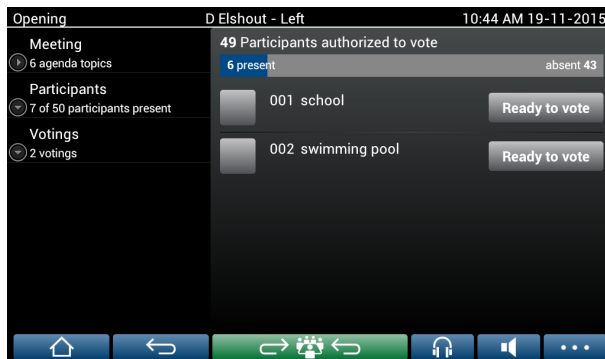

의장이나 서기가 참석자 등록을 이용해 투표를 시작하기에 충분한 참석자가 출석했는지 확인합니다. 참석자의 로그인/로그아웃 활동을 이용해 참여/불참 알림을 생성합니다.


### 투표 버튼:

기본 투표 및 준비된 투표 화면은 비슷합니다.

준비된 투표 화면에는 추가적인 기능이 있습니다. 다음 스크린샷처럼 투표의 제목과 설명 그리고 **이전** 및 **다음** 탐색 버튼이 페이지 맨 위에 표시됩니다.


- **이전** 버튼: 이전 투표를 선택합니다. 목록에서 첫 번째 투표가 선택되어 있는 경우에는 이 버튼이 숨겨집니다.
- **다음** 버튼: 다음 투표를 선택합니다. 목록에서 마지막 투표가 선택되어 있는 경우에는 이 버튼이 숨겨집니다.



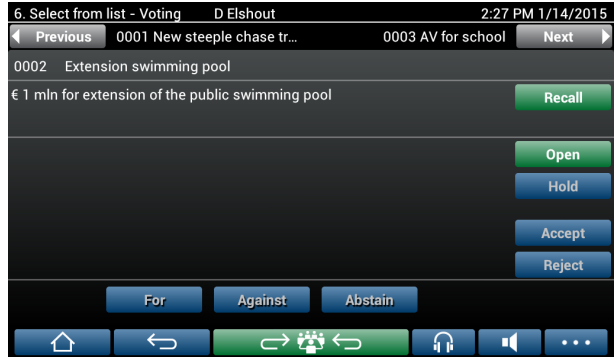

화면 오른쪽에 있는 컬러 버튼은 참석자들에게 보이지 않습니다. 투표 관리를 위해 비서나 사무원만 사용할 수 있습니다.

- **회수** 버튼: 선택된 투표를 회수합니다. 예를 들어, 실수로 투표를 잘못 선택한 경우 이 버튼을 사용하십시오. 투표가 열리면 이 버튼이 다음 스크린샷처럼 중단 버튼으로 변경됩니다.
- **열기** 버튼: 선택된 투표를 엽니다. 투표가 열리면 이 버튼이 **닫기** 버튼으로 변경됩니다.

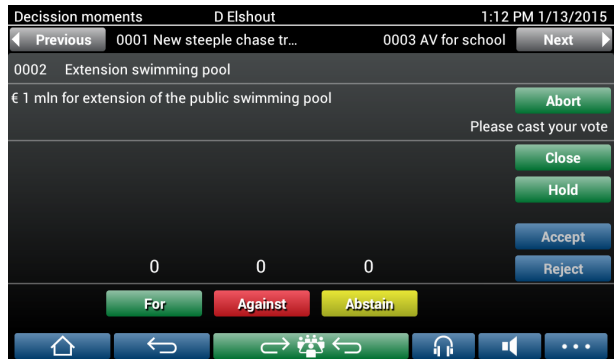


- **중단** 버튼: 현재 투표를 중단합니다. 참석자 투표 버튼이 일시적으로 비활성화되고 투표를 수행하거나 변경할 수 없습니다. 이 버튼은 누를 경우 **재개(Resume)** 버튼으로 변경됩니다.
- **재개** 버튼: 투표를 재개할 수 있습니다. 투표를 수행하거나 변경할 수 있습니다.
- **닫기** 버튼: 투표를 닫습니다.
- **중단** 버튼: 투표가 열린 이후에 현재 투표를 중단합니다. 투표 결과는 저장되지 않습니다.

**투표(참석자)**

화면 아래쪽의 투표 버튼을 눌러서 투표에 응답합니다. 기본 투표에는 **찬성**, **반대** 및 **기권** 버튼이 있습니다.

준비된 투표를 사용하는 경우에는 투표 준비 중에 선택한 답변 세트에 따라 다른 투표 버튼 세트가 제공됩니다.

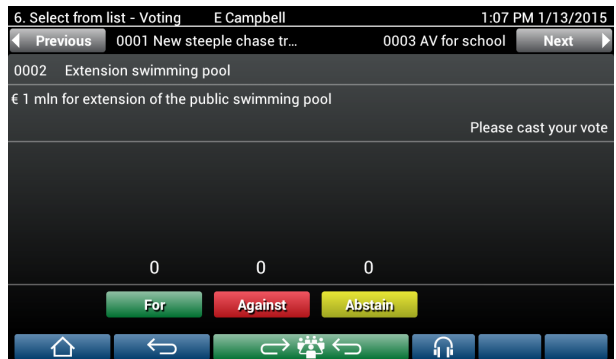

투표가 열려 있으면 모든 투표 버튼에 다음과 같은 색이 표시됩니다. **찬성**(녹색), **반대**(적색), **기권**(노란색)

투표를 하고 나면 버튼의 색이 바뀝니다.


- 공개 투표: 투표를 한 후에는 선택한 버튼만 색이 표시됩니다.
- 비밀 투표 또는 투표 중 영향력 방지: 투표를 한 후에 모든 버튼이 회색으로 표시됩니다. 다른 참석자들이 투표 선택을 볼 수 없습니다.
- 제한 시간 투표를 사용하는 경우에는 남은 투표 시간이 디스플레이의 오른쪽 위에 표시됩니다.

### 투표 결과 관리(비서 또는 사무원)

투표 선택이 투표 버튼 위에 색상 막대 그래프로 표시됩니다.

투표 표시를 위해 다양한 옵션을 제공합니다(자세한 내용은 "소프트웨어 매뉴얼"에서 **회의 애플리케이션 > 준비 > 투표 상세 정보** 섹션을 참조하십시오).

- 참석자의 투표만 DICENTIS 멀티미디어 장치에 표시함으로써 참석자가 다른 참석자의 표 선택의 영향을 받는 것을 배제합니다.
- 아래 그림과 같이 각 투표 선택의 총수에 대한 실시간 업데이트뿐 아니라 행사된 표가 DICENTIS 멀티미디어 장치에 표시됩니다.

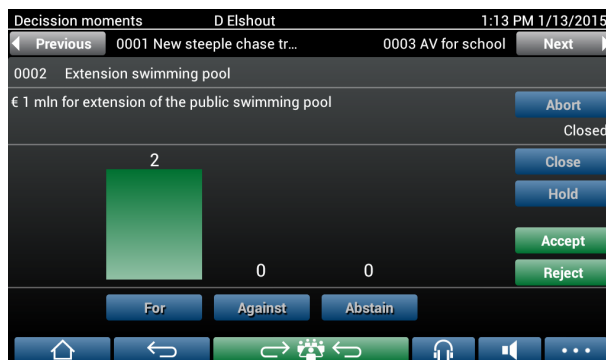

승인 및 거부 버튼을 사용하여 투표를 마무리하십시오.

- 승인 버튼: 발의가 승인되었음을 확인합니다.
- 거부 버튼: 발의가 거부되었음을 확인합니다. 나중에 투표를 할 수 있습니다.

## 4.3

### 식별/인증

설치된 라이선스 및 시스템 설정에 따라 회의 참석 전에 스스로 식별 및 인증을 요청할 수 있습니다.

이것은 시스템 설정에 따라 다음과 같이 여러 가지 방식으로 수행할 수 있습니다.


- 사용자 이름(필요한 경우 암호도 함께)을 입력합니다.
- 목록에서 사용자 이름(필요한 경우 암호도 함께 입력)을 선택합니다.
- NFC 태그로 로그인합니다(필요한 경우 암호도 함께 입력). - DCNM-MMD2의 경우만 해당.
- 외부 시스템을 이용합니다.

로그인 지침이 화면에 표시됩니다.


참석자 등록을 사용하면, 참석자의 로그인/로그아웃 활동을 이용해 회의 및 투표 화면에 참여/불참 통보를 생성할 수 있습니다.

## 5 문제 해결

DCNM-MMD 장치가 올바르게 구성되지 않은 경우 다음과 같은 화면이 표시됩니다.

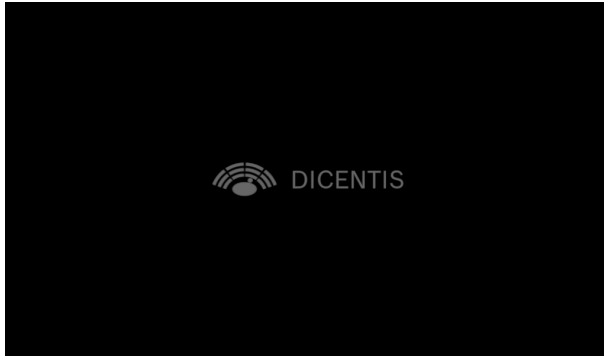

DCNM-MMD가 네트워크에서 시스템을 찾을 수 없는 경우 다음과 같은 화면이 표시됩니다. "하드웨어 설치 매뉴얼"에서 **설치 테스트**를 참조하십시오.

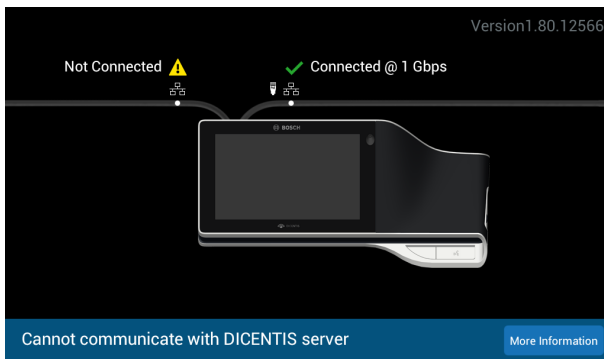

### 참고!

일반적인 문제 해결에 대해서는 현지 시스템 기술자에게 문의하십시오.







**Bosch Security Systems B.V.**

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems B.V., 2024

**Building solutions for a better life.**

202401301257