



# DICENTIS

ระบบการประชุม



**BOSCH**

th

คู่มือผู้ใช้



## สารบัญ

1	ความปลอดภัย	4
2	เกี่ยวกับคู่มือนี้	5
2.1	กลุ่มเป้าหมาย	5
2.2	ลิขสิทธิ์และข้อสงวนสิทธิ์	5
2.3	ประวัติเอกสาร	5
3	ภาพรวม	6
4	การใช้งานอุปกรณ์การประชุม DICENTIS	10
4.1	การทำงานสำหรับผู้ใช้งานเดี่ยว	10
4.2	การแสดงผลสถานะสำหรับผู้ใช้งานเดี่ยว	12
4.3	การทำงานสำหรับประธาน	13
4.4	การแสดงผลสถานะสำหรับประธาน	14
4.5	การทำงานสำหรับการใช้แบบเป็นคู่	15
4.6	การแสดงผลสถานะสำหรับการใช้แบบเป็นคู่	16
5	การแก้ปัญหา	17

## 1

## ความปลอดภัย

คุณควรตรวจสอบเป็นประจำว่าอุปกรณ์มีการล็อกและเสียหายหรือไม่ ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสิ่งต่อไปนี้

- **หน้าจอ LCD:** ตรวจสอบรอยร้าว
- **สายเคเบิล:** หากฉนวนด้านนอกได้รับความเสียหาย ต้องเปลี่ยนสายเคเบิล
- **ขั้วต่อ:** ตรวจสอบสัญญาณกรีดและความเสียหาย

หากคุณคิดว่าอุปกรณ์ได้รับความเสียหายหรืออาจทำให้เกิดอันตราย คุณควรตัดป้ายบอกที่อุปกรณ์และวางไว้ด้านเดียวเพื่อให้ผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ จากนั้น ติดต่อช่างเทคนิคใกล้บ้านคุณเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติม



## 2

## เกี่ยวกับคู่มือนี้

วัตถุประสงค์ของคู่มือนี้คือ ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการใช้งานอุปกรณ์การประชุมต่างๆ ในระบบชุดประชุม DICENTIS  
คู่มือการใช้งานฉบับนี้มีให้บริการในรูปแบบเอกสารดิจิทัล Adobe Portable Document Format (PDF)  
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้ที่: [www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

## 2.1

### กลุ่มเป้าหมาย

คู่มือนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้อุปกรณ์การประชุม DICENTIS

## 2.2

### ลิขสิทธิ์และข้อสงวนสิทธิ์

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้มีการทำซ้ำหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดและโดยผ่านช่องทางใดๆ ก็ตาม ทั้งในแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในเชิงจรรกการถ่ายเอกสาร การบันทึกเสียง หรือรูปแบบอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดพิมพ์เสียก่อน สำหรับข้อมูลในการขออนุญาตพิมพ์ซ้ำและการคัดลอก โปรดติดต่อ Bosch Security Systems B.V.  
เนื้อหาและภาพประกอบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

## 2.3

### ประวัติเอกสาร

วันที่เผยแพร่	เวอร์ชันเอกสาร	เหตุผล
2016.09	V1.0	ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1

## 3


## ภาพรวม

ระบบการประชุม DICENTIS เป็นระบบการประชุมแบบ IP ที่ทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานร่วมกับ OMNEO ได้ โดยใช้สำหรับกระจายและประมวลผลสัญญาณเสียง วิดีโอ และข้อมูล

อุปกรณ์การประชุม DICENTIS มีไว้สำหรับการประชุม ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

- DCNM-DE
- DCNM-D
- DCNM-DVT
- DCNM-DSL

อุปกรณ์การประชุม DICENTIS รุ่นต่อขยาย (DCNM-DE) มีหน้าจอแบบสัมผัสมีความละเอียดสูงขนาด 4.3 นิ้ว ที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและระบบการควบคุมต่างๆ แก่ผู้ใช้

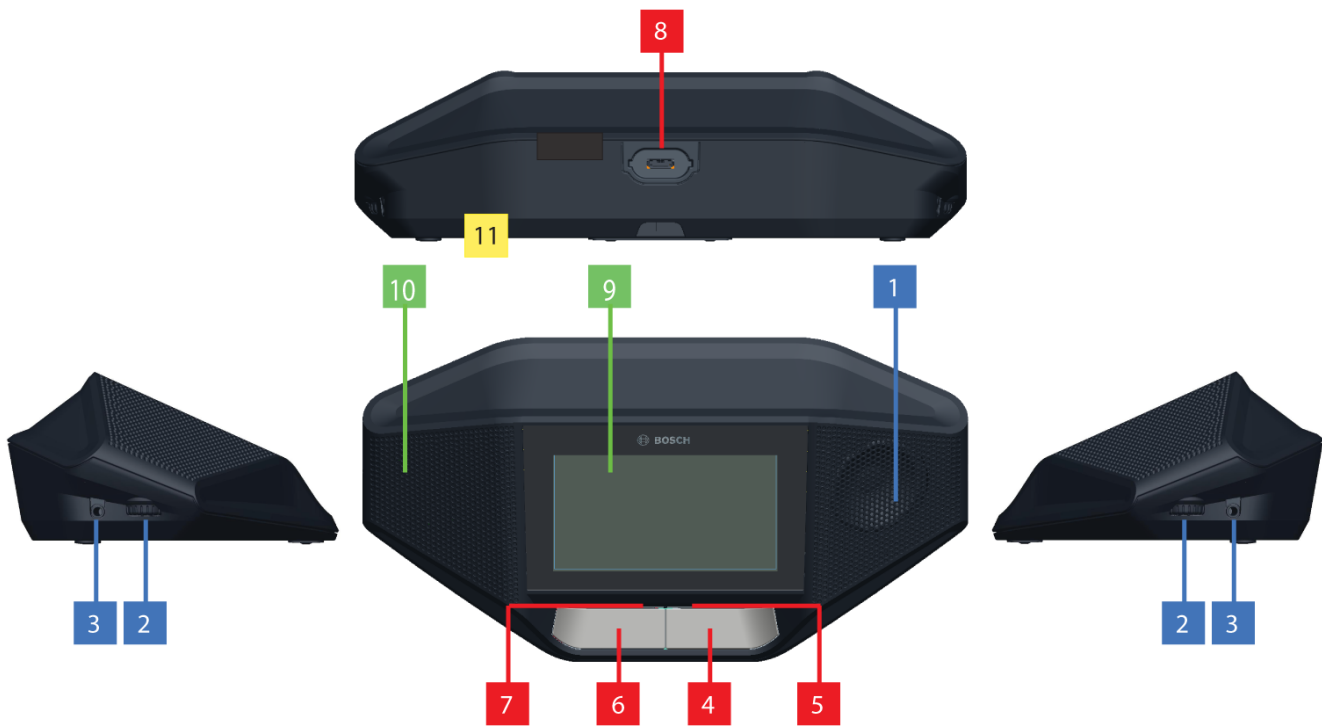

รูป 3.1: DCNM-DE

## การฟัง



- 1 ลำโพง
- 2 ปุ่มควบคุมระดับเสียงชุดหูฟัง
- 3 ช่องเสียบหูฟัง 3.5 มม.

## การพูด



- 4 ปุ่มขอยุติไมโครโฟน รวมทั้งไอคอนแสดงสถานะ สามารถพูดได้ (Possible-to-Speak) สีขาว

- 5 แถบ LED สำหรับปุ่มขอพูดไมโครโฟน
- 6 ปุ่มปิดเสียงไมโครโฟน สวิตช์ตัดการสนทนา หรือปุ่มขอพูดไมโครโฟน (รวมทั้งไอคอน LED สีขาวสองไอคอน)
- 7 แถบ LED สำหรับปุ่มขอพูดไมโครโฟน
- 8 ช่องเสียบไมโครโฟนสำหรับยึดติดไมโครโฟน

#### หน้าจอสัมผัส



- 9 หน้าจอแบบสัมผัสความละเอียดสูงขนาด 4.3 นิ้ว (เฉพาะ DCNM-DE เท่านั้น)

#### การระบุตัวตน




- 10 บริเวณที่ตรวจจ็ับและอ่านแท็ก Near Field Communication (NFC) (DCNM-DSL, DCNM-DVT และ DCNM-DE เท่านั้น)


#### การเชื่อมต่อ



- 11 ปลอกสวมสาย

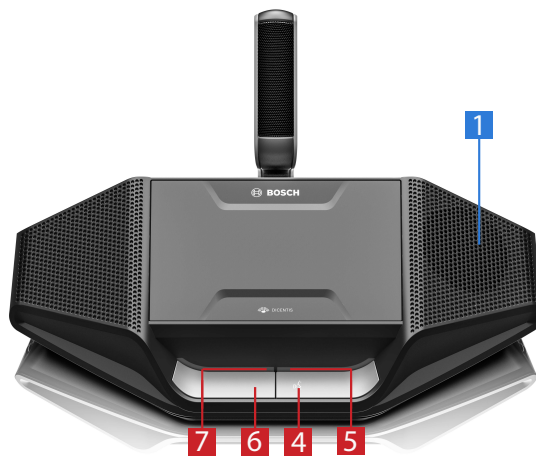

รูป 3.2: DCNM-D

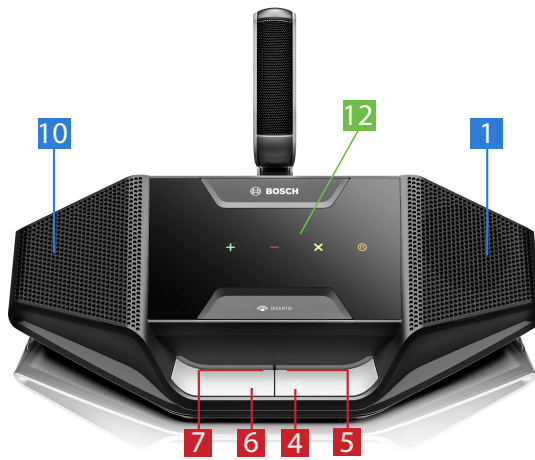

รูป 3.3: DCM-DVT

การลดคะแนนเสียง



12 ปุ่มการลดคะแนนเสียง (DCM-DVT เท่านั้น)



รูป 3.4: DCM-DSL

ภาษา



13 ปุ่มการเลือกภาษา (DCM-DSL เท่านั้น)

14      จอแสดงภาษา (DCNM-DSL เท่านั้น)

## 4 การใช้งานอุปกรณ์การประชุม DICENTIS

อุปกรณ์การประชุม DICENTIS มีสามโหมดการทำงานให้เลือกใช้คือ

- การทำงานสำหรับผู้ใช้งานคนเดียว
- การทำงานสำหรับประธาน
- การทำงานสำหรับการใช้แบบเป็นคู่

แถบ LED แสดงสถานะบนอุปกรณ์จะทำงานสอดคล้องกับโหมดที่เลือก

### 4.1 การทำงานสำหรับผู้ใช้งานคนเดียว

#### เปิดไมโครโฟน

กดปุ่มของชุดไมโครโฟนเพื่อเปิดใช้งานไมโครโฟน

- หากไอคอนสีขาวของปุ่มของชุดไมโครโฟนติดสว่าง แถบ LED เหนือปุ่มของชุดไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที จากนั้นคุณสามารถพูดได้
- หากแถบ LED เหนือปุ่มของชุดไมโครโฟนติดเป็นสีเขียว หมายความว่าการทำงานของชุดไมโครโฟนได้รับการยอมรับแล้ว คุณไม่สามารถพูดได้จนกว่าแถบ LED เหนือปุ่มของชุดไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- เมื่อแถบ LED เหนือปุ่มของชุดไมโครโฟนกะพริบไฟสีเขียว คุณเป็นคนแรกในรายชื่อผู้พูด ไมโครโฟนของคุณจะเปิดใช้งานได้ในไม่ช้า

#### หากต้องการยกเลิกการร้องขอพูด ให้ทำดังนี้

เมื่อแถบ LED เหนือปุ่มของชุดไมโครโฟนติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีเขียว คุณสามารถกดปุ่มของชุดไมโครโฟนเพื่อยกเลิกการขอพูดได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานยังสามารถปิดใช้ฟังก์ชันการยกเลิกการขอพูดได้ด้วย

#### ปิดไมโครโฟน

เมื่อแถบ LED เหนือปุ่มของชุดไมโครโฟนติดเป็นสีแดง คุณสามารถกดปุ่มของชุดไมโครโฟนเพื่อปิดไมโครโฟนได้ ไฟแถบ LED เหนือปุ่มของชุดไมโครโฟนจะดับลง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานยังสามารถปิดใช้ฟังก์ชันการปิดไมโครโฟนได้ด้วย

#### หากต้องการปิดเสียงไมโครโฟน ให้ทำดังนี้

ไมโครโฟนของคุณจะไม่เสียงขณะที่คุณกดปุ่มปิดเสียงไมโครโฟนไว้ (ด้านซ้ายของปุ่มของชุดไมโครโฟน)

#### โหมดกดปุ่มค้างแล้วพูด:

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดกดปุ่มค้างแล้วพูด (Push-To-Talk หรือ PTT) ไมโครโฟนจะเปิดใช้งานตลอดเวลาที่คุณกดปุ่มของชุดไมโครโฟน

#### โหมดเสียง:

เมื่ออุปกรณ์การประชุม DICENTIS ของคุณอยู่ในโหมดเสียง ไมโครโฟนจะถูกเปิดใช้งานไว้ตลอดเวลา หากต้องการปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว ให้กดปุ่มของชุดไมโครโฟน หรือปุ่มปิดเสียงค้างไว้

คุณไม่สามารถขอพูดในโหมดเสียงได้

**หมายเหตุ** หากตั้งค่าอุปกรณ์การประชุม DICENTIS อยู่ในโหมดประธาน จะไม่มีปุ่มปิดเสียงให้ใช้ เนื่องจากปุ่มซ้ายจะใช้เป็นสวิตช์ตัดการสนทนา

#### การค้นหาที่นั่ง:

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์การประชุม DICENTIS (รุ่นที่มีจอ) จะแสดงชื่อคุณในบอลลูนด้านล่าง

#### การระบุตนเอง (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):

- หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์ DICENTIS (รุ่นที่มีจอ) จะแสดงคำแนะนำในการระบุตนเอง อุปกรณ์การประชุม DICENTIS รุ่นที่มีตัวเลือกภาษา และอุปกรณ์การประชุม DICENTIS รุ่นที่มีฟังก์ชันการลดคะแนนเสียงจะแสดงสัญญาณไฟ LED แบบกะพริบในระหว่างขั้นตอนให้คุณระบุตนเอง
- ถือกแท็ก NFC ของคุณใกล้กับทางด้านซ้ายของอุปกรณ์ DCNM-DVT หรือ DCNM-DE ตามที่ระบุไว้ในหน้าจอแบบสัมผัส

#### การลดคะแนนเสียง (DCNM-DVT, DCNM-DE):

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้เปิดช่วงการลดคะแนนเสียง ปุ่มลดคะแนนเสียงจะแสดงขึ้นมาเมื่อช่วงการลดคะแนนเสียงเปิดแล้ว
- ทำการลดคะแนนเสียงของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการลดคะแนนเสียงของคุณได้จนกว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานจะปิดช่วงการลดคะแนนเสียง

เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถหยุดช่วงการลงคะแนนเสียงไว้ชั่วคราวได้ ระหว่างหยุดพักในช่วงการลงคะแนนเสียง คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำการลงคะแนนเสียงได้

## 4.2

## การแสดงสถานะสำหรับใช้คนเดียว

ไอคอนแสดงสถานะสามารถพูดได้สีขาวติดสว่าง:

- คุณสามารถพูดได้ทันทีด้วยการกดปุ่มขอพูดไมโครโฟน



แถบ LED และ LED ของไมโครโฟนติดเป็นสีเขียวหรือสีเขียวกะพริบ:

- คุณจะต้องรอพูด
- เมื่อ LED ของปุ่มขอพูดไมโครโฟนกะพริบไฟสีเขียว คุณเป็นคนแรกในรายชื่อผู้ขอพูด
- คุณสามารถกดปุ่มขอพูดไมโครโฟนเพื่อยกเลิกการขอพูดได้



แถบ LED และ LED ของไมโครโฟนติดเป็นสีแดง:

- ไมโครโฟนของคุณเปิดอยู่และสามารถพูดได้
- คุณสามารถกดปุ่มขอพูดไมโครโฟนทางด้านซ้ายเพื่อปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว
- และปิดไมโครโฟนได้ด้วยการกดปุ่มขอพูดไมโครโฟนทางด้านขวา





## 4.3 การทำงานสำหรับประธาน

### เปิดไมโครโฟน

เมื่อไอคอนสีขาวยในปุ่มไมโครโฟนสว่าง ให้กดปุ่มไมโครโฟนเพื่อเปิดไมโครโฟน

- คุณสามารถพูดได้เมื่อไฟสีแดงเหนือปุ่มไมโครโฟนสว่างขึ้น

### ปิดไมโครโฟน

เมื่อแถบ LED เหนือปุ่มไมโครโฟนสว่างเป็นสีแดง ให้กดปุ่มไมโครโฟนเพื่อปิดไมโครโฟน ไฟสีแดงในแถบ LED เหนือปุ่มไมโครโฟนจะดับลง

### ฟังก์ชันสวิตช์ตัดการสนทนา:

กดปุ่มสวิตช์ตัดการสนทนาเพื่อปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมทั้งหมดชั่วคราว ในเวลาเดียวกัน สวิตช์ตัดการสนทนาจะเปิดไมโครโฟนของคุณขึ้นมา ระบบสามารถที่จะ:

- ควบคุมลำโพงเล่นเสียงเมื่อคุณกดสวิตช์ตัดการสนทนา
- ลบทั้งรายการผู้รอและรายชื่อผู้พูดได้ เมื่อคุณกดสวิตช์ตัดการสนทนา

เมื่อปล่อยปุ่มสวิตช์ตัดการสนทนา ระบบจะปิดไมโครโฟนของคุณ

เมื่อรายชื่อผู้พูดไม่ถูกลบไป ระบบจะเปิดไมโครโฟนของผู้พูดอีกครั้ง

### โหมดเสียง:

เมื่ออุปกรณ์การประชุม DICENTIS ของคุณอยู่ในโหมดเสียง ไมโครโฟนจะถูกเปิดใช้งานไว้ตลอดเวลา กดปุ่มขอพูดไมโครโฟนค้างไว้เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว

### การค้นหาที่นั่ง:

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์การประชุม DICENTIS (รุ่นที่มีจอ) จะแสดงชื่อคุณในบอลรูมด้านล่าง

### การระบุตนเอง (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):

- หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์การประชุม DICENTIS (รุ่นที่มีจอ) จะแสดงคำแนะนำในการระบุตนเอง อุปกรณ์การประชุม DICENTIS รุ่นที่มีตัวเลือกภาษา และอุปกรณ์การประชุมรุ่นที่มีฟังก์ชันการลงคะแนนเสียงจะแสดงสัญญาณไฟ LED แบบกระพริบในระหว่างขั้นตอนให้คุณระบุตนเอง
- ถือกแท็ก NFC ของคุณใกล้กับทางด้านซ้ายของอุปกรณ์ DCNM-DVT หรือ DCNM-DE ตามที่ระบุไว้ในหน้าจอบนแบบสัมผัส

### การลงคะแนนเสียง (DCNM-DVT, DCNM-DE):

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้เปิดช่วงการลงคะแนนเสียง ปุ่มลงคะแนนเสียงจะแสดงขึ้นมาเมื่อช่วงการลงคะแนนเสียงเปิดแล้ว
- ทำการลงคะแนนเสียงของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนของคุณได้จนกว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานจะปิดช่วงการลงคะแนนเสียง

เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถหยุดช่วงการลงคะแนนเสียงไว้ชั่วคราวได้ ระหว่างหยุดพักในช่วงการลงคะแนนเสียง คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำการลงคะแนนเสียงได้

## 4.4 การแสดงสถานะสำหรับประธาน

ไอคอนสวิตช์ตัดการสนทนาและไอคอนแสดงสถานะสามารถพูดได้สีขาวติดสว่าง:

- คุณสามารถพูดได้ทันทีด้วยการกดปุ่มของไมโครโฟน
- คุณสามารถกดปุ่มสวิตช์ตัดการสนทนาเพื่อพูด และปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมทั้งหมดชั่วคราวได้



เมื่อไอคอนสวิตช์ตัดการสนทนาสว่างขึ้น แถบ LED ทางด้านขวาและ LED ของไมโครโฟนจะติดเป็นสีแดง:

- ไมโครโฟนของคุณเปิดอยู่และสามารถพูดได้
- คุณสามารถกดปุ่มสวิตช์ตัดการสนทนาค้างไว้เพื่อพูดต่อ และปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมทั้งหมดชั่วคราวได้
- และปิดไมโครโฟนได้ด้วยการกดปุ่มของไมโครโฟน



เมื่อไอคอนสวิตช์ตัดการสนทนาสว่างขึ้น แถบ LED และ LED ของไมโครโฟนจะติดเป็นสีแดง:

- ไมโครโฟนของคุณเปิดอยู่และสามารถพูดได้
- คุณสามารถปิดไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมทั้งหมดไว้ชั่วคราวจนกว่าจะปล่อยปุ่มสวิตช์ตัดการสนทนา



## 4.5

## การทำงานสำหรับการใช้แบบเป็นคู่

## เปิดไมโครโฟน (DCNM-D, DCNM-DSL, DCNM-DE):

กดปุ่มขอพูดไมโครโฟนเพื่อเปิดใช้งานไมโครโฟน

- หากไอคอนสีขาวของปุ่มขอพูดไมโครโฟนติดสว่าง แถบ LED เหนือปุ่มขอพูดไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันที จากนั้นคุณสามารถพูดได้
- หากแถบ LED เหนือปุ่มขอพูดไมโครโฟนติดเป็นสีเขียว หมายความว่า การขอพูดของคุณได้รับการยอมรับแล้ว คุณไม่สามารถพูดได้จนกว่าแถบ LED เหนือปุ่มขอพูดไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง
- เมื่อแถบ LED เหนือปุ่มขอพูดไมโครโฟนกะพริบไฟสีเขียว คุณเป็นคนแรกในรายชื่อผู้ขอพูด ไมโครโฟนของคุณจะเปิดใช้งานได้ในไม่ช้า

## หากต้องการยกเลิกการร้องขอพูด ให้ทำดังนี้

เมื่อแถบ LED เหนือปุ่มขอพูดไมโครโฟนติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีเขียว คุณสามารถกดปุ่มขอพูดไมโครโฟนเพื่อยกเลิกการขอพูดได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานยังสามารถปิดใช้ฟังก์ชันการยกเลิกการขอพูดได้ด้วย

## ปิดไมโครโฟน

เมื่อแถบ LED เหนือปุ่มขอพูดไมโครโฟนติดเป็นสีแดง คุณสามารถกดปุ่มขอพูดไมโครโฟนเพื่อปิดไมโครโฟนได้ ไฟแถบ LED เหนือปุ่มขอพูดไมโครโฟนจะดับลง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานยังสามารถปิดใช้ฟังก์ชันการปิดไมโครโฟนได้ด้วย

## โหมดกดปุ่มค้างแล้วพูด:

เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดกดปุ่มค้างแล้วพูด (Push-To-Talk หรือ PTT) ไมโครโฟนจะเปิดใช้งานตลอดเวลาที่คุณกดปุ่มขอพูดไมโครโฟน

## โหมดเสียง:

เมื่ออุปกรณ์การประชุม DICENTIS ของคุณอยู่ในโหมดเสียง ไมโครโฟนจะถูกเปิดใช้งานไว้ตลอดเวลา กดปุ่มขอพูดไมโครโฟนค้างไว้เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนชั่วคราว คุณไม่สามารถขอพูดในโหมดเสียงได้

## การค้นหานี้:

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์การประชุม DICENTIS (รุ่นที่มีจอ) จะแสดงชื่อคุณในบอลรูมด้านล่าง

## การระบุตนเอง (DCNM-DSL, DCNM-DVT, DCNM-DE):

- หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์การประชุม DICENTIS (รุ่นที่มีจอ) จะแสดงคำแนะนำในการระบุตนเอง อุปกรณ์การประชุม DICENTIS รุ่นที่มีตัวเลือกภาษา และอุปกรณ์การประชุม DICENTIS รุ่นที่มีฟังก์ชันการลงคะแนนเสียงจะแสดงสัญญาณไฟ LED แบบกะพริบในระหว่างขั้นตอนให้คุณระบุตนเอง
- ถือกแท็ก NFC ของคุณใกล้กับทางด้านซ้ายของอุปกรณ์ DCNM-DVT หรือ DCNM-DE ตามที่ระบุไว้ในหน้าจอบนแบบสัมผัส
- เลือกว่าคุณต้องการนั่งด้านใดของอุปกรณ์การประชุม DICENTIS

## การลงคะแนนเสียง (DCNM-DVT, DCNM-DE):

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานจะเป็นผู้เปิดช่วงการลงคะแนนเสียง ปุ่มลงคะแนนเสียงจะแสดงขึ้นมาเมื่อช่วงการลงคะแนนเสียงเปิดแล้ว
- ทำการลงคะแนนเสียงของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของคุณได้จนกว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานจะปิดช่วงการลงคะแนนเสียง

เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถหยุดช่วงการลงคะแนนเสียงไว้ชั่วคราวได้ ระหว่างหยุดพักในช่วงการลงคะแนนเสียง คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือทำการลงคะแนนเสียงได้

## 4.6

## การแสดงสถานะสำหรับการใช้แบบเป็นคู่

ไอคอนแสดงสถานะสามารถพูดได้ทั้งสองไอคอนติดสว่าง:

- ผู้ร่วมประชุมแต่ละคนสามารถพูดได้ทันทีโดยการกดปุ่มขอพูดไมโครโฟนของตน



ไอคอนแสดงสถานะสามารถพูดได้ทางด้านซ้ายสว่างขึ้น ส่วนแถบ LED ทางด้านขวา และ LED ของไมโครโฟนติดเป็นสีเขียวหรือสีเขียวกะพริบ:

- ผู้ร่วมประชุมทางด้านซ้ายสามารถพูดได้ทันทีโดยการกดปุ่มขอพูดไมโครโฟน
- ผู้ร่วมประชุมทางด้านขวาจะอยู่ในรายชื่อผู้รอเพื่อรอที่จะพูดต่อไป
- ผู้ร่วมประชุมทางด้านขวาสามารถยกเลิกการขอพูดได้ด้วยการกดปุ่มขอพูดไมโครโฟน



ไอคอนแสดงสถานะสามารถพูดได้ทางด้านซ้ายสว่างขึ้น ส่วนแถบ LED ทางด้านขวา และ LED ของไมโครโฟนติดเป็นสีแดง:

- ผู้ร่วมประชุมทางด้านซ้ายสามารถพูดได้ทันทีโดยการกดปุ่มขอพูดไมโครโฟน
- ผู้ร่วมประชุมทางด้านขวาสามารถพูดได้
- ผู้ร่วมประชุมทางด้านขวาสามารถปิดไมโครโฟนได้ด้วยการกดปุ่มขอพูดไมโครโฟนทางด้านขวา



5

การแก้ไขปัญหา



หมายเหตุ!  
สำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไป โปรดติดต่อช่างเทคนิคระบบใกล้บ้านคุณ



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

© Bosch Security Systems B.V., 2017