



DICENTIS

网络会议系统



BOSCH

zh-CHS 用户手册

目录

1	安全	4
2	关于本手册	5
2.1	目标读者	5
2.2	版权和免责声明	5
2.3	文档历史记录	5
3	概览	6
4	DICENTIS讨论设备操作	9
4.1	单代表操作	9
4.2	单代表指示	11
4.3	主席操作	12
4.4	主席指示	13
4.5	双代表操作	14
4.6	双代表指示	15
5	故障排除	16

1 安全

您应该定期检查设备是否出现磨损和损坏情况。应特别注意以下方面：

- **LCD屏幕**：检查是否有裂纹。
- **电缆**：如果外部绝缘层损坏，您必须更换电缆。
- **连接器**：检查是否有拉伸和损坏的迹象。

如果您认为设备已损坏或存在潜在危险，则应该标记该设备，并将它放置在一侧，以不让其他人使用它。然后，联系本地技术人员以获得进一步建议。

2 关于本手册

本手册旨在提供操作DICENTIS会议系统的DICENTIS讨论设备所需的信息。

本手册还以Adobe便携式文档格式(PDF)的电子文档形式提供。

有关与产品相关的信息，请访问：www.boschsecurity.com。

2.1 目标读者

本手册适用于使用DICENTIS讨论设备的用户。

2.2 版权和免责声明

保留所有权利。事先未经出版商的书面许可，不得通过任何方法、电子、机械方式、影印、录制或其它方式对本文档的任何部分进行任何形式的复制或传播。有关获得再版或摘录许可授权的信息，请联系 Bosch Security Systems B.V.。

内容和图示如有更改，恕不另行通知。

2.3 文档历史记录

发布日期	文档版本	原因
2016.09	V1.0	第1版。

3 概览

DICENTIS会议系统是基于IP的会议系统，在与OMNEO兼容的以太网上运行。它用于分发和处理音频、视频与数据信号。

DICENTIS讨论设备可让您在与会期间发表见解。可用设备如下：

- DCNM-DE
- DCNM-D
- DCNM-DVT
- DCNM-DSL

DICENTIS讨论设备的扩展版本 (DCNM-DE) 包括4.3英寸的电容式触摸屏，可为用户提供更多信息和控制能力。

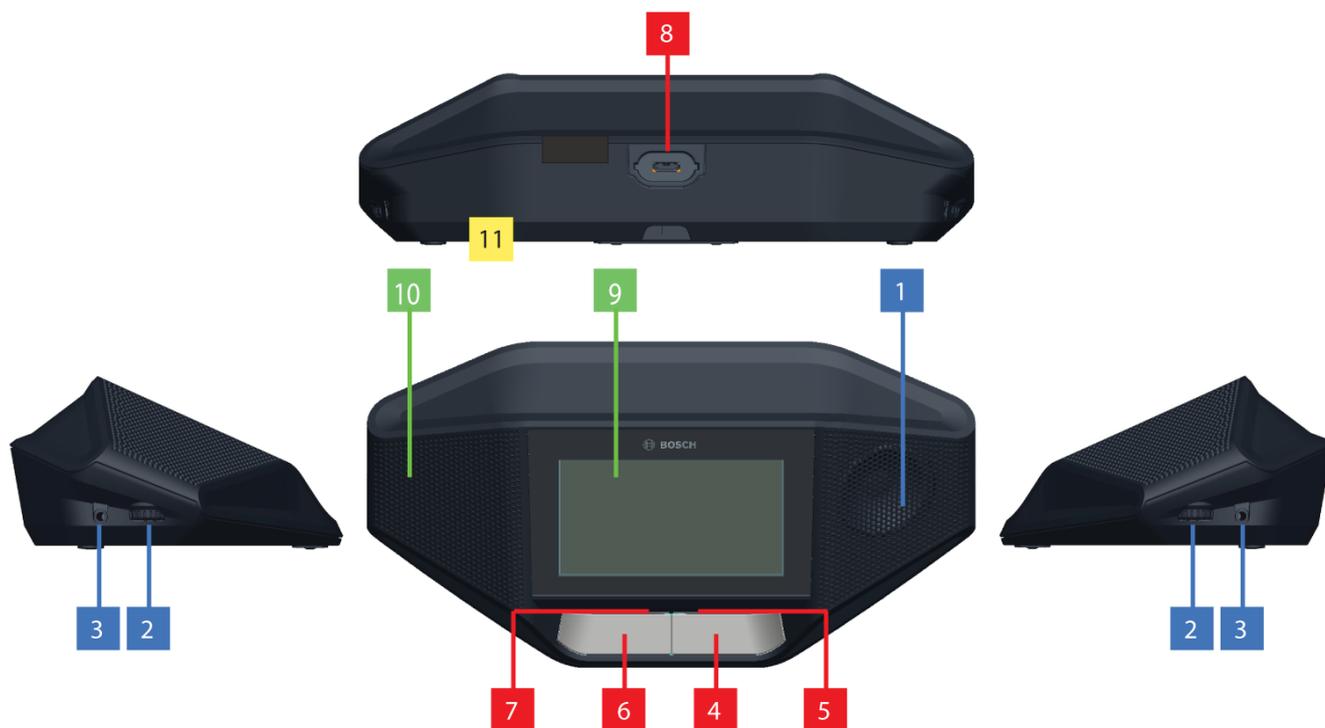


图 3.1: DCNM-DE

收听



- 1 扬声器。
- 2 耳机音量控件。
- 3 3.5毫米耳机插孔。

发言



- 4 话筒请求按钮，包括白色的可发言图标。

- 5 可表示话筒请求按钮状态的LED指示条。
- 6 话筒静音按钮、“优先”按钮或“话筒请求”按钮，包括两个白色的LED图标。
- 7 可表示话筒请求按钮状态的LED指示条。
- 8 可连接话筒的话筒插孔。

触摸屏



- 9 4.3英寸电容式触摸屏（仅限DCNM-DE）。

识别



- 10 检测和读取近场通信(NFC)标签的区域（仅限DCNM-DSL、DCNM-DVT和DCNM-DE）。

连接



- 11 电缆密封塞。



图 3.2: DCNM-D

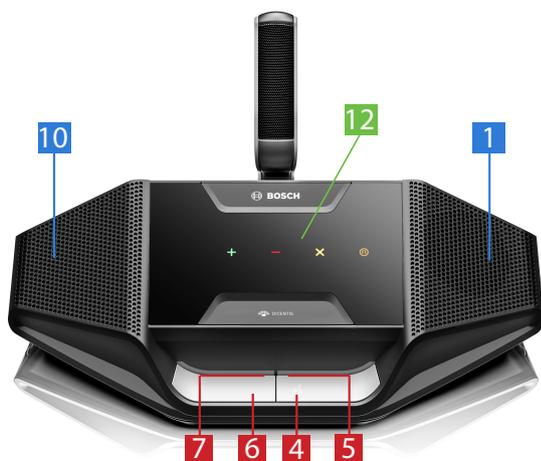


图 3.3: DCM-DVT

表决



12 表决按钮 (仅限DCM-DVT)。



图 3.4: DCM-DSL

语言



13 语言选择按钮 (仅限DCM-DSL)。

14 语言显示 (仅限DCM-DSL)。

4 DICENTIS讨论设备操作

DICENTIS讨论设备可在以下三种不同模式下使用：

- 单代表操作
- 主席操作
- 双代表操作

设备上的LED指示条将根据所选模式作出相应变化。

4.1 单代表操作

打开话筒：

按下您的话筒请求按钮可打开话筒。

- 如果话筒请求按钮中的白色图标亮起，则话筒请求按钮上方的LED指示条将立即变为红色，此时您便能发言。
- 如果话筒请求按钮上方的LED指示条呈绿色亮起，则表明已接受您的发言请求。在您的话筒请求按钮上方的LED指示条变为红色之前，您无法发言。
- 当您的话筒请求按钮上方的LED指示条呈绿色闪烁时，您位于等待列表中的第一位。您的话筒很快将会打开。

取消您的发言请求：

当您的话筒请求按钮上方的LED指示条呈绿色亮起或呈绿色闪烁时，您可以按下话筒请求按钮来取消发言请求。可选：会议书记或操作员可禁止取消发言请求。

关闭话筒：

当您的话筒请求按钮上方的LED指示条呈红色亮起时，按下话筒请求按钮可关闭话筒。您的话筒请求按钮上方的LED指示条将熄灭。可选：会议书记或操作员可禁止停用话筒功能。

使话筒静音：

只要按话筒静音按钮（左侧话筒请求按钮）即可使您的话筒静音。

即按即讲模式：

如果您的设备处于即按即讲(PTT)模式，则只要按下您的话筒请求按钮，即可打开话筒。

语音模式：

当您的DICENTIS讨论设备处于语音模式时，话筒将始终处于打开状态。按住您的话筒请求按钮或静音按钮可使话筒临时静音。

在语音模式下，您无法发出发言请求。

注意：如果将DICENTIS讨论设备设置为主席模式，则没有静音按钮，原因是左侧按钮将用作优先按钮。

查找您的席位：

如果DICENTIS讨论设备配备触摸屏，则触摸屏会在底部气泡中显示您的姓名。

身份识别 (DCNM-DSL、DCNM-DVT、DCNM-DE)：

- 如果DICENTIS设备配备触摸屏，则触摸屏上将显示有关身份识别的说明。配备语言选择器的DICENTIS讨论设备和具有表决功能的DICENTIS讨论设备将指导您通过闪烁的LED指示灯进行身份识别。
- 按照触摸屏上的指示，将您的NFC标签靠近DCNM-DVT或DCNM-DE的左侧。

表决 (DCNM-DVT、DCNM-DE) :

- 会议书记或操作员开始表决进程。表决进程开始后，系统将显示表决按钮。
 - 做出表决。在会议书记或操作员结束表决进程之前，您可以更改您的表决。
- 会议书记或操作员可临时暂停表决进程。在表决进程处于暂停状态时，您无法做出表决或更改表决。

4.2

单代表指示

白色可发言图标亮起：

- 按下话筒请求按钮可立即发言。



LED指示条和话筒LED指示灯呈绿色亮起或呈绿色闪烁：

- 您必须等待才能发言。
- 当您的话筒请求按钮的LED指示灯呈绿色闪烁时，则表明您位于等待列表中的第一位。
- 按下话筒请求按钮即可取消发言请求。



LED指示条和话筒LED指示灯呈红色亮起：

- 您的话筒已激活；您可以发言。
- 按下左侧话筒请求按钮可使话筒临时静音。
- 按下右侧话筒请求按钮可关闭话筒。



4.3 主席操作

打开您的话筒：

当话筒按钮中的白色图标亮起时，按下话筒按钮可打开话筒。

- 当您的话筒按钮上方的红色指示灯亮起时，您可发言。

关闭您的话筒：

当您的话筒按钮上方的LED指示条呈红色亮起时，按下话筒按钮可关闭话筒。您的话筒按钮上方的红色LED指示条将熄灭。

优先功能：

按优先按钮可临时关闭所有与会者的话筒。同时，优先按钮将打开您自己的话筒。系统可以：

- 在您按优先按钮时播放提示音。
- 在您按优先按钮时删除等待列表和发言者列表。

当您释放优先按钮时，系统将关闭您的话筒。

如果未删除发言者列表，则系统将再次打开发言者的话筒。

语音模式：

当您的DICENTIS讨论设备处于语音模式时，话筒将始终处于打开状态。按住您的话筒请求按钮可使话筒临时静音。

查找您的席位：

如果DICENTIS讨论设备配备触摸屏，则触摸屏会在底部气泡中显示您的姓名。

身份识别 (DCNM-DSL、DCNM-DVT、DCNM-DE)：

- 如果DICENTIS讨论设备配备触摸屏，则触摸屏上将显示有关身份识别的说明。配备语言选择器的DICENTIS讨论设备和具有表决功能的讨论设备将指导您通过闪烁的LED指示灯进行身份识别。
- 按照触摸屏上的指示，将您的NFC标签靠近DCNM-DVT或DCNM-DE的左侧。

表决 (DCNM-DVT、DCNM-DE)：

- 会议书记或操作员开始表决进程。表决进程开始后，系统将显示表决按钮。
 - 做出表决。在会议书记或操作员结束表决进程之前，您可以更改您的表决。
- 会议书记或操作员可临时暂停表决进程。在表决进程处于暂停状态时，您无法做出表决或更改表决。

4.4

主席指示

白色优先图标和可发言图标亮起：

- 按下话筒请求按钮可立即发言。
- 您可以按优先按钮来发言并临时关闭所有与会者的话筒。



优先图标将亮起。右侧的LED指示条和话筒LED指示灯呈红色亮起：

- 您的话筒已激活；您可以发言。
- 按住优先按钮可继续发言并临时关闭所有与会人员的话筒。
- 按下话筒请求按钮可关闭话筒。



优先图标将亮起。LED指示条和话筒LED指示灯呈红色亮起：

- 您的话筒已激活；您可以发言。
- 在您释放优先按钮之前，将临时关闭所有与会人员的话筒。



4.5 双代表操作

打开话筒 (DCNM-D、DCNM-DSL、DCNM-DE) :

按下您的话筒请求按钮可打开话筒。

- 如果话筒请求按钮中的白色图标亮起，则话筒请求按钮上方的LED指示条将立即变为红色，此时您便能发言。
- 如果话筒请求按钮上方的LED指示条呈绿色亮起，则表明已接受您的发言请求。在您的话筒请求按钮上方的LED指示条变为红色之前，您无法发言。
- 当您的话筒请求按钮上方的LED指示条呈绿色闪烁时，您位于等待列表中的第一位。您的话筒很快将会打开。

取消您的发言请求 :

当您的话筒请求按钮上方的LED指示条呈绿色亮起或呈绿色闪烁时，您可以按下话筒请求按钮来取消发言请求。可选：会议书记或操作员可禁止取消发言请求。

关闭话筒 :

当您的话筒请求按钮上方的LED指示条呈红色亮起时，按下话筒请求按钮可关闭话筒。您的话筒请求按钮上方的LED指示条将熄灭。可选：会议书记或操作员可禁止停用话筒功能。

即按即讲模式 :

如果您的设备处于即按即讲(PTT)模式，则只要按下您的话筒请求按钮，即可打开话筒。

语音模式 :

当您的DICENTIS讨论设备处于语音模式时，话筒将始终处于打开状态。按住您的话筒请求按钮可使话筒临时静音。

在语音模式下，您无法发出发言请求。

查找您的席位 :

如果DICENTIS讨论设备配备触摸屏，则触摸屏会在底部气泡中显示您的姓名。

身份识别 (DCNM-DSL、DCNM-DVT、DCNM-DE) :

- 如果DICENTIS讨论设备配备触摸屏，则触摸屏上将显示有关身份识别的说明。配备语言选择器的DICENTIS讨论设备和具有表决功能的DICENTIS讨论设备将指导您通过闪烁的LED指示灯进行身份识别。
- 按照触摸屏上的指示，将您的NFC标签靠近DCNM-DVT或DCNM-DE的左侧。
- 选择要坐在DICENTIS讨论设备的哪一侧。

表决 (DCNM-DVT、DCNM-DE) :

- 会议书记或操作员开始表决进程。表决进程开始后，系统将显示表决按钮。
- 做出表决。在会议书记或操作员结束表决进程之前，您可以更改您的表决。

会议书记或操作员可临时暂停表决进程。在表决进程处于暂停状态时，您无法做出表决或更改表决。

4.6

双代表指示

两个可发言图标均亮起：

- 按下各自的话筒请求按钮，每位与会人员均可立即发言。



左侧的可发言图标亮起。右侧的LED指示条和话筒LED指示灯呈绿色亮起或呈绿色闪烁：

- 按下话筒请求按钮，左侧的与会人员可立即发言。
- 右侧的与会人员位于等待列表中，必须等待才能发言。
- 按下话筒请求按钮，右侧的与会人员可取消发言请求。



左侧的可发言图标亮起。右侧的LED指示条和话筒LED指示灯呈红色亮起：

- 按下话筒请求按钮，左侧的与会人员可立即发言。
- 右侧的与会人员可发言。
- 按下右侧的话筒请求按钮，右侧的与会人员即可关闭话筒。



5 故障排除



注意!

对于常规故障排除，请与本地系统技术人员联系。

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2017