

Vor der Montage

- Schlitz in der Mauer zur Aufnahme des Kabels sind gezogen.
- Leerrohr für die Verlegung ist vorbereitet.


Montage

1. Montieren Sie zunächst **nur das mit dem Kabel vergossene Teil** und zwar
 - außerhalb des gesicherten Bereichs in der Nähe der Tür
 - in einem max. Abstand von 6 m zur Auswerteeinheit
 - in einer Mindesthöhe von 1,20 m (bei Anlagen nach VdS-Richtlinien)
 - verwenden Sie bei Anlagen nach VdS-Richtlinien vorrangig die Unterputzversion

Unterputz-Version

(verwenden Sie eine handelsübliche 55 mm-Unterputzdose)

Eingabeeinheit und Dose hier zusammenschrauben

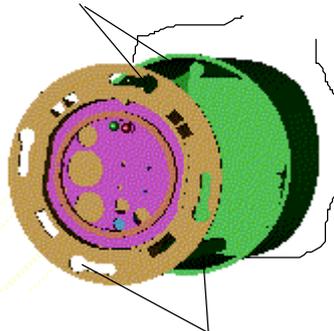


Eingabeeinheit und Dose hier zusammenschrauben

Aufputz-Version


(verwenden Sie die beigelegte Aufputzdose)

Eingabeeinheit und Dose hier zusammenschrauben

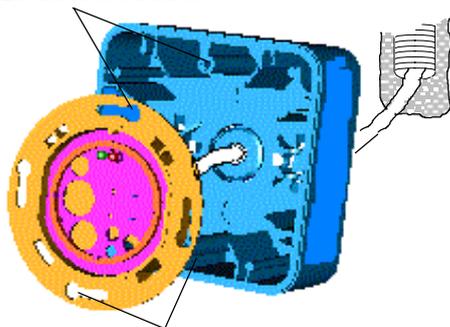


Eingabeeinheit und Dose hier zusammenschrauben

2. Setzen Sie Rahmen (1) und Abdeckung (2) noch nicht auf, sondern verkabeln Sie zuerst alle anderen Komponenten des Systems und führen Sie die Funktionstests gemäß Installationshandbuch SmartKey durch.
3. Nach erfolgreichem Abschluss der Funktionstests: Setzen Sie nun den Rahmen (1) auf die Eingabeeinheit und drücken Sie die Abdeckung (2) auf.

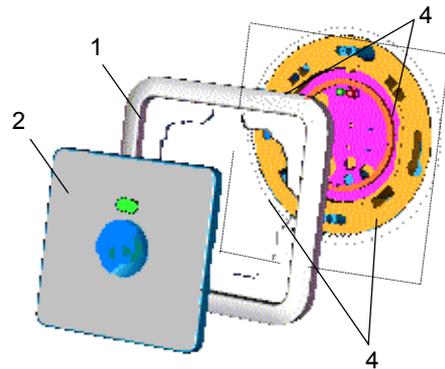

Die Stege (3) der Abdeckung (2) müssen in den Aussparungen des Gußteils (4) einrasten.

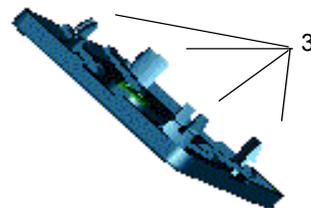

Achtung:

Die Abdeckung kann jetzt nicht mehr abgenommen werden, ohne die Abdeckung zu beschädigen!

Alle weiteren Informationen bezüglich Verkabelung, Funktionstests, Technische Daten... etc. finden Sie im Installationshandbuch SmartKey.

Before Assembly

- Slits have been made in the side to accommodate the cable.
- Empty pipe for the relocation is prepared.


Assembly

1. Now install **only the sealed part with the cable**; that is,
 - outside the secured area near the door
 - at a maximum distance of 6 m from the control unit
 - at a minimum height of 1.20 m (for systems according to VdS guidelines)
 - for systems according to VdS guidelines, primarily the recessed version

Recessed version

(use a customary 55 mm recessed box)

Screw the reader and box together here

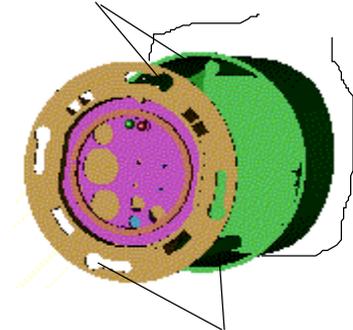


Screw the reader and box together here

Surface version

(use the included surface box)


Screw the reader and box together here

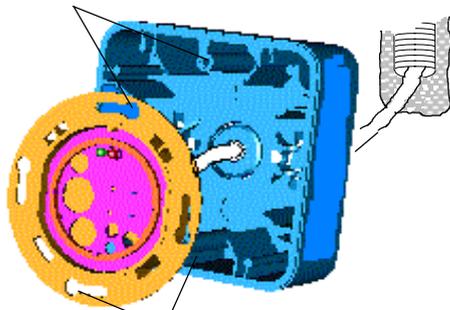


Screw the reader and box together here

Empty pipe

2. Do not attach the frame (1) and cover (2) yet; instead, first cable all other components of the system and carry out the functional tests according to the installation manual.
3. After successful conclusion of the functional test: now attach the frame (1) to the reader and press the cover (2) on.

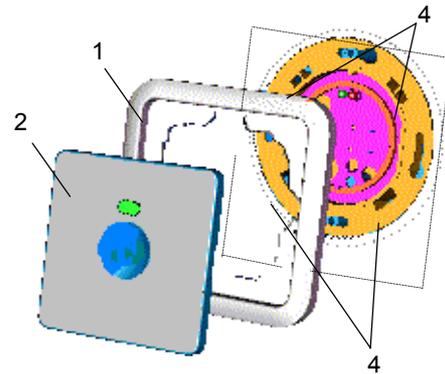

The bases (3) of the cover (2) must engage in the cutouts of the cast component (4).

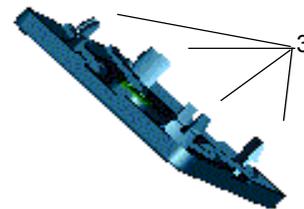

Warning:

The cover can now no longer be removed without damaging ...

You will find all additional information with respect to cabling, functional tests, technical data, etc. in the SmartKey manual.