

DCNM-IDESKINT 播送与电话接口DCNM-IDESK DICENTIS




- ▶ 具备输出触点，可控制译员间的LED播送指示灯
- ▶ 具备输入触点，用于连接电话系统，指示来电振铃
- ▶ 二氧化碳水平传感器的输入触点
- ▶ 触点电气隔离

此附件连接至DICENTIS译员台并具有3个功能：控制译员间外部的播送指示灯；在译员台上显示译员间外部的电话有来电响铃；以及在译员台上显示译员间内的传感器检测到二氧化碳水平过高。

该附件可在外部接口和DICENTIS译员台之间进行电气隔离。可使用USB 2.0 Type A-B电缆（未随附）将其连接至译员台。

系统概述

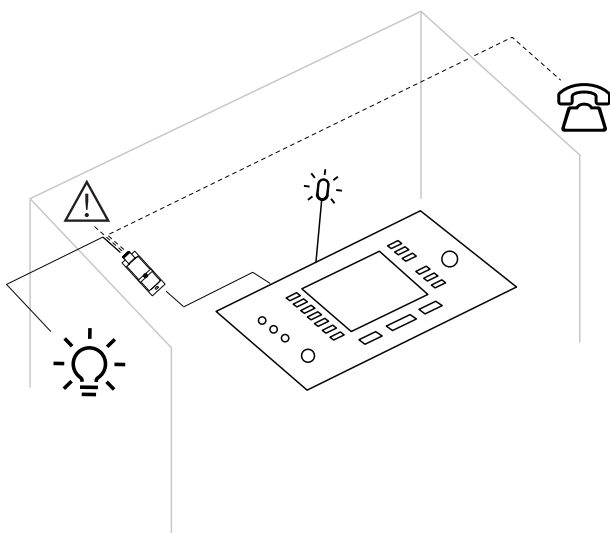

接口


USB-B至USB-A

此接口可连接至译员间内一台DCNM-IDESK设备的USB-A端口。USB电缆的最大长度为5米。

注意：USB电缆必须单独购买。

8针Phoenix连接器

此8针Phoenix连接器用于连接外部电话系统和译员间的LED播送指示灯。连接器的输入端用于外部电话系统，而输出端用于译员间外部的LED播送指示灯。请参阅下方图片和表格。

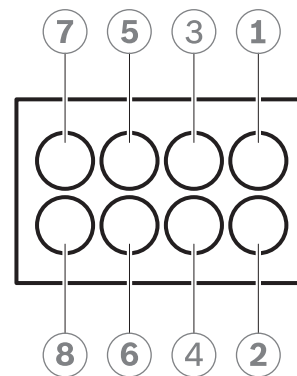

图片 1: 8针Phoenix连接器

插针编号	功能	规格	说明
1	用于开/关译员间的LED播送指示灯	50V/1A零电势触点 电气隔离	输出
2			输出
3			
4			

插针编号	功能	规格	说明
5	外部电话系统 来电振铃指示 的输入端	非活动: < 1 VDC 活动: > 3 VDC 最大: 24 VDC 电气隔离	输入负极(-)
6			输入正极(+)
7	外部系统警告 指示灯输入端	非活动: < 1 VDC 活动: > 3 VDC 最大: 24 VDC 电气隔离	输入负极(-)
8			输入正极(+)

表格 1: 连接器插针布局

注意: 与此8针连接器配合使用的插座已预装在产品上。您仅需简单将电缆插好即可连接固定。

随附部件

数量	组件
1件	播送指示灯与电话接口设备
1件	8针Phoenix连接器

技术指标

DICENTIS会议系统:	• DCNM-LIPM许可证
---------------	----------------

电气参数

输出:	
电源电压	50 VDC
最大切换电流	1 A
输入:	
非活动	< 1 VDC
活动	> 3 VDC
最大	24 VDC

机械参数

安装	使用两颗2.5毫米的螺丝或扎线带
尺寸 (高x宽x深)	23.2毫米 x 77.3毫米 x 30.1毫米 (0.91英寸 x 3.04英寸 x 1.18英寸)
重量	0.04千克 (0.08磅)

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路333号203幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
www.boschsecurity.com.cn
服务邮箱: security@cn.bosch.com

颜色	黑色(RAL 9005)
----	--------------

环境参数

工作温度	0 °C至+45 °C (32 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-20 °C至+70 °C (-4 °F至+158 °F)
相对湿度	< 95%, > 5%, 无冷凝

订购信息

DCNM-IDESKINT 播送与电话接口DCNM-IDESK

此电气隔离接口用于连接译员台与译员间外部的LED播送指示灯以及外部电话系统, 可用于在译员台显示屏上指示来电振铃。

订单号 **DCNM-IDESKINT | F.01U.357.936**

服务

EWE-DCNIDE-IW 译员台12个月延保

保修期延长12个月

订单号 **EWE-DCNIDE-IW | F.01U.348.765**