
# Линейка панелей МАР 5000

www.boschsecurity.com



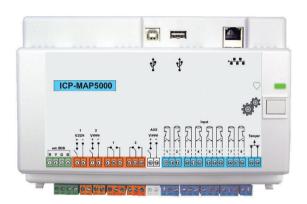


- ▶ До 1500 адресов, 500 разделов и 996 пользователей
- ▶ 8 входов с контролем линии и один вход контакта несанкционированного вскрытия устройства без контроля линии
- ▶ Два программируемых выхода для оптического и звукового оповещателя, а также для других локальных устройств оповещения; два программируемых релейных выхода; один выход вспомогательного питания
- ▶ Два интерфейса шины данных Bosch (BDB) и порт Ethernet
- ► Оповещение о событиях по сети Ethernet (дополнительно)

Внутренняя и внешняя шины передачи данных Bosch (BDB) на основе технологии локальной сети контроллеров (CAN) обеспечивают широкий спектр применения панели в составе расширяемой модульной охранной платформы MAP 5000. Панель устанавливается на поворотную монтажную раму MAP, входящую в комплект корпуса панели MAP. Это обеспечивает удобный доступ ко всем клеммным разъемам и к коммуникационному порту.


# Обзор системы

## Клеммы и разъемы - вид спереди

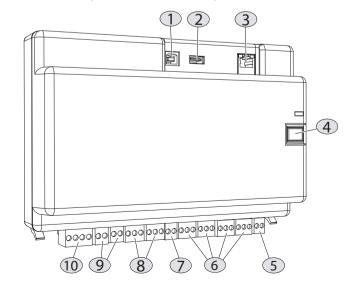

Элемен т	Описание
1	Порт USB-хоста: в настоящее время не действует
2	Порт USB-хоста: в настоящее время не действует
3	Порт Ethernet
4	Кнопка установщика
5	Вход контакта несанкционированного замагничивания устройства
6	Восемь входов с контролем линии
7	Выход вспомогательного питания
8	Два релейных выхода типа C с сухими релейными контактами
9	Два вспомогательных управляемых выхода с напряжением
10	Порт внешней шины данных Bosch (BDB)

## Клеммы и разъемы - вид сзади

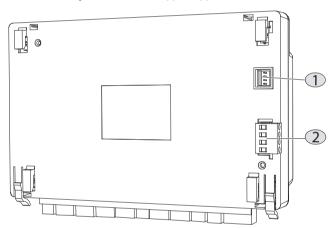

Элемен т	Описание
1	Разъем для подключения источника электропитания
2	Порт внутренней шины данных Bosch (BDB)

## Функции

## Широкий диапазон областей применения

Панель поддерживает до 1500 адресов, 500 разделов и 996 пользователей. Главная панель, входящая в состав Modular Alarm Platform 5000, подключается к системам управления зданиями по интернет протоколу (IP).

Система VdS ограничена двумя разделами, если пульты управления MAP подключены к внутренней и внешней шинам данных. Мониторинг большего количества разделов можно осуществить с помощью дополнительных панелей управления и

индикации (по одной панели на раздел) на шине LSN или с помощью пультов управления на внешней шине данных через разветвитель CAN.

# Шина данных Bosch (BDB) основывается на CAN-технологии

Панель имеет две шины передачи данных:

- Внутренняя шина BDB общей длиной до 3 м соединяет панель с другими устройствами MAP.
- Внешняя шина BDB общей длиной до 1000 м позволяет размещать пульты управления, шлюзы LSN, разветвители CAN и блоки питания в местах использования, способствуя большей эффективности.

#### Входы и выходы

Панель имеет один неконтролируемый вход контакта несанкционированного вскрытия (тампера) и восемь входов с контролем линии. Он также имеет один выход вспомогательного питания (Aux), два релейных выхода с сухими переключающимися контактами и два программируемых выхода для локальных устройств оповещения.

Выход вспомогательного питания и оба выхода с напряжением снабжены защитой от перегрузки по току. Конструкция выходов предусматривает отдельную защиту каждого из них. Поэтому короткое замыкание на одном из выходов не оказывает негативного воздействия на функционирование другого выхода.

## Обновление микропрограммы

Программное обеспечение дистанционного программирования Bosch (RPS) позволяет обновлять микропрограммы (FW) всех устройств системы MAP. Это позволяет производить обновление микропрограмм (FW) как локально, так и дистанционно по протоколу IP через сеть Ethernet.

#### Языки

При создании каждого пользователя выбирается предпочтительный язык. После входа пользователя в систему интерфейс на пульте управления отображается на предпочтительном языке.

# Взаимодействие с программными пакетами Bosch

Система МАР позволяет отдельно осуществлять связь с:

- системами управления;
- программным обеспечением удаленного программирования (RPS).

Программное обеспечение для программирования и диагностики контрольных панелей обеспечивает дистанционное программирование, сохранение записей, дистанционное управление и различные способы диагностики.

# Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Германия	VdS-S	S 112016 [MAP 5000]
	VdS	G111040 [ICP-MAP-5000]
	VdS	S 196602
	VdS	S 196001
Европа	CE	[MAP 5000 Modules]
	EN5013 1	EN-ST-000121 [MAP 5000]
Франция	AFNOR	N1133400003A1 ICP-MAP5000-2 [MAP5000]
	AFNOR	1230200016A1 ICP-MAP5000-COM

# Технические характеристики

## Электрические характеристики

электрические характеристики			
Минимальное рабочее напряжение, пост. ток	19		
Максимальное рабочее напряжение, пост. ток	29		
Номинальное напряжение, В пост. тока	28		
Минимальное потребление тока, мА	250		
Максимальное потребление тока, мА	500		
Встроенные входы			
Максимальное сопротивление линии, Ом	100		
Выходы			
Максимальное потребление тока, мА на выход	1000		
Релейные выходы			
Максимальное рабочее напряжение, пост. ток	30		
Максимальное рабочее напряжение, пер. ток	30		
Время работы от батареи	Определяется емкостью батареи и нагрузкой в системе. Учитывайте ограничения по времени или емкости для заряда батареи согласно местным нормам или стандартам EN при необходимости.		

## Механические характеристики

Размеры, см (ВхШхГ)	14.6 x 21.6 x 5.5	
Вес, г	450	
Индикаторы	Зеленый светодиод для индикации рабочего состояния	
Количество модулей выхода		
Выход вспомогательного питания	1	
Выход питания	2	
Релейный выход с сухими переключающимися контактами	2	

# Условия эксплуатации

Минимальная рабочая температура, °С	-10
Максимальная рабочая температура, °С	55
Минимальная температура хранения, °C	-20
Максимальная температура хранения, °C	60
Минимальная относительная влажность, %	5
Максимальная относительная влажность, %	95
Класс защиты	IP30 IP31 (встроено в корпус панели MAP с профилем для защиты торцов)
Уровень безопасности	IKO4 IKO6 (встроено в корпус панели MAP с профилем для защиты торцов)
Класс защиты от окружающей среды	II: EN50130-5, VdS 2110
Использование	В помещении

## Информация для заказа

#### ІСР-МАР5000-2 Главная панель

Контроллер панели МАР 500 содержит: клеммы входов контакта несанкционированного вскрытия устройства и источника электропитания, восемь клемм входов с контролем линии, клеммы релейных выходов с переключающимися контактами и выходов вспомогательного питания, клеммы выходов с переключаемым напряжением, два порта шины данных Bosch и порт Ethernet. Подходит для 8 модулей LSN и 32 пультов управления (клавиатур с сенсорным экраном). Номер заказа ICP-МАР5000-2

# EWE-MAP5-IW Продл.гарант.на 12 мес., панель МАР5000

Расширение гарантии 12 мес. Номер заказа **EWE-MAP5-IW** 

# ICP-МАР5000-СОМ Главная панель с IP-коммуникатором

Контроллер панели МАР 500 содержит: клеммы входов контакта несанкционированного вскрытия устройства и источника электропитания, восемь клемм входов с контролем линии, клеммы релейных выходов с переключающимися контактами и выходов вспомогательного питания, клеммы выходов с переключаемым напряжением, два порта шины данных Bosch и порт Ethernet. Подходит для 8 модулей LSN и 32 пультов управления (клавиатур с сенсорным экраном). Дополнительно имеется встроенный IP-коммуникатор. Номер заказа ICP-МАР5000-СОМ

# EWE-MAP5-IW Продл.гарант.на 12 мес., панель МАР5000

Расширение гарантии 12 мес. Номер заказа **EWE-MAP5-IW** 

#### ІСР-МАР5000-Ѕ Главная панель, малая

Контроллер панели МАР 500 содержит: клеммы входов контакта несанкционированного вскрытия устройства и источника электропитания, восемь клемм входов с контролем линии, клеммы релейных выходов с переключающимися контактами и выходов вспомогательного питания, клеммы выходов с переключаемым напряжением, два порта шины данных Bosch и порт Ethernet. Подходит для 1 модуля LSN и 2 пультов управления (клавиатур с сенсорным экраном). Номер заказа ICP-MAP5000-S

# EWE-MAP5-IW Продл.гарант.на 12 мес., панель МАР5000

Расширение гарантии 12 мес. Номер заказа **EWE-MAP5-IW** 

#### ICP-MAP5000-SC Главная панель с IP-комм., малая

Контроллер панели МАР 500 содержит: клеммы входов контакта несанкционированного вскрытия устройства и источника электропитания, восемь клемм входов с контролем линии, клеммы релейных выходов с переключающимися контактами и выходов вспомогательного питания, клеммы выходов с переключаемым напряжением, два порта шины данных Bosch и порт Ethernet. Подходит для 1 модуля LSN и 2 пультов управления (клавиатур с сенсорным экраном).

(клавиатур с сенсорным экраном). Дополнительно имеется встроенный IP-коммуникатор.

Номер заказа **ICP-MAP5000-SC** 

# EWE-MAP5-IW Продл.гарант.на 12 мес., панель МАР5000

Расширение гарантии 12 мес. Номер заказа **EWE-MAP5-IW** 

## Представительство:

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 emea.securitysyetms@bosch.com emea.boschsecurity.com Germany: Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Germany www.boschsecurity.com