


Extensão de controlador de porta Wiegand

API-AMC2-4WE | ADS-AMC2-4WE

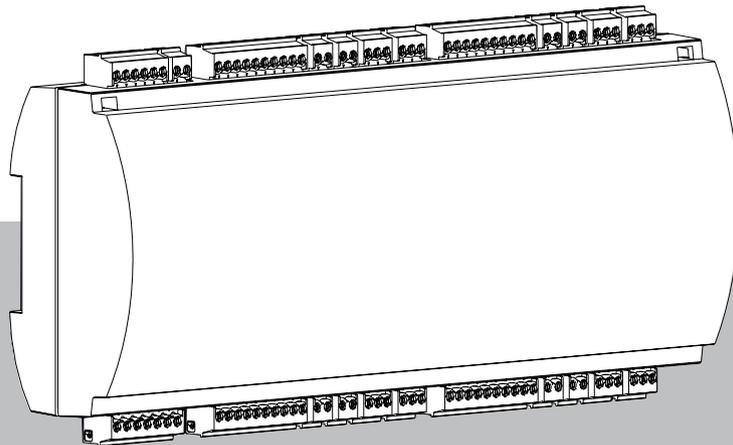

Sumário

1	Segurança	4
1.1	Classe B da FCC	5
2	Informações resumidas	6
3	Introdução	7
3.1	Descrição	7
3.2	Visão geral do produto	8
3.3	Visão geral do sistema	9
4	Instalação	10
4.1	Montar o dispositivo num trilho de montagem	10
4.2	Desmontar o do trilho de montagem	11
4.3	Abertura da caixa	12
4.4	Fechar a caixa	13
4.5	Cabeamento	14
4.5.1	Escolher o cabo apropriado a fim de evitar altas quedas de energia	14
4.6	Aterramento e blindagem	15
4.6.1	Aterramento da interface de extensão	16
4.7	Conectar a fonte de alimentação à extensão	17
4.7.1	Fonte de alimentação direta	17
4.7.2	Fonte de alimentação através da interface RS-485	19
4.7.3	Visão geral - Fonte de alimentação/consumo	20
4.8	Interface RS-485	22
4.9	Interface Wiegand para leitores de cartões	22
4.10	Conexão de saídas de relé	24
4.11	Conexão de dispositivos de entrada analógica	26
4.12	Proteção contra violação	29
5	Requisitos da UL	30
5.1	Requisitos do sistema	30
5.1.1	Computador	30
5.2	Descrições do nível UL 294	30
5.3	Instruções de instalação	31
5.4	Especificação técnica estendida	34
5.4.1	Extensão RS-485	34
5.4.2	Consumo de energia	34
6	Solução de problemas	35
7	Manutenção e reparo	37
8	Descarte	38
9	Especificações técnicas	39
10	Anexos	40
10.1	Diagramas de conexões	40

1 Segurança

**Advertência!****Leia as instruções**

Antes de trabalhar com o dispositivo, leia cuidadosamente as instruções. Certifique-se de que entendeu todas as informações descritas neste documento.

**Cuidado!****Perigo de incêndio e risco de choque elétrico representados por peças e acessórios sobressalentes não autorizados**

Peças e acessórios sobressalentes não autorizados podem não estar equipados com fios de aterramento ou outros elementos de segurança. As fontes de alimentação externas devem ser instaladas por pessoal qualificado. O técnico da assistência deve usar peças e acessórios sobressalentes especificados pelo fabricante.

**Advertência!****Risco de ferimentos causados pelo bloqueio de rotas de fuga**

Se não for instalado corretamente, este produto poderá bloquear as rotas de fuga. Para manter as rotas de fuga livres:

- Use fechaduras no modo à prova de falhas, para que as portas possam ser liberadas em caso de falha de energia.
- Instale chaves de controle manual, como dispositivos em caixa tipo quebre o vidro ou de alavanca, para liberar portas em caso de emergência.

**Aviso!****Danos a dispositivos causados por instalação incorreta**

Monte este produto nos trilhos de montagem correspondentes.

Se o dispositivo cair ou for danificado, verifique-o antes da instalação.

**Aviso!****Considerações sobre regulamentos locais**

Ao instalar o dispositivo, considere os regulamentos locais de incêndio, saúde e segurança.

**Aviso!****Danos a dispositivos causados por descargas eletrostáticas**

Proteja o hardware contra descargas eletrostáticas, especialmente quando o dispositivo estiver aberto e exposto. Sempre desconecte o dispositivo da fonte de alimentação antes de modificar a instalação. Este produto não suporta conexão automática.

**Aviso!****Acesso não autorizado**

Se este produto for instalado em um ambiente desprotegido, pessoas não autorizadas poderão ter acesso a ele.

Instale o produto em local com acesso restrito.

Este dispositivo não é adequado para uso em locais onde crianças podem estar presentes.

**Aviso!**

Alguns recursos e funções descritos neste documento dependem do firmware carregado no dispositivo e do software host. Verifique se o controlador está atualizado para a versão do firmware fornecida com o sistema host.

1.1 Classe B da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. O funcionamento está sujeito às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela parte responsável em relação à conformidade podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

Observação: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, conforme a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e religar o equipamento, o usuário é incentivado a tentar corrigir a interferência utilizando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada que esteja em um circuito diferente daquele ao qual está conectado o receptor.
- Consultar um revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

2 Informações resumidas

Com a extensão, um controlador AMC2 Wiegand, a partir daqui chamado de controlador, pode ser ampliado para até quatro leitores Wiegand, oito entradas e oito saídas. Isso resulta em uma variedade de opções de controle adicionais.

Cada controlador Wiegand pode ser conectado a uma AMC2-4WE e até três extensões adicionais.

As extensões não têm memória ou processador próprios, portanto nenhum dado ou evento é armazenado aqui.

O Controlador Modular de Acesso (AMC) é suportado pelo Access Professional Edition (APE), BIS Access Engine (ACE) e pelo Access Management System (AMS).

Para obter as informações mais recentes sobre nossos produtos, acesse nosso catálogo online de produtos: www.boschsecurity.com/xc/en/product-catalog/

Datas de fabricação

Para as datas de fabricação dos produtos, acesse www.boschsecurity.com/datecodes/ e consulte o número de série na etiqueta do produto.

Este hardware faz parte de um sistema de segurança.

O acesso deve ser concedido apenas a pessoal autorizado.

Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de garantias implícitas ou limitação de responsabilidade por danos acidentais ou consequentes, portanto a limitação ou exclusão acima mencionadas podem não se aplicar a você.

Se você precisar de mais ajuda ou tiver alguma dúvida, entre em contato:

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Países Baixos

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2023

3 Introdução

3.1 Descrição

A extensão AMC2-4WE pode ser utilizada com um controlador Wiegand. Isso possibilita a ampliação do controlador com interfaces de leitores e portas de entrada e saída adicionais.

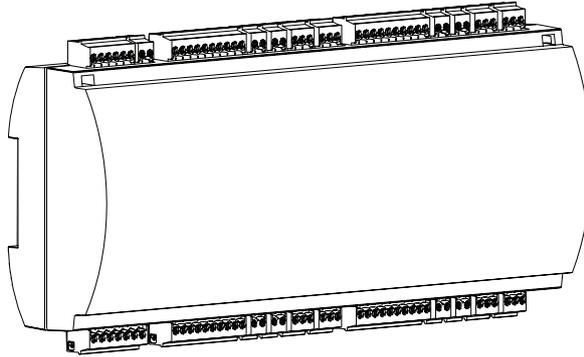


Figura 3.1: A extensão AMC2-4WE

A extensão Wiegand conta com quatro interfaces de leitor Wiegand, oito entradas analógicas e oito saídas analógicas.

As entradas analógicas podem ser conectadas usando contatos livres de tensão, como contatos de porta ou relé.

As saídas de relé podem ser conectadas ativamente à tensão interna e também podem ser utilizadas sem tensão.

O sistema eletrônico da extensão fica completamente coberto por uma caixa plástica.

A marcação e o nome do produto podem ser encontrados na parte de trás do gabinete do produto.



Aviso!

A extensão não tem visor. As informações sobre as entradas e saídas serão exibidas em páginas especiais do visor do controlador conectado.



Aviso!

As entradas e as saídas só podem ser parametrizadas para passagens ou funções no controlador conectado à extensão. As entradas e as saídas não podem ser utilizadas para outros controladores na rede.

3.2 Visão geral do produto

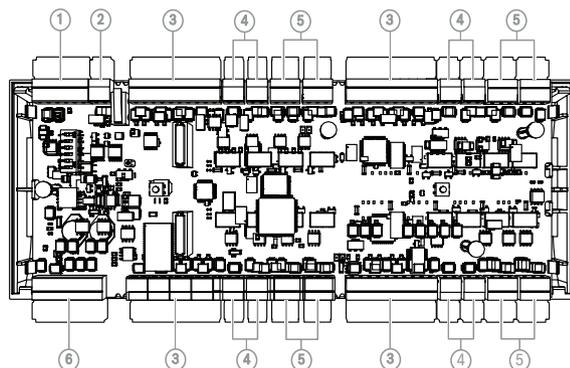


Figura 3.2: Visão geral - Interfaces

1	Barramento do módulo de extensão RS-485
2	Contato contra violação
3	Interfaces Wiegand para leitores de cartões
4	Conectores para entradas analógicas
5	Conectores para saídas de relé
6	Conector para fonte de alimentação

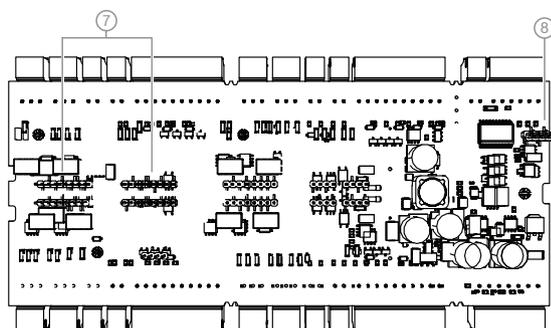


Figura 3.3: Jumpers do lado inferior

7	Jumper para definir uma tensão livre da saída de relé ou uma tensão em loop da fonte de alimentação interna do controlador.
8	Jumper: equalização de potencial entre diferentes sistemas e conexão ao aterramento (blindagem) para o barramento do módulo da extensão.

3.3 Visão geral do sistema

A extensão pode ser conectada ao controlador por meio do barramento do módulo da extensão RS-485. Além da extensão AMC2-4WE, é possível conectar até três extensões de E/S ao mesmo controlador.

As extensões adicionais devem ser endereçadas corretamente (1-3).

No exemplo, a alimentação é fornecida pelo controlador. Se necessário, também é possível utilizar outra fonte de alimentação para a extensão.

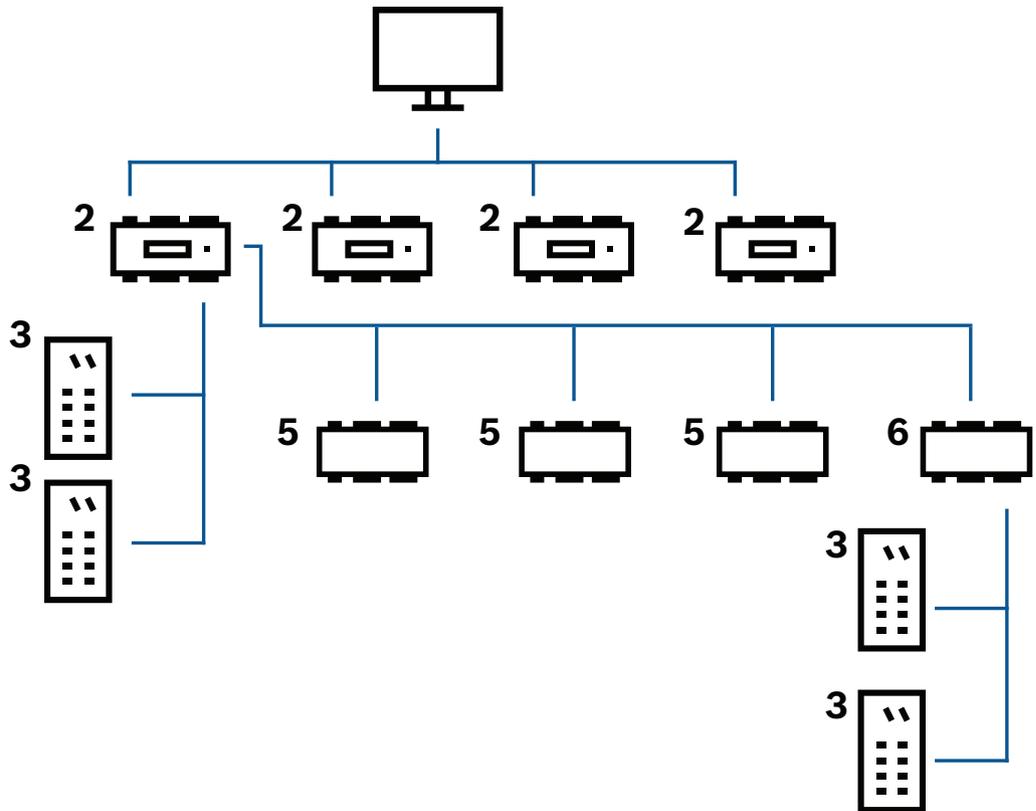


Figura 3.4: Visão geral do sistema

1	Computador host
2	Access Modular Controller
3	Leitor de cartões
4	Comunicação e fonte de alimentação
5	Extensão
6	Extensão Wiegand

4 Instalação

4.1 Montar o dispositivo num trilho de montagem

A extensão pode ser montada em um trilho de montagem padrão de 35 mm (1,377 pol.) utilizando um mecanismo de encaixe. Instale a extensão na extremidade superior do trilho de montagem [1], depois pressione o dispositivo para baixo e encaixe-o no trilho empurrando-o para trás [2].

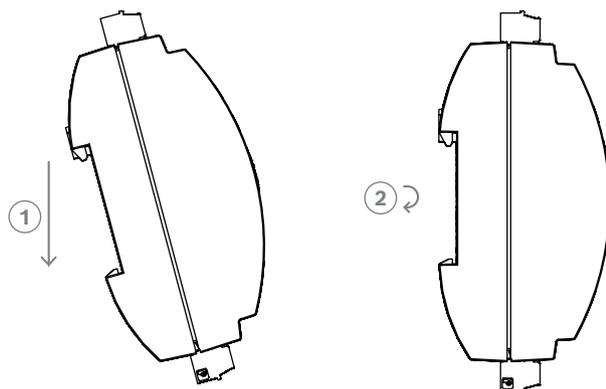


Figura 4.1: Montar o dispositivo AMC2 em um trilho de montagem

Para obter informações sobre como instalar o dispositivo em um gabinete, consulte o manual de instruções separado do gabinete AEC-AMC2-UL01 ou AEC-AMC2-UL02. Após a instalação do dispositivo, mantenha a porta do gabinete fechada.

4.2 Desmontar o do trilho de montagem

**Aviso!**

Para remover a extensão de um trilho de montagem, primeiro remova todos os conectores plugáveis com fio.

Pressione a extensão para baixo até que a extremidade inferior desencaixe do trilho de montagem [1]. Puxe a extremidade inferior da extensão do trilho de montagem [2].

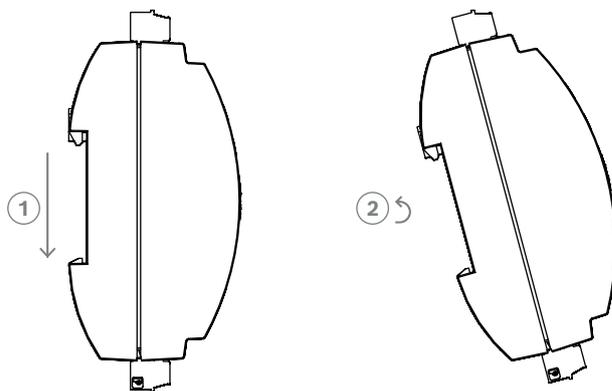


Figura 4.2: Desmontar o dispositivo AMC2 de um trilho de montagem

4.3 Abertura da caixa

**Aviso!**

Para abrir a extensão, primeiro remova todos os conectores plugáveis com fio.

A caixa da extensão é composta por uma tampa superior montada com um fecho de encaixe em dois pontos no chassis. Para abrir a caixa, pressione para baixo os dois encaixes com uma chave de fenda, em seguida gire a tampa para baixo.

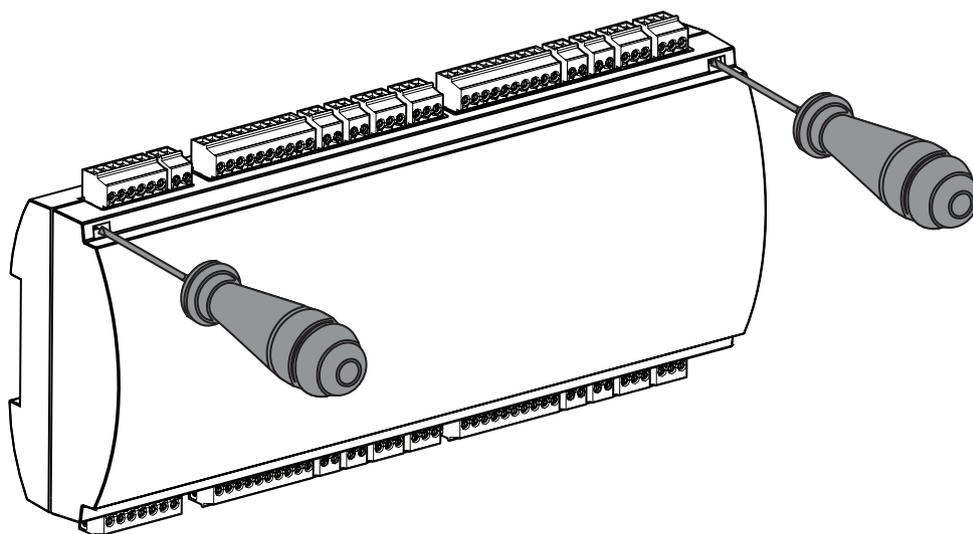


Figura 4.3: Abertura da caixa do AMC2-4WE

4.4 Fechar a caixa

Insira os pinos de encaixe da extremidade inferior da tampa frontal nos vãos de encaixe da extremidade inferior da tampa traseira de plástico [1]. Garanta que o logotipo BOSCH não esteja invertido. A extremidade superior da tampa frontal fica assim alinhada com os pinos de fixação em dois pontos da extremidade superior da tampa traseira [2], devendo estes ser encaixados cuidadosamente.

Assim, o processo de fechamento é o inverso do processo de abertura.

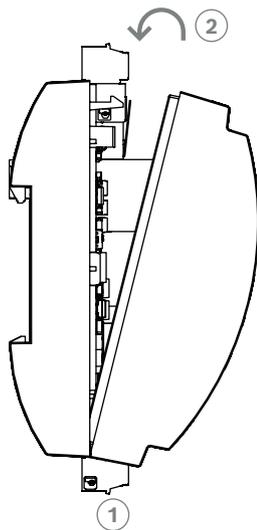


Figura 4.4: Fechar a caixa de extensão



Aviso!

Risco de danos ao equipamento

Se for necessária uma força excessiva para fechar a tampa frontal, pode significar que esta está incorretamente encaixada na tampa traseira. Neste caso, remova a tampa novamente e verifique se os suportes inferiores estão posicionados corretamente.

4.5 Cabeamento



Aviso!

Risco de mau funcionamento

Para conectar a extensão aos controladores, utilize cabos blindados com pares de fios trançados. Os outros cabos usados não são suscetíveis às interferências elétricas. No entanto, evite dispor os cabos perto de cabos e equipamentos de comutação pesada. Caso isso seja inevitável, cruze os cabos em ângulos retos a cada 1 a 2 m (3 a 6 pés) para reduzir as interferências.

4.5.1

Escolher o cabo apropriado a fim de evitar altas quedas de energia

Através do cálculo abaixo apresentado, pode descobrir o tipo de cabo a ser utilizado. Se você conectar a fonte de alimentação e a extensão com o jogo de cabos fornecido com o invólucro, o cálculo não será necessário.

Para distâncias inferiores a 25 m (75 pés) utilize condutores AWG18 (1 mm²). Para distâncias superiores, instale uma fonte de alimentação adicional próxima da extensão. Calcule a queda de tensão verificando as especificações do condutor para os valores de resistência característica. A queda de tensão não deve exceder os 2 V.

Exemplo:

Comprimento = 100 m/328 pés

$$U = 12V, I = 1A, \text{maximum } U_{Drop} = 2V$$

$$i. e. \text{ RAWG18 (acc. specs)} = 6.385 \frac{\Omega}{1000 ft} \text{ or } 20,948 \frac{\Omega}{km}$$

$$U_{Drop} = 20,948 \frac{\Omega}{km} \times 0.1 km \times 1A = 2.1V$$

$$U_{Drop} = 6.385 \frac{\Omega}{1000 ft} \times 328 ft \times 1A = 2.1V$$

Condição crítica! Instale a fonte de alimentação mais próximo da extensão.



Aviso!

Estas especificações aplicam-se à fonte de alimentação, às saídas de relé e à interface da extensão.

Referente às entradas, tenha em conta os valores da queda de tensão específica. Consulte o capítulo *Conexão de dispositivos de entrada analógica*, página 26.

4.6 Aterramento e blindagem

O ponto de aterramento principal na extensão é conectado ao pino 2 do conector da fonte de alimentação. Para obter mais informações sobre essas conexões, consulte o capítulo *Diagramas de conexões*, página 40.

Uma prática recomendável é proteger todos os fios condutores com sinais de baixo nível. Se a extensão for alimentada pelo controlador, conforme mostrado no número 2 de *Visão geral - Fonte de alimentação/consumo*, página 20, a conexão deverá ser feita conforme ilustra o diagrama de conexão da *Interface RS-485*, página 22.

**Aviso!**

O símbolo funcional de aterramento  identifica uma peça funcional que permite instalar um sistema elétrico de forma eletromagneticamente compatível.

**Aviso!**

Se a blindagem estiver definida na extensão, também será necessário definir os jumpers adequados para blindagem no controlador. Consulte o manual de instalação correspondente do controlador.

**Aviso!**

Risco de mau funcionamento
Certifique-se de que não são formados quaisquer circuitos de terra.

**Aviso!**

Em geral, aplica-se o seguinte:
Se os dispositivos tiverem suas próprias fontes de alimentação, a blindagem será aplicada apenas a um lado. A extremidade solta deve ser isolada para evitar conexões inadvertidas. Se um dispositivo for alimentado por outro, a blindagem de cabo deve ser aplicada a ambos os lados.

4.6.1 Aterramento da interface de extensão

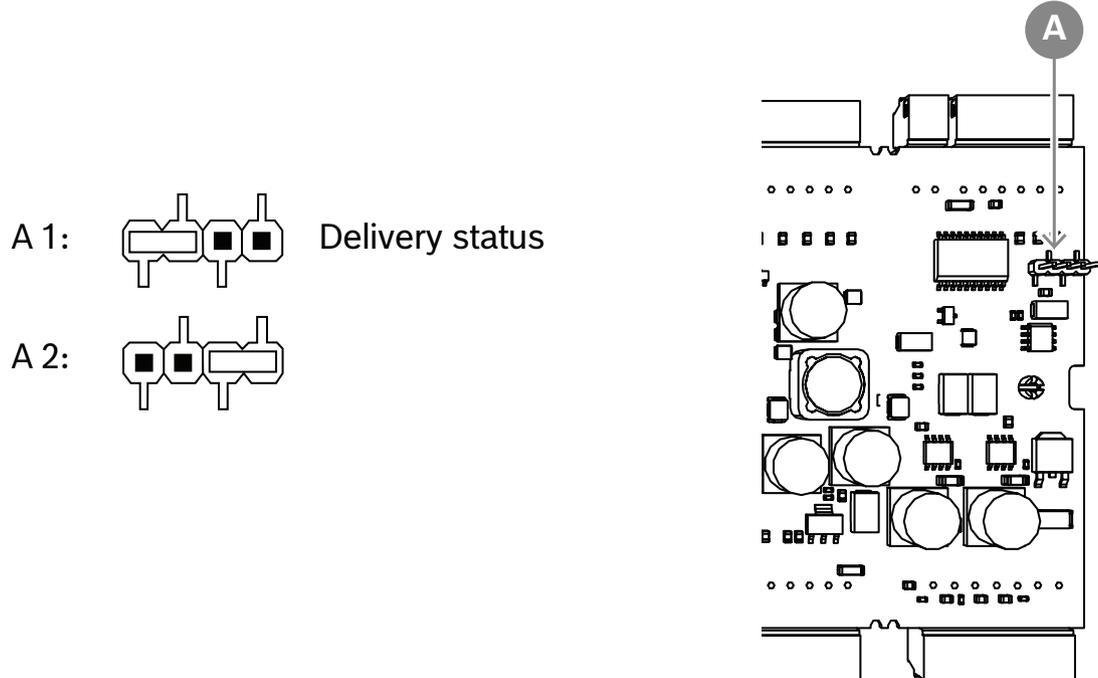


Figura 4.5: Localização do jumper de terra no lado inferior


A1	Status de entrega
----	-------------------

O jumper A conecta o aterramento interno do controlador ao aterramento RS-485 da interface secundária. Defina o jumper A (A2) apenas se o controlador alimentar todos os outros dispositivos periféricos diretamente a ele conectados.

4.7 Conectar a fonte de alimentação à extensão

4.7.1 Fonte de alimentação direta

Conecte a fonte de alimentação ao conector de parafuso plugável de 7 pinos de ALIMENTAÇÃO.

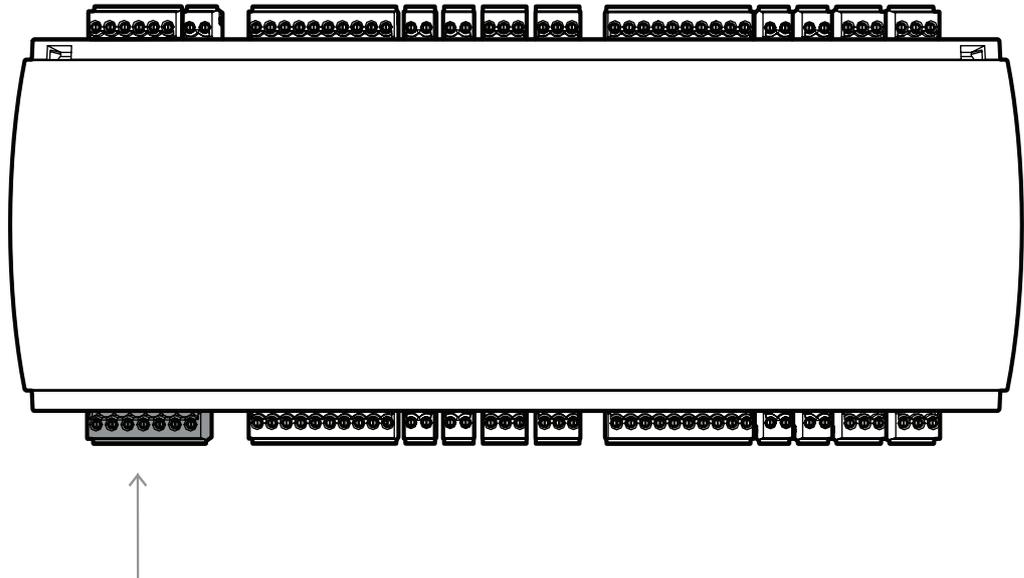

Conecte uma fonte de alimentação externa (10 VCC – 30 VCC) à extensão no pino 1 (positivo) e pino 3 (0 V) do conector de parafuso plugável.

A Bosch recomenda usar a fonte de alimentação Bosch APS-PSU-60.

Essa fonte de alimentação também pode ser usada como um no-break quando utilizado com as baterias adequadas. Ela também tem saídas de relé para monitoramento dos sinais power good. Elas podem ser conectadas a:

- pinos 4 e 7 para power good de CA
- pinos 5 e 7 para power good da bateria
- pinos 6 e 7 para power good de DC.

Se a fonte de alimentação recomendada não estiver em uso, é útil ter esses pinos em curto-circuito.

**Aviso!**

Se uma bateria estiver em uso, a fonte de alimentação (PSU) verifica o status da bateria a cada 5 minutos.

Durante o autoteste, a PSU muda a saída de alimentação regulada por CA para alimentação regulada por bateria. Isso faz com que apenas a bateria alimente o dispositivo.

Realize a manutenção da bateria de acordo com a orientação do fabricante, para reduzir o risco de perda de alimentação do dispositivo durante o autoteste.

A duração desse autoteste é de aproximadamente 1 segundo.

O sinal **Power Good AC** é desligado durante o autoteste.

Se nenhuma bateria estiver conectada, a PSU não executará nenhum autoteste.

Dependendo do nível de segurança do seu edifício, é recomendado substituir a bateria com mais frequência (por exemplo, a cada 3 anos, para manter o sistema funcionando adequadamente).


4.7.2

Fonte de alimentação através da interface RS-485

A alimentação também pode ser fornecida pelo controlador. Nesse caso, a tensão de alimentação também será conectada (pinos 1 e 2) além das linhas de dados (pinos 3 a 6). Garanta que apenas uma das fontes de alimentação esteja conectada.



4.7.3 Visão geral - Fonte de alimentação/consumo

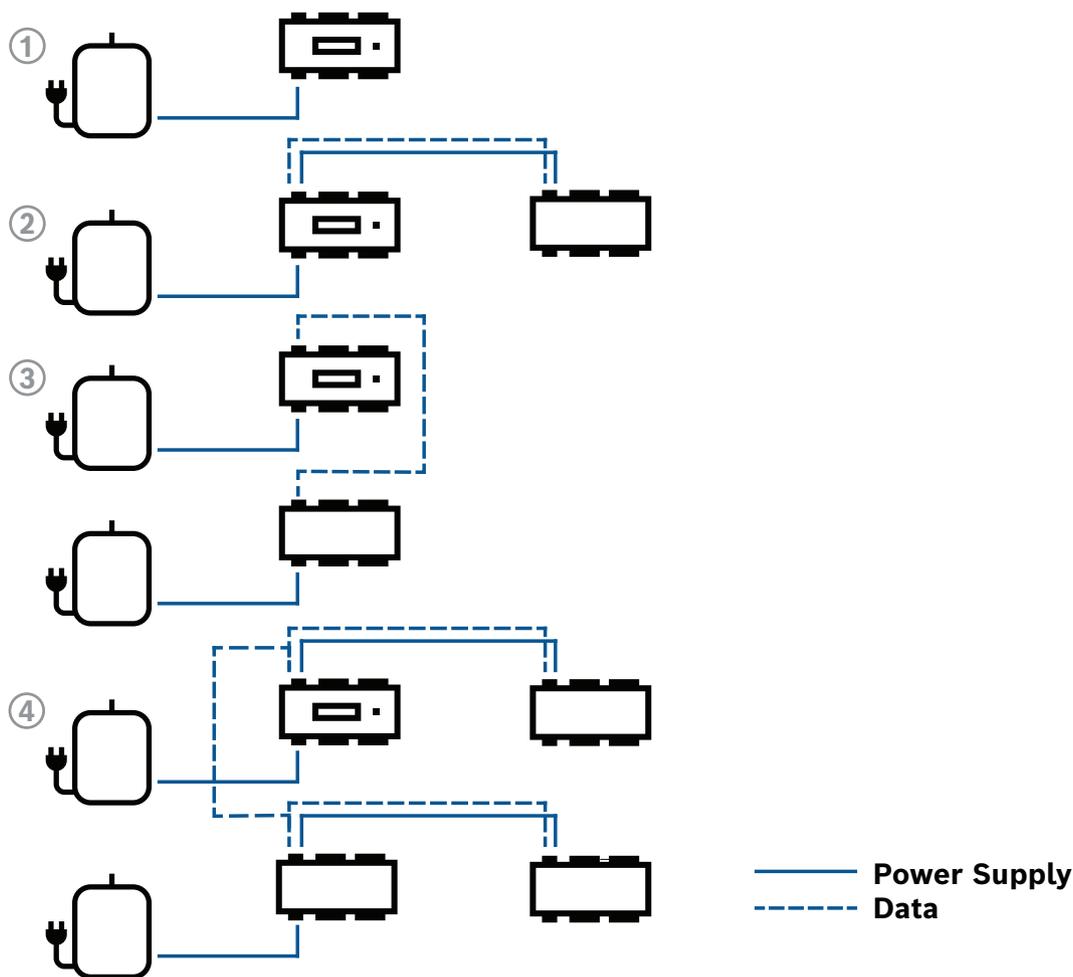

Exemplo	Componentes usados	Potência de saída	Uso próprio	disponível	Carga constante
1	PSU + controlador	60 VA	5 VA	55 VA	25 VA
2	PSU + controlador + 4WE	60 VA	2 x 5 VA	50 VA	20 VA
	ao utilizar mais extensões, os valores diminuem				
	PSU + controlador + 4WE + extensão	60 VA	3 x 5 VA	45 VA	15 VA
	PSU + controlador + 4WE + 2 x extensão	60 VA	4 x 5 VA	40 VA	10 VA
	PSU + controlador + 4WE + 3 x extensão	60 VA	5 x 5 VA	35 VA	5 VA
3	PSU + controlador	60 VA	5 VA	55 VA	25 VA

Exemplo	Componentes usados	Potência de saída	Uso próprio	disponível	Carga constante
	e PSU + extensão	+ 60 VA	+ 5 VA	+ 55 VA	+ 25 VA
	ao utilizar mais extensões, os valores diminuem				
	PSU + controlador + 4WE e PSU + 2 x extensão	60 VA + 60 VA	2 x 5 VA + 2 x 5 VA	50 VA + 50 VA	25 VA + 20 VA
	PSU + controlador + 4WE e PSU + 3 x extensão	60 VA + 60 VA	2 x 5 VA + 3 x 5 VA	50 VA + 45 VA	20 VA + 15 VA

Tabela 4.1: Visão geral - fonte de alimentação e consumo de energia


Explicações para as colunas da tabela:

Potência de saída	Potência fornecida pela unidade da fonte de alimentação.
Uso próprio	Potência consumida pelo controlador.
Disponível	Energia restante para dispositivos externos
Carga constante	Quantidade de energia disponível que pode ser constantemente consumida.

Assim, o **Exemplo 1** pode ser lido da seguinte forma:
Da potência total de entrada (60 VA), 5 VA serão consumidos pelo controlador. Isto deixa 55 VA para suporte de dispositivos externos. 25 VA desses 55 VA podem ser usados para carga constante (por ex. um leitor de cartão) deixando 30 VA para uso de pico ocasional (por ex. um mecanismo de abertura da porta).

4.8 Interface RS-485

A extensão é conectada ao controlador utilizando o barramento do módulo da extensão RS-485. Essa interface também será utilizada para a conexão de extensões adicionais.

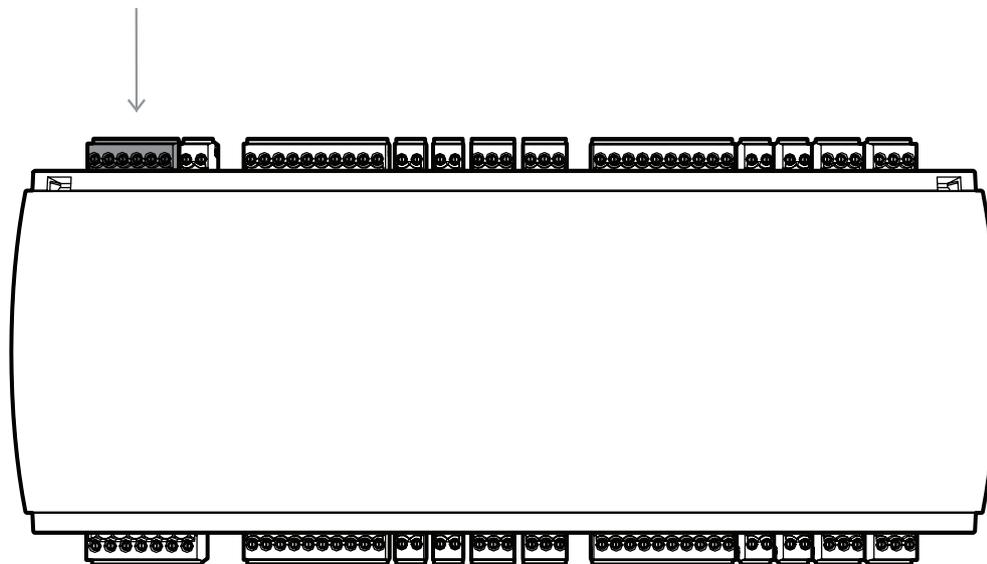

Caso sejam necessárias entradas e saídas adicionais, cada controlador pode ser conectado a até três extensões; por exemplo, para controle de elevadores.

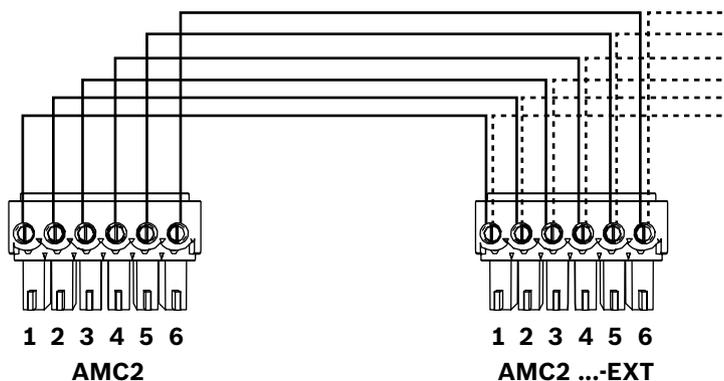


Figura 4.6: Conexão de um módulo de extensão a um controlador

4.9 Interface Wiegand para leitores de cartões

A extensão Wiegand oferece quatro interfaces para leitores de cartões.

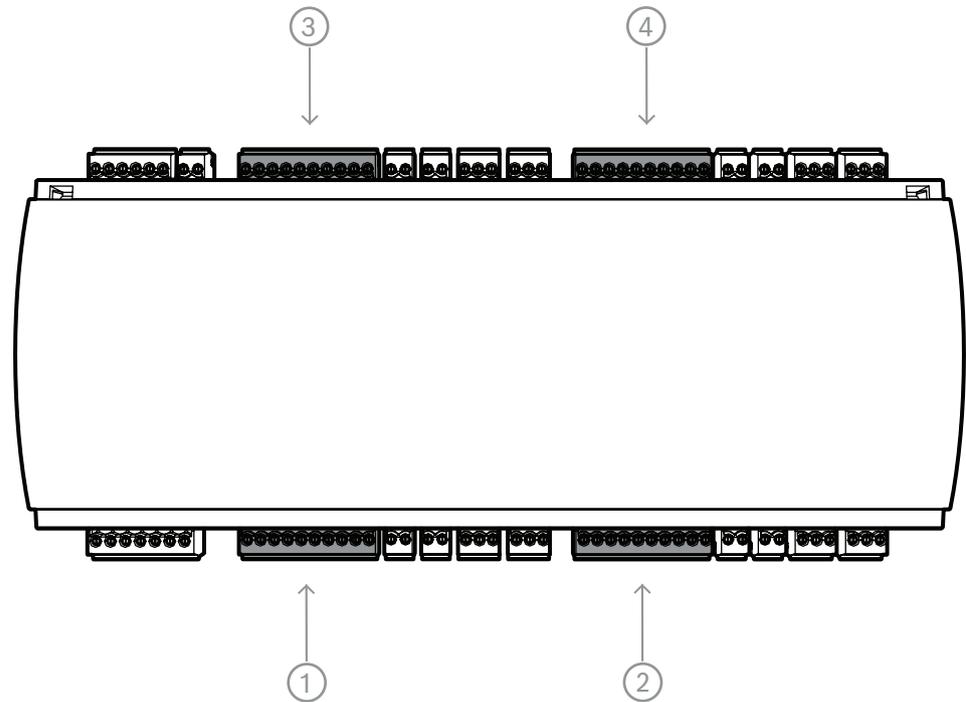


Figura 4.7: Localização da interface Wiegand para leitores

É possível conectar cada interface a um leitor Wiegand utilizando um parafuso plugável de dez pinos.

Estas interfaces são conexões ponto a ponto e cada uma pode suportar apenas um único leitor com um comprimento máximo de cabo de 90 m (300 pés) para 24 AWG ou 150 m (500 pés) para 22 AWG. Os leitores são endereçados de acordo com os respectivos números de interface.

Os leitores devem consumir menos de 200 mA a 12 VCC.

Para obter mais informações sobre as conexões possíveis, consulte *Diagramas de conexões*, página 40.


Ao configurar o endereço do leitor para o sistema de controle de acesso no aplicativo DevEdit, selecione os números do **Terminal do leitor/endereço do barramento** de acordo com o controlador utilizado.

Controlador	Terminais do leitor/ endereços do barramento
AMC2-2WCF	3 - 6
AMC2-4WCF	5 - 8

Tabela 4.2: Configuração do endereço do leitor para o sistema de controle de acesso

4.10 Conexão de saídas de relé

O AMC2-4WE conta com oito saídas de relé formato C. As saídas serão encaixadas nos conectores de parafuso plugáveis de três pinos: S5, S6, S10, S11, S17, S18, S22 e S23. Consulte o capítulo *Diagramas de conexões, página 40*.

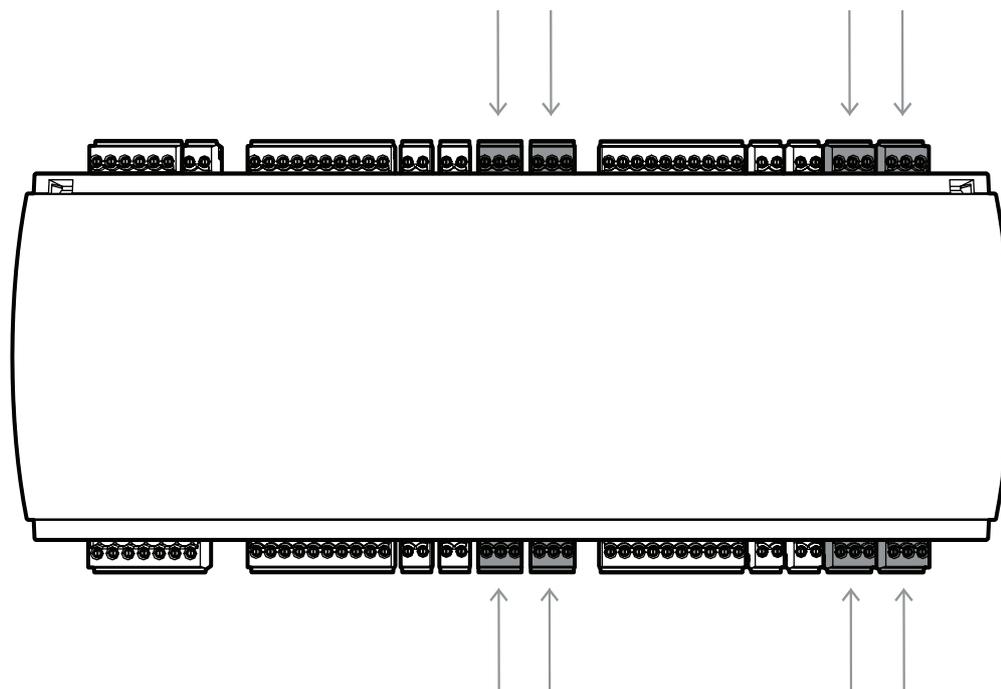

Por padrão, as saídas de relé são conectadas como contatos flutuantes (E1). No entanto, é possível conectar a tensão interna de 12/24 V a cada saída de relé (E2) para controlar consumidores externos.

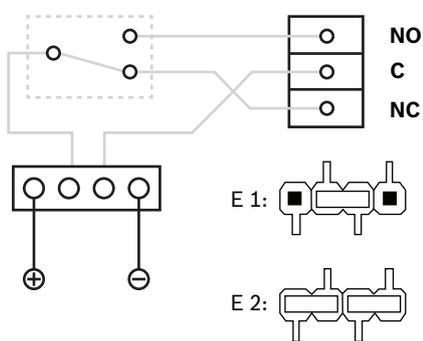


Figura 4.8: Configurações do modo de relé



Aviso!

Risco de danos ao equipamento

Para evitar danos aos relés, observe estas especificações:

- A corrente máxima de comutação é de 1,25 A.
- A tensão máxima de comutação é de 30 VCC.
- Somente carga resistiva de OHM pode ser conectada ao relé.
- Cargas indutivas devem passar por curto-circuito utilizando diodos de recuperação. Os diodos (1N4004) são fornecidos com cada extensão.
- Se você precisar de tensão ou corrente mais alta para aplicações especiais, ou ímãs elétricos de porta, você deverá usar relés de acoplamento (por exemplo, movimento de alargamento Wieland) nas saídas.
- Observe que os relés de acoplamento devem ser selecionados de acordo com a tensão de alimentação (12 V, 24 V) do controlador.

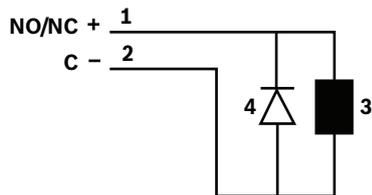


Figura 4.9: Esquema do diodo de recuperação

1	Normalmente aberto / normalmente fechado	2	Comum
3	Carga indutiva	4	Diodo de recuperação

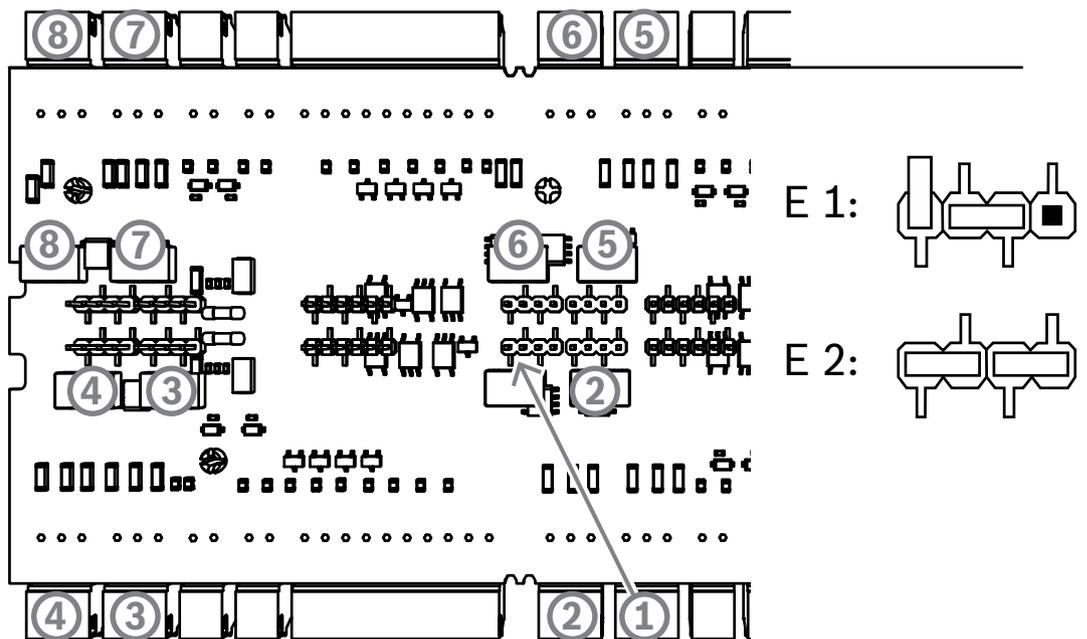


Figura 4.10: Localização dos jumpers da saída de relé

4.11 Conexão de dispositivos de entrada analógica

A AMC2-4WE conta com oito entradas analógicas. As entradas serão conectadas aos conectores de parafuso plugáveis de 2 pinos: S3, S4, S8, S9, S15, S16, S20 e S21.

Para obter mais informações sobre essas conexões, consulte *Diagramas de conexões, página 40*.




Aviso!

Risco de danos ao equipamento

Não conecte nenhuma fonte de alimentação externa às entradas da extensão.

Ao conectar uma saída de relé diretamente a uma entrada da extensão, use o contato livre de tensão. Consulte *Conexão de saídas de relé, página 24*.

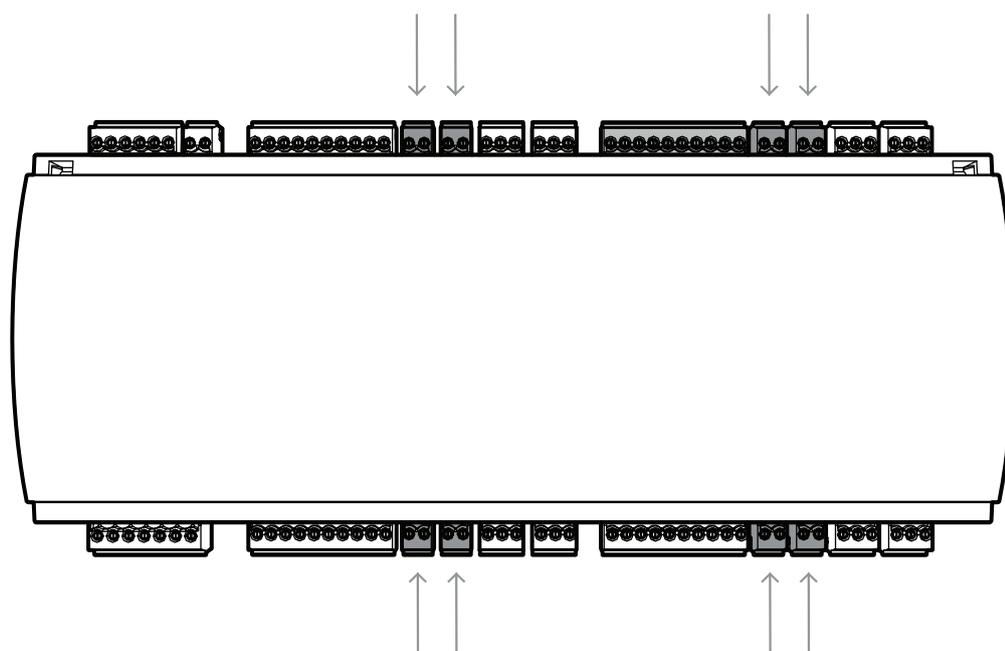

O controlador também pode detectar as condições de cabeamento “curto-circuito” e “interrompido” e, assim, disparar um alarme se os dispositivos adequados estiverem conectados.

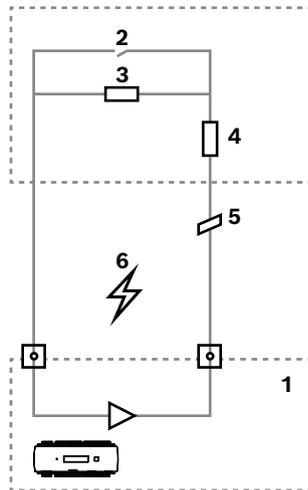


Figura 4.11: Diagrama do circuito

1	Entrada analógica do AMC2	2	Monitoramento / contato de porta
3	Resistor em paralelo (R_p)	4	Resistor em série (R_s)
5	Fio quebrado	6	Curto-circuito

- Porta aberta: $R_s + R_p$
- Porta fechada: R_s
- Fio aberto: $R_s + R_p = \infty$
- Curto-circuito: $R_s + R_p = 0$

Os valores dos resistores podem variar e dependem do sistema de bloqueio usado.

O pacote de extensão inclui resistores de 2,2 k Ω que podem ser usados para substituir os resistores R_s e R_p .

Para detectar os quatro estados, a queda de tensão no cabo de conexão não pode exceder determinados valores. A seguinte tabela mostra os valores máximos da resistência de cabo permitida, dependendo da combinação de resistência usada.

R_p	1 k	1 k2	1 k5	1 k8	2 k2	2 k7	3 k3	3 k9	4 k7	5 k6	6 k8	8 k2
R_s												
1 k	220	220	220	210	200							
1 k2	260	270	270	270	260	240						
1 k5	310	330	340	350	350	340	310	280				
1 k8	340	380	390	410	410	410	400	370	330	290	200	
2 k2		430	460	490	510	520	510	500	460	420	340	240
2 k7		490	540	570	620	630	640	640	620	580	510	420
3 k3			610	650	700	740	770	780	770	750	700	620
3 k9				720	790	850	890	910	910	910	880	810
4 k7					880	960	960	970	1100	1100	1050	1050
5 k6						1050	1100	1200	1200	1300	1300	1250
6 k8							1300	1400	1500	1500	1500	1500

R_p	1 k	1 k2	1 k5	1 k8	2 k2	2 k7	3 k3	3 k9	4 k7	5 k6	6 k8	8 k2
R_s												
8 k2								1500	1650	1700	1800	1900

Tabela 4.3: Valores máximos da resistência de cabo por combinação de resistência usada em Ohm



Aviso!


Recomendamos usar resistências série (R_s) não superiores a 5 K6 para obter medições precisas.

Consulte

- *Diagramas de conexões, página 40*

4.12 Proteção contra violação

A extensão oferece uma interface adicional para a conexão de contatos externos contra violação. Esta interface é um conector de parafuso de 2 pinos e livre de potencial assinalado com **T**. Quando não estiver sendo usado, este contato contra violação deve ser colocado em curto-circuito.

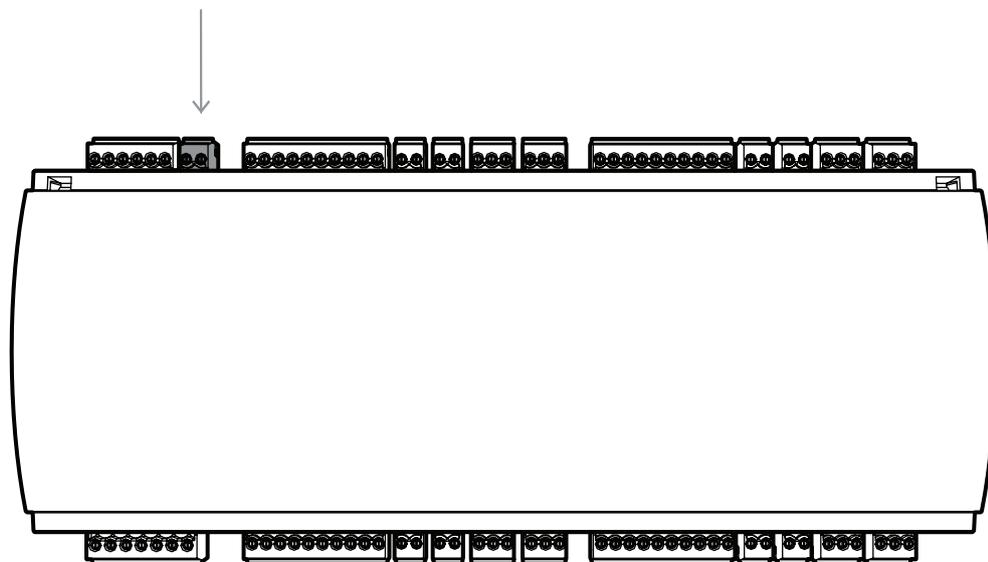

Aviso!

Como a extensão não tem visor próprio, as informações de status dos sinais de entrada e saída são exibidas no visor do controlador conectado. Para obter mais informações, consulte o manual de instalação do respectivo controlador.

5 Requisitos da UL

Antes de instalar o produto em um sistema UL, leia e siga os requisitos UL descritos abaixo. Dependendo do gerenciamento do host, o sistema consiste em:

O Access Professional Edition (APE) 3.4 ou 3.5 ou o Building Integration System (BIS) – Access Engine (ACE) 4.5 ou AMS 2.0 ou 3.0 como o principal sistema de controle de acesso. Esse é um sistema de controle de acesso (UL 294 ALVY). Consiste nos seguintes dispositivos – todos listados na UL 294:

- O número máximo de controladores varia dependendo do tipo de licença (AMC2-xWCF, downloader versão 00.49 ou superior, versão do programa 37.xx).
- O controlador AMC2-xWCF pode ser ampliado com um dispositivo AMC2-4WE.
- Cada controlador pode ser estendido com até três AMC2-8IOE, AMC2-16IOE ou AMC2-16IE em qualquer combinação.
- Os gabinetes disponíveis são AMC2-UL01 (para um dispositivo) ou AMC2-UL02 (para dois dispositivos).
- Para cada gabinete, uma fonte de alimentação Bosch APS-PSU-60 é necessária e deve estar localizada na mesma sala que o dispositivo AMC2 conectado. A distância máxima recomendada entre a unidade da fonte de alimentação e o AMC2 é de 3 m (9,84 pés).



Aviso!

O uso do alarme contra roubo, hardware de pânico e controle do elevador não foi avaliado pela UL.



Aviso!

Esta seção se aplica às versões do produto APC. As versões do produto ADS não foram avaliadas pela UL.

5.1 Requisitos do sistema

5.1.1 Computador

Sistema host

Para obter informações detalhadas sobre o sistema operacional e hardware necessários, consulte o manual de instalação correspondente do sistema de gerenciamento usado.



Aviso!

Os computadores usados para instalações UL devem ser listados pela UL pelo Grupo de Equipamentos de Tecnologia da Informação (ITE).

5.2 Descrições do nível UL 294

Os seguintes níveis UL 294 são aplicáveis:

- NÍVEL I DE ATAQUE DESTRUTIVO DE CONTROLE DE ACESSO – Um produto de controle de acesso destinado, mas não limitado a, uma área controlada que não é necessária para cumprir o Teste de ataque destrutivo.
- NÍVEL I DE SEGURANÇA DA LINHA DE CONTROLE DE ACESSO – Um produto de controle de acesso sem segurança de linha de comunicação.
- NÍVEL IV DE RESISTÊNCIA DE CONTROLE DE ACESSO – Um produto de controle de acesso deve operar conforme pretendido na tensão e corrente nominais por 100.000 ciclos de operação pretendida.

- NÍVEL II DE ALIMENTAÇÃO EM STANDBY DE CONTROLE DE ACESSO – Um produto de controle de acesso para unidades que utilizam fonte de alimentação modelo APS-PSU-60 para modo 12 VCC e 24 VCC. O nível II opera por 30 minutos.

5.3 Instruções de instalação

Este sistema deve ser instalado em áreas internas protegidas ou restritas.

A configuração avaliada pela UL requer as seguintes restrições:

- Um sistema de gerenciamento de acesso conectado para configurar o controlador AMC2, gerenciar o banco de dados do usuário do cartão etc. Após a configuração, o controlador AMC2 ainda é capaz de funcionar como planejado, sem qualquer conexão com o sistema de gerenciamento de acesso. No entanto, o status de alarme do sistema não será refletido.
- A UL avaliou que a proteção é definida pelo software do sistema de acesso como equipamento de monitoramento suplementar.
- O gabinete AMC2-UL01 ou AMC2-UL02 é necessário. O controlador AMC2 e os dispositivos de extensão devem ser instalados em um desses gabinetes.
- O contato contra violação do controlador AMC2 deve ser conectado ao interruptor contra violação do gabinete.
- Em um gabinete: ao usar um controlador AMC2 e uma placa de extensão AMC2, se a placa de extensão AMC2 for fornecida pela interface de extensão, os contatos AC fail, DC fail e BAT fail devem estar em curto-circuito.

- As travas das portas devem ser conectadas como à prova de falhas (NFPA 101).
- Para conexão do sistema host, apenas a porta Ethernet (RJ45) deve ser usada. **As conexões host RS-232 e RS-485 não podem ser usadas em instalações UL.**
- A conexão secundária RS-485 pode ser usada apenas para conexão com outros dispositivos de extensão AMC2. Não pode ser usada para conexão com leitores ou outros acessórios.
- Todas as unidades devem ser alimentadas pela fonte de alimentação Bosch APS-PSU-60 para instalações UL. A fonte de alimentação externa deve estar localizada no mesmo ambiente onde está o dispositivo AMC2 conectado. A distância máxima recomendada entre a unidade da fonte de alimentação e o AMC2 é de 3 m (9,84 pés).
- Os métodos de fiação devem estar de acordo com o Código Elétrico Nacional (ANSI/NFPA70 – Artigos 725 e 800), códigos locais e a Autoridade com Jurisdição (AHJ).
- Todos os dispositivos de interconexão e fiação devem ser listados pela UL e/ou reconhecidos.
- O tamanho mínimo do fio usado para conectar dispositivos externos deve ser de pelo menos 26 AWG, dependendo do consumo de energia elétrica.
- Os produtos não devem ser instalados ou montados em espaços de tratamento de ar.
- Para detectar os quatro estados da entrada, a queda de tensão no cabo de conexão não pode exceder determinados valores. Para instalações UL, somente as resistências RS = 2k2 e RP = 2k2 de fim de linha devem ser usadas.

A proteção contra transientes da linha de alimentação em conformidade com o padrão para supressores de surto de tensão transiente, UL 1449, com uma classificação máxima marcada de 330 V deve ser usada em conjunto com o sistema de gerenciamento de acesso.

A proteção contra transientes da linha de sinal em conformidade com os requisitos do Padrão para Protetores de Comunicação de Dados e Circuitos de Alarme de Incêndio, UL 497B, com a classificação máxima nominal de 50 V.

Os circuitos de comunicação e componentes de rede conectados à rede de telecomunicações devem ser protegidos por protetores secundários para circuitos de comunicação. Esses protetores devem estar em conformidade com o Padrão para Protetores Secundários de Circuitos de Comunicação, UL 497A. Esses protetores devem ser usados apenas no lado protegido da rede de telecomunicações.

O equipamento deve ser instalado em um ambiente com temperatura controlada. Um ambiente com temperatura controlada é definido como aquele que pode ser mantido entre 13 a 35 °C (55 a 95 °F) pelo sistema HVAC. Vinte e quatro horas de energia de reserva devem ser fornecidas para o sistema HVAC. O sistema de energia de reserva para o sistema HVAC pode ser fornecido apenas por um gerador movido a motor. Não é necessário usar uma bateria reserva.

Para conformidade com a UL, use apenas leitores listados pela UL.

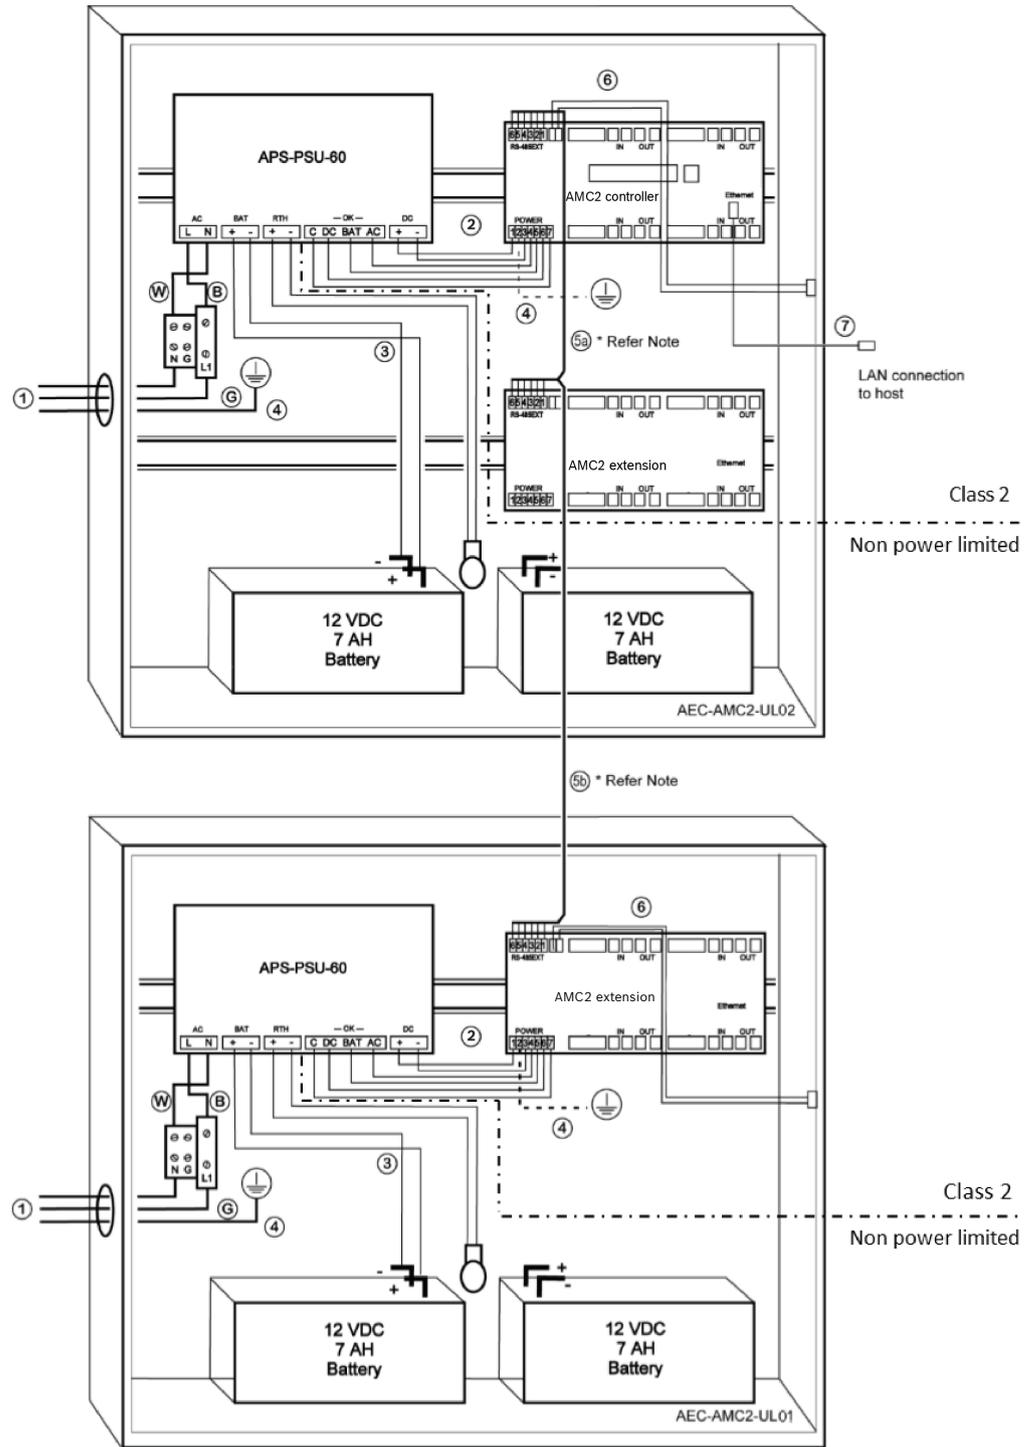


Figura 5.1: Exemplo de montagens com extensões

Posição	Descrição	Posição	Descrição
B	Preto/marrom	3	Conexão da bateria
		4	Cabo de terra
W	Azul	5a	Conexão de extensão RS-485
		5b	

Posição	Descrição	Posição	Descrição
G	Verde ou verde/amarelo	6	Conexão contra violação
1	Conexão da alimentação CA	7	Cabo Ethernet
2	Alimentação CC para AMC2		Pontos de aterramento

**Cuidado!**

Risco de interferências elétricas.

Certifique-se de manter os condutores classe 2 e os condutores sem limitação de potência estritamente separados.

- Evite qualquer cruzamento dos condutores das duas categorias.
- Guie os condutores das duas categorias por meio de diferentes orifícios da carcaça.

5.4 Especificação técnica estendida

5.4.1 Extensão RS-485

- Potência de saída da extensão RS-485 com classificação máxima de 2,5 A a 9,0 VCC a 30 VCC

(a saída da tensão depende da entrada da tensão da placa)

5.4.2 Consumo de energia

Entrada de energia	10 VCC a 30 VCC, máximo de 3 A
Consumo de energia	5 VA
Saída total combinada	3 A a 10 VCC – 12 VCC 2,5 A a 24 VCC – 30 VCC

6 Solução de problemas

Se ocorrerem problemas, leia a tabela abaixo.

Ajuste apenas os controles especificados no manual de instalação. O ajuste inadequado de outros controles pode resultar em danos e requer trabalhos extensivos por um técnico qualificado para restaurar o funcionamento normal da unidade.

Se não tiver certeza do problema ou se o problema persistir, entre em contato com o suporte pós-venda *Suporte pós-venda, página 37*.

Os sinais de entrada e saída dos módulos de extensão são controlados pelo controlador ao qual estão conectados. A configuração dos sinais pode ser verificada no visor do respectivo controlador.

Problema	Causa	Solução
Nenhuma resposta das entradas e saídas	<ul style="list-style-type: none"> - O barramento do módulo da extensão não fornece alimentação. OU - A fonte de alimentação não fornece alimentação. 	<ul style="list-style-type: none"> - Garanta que a fonte de alimentação conectada ao barramento do módulo da extensão esteja conectada ao controlador e que o controlador esteja ligado. OU - Verifique se a fonte de alimentação está conectada corretamente à extensão. - Verifique se a fonte de alimentação da PSU está presente.
Nenhuma resposta da entrada.	Nenhum feedback das entradas no sistema.	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique o visor do controlador para garantir que o sinal seja definido quando a entrada está em curto-circuito. - Verifique a configuração do controlador. Se necessário, restaure o padrão de fábrica do controlador a fim de excluir todos os dados de configuração. - Redefina o controlador conforme descrito em Reiniciar o software.
Nenhuma reação na saída.	Mecanismo ou sinal de abertura da porta não está ativado.	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique o visor do controlador para garantir que o sinal está definido. Verifique as

Problema	Causa	Solução
		definições de configuração no sistema AMS ou ACE. – Verifique se os jumpers da fonte de alimentação interna estão definidos corretamente.

7 Manutenção e reparo

A extensão tem uma garantia padrão de três anos. Entre em contato com seu revendedor para comprar uma extensão de garantia.



Advertência!

Risco de choque elétrico

A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensões perigosas. Um choque elétrico pode causar ferimentos ou morte. Não realize tarefas de manutenção por conta própria.

Repasse todo o serviço de manutenção para pessoal qualificado da assistência técnica.

Danos que requerem reparos

Desconecte o controlador e/ou a extensão da fonte de alimentação CA ou CC principal e encaminhe para reparos por pessoal qualificado da assistência técnica, de acordo com as seguintes condições:

- Se o cabo ou o plugue de alimentação estiverem danificados.
- Se tiverem sido derramados líquidos ou se tiver caído um objeto no dispositivo.
- Se o dispositivo tiver sido exposto à água e/ou clima úmido (chuva, neve etc.).
- Se o dispositivo tiver caído ou a caixa estiver danificada.
- Se o dispositivo apresentar uma clara mudança de desempenho.

Verificação de segurança


Após a conclusão dos trabalhos de manutenção ou reparos no controlador, peça ao técnico da assistência que realize as verificações de segurança para garantir que o controlador funciona de forma adequada.

Suporte pós-venda

Para mais informações, acesse www.boschsecurity.com/xc/en/support/.

8 Descarte

Equipamentos elétricos e eletrônicos antigos

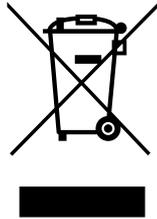

Este produto e/ou bateria deve ser descartado separadamente do lixo doméstico. Descarte o equipamento de acordo com as leis e regulamentações locais, para permitir sua reutilização e/ou reciclagem. Isso ajudará na conservação de recursos e na proteção da saúde humana e do meio ambiente.

Segurança de dados

De acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), as empresas são obrigadas a excluir ou destruir adequadamente os suportes de dados que contenham dados pessoais, caso eles não sejam mais necessários.

Como os controladores e leitores de acesso podem conter informações confidenciais, eles devem ser tratados e descartados como portadores de dados após o uso.

O controlador tem um cartão CF como meio de armazenamento. Ao descartar o controlador, descarte ou destrua o cartão CF ou o controlador completo de acordo com o Regulamento de Proteção de Dados Local.

9 Especificações técnicas

Mecânica

Cor	Branco
Dimensões (A x L x P) (mm)	90 mm x 232 mm x 46 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	3.5 in x 8.9 in x 1.8 in
Material	Plástico (ABS)
Tipo de montagem	DIN-rail
Peso (kg)	0.4 kg
Peso (lb)	0.88 lb

Ambiental

Temperatura de funcionamento (°C)	0 °C – 45 °C
Temperatura de funcionamento (°F)	32 °F – 113 °F
Umidade relativa de operação, sem condensação (%)	0% – 95%
Classificação IP	IP30

Capacidade

Número de entradas analógicas	8
Número de saídas de relé	8

Conectividade

Interface do controlador	RS485
Interfaces do leitor	Wiegand

Elétrica

Tensão de entrada (VCC)	10 VDC – 30 VDC
Consumo de energia (VA)	5 VA

10 Anexos

10.1 Diagramas de conexões



Figura 10.1: Blocos de conectores do AMC2-4WE

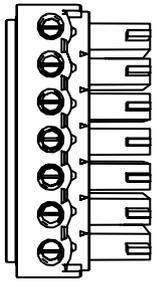
	1	Fonte de alimentação, CC positiva (10 V - 30 V)
	2	Blindagem 
	3	Fonte de alimentação (0 V)
	4	UPS (sinal power good) - CA
	5	UPS (sinal power good) - bateria
	6	UPS (sinal power good) - CC
	7	UPS (sinal power good) - comum

Tabela 10.4: Power supply (Fonte de alimentação)

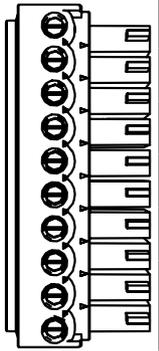
	1	vermelho	Alimentação do leitor (12 V)
	2	preto	Alimentação do leitor (0 V)
	3	verde	Dados 0
	4	branco	Dados 1
	5	dreno	Blindagem
	6	cor de laranja	LED verde
	7	marrom	LED vermelho
	8	amarelo	Sirene
	9	azul	Hold
	10	violeta	Cartão presente

Tabela 10.5: Interfaces Wiegand



Aviso!

Para saber as configurações do leitor, consulte o manual do leitor correspondente.


	1	Entrada analógica
	2	Entrada analógica

Tabela 10.6: Entrada analógica




	1	Saída de relé, normalmente aberta
	2	Saída de relé, comum
	3	Saída de relé, normalmente fechada

Tabela 10.7: Saída de relé



1	Fonte de alimentação (10 V – 30 V)
2	Fonte de alimentação GND
3	Blindagem 
4	Dados RxTx+
5	Dados RxTx-
6	PAG

Tabela 10.8: Barramento do módulo da extensão

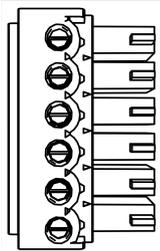

1	Contato contra violação
2	Contato contra violação

Tabela 10.9: Contato contra violação



Suporte

Acesse nossos **serviços de suporte** em www.boschsecurity.com/xc/en/support/.

A Bosch Security and Safety Systems oferece suporte nas seguintes áreas:

- [Aplicativos e ferramentas](#)
- [Modelagem de informações de construção](#)
- [Garantia](#)
- [Resolução de problemas](#)
- [Reparo e troca](#)
- [Segurança de produtos](#)



Bosch Building Technologies Academy

Visite o site da Bosch Building Technologies Academy e tenha acesso a **cursos de treinamento, tutoriais em vídeo e documentos:** www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2024

Soluções prediais para uma vida melhor

202403281924