



BOSCH

MAP Control Center

IUI-MAP0001-2



tr

Kullanım Kılavuzu

İçindekiler

1	Güvenlik	5
2	Kısa bilgi	6
2.1	Giriş	6
2.2	Ortam koşulları	6
2.3	Sertifikalar	6
3	Sistem bilgileri	8
3.1	LED'li muhafaza	8
3.2	LCD ekran	8
3.3	Ana menü	8
4	Başlangıç	11
4.1	Bekleme modu	11
4.2	Oturum açma	11
4.3	Oturum kapatma	11
5	Kullanım	12
5.1	Alarmlar	12
5.1.1	Alarmların susturulması	12
5.1.2	Alarmları ve olayları silme	12
5.1.3	Olay belleğini görüntüleme	12
5.1.4	Bir maskeleye önleme iletilisini silme	12
5.2	Arama ve sıralama işlevleri	13
5.3	Alanları devreye alma	13
5.4	Alanları devre dışı bırakma	15
5.5	Kullanıcıları yönetme	16
5.5.1	Kullanıcı ekleme	16
5.5.2	Kullanıcıları silme	18
5.5.3	Kullanıcıları düzenleme	18
5.5.4	Şifre değiştirme	21
5.6	Programlar	21
5.7	Sistem durumu	21
5.7.1	Alan durumunu görüntüleme	22
5.7.2	Cihaz durumunu görüntüleme	22
5.7.3	Cihazları baypas etme / baypası iptal etme	23
5.7.4	Tüm cihazların baypasını iptal etme	23
5.8	Sistem hizmeti işlevleri	23
5.8.1	Olay tarihçesi	24
5.8.2	Sürüm bilgilerini görüntüleme	26
5.8.3	Cihaz etkinleştirme/devre dışı bırakma	26
5.8.4	Saat ve tarih ayarı	26
5.8.5	Yerinde test	27
5.8.6	Hareket dedektörü testi	28
5.8.7	Zili ve gösterge testi	29
5.8.8	Çıkış durumunu değiştirme/görüntüleme	29
5.8.9	Üretici yetkilendirme	30
5.8.10	Ses seviyesi/parlaklığı ayarlama	30
5.8.11	Zil modunu ayarlama	30
5.8.12	Engelleme süresi	31
5.9	Dahili programlar	32
5.10	Olay belleği	32

5.11	Uzaktan eriřimi ynetme	33
6	Sorun giderme	34
7	Bakım	35

1**Güvenlik****Tehlike!**

Elektrik

Sistem düzgün çalıştırılmazsa ya da sistem açılır veya değiştirilirse elektrik kaynaklı yaralanmalar olabilir.

- Sistemi asla açmayın veya değiştirmeyin.
- Sisteminizin değiştirilmesini istiyorsanız lütfen kurulum teknisyeninizle iletişime geçin.

**Dikkat!**

Hassas bileşenler

Sistem dikkatli bir şekilde taşınmazsa ya da sistem açılır veya değiştirilirse hassas parçalar zarar görebilir.

- Sistemi her zaman dikkatlice taşıyın.
- Sistemi asla açmayın veya değiştirmeyin.
- Sisteminizin değiştirilmesini istiyorsanız lütfen kurulum teknisyeninizle iletişime geçin.

**Eski elektrikli ve elektronik cihazlar**

Artık kullanılmayan elektrikli veya elektronik cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevreye uyumlu geri dönüşüm (Avrupa Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Yönergesi uyarınca) için gönderilmelidir.

Eski elektrikli veya elektronik cihazları atmak için ilgili ülkede yürürlükte olan iade ve toplama sistemlerini kullanmanız gerekir.

2 Kısa bilgi

Bu kılavuz, MAP kontrol merkezinin nasıl kullanılacağını anlatmaktadır.

2.1 Giriş

MAP kontrol merkezi MAP 5000 sistemi için bir giriş cihazıdır.

Her kontrol merkezinin canlı renklere sahip, 14 cm'lik (5,7 inç) bir LCD ekranı vardır. Dayanıklı dokunmatik ekran, sezgisel düğmeler bulunduran etkileşimli bir arayüz aracılığıyla kullanıcılara sistem işlevleri erişimi sağlar. Kullanıcılar doğrudan ekrandaki resimlere dokunarak etkinleştirme veya devre dışı bırakma işlemi yapabilir ya da başka menü seçeneklerini belirleyebilirler. Ekran metni, kullanıcı tarafından tanımlanan dilde gösterilir.

2.2 Ortam koşulları

Çevre

°C'da minimum çalışma sıcaklığı	-10
°C'da maksimum çalışma sıcaklığı	55
°C'de minimum depolama sıcaklığı	-20
°C'de maksimum depolama sıcaklığı	60
%'de maksimum bağıl nem	5
%'de maksimum bağıl nem	95
Koruma sınıfı	IP30 IP31 (bir kenar koruma profiliyle birlikte)
Güvenlik seviyesi	IK06
Çevre sınıfı	II: EN60950-1, EN50130-4, EN50131-1, VdS 2110
Kullanımı	İç Mekan

2.3 Sertifikalar

Sistem, burada belirtilen sertifika ve onaylarla uyumlu olarak tasarlanmıştır.

Bölge	Temsilci	Sertifika
Almanya	VdS	Sınıf C, VdS G 111040
Avrupa	CE	Conformité Européene
Avrupa	EN	EN 50131-1:2006 + A1:2009 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 EN 50136-2/SP4/DP3 EN 50131-10
İsviçre	SES	Association of Swiss Installers of Security Systems Edition V3 / 01.01.2011-d
Fransa	AFNOR / CNPP Cert.	NF&A2P Sınıf 3 Sertifika Numarası ICP-MAP5000-2: 1133400003

		Sertifika Numarası ICP-MAP5000-COM: 1230200016 NF324-H58'e göre
--	--	--------------------------------------------------------------------

3 Sistem bilgileri

MAP kontrol merkezi üç LED ve bir LCD ekran içeren bir muhafazadan oluşur.

3.1 LED'li muhafaza

Üç ışık yayan diyotlar (LED'ler), MAP kontrol merkezi muhafazasının sol kenarında bulunur:



Eleman	Bileşen	Açıklama
1	Yeşil LED	Kontrol merkezinin normal koşulda olduğunu gösterir.
2	Sarı LED	Cihazların örtülmüş, veya sistem cihazlarının baypas veya devre dışı olduğunu gösteren bir hata durumudur.
3	Kırmızı LED	Varsayılan davranış güvenlik sisteminde bir alarm durumunun meydana geldiğini gösterir.

3.2 LCD ekran

LCD ekranı nasıl kullanılır

- LCD ekranı kullanmak için ekranda gösterilen düğme ve simgelere orta şiddette dokunun.
- LCD ekranın zarar görmesini önlemek için kullanım sırasında keskin nesnelere dokunmayın.


3.3 Ana menü




Uyarı!





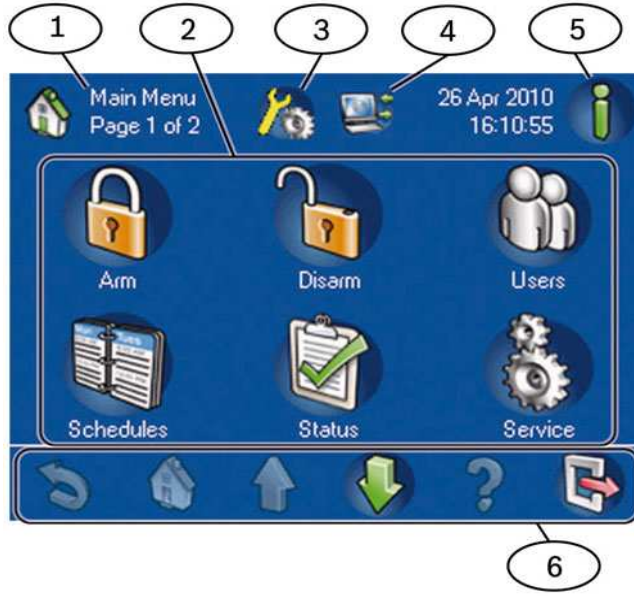

Dokunmatik ekranda bulunan düğmeler kurulum programcısı tarafından yapılandırılan kullanıcı yetki düzeyi ile belirlenir. Bu nedenle, dokunmatik ekran bu kılavuzda açıklanandan farklı olabilir.

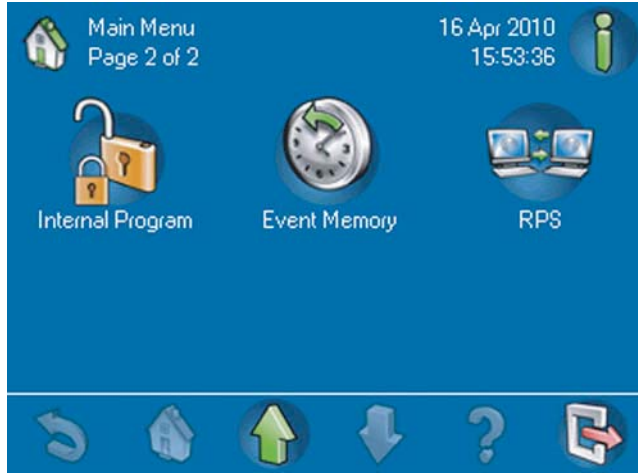Ana menüye - ekran 1



Eleman	Bileşen	Açıklama
1	Ekran adı	Bu bilgiler etkin ekranı tanımlar.
2	Menü düğmeleri	Bu düğmeler görevleri yerine getirmek için kullanılır.
3	Kurulum modu simgesi	Bu simge, kontrol panelinin kurulum programı modunda olduğunu gösterir.
4	RPS bağlandı simgesi	Bu simge uzaktan programlama yazılımının kontrol paneline bağlı olduğunu gösterir.
5	Bilgi tuşu	Bu düğmeler, ilave sistem bilgilerini göstermek ve olayları, alarmları veya sorunları görüntülemek için kullanılır. Yanıp sönen kırmızı: Henüz silinmemiş sistem olayları ve alarmları Yanıp sönen sarı: Henüz silinmemiş sistem sorunları Yeşil: ek sistem bilgisi yok
6	Gezinti çubuğu	Bu düğmeler, sistem üzerinden gezinmek, görevleri bulmak veya sistem bilgilerini görüntülemek için kullanılır. Gri tuşlar etkin değildir.

Ana menüye - ekran 2**Gezinti çubuğu düğmeleri**

Eleman	Bileşen	Açıklama
	Geri	Önceki ekranı gösterir.
	Giriş	Ana menüyü gösterir.
	Sayfa yukarı	Ekranda birden çok sayfayı içeren bir önceki sayfayı gösterir.
	Sayfa aşağı	Ekranda birden çok sayfayı içeren bir sonraki sayfayı gösterir.
	Yardım	Etkin ekran hakkındaki faydalı bilgileri gösterir.
	Çık	Kullanıcı oturumunu kapatır ve ekranı boş ekrana geçirir.

4 Başlangıç

Bu bölümde oturum açma ve kapatma anlatılmaktadır.

4.1 Bekleme modu

Kontrol merkezi kullanımda değilken, bir bekleme ekranı görüntülenir.

Bekleme ekranı nasıl kaldırılır

- ▶ Bekleme modunu kapatmak ve oturum açma ekranını görüntülemek için ekrana dokununuz.

4.2 Oturum açma

Nasıl oturum açılır

1. Oturum açma ekranı görüntülemek için ekrana dokununuz.
2. Şifrenizi, şifre giriş alanına giriniz.
Kullanıcı şifresi 3 haneli kullanıcı kimliği ve 6 haneli paroladan oluşur (örn. 004 123456).
Şifre doğruysa, **Ana Menü** görüntülenir.

Geçersiz şifre

Şifre doğru değilse, bir hata mesajı görüntülenir.

- ▶ Şifre alanını boşaltmak için  ögesine basın.


Bir yanlış şifre defa girilirse, varsayılan değer olarak kontrol merkezi iki dakikalığına kilitlenir. Bu değerler teknisyen tarafından yapılandırılabilir.

Parola nasıl sıfırlanır

- ▶ Parola sıfırlamayla ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz. *Şifre nasıl sıfırlanır, sayfa 19*.
- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

4.3 Oturum kapatma

Nasıl oturum kapatılır

- ▶ Oturumu kapatmak için  ögesine basın.

Otomatik oturum kapatma

İki dakika boyunca bir işlem yapılmazsa kullanıcının oturumu otomatik kapanır. Bu değer teknisyen tarafından yapılandırılabilir.

- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

5 Kullanım

Bu bölümde tüm kullanıcı işlemleri anlatılmaktadır.

5.1 Alarmlar

Bu bölümde, alarmlar ve diğer olayların kullanımı anlatılmaktadır.


5.1.1 Alarmların susturulması

Yerel kontrol merkezinin sesli alarmları nasıl susturulur

- ▶ Yerel kontrol merkezinin ekranına dokununuz.
- ✓ Oturum açma ekranı görüntülenir ve yerel kontrol merkezindeki sesli alarm susar.



Uzak cihazların tüm sesli alarmları nasıl susturulur

1. Tüm sesli alarmları görüntülemek için oturum açın. Bkz. *Nasıl oturum açılır, sayfa 11*. İlk ve son alarmlar hemen görüntülenir.

2. Tüm uzak sesli cihazların ve kontrol merkezlerinin alarmlarını susturmak için basın .
- ✓ Tüm uzak sesli cihazların ve kontrol merkezlerinin alarmları susar.

5.1.2 Alarmları ve olayları silme

Alarmlar ve olaylar nasıl silinir

1. Tüm geçerli alarmları ve olayları görüntülemek için basın . Tüm geçerli alarmlar ve olaylar görüntülenir.
2. Listelenen olayların ayrıntılı bilgilerini okuyun ve gerekiyorsa sorunları çözün.
3. Alarmları ve olayları silmek için basın .
- ✓ Tüm alarmlar ve olaylar silinir.


Yetkilendirme eksik

Alarmları ve olayları silmek için izniniz yoksa bir hata mesajı görüntülenir.


Daha fazla yardım almak için:

- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

5.1.3 Olay belleğini görüntüleme

 simgesi kırmızı veya sarı renkte yanıp söndüğünde, olay belleğinde bir olay görüntülenebilir.

Olay belleği nasıl görüntülenir

1. Olay belleğini görüntülemek için basın . En yeni olaylar önce görüntülenir.
2. Gerekiyorsa olayları silin.

5.1.4 Bir maskeleyen önleme iletisini silme

Bir maskeleyen önleme iletisi nasıl silinir

Maskeleyen denemelerini algılayabilen bir hareket dedektörünün önüne bir nesne yerleştirilirse bir maskeleyen önleme iletisi görüntülenir.



1. Hareket dedektörünün bulunduğu alanda hareket dedektörü testini başlatın. Bkz. *Hareket dedektörü testi, sayfa 28*.
2. Hareket dedektörünü maskeleyen nesneyi kaldırın.
3. Hareket kullanarak dedektörü tetikleyin.
4. Hareket dedektörü metnini durdurun.

- ✓ Maskeleye önleme iletisi silinir.


5.2 Arama ve sıralama işlevleri

Arama veya sıralama mümkün oldukça, ilgili arama ve sıralama düğmeleri görünür.

Arama ve sıralama düğmeleri


Eleman	Bileşen	Açıklama
	Ara	Alfa sayısal tuş takımı ekranı gösterilir.
	Sırala/filtrele	İşleve ve A-Z ve Z-A sıralama işlevlerine uygun sıralama kategorilerinin listesi gösterilir: <ul style="list-style-type: none"> - A-Z: Alfabetik sıra - Z-A: Ters alfabetik sıra

Nasıl arama yapılır


1. Basın .
Alfa sayısal tuş takımı ekranı görünür.
2. Alfa sayısal tuş takımı ile bir arama terimi ve aşağıdaki komutları girin:

Bileşen	Açıklama
Değiştir	Bir kez basıldığında büyük harfler oluşturur.
Sil	Tüm girişi siler.
Boşluk	Bir boşluk ekler.
Geri	Son harfi siler.
Gir	Arama işlemini başlatır.

Nasıl sıralama yapılır

1. İşlevleri sıralamak için basın .
Alfabetik sıralama düğmeleri görünür.
2. A'dan Z'ye sıralama için **A-Z** düğmesine basın.
Z'den A'ya sıralama için **Z-A** düğmesine basın.

Nasıl filtrelenir

1. Filtrelemek için basın .
Olası filtre seçimlerini gösteren düğmeler görünür. Olası filtre seçimleri görüntülenmekte olan menüye bağlıdır. Örneğin, alanlar devreye alma durumlarına göre filtrelenir ve cihazlar hata veya baypas durumlarına göre filtrelenebilir.
2. Bir filtre seçimi yapın.

5.3 Alanları devreye alma





Uyarı!

Smartkey veya blocklock denetimleri sisteminiz için yüklenmemişse alanlar yalnızca bu denetimler ile devreye alınabilir. Alanları devreye almak için kontrol merkezi kullanılamaz.

Daha fazla yardım almak için:

- Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.



Devreye alma menüsü nasıl açılır

- ▶ **Devreye alma** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ Üç seçeneği bulunan **Devreye alma** menüsü görüntülenir.


Devreye alma menüsü


- Seçenek 1: **Önceden belirlenen yerel alanı devreye al**
Tek adımda önceden belirlenen bir alanı devreye almak için bu seçeneği tercih edin. Bu seçenek için müşteriye özel bir adet alan tanımlanabilir.
- Seçenek 2: **Tüm Alanları Devre Al**
Tek adımda önceden belirlenen tüm alanları devreye almak için bu seçeneği tercih edin. Yapılandırılan alanlar her kullanıcı için teknisyen tarafından tanımlanır.
- Seçenek 3: **Seçilen Alanları Devreye Al**
Listeden bir veya daha fazla alanı devreye almak için bu seçeneği tercih edin. Engelleme süresi menüsüne erişim.

Nasıl devreye alınır


- ▶ Devam etmek için üç menü seçeneğinden birini seçin.
Alanlar ve geçerli devreye alma olasılıkları gösterilir.
-  simgesi görüntüleniyorsa bir alan devreye alma için hazırdır.
-  simgesi görüntülenmiyorsa bir alan devreye alma için hazır değildir.


Alan devreye alma için hazırsa nasıl devreye alınır

 simgesi görüntüleniyorsa bir alan devreye alma için hazırdır. Bu alandaki tüm cihazlar normal durumda.

1. Devreye almaya hazır bir alanı devreye almak için istenen seçenek veya alana basın.
2. Basın  .
Konumdan çıkmak için kalan zamanı gösteren bir geri sayım başlar.
3. Geri sayımın kalan süresi içerisinde alandan çıkın.
- ✓ Alan devreye alınır.


Bir alan devreye almaya nasıl hazır hale getirilir


 simgesi görüntülenmiyorsa bir alan devreye alma için hazır değildir. Alanda aktif veya hatalı cihazlar var.

1. Devreye almaya hazır olmayan bir alanı devreye almak için istenen seçenek veya alana basın.
2. Basın  .
Baypas edilebilen veya edilemeyen tüm etkin veya hatalı cihazlar görüntülenir.
3. Bu alanı devreye almaya hazır hale getirmek için listelenen cihazların sorunlarını çözün.



Uyarı!

Bir alan için engelleme zaman aralığı yapılandırılmışsa  simgesi **Seçilen Alanları Devreye Al** altında gösterilir.

- ▶ **Engelleme Süresi** menüsüne erişmek için alanı seçin ve basın  .
- ▶ Engelleme süresi hakkında daha fazla bilgi için bkz *Engelleme süresi*, sayfa 31.

Zorunlu devreye alma



Dikkat!

Zorunlu Devreye Alma düğmesine basarsanız tüm etkin veya hatalı cihazlar yok sayılır ve devreye alınır. Yalnızca etkilenen cihazlar korunmadan bir alanı devreye almak istiyorsanız bu düğmeye basın.

Zorunlu Devreye Alma yalnızca etkin veya hatalı cihazlar bulunan bir alanı devreye almak için ön koşullar yerine getirilirse seçilebilir. Bölgesel standartlar ve sistem yapılandırmasına bağlı olarak, bu ön koşullar farklılık gösterebilir.

Genel olarak, **Zorunlu Devreye Alma** düğmesi, aşağıdaki ön koşullar yerine getirilirse etkinleşir:

- Alan, baypas edilmesine izin verilmeyen cihaz içermiyorsa. Bu cihazlar **Zorunlu Devreye Alma Sırasında Baypas Edilemez** bilgisine sahip.
- Sistem yapılandırması belirli sayıda cihazın baypas edilmesine izin verir. Bu cihazlar **Baypas Edilebilir** bilgisine sahip.

Nasıl zorunlu devreye alma yapılır

- ▶ Cihazlar listelenmeden bir alanı devreye almak istiyorsanız ve ön koşullar yerine getirilmişse **Zorunlu Devreye Alma** düğmesine basın.

5.4

Alanları devre dışı bırakma





Uyarı!

Smartkey veya blocklock denetimleri sisteminiz için yüklenmemişse alanlar yalnızca bu denetimler ile devre dışı bırakılabilir. Alanları devre dışı bırakmak için kontrol merkezi kullanılamaz.

Daha fazla yardım almak için:

- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

Devre dışı bırakma menüsü nasıl kullanılır


- ▶ **Devre Dışı Bırakma** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ Üç seçeneği bulunan **Devre dışı bırakma** menüsü görüntülenir.

Devre dışı bırakma menüsü

- Seçenek 1: **Önceden belirlenen yerel alanı devre dışı bırak**
Tek adımda önceden belirlenen bir alanı devre dışı bırakmak için bu seçeneği tercih edin. Bu seçenek için müşteriye özel bir adet alan tanımlanabilir.
- Seçenek 2: **Tüm Alanları Devre Dışı Bırak**
Tek adımda önceden belirlenen tüm alanları devre dışı bırakmak için bu seçeneği tercih edin. Yapılandırılan alanlar her kullanıcı için teknisyen tarafından tanımlanır.
- Seçenek 3: **Seçilen Alanları Devre Dışı Bırak**
Listeden bir veya daha fazla alanı devre dışı bırakmak için bu seçeneği tercih edin. Engelleme süresi menüsüne erişim.

Nasıl devre dışı bırakılır

1. Devam etmek için üç menü seçeneğinden birini seçin.

Alanlar ve geçerli devreye alma durumu gösterilir.  simgesi görüntüleniyorsa bir alan devreye alınmıştır ve devre dışı bırakılabilir.


2. Bir alanı devre dışı bırakmak için istenen seçeneğe veya alana basın.


3. Basın .

- ✓ Alan devre dışı bırakılır.



Uyarı!

Bir alan için engelleme zaman aralığı yapılandırılmışsa  simgesi **Seçilen Alanları Devre Dışı Bırak** altında gösterilir. Engelleme zaman aralığı yapılandırılan bir alan bu engelleme zaman aralığı dışında devre dışı bırakılamaz.

- ▶ **Engelleme Süresi** menüsüne erişmek için alanı seçin ve basın .
- ▶ Engelleme süresi hakkında daha fazla bilgi için bkz *Engelleme süresi, sayfa 31*.

5.5

Kullanıcıları yönetme



Kullanıcılar eklenebilir, silinebilir ve düzenlenebilir ve parolalar değiştirilebilir. Bu seçenekler kurulum programı yapılandırmasına göre belirli kullanıcı profilleri için sınırlanabilir.

- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

5.5.1

Kullanıcı ekleme

Kullanıcılar menüsü nasıl açılır

- ▶ **Kullanıcılar** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ **Kullanıcılar** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

Nasıl yeni kullanıcı eklenir


- ▶ **Kullanıcı Ekle** düğmesine basın.
Kullanıcı için ayarlanabilen seçenekler görüntülenir.

Bir kullanıcı eklemek için aşağıdaki seçenekler zorunludur:

- **Kullanıcı Kimliği Girin**
- **Kullanıcı Adını Girin**
- **Kontrol Merkezi Kullanıcısı Ekle**


Smartkey Kullanıcısı Ekle seçeneği isteğe bağlıdır.

Kullanıcı kimliği nasıl eklenir

1. **Kullanıcı Kimliği Girin** düğmesine basın.
Kullanıcı kimliği seçenekleri görüntülenir.
2. Sistemin kullanıcı kimliğini otomatik olarak seçmesine izin vermek için **Bir Sonraki Uygun Kullanıcı Kimliğini İste** düğmesine basın.
Kullanıcı kimliğini manuel olarak seçmek için **Kullanıcı Kimliği Girin** düğmesine basın ve kullanıcı kimliğini girin.
3. Kullanıcı kimliğini onaylamak için basın .
Kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

Kullanıcı adı nasıl eklenir

1. **Kullanıcı Adını Girin** düğmesine basın.
Kullanıcı adı seçenekleri görüntülenir.
2. Kullanıcı adını girmek için **Kullanıcı Adını Girin** düğmesine basın.
3. Adı girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
4. **Gir** tuşuna basın.
5. Kullanıcı soyadını girmek için **Kullanıcı Soyadını Girin** düğmesine basın.
6. Adı girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
7. **Gir** tuşuna basın.

8. Adı ve soyadını onaylamak için basın  .
Kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

İsteğe bağlı: Smartkey kullanıcıları






Uyarı!






Bu seçenek yalnızca bir smartkey profilli teknisyeni tarafından yapılandırılmışsa kullanılabilir.




- Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

Bir smartkey kullanıcısı nasıl eklenir


1. **Smartkey Kullanıcısı Ekle** düğmesine basın.
Smartkey seçenekleri görüntülenir.
2. Smartkey kart kimliğini girmek için **Smartkey Kart Numarasını Girin** düğmesine basın.
3. **Gir** alanında smartkey kartında bulunan 8 karakterli kimliği girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
4. Onaylamak için basın  .
5. Doğrulamak için **Doğrulama Kodu** alanında smartkey kartında bulunan 8 karakterli kimliği girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
6. Kimliği onaylamak için basın  .
Smartkey seçenekleri görüntülenir.
7. **Smartkey Profilini Seç** düğmesine basın.
Önceden tanımlanmış smartkey profilleri görüntülenir. Önceden tanımlanmış smartkey profilli yoksa bir hata iletisi görüntülenir.
8. Önceden tanımlanmış smartkey profilini seçin.
9. Onaylamak için basın  .
Kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

Kontrol merkezi kullanıcısı nasıl eklenir

1. **Kontrol Merkezi Kullanıcısı Ekle** düğmesine basın.
Kontrol merkezi seçenekleri görüntülenir.
2. **Kullanıcı Türünü Seç** düğmesine basın.
3. **Standart Kullanıcı** ve **Geçici Kullanıcı** seçeneklerinden birini seçin.
 simgesi seçimi gösterir.
4. Geçici bir kullanıcı için kullanıcının etkinleştirileceği gün sayısını girin (0 - 99).
0 girerseniz, geçici kullanıcı etkin olmayan bir kullanıcı olur. Etkin olmayan kullanıcılar teknisyen tarafından etkinleştirilebilir.
5. Geçici kullanıcının süresini onaylamak için basın  .
6. Kullanıcı türünü onaylamak için basın  .
Kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri görüntülenir.
7. **Kullanıcı Profillini Seç** düğmesine basın.
8. **Teknisyen Profilli, Sahip/Tesis Yöneticisi, Standart Kullanıcı** ve **Süper Kullanıcı** seçeneklerinden birini seçin.
 simgesi seçimi gösterir.
9. Kullanıcı profilini onaylamak için basın  .

- Kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri görüntülenir.
10. **Kullanıcı Dilini Seç** düğmesine basın.
 11. Görüntülenen dillerden birini seçin.
✓ simgesi seçimi gösterir.
 12. Kullanıcı dilini onaylamak için basın .
Kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri görüntülenir.
 13. **Çıkış Bekleme Süresini Seç** düğmesine basın.
 14. **Standart** ve **Uzatılmış** seçeneklerinden birini seçin.
✓ simgesi seçimi gösterir.
 15. Çıkış bekleme süresi seçeneğini onaylamak için basın .
Kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri görüntülenir.
 16. Kontrol merkezi kullanıcı seçeneklerini onaylamak için basın .
Kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

Kullanıcı ekleme nasıl tamamlanır

- ▶ Tüm kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri girildikten sonra kullanıcıyı eklemek için  düğmesine basın.
Bir onay iletisi görüntülenir.
Kullanıcılar menüsü görüntülenir.
- ✓ Yeni kullanıcı eklenmiştir.



Yeni bir kullanıcının şifresi

- Varsayılan şifre 3 haneli kullanıcı kimliği ve 6 haneli parolanın birleşiminden oluşur. Varsayılan 6 haneli parola değeri 000000'dır.
- ▶ Varsayılan parolanın başka bir parola ile nasıl değiştirileceği hakkında bilgi için bkz. *Şifre nasıl değiştirilir, sayfa 21.*


5.5.2

Kullanıcıları silme

Kullanıcılar menüsü nasıl açılır

- ▶ **Kullanıcılar** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ **Kullanıcılar** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.



Kullanıcılar nasıl silinir

1. **Kullanıcıları Sil** düğmesine basın.
Kullanıcılar listesi görüntülenir.
2. Silmek istediğiniz kullanıcıyı seçin.
3. Bir onay iletisi görüntülenir.
4. Seçilen kullanıcıyı silmek için basın .
- ✓ Seçilen kullanıcı silinir.

5.5.3

Kullanıcıları düzenleme

Kullanıcılar menüsü nasıl açılır

- ▶ **Kullanıcılar** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ **Kullanıcılar** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

Bir kullanıcı nasıl düzenlenir

1. **Kullanıcıyı Düzenle** düğmesine basın.

Kullanıcılar listesi görüntülenir.

2. Düzenlemek istediğiniz kullanıcıyı seçin.


Bir kullanıcıyı düzenlemek için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Şifreyi Sıfırla**
- **Kullanıcı Adını Düzenle**
- **Smartkey Kullanıcısını Düzenle**
- **Kontrol Merkezi Kullanıcısını Düzenle**

Şifre nasıl sıfırlanır

1. **Şifreyi Sıfırla** düğmesine basın.
2. Bir onay iletisi görüntülenir.
- ✓ Seçili kullanıcının şifresi varsayılan değere sıfırlanır.
Varsayılan şifre 3 haneli kullanıcı kimliği ve 6 haneli parolanın birleşiminden oluşur.
Varsayılan 6 haneli parola değeri 000000'dır. 3 haneli kullanıcı kimliği değiştirilemez.
- ✓ Yeni bir parola girilmesi gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *Şifre değiştirme, sayfa 21*.

Kullanıcı adı nasıl düzenlenir

1. **Kullanıcı Adını Düzenle** düğmesine basın.
Kullanıcı adı seçenekleri görüntülenir.
2. Kullanıcı adını girmek için **Kullanıcı Adını Girin** düğmesine basın.
3. Adı girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
4. **Gir** tuşuna basın.
5. Kullanıcı soyadını girmek için **Kullanıcı Soyadını Girin** düğmesine basın.
6. Adı girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
7. **Gir** tuşuna basın.
8. Adı ve soyadını onaylamak için basın .
Kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

İsteğe bağlı: Smartkey kullanıcıları





Uyarı!


Bu seçenek yalnızca bir smartkey profilli teknisyeni tarafından yapılandırılmışsa kullanılabilir.

- Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

Smartkey kullanıcısı nasıl düzenlenir

1. **Smartkey Kullanıcısını Düzenle** düğmesine basın.
Smartkey seçenekleri görüntülenir.
2. Smartkey kart kimliğini girmek için **Smartkey Kart Numarasını Girin** düğmesine basın.
3. **Gir** alanında smartkey kartında bulunan 8 karakterli kimliği girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
4. Onaylamak için basın .
5. Doğrulamak için **Doğrulama Kodu** alanında smartkey kartında bulunan 8 karakterli kimliği girmek için alfa sayısal tuş takımını kullanın.
6. Kimliği onaylamak için basın .
7. **Smartkey Profilini Seç** düğmesine basın.
Önceden tanımlanmış smartkey profilleri görüntülenir. Önceden tanımlanmış smartkey profilli yoksa bir hata iletisi görüntülenir.

8. Önceden tanımlanmış smartkey profilini seçin.

9. Onaylamak için basın .
Kullanıcı seçenekleri görüntülenir.


Kontrol merkezi kullanıcı nasıl düzenlenir

1. **Kontrol Merkezi Kullanıcısını Düzenle** düğmesine basın.

Kontrol merkezi seçenekleri görüntülenir.


2. **Kullanıcı Türünü Seç** düğmesine basın.


3. **Standart Kullanıcı** ve **Geçici Kullanıcı** seçeneklerinden birini seçin.

 simgesi seçimi gösterir.

4. Geçici bir kullanıcı için kullanıcının etkinleştirileceği gün sayısını girin (0 - 99).

0 girerseniz, geçici kullanıcı etkin olmayan bir kullanıcı olur. Etkin olmayan kullanıcılar teknisyen tarafından etkinleştirilebilir.


5. Geçici kullanıcının süresini onaylamak için basın .

6. Kullanıcı türünü onaylamak için basın .
Kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

7. **Kullanıcı Profilini Seç** düğmesine basın.

8. **Teknisyen Profilli**, **Sahip/Tesis Yöneticisi**, **Standart Kullanıcı** ve **Süper Kullanıcı** seçeneklerinden birini seçin.


 simgesi seçimi gösterir.

9. Kullanıcı profilini onaylamak için basın .
Kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

10. **Kullanıcı Dilini Seç** düğmesine basın.

11. Görüntülenen dillerden birini seçin.


 simgesi seçimi gösterir.


12. Kullanıcı dilini onaylamak için basın .
Kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

13. **Çıkış Bekleme Süresini Seç** düğmesine basın.

14. **Standart** ve **Uzatılmış** seçeneklerinden birini seçin.

 simgesi seçimi gösterir.

15. Çıkış bekleme süresi seçeneğini onaylamak için basın .
Kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

16. Kontrol merkezi kullanıcı seçeneklerini onaylamak için basın .
Kullanıcı seçenekleri görüntülenir.

Kullanıcının düzenlenmesi nasıl tamamlanır

▶ Tüm kontrol merkezi kullanıcı seçenekleri girildikten sonra kullanıcıyı güncellemek için

 düğmesine basın.

Bir onay iletisi görüntülenir.

Kullanıcılar menüsü görüntülenir.



✓ Kullanıcı düzenlenmiştir.

5.5.4

Şifre değiştirme

Kullanıcı şifresi 3 haneli kullanıcı kimliği ve 6 haneli parolanın birleşiminden oluşur. 3 haneli kullanıcı kimliği değiştirilemez.

Kullanıcılar menüsü nasıl açılır

- ▶ **Kullanıcılar** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ **Kullanıcılar** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

Şifre nasıl değiştirilir



1. **Şifreyi Değiştir** düğmesine basın.
 2. Yeni bir 6 haneli parola girmek için **Yeni Şifre Gir** alanında sayısal tuş takımını kullanın.
 3. Doğrulamak için **Yeni Şifreyi Doğrula** alanında sayısal tuş takımını kullanarak yeni 6 haneli parolayı tekrar girin.
Bir onay iletisi görüntülenir.
- ✓ Şifre 3 haneli kullanıcı kimliği ve yeni 6 haneli parola olarak değişir

5.6

Programlar

Programlar, devreye almak (çıkış bekleme süresi de dahil), devre dışı bırakmak, çıkışları açmak ve kapatmak ve dahili programları çalıştırmak veya durdurmak için programlanabilir. Programlar teknisyen tarafından programlanır.






Programlar menüsü nasıl açılır

- ▶ **Programlar** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ Programlanan programlar ile **Programlar** menüsü görüntülenir.

Herhangi bir program programlanmadığında:

- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

Bir program nasıl görüntülenir veya düzenlenir

1. Görüntülemek veya düzenlemek için istediğiniz programı seçin. Programları adıyla arayabilir veya etkin veya devre dışı programları filtreleyebilirsiniz.
Seçilen program görüntülenir.
 2. Programı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Program** düğmesine basın.
 simgesi programın etkinleştirildiğini gösterir.  simgesi programın devre dışı bırakıldığını gösterir.
 3. Programın süre ayarlarının düzenlemek için kullanın **Saat** ve **Dakika** düğmelerini ve  ve  simgelerini kullanın.
 4. Onaylamak için basın .
- ✓ Program değiştirilir.

5.7

Sistem durumu

Durum menüsü sistem durumu işlevlerine erişim sağlar.

Durum menüsü



- Seçenek 1: **Alan Durumunu Görüntüle**
Tüm alanların devreye alma ve devre dışı bırakma durumunu görüntülemek için ve neden bir alanın devreye almaya hazır olmadığı hakkında daha fazla bilgi almak için bu seçeneği kullanın. Alanlar devreye alma ve devre dışı bırakma duruma göre filtrelenebilir.

- Seçenek 2: **Cihaz Durumunu Görüntüle**
Cihazların durumunu görüntülemek için bu seçeneği kullanın. Tüm cihazlar veya belirli bir alandaki cihazlar görüntülenebilir.
- Seçenek 3: **Cihazı Baypas Et/Baypası İptal Et**
Bir cihazı baypas etmek veya baypası iptal etmek için bu seçeneği kullanın. Cihazlar baypas etme ve hata durumuna göre filtrelenebilir. Yalnızca baypas edilebilir cihazlar görüntülenir.
- Seçenek 4: **Tüm Cihazların Baypasını İptal Et**
Baypas edilmiş tüm cihazların durumunu iptal etmek için bu seçeneği kullanın.

5.7.1


Alan durumunu görüntüleme


Durum menüsü nasıl açılır

1. **Durum** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
2. **Durum** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

Alan durumu nasıl görüntülenir

1. **Alan Durumunu Görüntüle** düğmesine basın.


Tüm alanların ve durumlarının listesi görüntülenir.  simgesi bir alan için görüntülenecek ayrıntılı bilgi olduğunu gösterir. Alanları adıyla arayabilir veya devreye alma veya devre dışı bırakma durumuna göre filtreleyebilirsiniz.

2. Alan durumu ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine basın.
- ✓ Alan durumu ayrıntıları görüntülenir.



Uyarı!



Bir alan için engelleme süre aralığı yapılandırılmışsa  düğmesi ile gösterilir.

- ▶ Engelleme süresi menüsüne erişme için basın .
- ▶ Engelleme süresi hakkında daha fazla bilgi için bkz *Engelleme süresi*, sayfa 31.

5.7.2


Cihaz durumunu görüntüleme


Durum menüsü nasıl açılır

1. **Durum** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
2. **Durum** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

Cihaz durumu nasıl görüntülenir

1. **Cihaz Durumunu Görüntüle** düğmesine basın.
2. Belirli bir alandaki cihazları görüntülemek için **Alan Seç** ve tüm alanlardaki cihazları görüntülemek için **Tüm Cihazlar** seçeneklerinden birini tercih edin.
3. **Alan Seç** için cihazları görüntülemek istediğiniz alanı seçin.

Tüm cihazların ve durumlarının listesi görüntülenir.  simgesi bir cihaz için görüntülenecek ayrıntılı bilgi olduğunu gösterir. Cihazları adına göre arayabilir veya hata, baypas veya etkinleştirme durumuna göre filtreleyebilirsiniz.

4. Bir cihazın ayrıntılarını görüntülemek için  simgesine basın.
- ✓ Cihazın ayrıntıları görüntülenir.

5.7.3

Cihazları baypas etme / baypası iptal etme



Bir cihaz baypas edildiğinde, baypas iptal edilene kadar yok sayılır. Örneğin, pencere kontağı takılı bir pencereyi açık bırakmak ancak pencerenin bulunduğu alanı devreye almak istiyorsanız, pencere kontağını baypas edebilirsiniz. Böylece, pencere kontağı açık kalsa bile alarm tetiklenmeyecektir.





Uyarı!

Bir cihazın baypas edilmesi yalnızca alarm tetiklenmesini devre dışı bırakır. Dış müdahale olayları hala algılanır ve bildirilir.

Durum menüsü nasıl açılır

1. **Durum** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
2. **Durum** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.



Bir cihazı baypas etme ve baypası iptal etme

1. **Cihazı Baypas Et/Baypası İptal Et** düğmesine basın.
Baypas edilebilen veya baypası iptal edilebilen tüm cihazları içeren liste görüntülenir. Cihazları adına göre arayabilir veya hata ve baypas durumuna göre filtreleyebilirsiniz.
2. Bir cihazın durumunu değiştirmek için cihazın düğmesine basın.
✓  simgesi cihazın baypasının iptal edildiğini gösterir.  simgesi ve kontrol paneli üzerindeki sarı LED cihazın baypas edildiğini gösterir.

5.7.4

Tüm cihazların baypasını iptal etme

Durum menüsü nasıl açılır

1. **Durum** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
2. **Durum** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

Tüm cihazların baypası nasıl iptal edilir

- ▶ **Tüm Cihazların Baypasını İptal Et** düğmesine basın.
Bir onay iletisi görüntülenir.
- ✓ Baypas edilmiş tüm cihazlar baypas edilmemiş hallerine geri döner.

5.8

Sistem hizmeti işlevleri

Hizmet menüsü sistem hizmet işlevlerine erişim sağlar.

Hizmet menüsü



- Seçenek 1: **Olay Tarihiçesi**
Olay tarihçesini görüntülemek ve yazdırmak için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 2: **Sürüm Bilgilerini Görüntüle**
Kontrol panelinin yazılım ve donanım sürümünü ve kontrol merkezinin yazılım sürümünü görüntülemek için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 3: **Cihaz Etkinleştir/Devre Dışı Bırak**
Sistemden cihaz etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 4: **Saat ve Tarihi Ayarla**
Saati ve tarihi ayarlamak için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 5: **Yerinde Test**
Yerinde test başlatmak veya sürdürmek, sismik test başlatmak ve yerinde testi yazdırmak için bu seçeneği tercih edin.

- Seçenek 6: **Hareket Dedektörü Testi**
Tüm alanlar veya seçilen alanlar için hareket dedektörü testi başlatmak için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 7: **Zil ve Gösterge Testi**
Bağlı sinyalleme cihazları için zil testi ve kontrol merkezi için gösterge testi başlatmak için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 8: **Çıkış Durumunu Değiştir/Görüntüle**
Çıkış durumunu değiştirmek ve görüntülemek için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 9: **Üretici Yetkilendirme**
Üretici kullanıcı yetkilendirmesini belirli bir süre için etkinleştirmek için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 10: **Ses Seviyesi/Parlaklığı Ayarla**
Kontrol merkezinin ses seviyesini ve parlaklığını ayarlamak için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 11: **Zil Modu Açık/Kapalı**
Yerel alanda bir kapı açıldığında kontrol merkezinde sesli sinyal verilmesini etkinleştirmek için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 12: **Engelleme Süresini Düzenlemeyi Etkinleştir**
Engelleme süresini düzenlemeyi etkinleştirmek için kurulum modunda teknisyen olarak bu seçeneği tercih edin.

5.8.1

Olay tarihçesi

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Olay tarihçesi seçenekleri nasıl görüntülenir

- ▶ **Olay Tarihçesi** düğmesine basın.
Olay tarihçesi seçenekleri görüntülenir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Tarihçeyi Görüntüle**
- **Tarihçeyi Yazdır**
- **Tarih Aralığına Göre Filtrele**
- **Olay Türüne Göre Filtrele**
- **Sırala**

Tarihçe nasıl görüntülenir

- ▶ **Tarihçeyi Görüntüle** düğmesine basın.
- ✓ Kontrol panelinin tarihçe belleğinde depolanan olaylar görüntülenir.



Uyarı!

Sistem cihazlarının olaylarının yanında tüm sistem etkinliği görüntülenir. Örneğin, devreye alma ve devre dışı bırakma, sistem sorunu ve sistem dış müdahaleleri. Varsayılan olarak, son 24 saatteki olaylar görüntülenir.

- ▶ 24 saatteki olaylardan fazlasının nasıl görüntüleneceği hakkında bilgi için bkz. *Tarihçe tarih aralığına göre nasıl filtrelenir, sayfa 25.*
- ▶ Cihaz olaylarının nasıl görüntüleneceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Olay belleği, sayfa 32.*

Tarihçe nasıl yazdırılır

Sistem yazıcısı bağlı ve yazdırmaya hazırdır.

- ▶ **Tarihçeyi Yazdır** düğmesine basın.






- Bir onay iletisi görüntülenir.
- ✓ Tüm yerinde test olayları sistem yazıcısında yazdırılır.



Uyarı!

Sistem yazıcısı baskıya hazır değilse bir hata iletisi görüntülenir.

Tarihçe tarih aralığına göre nasıl filtrelenir

1. **Tarih Aralığına Göre Filtrele** düğmesine basın.
 2. **Başlangıç Tarihi** düğmesine basın.
 3. Filtrenin süre ayarlarını düzenlemek için **Tarih**, **Saat** ve **Dakika** düğmelerini ve  ve  simgelerini kullanın.
 4. **Bitiş Tarihi** düğmesine basın.
 5. Filtrenin süre ayarlarını düzenlemek için **Tarih**, **Saat** ve **Dakika** düğmelerini ve  ve  simgelerini kullanın.
 6. Filtre seçimlerini onaylamak için basın .
- Olay tarihçesi seçenekleri seçilen sıralama seçeneği açık gri olacak şekilde görüntülenir.
7. Seçilen tarih aralığına göre filtrelene tarihçeyi görüntülemek için **Tarihçeyi Görüntüle** düğmesine basın.
- ✓ Kontrol paneli tarihçesi belleğinde depolanan ve seçilen tarih aralığına göre filtrelenen olaylar görüntülenir.

Olay türüne göre tarihçe nasıl filtrelenir

- **Olay Türüne Göre Filtrele** düğmesine basın.
Filtre seçenekleri görüntülenir.

Aşağıdaki filtre seçenekleri mevcuttur:

- **Tüm Olaylar**
- **Alarm Olayları**
- **Hata Olayları**
- **Sistem Olayları**
- **Devreye Alma/Devre Dışı Bırakma Olayları**
- **Çalışma Olayları**
- **Bakım Olayları**

Bir olay türü filtresi nasıl etkinleştirilir

1. Etkinleştirmek istediğiniz filtreyi seçin.
Olay tarihçesi seçenekleri seçilen sıralama seçeneği açık gri olacak şekilde görüntülenir.
 2. Seçilen olay türüne göre filtrelenen tarihçeyi görüntülemek için **Tarihçeyi Görüntüle** düğmesine basın.
- ✓ Kontrol paneli tarihçesi belleğinde depolanan ve seçilen olay türüne göre filtrelenen olaylar görüntülenir.

Nasıl sıralama yapılır



1. **Sırala** düğmesine basın.
2. **Kimlik** ve **Olay Türü** seçeneklerinden birini tercih edin.
Olay tarihçesi seçenekleri seçilen sıralama seçeneği açık gri olacak şekilde görüntülenir.
3. Seçilen sıralama türüne göre sıralanan tarihçeyi görüntülemek için **Tarihçeyi Görüntüle** düğmesine basın.

- ✓ Kontrol paneli tarihçesi belleğinde depolanan ve seçilen sıralama türüne göre sıralanan olaylar görüntülenir.

5.8.2

Sürüm bilgilerini görüntüleme

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Sürüm bilgileri nasıl görüntülenir

- ▶ **Sürüm Bilgilerini Görüntüle** düğmesine basın.
- ✓ Kontrol panelinin yazılım ve donanım sürümü ve kontrol merkezinin yazılım sürümü görüntülenir.

5.8.3

Cihaz etkinleştirme/devre dışı bırakma





Uyarı!

Bir cihaz devre dışı bırakıldığında, artık bu cihaz için hiçbir olay görüntülenmez. Varsayılan olarak, yalnızca teknisyen veya teknisyen tarafından yetkilendirilen kullanıcılar cihazları devre dışı bırakabilir.



- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.
- ▶ Cihazı kaldırmak yerine nasıl baypas edileceği hakkında bilgi için bkz. *Cihazları baypas etme / baypası iptal etme, sayfa 23.*

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Bir cihaz nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır


Cihazın kurulacağı alan devreye alınmamış durumda.

1. **Cihaz Etkinleştir/Devre Dışı Bırak** düğmesine basın.
Tüm kurulu cihazlar görüntülenir.
2. Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak istediğiniz cihaza basın. Cihazları adlarıyla arayabilir veya etkinleştirilmiş ve devre dışı bırakılmış ve hatalı cihazları filtreleyebilirsiniz.
- ✓  simgesi cihazın etkinleştirildiğini gösterir.  simgesi ve kontrol paneli üzerindeki sarı LED cihazın devre dışı bırakıldığını gösterir.




5.8.4

Saat ve tarih ayarı

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Saat ve tarih nasıl ayarlanır

1. **Saati ve Tarihi Ayarla** düğmesine basın.
2. Saat ve tarihi ayarlamak için **Tarih**, **Saat** ve **Dakika** düğmelerini ve  ve  simgelerini kullanın.
3. Onaylamak için basın .
- ✓ Saat ve tarih ayarlanmış olur.

5.8.5




Yerinde test

**Uyarı!**

Yerinde test yalnızca teknisyen veya teknisyen tarafından yetkilendirilen kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir.



- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

**Uyarı!**

Yerinde test sırasında  ve  simgeleri devre dışı bırakılır. Yerinde testler yalnızca  düğmesine basılarak durdurulabilir. Yerinde test devam ettirilebilir ancak yerinde testin durdurulmaması önerilir.

- ▶ Yerinde testin nasıl devam ettirileceği hakkında daha fazla bilgi için bkz. *Yerinde test nasıl devam ettirilir, sayfa 28.*

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Yerinde test seçenekleri nasıl görüntülenir


- ▶ **Yerinde Test** düğmesine basın.
- Yerinde test seçenekleri görüntülenir.

Aşağıdaki yerinde test seçenekleri mevcuttur:

- **Yeni Yerinde Test Başlat**
- **Yerinde Testi Devam Ettir** (yalnızca ilk yerinde test durdurulduktan sonra kullanılabilir)
- **Sismik Test Başlat**
- **Yerinde Testi Yazdır** (yalnızca ilk yerinde test tamamlandıktan sonra kullanılabilir)

Belirli alanlardaki cihazlar için yeni yerinde test nasıl başlatılır

Yerinde test başlatmak istediğiniz alanlar devre dışı bırakılır.

1. **Yeni Yerinde Test Başlat** düğmesine basın.
2. **Alanları Seç** düğmesine basın.
Tüm alanlar görüntülenir. Devreye alınan alanlar açık gri ile gösterilir ve seçilemez.
3. Yerinde test başlatmak istediğiniz alanları seçin. Alanları adına göre arayabilir veya adlarına göre alanları sıralayabilirsiniz.
4. Basın .
Yerinde test sırasında olay iletişiminin devre dışı bırakılacağını bildiren bir ileti görüntülenir.
- ✓ Yerinde test başlar.



Tüm cihazlar için yeni bir yerinde test asıl başlatılır

Sistemin tüm alanları devre dışı bırakılır.

1. **Yeni Yerinde Test Başlat** düğmesine basın.
2. **Tüm Noktalar** düğmesine basın.
Yerinde test sırasında olay iletişiminin devre dışı bırakılacağını bildiren bir ileti görüntülenir.
- ✓ Yerinde test başlar.

Yerinde test sırasında

Test edilen son nokta (cihaz) ve test edilmeyen noktalar listesi görüntülenir.

1. İsteğe bağlı: Test edilmemiş ve zaten test edilmiş noktalar listesi arasında geçiş yapmak için  simgesine basın.
 2. Yerinde testin parçası olan tüm cihazları tetikleyin. Tetiklenen cihazlar test edilmemiş noktalar listesinden test edilmiş noktalar listesine taşınır.
 3. İsteğe bağlı: Yerinde testi yazdırmak için  simgesine basın. Daha fazla bilgi için bkz. *Yerinde test nasıl yazdırılır, sayfa 28.*
- ✓ Yerinde test sona erer.

Yerinde test nasıl devam ettirilir



İlk yerinde test durdurulmuş.

Kullanıcı yerinde test tamamlanmadan önce kontrol panelinde oturumu kapattı.

- ▶ **Yerinde Testi Devam Ettir** düğmesine basın. Yerinde test sırasında olay iletişiminin devre dışı bırakılacağını bildiren bir ileti görüntülenir.
- ✓ Yerinde test devam ettirilir.

Sismik test nasıl yapılır

Sistemin tüm alanları devre dışı bırakılır.

1. **Sismik Testi Başlat** düğmesine basın. Sismik test sırasında olay iletişiminin devre dışı bırakılacağını bildiren bir ileti görüntülenir. Test edilen son nokta (cihaz) ve test edilmeyen noktalar listesi görüntülenir.
 2. İsteğe bağlı: Test edilmemiş ve zaten test edilmiş noktalar listesi arasında geçiş yapmak için  simgesine basın.
 3. Sismik testin parçası olan tüm sismik cihazları tetikleyin. Test vericisi olan sismik dedektörler otomatik olarak test edilir. Test vericisi olmayan deprem dedektörlerinin manuel olarak tetiklenmesi gerekir. Tetiklenen cihazlar test edilmemiş noktalar listesinden test edilmiş noktalar listesine taşınır.
 4. İsteğe bağlı: Sismik testi yazdırmak için  simgesine basın. Daha fazla bilgi için bkz. *Yerinde test nasıl yazdırılır, sayfa 28.*
- ✓ Sismik test sona erer.

Yerinde test nasıl yazdırılır

İlk yerinde test tamamlanmış.

Sistem yazıcısı bağlı ve yazdırmaya hazırdır.



1. **Yerinde Testi Yazdır** düğmesine basın.
 2. **Test Edilen Noktaları Yazdır** ve **Test Edilmeyen Noktaları Yazdır** seçeneklerinden birini tercih edin.
- ✓ Seçilen seçenekle yerinde test sistem yazıcısından yazdırılır.

5.8.6



Hareket dedektörü testi

Hareket dedektörü test işlevi hareket dedektörleri üzerindeki LED'in hareket algılandığında yanıp sönmelerini sağlar.

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Hareket dedektörü testi nasıl başlatılır

1. **Hareket Dedektörü Testi** düğmesine basın.
Hareket dedektörü testi seçenekleri görüntülenir.
2. Tüm hareket dedektörleri için hareket dedektörü testini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Tüm Alanlarda Hareket Testi Yap** düğmesine basın.
Belirli bir alandaki tüm hareket dedektörleri için hareket dedektörü testini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Seçilen Alanda Hareket Testi Yap** düğmesine basın.
 simgesi hareket dedektörü testinin etkinleştiğini gösterir.  simgesi hareket dedektörü testinin devre dışı bırakıldığını gösterir.
3. Bir hareket dedektörünü tetiklemek için önüne geçin.
Hareket dedektörü üzerindeki LED hareketin algılandığını göstermek için yanıp söner.
4. Hareket dedektörü testini devre dışı bırakın.



Dikkat!



Hareket dedektörlerinin üzerindeki, hareketin algılandığını gösteren LED hırsızlar tarafından alandaki korunmayan alanları tespit etmek için kullanılabilir.

- ▶ Hareket dedektörü test işlevini yalnızca bakım ve test için etkinleştirin.
LED'i kapatmak için günlük işlerde hareket dedektörü test işlevini devre dışı bırakın.

5.8.7

Zili ve gösterge testi

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Zil ve gösterge testi nasıl gerçekleştirilir

- ▶ **Zil ve Gösterge Testi** düğmesine basın.
Zil ve gösterge testinin yapıldığını belirten bir ileti görüntülenir.
Kontrol merkezinin yeşil, sarı ve kırmızı LED'leri üç saniye boyunca yanar.
Kontrol merkezi hoparlörü kısa bir bip sesi yayar.
- ✓ Üç saniye sonra sesli alarmlar için zil testi biter.
- ✓ Üç dakika sonra optik alarmlar için gösterge testi biter.




Uyarı!

Zil ve gösterge testi durdurulamaz.

5.8.8



Çıkış durumunu değiştirme/görüntüleme

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Çıkışlar nasıl görüntülenir ve değiştirilir

1. **Çıkış Durumunu Değiştir/Görüntüle** düğmesine basın.

- Tüm çıkışların bulunduğu liste görüntülenir. Çıkışları adıyla arayabilirsiniz veya durumu "Açık" veya "Kapalı" olan çıkışları filtreleyebilirsiniz.
2. Bir çıkışın durumunu değiştirmek için çıkışın düğmesine basın.
- ✓  simgesi çıkışın açık olduğunu gösterir.  simgesi çıkışın kapalı olduğunu gösterir.



5.8.9

Üretici yetkilendirme



Üretici yetkilendirme üretici kullanıcıya sisteme erişim hakkı verir. Panel EN Sınıf 3 sertifikalıysa üretici kullanıcı panele yeni yazılım yükleyen kullanıcı olarak tanımlanır. Üretici yetkilendirme, teknisyen tarafından yapılandırılabilen bir sürenin ardından otomatik olarak sona erer.

- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.



Üretici yetkilendirme nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır

1. **Üretici Yetkilendirme** düğmesine basın.
Üretici Yetkilendirme düğmesi görüntülenir.
 2. Üretici yetkilendirmeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Üreticisi Yetkilendirme** düğmesine basın.
- ✓  simgesi üretici yetkilendirme verildiğini gösterir.  simgesi üretici yetkilendirme verilmediğini gösterir.





5.8.10

Ses seviyesi/parlaklığı ayarlama

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Kontrol merkezinin ses seviyesi ve parlaklığı nasıl ayarlanır

1. **Ses Seviyesi/Parlaklığı Ayarla** düğmesine basın.
 2. Ses seviyesini ayarlamak için **Ses Seviyesi** düğmesine basın ve  ve  simgelerini kullanın.
 3. Parlaklığı ayarlamak için **Parlaklık** düğmesine basın ve  ve  simgelerini kullanın.
- ✓ Ses seviyesi ve parlaklık ayarlanır.

5.8.11

Zil modunu ayarlama



Zil modu genellikle bir kapının açıldığını belirtmek için yapılandırılır. Zil modu etkinken, yerel alanda bir kapı açıldığında kontrol merkezi bir kez bip sesi çıkarır.

Hizmet menüsü nasıl açılır

- ▶ **Hizmet** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ On iki menü seçeneği bulunan **Hizmet** menüsü görüntülenir.

Zil modu nasıl etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır

1. **Zil Modu Açık/Kapalı** düğmesine basın.
Zil Modu Açık/Kapalı düğmesi görüntülenir.
2. Zil modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Zil Modu Açık/Kapalı** düğmesine basın.

- ✓  simgesi zil modunun etkin olduğunu gösterir.  simgesi zil modunun devre dışı olduğunu gösterir.

5.8.12

Engelleme süresi

Engelleme süresi, kullanıcının bir alanı devre dışı bırakması için izi verilen süreyi sınırlar. Engelleme süresi teknisyen tarafından yapılandırılır. Devre dışı bırakmak için günlük üç adede kadar engelleme süresi aralığı yapılandırılabilir. Bu üç engelleme süresi aralığı yedi gün öncesine kadar kullanıcı tarafından düzenlenebilir.

Teknisyen tarafından engelleme süresi aralığı yapılandırılmazsa devre dışı bırakma diğer nedenlerle kısıtlanmadığı sürece istenilen sürede devre dışı bırakma gerçekleştirilebilir.




Engelleme süresi modunun düzenlenmesi nasıl etkinleştirilir


Engelleme süresinin düzenlenmesi yalnızca kurulum programı modunda teknisyen tarafından etkinleştirilebilir.


- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

Engelleme süresi menüsüne nasıl erişilir

Engelleme Süresi menüsüne **Devreye Alma** veya **Devre Dışı Bırakma** menüsünden erişilebilir.

1.  ve  veya  düğmesine basın.
Devreye Alma veya **Devre Dışı Bırakma** menüsü görüntülenir.
2. **Seçilen Alanları Devreye Al** veya **Seçilen Alanları Devre Dışı Bırak** seçeneklerinden birini tercih edin.
Tüm alanların bulunduğu liste görüntülenir.




Engelleme süresi aralığının yapılandırıldığı alanlar  simgesi ile belirtilir.

3. **Engelleme Süresi** menüsüne erişmek için alanı seçin ve  .
✓ Üç menü seçeneği bulunan **Engelleme Süresi** menüsü görüntülenir.
Alternatif olarak, **Engelleme Süresi** menüsüne **Durum** menüsünden erişilebilir.
▶ Daha fazla bilgi için bkz. *Alan durumunu görüntüleme, sayfa 22.*

Engelleme Süresi menüsü







- Seçenek 1: **Engelleme Süresini Görüntüle**
Engelleme süresini görüntülemek için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 2: **Engelleme Süresini Düzenle**
Engelleme süresini düzenlemek için bu seçeneği tercih edin. Engelleme süresi düzenleme teknisyen tarafından etkinleştirilmemişse veya engelleme süresi aralığının dışındaysa bu seçenek kullanılamaz.
- Seçenek 3: **İlişkili Alanları Görüntüle**
Engelleme süresinin yapılandırıldığı alanları görüntülemek için bu seçeneği tercih edin.

Engelleme süresi nasıl görüntülenir

1. **Engelleme Süresini Görüntüle** düğmesine basın.
2. Yapılandırılan engelleme süresi aralıklarını görüntülemek istediğiniz günü seçmek için **Gün, Ay** ve **Yıl** düğmelerini ve  ve  simgelerini kullanın.
3. Onaylamak için basın  .
✓ Seçilen tarih için devre dışı bırakmaya izin verilen engelleme süresi aralıkları görüntülenir.

Engelleme süresi nasıl düzenlenir

Engelleme Süresini Düzenle seçeneği yalnızca engelleme süresi düzenleme teknisyen tarafından etkinleştirilmişse ve devre dışı bırakmaya izin verilen engelleme süresi aralığı sırasında kullanılabilir.

1. **Engelleme Süresini Düzenle** düğmesine basın.
 2. Yapılandırılan engelleme süresi aralıklarını düzenlemek istediğiniz günü seçmek için **Gün**, **Ay** ve **Yıl** düğmelerini  ve  simgelerini kullanın. Engelleme süresi aralıkları sonraki yedi gün için düzenlenebilir.
 3. Onaylamak için basın  . Seçilen tarih için devre dışı bırakmaya izin verilen engelleme süresi aralıkları görüntülenir.
 4. Düzenlemek istediğiniz engelleme süresi aralığını seçin.
 5. Engelleme süresi aralığını düzenlemek için engelleme süresi aralığı başlangıcında (üst sıra) ve engelleme süresi aralığı sonunda (alt sıra) **Saat**, **Dakika** ve **Saniye** düğmelerini ve  ve  simgelerini kullanın.
 6. Onaylamak için basın  . Bir onay iletisi görüntülenir.
- ✓ Engelleme süresi aralığı değiştirilir.

İlişkili alanlar nasıl görüntülenir

- ▶ **İlişkili Alanlar** düğmesine basın.
- ✓ Engelleme süresi aralıklarının yapılandırıldığı alanlar görüntülenir.

5.9

Dahili programlar



Dahili programlar teknisyen tarafından yapılandırılır ve kullanıcı tarafından çalıştırılır veya durdurulur.

Dahili program, ait oldukları alandan bağımsız olarak seçilen cihazların listesidir. Dahili program çalıştırıldığında, bu cihazlar dahili olarak devreye alınır. Böylece, bu cihazlardan herhangi biri için bir alarm tetiklendiğinde, alarm kontrol merkezinde görüntülenir ancak izleme merkezine bildirilmez.



14 adede kadar dahili program yapılandırılabilir.

- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

Dahili Program menüsü nasıl açılır

- ▶ **Dahili Program** menüsünü açmak için  ve  düğmelerine basın.
- ✓ **Dahili Program** menüsü tüm yapılandırılmış dahili programlarıyla gösterilir.

Dahili programlar nasıl çalıştırılır veya durdurulur

- ▶ Çalıştırmak veya durdurmak istediğiniz dahili programa basın. Dahili programları adıyla arayabilir veya etkin veya devre dışı programları filtreleyebilirsiniz.
- ✓  simgesi dahili programın çalıştığını gösterir.  simgesi dahili programın durduğunu gösterir.



5.10

Olay belleği

Olay belleği cihazın olay işlevlerine erişim sağlar.

- ▶ Dış müdahaleler veya hatalar gibi sistem olaylarını nasıl görüntüleyeceğiniz hakkında bilgi için bkz. *Olay tarihçesi, sayfa 24.*

Olay menüsü nasıl açılır

- ▶ Olay menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ Olay menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

Olay menüsü

- Seçenek 1: **Olay Belleğini Görüntüle**
Olay belleği en son oluşturulduğundan beri kontrol panelinde depolanan sistem olaylarını görüntülemek için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 2: **Olay Belleğini Sil**
Olay belleğinin içeriğini silmek için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 3: **Alarm Sayacını Görüntüle**
Alarm sistemi kurulduğundan beri bildirilen alarmların sayısını görüntülemek için bu seçeneği tercih edin.
- Seçenek 4: **Sustur**
Yerel kontrol merkezindeki sesli alarmı ve uzak cihazların tüm sesli alarmlarını susturmak için bu seçeneği tercih edin.

Olay belleği nasıl görüntülenir

- ▶ **Olay Belleğini Görüntüle** düğmesine basın.
- ✓ Sistem olayları görüntülenir.

Olay belleği nasıl silinir

- ▶ **Olay Belleğini Sil** düğmesine basın.
- ✓ Olay belleğinin içeriği silinir.

Alarm sayacı nasıl görüntülenir

- ▶ **Alarm Sayacını Görüntüle** düğmesine basın.
- ✓ Alarm sistemi kurulduğundan beri bildirilen alarmların sayısı görüntülenir.

Nasıl susturulur

- ▶ **Sustur** düğmesine basın.
Bir onay iletisi görüntülenir.
- ✓ Yerel kontrol merkezindeki sesli alarm ve uzak cihazların tüm sesli alarmları susturulur.



5.11

Uzaktan erişimi yönetme

Teknisyen MAP sistemini programlamak için uzaktan programlama yazılımı (RPS) kullanır. Bu uzaktan erişim, kullanıcı en başta teknisyen tarafından yetkilendirilmişse kullanıcı tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

- ▶ Daha fazla bilgi için teknisyen veya sistem yöneticisiyle iletişime geçin.

RPS menüsü nasıl açılır

- ▶ RPS menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.
- ✓ RPS menüsü görüntülenir.

Uzaktan erişim nasıl etkinleştirilir

- ▶ **RPS Erişimine İzin Ver** düğmesine basın.
- ✓ **RPS Erişimine İzin Ver** düğmesi açık griye döner ve uzaktan erişim etkinleşir.

Uzaktan erişim nasıl devre dışı bırakılır

- ▶ **RPS İznini İptal Et** düğmesine basın.
- ✓ **RPS İznini İptal Et** düğmesi açık griye döner ve uzaktan erişim devre dışı bırakılır.

6 Sorun giderme

Sorunla karşılaşırsanız veya sistem beklenmedik şekilde davranırsa lütfen kurulum teknisyeninizle iletişime geçin.

7

Bakım

Muhafaza nasıl temizlenir

1. Kontrol merkezi muhafazası kirliyse yumuşak nemli bezle temizleyin.
2. Aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın.
3. Muhafazanın içine sıvı girmemesine dikkat edin.


LCD ekran nasıl temizlenir

- ▶ LCD ekrandan parmak izlerini veya tozu temizlemek için suyla hafif nemlendirdiğiniz bir bez kullanın.

Eski elektrikli ve elektronik cihazlar

Artık kullanılmayan elektrikli veya elektronik cihazlar ayrı olarak toplanmalı ve çevreye uyumlu geri dönüşüm (Avrupa Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Yönergesi uyarınca) için gönderilmelidir.

Eski elektrikli veya elektronik cihazları atmak için ilgili ülkede yürürlükte olan iade ve toplama sistemlerini kullanmanız gerekir.

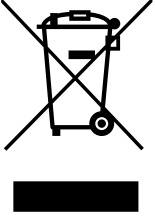



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2019