

PAVIRO Alarm Button

PVA-1EB



BOSCH

ko

목차

1	간략한 정보	4
2	설치	5
3	기술 데이터	9

1 간략한 정보

PVA-1EB 는 PAVIRO 콜 스테이션에 설치할 수 있는 옵션 버튼입니다. 자세한 내용은 콜 스테이션 설명서 또는 IRIS-Net 설명서를 참조하십시오.



포함된 부품

수량	구성 요소
1	커버가 있는 버튼 요소
1	미리 구성된 4 핀 연결 케이블
1	설치 시 참고 사항

2 설치

레이블


1. 하우징 ②에서 버튼 ① 제거
2. 날카로운 도구(예: 칼)를 사용하여 렌즈 ⑤에서 빨간색 디퓨저 ③ 제거
3. 필름 인서트 ④ 라벨링
4. 필름 인서트가 포함된 버튼을 재조립하고 하우징 ②에 장착합니다.

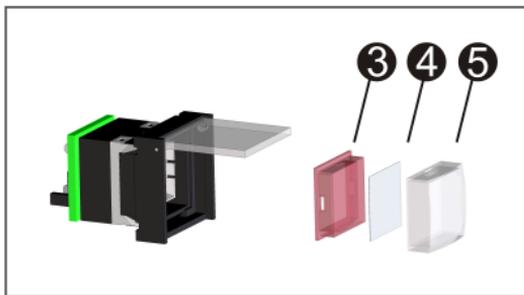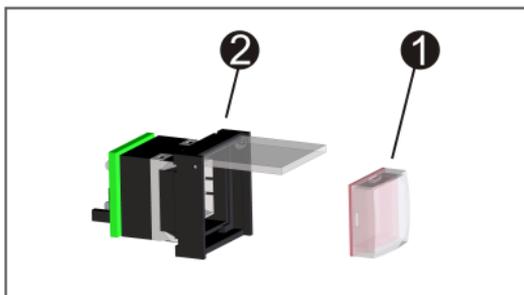


콜 스테이션의 어셈블리

1. 모든 커넥터에서 콜 스테이션을 분리합니다.

2. 콜 스테이션 베이스플레이트를 풉니다(나사 4 개 ❶).
3. 콜 스테이션의 왼쪽 상단에서 시작하여 위쪽 부분에서 베이스플레이트를 조심스럽게 제거합니다.
4. CN1 플러그 커넥터 ❷에서 연결 케이블을 뽑습니다.
5. 설치 위치 ❸ 준비: 날카로운 물체(스크라이버 등)를 사용하여 조심스럽게 구멍을 내고 하우징 내부의 프리컷 직사각형을 잘라냅니다. 설치 위치에 필요할 수 있는 후속 작업을 수행합니다(예: 다듬질, 트리밍)
6. 설치 위치에 버튼을 장착하고 균등하게 눌러 넣습니다(커버 캡이 위쪽으로 열릴 수 있음).
7. 오른쪽/가운데/왼쪽 설치 위치 중 무엇을 사용했는지에 따라 리본 케이블 ❹을 회로 기판의 플러그 커넥터 CN201/CN202/CN203 에 꽂습니다.
8. 연결 케이블을 CN1 에 다시 꽂습니다.
9. 콜 스테이션 베이스플레이트를 조심스럽게 다시 부착합니다.
10. 연결을 다시 설정합니다.
11. 소프트웨어를 사용하여 버튼을 구성합니다.

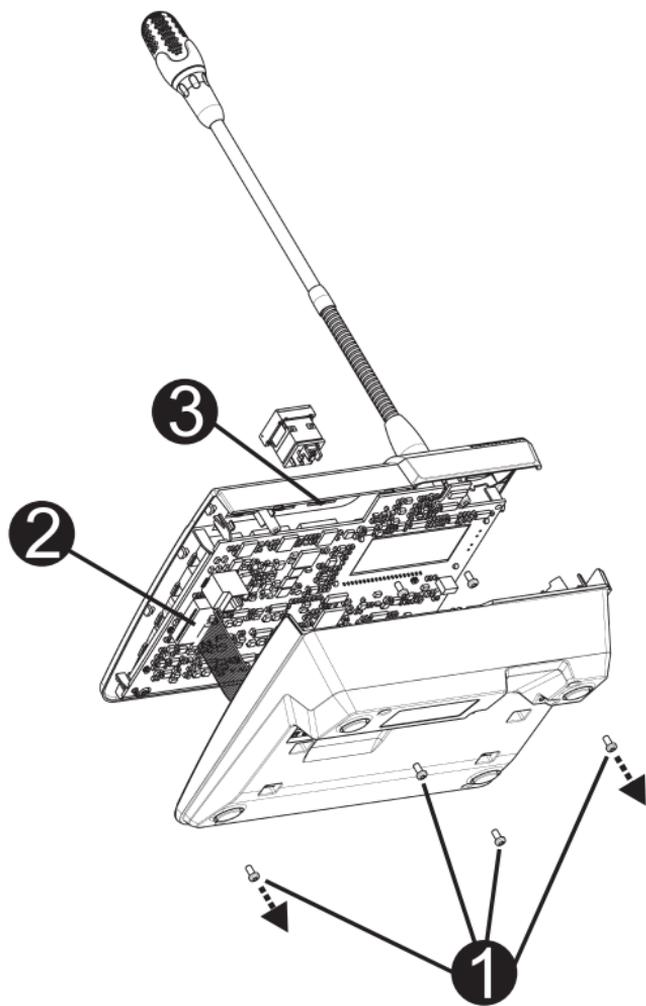

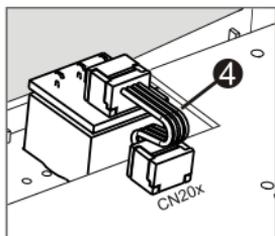

3 기술 데이터

순무게	30g
배송 무게	40g

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
The Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2015