


PVA-1EB Pulsante di emerg. stazione di chiamata

PAVIRO

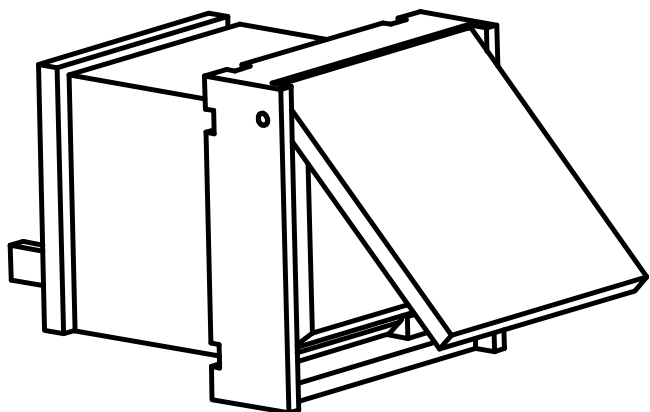

PVA-1EB è un pulsante di emergenza opzionale che è possibile installare nelle stazioni di chiamata PAVIRO. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale della stazione di chiamata.

Certificazioni ed autorizzazioni

Certificazioni per standard di emergenza

Europa	EN 54-16
--------	----------

Conformità agli standard di emergenza

Regno Unito	BS 5839-8
-------------	-----------

Austria	ÖNORM F 3033
---------	--------------

Conformità alle direttive ambientali

Sicurezza	EN 62368-1
-----------	------------

Immunità	EN 50130-4
----------	------------

Emissioni	EN 61000-6-3 ICES-003 FCC-47 parte 15B classe A
-----------	---

Ambiente	EN 50581
----------	----------

Settore navale	EN 60945
----------------	----------

Conformità

Europa	CE/CPR
--------	--------

Australia	RCM
-----------	-----

- ▶ Pulsante di allarme per stazione di chiamata
- ▶ Certificazione di sistema EN 54-16



Conformità

Ambiente	RoHS
----------	------





Note di installazione/configurazione


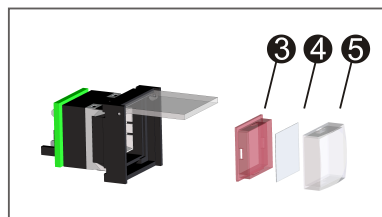
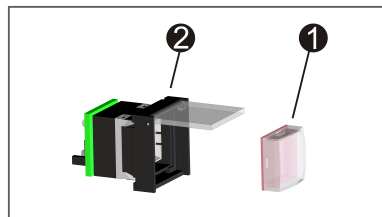
Etichettatura

1. Rimuovere il pulsante □ dall'alloggiamento □
2. Rimuovere il diffusore rosso □ dalla lente □ utilizzando uno strumento appuntito (ad esempio un coltello)
3. Etichettare l'inserito pellicola □
4. Riassemblare il pulsante incluso l'inserito pellicola e montarlo nell'alloggiamento □



Assemblaggio nella stazione di chiamata

1. Scollegare la stazione di chiamata da tutti i connettori.
2. Svitare la piastra base della stazione di chiamata (4 viti ) .
3. Rimuovere con attenzione la piastra base dalla parte superiore, a partire dall'angolo superiore sinistro della stazione di chiamata.
4. Scollegare il cavo di connessione dal connettore a innesto CN1  .
5. Preparare il punto di installazione  : utilizzare un oggetto appuntito (punte o simili) per perforare delicatamente e tagliare il rettangolo pretagliato all'interno dell'alloggiamento. Effettuare eventuali verifiche che potrebbero essere necessarie nel punto di installazione (ad es. operazioni di ritaglio, limatura, ecc.).
6. Installare il pulsante nel punto di installazione e premere in maniera uniforme (deve essere possibile per il coperchio aprirsi verso l'alto).
7. A seconda che venga utilizzato il punto di installazione destro/sinistro/intermedio, collegare il cavo a nastro  nel connettore a innesto CN201/CN202/CN203 sul circuito stampato.
8. Collegare di nuovo il cavo di connessione al CN1.
9. Fissare di nuovo la piastra base della stazione di chiamata.
10. Ricollegare le connessioni.
11. Configurare il pulsante utilizzando il software.

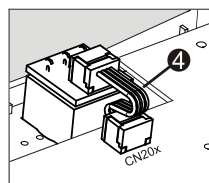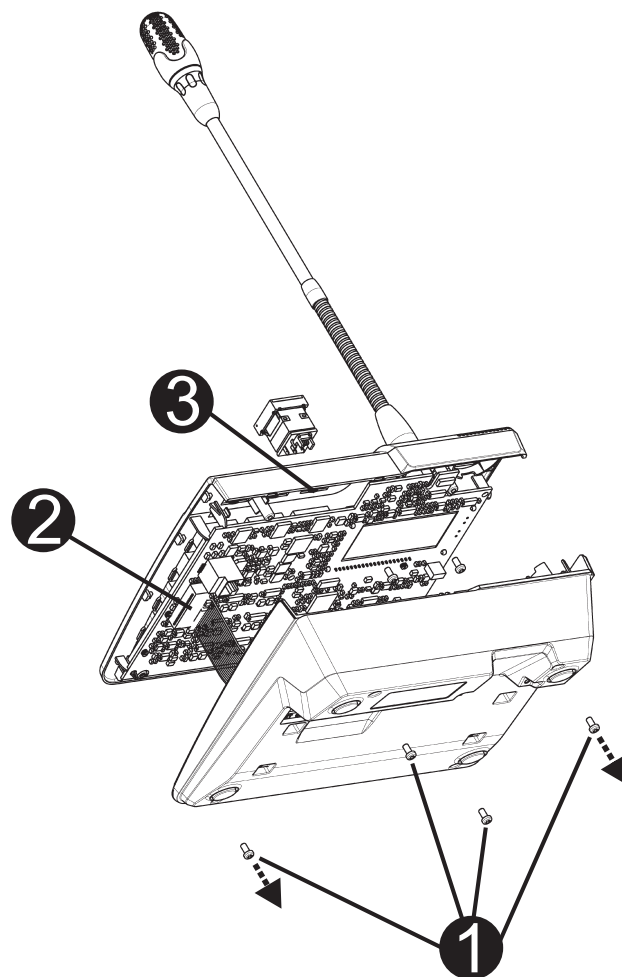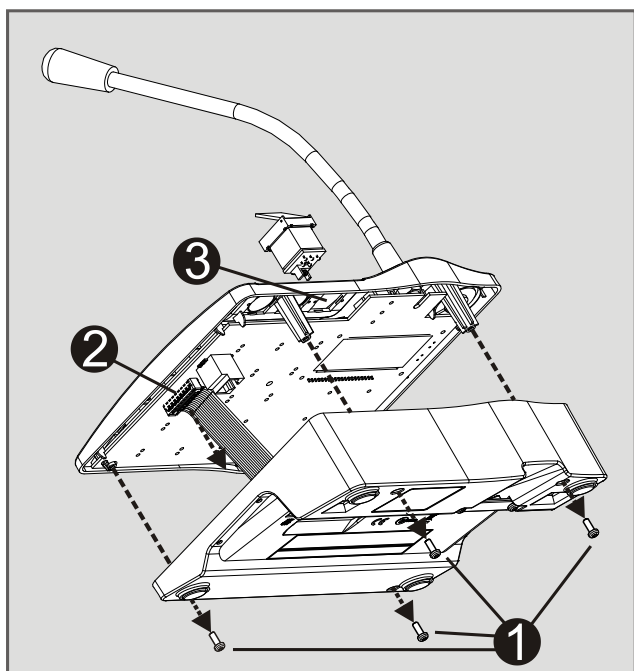

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Elemento pulsante con coperchio
1	Cavo di connessione a 4 poli preconfigurato
1	Nota di installazione

Specifiche tecniche

Specifiche meccaniche	
Dimensioni del prodotto (altezza x larghezza x profondità)	30 mm x 21 mm x 21 mm
Peso netto	0,01 Kg
Peso lordo	0,02 kg

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da -5 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto	Da -25 °C a +70 °C
Umidità (senza condensa)	Da 5% a 90%
Altitudine	Fino a 2000 m

Informazioni per l'ordinazione

PVA-1EB Pulsante di emerg. stazione di chiamata

Pulsante di emergenza opzionale che è possibile installare nella stazione di chiamata PVA-15CST.

Numero ordine **PVA-1EB | F.01U.397.469 F.01U.312.985**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com